

Vostro 3400

Szervizkézikönyv



Megjegyzés, Vigyázat és Figyelmeztetés

 **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő, fontos tudnivalókat tartalmazzák.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A „FIGYELMEZTETÉS” üzenet hardver-meghibásodás vagy adatvesztés potenciális lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

 **VIGYÁZAT:** A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

Fejezetszám: 1: Munka a számítógépen.....	6
Biztonsági előírások.....	6
Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében.....	7
Biztonsági előírások.....	7
Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelem.....	8
Antisztatikus javítókészlet.....	8
Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében.....	9
Fejezetszám: 2: Technológia és összetevők.....	10
USB-funkciók.....	10
A bekapcsológomb LED-jének viselkedése.....	12
HDMI 1.4.....	14
Fejezetszám: 3: Perspektivikus ábra.....	15
Fejezetszám: 4: Fő komponensek.....	18
Fejezetszám: 5: Szétszerelés és újbóli összeszerelés.....	19
Secure Digital-kártya.....	19
A Secure Digital-kártya eltávolítása.....	19
A Secure Digital-kártya behelyezése.....	20
Alapburkolat.....	21
Az alapburkolat eltávolítása.....	21
Az alapburkolat felszerelése.....	23
Akkumulátor.....	25
Lítiumion-akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések.....	25
Az akkumulátor leválasztása.....	25
Az akkumulátor visszacsatlakoztatása.....	26
Az akkumulátor eltávolítása.....	27
Az akkumulátor beszerelése.....	28
Memóriamodulok.....	30
A memóriamodul eltávolítása.....	30
A memóriamodul beszerelése.....	30
WLAN-kártya.....	31
A WLAN-kártya eltávolítása.....	31
A WLAN-kártya beszerelése.....	32
SSD.....	34
Az M.2 2230 SSD-meghajtó eltávolítása.....	34
Az M.2 2230 SSD-meghajtó beszerelése.....	34
Az M.2 2280 SSD-meghajtó eltávolítása.....	35
Az M.2 2280 SSD-meghajtó beszerelése.....	36
Merevlemez-meghajtó.....	37
A merevlemez-meghajtó szerkezet eltávolítása.....	37
A merevlemez-meghajtó szerkezet beszerelése.....	38

Gombelem.....	40
A gombelem eltávolítása.....	40
A gombelem behelyezése.....	41
Rendszerventilátor.....	41
A rendszerventilátor eltávolítása.....	41
A rendszerventilátor beszerelése.....	42
Hűtőborda.....	43
A hűtőborda eltávolítása – UMA.....	43
A hűtőborda beszerelése – UMA.....	44
A hűtőborda eltávolítása – különálló grafikus kártya.....	45
A hűtőborda beszerelése – Különálló grafikus kártya.....	46
Hangszórók.....	47
A hangszórók eltávolítása.....	47
A hangszórók beszerelése.....	48
IO-kártya.....	49
Az IO-kártya eltávolítása.....	49
Az IO-kártya beszerelése.....	50
Érintőpad.....	51
Az érintőpanel szerkezetének eltávolítása.....	51
Az érintőpanel szerkezetének beszerelése.....	52
Kijelzőszerkezet.....	54
A kijelzőszerkezet eltávolítása.....	54
A kijelzőszerkezet beszerelése.....	56
Kijelzőelőlap.....	58
A kijelzőelőlap eltávolítása.....	58
A kijelzőelőlap felszerelése.....	59
Kijelzőpanel.....	59
A kijelzőpanel eltávolítása.....	59
A kijelzőpanel beszerelése.....	62
Kamera.....	64
A kamera eltávolítása.....	64
A kamera beszerelése.....	65
Kijelzőhátlap és antenna szerkezete.....	66
A kijelző hátlapjának eltávolítása.....	66
A kijelző hátlapjának felszerelése.....	66
Bekapcsológomb.....	67
A bekapcsológomb eltávolítása.....	67
A bekapcsológomb beszerelése.....	68
Alaplap.....	69
Az alaplap eltávolítása – Realtek audio.....	69
Az alaplap beszerelése – Realtek audio.....	72
Az alaplap eltávolítása – Cirrus Logic audio.....	74
Az alaplap beszerelése – Cirrus Logic audio.....	75
Tápadapterport.....	78
A tápadapterport eltávolítása.....	78
A tápadapterport beszerelése.....	79
Csuklótámasz- és billentyűszerkezet.....	80
A csuklótámasz- és billentyűszerkezet eltávolítása.....	80

Fejezetszám: 6: Hibaelhárítás.....	82
---	-----------

Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése.....	82
Szervizcímke vagy az Express Service kód megkeresése Dell számítógépén.....	83
SupportAssist Beépített diagnosztikai eszköz.....	83
Rendszer-diagnosztikai jelzőfények.....	83
Real-Time Clock (RTC Reset).....	85
A BIOS frissítése a Windows rendszerben.....	85
A BIOS frissítése USB-meghajtó használatával Windows rendszerben.....	86
Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek.....	86
A Wi-Fi ki- és bekapcsolása.....	86
Maradékáram elvezetése (hardveres alaphelyzetbe állítás).....	86
Fejezetszám: 7: Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei.....	88

Munka a számítógépen

Témák:

- Biztonsági előírások

Biztonsági előírások

Előfeltételek

A számítógép potenciális károsodásának elkerülése és a saját biztonsága érdekében ügyeljen az alábbi biztonsági szabályok betartására. Ha másképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leírt minden művelet a következő feltételek teljesülését feltételezi:

- Elovasta a számítógéphez mellékelt biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.
- A számítógép alkatrészeinek visszaszerelése vagy – ha az alkatrészt külön vásárolták meg – beépítése az eltávolítási eljárás lépéseinek ellentétes sorrendben történő végrehajtásával történik.

Erről a feladatról

⚠ VIGYÁZAT: A számítógép belsejében végzett munka előtt olvassa el figyelmesen a számítógéphez mellékelt biztonsági tudnivalókat. További biztonsági útmutatásokat a [Megfelelőségi honlapon](#) találhat

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Sok olyan javítási művelet van, amelyet csak szakképzett szerviztechnikus végezhet el. Önnek csak azokat a hibaelhárítási és egyszerű javítási műveleteket szabad elvégeznie, amelyek a termék dokumentációja, vagy a támogatási csoport online vagy telefonon adott utasítása szerint megengedettek. A Dell által nem jóváhagyott szerviztevékenységre a garanciavállalás nem vonatkozik. Olvassa el és tartsa be a termékhez mellékelt biztonsági előírásokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében, földelje magát csuklóra erősíthető földelőkábelrel vagy úgy, hogy közben rendszeresen megérint egy festetlen fémfelületet, például a számítógép hátulján található csatlakozókat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Bánjon óvatosan a komponensekkel és kártyákkal. Ne érintse meg a kártyákon található komponenseket és érintkezőket. A kártyát tartsa a szélénél vagy a fém szerelőkeretnél fogva. A komponenseket, például a mikroprocesszort vagy a chipet a szélénél, ne az érintkezőknél fogva tartsa.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A kábelek kihúzásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozót vagy a húzófület húzza meg. Néhány kábel csatlakozója reteszelő kialakítással van ellátva; a kábel eltávolításakor kihúzás előtt a retesz kioldófülét meg kell nyomni. Miközben széthúzza a csatlakozókat, tartsa őket egy vonalban, hogy a csatlakozótűk ne görbüljenek meg. A tápkábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze mindkét csatlakozódugó megfelelő helyzetét és beállítását.

ⓘ MEGJEGYZÉS: Mielőtt felnyitná a számítógép burkolatát vagy a paneleket, csatlakoztasson le minden tápellátást. Miután befejezte a számítógép belsejében a munkát, helyezzen vissza minden fedelet, panelt és csavart még azelőtt, hogy áramforráshoz csatlakoztatná a gépet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos a laptopok lítiumion-akkumulátorának kezelése során. Ne használja tovább a megdagadt akkumulátort! Cserélje le a lehető leghamarabb, és ártalmatlanítsa a megfelelő módon.

ⓘ MEGJEGYZÉS: A számítógép színe és bizonyos komponensek különbözhetnek a dokumentumban leírtaktól.

Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében

Lépések

1. Mentsen és zárjon be minden nyitott fájlt, majd lépjen ki minden futó alkalmazásból.
2. Kapcsolja ki a számítógépet. Kattintson a **Start** >  **Tápellátás** > **Leállítás**.
 **MEGJEGYZÉS:** Ha más operációs rendszert használ, a leállítás tekintetében olvassa el az adott operációs rendszer dokumentációját.
3. Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.
4. A számítógépről csatlakoztasson le minden hálózati eszközt és perifériát, pl.: billentyűzet, egér, monitor.
5. Távolítsa el minden médiakártyát és optikai lemezt a számítógépből, ha van.
6. Miután a számítógépet áramtalanította, nyomja és 5 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot az alaplap földeléséhez.
 **FIGYELMEZTETÉS:** Helyezze a számítógépet egy puha és tiszta felületre, hogy elkerülje a kijelző karcosodását.
7. Fordítsa lefelé a számítógépet.

Biztonsági előírások

A számítógép potenciális károsodásának elkerülése és a saját biztonsága érdekében ügyeljen az alábbi biztonsági szabályok betartására. Ha másképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leírt minden művelet feltételezi, hogy elolvasta a számítógéphez mellékelt biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.

-  **VIGYÁZAT:** A számítógép belsejében végzett munka előtt olvassa el figyelmesen a számítógéphez mellékelt biztonsági tudnivalókat. További biztonsági útmutatásokért tekintse meg a Szabályozási megfelelési honlapot a www.dell.com/regulatory_compliance címen.
-  **VIGYÁZAT:** Válassza le a számítógépről az áramellátást, mielőtt a számítógép burkolati paneljeit kinyitná. Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében, helyezzen vissza minden fedelet, panelt és csavart, mielőtt a számítógépet tápellátáshoz csatlakoztatná.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** A számítógép sérülésének elkerülése érdekében sima, száraz és tiszta munkafelületen dolgozzon.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** A komponensek és a kártyák sérülésének elkerülése érdekében a szélüknél fogja meg őket, és ne érintse meg a tűket, sem a csatlakozókat.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Csak a Dell műszaki támogatási csapatának jóváhagyásával vagy utasítására végezzen hibaelhárítást és javítást. A Dell által nem jóváhagyott szerviztevékenységre a garanciavállalás nem vonatkozik. Tekintse meg a számítógéphez kapott biztonsági előírásokat, vagy látogasson el a www.dell.com/regulatory_compliance címre.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt bármihez is hozzányúlna a számítógép belsejében, földelje le saját testét, érintsen meg egy festetlen fémfelületet a számítógép hátulján. Miközben dolgozik, rendszeresen érintsen meg egy fedetlen fémfelületet a statikus elektromosság elvezetése érdekében, mivel ellenkező esetben ez a belső alkatrészek károsodását okozhatja.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** A kábelek kihúzásakor ne magát a kábelt, hanem a csatlakozót vagy a húzófület húzza. Egyes kábelek csatlakozóin zárófülek vagy szárnyas csavarok találhatók, ezeket ki kell oldania, mielőtt a kábelt lecsatlakoztatná. A kábelek kihúzásakor tartsa őket feszesen, hogy a csatlakozótűk ne hajoljanak meg. A kábelek csatlakoztatásakor gondoskodjon arról, hogy a csatlakozók és a portok iránya és helyzete megfelelő legyen.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Nyomja be és vegye ki a médiakártya-olvasóban lévő kártyákat.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Legyen óvatos a laptopok lítiumion-akkumulátorának kezelése során. Ne használja tovább a megdagadt akkumulátort! Cserélje le a lehető leghamarabb, és ártalmatlanítsa a megfelelő módon.
-  **MEGJEGYZÉS:** A számítógép színe és bizonyos komponensek különbözhetnek a dokumentumban leírtaktól.

Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelem

Az elektrosztatikus kisülések sok gondot okozhatnak az elektronikai alkatrészek kezelése során, különösen olyan érzékeny összetevők esetén, mint például a bővítőkártyák, processzorok, DIMM memóriamodulok és alaplapok. Már igen csekély töltés is kárt tehet az áramkörökben oly módon, amely nem nyilvánvaló, vagyis csak időnként okoz problémákat, vagy lerövidíti a termék élettartamát. Mivel az iparág egyre kisebb energiafogyasztás és egyre nagyobb sűrűség elérésére törekszik, ezért az elektrosztatikus kisülésekkel szembeni védelem egyre inkább előtérbe kerül.

A ma kapható Dell termékek a bennük használt félvezetők nagy sűrűsége miatt érzékenyebbek az elektrosztatikus kisülésekre, mint a korábbi Dell termékek. Emiatt néhány korábban még jóváhagyott alkatrészkezelési módszer ma már nem alkalmazható.

Az ESD-károk két elismert típusa a katasztrofális és az eseti meghibásodás.

- **Katasztrofális** – A katasztrofális meghibásodások az ESD-vel kapcsolatos meghibásodások körülbelül 20%-át teszik ki. Az okozott kár azonnali, és az eszköz teljes funkcióvesztésével jár. Katasztrofális meghibásodásra példa egy olyan DIMM memóriamodul, amelyet áramütés ért. A számítógép ilyenkor semmit nem jelenít meg (No POST/No Video), csak egy sípoló hangot hallat, amely a hiányzó vagy nem működő memóriára utal.
- **Eseti** – Eseti meghibásodás az ESD-vel kapcsolatos meghibásodások körülbelül 80%-a. Az eseti meghibásodások nagy aránya azt jelzi, hogy az esemény bekövetkezésekor a kár nem ismerhető fel azonnal. A DIMM modult áramütés éri, de a vezetékezés csak meggyengül, így nem produkál azonnali tüneteket, amelyek utalnának a kárra. A meggyengült vezetékezés csak hetek vagy hónapok alatt olvad meg, és eközben rongálja a memória épségét, időnként váratlan memóriahibákat okoz stb.

Az eseti (más néven látens) meghibásodás megállapítása és elhárítása nehezebb.

Az elektrosztatikus kisülés okozta károk megelőzése érdekében tegye a következőket:

- Használjon vezetékes antisztatikus csuklópántot, amely megfelelően van földelve. A vezeték nélküli antisztatikus pántok használata már nem megengedett, mert nem nyújtanak kielégítő védelmet. Az elektrosztatikus kisülésre igen érzékeny alkatrészeknek nem nyújt elegendő védelmet az, ha megérinti a számítógépházat
- Az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket csak elektrosztatikusságtól mentes helyen kezelje. Ha lehetséges, használjon antisztatikus alátétet és munkalapot.
- Miután az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket kivette a dobozból, ne vegye le róluk az antisztatikus csomagolást addig, amíg nem áll készen az alkatrész beszerelésére. Mielőtt levenné az antisztatikus csomagolást, vezesse el magáról a statikus elektromosságot.
- Ha érzékeny alkatrészt szállít, először tegye azt antisztatikus tárolóba vagy csomagolóanyagba.

Antisztatikus javítókészlet

A felügyelet nélkül használható elektrosztatikusan védő javítási készlet a leggyakrabban használt javítókészlet. Minden javítókészlet három fő részből áll: egy antisztatikus alátétlaphoz, egy csuklópántból és egy földelővezetékkel.

Az antisztatikus javítókészlet összetevői

Az antisztatikus javítókészlet részei:

- **Antisztatikus alátétlap** – Az antisztatikus alátétlap disszipatív, így az alkatrészek szerelés közben ráhelyezhetők. Antisztatikus alátétlap használata esetén a csuklópántot szorosan a csuklóján kell tartania, és a földelővezeték az alátétlaphoz vagy a rendszer bármely szabadon álló fémfelületéhez kell csatlakoztatnia. A megfelelő elrendezés után a cserealkatrészek kivehetők az elektrosztatikusan védő tasakból, és közvetlenül az alátétlaphoz helyezhetők. Az elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket biztonsággal kézbe veheti, az alátétlapon hagyhatja, a rendszerbe vagy a tasakba helyezheti.
- **Csuklópánt és földelővezeték** – A csuklópánt és a földelővezeték közvetlenül a csuklójához és a hardver szabad fémfelületéhez is csatlakoztatható, ha az alátétlaphoz nincs szükség, vagy ha az antisztatikus alátétlaphoz csatlakoztatja, akkor ideiglenesen védheti az alátétlaphoz helyezett hardvert. A csuklópánt, a földelővezeték és a bőr, valamint az antisztatikus alátétlap és hardver közötti kapcsolat neve földelés. A helyszíni javítókészleteket mindig csuklópánttal, alátétlappal és földelővezetékkel használja. Soha ne használjon vezeték nélküli csuklópántot. Mindig ügyeljen arra, hogy a csuklópánt belső vezetékai a normál használat során elhasználódhatnak, ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell egy csuklópánt-tesztelővel, hogy elkerülje a hardverek véletlen elektrosztatikus károsodását. Javasolt, hogy a csuklópántot és a földelővezeték legalább hetente tesztelje.
- **Antisztatikus csuklópánt-tesztelő** – Az antisztatikus csuklópánton belüli vezeték egy idő után elhasználódhatnak. Nem felügyelt készlet használata esetén érdemes rendszeresen, minden szervizhívás előtt, illetve legalább hetente egyszer tesztelni a csuklópántot. Ehhez a legjobb módszer a csuklópánt-tesztelő használata. Ha nincs saját csuklópánt-tesztelője, akkor forduljon regionális irodájához, és érdeklődjön náluk, hogy van-e. A teszteléshez dugja a csuklópánt földelővezetékét a tesztterbe, miközben a pánt a csuklóján van, és a gomb megnyomásával hajtja végre a tesztet. Sikeres teszt esetén a zöld LED gyullad ki, sikertelen teszt esetén pedig a piros LED, valamint egy riasztási hangjelzés is hallható.
- **Szigetelő elemek** – Kritikus fontosságú, hogy az elektrosztatikusan érzékeny eszközöket, például a műanyag hűtőbordaházakat távol tartsa a szigetelő belső részekről, amelyek gyakran erősen feltöltöttek.

- **Munkakörnyezet** – Mielőtt használatba venné az antistatikus javítókészletet, mérje fel a helyzetet az ügyfélnél a helyszínen. Például kiszolgálókörnyezetben másképp kell használni a készletet, mint asztali vagy hordozható számítógépek esetében. A kiszolgálók jellemzően állványba vannak szerelve egy adatközponton belül, míg az asztali gépek és hordozható számítógépek általában íróasztalon vagy irodai munkahelyen belül vannak elhelyezve. Mindig keressen egy nagy, nyílt és vízszintes munkaterületet, ahol semmi nem akadályozza, és elég nagy ahhoz, hogy kiterítse az antistatikus javítókészletet, és még marad elég hely a javítandó rendszer számára is. A munkaterület legyen mentes szigetelőktől, amelyek elektrosztatikus jelenségeket okozhatnak. A munkaterületen a szigetelőket, például a polisztirolhabból és egyéb műanyagból készült tárgyakat legalább 30 cm-re távolítsa el az érzékeny alkatrészekről, mielőtt bármilyen hardverösszetevővel dolgozni kezdene.
- **Antistatikus csomagolás** – Minden elektrosztatikusan érzékeny eszközt antistatikus csomagolásban kell megkapnia és szállítania. Előnyben részesítendő a fémből készült, elektrosztatikusan árnyékolt tasakok. A sérült alkatrészeket mindig ugyanabban az antistatikus tasakban és csomagolásban juttassa vissza, amelyben az új alkatrész érkezett. Az antistatikus tasak tetejét vissza kell hajtani és le kell ragasztani, továbbá a tasakot ugyanazzal a habosított csomagolóanyaggal kell behelyezni az eredeti dobozba, amelyben az új alkatrész érkezett. Az elektrosztatikusan érzékeny eszközöket csak elektrosztatikus kisüléstől védett munkaterületen szabad kivenni a tasakból, és az alkatrészeket soha nem szabad az antistatikus tasakra helyezni, mert csak a tasak belseje árnyékolt elektrosztatikusan. Az alkatrészek mindig a saját kezében, az antistatikus alátétlapon, a rendszerben vagy az antistatikus tasakon belül legyenek.
- **Érzékeny összetevők szállítása** – Elektrosztatikusan érzékeny összetevők, például cserealkatrészek vagy a Dellnek visszajuttatandó alkatrészek szállítása esetén rendkívül fontos, hogy ezeket antistatikus tasakokba helyezze a biztonságos szállítás érdekében.

Elektrosztatikus védelem – összefoglalás

Minden szerviztechnikusnak javasoljuk, hogy a Dell termékeinek javítása során mindig használja a hagyományos, vezetékes, elektrosztatikusan védő földelő csuklópántot és az antistatikus védő alátétlapot. Kritikus fontosságú továbbá, hogy a technikusok minden szigetelő alkatrésztől elkülönítve tárolják az érzékeny alkatrészeket, miközben a javítást végzik, és az érzékeny összetevők szállításához antistatikus tasakokat használnak.

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

Erről a feladatról

 **MEGJEGYZÉS:** Ha a számítógépben csavarok maradnak szabadon vagy nem megfelelően meghúzva, azzal a számítógép komoly sérülését okozhatja.

Lépések

1. Helyezzen vissza minden csavart, és győződjön meg róla, hogy nem maradtak felhasználatlan csavarok a számítógép belsejében.
2. Mielőtt a számítógépet újra használatba veszi, csatlakoztasson minden eszközt, perifériát és kábelt, amelyet korábban lecsatlakoztatott.
3. Helyezze vissza a médiakártyákat, lemezeket és egyéb alkatrészeket, amelyeket a számítógépből a munka megkezdése előtt eltávolított.
4. Csatlakoztassa a számítógépet és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.
5. Kapcsolja be a számítógépet.

Technológia és összetevők

Eza fejezet a rendszerben alkalmazott technológiákat és az alkatrészeket ismerteti.

Témák:

- USB-funkciók
- A bekapcsológomb LED-jének viselkedése
- HDMI 1.4

USB-funkciók

Az USB (Universal Serial Bus) technológia 1996-ban jelent meg a piacon. Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsítette a periférius eszközök – például az egerek, billentyűzetek, külső meghajtók és nyomtatók – számítógépekhez való csatlakoztatását.

1. táblázat: Az USB evolúciója

Típus	Adatátviteli sebesség	Kategória	Bevezetés éve
USB 2.0	480 Mbit/s	Nagy sebesség	2000
USB 3.2 Gen 1	5 Gbit/s	Super-Speed	2010

USB 3.2 Gen 1 (Super-Speed USB)

Az USB 2.0 az évek során megkerülhetetlen de facto adatátviteli szabvánnyá vált a számítógépes iparágban, miután világszerte körülbelül 6 milliárd eladott eszközbe került be. Az egyre gyorsabb és egyre nagyobb sávszélességet igénylő hardverek azonban már nagyobb adatátviteli sebességet igényelnek. Az USB 3.2 Gen 1 szabvány, amely az elődjénél elméletileg 10-szer gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, végre megfelelő választ jelent a fogyasztói igényekre. Az USB 3.2 Gen 1 szabvány jellemzői dióhéjban a következők:

- Magasabb adatátviteli sebesség (akár 5 Gbit/s)
- Fokozott maximális buszteljesítmény és nagyobb eszköz-áramfelvétel, amely jobban megfelel az egyre több energiát igénylő eszközöknek
- Új energiagazdálkodási funkciók
- Teljes kétirányú adatátvitel és támogatás az új átviteli típusok számára
- Visszafelé kompatibilis az USB 2.0-val
- Új csatlakozók és kábel

Az alábbi témakörök az USB 3.2 Gen 1 szabványhoz kapcsolódó leggyakrabban feltett kérdéseket válaszolják meg.




Sebesség

A legújabb USB 3.2 Gen 1 szabvány specifikációja jelenleg 3 sebességmódot határoz meg. Ezek a Super-Speed, a Hi-Speed és a Full-Speed. Az új Super-Speed mód adatátviteli sebessége 4,8 Gbit/s. A specifikációban megmaradt a Hi-Speed és a Full-Speed USB-mód (közismert nevén USB 2.0 és 1.1), amelyek továbbra is 480 Mbit/s-os, illetve 12 Mbit/s-os adatátvitelt tesznek lehetővé, megőrizve ezzel a korábbi eszközökkel való kompatibilitást.

Az USB 3.2 Gen 1 szabvány a következő műszaki módosításokkal nyújt sokkal nagyobb teljesítményt:

- A meglévő USB 2.0 busszal párhuzamosan egy további fizikai buszt is hozzáadtak (lásd az alábbi ábrát).

- Az USB 2.0 korábban négy vezetékét használt (táp, földelés és egy pár differenciális adatvezeték). Az USB 3.2 Gen 1 ezt négy további vezetékkel bővíti, amellyel két további differenciális jelet fogadó és továbbító vezetékpárt biztosít, vagyis a csatlakozókban és a kábeleken nyolc vezeték található.
- Az USB 3.2 Gen 1 szabvány kétirányú adatkapcsolatot alkalmaz az USB 2.0 váltakozó irányú (félduplex) adatkapcsolata helyett. Ez a módosítás elméletileg 10-szeres sávszélesség-növekedést eredményez.

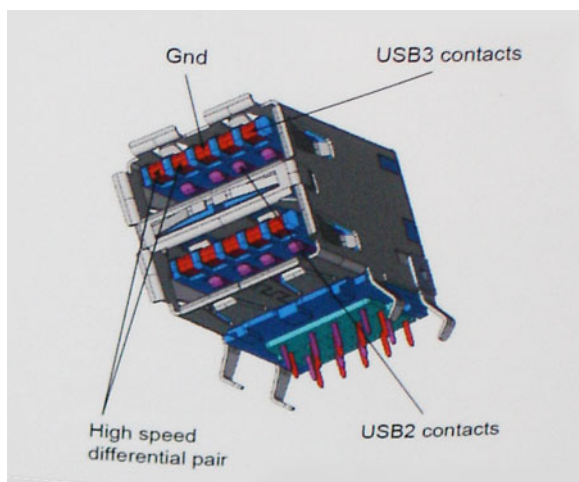

Az USB 2.0 már nem elég gyors a ma jellemző egyre nagyobb adatátviteli igényekhez, amelyeket a HD videotartalom, terabájtos adattároló eszközök, sok megapixeles digitális fényképezőgépek stb. keltenek. Ráadásul az USB 2.0-s kapcsolatok soha még csak meg sem közelíthetik a 480 Mbit/s-os elméleti maximális adatátviteli sebességet, a valóban elérhető maximális sebesség körülbelül 320 Mbit/s (40 MB/s) körül alakul. Az USB 3.2 Gen 1 szabványú kapcsolatok szintén soha nem fogják elérni a 4,8 Gbit/s-os elméleti sebességet. A valós maximum valószínűleg 400 MB/s lesz a járulékos veszteségekkel együtt. Az USB 3.2 Gen 1 szabvány ezzel a sebességgel az USB 2.0 sebességének 10-szeresét nyújtja.

Alkalmazások

Az USB 3.2 Gen 1 új adatátviteli csatornákat nyit meg, és nagyobb mozgásteret biztosít az eszközöknek, ezáltal javítja az eszközök használhatóságát. Az USB-n keresztül videojelküldés korábban alig használható lehetőség volt (mind a maximális felbontást, mind a késleltetést és a videojel-tömörítést tekintve), de könnyen elképzelhető, hogy az 5–10-szeres elérhető sávszélességgel az USB-s videomegoldások is sokkal jobban fognak működni. Az egykapcsolatos DVI majdnem 2 Gbit/s-os adatátviteli sebességet igényel. Amíg a 480 Mbit/s korlátozó tényező volt, addig az 5 Gbit/s már több mint ígéretes. Az ígért 4,8 Gbit/s-os sebességgel a szabvány olyan termékekbe, például külső RAID-tárolórendszerekbe is bekerülhet, amelyekben korábban az USB nem volt elterjedt.

Az alábbiakban felsorolunk néhány Super-Speed USB 3.2 Gen 1 szabványt használó terméket:

- Külső asztali USB 3.2 Gen 1 szabványú merevlemez
- Hordozható USB 3.2 Gen 1 szabványú merevlemez
- USB 3.2 Gen 1 szabványú meghajtódokkolók és adapterek
- USB 3.2 Gen 1 szabványú flash meghajtók és olvasók
- USB 3.2 Gen 1 szabványú SSD-meghajtók
- USB 3.2 Gen 1 szabványú RAID-tömbök
- Optikai meghajtók
- Multimédiás eszközök
- Hálózatépítés
- USB 3.2 Gen 1 szabványú adapterkártyák és hubok

Kompatibilitás

Kedvező, hogy az USB 3.2 Gen 1 szabványt kezdettől fogva gondosan úgy tervezték, hogy békésen megférjen az USB 2.0 szabványú eszközökkel. Ennek egyik legfontosabb jele, hogy bár az USB 3.2 Gen 1 szabvány új fizikai kapcsolatokat, vagyis új kábeleket vezet be az új protokoll gyorsabb adatátviteli képességeinek kihasználása érdekében, a megszokott négyszögletű csatlakozó változatlan maradt, és a négy USB 2.0-s érintkező is pontosan ugyanott helyezkedik el, mint korábban. Az USB 3.2 Gen 1 kábeleken öt új érintkező is található, amely a másik négytől függetlenül végzi az adatok fogadását és átvitelét, és csak akkor érintkezik, ha a csatlakozót megfelelő Super-Speed USB-aljzathoz csatlakoztatják.

A bekapcsológomb LED-jének viselkedése


Egyes Dell Latitude számítógépeken a bekapcsológomb LED-jelzőfénye a rendszerállapot visszajelzésére szolgál, így a bekapcsológomb világít, amikor megnyomják. Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológommbal rendelkező számítógépek esetén a bekapcsológomb alatt nincs LED-jelzőfény, és a rendszer az elérhető LED-eket használja a rendszerállapot megjelenítésére.

A bekapcsológomb LED-jének viselkedése ujjlenyomat-olvasó nélküli bekapcsológomb esetén

- A rendszer bekapcsolt állapotban van (S0) = a LED folyamatos fehér fénnel világít
- A rendszer alvó/készenléti módban van (S3, SOix) = a LED nem világít
- A rendszer kikapcsolt/hibernált van (S4/S5) = a LED nem világít

Bekapcsolás és a LED viselkedése ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb esetén

- A bekapcsológombot 50 ms és 2 s közötti időtartamig nyomva tartva az eszköz bekapcsol.
- A működés visszajelzéséig (SOL, Sign of Life) a rendszer nem érzékeli a bekapcsológomb további megnyomásait.
- A bekapcsológomb megnyomásakor felvillannak a rendszer LED-jei.
- Az elérhető LED-el (billentyűzet-háttérvilágítás, Caps Lock LED, akkumulátor-töltésjelző LED) meghatározott viselkedés szerint felvillannak.
- Az ellenőrző hang alapértelmezett beállításként ki van kapcsolva. A hangot a BIOS-beállításokban engedélyezheti.
- A biztonsági elemek nem kapcsolnak ki, ha az eszköz elakad a bejelentkezési folyamat során.
- Dell logó: a bekapcsológomb megnyomása után 2 másodperccel jelenik meg.
- Teljes rendszerindítás: a bekapcsológomb megnyomása után 22 másodperccel.
- A példa időtartamokat alább láthatja:

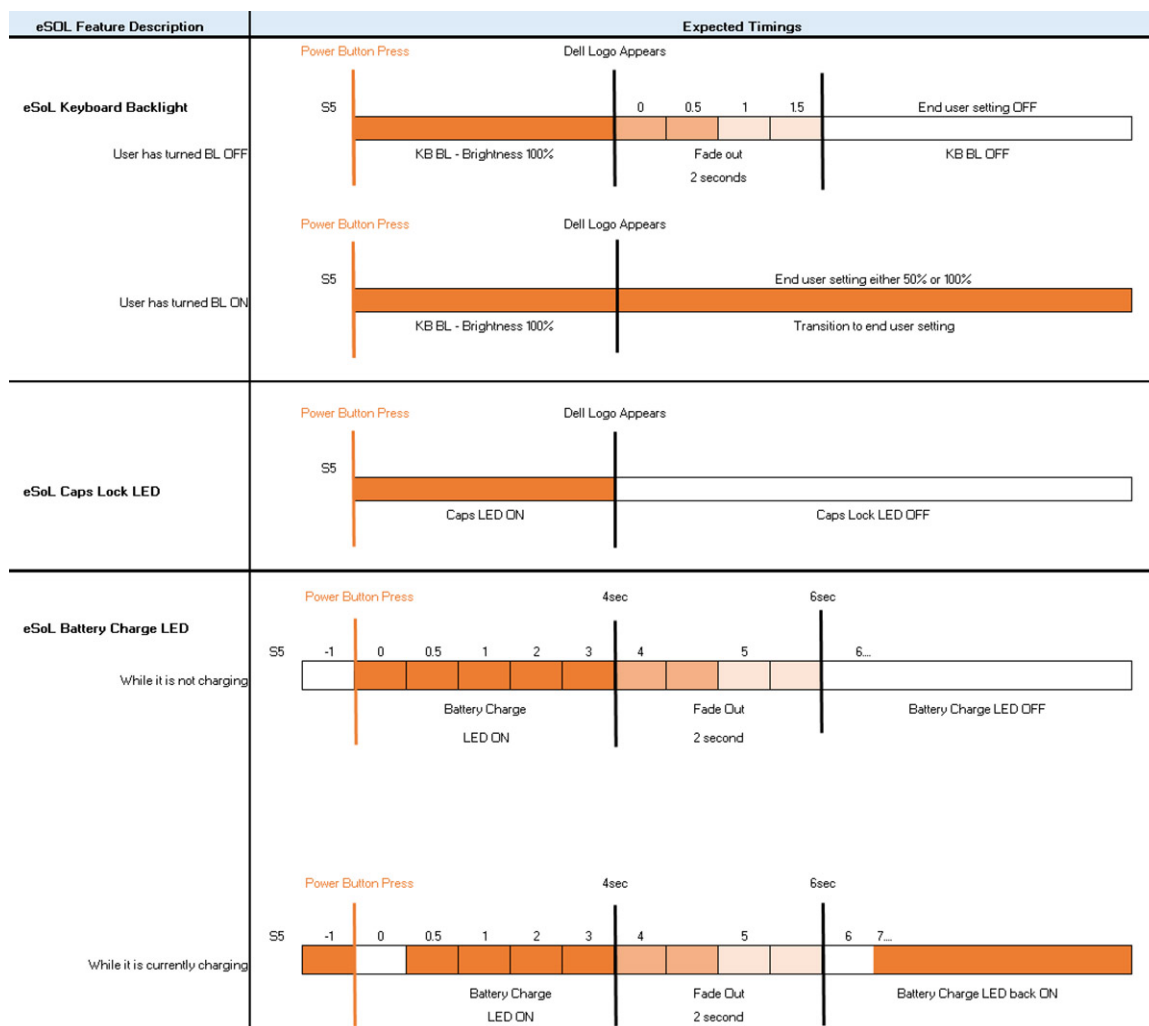

Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológombon nincs LED-jelzőfény, és ilyen esetben a rendszer az elérhető LED-eket használja a rendszerállapot megjelenítésére.

- **Tápadapter LED-jelzőfénye:**

- Amikor a rendszer az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva, a tápadapteren lévő LED-jelzőfény fehér színnel világít.

- **Akkumulátor állapotjelző LED-je:**

- Ha a számítógép elektromos dugaszolóaljzathoz csatlakozik, az akkumulátor állapotjelző fényei az alábbi módon működnek:
 1. Folyamatos fehér – az akkumulátor töltődik. A töltés befejeződésekor a LED kikapcsol.
- Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, az akkumulátor jelzőfénye az alábbi módon működik:
 1. Nem világít – az akkumulátor megfelelően fel van töltve (vagy a számítógép ki van kapcsolva).
 2. Folyamatos sárga fény – az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony. Az alacsony töltöttségi szint 30 percnyi vagy kevesebb akkumulátoros üzemidőt jelent.

- **Kamera LED**

- Amikor a kamera be van kapcsolva, a LED fehér színnel világít.

- **Mikrofon némítását jelző LED:**

- Amikor a mikrofon némítva van, az F4 billentyűn található, a mikrofon némítását jelző LED FEHÉR színnel világít.

- **RJ45 LED-ek:**

- **2. táblázat: LED-ek az RJ45-port két oldalán**

Kapcsolat sebességét jelző LED (LHS)	Aktivitás jelző LED (RHS)
Zöld	Borostyán

HDMI 1.4


Ez a témakör a HDMI 1.4 technológiát, annak jellemzőit, valamint előnyeit ismerteti.

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy széles iparági támogatást élvező, tömörítetlen, tisztán digitális hang- és videojel-átvitelt biztosító csatlófelület. A HDMI csatlófelületen keresztül bármilyen kompatibilis digitális hang- és videojelforrás (például DVD-lejátszó, A/V vevő) összeköthető kompatibilis digitális hang- és/vagy videojelvevőkkel, például digitális TV-vel. A egyik fő előnye, hogy csökkenti a kábeligényt, és lehetővé teszi a digitális tartalom védelmét. A HDMI lehetővé teszi normál, javított és HD minőségű videojel, valamint többcsatornás digitális hang átvitelét egyetlen kábelben keresztül.

A HDMI előnyei

- A minőségi HDMI tömörítetlen digitális audio és videóátvitelt biztosít a legmagasabb, legélesebb képminőséggel
- Az alacsony költségű HDMI a digitális interfészek minőségét és funkcióit nyújtja, miközben egyszerű, költséghatékony módon támogatja a tömörítés nélküli videoformátumokat is.
- Az audio HDMI több audioformátumot támogat a normál sztereó formátumtól egészen a többcsatornás térhatású hangig.
- A HDMI a videót és a többcsatornás hangot egyetlen kábelben egyesíti, így kiküszöbölve a költségeket, bonyolultságot és a sok kábel által okozott zűrzavart, amely a jelenleg használt A/V-rendszerekre jellemző.
- A HDMI támogatja a videóforrás (pl. egy DVD-lejátszó) és a DTV közötti kommunikációt, így új funkciókat tesz lehetővé.

Perspektivikus ábra

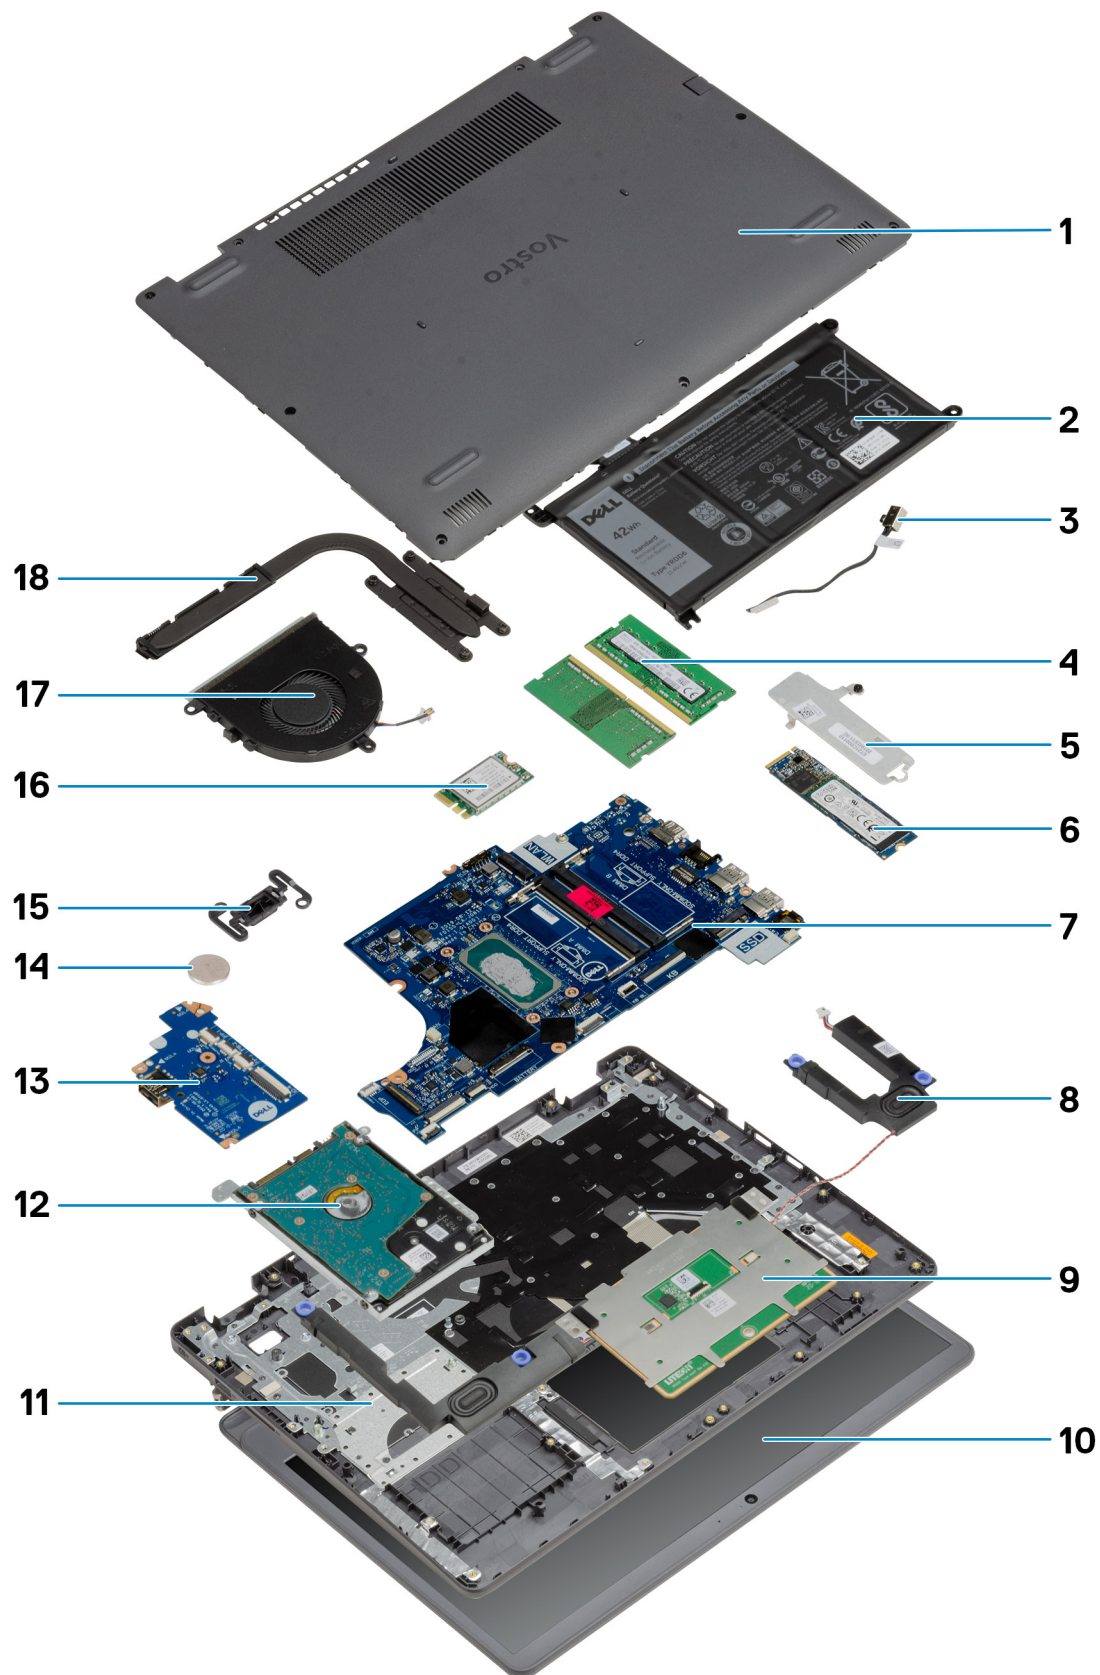

1. Alapburkolat
2. Akkumulátor
3. DC-bemeneti port
4. Memóriamodulok
5. SSD-meghajtó tartókerete
6. SSD
7. Alaplap
8. Hangszórók
9. Érintőpad
10. Kijelzőszerkezet
11. Csuklótámasz-szerkezet
12. HDD-szerelvény
13. IO-kártya
14. Gombelem
15. Bekapcsológomb-modul
16. WLAN-kártya
17. Ventilátorszerkezet
18. Hűtőborda-szerkezet

i **MEGJEGYZÉS:** A Dell a megvásárolt eredeti rendszerkonfigurációhoz tartozó összetevőket és azok cikkszámait tartalmazó listát biztosítja. Ezek az alkatrészek a vásárló által igénybe vett jótállás függvényében érhetők el. A vásárlási lehetőségekért forduljon Dell-viszonteladójához.

Fő komponensek

Szétszerelés és újbóli összeszerelés

 **MEGJEGYZÉS:** A jelen dokumentumban található képek a megrendelt konfigurációtól függően eltérhetnek a számítógépen megjelenő képektől.

Témák:

- Secure Digital-kártya
- Alapburkolat
- Akkumulátor
- Memóriamodulok
- WLAN-kártya
- SSD
- Merevlemez-meghajtó
- Gombelem
- Rendszerventilátor
- Hűtőborda
- Hangszórók
- IO-kártya
- Érintőpad
- Kijelzőszerkezet
- Kijelzőelőlap
- Kijelzőpanel
- Kamera
- Kijelzőhátlap és antenna szerkezete
- Bekapcsológomb
- Alaplap
- Tápadapterport
- Csuklótámasz- és billentyűszerkezet


Secure Digital-kártya

A Secure Digital-kártya eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Erről a feladatról

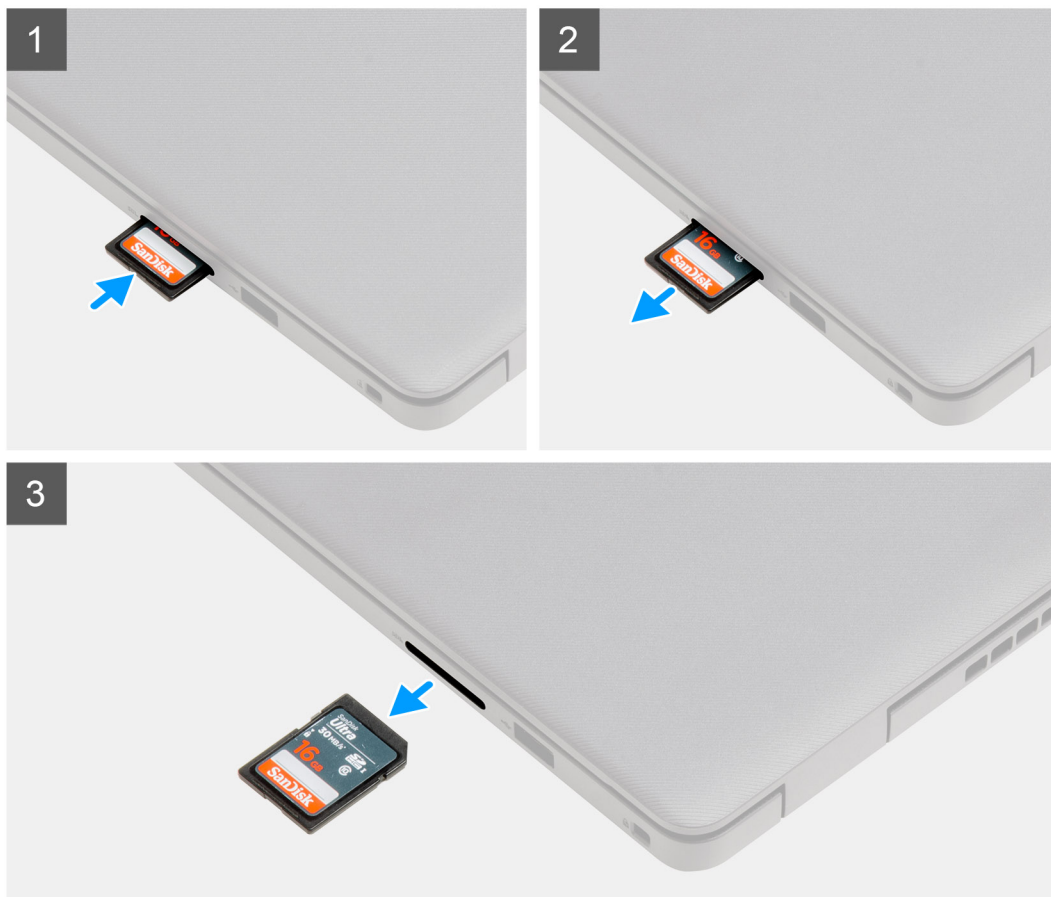

Lépések

1. Tolja kifelé a Secure Digital-kártyát a számítógépből való eltávolításhoz.
2. Csúsztassa ki a Secure Digital-kártyát a számítógépből.

A Secure Digital-kártya behelyezése

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról



Lépések

Csúsztassa a Secure Digital-kártyát a foglalatba, amíg az a helyére nem pattan.

Következő lépések

1. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Alapburkolat

Az alapburkolat eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD-kártyát.

Erről a feladatról




2x




7x

M2.5x5

1

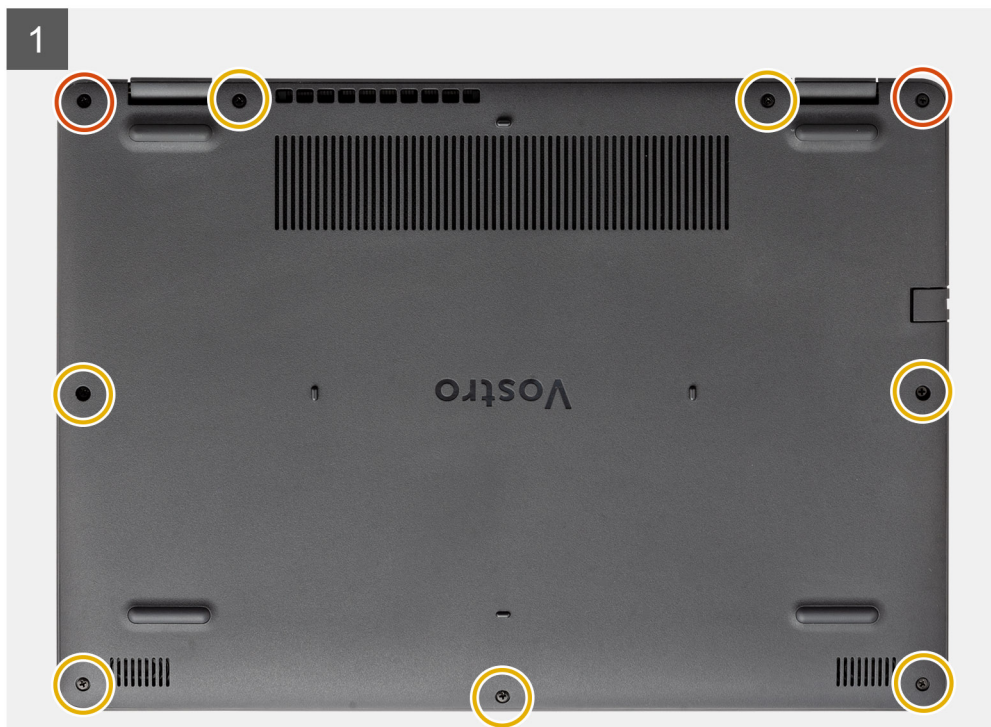

2

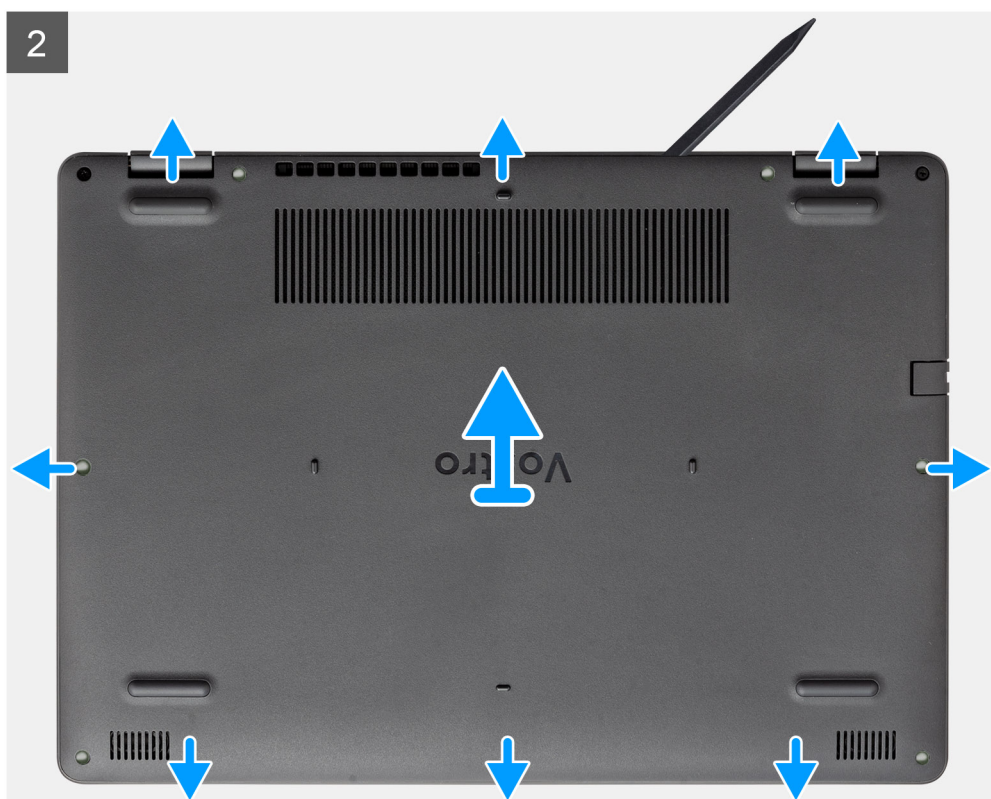

Lépések

1. Távolítsa el az alapburkolatból a hét (M2,5x5) csavart, és lazítsa meg a két elveszíthetetlen csavart.
2. Feszítse fel az alapburkolatot, annak felső szélénél levő zsanérok melletti U alakú bemélyedésekben található mélyedéseknél kezdve.



MEGJEGYZÉS: FIGYELEM! NE az alapburkolat felső oldalán lévő szellőzőnyílások melletti élnél feszítse, mert az károsíthatja az



alapburkolatot.

3. Emelje meg az alapburkolat felső részét, és távolítsa el a rendszerből.


Az alapburkolat felszerelése

Előfeltételek


Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

2

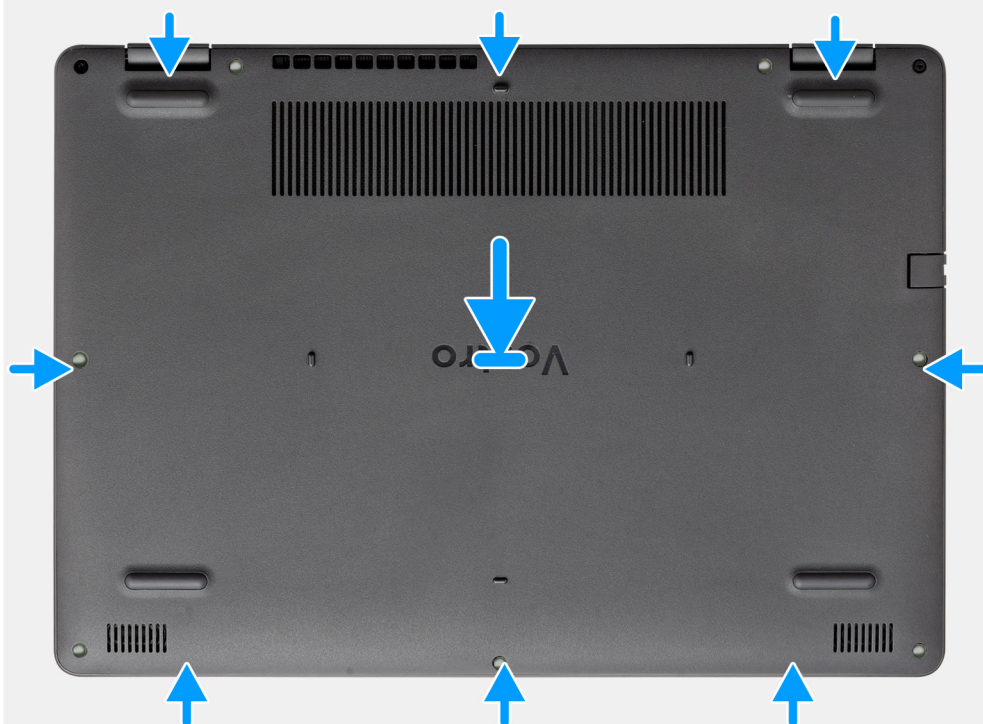

1

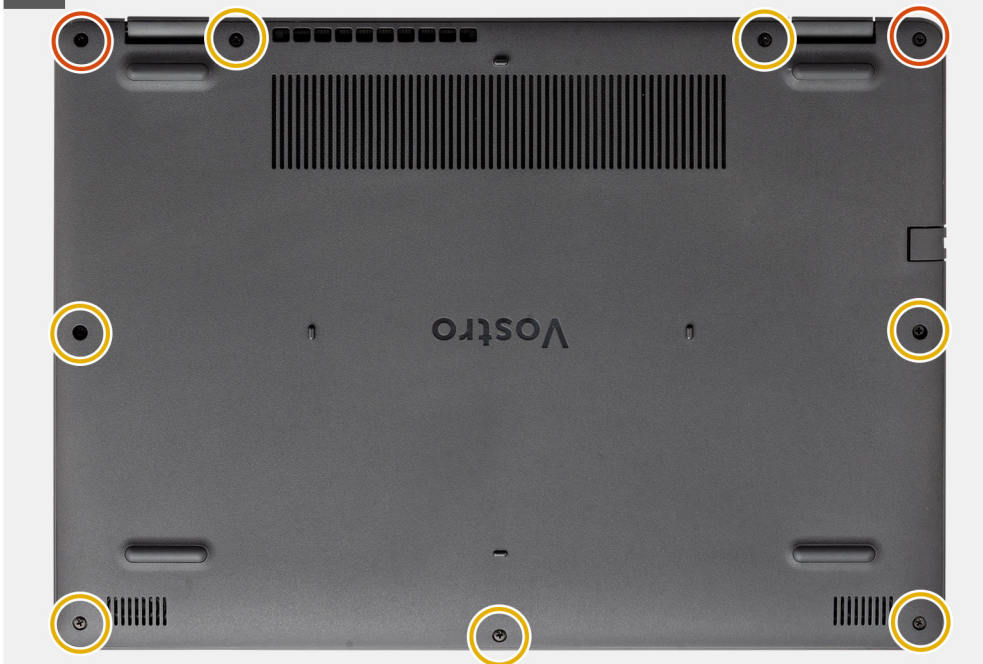

Lépések

1. Illessze az alapburkolatot a számítógépre, és nyomja le a szegélyét és az oldalait, amíg a helyére nem kattán.
2. Húzza meg az alapburkolatot a számítógéphez rögzítő hét (M2,5x5) csavart és a két elveszíthetetlen csavart.

Következő lépések

1. Helyezze vissza az SD-kártyát
2. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Akkumulátor

Lítiumion-akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS:



- Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.
- Eltávolítás előtt teljesen merítse le az akkumulátort. Csatlakoztassa le a váltóáramú tápadaptert a rendszerről, majd kizárólag akkumulátorról üzemeltesse a számítógépet – az akkumulátor akkor merült le teljesen, ha a számítógép már nem kapcsol be a bekapcsológomb megnyomására.
- Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szúrja át az akkumulátort idegen eszközzel.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelegeket vagy -cellákat.
- Ne fejtse ki nyomást az akkumulátort felületére.
- Ne hajlítsa meg az akkumulátort.
- Ne próbálja meg felfejteni az akkumulátort szerszámokkal.
- Az akkumulátor és a rendszer többi alkatrészének megsértésének elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a termék szervizelése közben ne veszítse el a csavarokat.
- Ha az akkumulátor megduzzad és a számítógépbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert a lítium-ion akkumulátor átszúrása, meghajlítása vagy összenyomása veszélyes lehet. Ilyen esetben kérjen segítséget Dell műszaki ügyfélszolgálatától. Lásd a www.dell.com/contactdell oldalt.
- Minden esetben eredeti akkumulátort vásároljon a www.dell.com webhelyről vagy hivatalos Dell-partnerektől és -vizionteladóktól.
- Ne használja tovább a megdagadt akkumulátort! Cserélje le a lehető leghamarabb, és ártalmatlanítsa a megfelelő módon. A megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelésével és kicserélésével kapcsolatos útmutatást lásd a [Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése](#) fejezetben.

Az akkumulátor leválasztása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD-kártyát.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.

Erről a feladatról

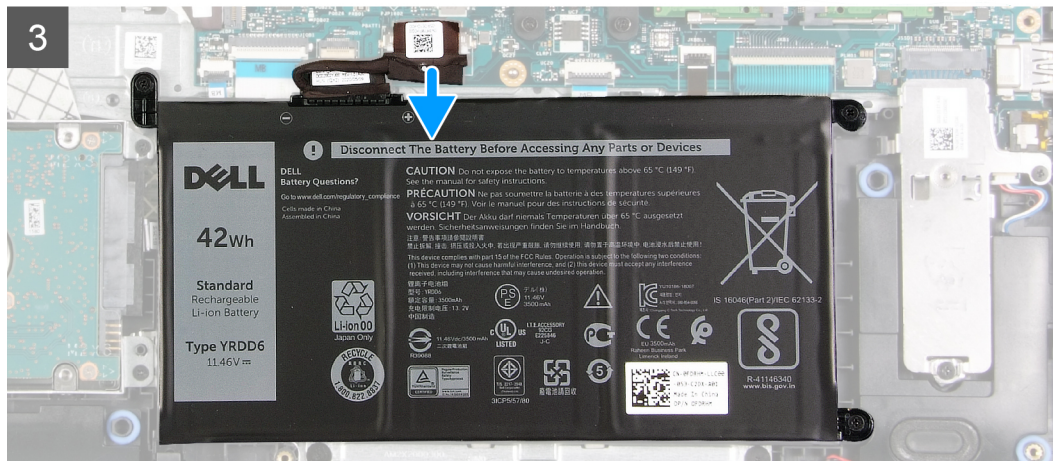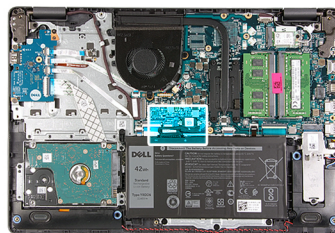

Lépések



1. Fejtse le az akkumulátor csatlakozóját fedő ragasztószalagot.
2. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.

Az akkumulátor visszacsatlakoztatása

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

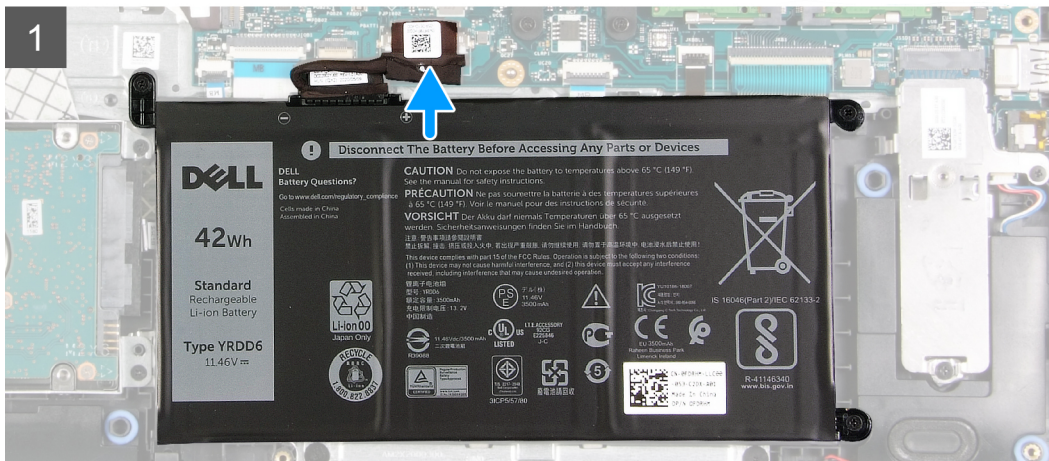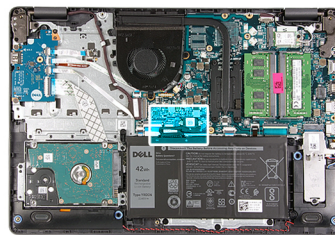

Lépések

1. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
2. Helyezze fel az akkumulátor csatlakozóját fedő ragasztószalagot.

Következő lépések

1. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
2. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
3. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Az akkumulátor eltávolítása




Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).

Erről a feladatról



3x
M2x3

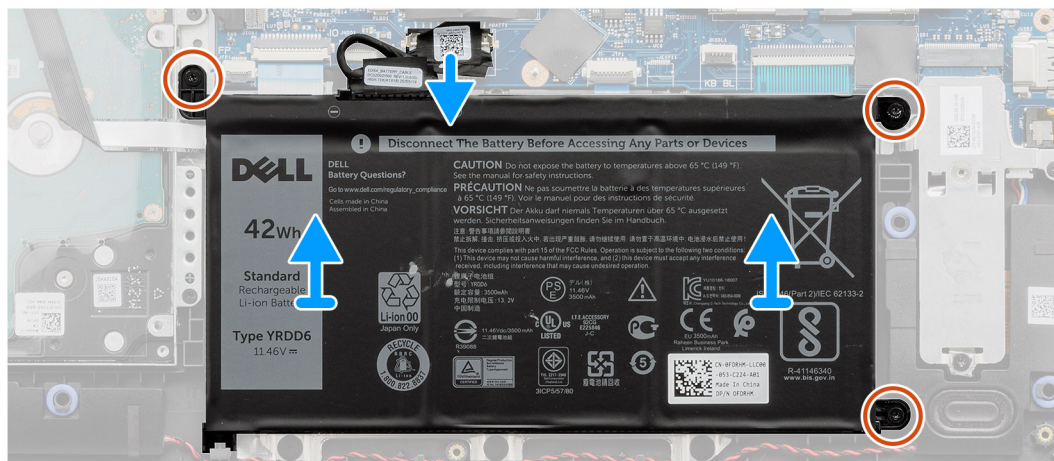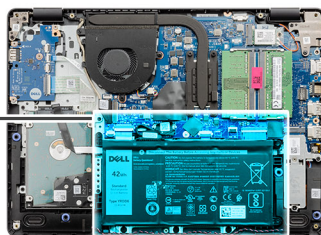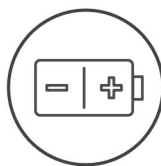

Lépések

1. Távolítsa el az akkumulátort a csuklótámaszhoz rögzítő három (M2x3) csavart.
2. Emelje ki és távolítsa el az akkumulátort a számítógépből.

Az akkumulátor beszerelése




Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról



3x
M2x3

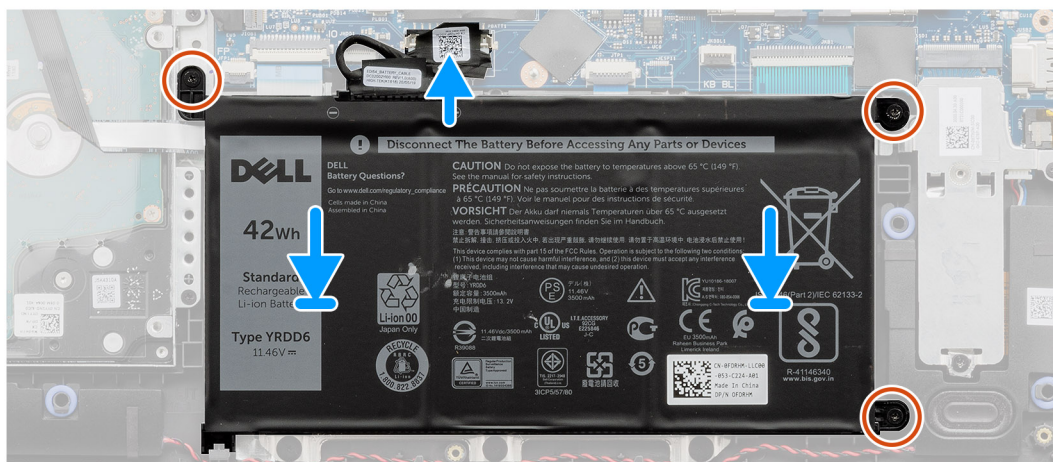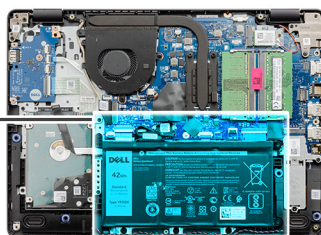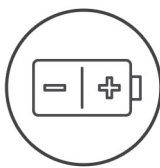

Lépések

1. Illessze az akkumulátoron lévő fűleket a csuklótámasz-szerkezeten található foglalatokhoz.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor rendszerbe helyezésekor helyezze be az akkumulátor bal alsó sarkában lévő fűlet a csuklótámasz alsó részén levő horogba.

2. Hajtsa be az akkumulátort a csuklótámaszhoz rögzítő három (M2x3) csavart.

3. Csatlakoztassa ismét az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor rendszerbe helyezésekor helyezze be az akkumulátor bal alsó sarkában lévő fűlet a csuklótámasz



alsó részén levő horogba.

Következő lépések

1. Szerelje be az [alappurkolatot](#).
2. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
3. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.




Memóriamodulok

A memóriamodul eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

Erről a feladatról

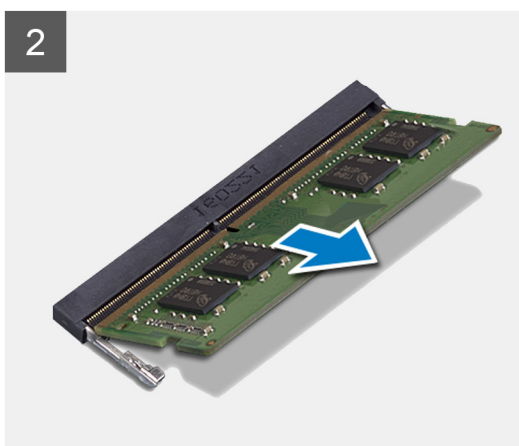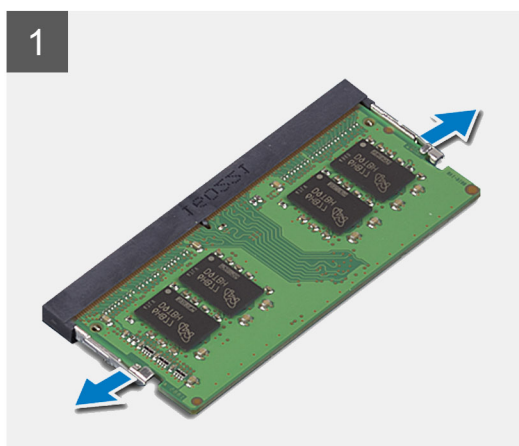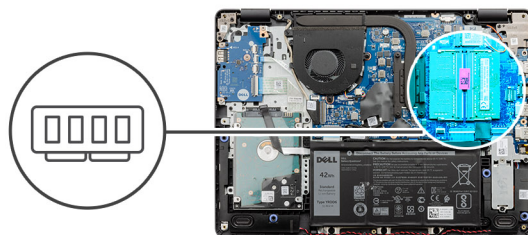

Lépések




1. Feszítse fel a memóriamodult rögzítő kapcsokat, amíg a memóriamodul ki nem ugrik a helyéről.
2. Vegye ki a memóriamodult a memóriamodul-foglalatból.

A memóriamodul beszerelése

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

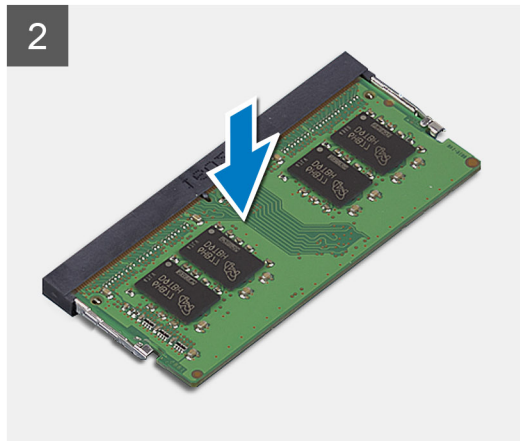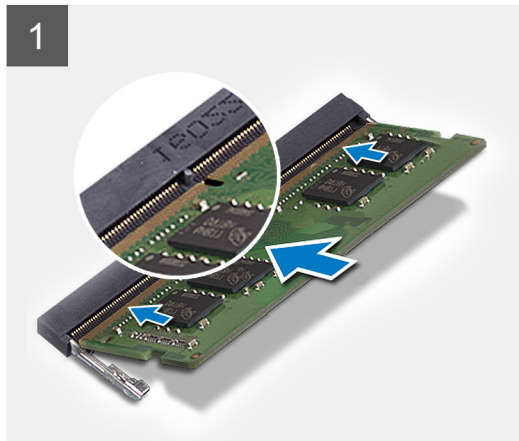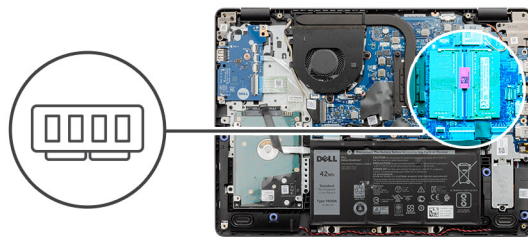

Lépések

1. Igazítsa a memóriamodulon lévő bemetszést a memóriamodul foglatán lévő fülhöz, majd határozott mozdulattal, szögben tartva csúsztassa be a memóriamodult a foglatba.
2. Nyomja le a memóriamodult, amíg a kapcsok nem rögzülnek.

i **MEGJEGYZÉS:** Ha nem hall kattanást, távolítsa el a memóriamodult, és helyezze be újra.

Következő lépések

1. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
2. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
3. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

WLAN-kártya

A WLAN-kártya eltávolítása


Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

Erről a feladatról



1x
M2x3

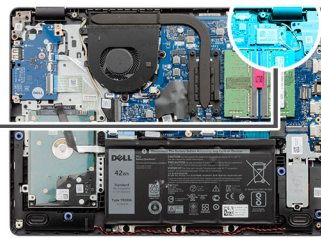

Lépések


1. Távolítsa el a WLAN-kártya tartókeretét az alaplaphoz rögzítő csavart (M2x3).
2. Csúsztassa ki, majd távolítsa el a WLAN-kártya tartókeretét, amely a WLAN-antennakábeleket rögzíti.
3. Csatlakoztassa le a WLAN-antennakábeleket a WLAN-kártyán lévő csatlakozókról.
4. Húzza ki a WLAN-kártyát az alaplapon lévő M.2 portból.

A WLAN-kártya beszerelése

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

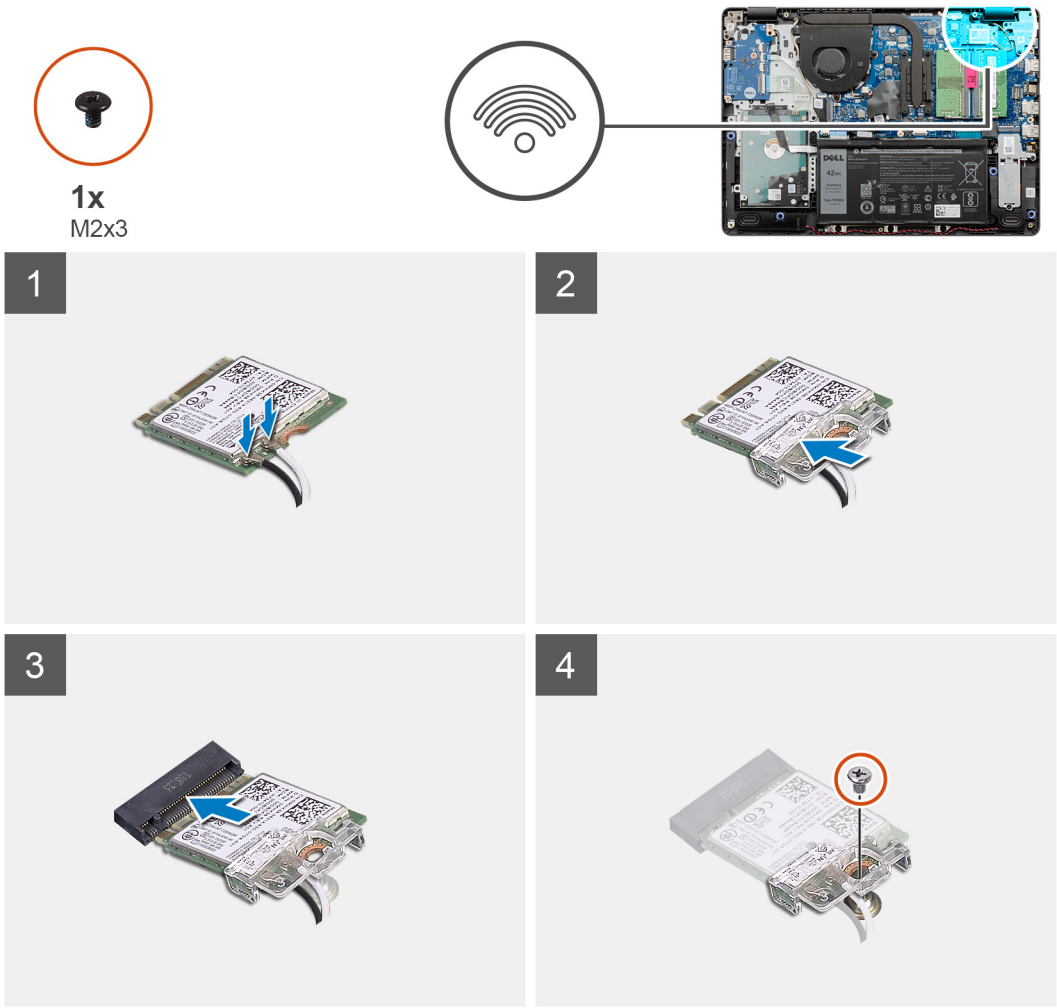

Lépések

- 1. Helyezze a WLAN-kártyát az alaplapon lévő M.2 foglalatba.
- 2. Csatlakoztassa a WLAN-antennakábeleket a WLAN-kártyán lévő csatlakozókhoz.

MEGJEGYZÉS:

3. táblázat: WLAN-antennakábelek

Kábel színe	Jelölés a WLAN-kábelen
Blue (Kék)	Fehér háromszög
narancs	Fekete háromszög

- 3. A WLAN-antennakábelek rögzítéséhez helyezze a WLAN-kártya tartókeretét a WLAN-kártyára.
- 4. Hajtsa be a WLAN-kártya tartókeretét és a WLAN-kártyát a csuklótámaszhoz rögzítő (M2x3) csavart.

Következő lépések

- 1. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
- 2. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
- 3. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
- 4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


SSD

Az M.2 2230 SSD-meghajtó eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

Erről a feladatról

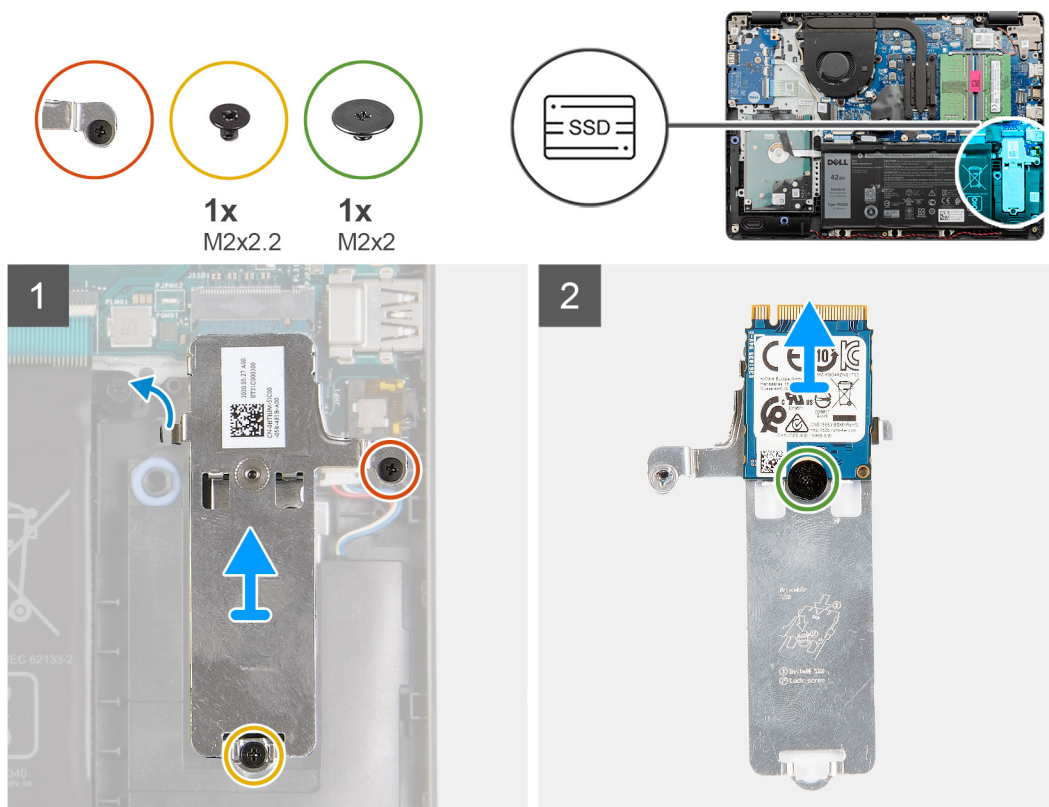

Lépések


1. Távolítsa el az (M2x2,2) csavart, és lazítsa meg az SSD hővezető lemezét a csuklótámaszhoz rögzítő elveszíthetetlen csavart, majd emelje ki a rendszerből.
2. Fordítsa meg a hővezető lemezt, és távolítsa el az M.2 2230 SSD-meghajtót a hővezető lemezhez rögzítő (M2x2) csavart.
3. Emelje le az SSD-meghajtót a hővezető lemezről.

Az M.2 2230 SSD-meghajtó beszerelése

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

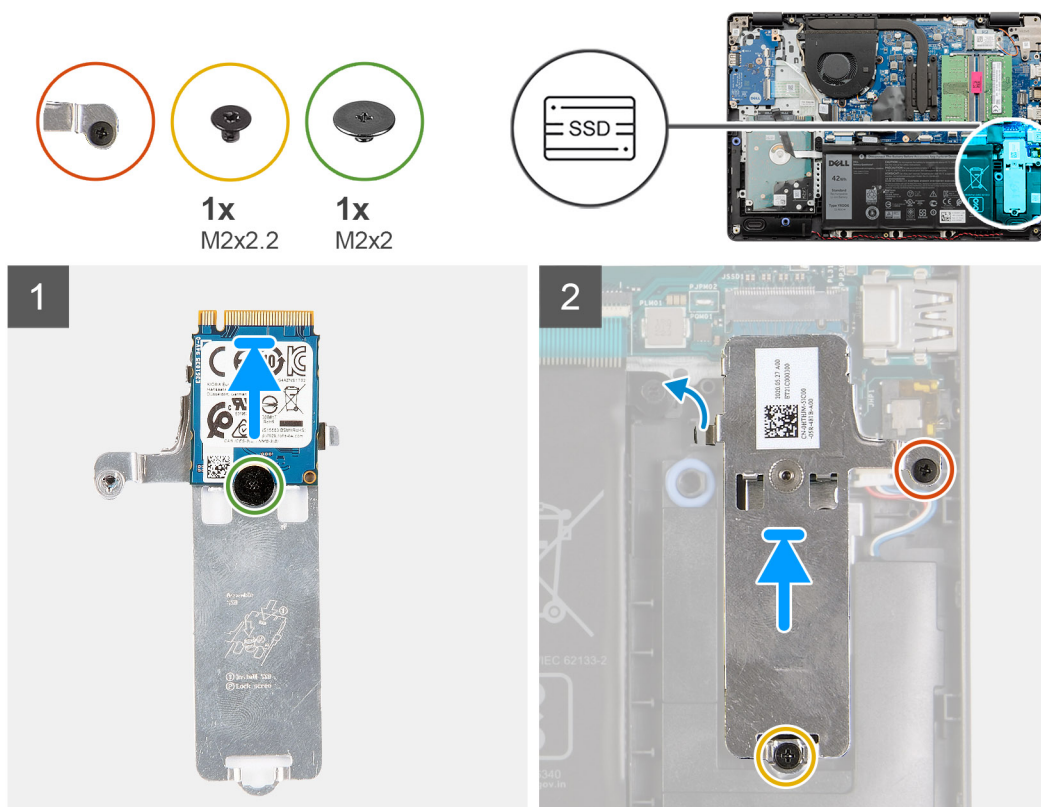

Lépések

1. Helyezze az SSD-meghajtót a hővezető lemezre, és szerelje be az (M2x2) csavart.
2. Csúsztatva helyezze be az SSD-meghajtót a megfelelő foglalatba.
3. Hajtsa be az (M2x2,2) csavart, és húzza meg a hővezető lemezt a csuklótámaszhoz rögzítő elveszíthetetlen csavart.

Következő lépések


1. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
2. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
3. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Az M.2 2280 SSD-meghajtó eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

Erről a feladatról

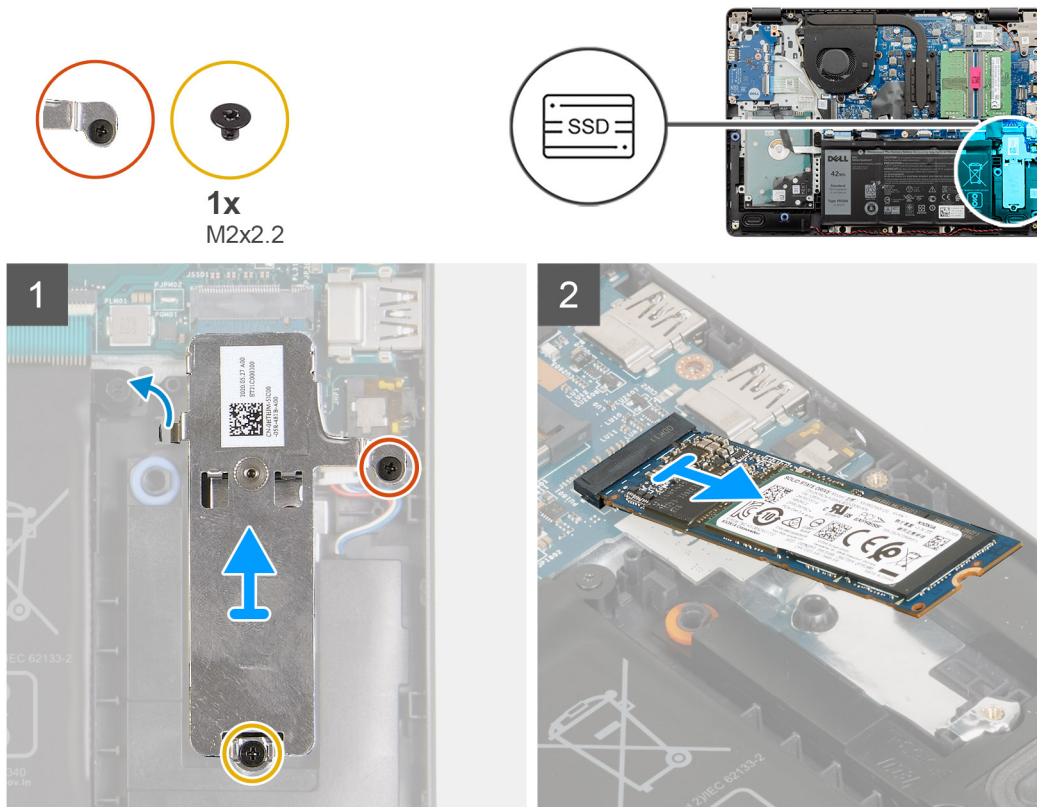

Lépések


1. Távolítsa el a két (M2x2,2) csavart a hővezető keretről, majd emelje ki a keretet a rendszerből.
2. Emelje ki az SSD-meghajtót az alaplap M.2 foglatából, majd távolítsa el a rendszerből.

Az M.2 2280 SSD-meghajtó beszerelése

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

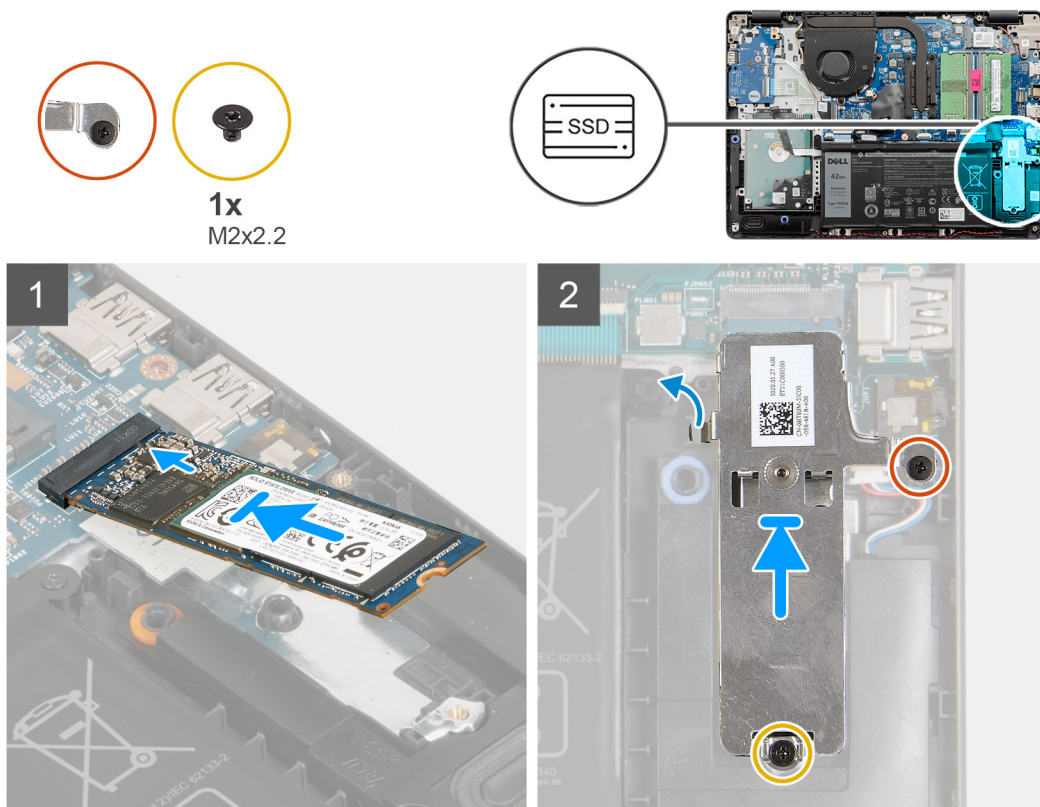

Lépések

1. Csúsztassa be az SSD-meghajtót az alaplapon lévő M.2 foglalatba.
2. Helyezze a hővezető keretet az SSD-meghajtóra, hajtsa be a hővezető lemezt a csuklótámaszhoz rögzítő két (M2x2,2) csavart.

Következő lépések

1. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
2. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
3. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Merevlemez-meghajtó

A merevlemez-meghajtó szerkezet eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).

Erről a feladatról

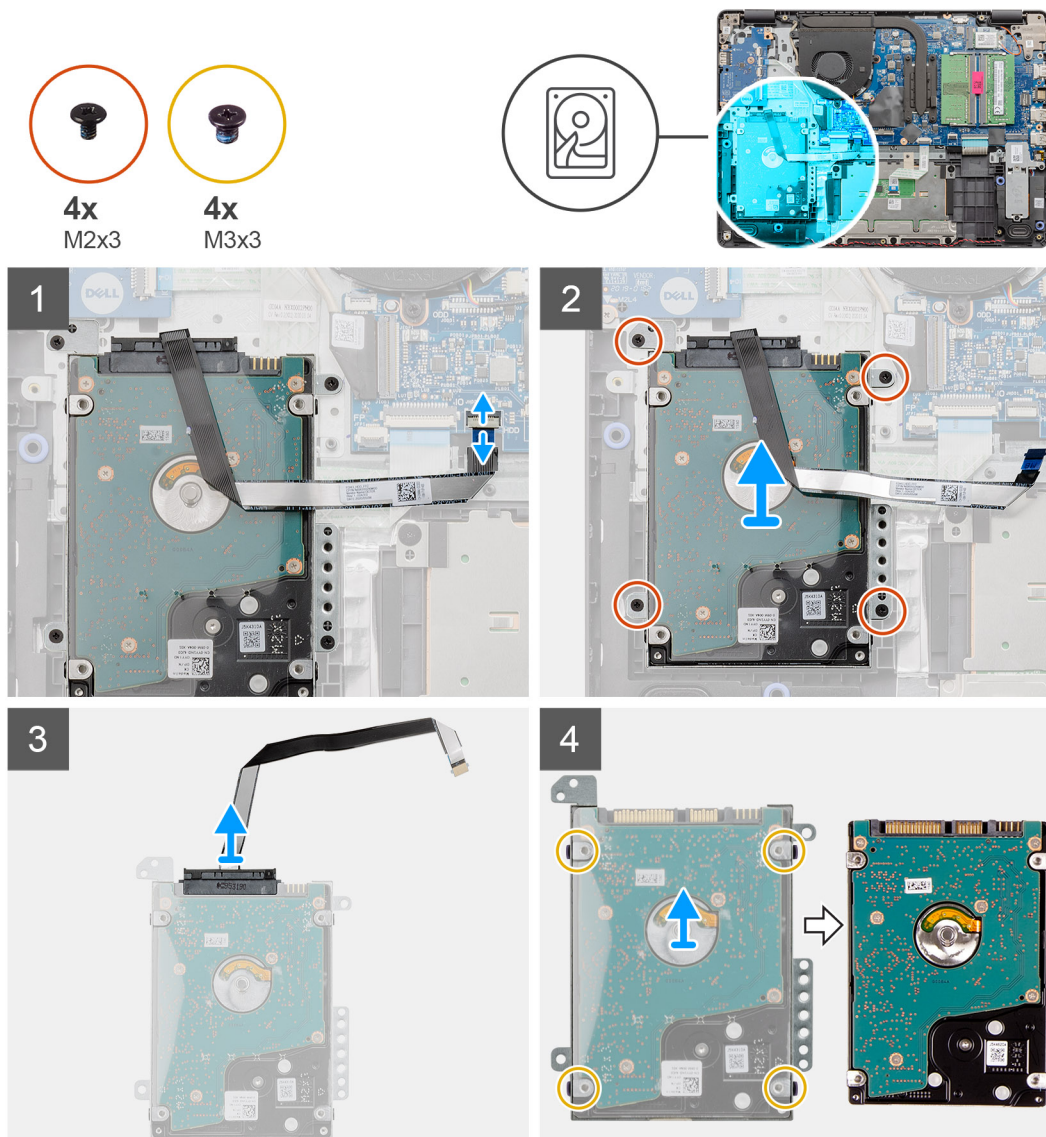

Lépések


1. Emelje fel a reteszt, és válassza le a merevlemez-meghajtó kábelét az alaplapról.
2. Távolítsa el a merevlemez-meghajtót a csuklótámaszhoz rögzítő négy (M2x3) csavart, és emelje ki a rendszerből a merevlemez-meghajtót a kábellel együtt.
3. A csatlakoztatót csatlakoztassa le a merevlemez-meghajtóról.
4. Távolítsa a merevlemez-meghajtó keretéből a négy (M3x3) csavart a merevlemez-meghajtó kioldásához.

A merevlemez-meghajtó szerkezet beszerelése

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

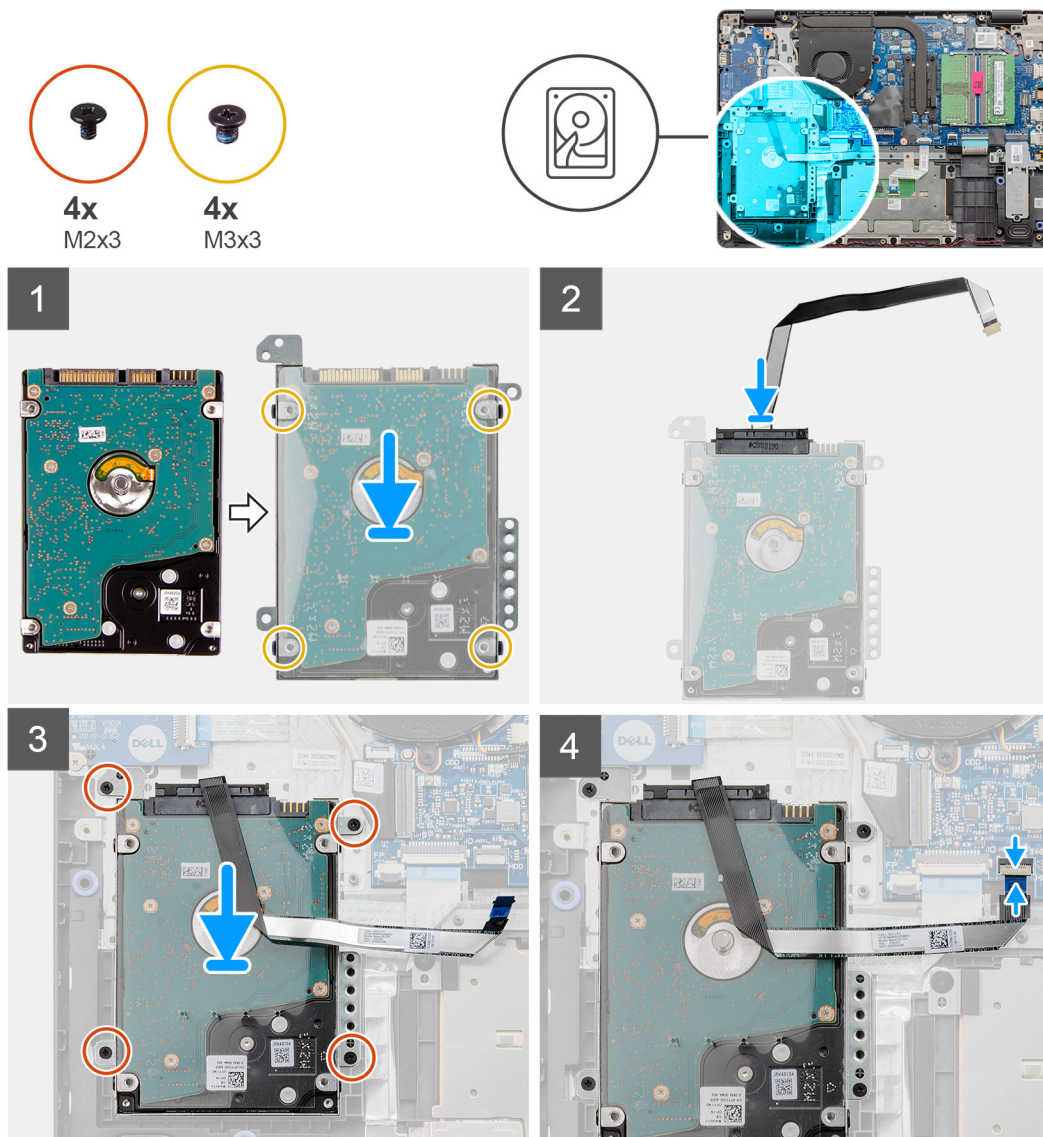

Lépések

1. Illessze a merevlemez-meghajtót a merevlemez-meghajtó keretéhez, és helyezze vissza a négy (M3x3) csavart.
2. Csatlakoztassa a csatlakoztatót a merevlemez-meghajtóhoz.
3. Helyezze a merevlemez-meghajtó szerkezetet a csuklótámaszra, majd helyezze vissza a merevlemez-meghajtót a csuklótámaszhoz rögzítő négy (M2x3) csavart.
4. Csatlakoztassa a merevlemez kábelét az alaplaphoz, majd zárja a reteszt a kábel rögzítéséhez.

Következő lépések

1. Szerelje be az [akkumulátort](#).
2. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
3. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Gombelem



A gommelem eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).
5. Távolítsa el az [IO-panelt](#).

 **MEGJEGYZÉS:** A gommelem az IO-kártyára van szerelve.

Erről a feladatról

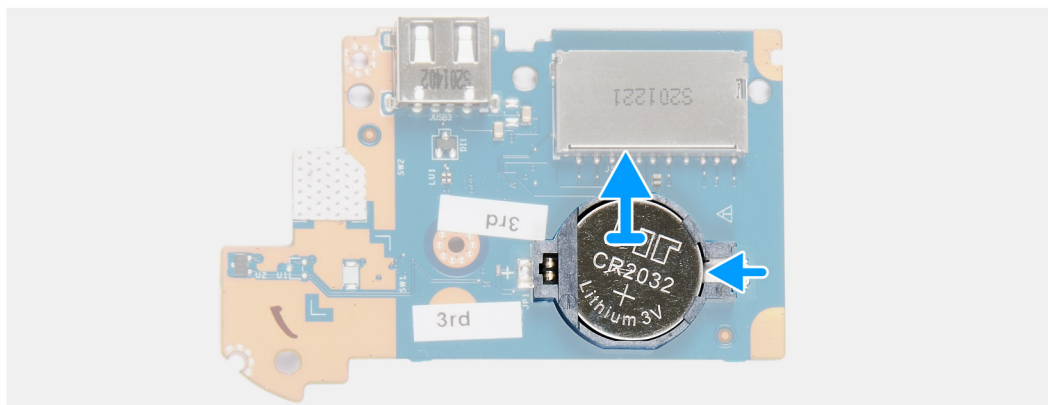
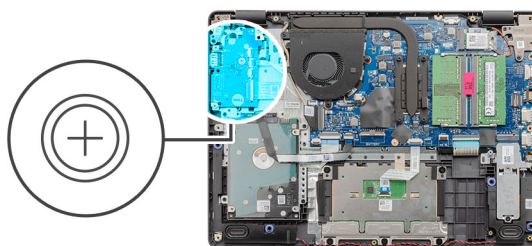


Lépések

1. Műanyag pálca segítségével óvatosan fejtse ki a gommelem-akkumulátort az IO-bővítőkártyán található aljzatból.
2. Távolítsa el a gommelem-akkumulátort az IO-bővítőkártyáról.

A gombelem behelyezése

Erről a feladatról

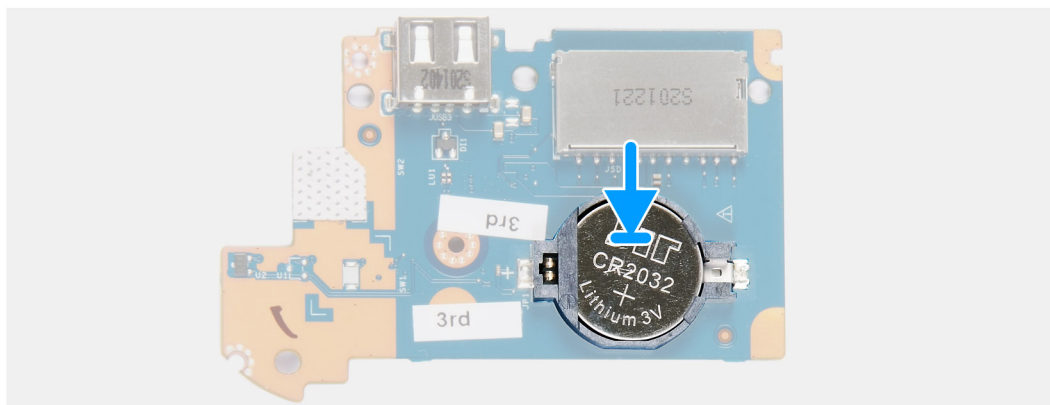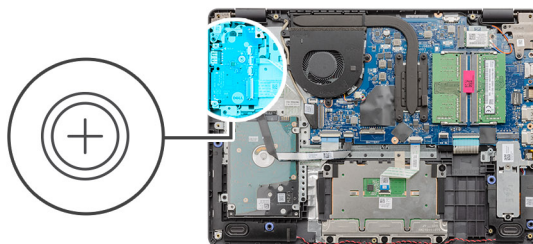

Lépések

1. A gombelemet pozitív oldalával felfelé helyezze be az IO-kártyán levő elemfoglatba.
2. Nyomja meg a gombelemet, amíg a helyére nem pattan.

Következő lépések

1. Szerelje be az [IO-panelt](#).
2. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
3. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
4. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Rendszerventilátor

A rendszerventilátor eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

Erről a feladatról

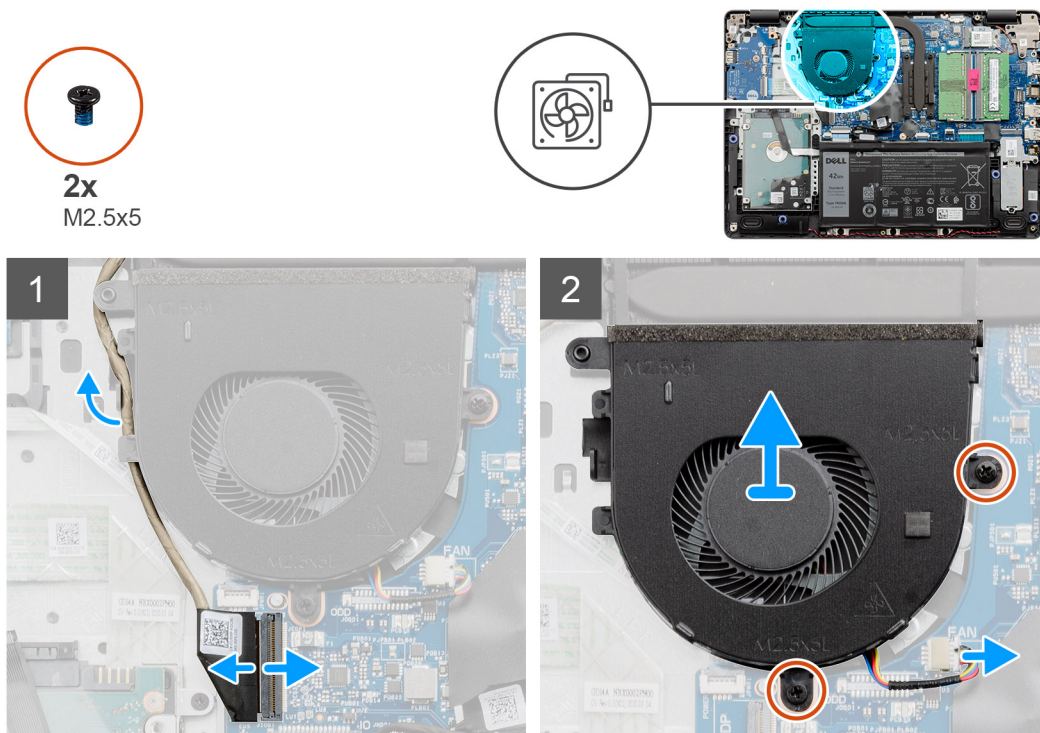

Lépések


1. Csatlakoztassa le a ventilátor kábelét az alaplapi csatlakozóról, majd fejtse ki a kábelt a ventilátorszerkezeten lévő vezetőpontokból.
2. Távolítsa el a ventilátort a csuklótámaszhoz rögzítő két (M2,5x5) csavart.

A rendszerventilátor beszerelése

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

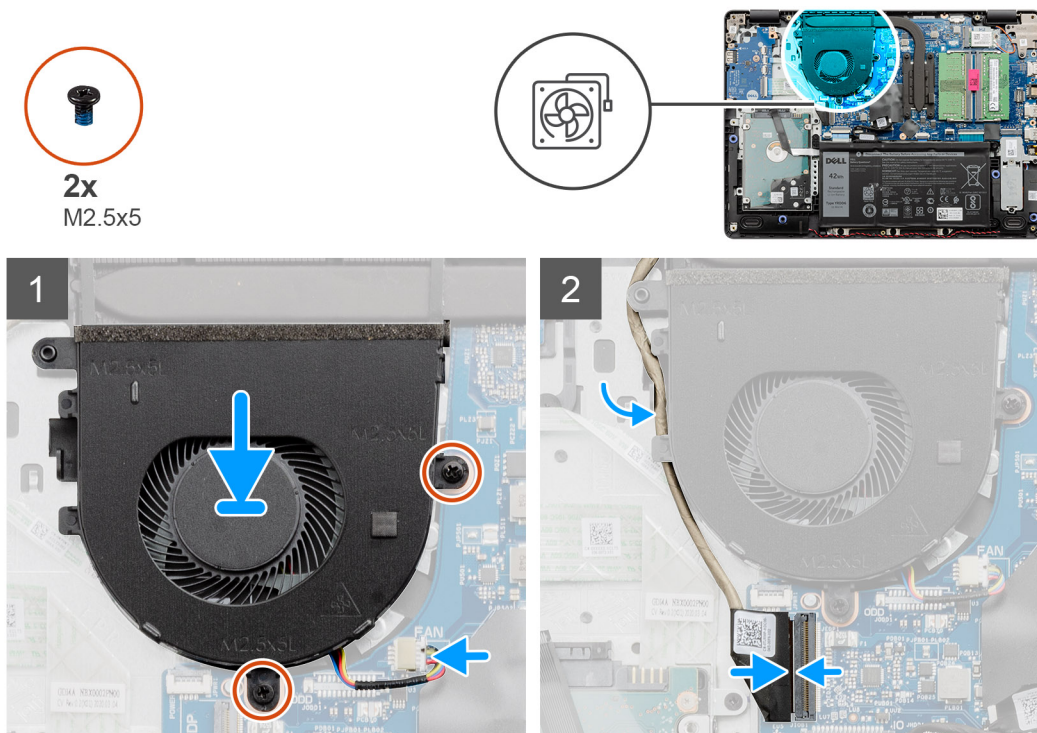

Lépések

1. Helyezze a ventilátort a csuklótámaszra.
2. Hajtsa be a ventilátort az alaplaphoz rögzítő két (M2,5x5) csavart.
3. Vezesse át a kijelzőkábel a ventilátorszerkezeten található vezetőpontokon, majd csatlakoztassa a ventilátorkábel az alaplaphoz.

Következő lépések

1. Csatlakoztassa vissza az [akkumulátorkábel](#)t.
2. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).
3. Helyezze vissza a [SD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Hűtőborda

A hűtőborda eltávolítása – UMA

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

Erről a feladatról

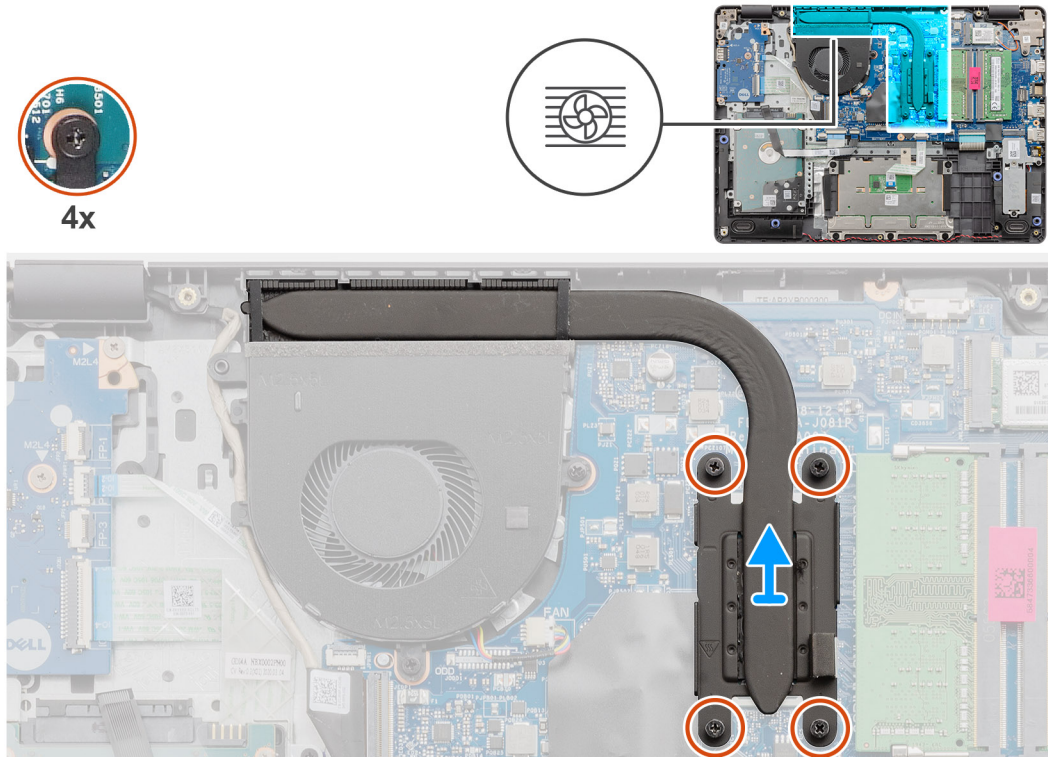

Lépések


1. Lazítsa meg a négy elveszíthetetlen csavart, amelyek a hűtőbordát az alaplra rögzítik.
2. Emelje le a hűtőbordát az alaplpról.

A hűtőborda beszerelése – UMA

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

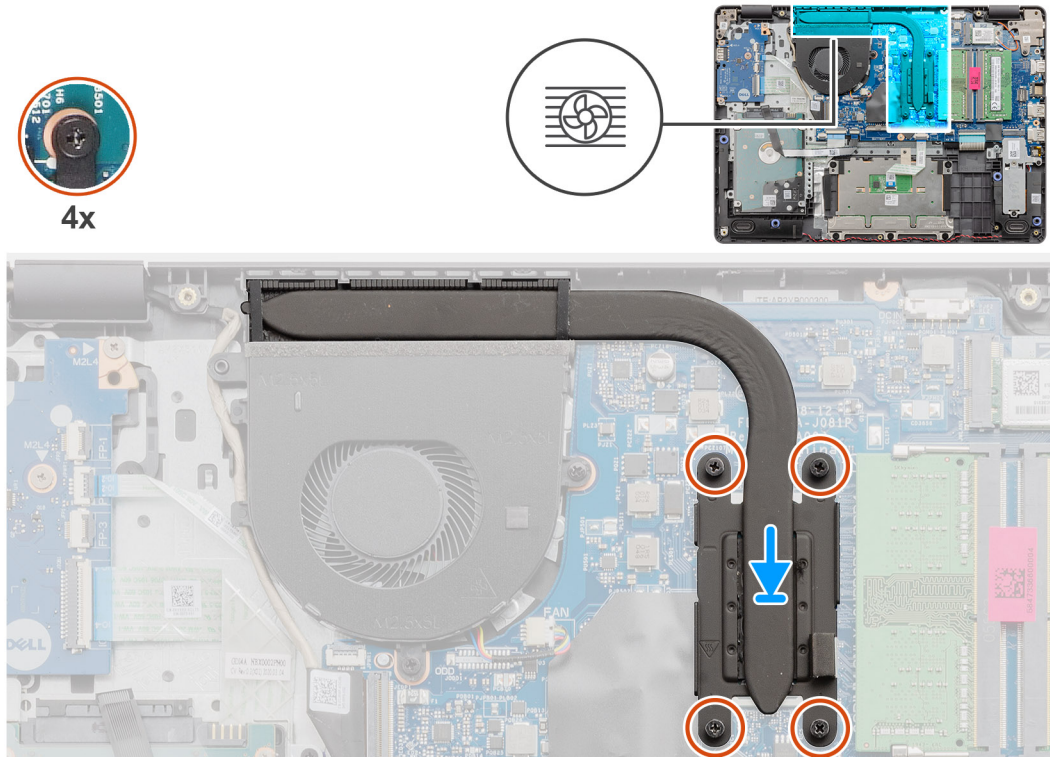

Lépések

1. Helyezze a hűtőbordát az alaplagra, majd illessze a hűtőbordán lévő csavarfuratokat az alaplapon található csavarfuratokhoz.
2. Húzza meg a hűtőbordát az alaplaphoz rögzítő négy elveszítethetetlen csavart.

Következő lépések


1. Csatlakoztassa vissza az [akkumulátorkábelt](#).
2. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
3. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

A hűtőborda eltávolítása – különálló grafikus kártya

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

Erről a feladatról

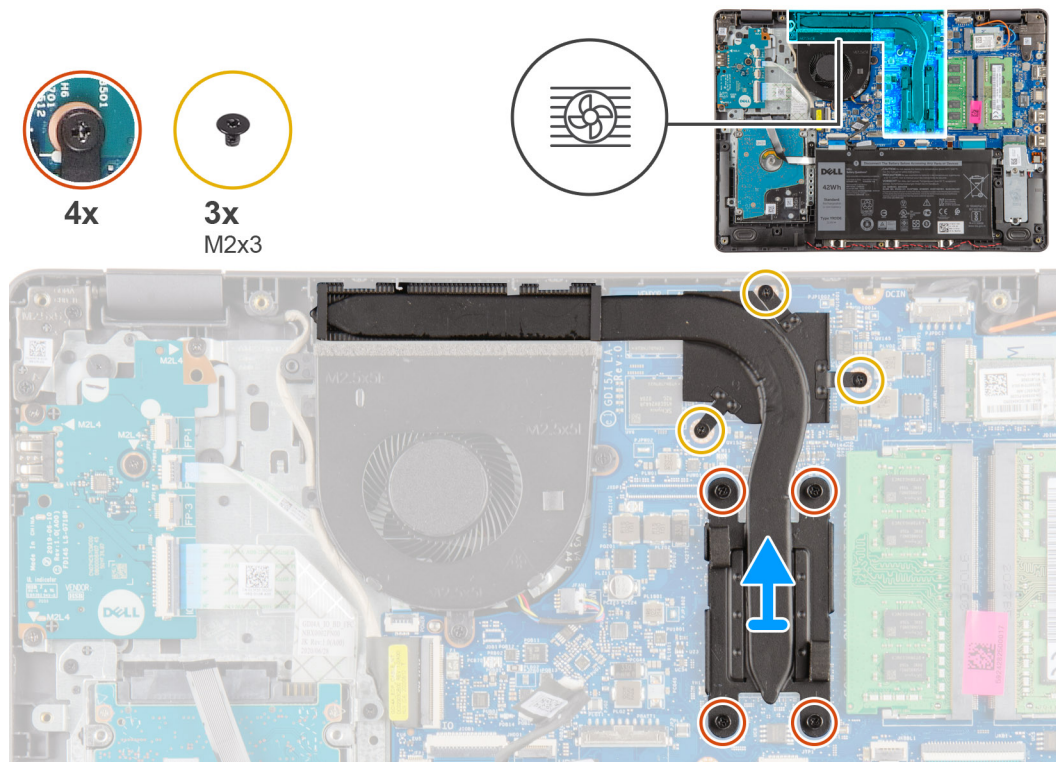

Lépések


1. Lazítsa meg a négy elveszíthetetlen csavart, és távolítsa el a hűtőbordát az alaplaphoz rögzítő három csavart (M2x3).
2. Emelje le a hűtőbordát az alaplapról.

A hűtőborda beszerelése – Különálló grafikus kártya

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

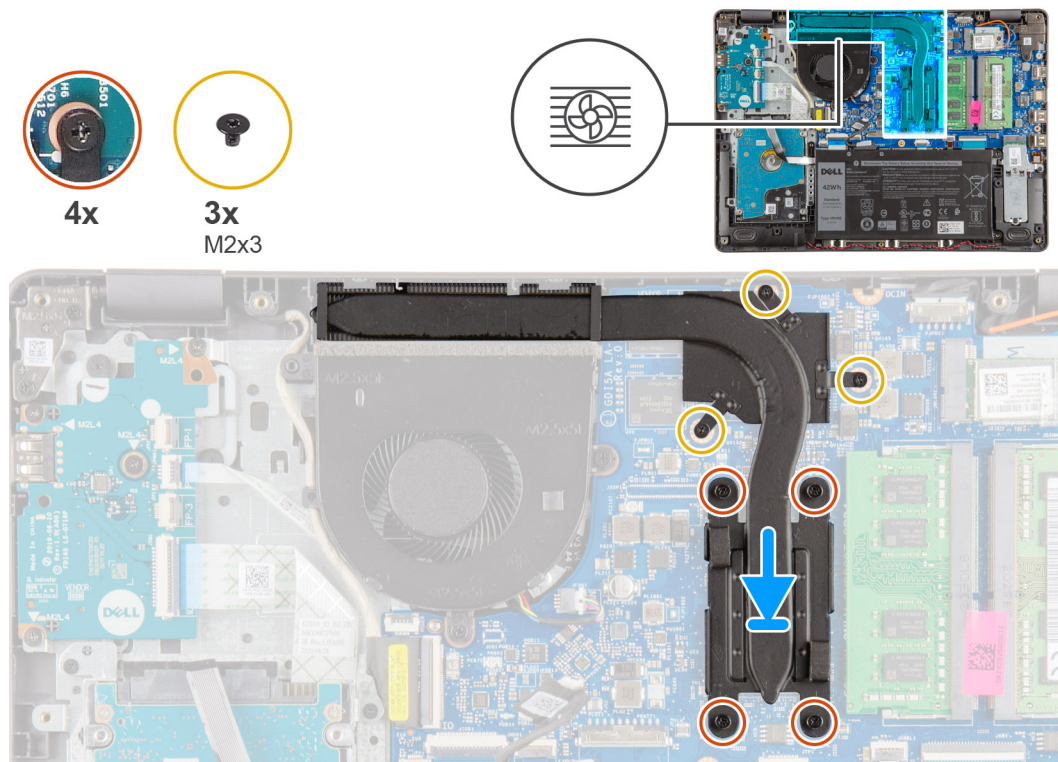

Lépések

1. Helyezze a hűtőbordát az alaplagra, majd illessze a hűtőbordán lévő csavarfuratokat az alaplapon található csavarfuratokhoz.
2. Húzza meg a négy elveszítetlen csavart, és szerelje be a hűtőbordát az alaphoz rögzítő három csavart (M2x4).

Következő lépések

1. Csatlakoztassa vissza az [akkumulátorkábelt](#).
2. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
3. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.



Hangszórók

A hangszórók eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).
5. Távolítsa el az [SSD-t](#).

Erről a feladatról

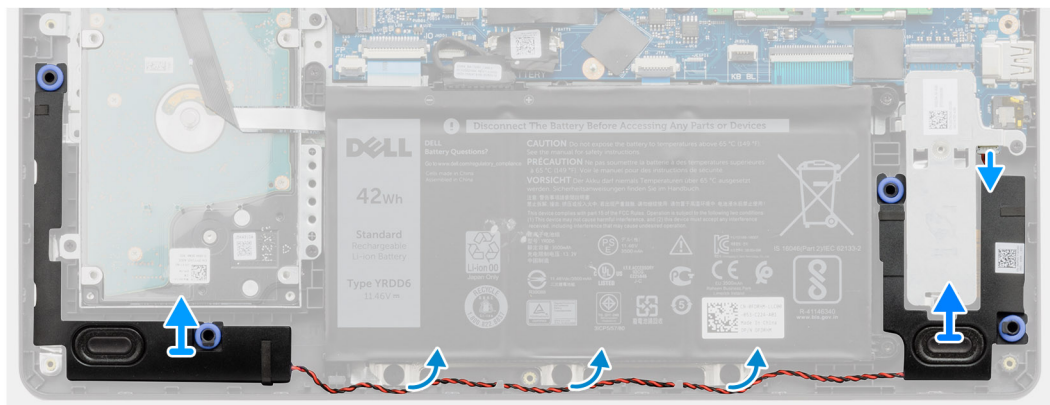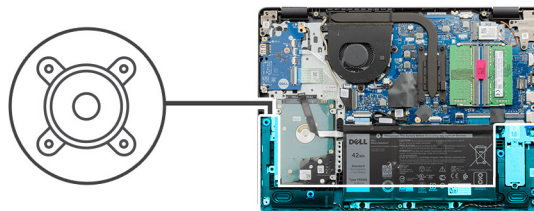

Lépések

1. Csatlakoztassa le a hangszóró kábelét az alaplapról.
2. Fejtse ki és távolítsa el a hangszórókábel a csuklótámaszon lévő kábelvezetőkől.
3. Emelje ki rendszerből a hangszórókat a kábellel együtt.



A hangszórók beszerelése

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

MEGJEGYZÉS: Ha az eltávolítás során a gumitömítéseket kinyomja a hangszórókból, akkor nyomja vissza őket a helyükre, mielőtt visszahelyezné a hangszórókat.

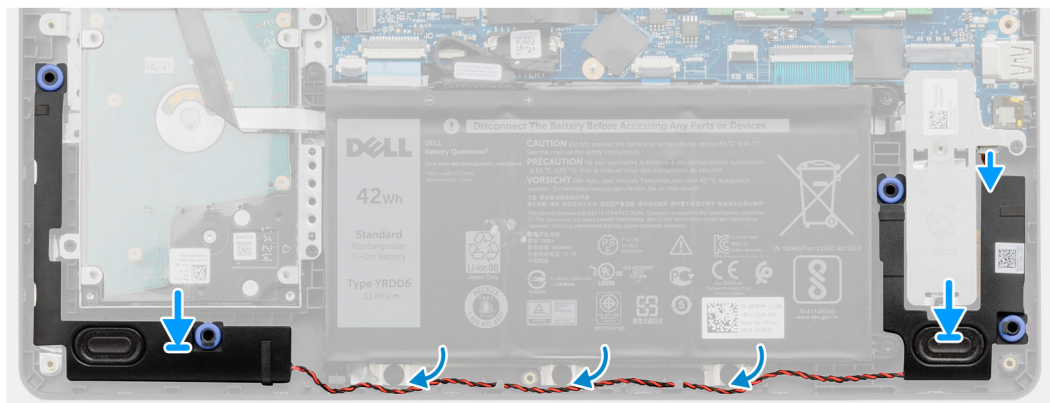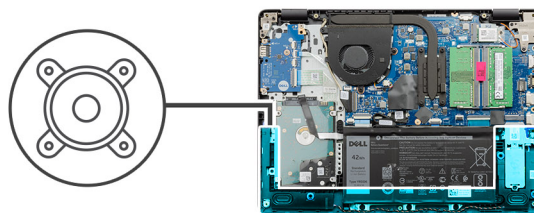

Lépések

1. Az illesztékek és gumitömítések segítségével helyezze a hangszórókat a csuklótámaszon lévő foglalatokba.
2. Vezesse át a hangszóró kábeleit a csuklótámaszon lévő kábelvezetőkön.
3. Csatlakoztassa a hangszóró kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

Következő lépések

1. Szerelje be az [SSD-meghajtót](#).
2. Csatlakoztassa vissza az [akkumulátorkábelt](#).
3. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
4. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

IO-kártya

Az IO-kártya eltávolítása



Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).

Erről a feladatról



4x
M2x4

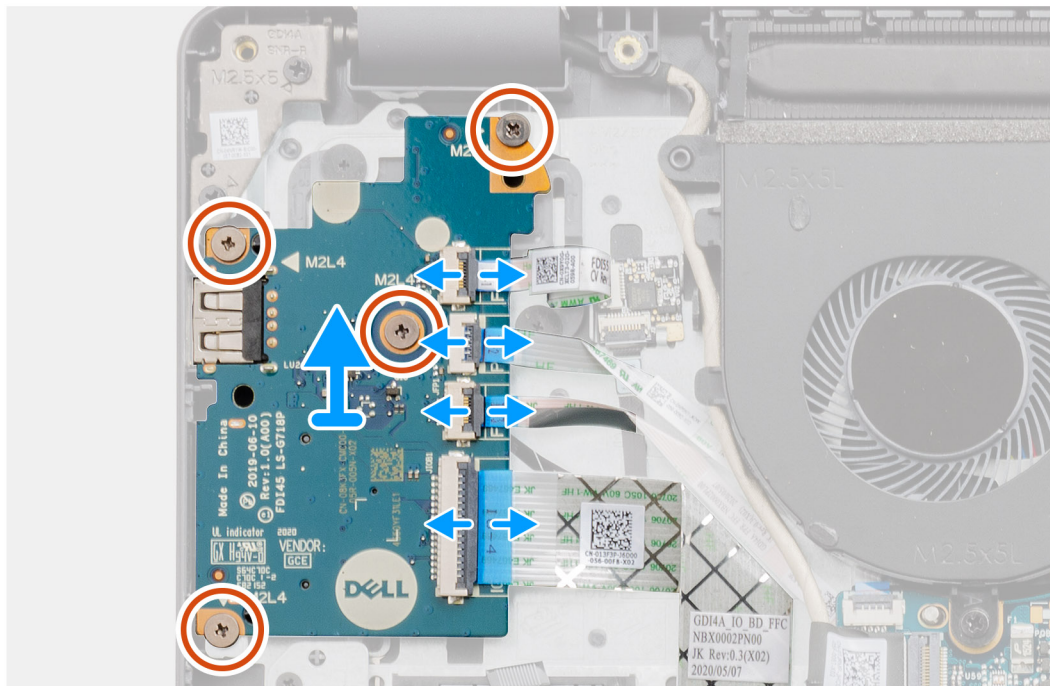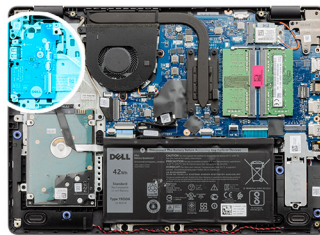

Lépések

1. [Ujjlenyomat-olvasóval szerelt modelleknél] : Csatlakoztassa le az ujjlenyomat-olvasót és az IO-bővítőkártyát összekötő FFC-t, valamint és az IO-bővítőkártyát és az alaplapot összekötő FFC-t az IO-bővítőkártyáról.
2. [Ujjlenyomat-olvasó nélküli modelleknél] : Csatlakoztassa le a bekapcsológomb FFC-jét, az IO-bővítőkártya FFC-jét és a kijelzőkábel az alaplapról.
3. Húzza hátra a bekapcsológomb FFC-jét és az IO-bővítőkártya FFC-jét a csuklótámaszról.
4. Távolítsa el az IO-kártyát a csuklótámaszhoz rögzítő négy (M2x4) csavart, és távolítsa el az IO-kártyát a rendszerből.
5. Csatlakoztassa le és távolítsa el a bekapcsológomb FFC-jét és az IO-bővítőkártya FFC-jét az IO-bővítőkártyáról.

Az IO-kártya beszerelése



Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról



4x
M2x4

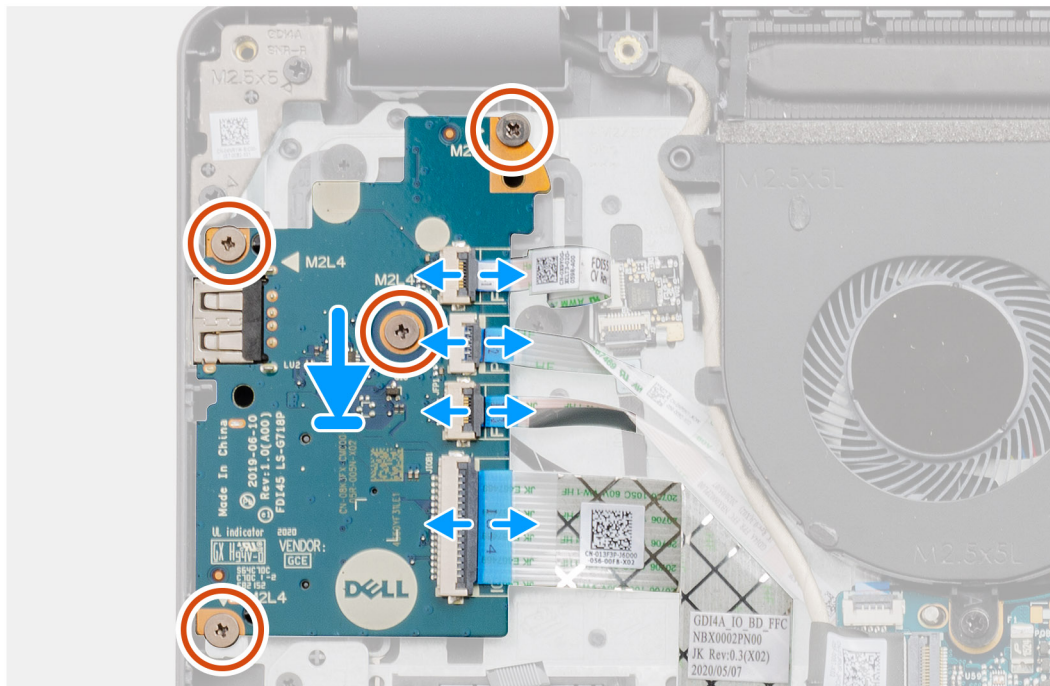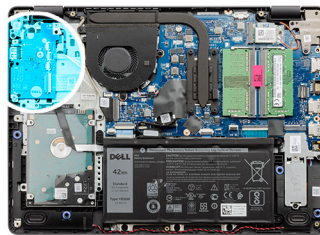

Lépések

1. Csatlakoztassa vissza a bekapcsológomb FFC-jét és az IO-bővítőkártya FFC-jét az IO-bővítőkártyára.
2. Helyezze be az IO-bővítőkártyát a rendszerbe.
3. Hajtsa be az IO-kártyát a csuklótámaszhoz rögzítő négy (M2x4) csavart.
4. [Ujjlenyomat-olvasó nélküli modelleknél]: Csatlakoztassa vissza a bekapcsológomb FFC-jét, az IO-bővítőkártya FFC-jét és a kijelzőkábel az alaplaphoz csatlakozóihoz.
5. [Ujjlenyomat-olvasóval szerelt modelleknél]: Csatlakoztassa vissza az ujjlenyomat-olvasót és az IO-bővítőkártyát összekötő FFC-t, valamint az IO-bővítőkártyát és az alaplaphoz összekötő FFC-t az IO-bővítőkártyához.

Következő lépések

1. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
2. Szerelje be az [alaplaphoz tartót](#).
3. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Érintőpad

Az érintőpanel szerkezetének eltávolítása

Előfeltételek




1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).

Erről a feladatról



5x
M2x2

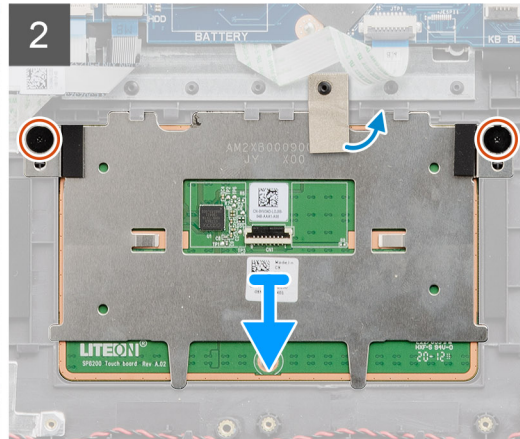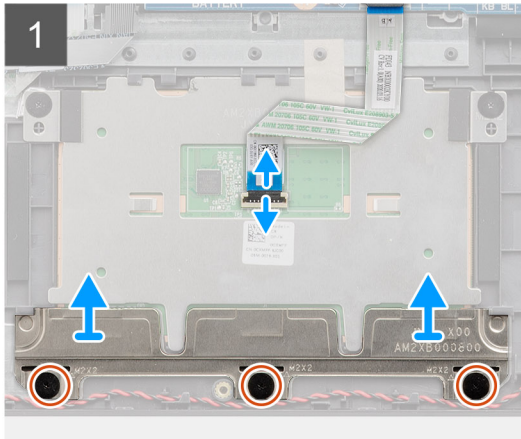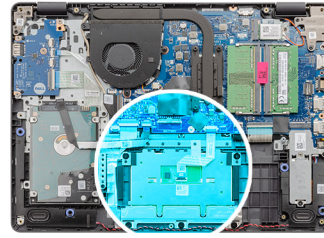

Lépések

1. Csatlakoztassa le az érintőpanel FFC-jét az alaplapról.
2. Húzza le az érintőpanel-modulról a vezetékpes ragasztószalagot.
3. Távolítsa el az érintőpanel tartókeretét rögzítő három (M2x2) csavart.
4. Távolítsa el az érintőpanel tartókeretét a rendszerből.
5. Távolítsa el az érintőpanel-modult rögzítő két (M2x2) csavart.
6. Távolítsa el az érintőpanel-modult és az érintőpanel FFC-jét a rendszerből.
7. Csatlakoztassa le az érintőpanel FFC-jét az érintőpanel-modulról.




Az érintőpanel szerkezetének beszerelése

Erről a feladatról

- MEGJEGYZÉS:** Az érintőpanelt igazítsa a csuklótámasz és billentyűzet szerelvényén lévő vezetőkbe úgy, hogy az érintőpanel két oldalán lévő rések egyenlők legyenek.




5x
M2x2

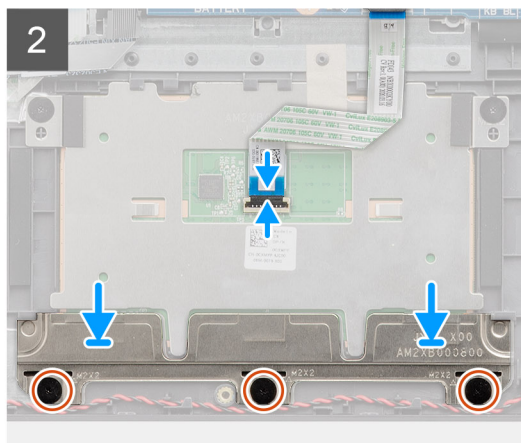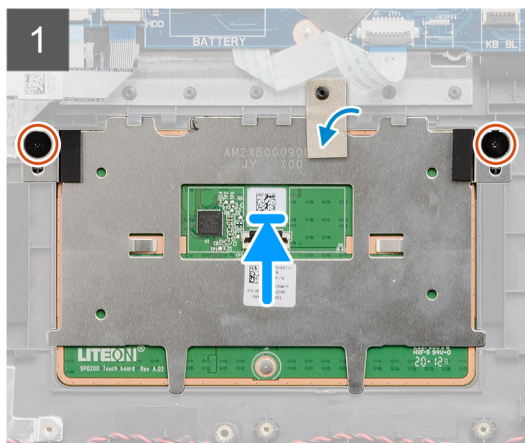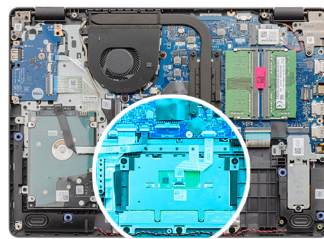

Lépések

1. Csatlakoztassa vissza az érintőpanel FFC-jét az érintőpanel-modulhoz.
2. Igazítsa a helyére és helyezze be rendszerbe az érintőpanel-modult.

MEGJEGYZÉS: Az érintőpanel tartójának a Vostro 3400-re történő felszerelésekor helyezze be annak felső sarkait a csuklótámasz két füle alá.

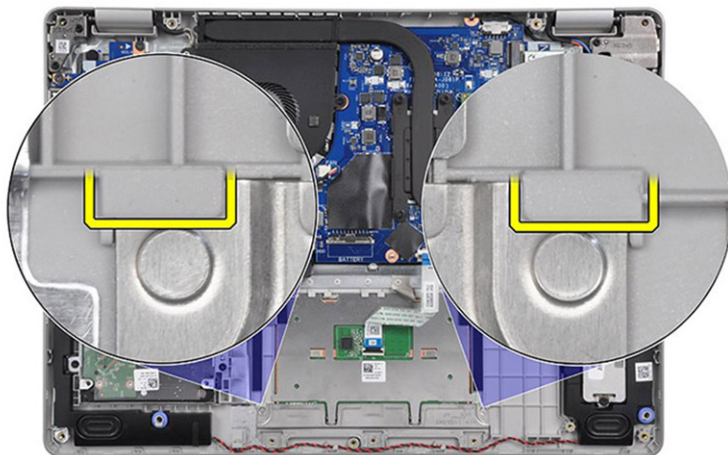

3. Az érintőpanel-modul csuklótámaszhoz való rögzítéséhez csavarja be a két csavart (M2x2).
4. Helyezze az érintőpanel tartóját az érintőpadra, és rögzítse azt a három (M2x2) csavarral.
5. Húzza le az érintőpanel-modulon levő vezetőképes ragasztószalagot.
6. Csatlakoztassa az érintőpanel FFC-jét az alaplaphoz.

Következő lépések

1. Szerelje be az [akkumulátort](#).
2. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
3. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőszerkezet

A kijelzőszerkezet eltávolítása



Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).
5. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).

Erről a feladatról



4x
M2.5x5

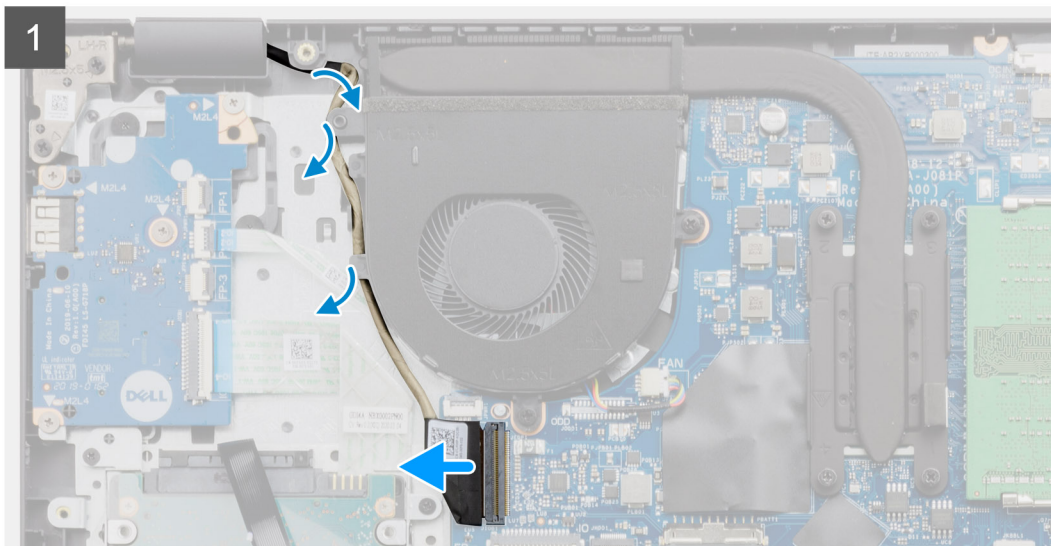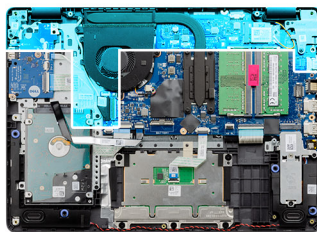

Lépések

1. Válassza le a kijelzőkábelt az alaplapi csatlakozóról.

2. Fejtse ki a kijelzőkábelt és a WLAN-antennakábeleket a vezetékcsatornákból.
3. Nyissa fel a rendszert legalább 90 fokos szögben, és helyezze a rendszert az asztal szélére úgy, hogy a csuklótámasz teljesen felfeküdjön az asztalra, a kijelzőszerkezet pedig túlérjen az asztal peremén.
4. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet rögzítő négy (M2,5x5) csavart.
5. Távolítsa el az kijelzőszerkezetet a rendszerből.

A kijelzőszerkezet beszerelése

Előfeltételek



Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

 **MEGJEGYZÉS:** Ügyeljen arra, hogy a csuklópántok teljesen nyitva legyenek, mielőtt visszahelyezné a kijelzőszerkezetet a csuklótámasz- és a billentyűszerkezetre.



4x
M2.5x5

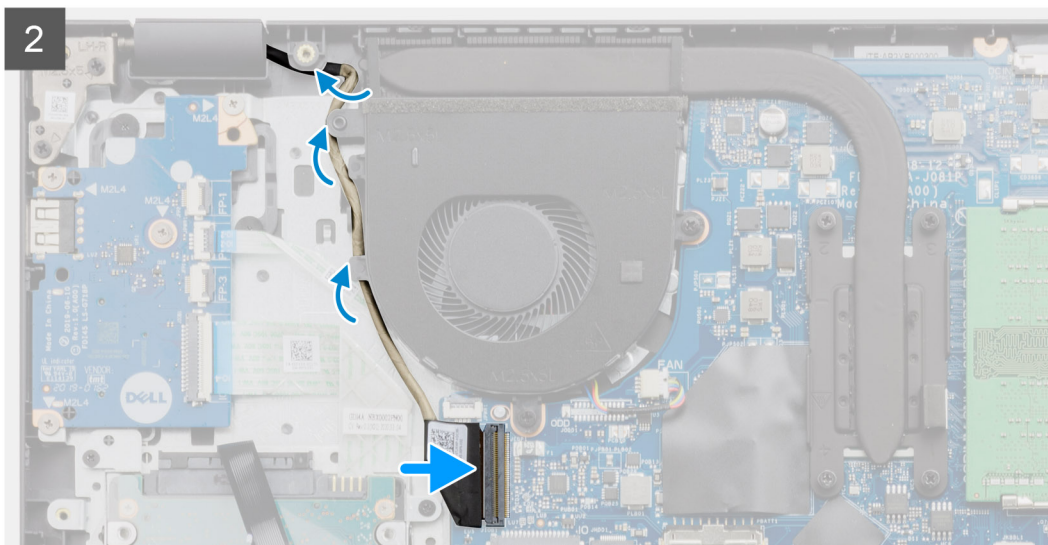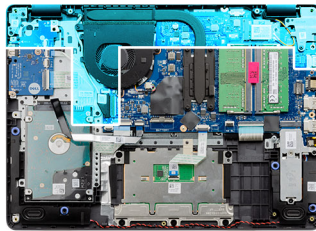

Lépések

1. Illessze a rendszert a kijelőszerkezet csuklópántjai alá.
2. Csavarja be a kijelőszerkezetet rögzítő négy (M2,5x5) csavart.

3. Vezesse át a kijelzőkábel és a WLAN-antennakábeleket a csuklótámasz vezetékcsatornáin keresztül.
4. Csatlakoztassa vissza a kijelző kábelét az alaplapon található csatlakozóhoz.

Következő lépések

1. Szerelje be a [WLAN-kártyát](#).
2. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
3. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Kijelzőelőlap

A kijelzőelőlap eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátor kábelét](#).
5. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).

Erről a feladatról

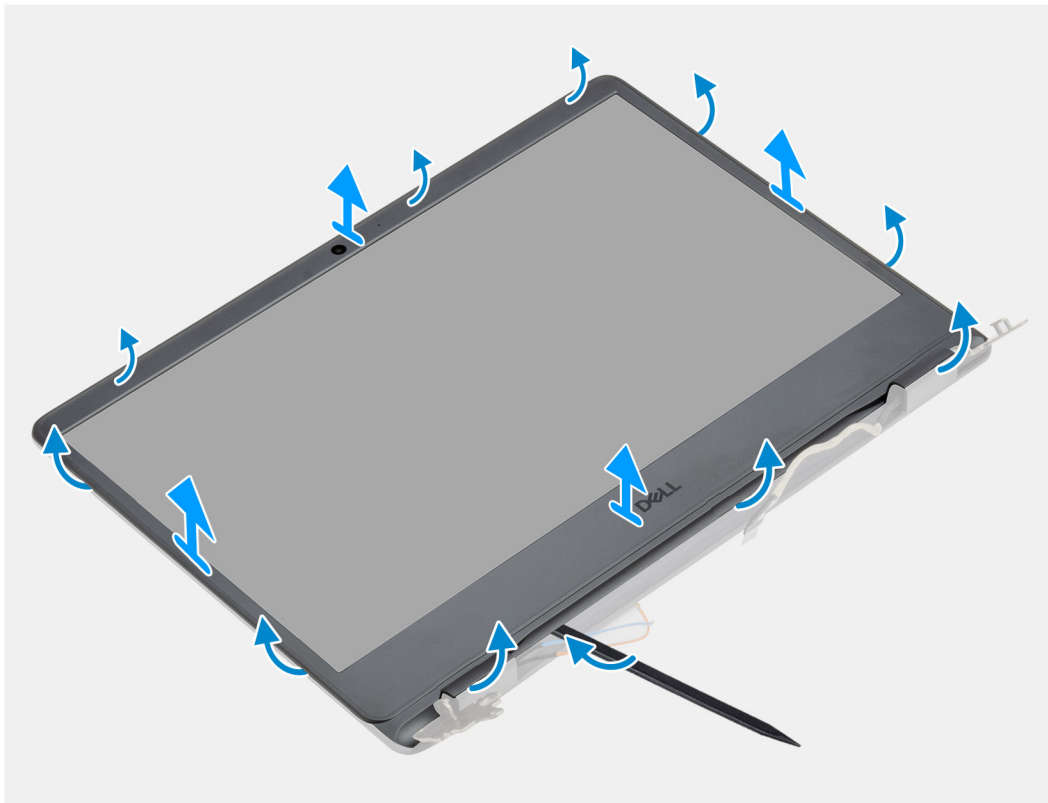

Lépések


1. Műanyag pálca segítségével feszítse fel a kijelzőelőlapot a külső széle mentén a kijelzőszerkezetről való eltávolításhoz.
2. Emelje le a kijelzőelőlapot a kijelzőszerkezetről.

A kijelzőelőlap felszerelése

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

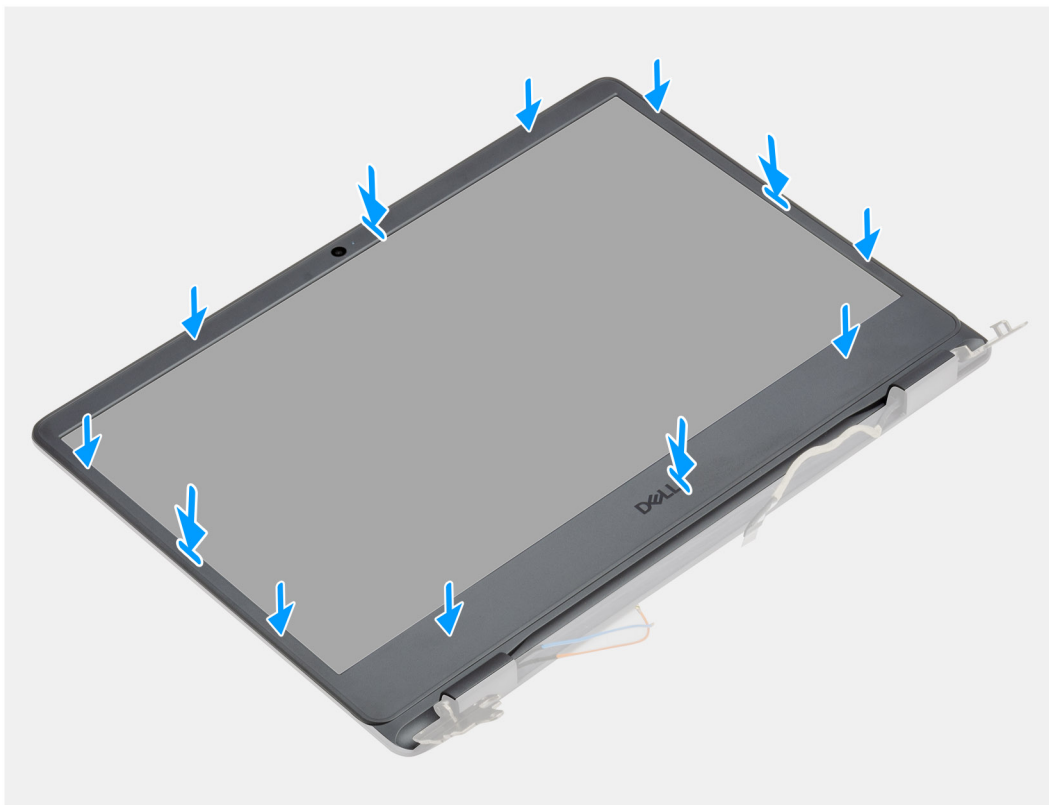

Lépések

Igazítsa egymáshoz a kijelzőelőlapot és a kijelzőhátlap- és antennaszerkezetet, majd óvatosan pattintsa a helyére a kijelzőelőlapot.

Következő lépések

1. Szerelje be a [kijelzőszerkezetet](#).
2. Csatlakoztassa vissza az [akkumulátorkábelt](#).
3. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
4. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőpanel

A kijelzőpanel eltávolítása

Előfeltételek


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).

5. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
6. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).
7. Távolítsa el a [kijelzőelőlapot](#).


Erről a feladatról




6x
M2.5x2.5

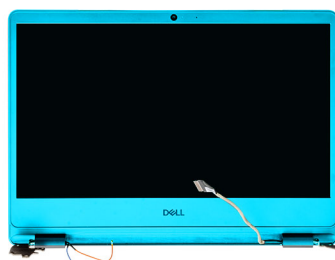

1

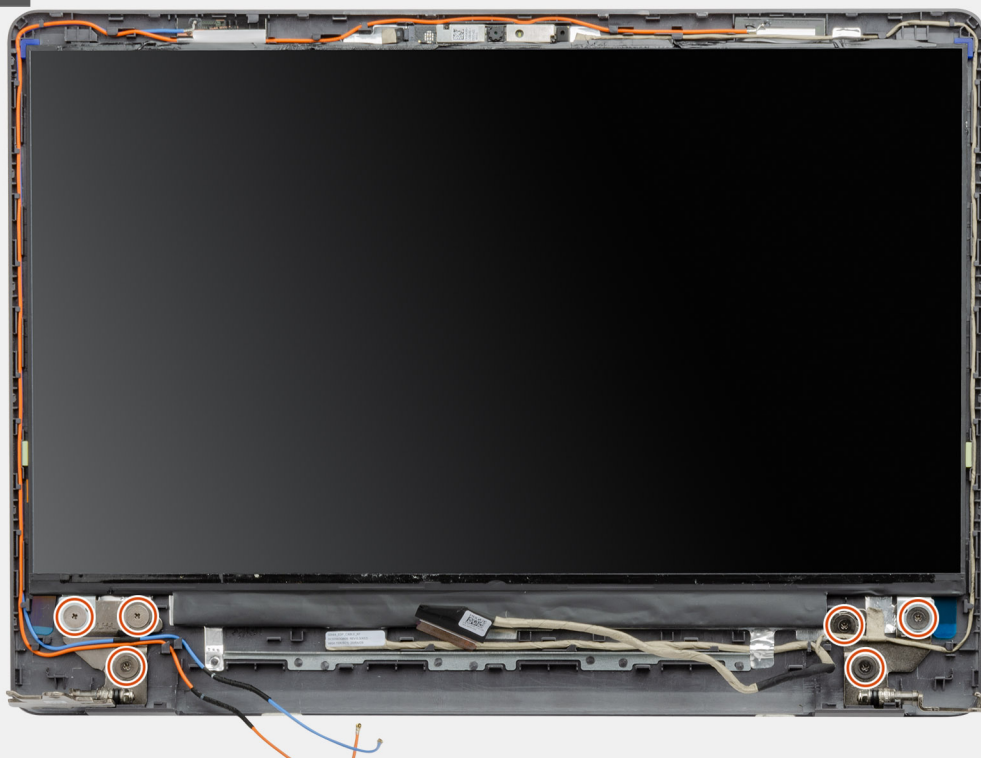

2

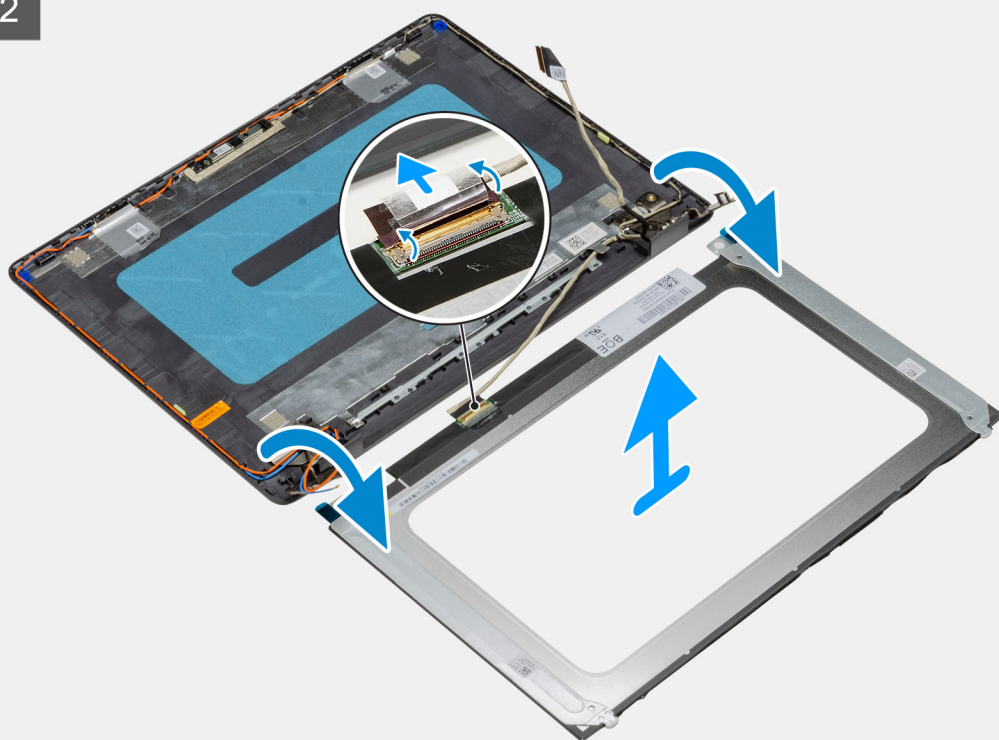

Lépések

1. Távolítsa el a kijelzőpanelt a csuklópántokhoz rögzítő hat (M2,5x2,5) csavart.
2. Óvatosan fordítsa előre a kijelzőpanelt, és fejtse le a mylarszalagot, amely a kijelző kábelét rögzíti a kijelzőpanel hátulján.

 **MEGJEGYZÉS:** A panel tiszta és sima felületre kerüljön, a sérülések elkerülése érdekében.

3. Csatlakoztassa le a kijelzőkábel a kijelzőpanel-szerelvényről, majd emelje ki a kijelzőpanelt a rendszerből.

 **MEGJEGYZÉS:** Ne távolítsa el a fém tartókereteket a panelről.

A kijelzőpanel beszerelése


Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.


Erről a feladatról




6x
M2.5x2.5

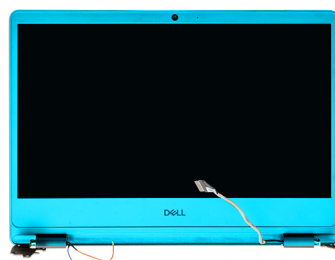

1

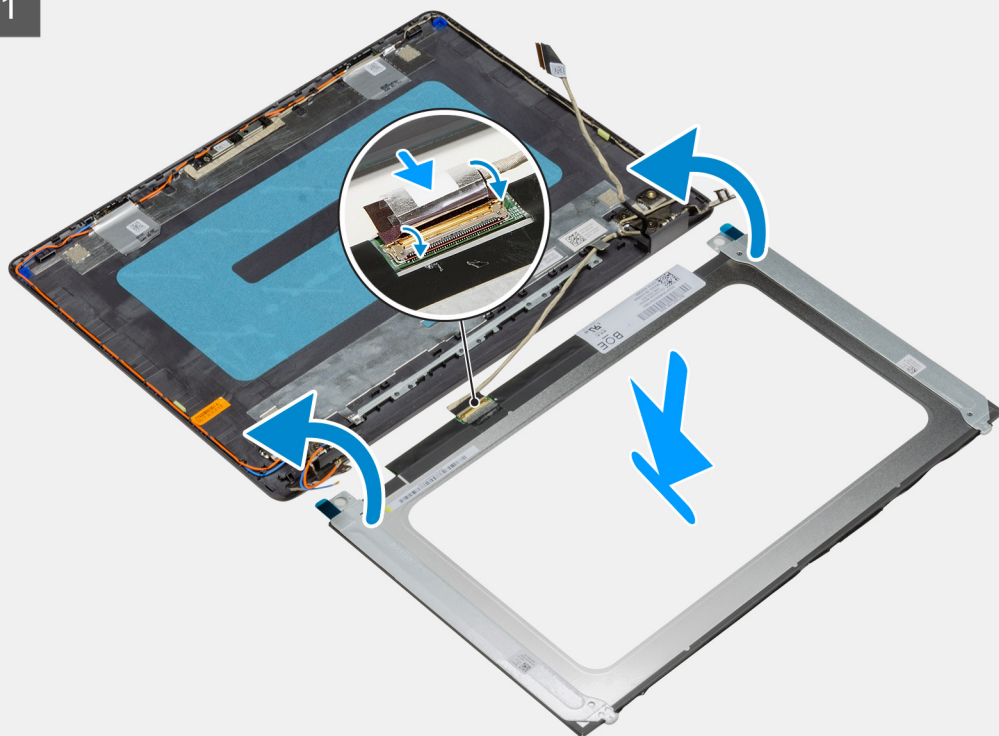

2

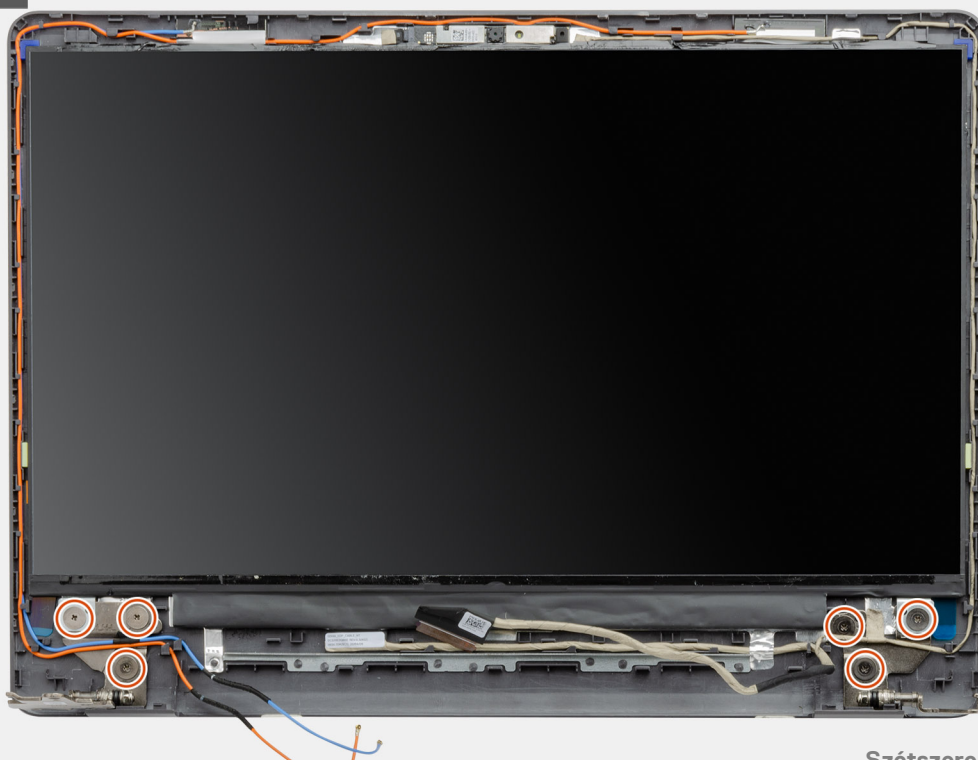

Lépések

1. Helyezze a kijelzőpanelt sima és tiszta felületre.
2. Csatlakoztassa a kijelző kábelét a kijelzőpanel hátoldali csatlakozójához, majd zárja le a reteszt a kábel rögzítéséhez.
3. Ragassza fel a kijelzőkábel a kijelzőpanel hátoldalához rögzítő szalagot.
4. Fordítsa meg a kijelzőpanelt, és helyezze vissza a kijelzőhátlapra.
5. Hajtsa be a kijelzőpanelt a kijelzőhátlaphoz rögzítő hat (M2,5x2,5) csavart.

Következő lépések

1. Szerelje be a [kijelzőelőlapot](#).
2. Szerelje be a [kijelzőszerkezetet](#).
3. Szerelje be a [WLAN-kártyát](#).
4. Szerelje be az [akkumulátort](#).
5. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
6. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
7. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.




Kamera

A kamera eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).
5. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
6. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).
7. Távolítsa el a [kijelzőelőlapot](#).
8. Távolítsa el a [kijelzőpanelt](#).

Erről a feladatról

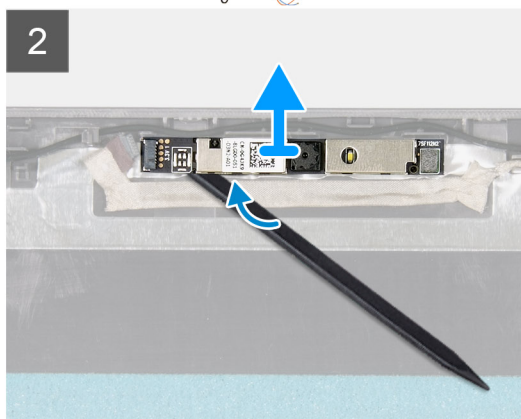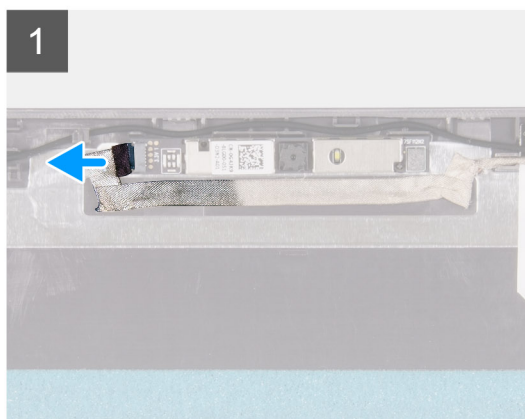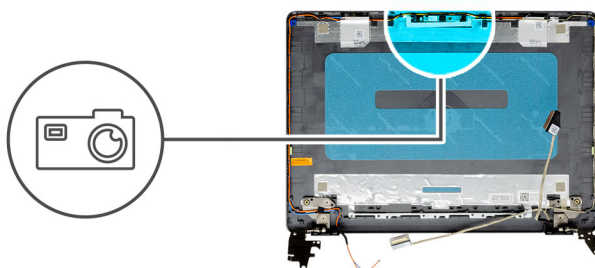

Lépések



1. Csatlakoztassa le a kamerakábelt a kameramodulról.
2. Egy műanyag pálca segítségével óvatosan feszítse le a kamerát a kijelzőhátlap- és antennaszerkezetről.

A kamera beszerelése

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

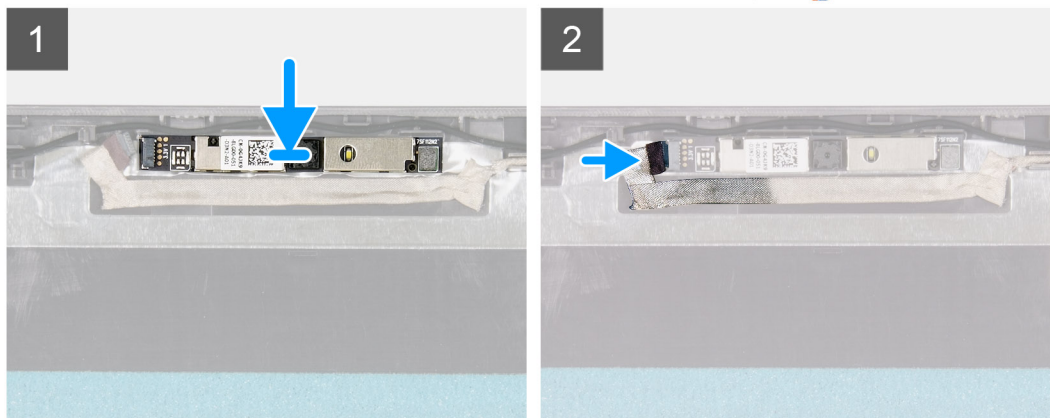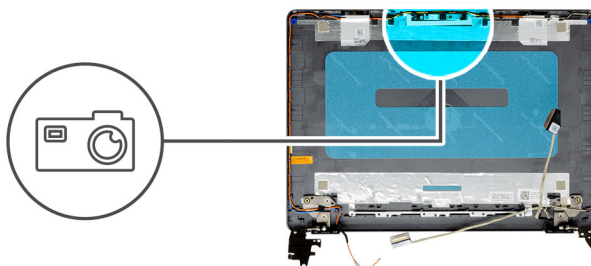

Lépések

1. Az illeszték segítségével rögzítse a kameramodult a kijelzőhátlap- és antennaszerkezethez.
2. Csatlakoztassa a kamera kábelét a kameramodulhoz.

Következő lépések

1. Szerelje be a [kijelzőpanel](#)t.
2. Szerelje be a [kijelzőelőlap](#)ot.
3. Szerelje be a [kijelzőszerkezet](#)et.
4. Szerelje be a [WLAN-kártyát](#).
5. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
6. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
7. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
8. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőhátlap és antenna szerkezete


A kijelző hátlapjának eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).
5. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
6. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).
7. Távolítsa el a [kijelzőelőlapot](#).
8. Távolítsa el a [kijelzőpanel](#)et.
9. Távolítsa el a [kamerát](#).

Erről a feladatról


Az előző lépések elvégzése után csak a kijelző hátlapja marad.

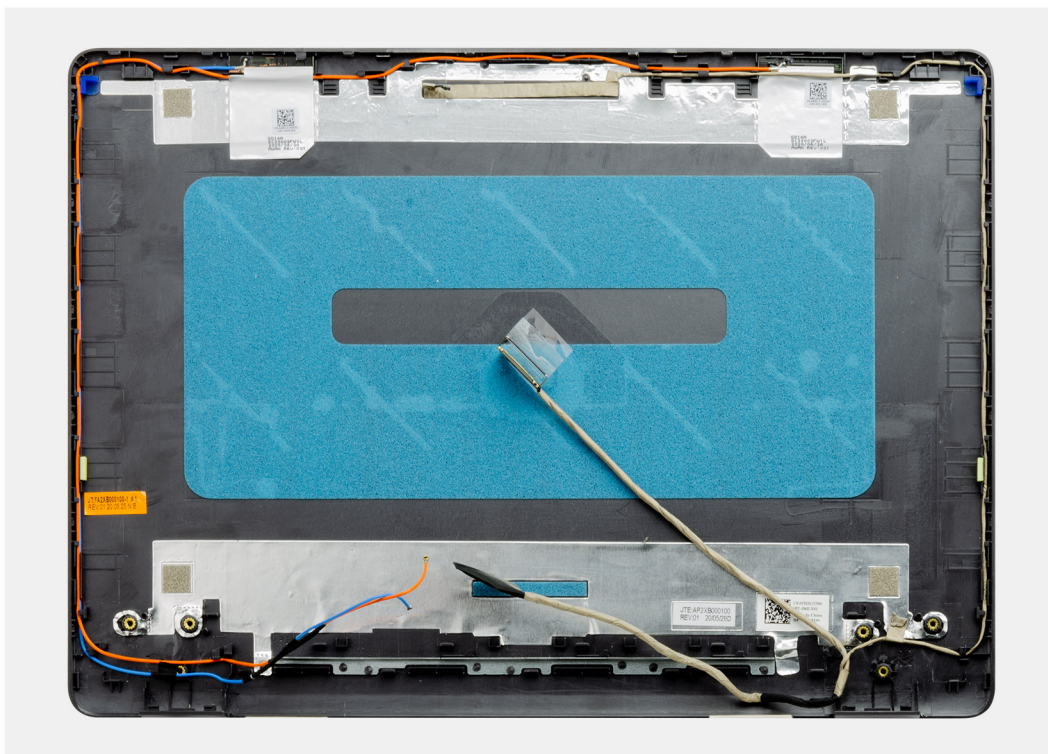

A kijelző hátlapjának felszerelése

Erről a feladatról

Helyezze a kijelző hátlapját egy tiszta, sík felületre.

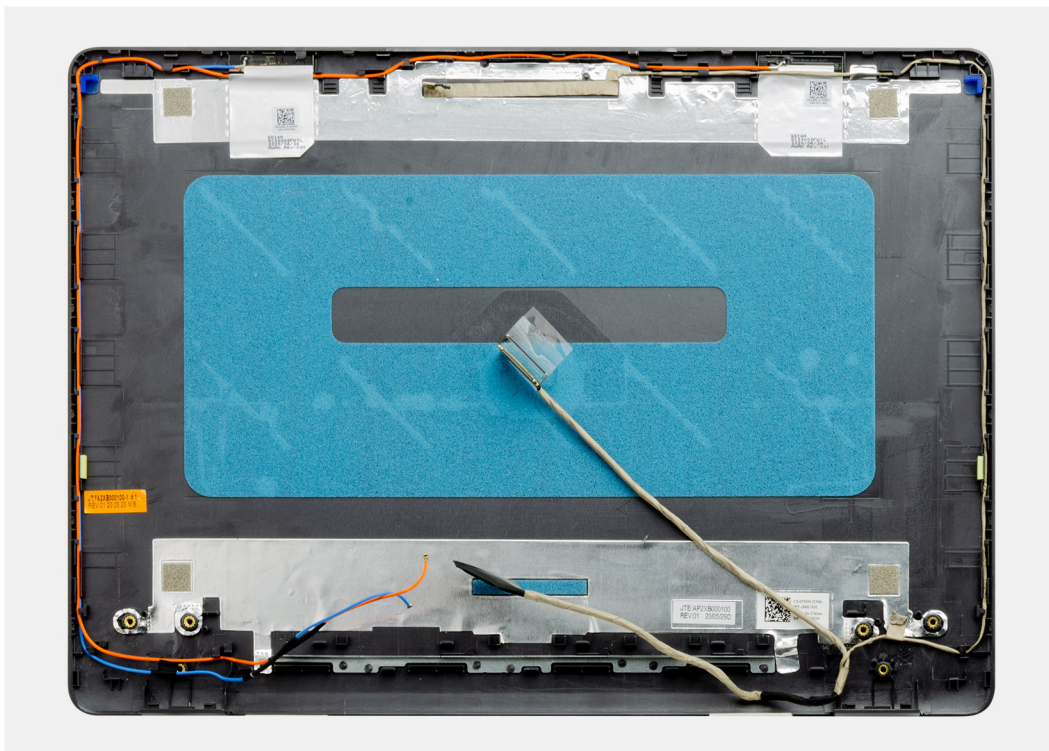

Következő lépések

1. Szerelje be a [kamerát](#).
2. Szerelje be a [kijelzőpanelt](#).
3. Szerelje be a [kijelzőelőlapot](#).
4. Szerelje be a [kijelzőszerkezetet](#).
5. Szerelje be a [WLAN-kártyát](#).
6. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
7. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
8. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
9. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Bekapcsológomb

A bekapcsológomb eltávolítása




Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).
5. Távolítsa el az [IO-panelt](#).

Erről a feladatról



2x
M2x2

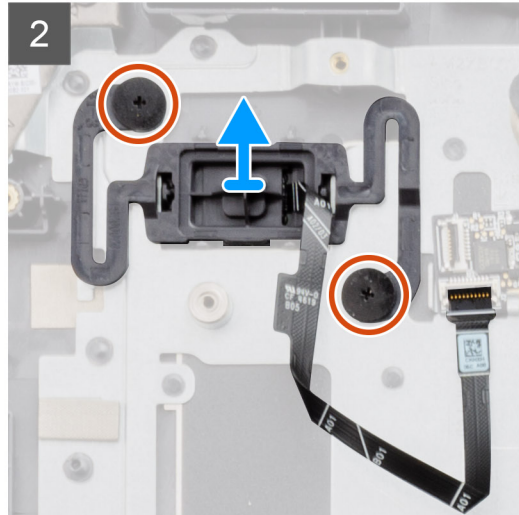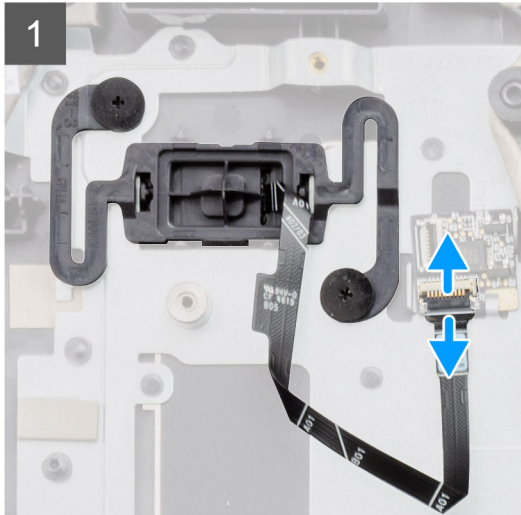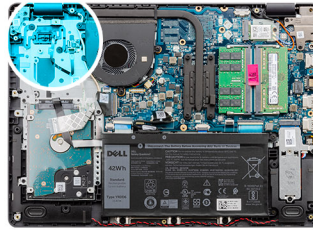

Lépések

1. Távolítsa el a bekapcsológombot a csuklótámaszhoz rögzítő két (M2x2) csavart.
2. Válassza le a bekapcsológomb kábelét, és távolítsa el a bekapcsológombot a rendszerből.

A bekapcsológomb beszerelése




Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról



2x
M2x2

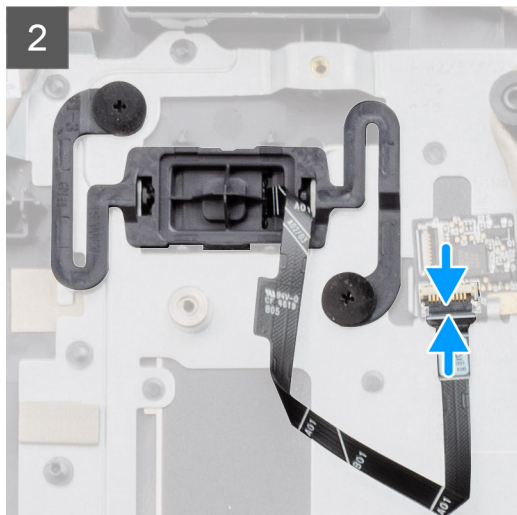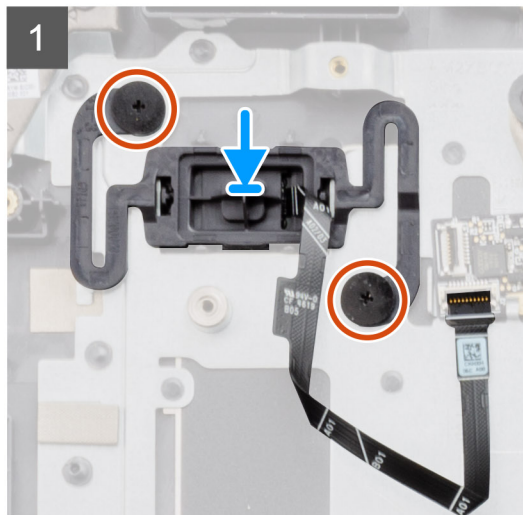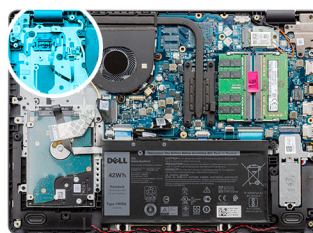

Lépések

1. Helyezze az bekapcsológomb-panelt a csuklótámaszon lévő foglatba.
2. Szerelje be a bekapcsológombot a csuklótámaszhoz rögzítő két (M2x2) csavart.
3. Csatlakoztassa a bekapcsoló gomb kábelét az alaplap csatlakozóhoz.

Következő lépések

1. Szerelje be az [IO-panelt](#).
2. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
3. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
4. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Alaplap

Az alaplap eltávolítása – Realtek audio

Előfeltételek






1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
6. Távolítsa el az [SSD-t](#).
7. Távolítsa el a [merevlemez-meghajtó szerkezetét](#).
8. Távolítsa el a [memóriát](#).
9. Távolítsa el a [rendszerventilátor](#).

10. Távolítsa el a [hűtőbordát](#).

 **MEGJEGYZÉS:** Az alaplappal a hűtőbordával együtt távolítható el.

11. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).

Erről a feladatról

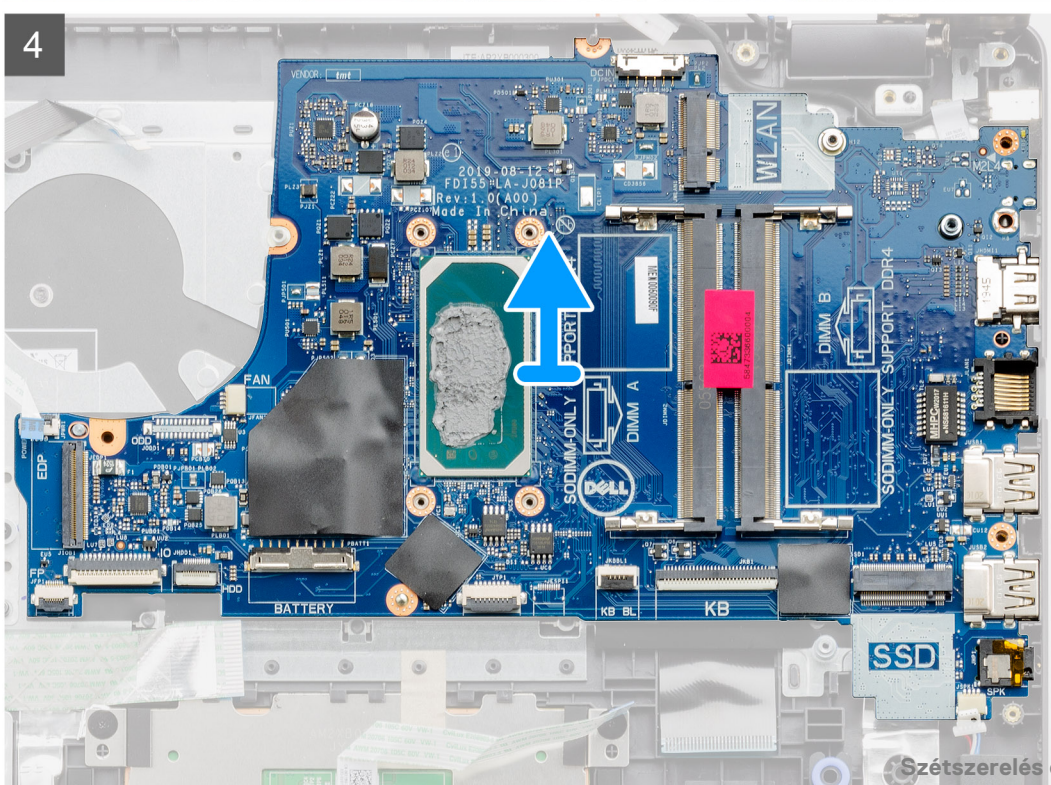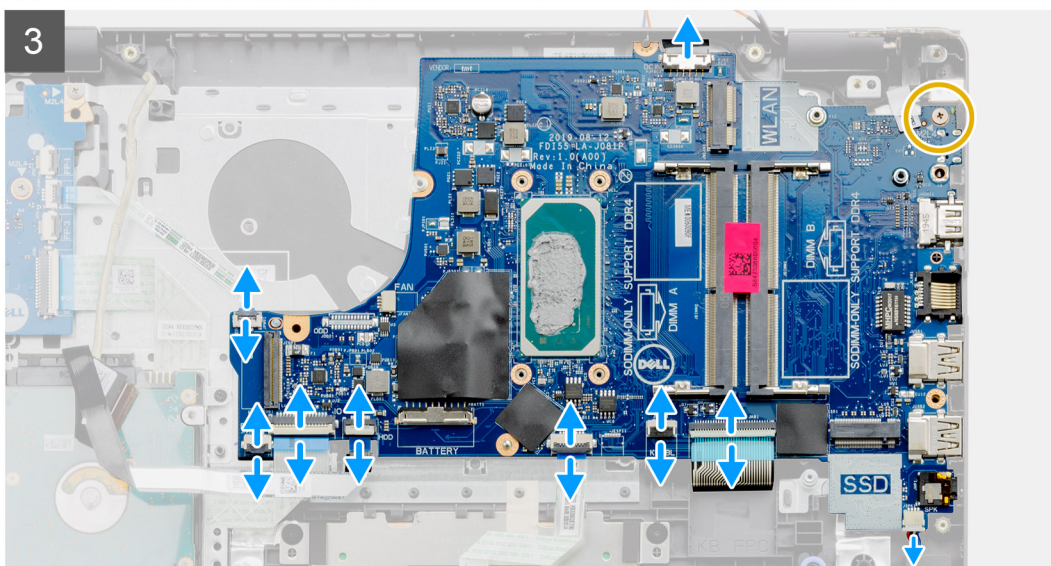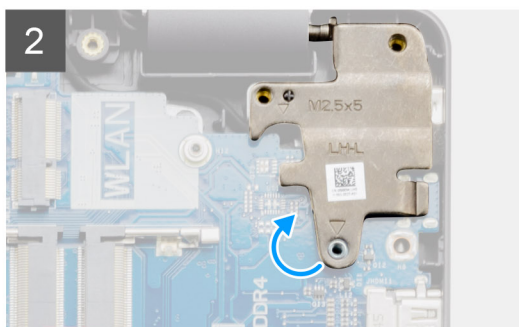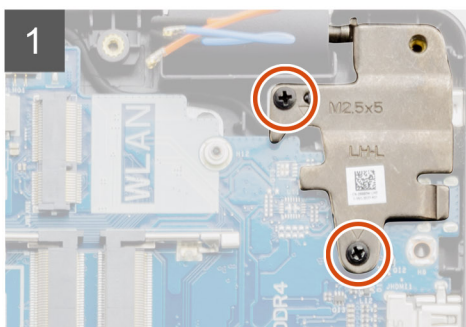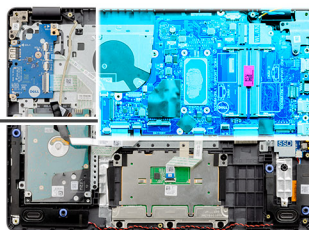

Lépések



1. Távolítsa el a két (M2,5x5) csavart a jobb oldali csuklópántról, majd hajtsa fel a csuklópántot.
2. Csatlakoztassa le az alaplapról az alábbi kábeleket:
 - a. Hangszórókábel
 - b. Billentyűzet FFC-kábele
 - c. Tápadapterport-kábel
 - d. Billentyűzet-háttérvilágítás FFC-kábele
 - e. Érintőpanel FFC
 - f. Merevlemez-meghajtó FFC-kábele
 - g. IO-panel FFC-kábele
 - h. Ujjlenyomat-olvasó FFC-kábele
 - i. Bekapcsológomb FFC-kábele az alaplaptól
3. Távolítsa el az alaplaptól a csuklótámaszhoz rögzítő (M2x4) csavart.
4. Óvatosan emelje ki az alaplaptól a számítógépházból.


Az alaplap beszerelése – Realtek audio

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

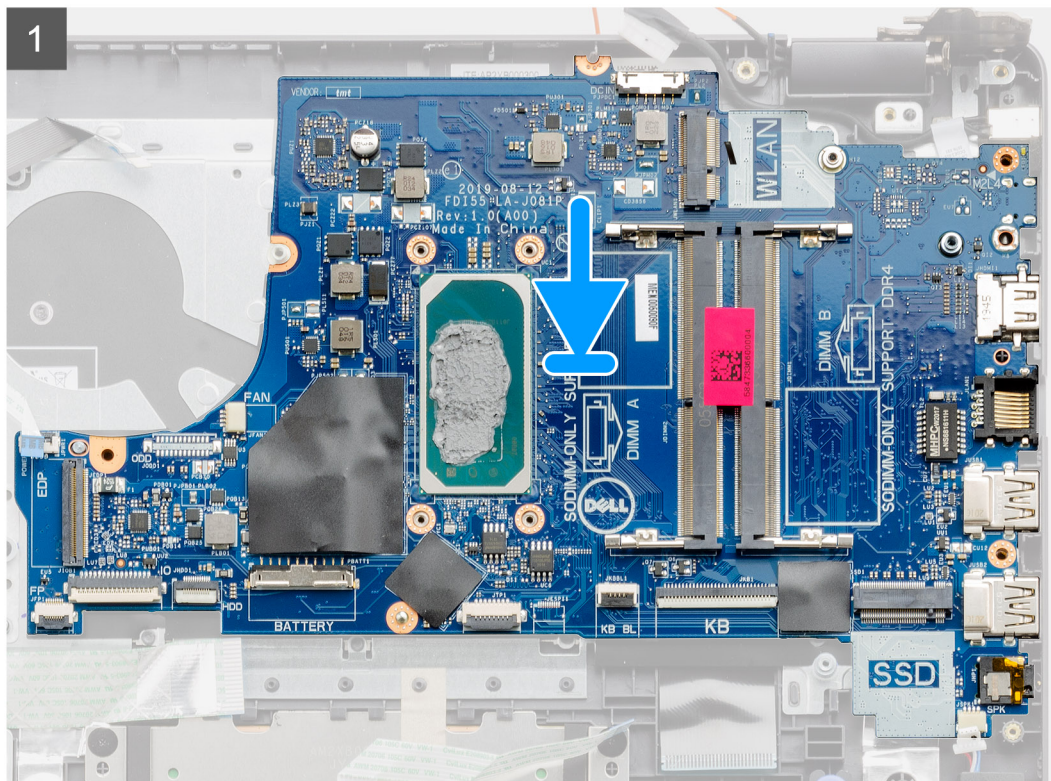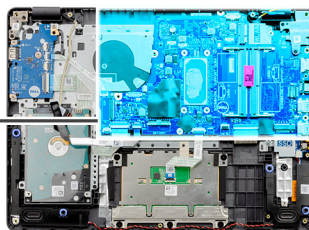

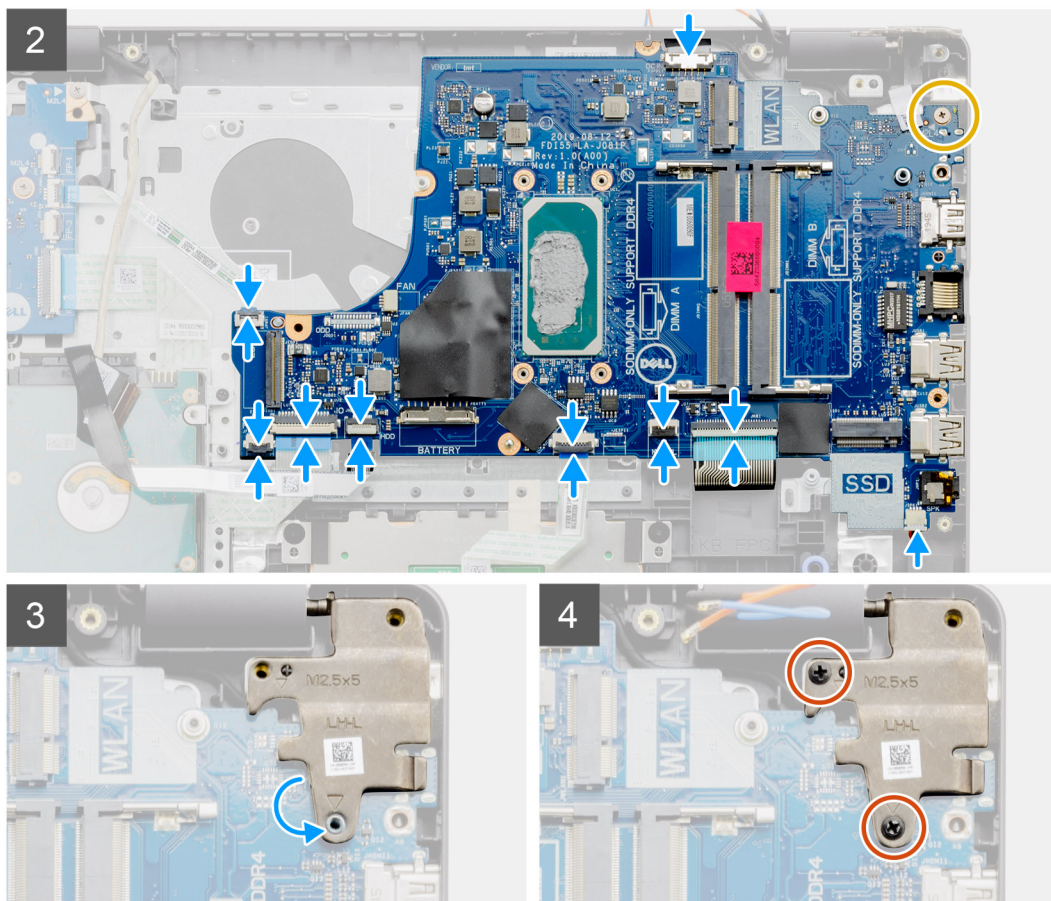

Lépések

1. Helyezze az alaplapot a csuklótámaszra.
2. Hajtsa be az alaplapot a csuklótámaszhoz rögzítő (M2x4) csavart.
3. Csatlakoztassa az alábbi kábeleket az alaplaphoz:
 - a. Hangszórókábel
 - b. Billentyűzet FFC-kábele
 - c. Billentyűzet-háttérvilágítás FFC-kábele
 - d. Érintőpanel FFC
 - e. Merevlemez-meghajtó FFC-kábele
 - f. IO-panel FFC-kábele
 - g. Tápadapterport-kábel
 - h. Ujjlenyomat-olvasó FFC-kábele
 - i. Bekapcsológomb FFC-kábele az alaplaptól
4. Hajtsa vissza a jobb oldali csuklópántot, majd a csuklótámaszhoz való rögzítéséhez csavarja be a két (M2,5x5) csavart.

Következő lépések

1. Szerelje be a [kijelzőszerkezetet](#).
2. Szerelje be a [hűtőbordát](#).
3. Szerelje be a [rendszerventilátort](#).
4. Szerelje be a [memóriát](#)
5. Szerelje be az [SSD-meghajtót](#).
6. Szerelje be a [WLAN-kártyát](#).
7. Szerelje be az [akkumulátort](#).
8. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
9. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
10. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Az alaplap eltávolítása – Cirrus Logic audio

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
6. Távolítsa el az [SSD-t](#).
7. Távolítsa el a [merevlemez-meghajtó szerkezetét](#).
8. Távolítsa el a [memóriát](#).
9. Távolítsa el a [rendszerventilátor](#).
10. Távolítsa el a [hűtőbordát](#).



 **MEGJEGYZÉS:** Az alaplap a hűtőbordával együtt távolítható el.


11. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).

Erről a feladatról



2x
M2x4

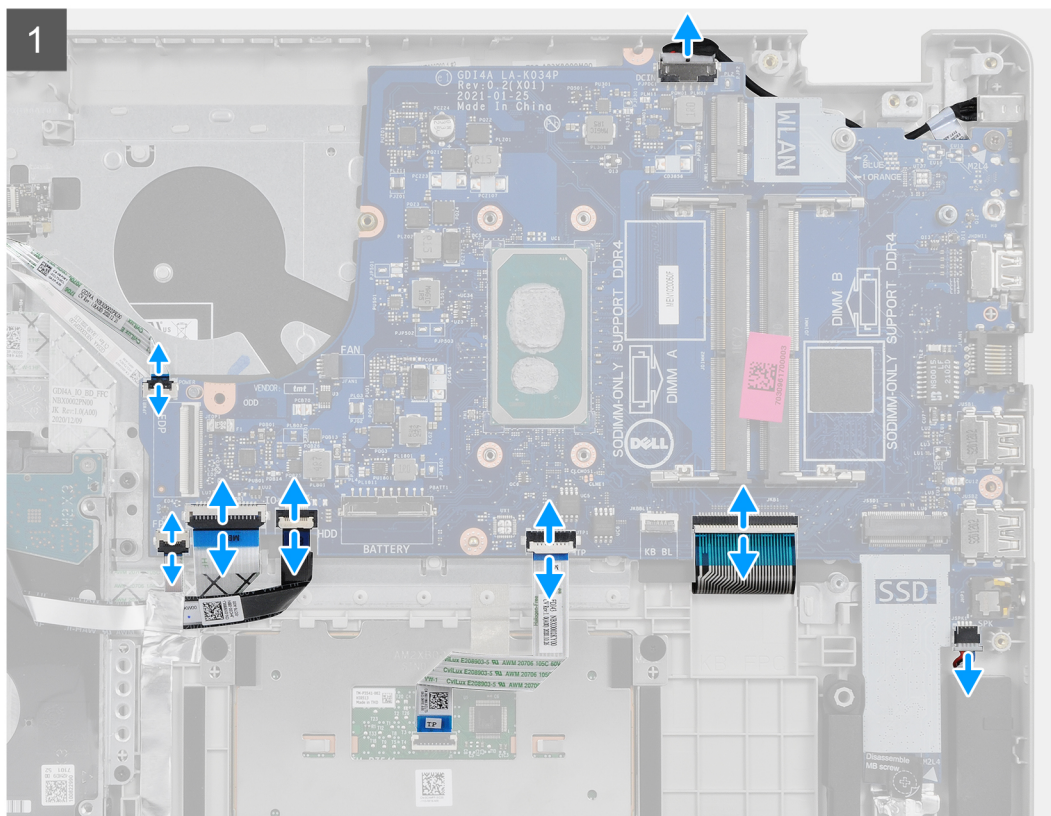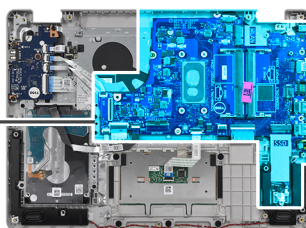

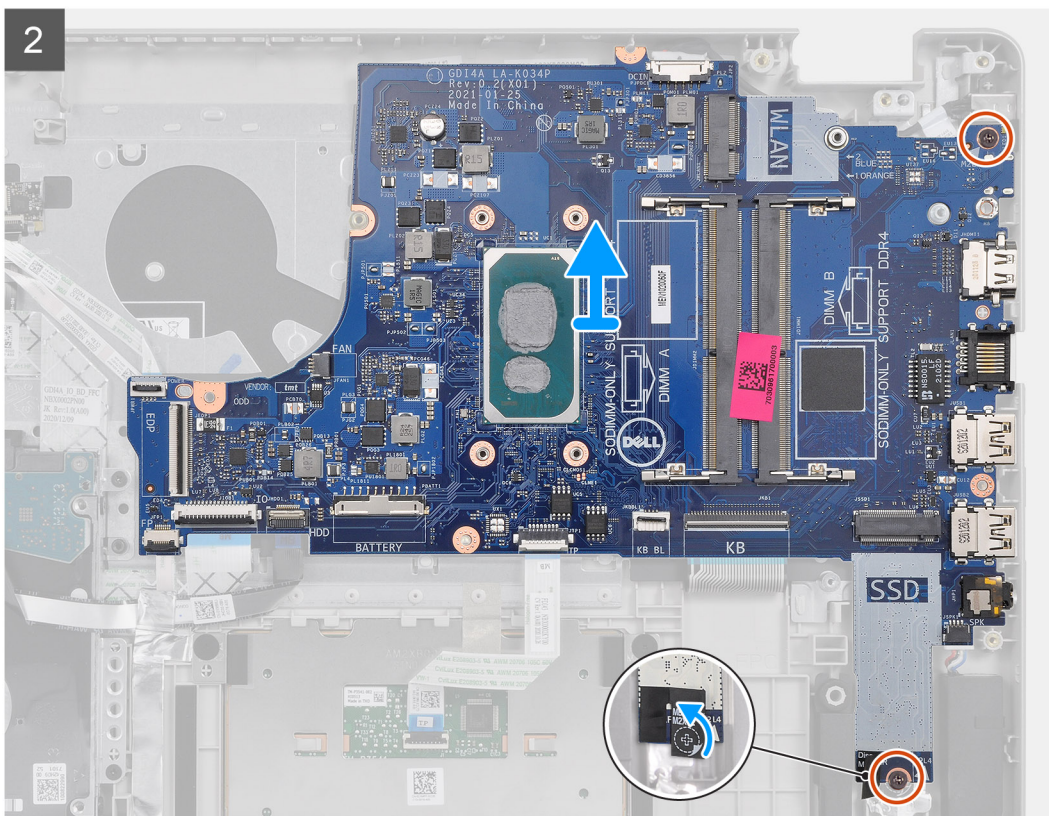

Lépések




1. Csatlakoztassa le az alaplapról az alábbi kábeleket:
 - a. Hangszórókábel
 - b. Billentyűzet FFC-kábele
 - c. Tápadapterport-kábel
 - d. Billentyűzet-háttérvilágítás FFC-kábele
 - e. Érintőpanel FFC
 - f. Merevlemez-meghajtó FFC-kábele
 - g. IO-panel FFC-kábele
 - h. Ujjlenyomat-olvasó FFC-kábele
 - i. Bekapcsológomb FFC-kábele az alaplaptól
2. Fejtse le a csavarlyukon levő mylarszalagot.
3. Távolítsa el az alaplapot a csuklótámaszhoz rögzítő két csavart (M2x4).
4. Óvatosan emelje ki az alaplapot a számítógépházból.




Az alaplap beszerelése – Cirrus Logic audio

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

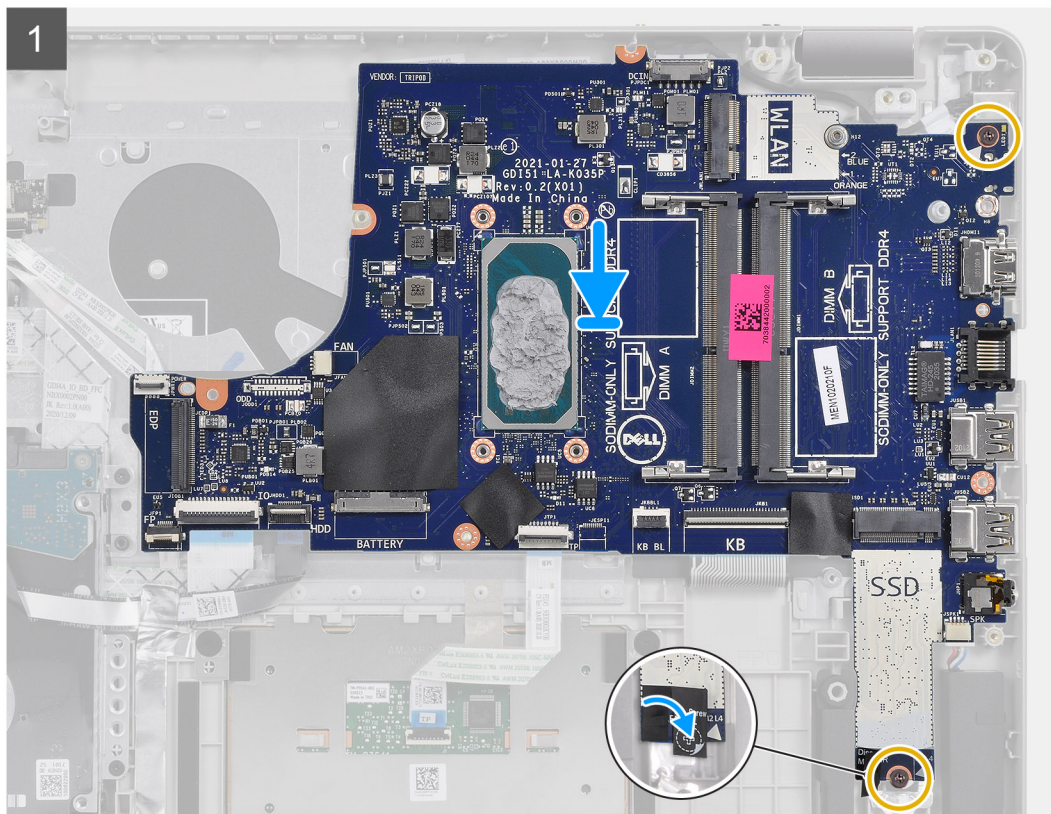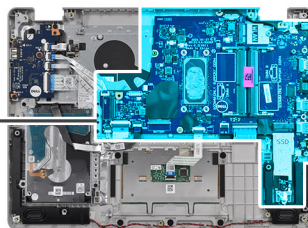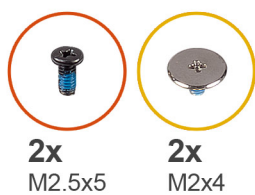

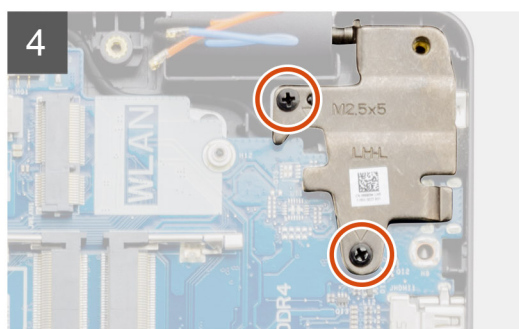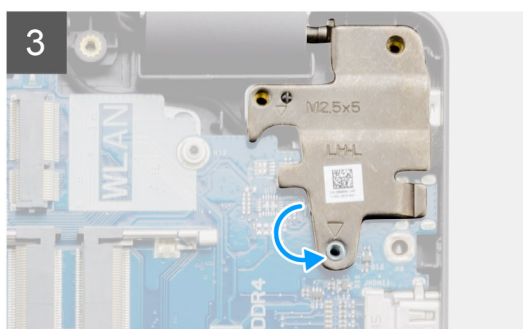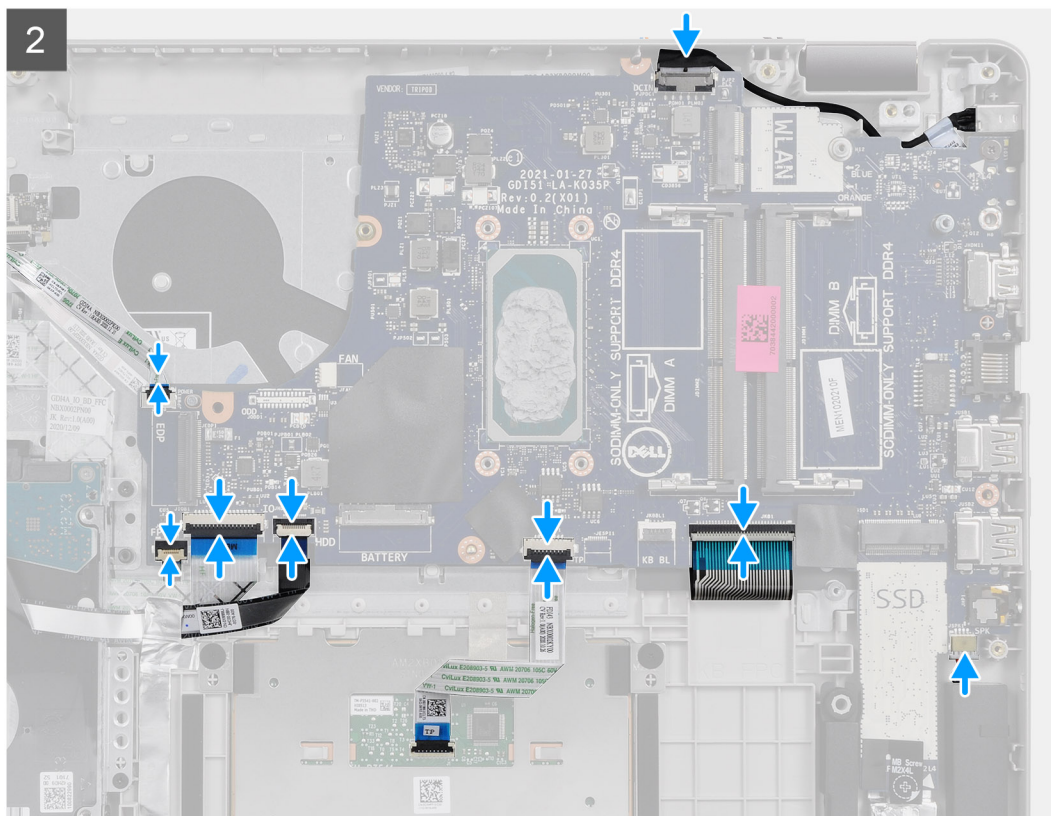

Lépések

1. Helyezze az alaplapot a csuklótámaszra.
2. Fejtse le a csavarlyukon levő mylarszalagot.
3. Hajtsa be az alaplapot a csuklótámaszhoz rögzítő két csavart (M2x4).
4. Csatlakoztassa az alábbi kábeleket az alaplaphoz:
 - a. Hangszórókábel
 - b. Billentyűzet FFC-kábele
 - c. Billentyűzet-háttérvilágítás FFC-kábele
 - d. Érintőpanel FFC
 - e. Merevlemez-meghajtó FFC-kábele
 - f. IO-panel FFC-kábele
 - g. Tápadapterport-kábel
 - h. Ujjlenyomat-olvasó FFC-kábele
 - i. Bekapcsológomb FFC-kábele az alaplaptól
5. Hajtsa vissza a jobb oldali csuklópántot, majd a csuklótámaszhoz való rögzítéséhez csavarja be a két (M2,5x5) csavart.

Következő lépések

1. Szerelje be a [kijelzőszerkezetet](#).
2. Szerelje be a [hűtőbordát](#).

3. Szerelje be a [rendszerventilátort](#).
4. Szerelje be a [memóriát](#)
5. Szerelje be az [SSD-meghajtót](#).
6. Szerelje be a [WLAN-kártyát](#).
7. Szerelje be az [akkumulátort](#).
8. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
9. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
10. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Tápadapterport



A tápadapterport eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Válassza le az [akkumulátor kábelét](#).
5. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
6. Távolítsa el az [SSD-t](#).
7. Távolítsa el a [rendszerventilátort](#).
8. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).
9. Távolítsa el az [alaplapt](#).

 **MEGJEGYZÉS:** Az alaplapp a hűtőbordával együtt távolítható el.

Erről a feladatról

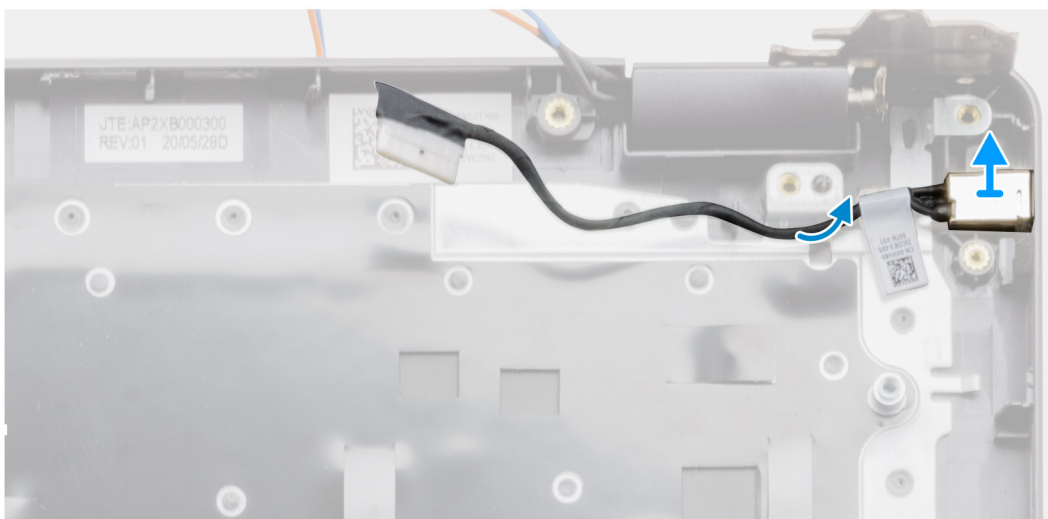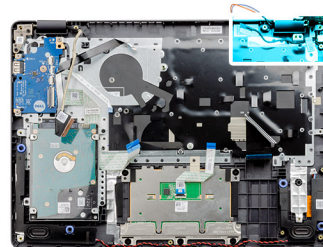

Lépések


1. Csatlakoztassa le és fejtse ki a tápadapterport-modult az alaplapról.
2. Távolítsa el a tápadapterport-modult a rendszerből.

A tápadapterport beszerelése

Előfeltételek

Ha valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, távolítsa el az eredetileg beszerelt alkatrészt, és ezt követően végezze el a beszerelési eljárást.

Erről a feladatról

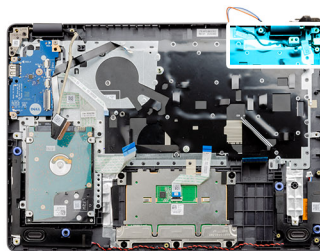

Lépések

Helyezze a tápadapterport-modult a csuklótámaszon lévő foglalatba.

Következő lépések

1. Szerelje be az [alaplapot](#).
2. Szerelje be a [kijelzőszerkezetet](#).
3. Szerelje be a [rendszerventilátort](#).
4. Szerelje be az [SSD-meghajtót](#).
5. Szerelje be a [WLAN-kártyát](#).
6. Csatlakoztassa az [akkumulátor kábelét](#).
7. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
8. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
9. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet

A csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet eltávolítása

Előfeltételek

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [SD-kártyát](#).
3. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
4. Távolítsa el az [akkumulátort](#).
5. Távolítsa el a [WLAN-kártyát](#).
6. Távolítsa el a [memóriát](#).
7. Távolítsa el a [kijelzőszerkezetet](#).
8. Távolítsa el az [SSD-t](#).
9. Távolítsa el a [merevlemez-meghajtó szerkezetét](#).
10. Távolítsa el a [hangszórókat](#).
11. Távolítsa el a [gombelemet](#).
12. Távolítsa el a [rendszerventilátor](#).
13. Távolítsa el a [hűtőbordát](#).

i **MEGJEGYZÉS:** Az alaplappal a hűtőbordával együtt távolítható el.


14. Távolítsa el az [IO-panelt](#).
15. Távolítsa el az [érintőpanel](#).
16. Távolítsa el a [tápadapterportot](#).
17. Távolítsa el az [alaplappot](#).

Erről a feladatról


i **MEGJEGYZÉS:** Az alaplappal a még csatlakoztatott hűtőbordával együtt távolítható el és szerelhető vissza.

Az összes előző lépés elvégzése után csak a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet marad.

Csuklótámasz Realtek Audio kártyával rendelkező számítógépeknél:

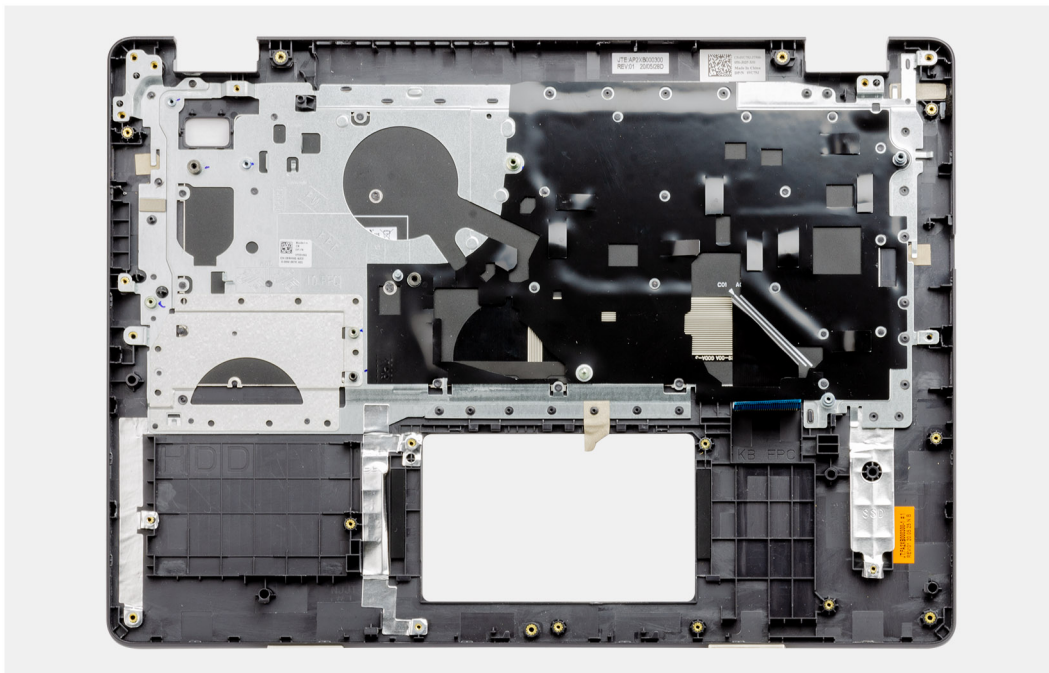

Csuklótámasz Cirrus Logic hangkártyával rendelkező számítógépeknél:

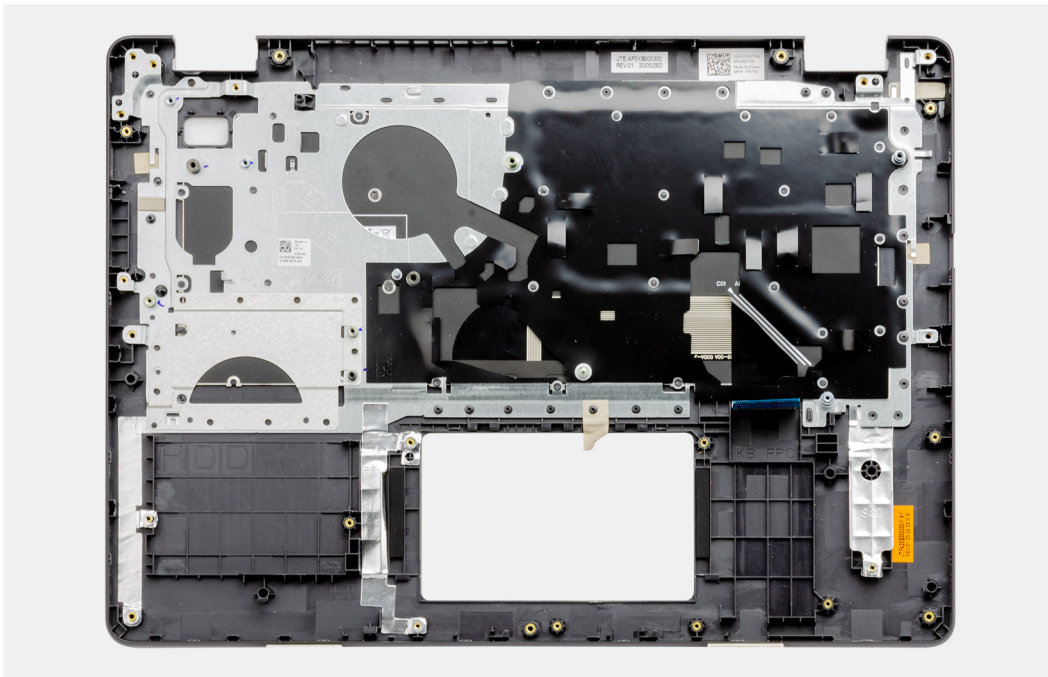

Következő lépések

1. Szerelje be az [alaplapot](#).
2. Szerelje be a [tápadadapterportot](#).
3. Szerelje be az [érintőpanelt](#).
4. Szerelje be az [IO-panelt](#).
5. Szerelje be a [hűtőbordát](#).
6. Szerelje be a [rendszerventilátort](#).
7. Helyezze be a [gombelemet](#).
8. Szerelje be a [hangszórókat](#).
9. Szerelje be a [merevlemez-meghajtó szerkezet](#).
10. Szerelje be az [SSD-meghajtót](#).
11. Szerelje be a [kijelzőszerkezetet](#).
12. Szerelje be a [memóriát](#)
13. Szerelje be a [WLAN-kártyát](#).
14. Szerelje be az [akkumulátort](#).
15. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
16. Szerelje be az [SD-kártyát](#).
17. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Hibaelhárítás

Témák:

- Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése
- Szervizcímke vagy az Express Service kód megkeresése Dell számítógépén
- SupportAssist | Beépített diagnosztikai eszköz
- Rendszer-diagnosztikai jelzőfények
- Real-Time Clock (RTC Reset)
- A BIOS frissítése a Windows rendszerben
- A BIOS frissítése USB-meghajtó használatával Windows rendszerben
- Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek
- A Wi-Fi ki- és bekapcsolása
- Maradékáram elvezetése (hardveres alaphelyzetbe állítás)

Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése

A legtöbb ilyen termékhez hasonlóan a Dell laptopjai is lítiumion-akkumulátort használnak. Ennek egyik típusa a lítiumion polimer akkumulátor. A lítiumion polimer akkumulátorok népszerűsége folyamatosan nőtt az elmúlt években, és mivel vékonyabb kialakítást tesznek lehetővé, ráadásul hosszabb használhatósági időt is kínálnak, széles körben elterjedtek az elektronikai iparágban (különösen az ultravékony laptopok körében). A lítium-polimer akkumulátortechnológia egyik jellemzője az akkumulátorcellák megduzzadása.

Az akkumulátor megduzzadása negatívan befolyásolhatja a laptop teljesítményét. Ez a készülékház és a belső alkatrészek károsodásához, és akár a laptop meghibásodásához vezethet, ezért javasoljuk, hogy ebben az esetben ne használja tovább a laptopot, és merítse le az akkumulátort: húzza ki a hálózati adaptert a gépből.

Ne használja tovább a megdagadt akkumulátort! Cserélje le a lehető leghamarabb, és ártalmatlanítsa a megfelelő módon. Javasoljuk, hogy forduljon a Dell terméktámogatásához, és érdeklődjön arról, hogyan lehet az érvényes garancia vagy szervizelési szerződés keretében kicserélni a megdagadt akkumulátort. A cserét akár a Dell hivatalos szerviztechnikusára is bízhatja.

A lítiumion-akkumulátorok kezelésére és cseréjére vonatkozó tanácsok a következők:

- Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.
- Merítse le az akkumulátort, mielőtt eltávolítaná a rendszerből. Az akkumulátor lemerítéséhez húzza ki a hálózati adaptert a rendszerből, majd használja a gépet az akkumulátorról. Abból fogja tudni, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, hogy a rendszer már nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsológombot.
- Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szűrje át az akkumulátort idegen eszközzel.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelepeket vagy -cellákat.
- Ne fejtse ki nyomást az akkumulátort felületére.
- Ne hajlítsa meg az akkumulátort.
- Ne próbálja meg az akkumulátort szerszámokkal felfejteni.
- Ha az akkumulátor megduzzad és ezért a készülékbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert az akkumulátor átszúrása, meghajlítása és összenyomása veszélyes lehet.
- Ne próbáljon meg visszaszerelni egy sérült vagy megduzzadt akkumulátort a laptopba.
- A jótállással rendelkező megdagadt akkumulátorokat a szállítási előírások betartásával vissza kell küldeni a Dellhez egy jóváhagyott szállítócsomagban (melyet a Dell biztosít). A jótállással nem rendelkező megdagadt akkumulátorokat le kell adni egy jóváhagyott újrahasznosító központban. Segítségért és további utasításokért forduljon a Dell támogatásához a <https://www.dell.com/support> oldalon.
- Nem a Dell által gyártott vagy nem kompatibilis akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort kizárólag a Delltől vásárolt és az adott Dell számítógéphez tervezett akkumulátorra cserélje. Számítógépéhez ne használjon más számítógépekből kisserelt akkumulátort. Mindig vásároljon eredeti akkumulátort a <https://www.dell.com> oldalon vagy más csatornán keresztül közvetlenül a Delltől.

A lítiumion-akkumulátorok megduzzadásának számos oka lehet: a kor, a töltési ciklusok száma vagy az, hogy erős hő érte őket. A laptopba szerelt akkumulátor teljesítményének és élettartamának növelése és a probléma felmerülésének elkerülése érdekében olvassa el a [Dell laptopakkumulátor – gyakori kérdések](#) című dokumentumot.

Szervizcímke vagy az Express Service kód megkeresése Dell számítógépén

Dell számítógépe egy szervizcímke vagy egy Express Service kód segítségével egyedi módon azonosítható. A Dell számítógépéhez tartozó támogatási erőforrások eléréséhez adja meg a szervizcímken szereplő számsort vagy az Express Service kódot a www.dell.com/support oldalon.

Ha segítségre van szüksége a szervizcímke megkereséséhez, tekintse meg a [Szervizcímke megkeresése Dell laptopján](#) című részt.

SupportAssist | Beépített diagnosztikai eszköz

Erről a feladatról

A SupportAssist | Beépített diagnosztikai eszköz teljes körű ellenőrzést végez a rendszer hardverén.

Ez a diagnosztika a rendszer új diagnosztikai eszköze és az ePSA 3.0 diagnosztikát váltja fel. Letisztult és modern felhasználói felülettel, gyorsabb tesztekkel és leegyszerűsített üzenetküldéssel rendelkezik.

A SupportAssist | Beépített diagnosztikai eszköz az alábbi két módon indítható el:

- Nyomja meg az F12 gombot, és lépjen be a rendszerindítási menübe, majd a diagnosztika elindításához válassza a Diagnosztika elemet VAGY Nyomja meg az Fn + bekapcsoló billentyűket
- A BIOS POST hardverhibát észlelt és elindítja a diagnosztikát

A SupportAssist | Beépített diagnosztikai eszköz a BIOS-ba integrálva található és a BIOS indítja el. A beépített rendszerdiagnosztika számos lehetőséget biztosít az adott eszközcsoportokhoz vagy eszközökhöz, amelyek az alábbiakat teszik lehetővé:

- Tesztek gyors vagy speciális módban történő futtatása
- Alapos tesztek futtatása további tesztopciókkal, amelyek további információkat biztosítanak a meghibásodott eszköz(ök)ről
- Tesztek automatikus vagy interaktív módban történő futtatása
- Interaktív tesztek futtatása az LCD-panelen és a billentyűzeten
- A teszteredmények megjelenítése és elmentése
- Állapotüzenetek megtekintése, amelyek a teszt sikerességét jelzik
- Hibaüzenetek megtekintése, amelyek a teszt során tapasztalt problémákat jelzik

 **MEGJEGYZÉS:** Bizonyos eszközök ellenőrzése felhasználói beavatkozást igényel. Mindig legyen jelen a számítógépnél a diagnosztikai tesztek futtatásakor.

További tudnivalók: [SupportAssist Pre-Boot System Performance Check](#).

Rendszer-diagnosztikai jelzőfények

Bekapcsolás- és akkumulátorállapot-jelző fény

Az áramellátás és az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi.

Folyamatos fehér – A tápadapter csatlakoztatva van, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5%-nál magasabb.

Borostyán – A számítógép akkumulátorról üzemel, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5%-nál alacsonyabb.

Off

- A tápadapter csatlakoztatva van, és az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A számítógép akkumulátorról üzemel, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5 %-nál magasabb.
- A számítógép alvó, hibernált vagy kikapcsolt állapotban van.

Az üzemjelző és az akkumulátorállapot-jelző fény egyszerre, borostyán színnel villog, valamint különböző hangjelzések hallhatók a különböző meghibásodásokat jelezve.

A tápegység és az akkumulátor-állapotjelző fény például borostyánsárgán villog két alkalommal, ezt egy szünet követi, majd fehéren villog három alkalommal, amit egy szünet követ. Ez a 2,3 minta ismétlődik mindaddig, amíg a számítógépet kikapcsolják, jelezve, hogy nem észlelhető memória vagy RAM.

Az alábbi táblázat a különböző működési és akkumulátor-állapotjelző fénymintázatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó problémákat tünteti fel.

4. táblázat: LED-kódok

Diagnosztikai fénykódok	A probléma leírása	Javasolt megoldások
1,1	TPM észlelési hiba	Helyezze vissza az alaplapot.
1,2	Helyrehozhatatlan SPI flash meghibásodás	Helyezze vissza az alaplapot.
1,3	Csuklópánt-kábel zárlat hiba OCP1	Ellenőrizze, hogy a monitorkábel (EDP) megfelelően rögzül-e, vagy össze van-e nyomva a csuklópántoknál. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a monitorkábelt (EDP) vagy a kijelzőszerkezetet (LCD).
1,4	Csuklópánt-kábel zárlat hiba OCP2	Ellenőrizze, hogy a monitorkábel (EDP) megfelelően rögzül-e, vagy össze van-e nyomva a csuklópántoknál. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a monitorkábelt (EDP) vagy a kijelzőszerkezetet (LCD).
1,5	A beágyazott vezérlő (EC) nem tudja programozni az i-Fuse-t	Helyezze vissza az alaplapot.
1,6	Általános jelzés nem lekezelt EC kódfolyamati hibákhoz	Csatlakoztasson le minden tápellátást (egyenáram, akkumulátor, gombelem), majd a bekapcsológomb lenyomásával és nyomva tartásával vezesse el a maradékáramot.
2,1	Processzor meghibásodás	Futtassa az Intel CPU diagnosztikai eszközét. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.
2,2	Alaplap: BIOS- vagy ROM- (csak olvasható memória) hiba	Frissítsen a legújabb BIOS-verzióra. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.
2,3	Nem érzékelhető memória vagy RAM (közvetlen elérésű memória)	Ellenőrizze, hogy a memóriamodult megfelelően szerelték-e be. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le a memóriamodult.
2,4	Memória- vagy RAM- (közvetlen elérésű memória) hiba	Állítsa alaphelyzetbe és cserélje fel a memóriamodulokat a foglalatok között. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le a memóriamodult.
2,5	Érvénytelen memória van behelyezve	Állítsa alaphelyzetbe és cserélje fel a memóriamodulokat a foglalatok között. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le a memóriamodult.
2,6	Alaplap- vagy chipkészlethiba	Frissítsen a legújabb BIOS-verzióra. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.
2,7	LCD-hiba – SBIOS üzenet	Ha lehetséges, helyezze vissza a monitorkábelt (EPD), ellenkező esetben cserélje ki a kijelzőegységet (LCD).
2,8	LCD-hiba – az EC az áramvezető sín meghibásodását észleli	Helyezze vissza az alaplapot.
3,1	Gombelemhiba	Helyezze vissza a CMOS gombelemet. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az RTC akkumulátort.
3,2	PCI-, videokártya/-chip-hiba	Helyezze vissza az alaplapot.
3,3	A helyreállítási rendszerkép nem található	Frissítsen a legújabb BIOS-verzióra. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.

4. táblázat: LED-kódok (folytatódik)

Diagnosztikai fénykódok	A probléma leírása	Javasolt megoldások
3,4	Van rendszerképfájl, de érvénytelen	Frissítsen a legújabb BIOS-verzióra. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.
3,5	Áramvezető sín meghibásodása	Az EC teljesítményszekvenálási hibába ütközött. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.
3,6	A rendszer-BIOS frissítése nem fejeződött be	A SBIOS által érzékelt flash-hiba Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.
3,7	Management Engine- (ME) hiba	Időtűllépés, várakozás arra, hogy az ME reagáljon a HECI üzenetre. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.

Kamera állapotjelző fénye: Jelzi, hogy a kamera használatban van-e.

- Folyamatos fehér – A kamera használatban van.
- Kikapcsolva – A kamera nincs használatban.

Caps Lock állapotjelző fénye: Jelzi, hogy a Caps Lock be van-e kapcsolva.

- Folyamatos fehér – Caps Lock bekapcsolva.
- Ki – Caps Lock kikapcsolva.

Real-Time Clock (RTC Reset)

A valós idejű óra (RTC) visszaállítási funkciója segítségével a felhasználó vagy a szerelő helyreállíthatja a Dell Latitude rendszereket a POST-hibák, a tápellátás vagy a rendszerindítás hiánya, illetve elmaradása esetén. Ezek a típusok már nem alkalmazzák a hagyományos áthidalót alkalmazó RTC visszaállítást.

Az RTC visszaállítás megkezdéséhez a rendszert ki kell kapcsolni, és csatlakoztatni kell a váltóáramú tápellátáshoz. Tartsa nyomva legalább harminc (30) másodpercig a bekapcsológombot. A bekapcsológomb felengedése után végbemegy az RTC-visszaállítás.

A BIOS frissítése a Windows rendszerben

Lépések

1. Látogasson el a www.dell.com/support weboldalra.
2. Kattintson a **Product support** elemre. A **Search Support** mezőbe írja be a számítógép szervizcímkejét, majd kattintson a **Search** gombra.
 **MEGJEGYZÉS:** Ha nincsen meg a szervizcímkeje, használja a SupportAssist funkciót a számítógép automatikus azonosításához. A termékazonosítót is használhatja, vagy manuálisan keresse meg a számítógép típusát.
3. Kattintson a **Drivers & Downloads** lehetőségre. Nyissa ki a **Find drivers** menüt.
4. Válassza ki a számítógépre telepített operációs rendszert.
5. A **Category** legördülő listában válassza a **BIOS** lehetőséget.
6. Válassza ki a BIOS legújabb verzióját, és a BIOS-fájl letöltéséhez kattintson a **Download** lehetőségre.
7. A letöltés befejeződése után lépjen be abba a mappába, ahova a BIOS-frissítőfájl mentette.
8. Kattintson duplán a BIOS-frissítőfájl ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
További információkért olvassa el a [000124211](http://www.dell.com/support) számú tudásbáziscikket a következő oldalon: www.dell.com/support.

A BIOS frissítése USB-meghajtó használatával Windows rendszerben

Lépések

1. Kövesse „A BIOS frissítése Windows rendszerben” című részben található 1–6. lépéseket, és töltsse le a legújabb BIOS-telepítő programfájlt.
2. Hozzon létre egy rendszerindításra alkalmas USB-meghajtót. További információkért olvassa el a [000145519](#) számú tudásbáziscikket a www.dell.com/support weboldalon.
3. Másolja a rendszerindításra alkalmas USB-meghajtóra a BIOS telepíthető programfájlját.
4. Csatlakoztassa az USB-meghajtót a BIOS-frissítést igénylő számítógéphez.
5. Indítsa újra a számítógépet, és nyomja meg az **F12** billentyűt.
6. Válassza ki az USB-meghajtót a **One Time Boot Menu** menüből.
7. Írja be a BIOS telepíthető programfájljának nevét, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt. Elindul a **BIOS Update Utility** (BIOS-frissítési segédprogram).
8. A BIOS frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek

A Windows rendszerben esetlegesen előforduló hibák megkeresése és megjavítása érdekében ajánlott helyreállító meghajtót készíteni. A Dell számos lehetőséget biztosít a Windows operációs rendszer helyreállítására Dell PC-jén. Bővebb információ. lásd: [Dell Windows biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek](#).

A Wi-Fi ki- és bekapcsolása

Erről a feladatról

Ha a számítógép a Wi-Fi-kapcsolattal fellépő problémák miatt nem tud csatlakozni az internethez, érdemes lehet elvégezni a Wi-Fi ki- és bekapcsolását. Az alábbi eljárást követve végezheti el a Wi-Fi ki- és bekapcsolását:

 **MEGJEGYZÉS:** Egyes internetszolgáltatók modemként és routerként egyaránt funkcionáló eszközöket biztosítanak.

Lépések

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Kapcsolja ki a modemet.
3. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert.
4. Várjon 30 másodpercig.
5. Kapcsolja be a vezeték nélküli routert.
6. Kapcsolja be a modemet.
7. Kapcsolja be a számítógépet.

Maradékáram elvezetése (hardveres alaphelyzetbe állítás)

Erről a feladatról

A maradékáram az a visszamaradt statikus elektromosság, amely még a számítógép kikapcsolása, valamint az akkumulátor eltávolítása után is megmarad a számítógépben.

Az Ön biztonsága és a számítógépben lévő érzékeny elektronikus alkatrészek megóvása érdekében vezesse le a maradékáramot, mielőtt bármilyen alkatrészt eltávolítana a számítógépből.

A maradékáram elvezetése vagy más néven a „hardveres alaphelyzetbe állítás” egy elterjedt hibaelhárítási lépés, ha a számítógép nem kapcsol be vagy az operációs rendszer nem tölt be.

A maradékáram elvezetéséhez (hardveres alaphelyzetbe állítás elvégzése)

Lépések

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Csatlakoztassa le a tápadaptert a számítógépről.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Távolítsa el az akkumulátort.
5. Nyomja meg, majd tartsa 20 másodpercig lenyomva a bekapcsológombot a maradékáram elvezetéséhez.
6. Szerelje be az akkumulátort.
7. Szerelje be az alapburkolatot.
8. Csatlakoztassa az adaptert a számítógéphez.
9. Kapcsolja be a számítógépet.

 **MEGJEGYZÉS:** A hardveres alaphelyzetbe állítással kapcsolatos további információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: 000130881 a www.dell.com/support oldalon.

Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?

A probléma önálló megoldását szolgáló alábbi források révén juthat a Dell-termékekkel és -szolgáltatásokkal kapcsolatos információhoz és segítséghez:

5. táblázat: Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?	Forrás címe
A Dell-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó információk	www.dell.com
My Dell	
Tippek	
Forduljon a támogatási szolgálathoz	A Windows keresőmezőjébe írja be a Contact Support kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt.
Az operációs rendszer online súgója	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Hibaelhárítási információk, felhasználói kézikönyvek, beállítási utasítások, termékspecifikációk, műszaki segítséget nyújtó blogok, illesztőprogramok, szoftverfrissítések stb.	www.dell.com/support
Dell-tudásbáziscikkek számos számítógépes probléma megoldásához.	- Lépjen a https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase weboldalra. - A Search mezőbe írja be a tárgyat vagy a kulcsszót. - A kapcsolódó cikkek megjelenítéséhez kattintson a Search gombra.
Ismerje meg számítógépe következő adatait: - A termék műszaki adatai - Operációs rendszer - A termék beállítása és használata - Adatok biztonsági mentése - Hibaelhárítás és diagnosztika - Gyári és rendszerbeállítások visszaállítása - BIOS-információk	Lásd: <i>Me and My Dell</i> a www.dell.com/support/manuals weboldalon. Az adott termékre vonatkozó <i>Me and My Dell</i> weboldal megkereséséhez a következők segítségével azonosítsa a terméket: - Válassza ki a Detect Product lehetőséget. - Keresse meg a terméket a View Products részben található legördülő menüben. - A keresőmezőbe írja be a szolgáltatáscímke számát vagy a termékazonosítót.

A Dell elérhetőségei

Ha értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatosan szeretne a Dellhez fordulni, látogasson el ide: www.dell.com/contactdell.

 **MEGJEGYZÉS:** Az elérhetőség országonként és termékenként változik, és előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem áll rendelkezésre az Ön országában.

 **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell-termékkatalógusban.