

Dell Vostro 3480

Manual de serviço



Notas, avisos e advertências

 | **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

 | **AVISO:** Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.

 | **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

© 2019 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

| | |
|--|-----------|
| 1 Como trabalhar no computador..... | 6 |
| Instruções de segurança..... | 6 |
| Como desligar o computador — Windows 10..... | 6 |
| Antes de trabalhar na parte interna do computador..... | 7 |
| Após trabalhar na parte interna do computador..... | 7 |
| 2 Tecnologia e componentes..... | 8 |
| DDR4..... | 8 |
| Detalhes da DDR4..... | 8 |
| Erros de memória..... | 9 |
| HDMI 1.4..... | 9 |
| Recursos do HDMI 1.4..... | 9 |
| Vantagens do HDMI..... | 10 |
| Recursos de USB..... | 10 |
| USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração (USB SuperSpeed)..... | 10 |
| Velocidade..... | 11 |
| Aplicativos..... | 11 |
| Compatibilidade..... | 12 |
| Memória Intel Optane..... | 12 |
| Como ativar a memória Intel Optane..... | 12 |
| Como desativar a memória Intel Optane..... | 13 |
| 3 Como remover e instalar componentes..... | 14 |
| Ferramentas recomendadas..... | 14 |
| Lista de parafusos..... | 14 |
| Cartão Secure Digital..... | 15 |
| Remover o cartão Secure Digital..... | 15 |
| Instalar o cartão Secure Digital..... | 15 |
| Tampa da base..... | 16 |
| Como remover a tampa da base..... | 16 |
| Como instalar a tampa da base..... | 17 |
| Bateria..... | 19 |
| Precauções com a bateria de íons de lítio..... | 19 |
| Como remover a bateria..... | 20 |
| Como instalar a bateria..... | 20 |
| Módulos de memória..... | 21 |
| Remover o módulo de memória..... | 21 |
| Instalar o módulo de memória..... | 22 |
| placa WLAN..... | 23 |
| Como remover a placa WLAN..... | 23 |
| Como instalar a placa WLAN..... | 24 |
| Unidade de estado sólido/módulo de memória Intel Optane..... | 25 |
| Remover a unidade de estado sólido M.2 2230..... | 25 |

| | |
|--|----|
| Instalar a unidade de estado sólido M.2 2230..... | 26 |
| Remover a unidade de disco de estado sólido M.2 2280 ou a memória Intel Optane - Opcional..... | 28 |
| Instalar a unidade de estado sólido M.2 2280 ou a memória Intel Optane - Opcional..... | 28 |
| Bateria de célula tipo moeda..... | 29 |
| Remover a bateria de célula tipo moeda..... | 29 |
| Instalar a bateria de célula tipo moeda..... | 30 |
| Disco rígido..... | 31 |
| Como remover o conjunto do disco rígido..... | 31 |
| Como instalar o conjunto do disco rígido..... | 33 |
| Ventilador do sistema..... | 35 |
| Como remover o ventilador do sistema..... | 35 |
| Como instalar o ventilador do sistema..... | 36 |
| Dissipador de calor..... | 38 |
| Remover o dissipador de calor - UMA..... | 38 |
| Instalar o dissipador de calor - UMA..... | 39 |
| Remover o dissipador de calor - discreto..... | 39 |
| Instalar o dissipador de calor - discreto..... | 40 |
| Placa filha VGA..... | 41 |
| Remover o VGA placa filha..... | 41 |
| Como instalar o cabo da placa-filha..... | 42 |
| Alto-falantes..... | 43 |
| Como remover os alto-falantes..... | 43 |
| Como instalar os alto-falantes..... | 45 |
| Placa de E/S..... | 46 |
| Remover a placa de E/S..... | 46 |
| Instalar a placa de E/S..... | 48 |
| Touchpad..... | 49 |
| Remover o conjunto do touch pad..... | 49 |
| Instalar o conjunto do touch pad..... | 51 |
| Conjunto da tela..... | 53 |
| Como remover a montagem da tela..... | 53 |
| Como instalar a montagem da tela..... | 57 |
| Placa do botão liga/desliga..... | 60 |
| Como remover a placa do botão liga/desliga..... | 60 |
| Como instalar a placa do botão liga/desliga..... | 61 |
| Botão liga/desliga..... | 62 |
| Como remover o botão ligar/desliga..... | 62 |
| Como instalar o botão liga/desliga..... | 63 |
| Placa de sistema..... | 64 |
| Como remover a placa do sistema..... | 64 |
| Instalar a placa do sistema..... | 67 |
| Porta do adaptador de energia..... | 69 |
| Remover a porta do adaptador de energia..... | 69 |
| Instalar a porta do adaptador de energia..... | 71 |
| Bezel da tela..... | 72 |
| Como remover o bezel da tela..... | 72 |
| Como instalar a tampa frontal da tela..... | 73 |

| | |
|---|-----------|
| Câmera..... | 75 |
| Como remover a câmera..... | 75 |
| Como instalar a câmera..... | 76 |
| Painel da tela..... | 77 |
| Como remover o painel da tela..... | 77 |
| Instalação do painel de exibição..... | 79 |
| Dobradiças da tela..... | 81 |
| Como remover as dobradiças do monitor..... | 82 |
| Como instalar as dobradiças da tela..... | 83 |
| Cabo da tela..... | 84 |
| Como remover o cabo da tela..... | 84 |
| Como instalar o cabo da tela..... | 85 |
| Conjunto da antena e tampa traseira da tela..... | 86 |
| Remover a tampa traseira da tela..... | 87 |
| Instalar a tampa traseira da tela..... | 88 |
| Conjunto do apoio para as mãos e teclado..... | 88 |
| Como remover o conjunto montado do apoio para as mãos e teclado..... | 89 |
| 4 Solução de problemas..... | 91 |
| Diagnóstico da avaliação avançada de pré-inicialização do sistema (ePSA)..... | 91 |
| Como executar o diagnóstico ePSA..... | 91 |
| Luzes de diagnóstico do sistema..... | 91 |
| Como atualizar o BIOS (chave USB)..... | 92 |
| Como atualizar o BIOS..... | 93 |
| Mídia de backup e opções de recuperação..... | 93 |
| Ciclo de energia Wi-Fi..... | 93 |
| Liberação de carga residual..... | 94 |
| 5 Obter ajuda..... | 95 |
| Como entrar em contato com a Dell..... | 95 |

Como trabalhar no computador

Instruções de segurança

Pré-requisito

Use as diretrizes de segurança a seguir para proteger o computador contra possíveis danos e garantir sua segurança pessoal. A menos que seja especificado de outra maneira, para cada procedimento incluído neste documento, supõe-se que as seguintes condições são verdadeiras:

- Você leu as informações de segurança fornecidas com o computador.
- Um componente pode ser substituído ou, se tiver sido adquirido separadamente, instalado com o procedimento de remoção na ordem inversa.

Sobre esta tarefa

- ⚠ ADVERTÊNCIA:** Desconecte todas as fontes de energia antes de abrir a tampa ou os painéis do computador. Depois de terminar de trabalhar na parte interna do computador, recoloque todas as tampas, painéis e parafusos antes de conectar o computador à fonte de alimentação.
- ⚠ ADVERTÊNCIA:** Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas de segurança, consulte o [site de Conformidade normativa](#)
- ⚠ AVISO:** Vários reparos podem ser feitos unicamente por um técnico credenciado. Você deve executar somente reparos simples ou solucionar problemas conforme autorizado na documentação do produto ou como instruído pela equipe de serviço e suporte por telefone ou on-line. Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos pela garantia. Leia e siga as instruções de segurança fornecidas com o produto.
- ⚠ AVISO:** Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura enquanto estiver tocando em um conector na parte de trás do computador.
- ⚠ AVISO:** Manuseie os componentes e as placas com cuidado. Não toque nos componentes ou nos contactos da placa. Segure a placa pelas extremidades ou pelo suporte metálico de instalação. Segure componentes, como processadores, pelas bordas e não pelos pinos.
- ⚠ AVISO:** Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela respectiva aba de puxar e nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos possuem conectores com presilhas de travamento. Se for desconectar esse tipo de cabo, pressione as presilhas de travamento antes de desconectá-lo. Ao separar os conectores, mantenha-os alinhados para evitar a torção dos pinos. Além disso, antes de conectar um cabo, verifique se ambos os conectores estão alinhados corretamente.
- ⓘ NOTA:** A cor do computador e de determinados componentes pode ser diferente daquela mostrada neste documento.

Como desligar o computador — Windows 10

Sobre esta tarefa

- ⚠ AVISO:** Para evitar a perda de dados, salve e feche todos os arquivos abertos e saia dos programas abertos antes de desligar o computador ou remover a tampa deslizante.

Etapas

- 1 Clique ou toque em .
- 2 Clique ou toque em  e depois em **Desligar**.

- ① **NOTA:** Verifique se o computador e todos os dispositivos conectados estão desligados. Se o computador e os dispositivos conectados não desligarem automaticamente quando você desligar o sistema operacional, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por cerca de 6 segundos para desligá-los.

Antes de trabalhar na parte interna do computador

Sobre esta tarefa

Para evitar danos no computador, execute o procedimento a seguir antes de começar a trabalhar em sua parte interna.

Etapas

- 1 Certifique-se de seguir as [Instruções de segurança](#).
- 2 Certifique-se de que a superfície de trabalho está nivelada e limpa para evitar que a tampa do computador sofra arranhões.
- 3 Desligue o computador.
- 4 Desconecte todos os cabos de rede do computador.

△ **AVISO:** Para desconectar um cabo de rede, primeiro desconecte-o do computador e, em seguida, desconecte-o do dispositivo de rede.

- 5 Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados de suas tomadas elétricas.
- 6 Pressione e segure o botão liga/desliga com o computador desconectado para conectar a placa de sistema à terra.

① **NOTA:** Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura, como um conector na parte de trás do computador.

Após trabalhar na parte interna do computador

Sobre esta tarefa

Após concluir qualquer procedimento de substituição, certifique-se de conectar todos os dispositivos, placas e cabos externos antes de ligar o computador.

Etapas

- 1 Conecte os cabos de telefone ou de rede ao computador.

△ **AVISO:** Para conectar um cabo de rede, conecte-o primeiro ao dispositivo de rede e só depois o conecte ao computador.

- 2 Conecte o computador e todos os dispositivos conectados às suas tomadas elétricas.
- 3 Ligue o computador.
- 4 Execute o **diagnóstico ePSA** para verificar se o computador funciona corretamente.

Tecnologia e componentes

NOTA: As instruções apresentadas nesta seção são aplicáveis a computadores fornecidos com o sistema operacional Windows 10. O Windows 10 vem instalado de fábrica neste computador.

Tópicos:

- [DDR4](#)
- [HDMI 1.4](#)
- [Recursos de USB](#)
- [Memória Intel Optane](#)

DDR4

A memória DDR4 (double data rate de quarta geração) é uma sucessora de alta velocidade para as tecnologias DDR2 e DDR3 e permite até 512 GB de capacidade, comparado ao máximo de 128 GB por DIMM do DDR3. A memória de acesso aleatório dinâmica síncrona DDR4 é codificada diferentemente de SDRAM e DDR para impedir que o usuário instale o tipo errado de memória no sistema.

A DDR4 precisa de 20% menos ou apenas 1,2 volts, em comparação com a DDR3, que requer 1,5 volts de energia elétrica para operar. A DDR4 também suporta um novo modo de desligamento profundo que permite que o dispositivo host entre no modo de espera sem precisar atualizar sua memória. Espera-se que o modo de desligamento profundo reduza o consumo de energia em espera de 40 a 50%.

Detalhes da DDR4

Existem diferenças sutis entre os módulos de memória DDR3 e DDR4, conforme listado abaixo.

Diferença de entalhe chave

O entalhe chave em um módulo DDR4 está em um local diferente do entalhe em um módulo DDR3. Ambos os entalhes estão na borda de inserção, mas o local do entalhe no DDR4 é um pouco diferente, para evitar que o módulo seja instalado em uma placa ou plataforma incompatível.

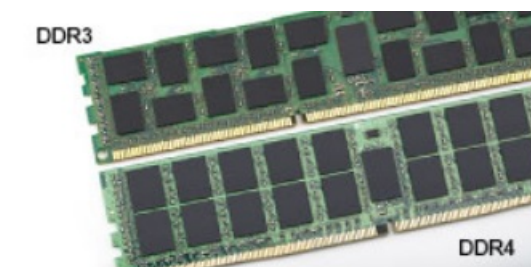


Figura 1. Diferença de entalhe

Espessura aumentada

Os módulos DDR4 são ligeiramente mais espessos que o DDR3, para acomodar mais camadas de sinal.



Figura 2. Diferença de espessura

Extremidade curvada

Os módulos DDR4 apresentam uma borda curva para ajudar na inserção e aliviar a tensão na placa durante a instalação da memória.



Figura 3. Extremidade curvada

Erros de memória

Erros de memória no sistema exibem o novo código de falha ON-FLASH-FLASH ou ON-FLASH-ON. Se toda a memória falhar, o LCD não ligará. Solucione problemas de possíveis falhas de memória testando módulos de memória bons nos conectores de memória na parte inferior do sistema ou sob o teclado, como em alguns sistemas portáteis.

NOTA: A memória DDR4 está embutida na placa e não é um DIMM substituível como mostrado e referido.

HDMI 1.4

Este tópico explica o HDMI 1.4 e seus recursos, juntamente com as vantagens.

Interface Multimídia de Alta Definição (HDMI) é uma interface de áudio/vídeo completamente digital, não compactada, suportada pela indústria. A HDMI fornece uma interface entre qualquer fonte de áudio/vídeo digital compatível, como um DVD player ou receptor A/V e um monitor de vídeo e/ou de áudio digital compatível, como uma TV digital (DTV). Aplicativos feitos para TVs e DVD players HDMI. A principal vantagem primária é a redução de cabos e a proteção de conteúdo. A HDMI suporta vídeo padrão, aprimorado ou de alta definição, além de áudio digital de multicanais em um único cabo.

NOTA: O HDMI 1.4 fornecerá suporte de áudio de canal 5.1.

Recursos do HDMI 1.4

- **Canal Ethernet HDMI** - Adiciona rede a alta velocidade HDMI de um link, permitindo que os usuários aproveitem plenamente os seus IP-os dispositivos ativados sem um cabo Ethernet separado
- **Canal de Retorno de áudio** - Permite que um TELEVISOR ligado por HDMI com um sintonizador incorporado para enviar dados de áudio "ascendentes" para um sistema de áudio surround, eliminando a necessidade de um cabo áudio em separado
- **3D** - Define entrada/saída protocolos para os principais formatos de vídeo 3D, abrindo o caminho para true (verdadeiro) jogos 3D e aplicativos 3D home theater
- **Content Type** (Tipo de conteúdo): a sinalização em tempo real de tipos de conteúdo entre o monitor e os dispositivos da fonte, permitindo que a TV otimize as configurações de imagem com base no tipo de conteúdo

- **Espaços de cores adicionais** - Adiciona suporte para outros modelos de cor usados em fotografia digital e vídeo de computador
- **Suporte para 4K:** permite resoluções de vídeo muito além de 1080p, com suporte para telas de próxima geração que concorrerão com os sistemas de cinema digital usados na maioria das salas de cinema comerciais
- **Conector micro HDMI** - Um conector novo e menor para telefones e outros dispositivos portáteis, com suporte para resoluções de até vídeo 1080p
- **Sistema de conexão para automotivos** - Novos cabos e conectores para sistemas de vídeo para automotivos, projetados para atender às necessidades únicas de o ambiente automobilismo ao mesmo tempo que fornecem qualidade de alta definição

Vantagens do HDMI

- O HDMI de qualidade transfere áudio e vídeo digital sem compressão, para uma qualidade de imagem a mais alta e definida.
- HDMI de baixo custo fornece a qualidade e a funcionalidade de uma interface digital enquanto suporta formatos de vídeo descompactados, de uma forma simples e de baixo custo
- O áudio HDMI suporta vários formatos de áudio, desde estéreo padrão até som surround multicanal.
- HDMI combina áudio e vídeo de multicanal e em um único cabo, eliminando o custo, a complexidade e a confusão de vários cabos atualmente usado em sistemas A/V
- HDMI suporta a comunicação entre a fonte de vídeo (como um DVD player) e o DTV, permitindo novas funcionalidade

Recursos de USB

A Universal serial bus, ou USB, foi apresentada em 1996. Ela simplificou incrivelmente a conexão entre computadores host e dispositivos periféricos como mouses, teclados, drivers externos e impressoras.

Vamos dar uma olhada rápida na evolução do USB, referenciando a tabela a seguir.

Tabela 1. A evolução do USB

| Tipo | Taxa de transferência de dados | Categoria | Ano de introdução |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| USB 2.0 | 480 Mbps | Alta velocidade | 2000 |
| USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração | 5 Gbps | Em super velocidade | 2010 |
| USB 3.1 Gen 2 | 10 Gbps | Em super velocidade | 2013 |

USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração (USB SuperSpeed)

Ao longo dos anos, o USB 2.0 tem sido o padrão de interface de fato no mundo dos PCs com cerca de 6 bilhões de dispositivos vendidos e, ainda assim, a necessidade de mais velocidade continua aumentando, já que há hardwares de computação cada vez mais rápidos e demandas por largura de banda cada vez maiores. O USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração finalmente tem a resposta para as exigências dos consumidores com velocidade 10 vezes maior do que seu predecessor. Em resumo, os recursos do USB 3.1 de 1ª geração são os seguintes:

- Taxas de transferência mais altas (até 5 Gbps)
- Maior máximo de energia de barramento e corrente de dispositivo para acomodar dispositivos de alto desempenho
- Novos recursos de gerenciamento de energia
- Transferências de dados “Full-duplex” e suporte para novos tipos de transferência
- Compatibilidade com versões anteriores (USB 2.0)
- Novo conectores e cabo

Os tópicos abaixo abrangem algumas das perguntas mais frequentes sobre o USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração.




Velocidade

Atualmente, há três modos de velocidade definidos pela última especificação do USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração. Eles são SuperSpeed, Hi-Speed e Full-Speed. O novo modo SuperSpeed tem uma taxa de transferência de 4,8 Gbps. Ainda que a especificação mantenha os modos USB Hi-Speed e Full-Speed, mais conhecidos como USB 2.0 e 1.1, respectivamente, os modos mais lentos ainda operam a 480 Mbps e 12 Mbps respectivamente e são mantidos para manter a compatibilidade com versões anteriores.

O USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração atinge uma performance muito maior com as alterações técnicas abaixo:

- Um barramento físico adicional que é adicionado em paralelo com o barramento USB 2.0 existente (consulte a imagem abaixo).
- O USB 2.0 anteriormente tinha quatro fios (energia, terra, e um par para dados diferenciais); o USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração adiciona mais quatro para dois pares de sinal diferencial (recepção e transmissão) para um total de oito conexões nos conectores e o cabeamento.
- O USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração usa a interface de dados bidirecional em vez da disposição half-duplex da USB 2.0. Isso permite um aumento de 10 vezes na largura de banda teórica.

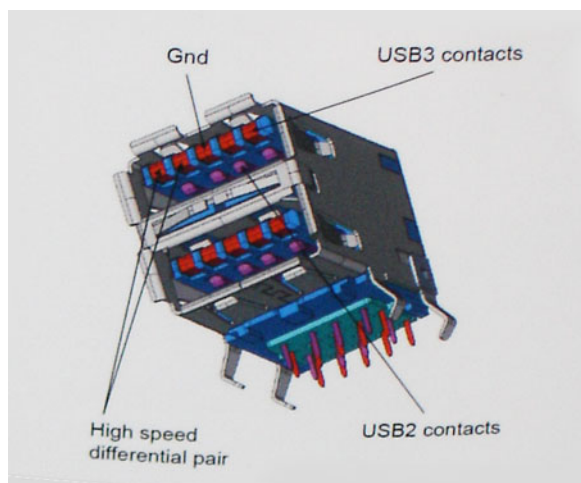

Com as demandas cada vez maiores de hoje em relação a transferências de dados com conteúdo de vídeo de alta definição, dispositivos de armazenamento com capacidade de terabyte, câmeras digitais com alta contagem de megapixel etc., o USB 2.0 talvez não seja rápido o bastante. Além disso, nenhuma conexão USB 2.0 conseguiria se aproximar das taxas teóricas de transferência máxima de 480 Mbps, transferindo dados a cerca de 320 Mbps (40 MB/s) — o máximo verdadeiro do mundo real. De forma semelhante, as conexões de USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração nunca chegarão aos 4,8 Gbps. Veremos provavelmente uma taxa máxima no mundo real de 400 MB/s com sobrecargas. Com essa velocidade, o USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração é um aprimoramento de 10 vezes em relação à USB 2.0.

Aplicativos

O USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração abre as vias e oferece mais capacidade para os dispositivos oferecerem uma experiência geral melhor. Em instâncias nas quais o vídeo de USB mal era tolerado anteriormente (pela perspectiva de compactação de vídeo, de latência e de resolução máxima), é fácil imaginar que, com de 5 a 10 vezes mais a largura de banda disponível, as soluções de vídeo de USB devem funcionar de forma bem melhor. O DVI de link único requer uma taxa de transferência de cerca de 2 Gbps. Se 480 Mbps era uma velocidade limitante, 5 Gbps é mais do que promissor. Com a velocidade prometida de 4,8 Gbps, o padrão chegará a alguns produtos que anteriormente não eram território do USB, como sistemas de armazenamento externo RAID.

Estão listados abaixo alguns dos produtos SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração disponíveis:

- Discos rígidos externos de desktop USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração
- Discos rígidos portáteis USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração
- Adaptadores e dock stations USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração

- Leitores e unidades Flash USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração
- Unidades de estado sólido USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração
- RAIDs USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração
- Unidades de mídia óptica
- Dispositivos multimídia
- Rede
- Cartões adaptadores e hubs USB 3.0/USB 3.1 1ª geração

Compatibilidade

A boa notícia é que o USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração foi cuidadosamente planejado desde o início para coexistir de forma pacífica junto com o USB 2.0. Em primeiro lugar, embora o USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração especifique novas conexões físicas e assim os novos cabos aproveitam o recurso de alta velocidade do novo protocolo, o conector em si mantém o mesmo formato regular com os quatro contatos USB 2.0 no mesmo local exato de antes. Cinco novas conexões para transportar dados recebidos e transmitidos de forma independente estão presentes nos cabos USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração e apenas entram em contato quando conectados a uma conexão USB SuperSpeed adequada.

O Windows 10 terá suporte nativo para controladores USB 3.1 Gen 1ª geração. Isso é diferente das versões anteriores do Windows, que continuam a precisar de drivers separados para controladoras de USB 3.0/USB 3.1 de 1ª geração.

Memória Intel Optane

A memória Intel Optane funciona apenas como um acelerador de armazenamento. Não substitui nem adiciona à memória (RAM) instalada no seu computador.

NOTA: A memória Intel Optane é suportada em computadores que atendem aos seguintes requisitos:

- 7ª geração ou acima do processador Intel Core i3/i5/i7
- Windows 10 versão 1607 de 64 bits ou superior
- Versão 15.9.1.1018 ou acima do driver Intel Rapid Storage Technology

Tabela 2. Especificações de memória Intel Optane

| Recurso | Especificações |
|---------------------------|---|
| Interface | PCIe 3x2 NVMe 1.1 |
| Conector | Slot de placa M.2 (2230/2280) |
| Configurações compatíveis | <ul style="list-style-type: none"> • 7ª geração ou acima do processador Intel Core i3/i5/i7 • Windows 10 versão 1607 de 64 bits ou superior • Versão 15.9.1.1018 ou acima do driver Intel Rapid Storage Technology |
| Capacity (Capacidade) | 16 GB |


Como ativar a memória Intel Optane

- 1 Na barra de tarefas, clique na caixa de pesquisa e digite **Tecnologia de armazenamento Intel Rapid**.
- 2 Clique em **Tecnologia de armazenamento Intel Rapid**.
- 3 Na aba **Status**, clique em **Ativar** para ativar a memória Intel Optane memória.
- 4 Na tela de aviso, selecione uma unidade rápida compatível e, em seguida, clique em **Sim** para continuar a ativação da memória Intel Optane.
- 5 Clique em **Memória Intel Optane > Reinicializar** para ativar a memória Intel Optane.

 **NOTA:** Pode levar até três inicializações subsequentes após a ativação para que o desempenho completo dos benefícios seja perceptível nos aplicativos.

Como desativar a memória Intel Optane

Sobre esta tarefa

 **AVISO:** Depois de desativar a memória Intel Optane, não desinstale o driver da tecnologia de armazenamento Intel Rapid, pois isso causará um erro de tela azul. A interface do usuário da tecnologia de armazenamento Intel Rapid pode ser removida sem a desinstalação do driver.

 **NOTA:** A desativação da memória Intel Optane é necessária antes de remover o dispositivo de armazenamento SATA acelerado pelo módulo de memória Intel Optane do computador.

Etapas

- 1 Na barra de tarefas, clique na caixa de pesquisa e, em seguida, digite **Tecnologia de armazenamento Intel Rapid**.
- 2 Clique em **Intel Rapid Storage Technology** (Tecnologia de armazenamento Intel Rapid). A janela **Tecnologia de armazenamento Intel Rapid** será exibida.
- 3 Na aba **memória Intel Optane**, clique em **Desativar** para desativar a memória Intel Optane.
- 4 Clique em **Sim** se você aceitar o aviso.
O progresso da desativação será exibido.
- 5 Clique em **Reinicializar** para concluir a desativação da memória Intel Optane e reinicie o computador.

Como remover e instalar componentes

Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem exigir as seguintes ferramentas:










- Chave Phillips nº 0
- Chave Phillips nº 1
- Haste plástica












NOTA: A chave de fenda nº 0 é para parafusos 0 ou 1 e a nº 1 é para parafusos de 2 a 4

Lista de parafusos

A tabela a seguir fornece a lista de parafusos usados para prender diferentes componentes.

Tabela 3. Lista de parafusos

| Componente | Tipo do parafuso | Quantidade | Imagem do parafuso |
|--------------------------------|------------------|------------|---|
| Tampa da base | M2,5 x 6 | 6 |  <p>NOTA: A cor do parafuso pode variar dependendo da configuração solicitada.</p> |
| Bateria | M2 x 3 | 4 |  |
| Painel da tela | M2 x 2 | 4 |  |
| Ventilador do sistema | M2 x 5 | 2 |  |
| Placa filha VGA | M2 x 3 | 2 |  |
| Conjunto do disco rígido | M2 x 3 | 4 |  |
| Suporte do disco rígido | M3 x 3 | 4 |  |
| Dissipador de calor - discreto | M2 x 3 | 3 |  |
| Dobradiças | M2,5 x 2,5 | 10 |  |

| Componente | Tipo do parafuso | Quantidade | Imagem do parafuso |
|---|----------------------|------------|---|
| Placa de I/O | M2 x 4 | 2 |  |
| Suporte da unidade óptica | M2 x 3 | 2 |  |
| Placa do conector da unidade óptica | M2 x 2, cabeça larga | 1 |  |
| Porta do adaptador de energia | M2 x 2 | 1 |  |
| Placa do botão liga/desliga | M2 x 3 | 1 |  |
| Botão liga/desliga com leitor de impressão digital (opcional) | M2 x 2 | 1 |  |
| Unidade de estado sólido | M2 x 2 | 1 |  |
| Unidade de estado sólido | M2 x 3 | 1 |  |
| Placa de sistema | M2 x 4 | 1 |  |
| Touchpad | M2 x 2 | 6 |  |
| Suporte da placa de rede sem fio | M2 x 3 | 1 |  |

Cartão Secure Digital

Remover o cartão Secure Digital

Pré-requisito

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).

Etapas

- 1 Empurre o cartão Secure Digital para soltá-lo do computador.
- 2 Deslize o cartão Secure Digital para fora do computador.

Instalar o cartão Secure Digital

- 1 Deslize o Secure Digital no slot até encaixá-lo no lugar com um clique.
- 2 Siga os procedimentos descritos em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Tampa da base


Como remover a tampa da base

Pré-requisitos


- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)

Etapas

- 1 Solte os três parafusos prisioneiros [1].
- 2 Remova os seis parafusos (M2.5x6) que prendem a tampa da base ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

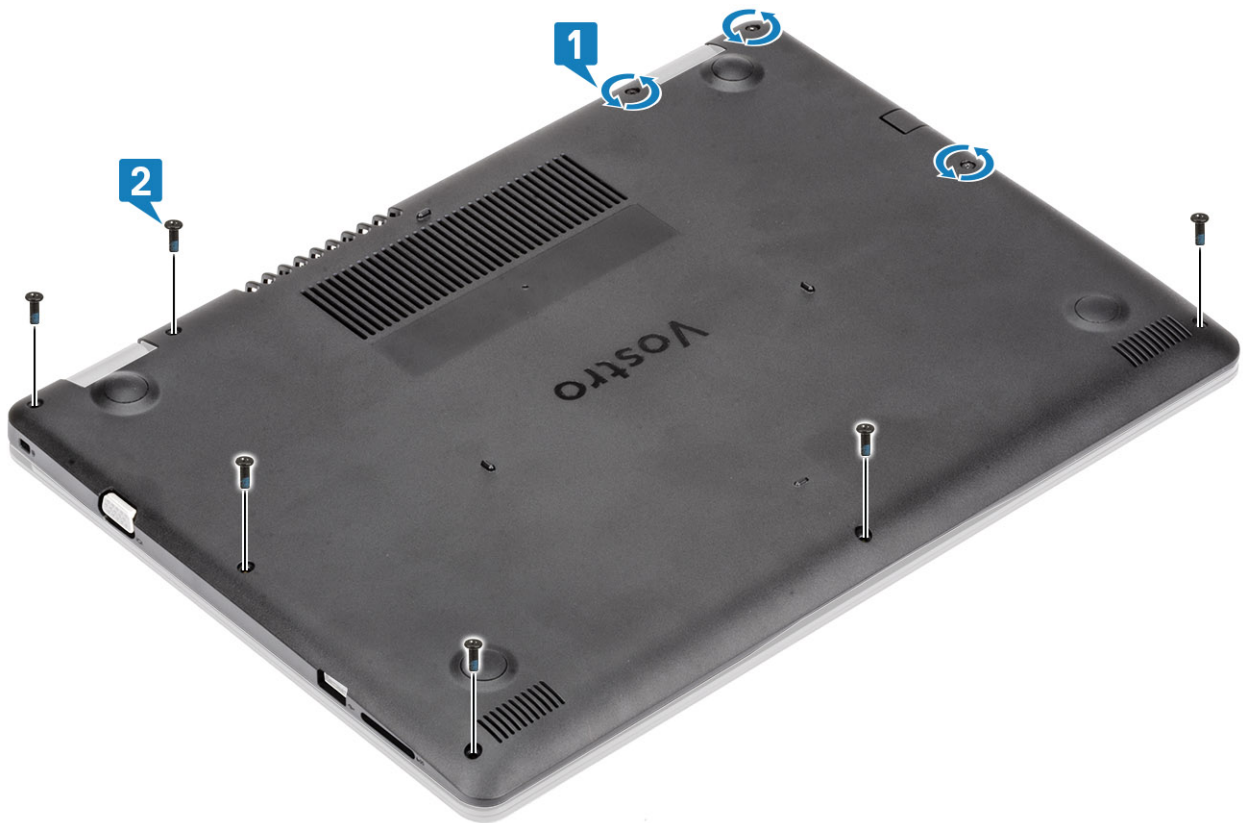

- 3 Retire a tampa da base do canto superior direito [1] e continue para abrir o lado direito da tampa da base [2].
- 4 Levante o lado esquerdo da tampa da base e remova-a do sistema [3].

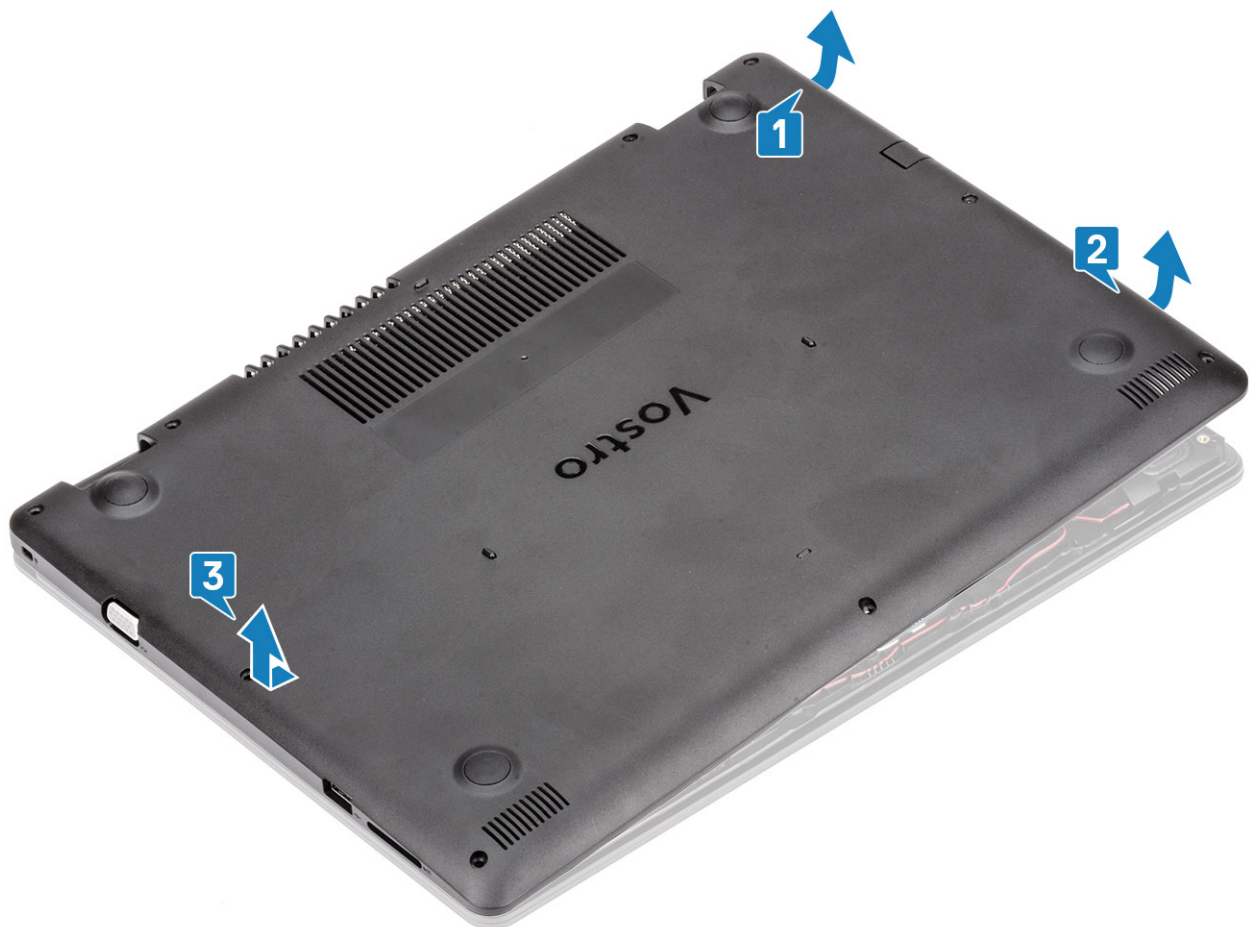


Como instalar a tampa da base

Etapas

- 1 Coloque a tampa da base no conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 2 Pressione a lateral direita da tampa da base até encaixá-la no lugar [2 e 3].



- 3 Aperte os três parafusos prisioneiros e recoloque os seis parafusos (M2,5x6) que prendem a tampa da base ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [1, 2].

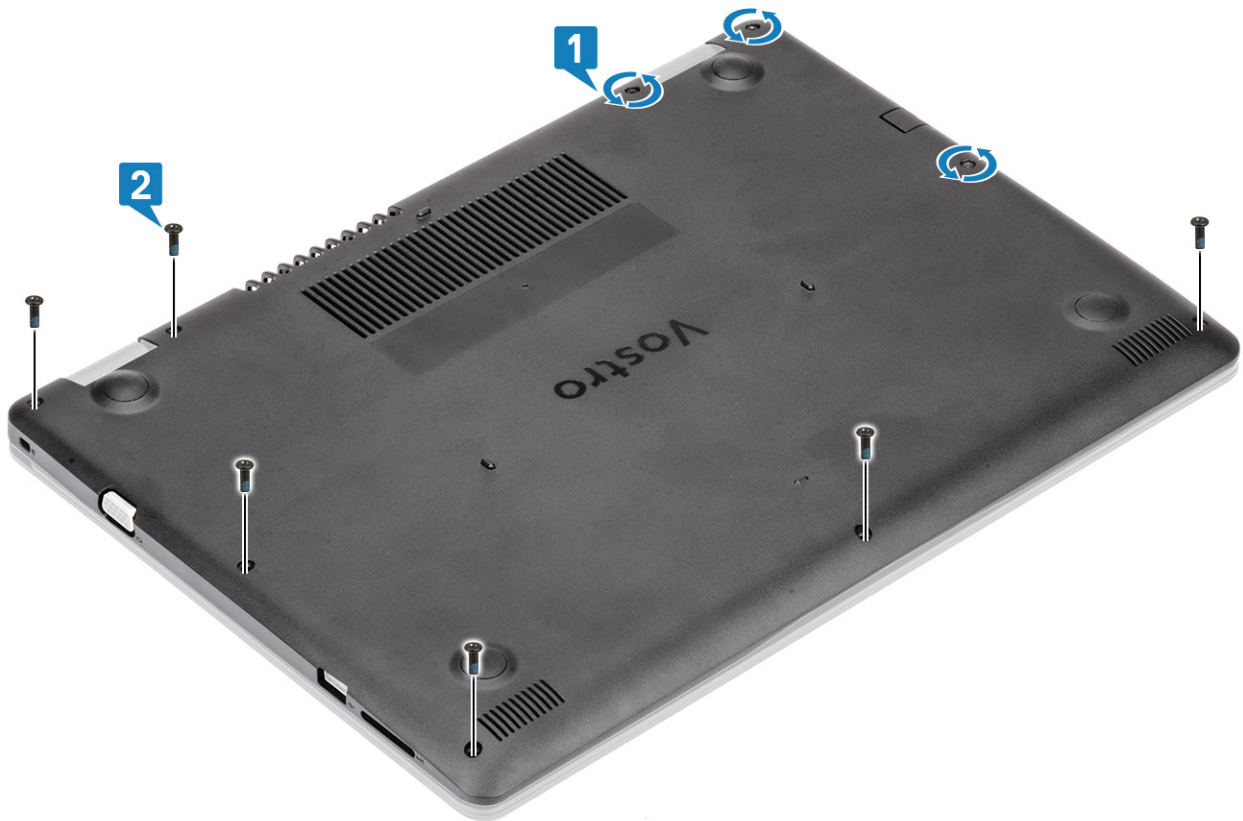

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 2 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Bateria

Precauções com a bateria de íons de lítio

⚠ AVISO:

- Tenha cuidado ao manusear baterias de íons de lítio.
- Descarregue a bateria o máximo possível antes de removê-la do sistema. Para fazer isso, desconecte o adaptador CA do sistema para permitir que a bateria descarregue.
- Não amasse, derrube, mutile ou fure a bateria com objetos indevidos.
- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas. Não desmonte os pacotes e células da bateria.
- Não aplique pressão à superfície da bateria.
- Não dobre a bateria.
- Não use ferramentas de qualquer tipo para forçar a bateria.
- Se a bateria ficar presa em um dispositivo devido a inchaço, não tente removê-la furando, dobrando ou amassando, baterias de íons de lítio podem ser perigosas. Nesse caso, o sistema inteiro deve ser substituído. Entre em contato com <https://www.dell.com/support> para obter assistência e mais instruções.
- Compre sempre baterias originais de <https://www.dell.com> ou parceiros autorizados da Dell e revendedores.


Como remover a bateria

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)

Etapas


- 1 Desconecte o cabo da bateria da placa de sistema [1].
- 2 Remova os quatro parafusos (M2x3) que prendem a bateria ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].
- 3 Levante a bateria do conjunto do apoio para as mãos e teclado [3].

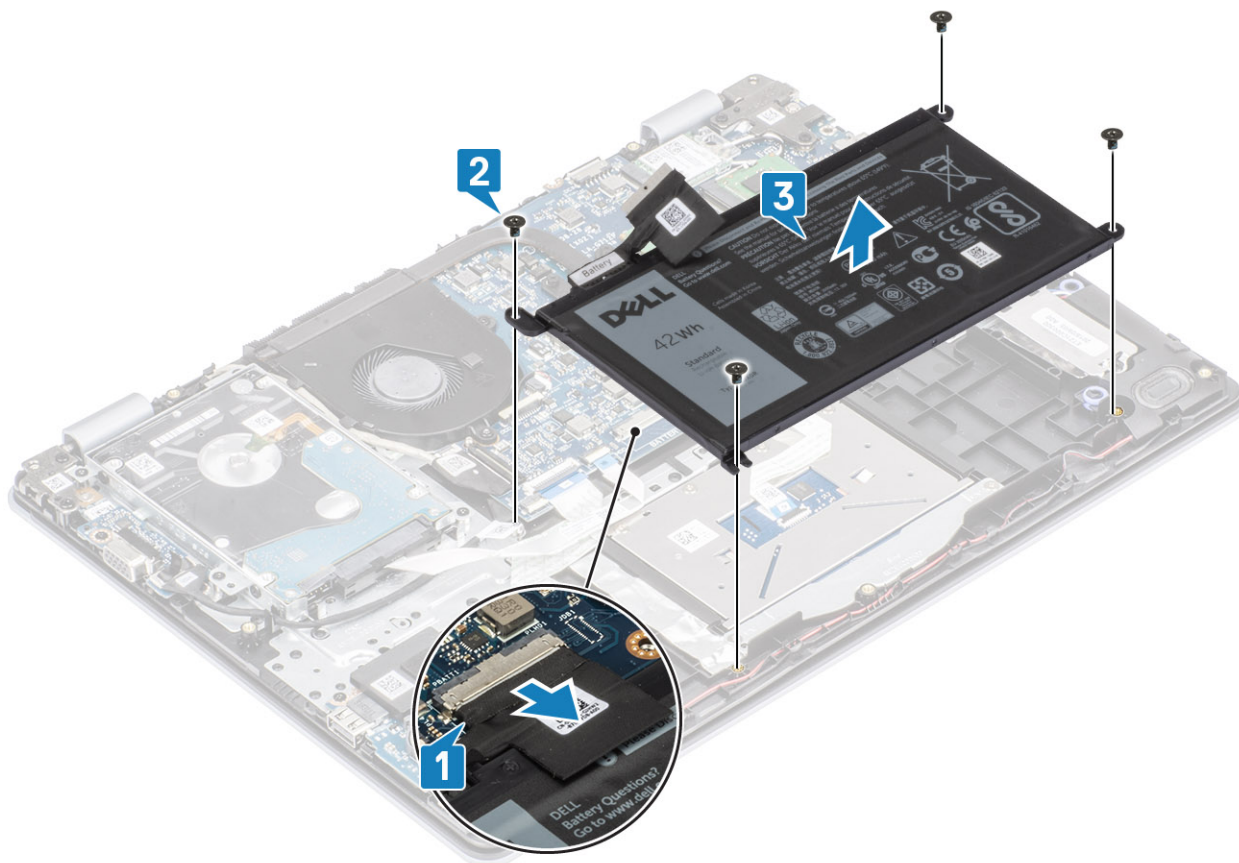

Como instalar a bateria

Etapas

- 1 Alinhe os orifícios dos parafusos na bateria com os orifícios correspondentes no conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 2 Recoloque os quatro parafusos (M2x3) que prendem a bateria ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].
- 3 Conecte o cabo da bateria à placa de sistema [3].

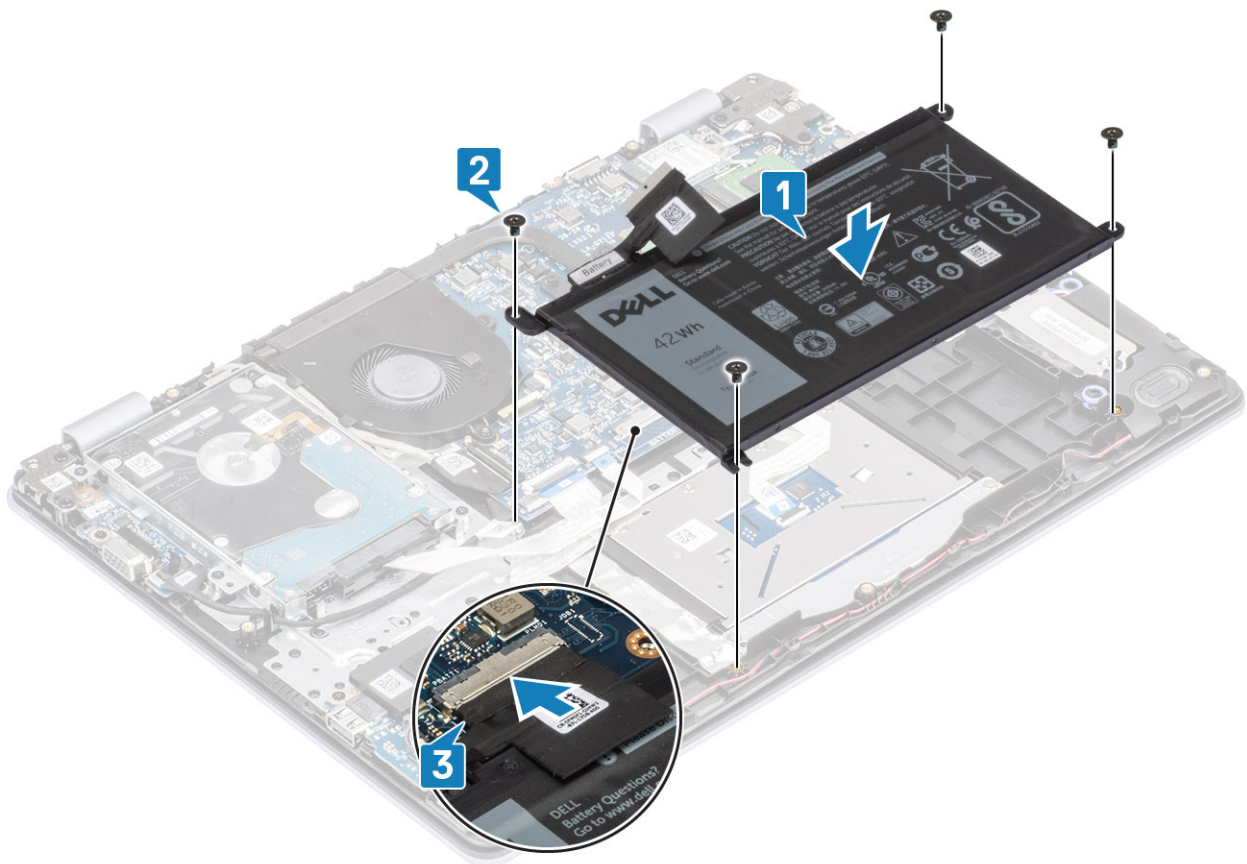

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [tampa da base](#).
- 2 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 3 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Módulos de memória


Remover o módulo de memória

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).

Etapas

- 1 Force os cliques que prendem o módulo de memória até que o módulo de memória se solte [1].
- 2 Remova o módulo de memória do slot módulo-memória [2].

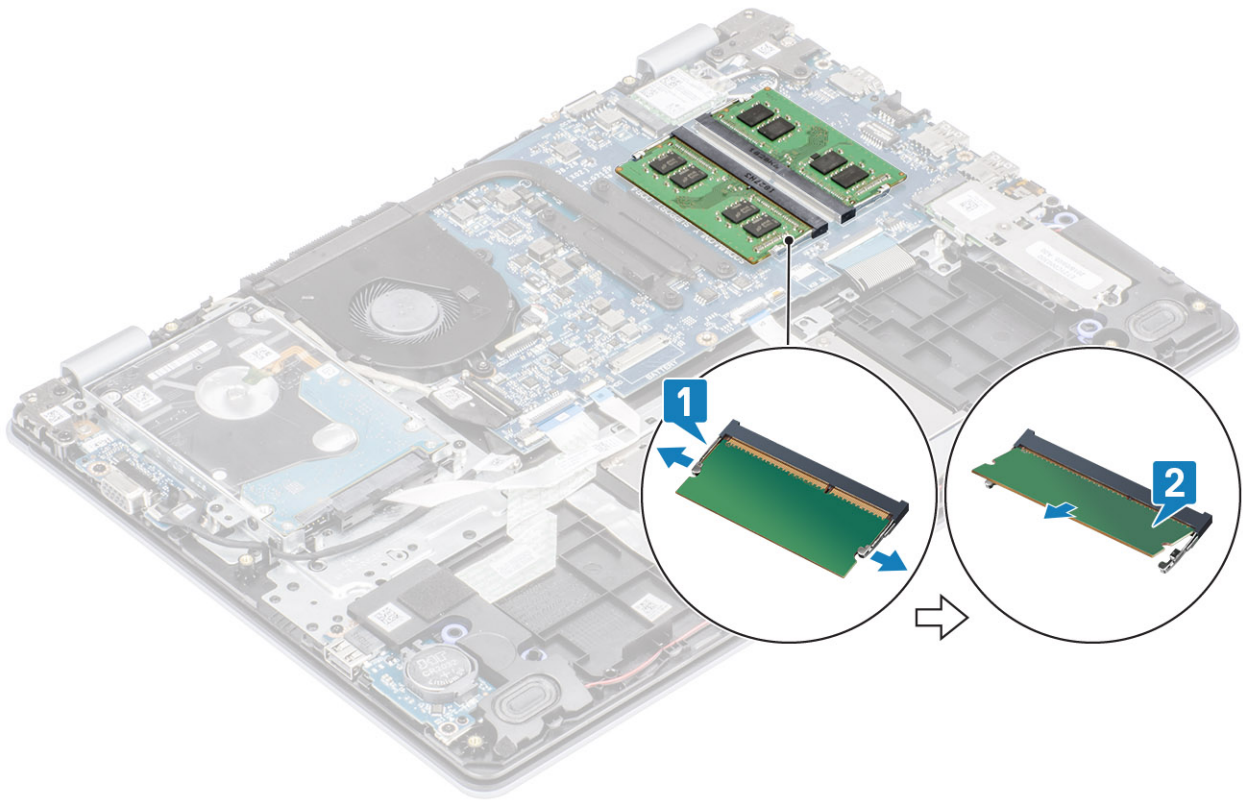


Instalar o módulo de memória

Etapas

- 1 Alinhe o entalhe do módulo de memória com a aba do slot módulo-memória.
- 2 Deslize o módulo de memória com firmeza no slot em um ângulo [1].
- 3 Pressione o módulo de memória para baixo até que os cliques o prendam [2].

ⓘ | **NOTA: Se não ouvir o clique, remova o módulo de memória e reinstale-o.**

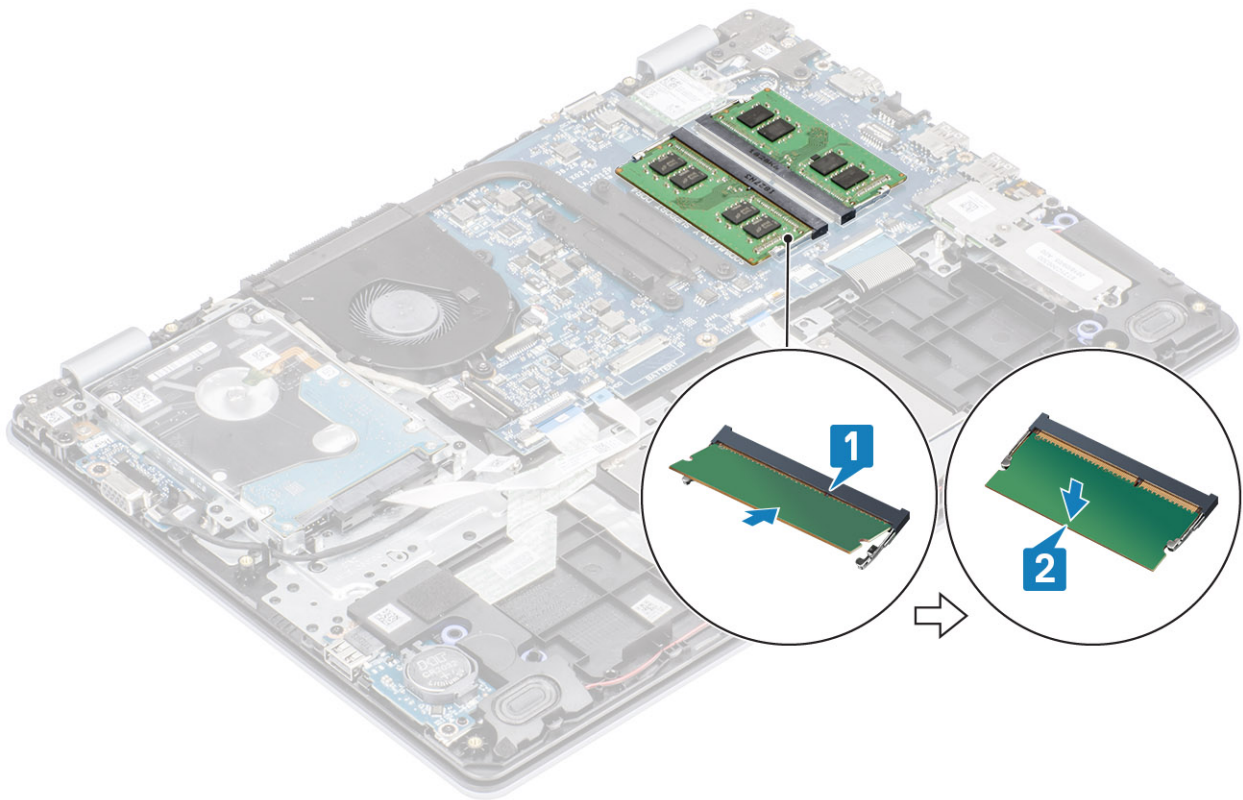

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [bateria](#)
- 2 Recoloque a [tampa da base](#).
- 3 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 4 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

placa WLAN


Como remover a placa WLAN

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).

Etapas

- 1 Remova o único parafuso (M2x3) que fixa o suporte da placa WLAN na placa de sistema [1].
- 2 Deslize e remova o suporte da placa WLAN que prende os cabos da WLAN [2].
- 3 Desconecte os cabos de WLAN dos conectores na placa WLAN.
- 4 Levante a placa WLAN para removê-la do conector [4].

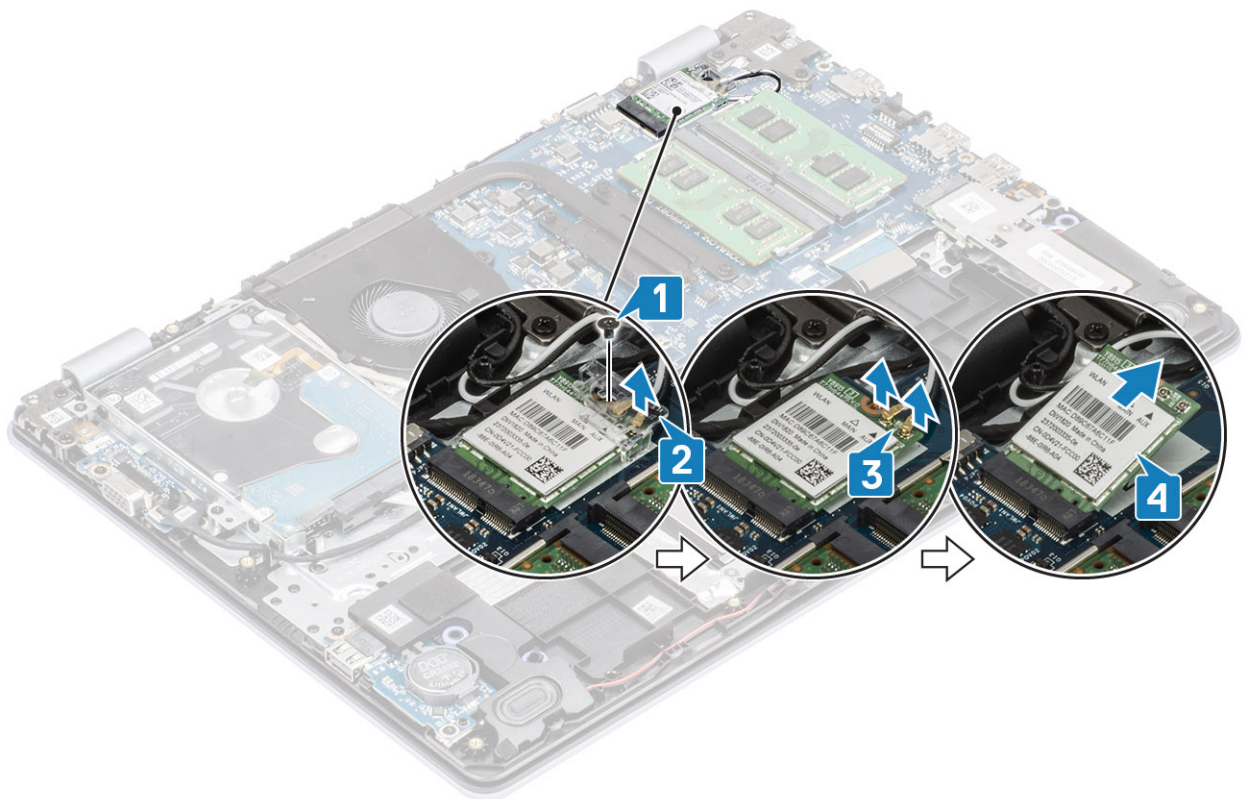


Como instalar a placa WLAN

Sobre esta tarefa

⚠ AVISO: Para evitar danos na WLAN, não coloque nenhum cabo sob ela.

Etapas

- 1 Insira a placa WLAN no conector na placa de sistema [1].
- 2 Conecte os cabos de WLAN nos respectivos conectores na placa WLAN [2].
- 3 Coloque o suporte da placa WLAN para prender os cabos da WLAN [3].
- 4 Recoloque o único parafuso (M2x3) para prender o suporte da WLAN à placa da WLAN [4].

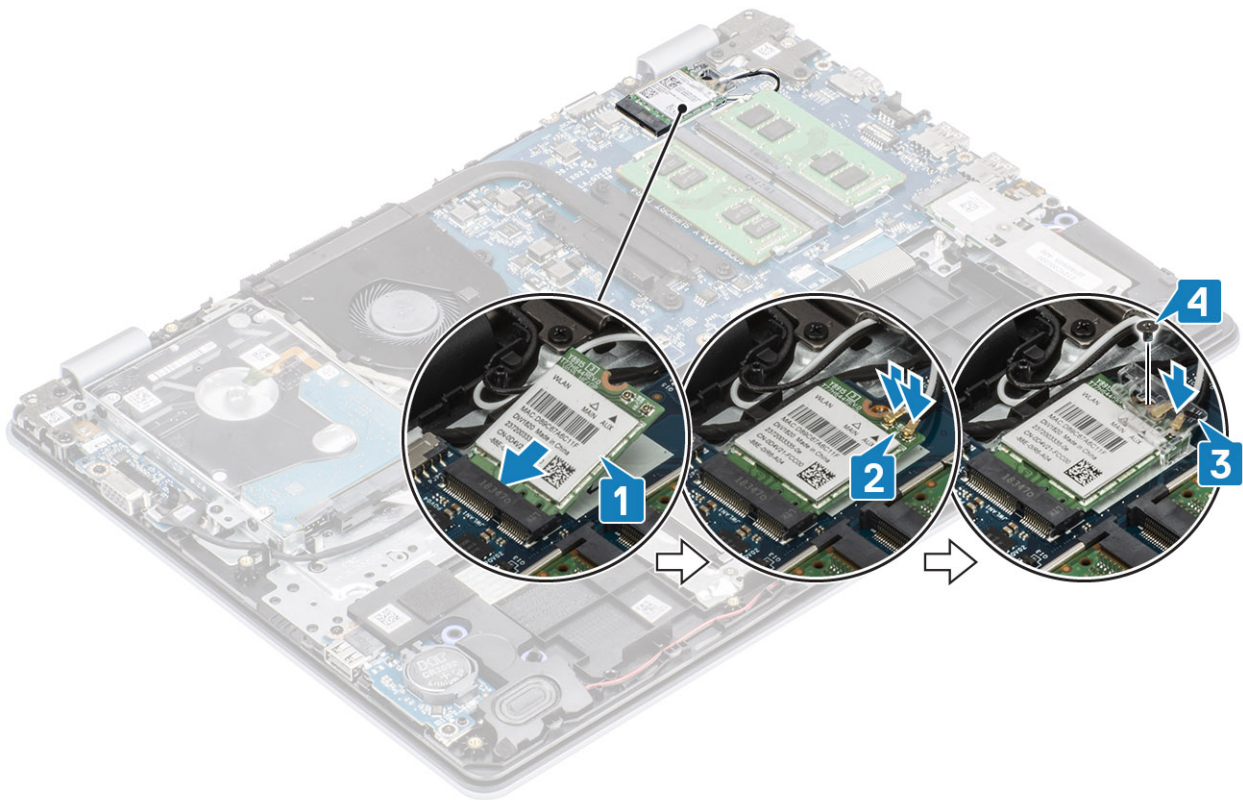

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [bateria](#)
- 2 Recoloque a [tampa da base](#).
- 3 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 4 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Unidade de estado sólido/módulo de memória Intel Optane


Remover a unidade de estado sólido M.2 2230

Pré-requisitos


- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).

Etapas

- 1 Solte o parafuso prisioneiro que prende a placa térmica ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 2 Remova o único parafuso (M2x3) que prende a placa térmica ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].
- 3 Deslize e remova a placa térmica do slot da unidade de estado sólido [3, 4].

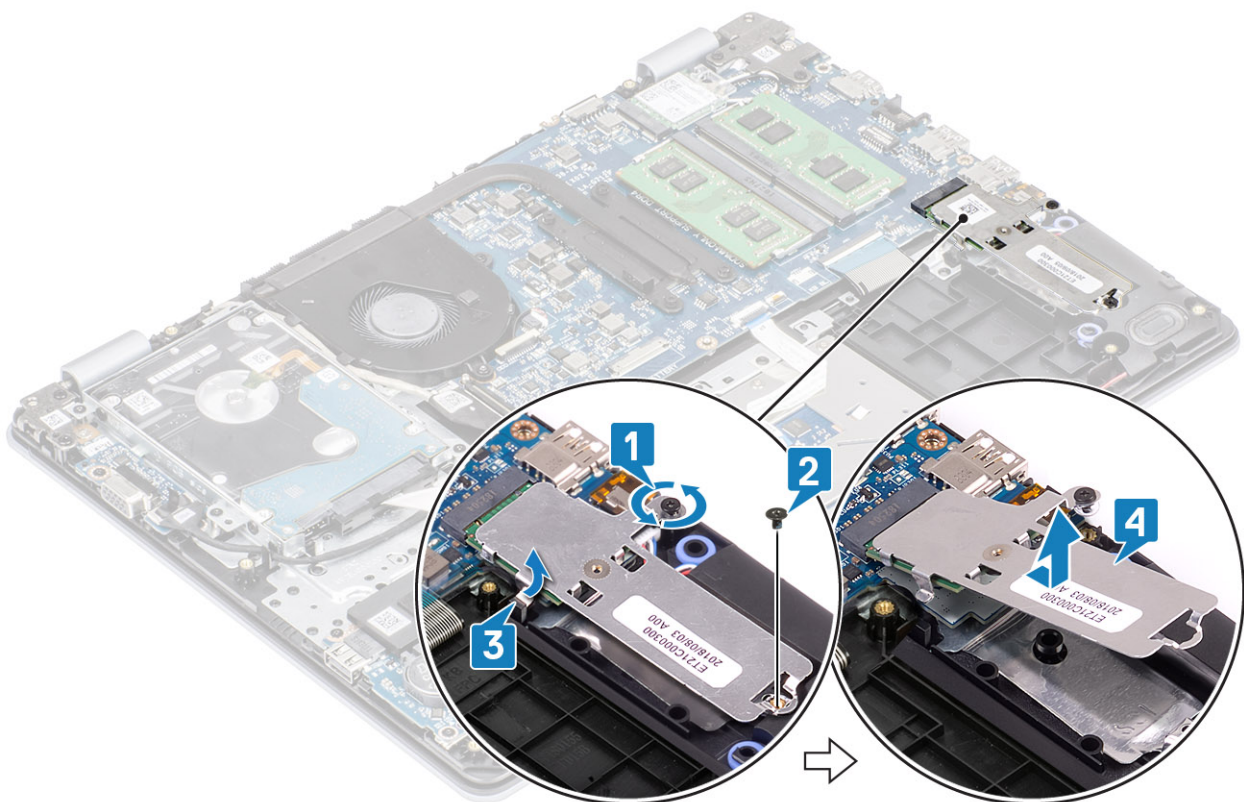


- 4 Vire a placa térmica ao contrário.
- 5 Remova o único parafuso (M2x2) que prende a unidade de estado sólido à placa térmica [1].
- 6 Levante e remova a unidade de estado sólido da placa térmica [2].

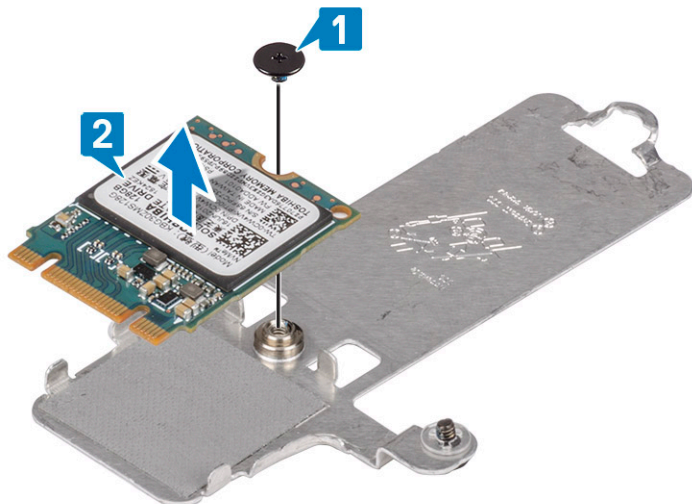


Instalar a unidade de estado sólido M.2 2230

Etapas

- 1 Insira a unidade de estado sólido no respectivo slot da placa térmica [1].
- 2 Recoloque o único parafuso (M2x2) que prende a unidade de estado sólido à placa térmica [2].

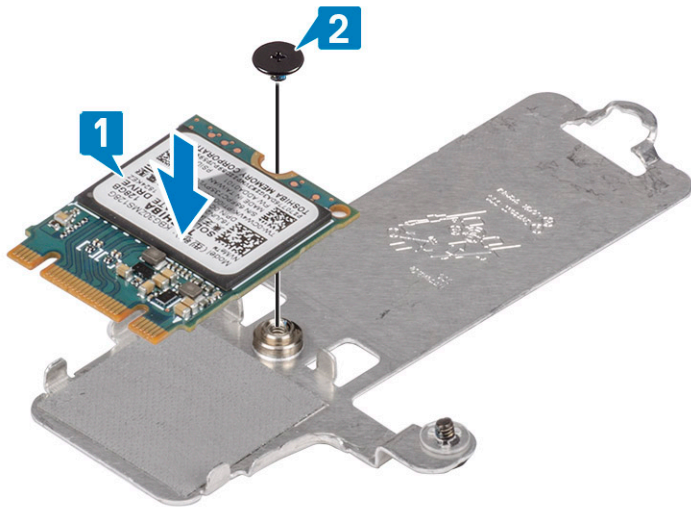

- 3 Alinhe o entalhe na unidade de estado sólido com a aba no slot da unidade de estado sólido.
- 4 Deslize e insira a unidade de estado sólido com aba no slot da unidade de estado sólido [1, 2].
- 5 Aperte o parafuso prisioneiro que prende a placa térmica ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [3].
- 6 Recoloque o único parafuso (M2x3) que prende a placa térmica ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [4].

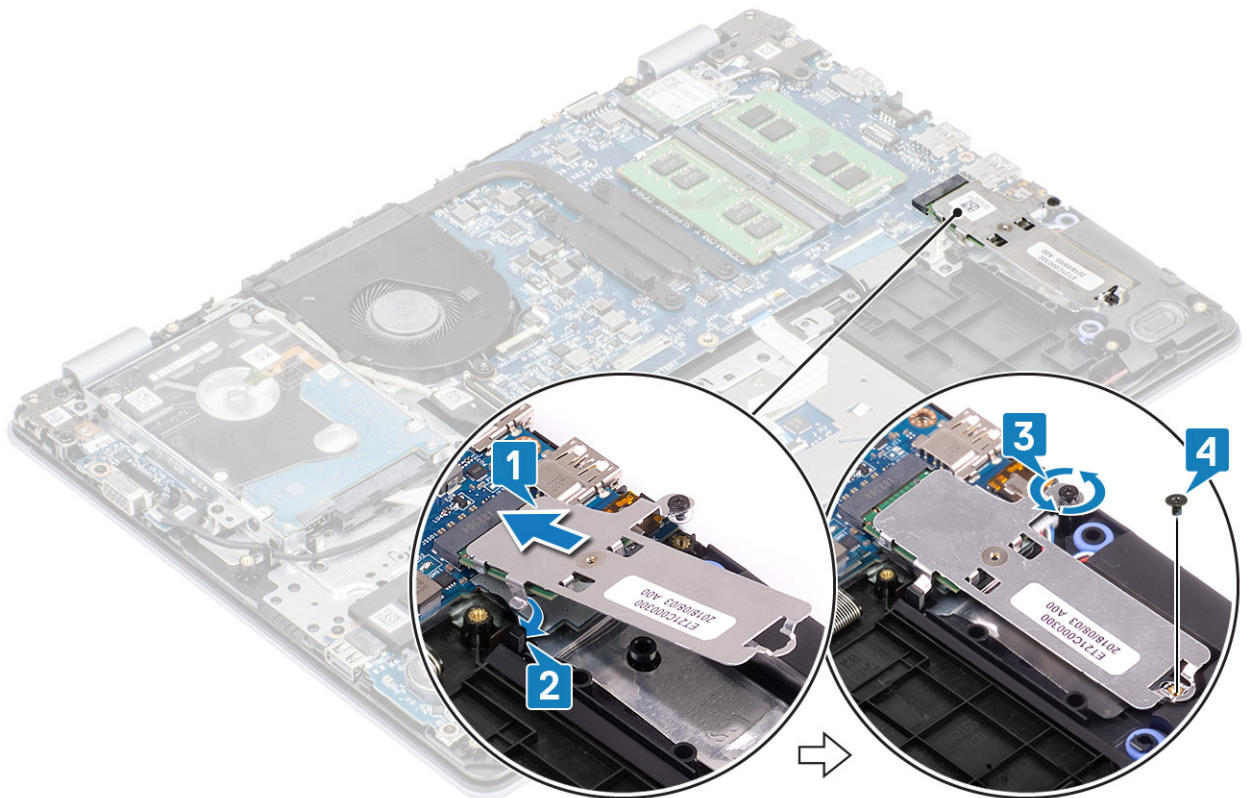

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [bateria](#)
- 2 Recoloque a [tampa da base](#).
- 3 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 4 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).


Remover a unidade de disco de estado sólido M.2 2280 ou a memória Intel Optane - Opcional

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).

Etapas


- 1 Solte o parafuso prisioneiro que prende a placa térmica ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 2 Remova o único parafuso (M2x3) que prende a placa térmica ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].
- 3 Deslize e remova a placa térmica da unidade de estado sólido/slot da Intel Optane [3].
- 4 Deslize e levante a unidade de estado sólido/Intel Optane do conjunto do apoio para as mãos e teclado [4].

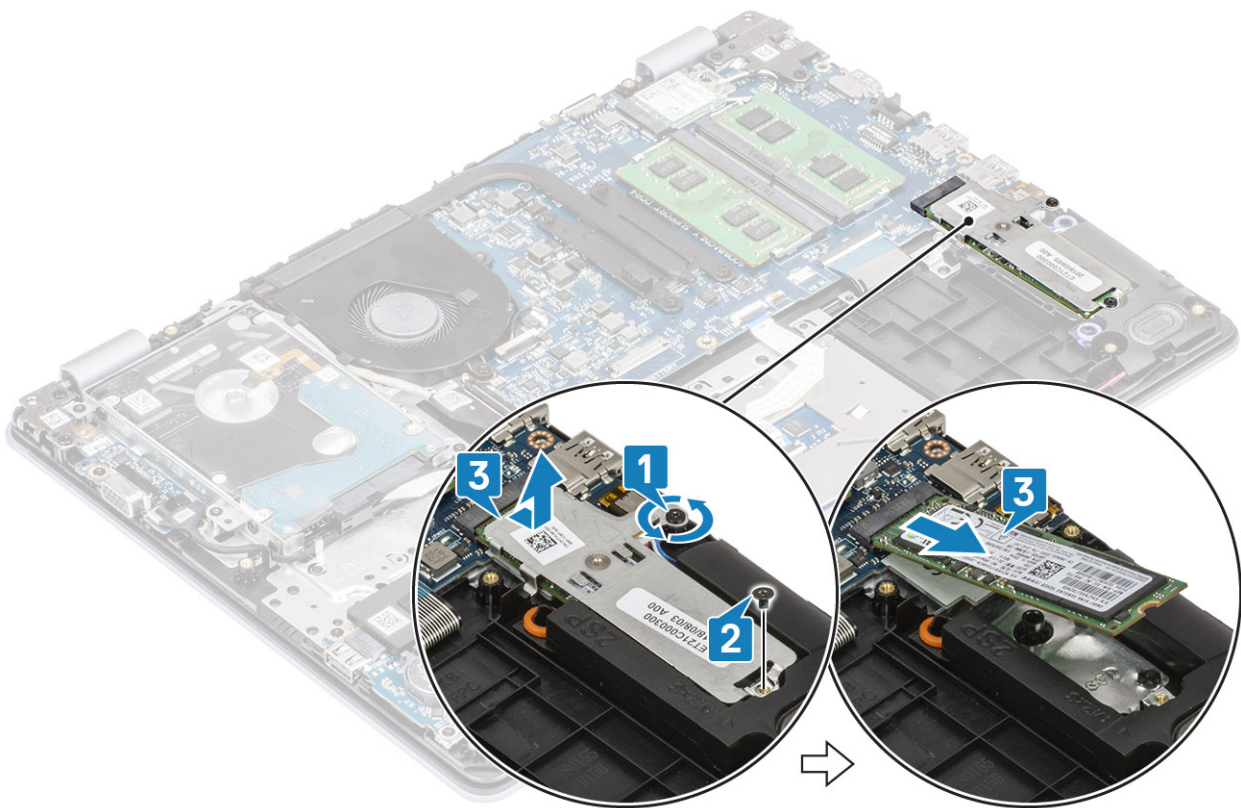

Instalar a unidade de estado sólido M.2 2280 ou a memória Intel Optane - Opcional

Etapas

- 1 Deslize e insira a unidade de estado sólido/Intel Optane com aba no slot da unidade de estado sólido/Intel Optane [1, 2].
- 2 Aperte o parafuso prisioneiro que prende a placa térmica ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [3].
- 3 Recoloque o único parafuso (M2x3) que prende a placa térmica ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [4].

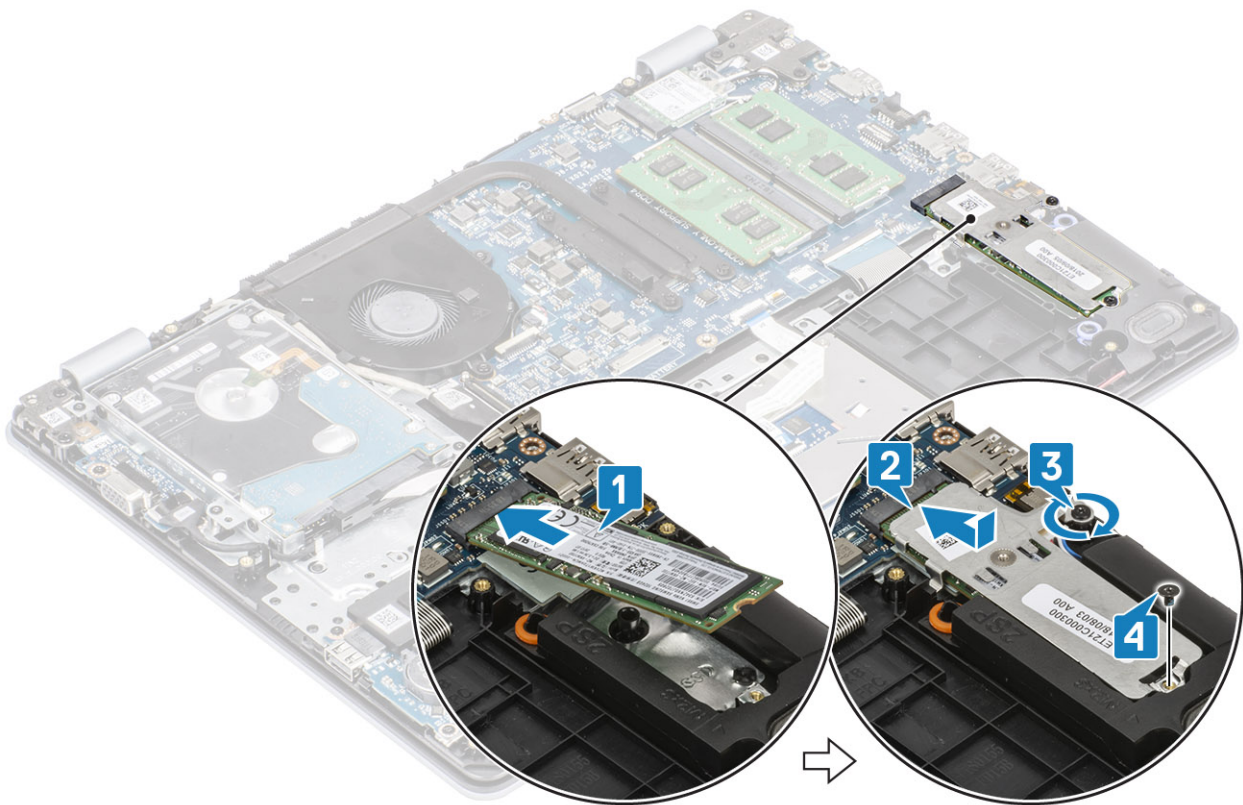

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [bateria](#)
- 2 Recoloque a [tampa da base](#).
- 3 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 4 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Bateria de célula tipo moeda


Remover a bateria de célula tipo moeda

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).

Etapas


- 1 Usando um estilete plástico, force delicadamente a bateria de célula tipo moeda do respectivo encaixe na placa de E/S [1].
- 2 Remova a bateria de célula tipo moeda para removê-la do sistema [2].

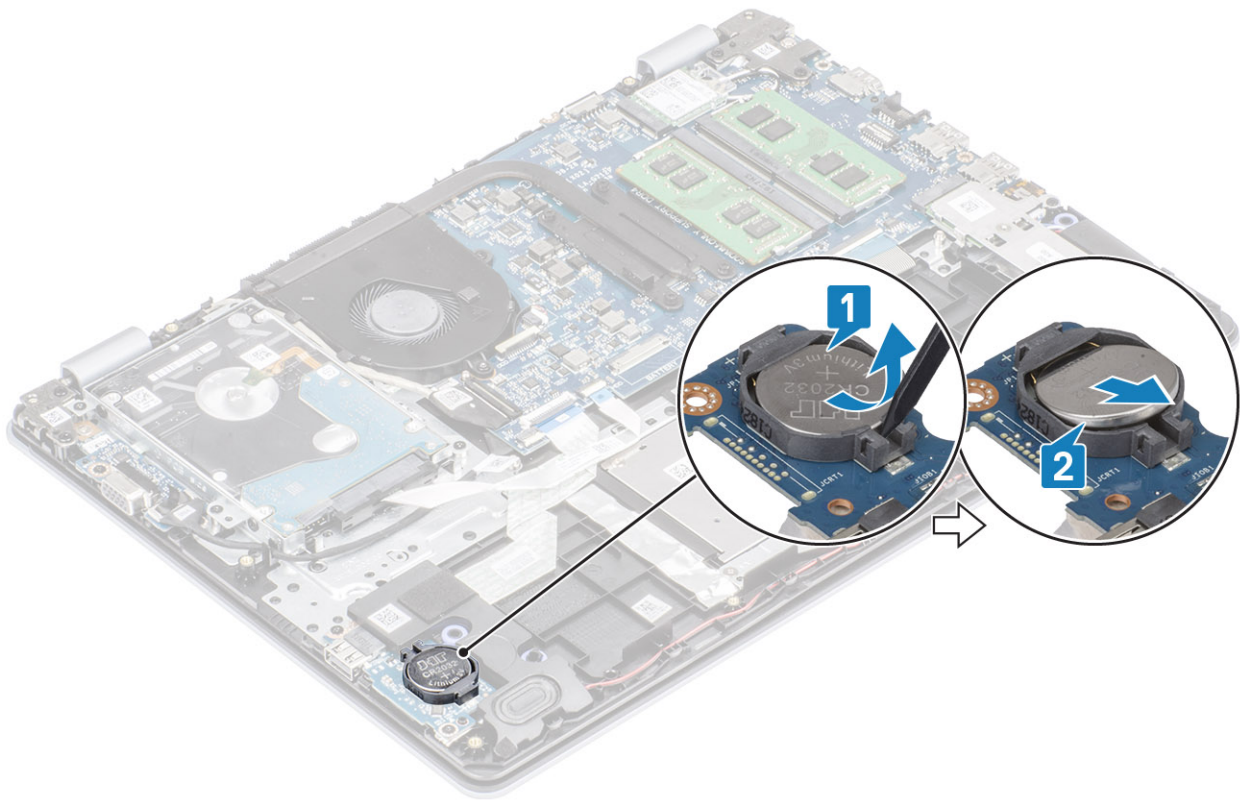

Instalar a bateria de célula tipo moeda

Etapas

- 1 Com o polo positivo voltado para cima, insira a bateria de célula tipo moeda no respectivo soquete na placa de E/S [1].
- 2 Pressione a bateria até que ela se encaixe no lugar [2].

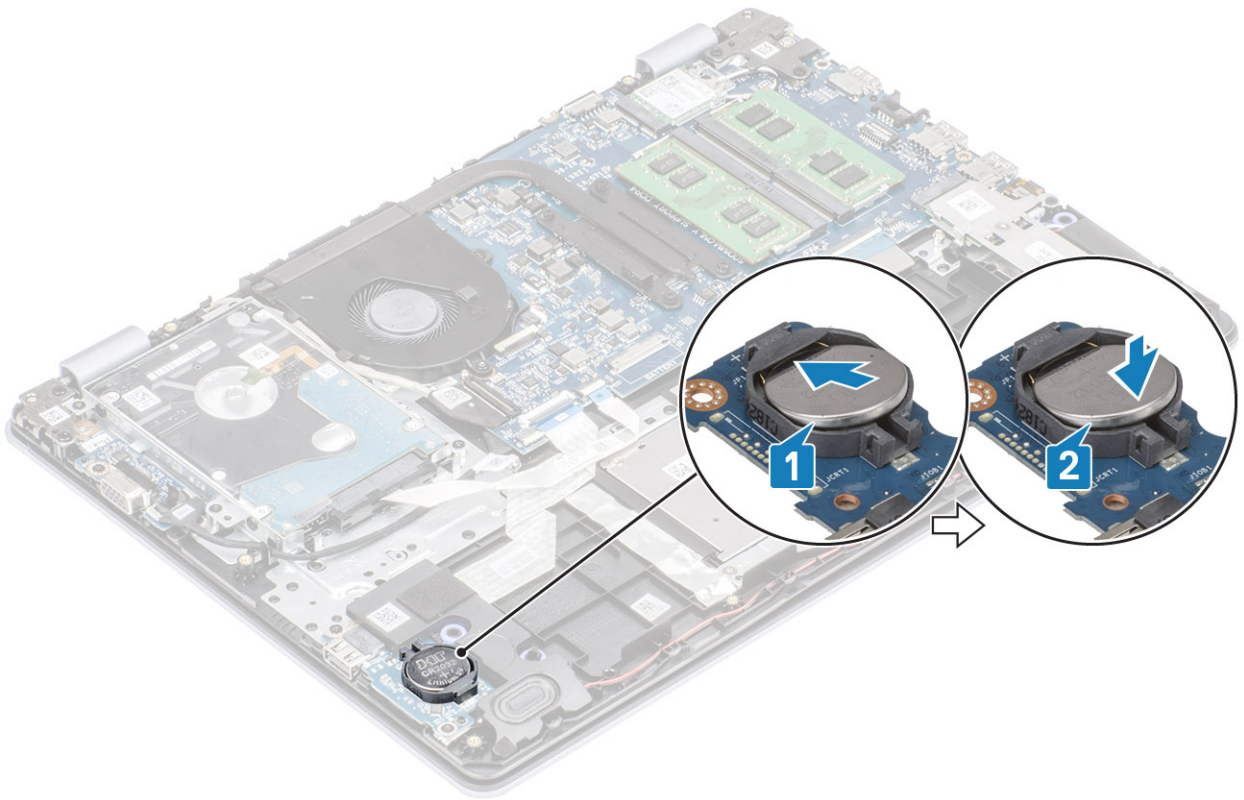

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [bateria](#)
- 2 Recoloque a [tampa da base](#).
- 3 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 4 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Disco rígido


Como remover o conjunto do disco rígido

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).

Etapas

- 1 Levante a trava e desconecte o cabo do disco rígido da placa de sistema [1].
- 2 Remova os quatro parafusos (M2x3) que prendem o conjunto do disco rígido ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].
- 3 Levante o conjunto do disco rígido, juntamente com seu respectivo cabo, do conjunto do apoio para as mãos e teclado [3].

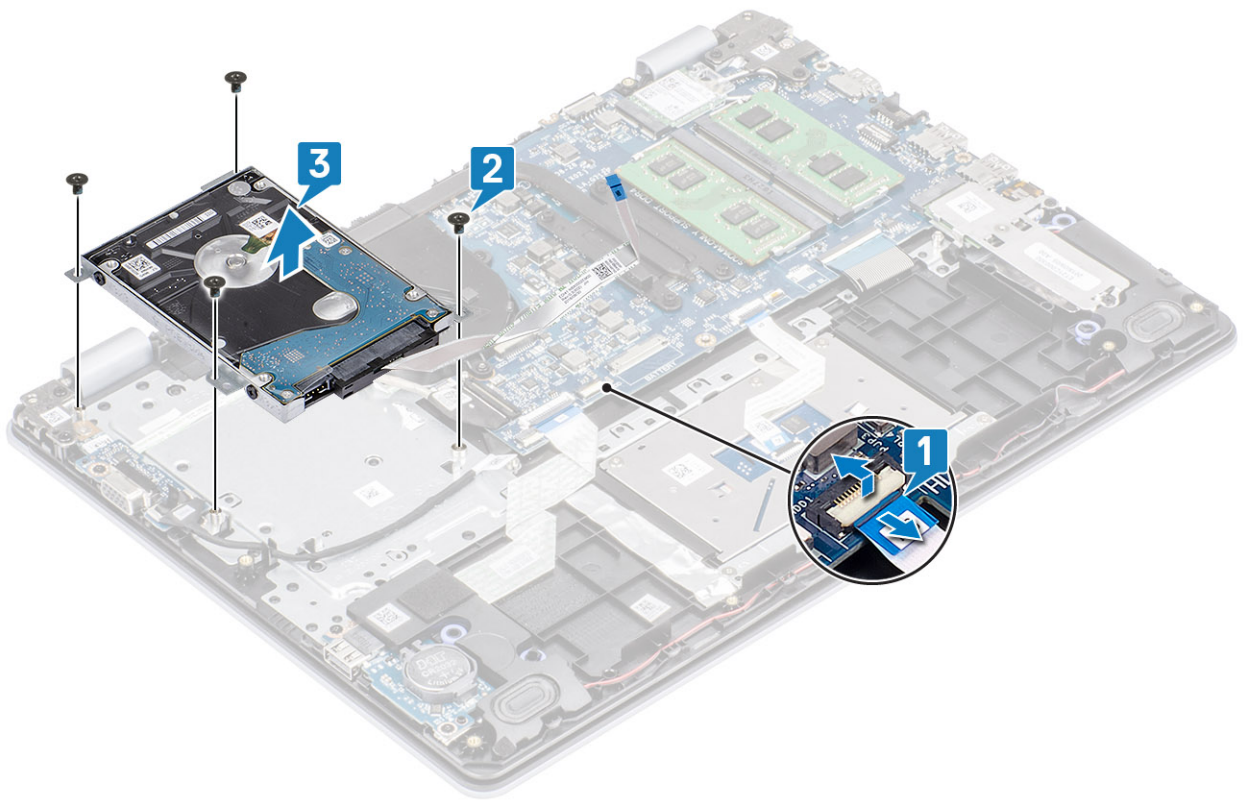


4 Desconecte a placa intermediária do conjunto do disco rígido.



5 Remova os quatro parafusos (M3x3) que prendem o suporte do disco rígido ao disco rígido [1].


6 Remova o suporte do disco rígido do respectivo disco rígido [2].

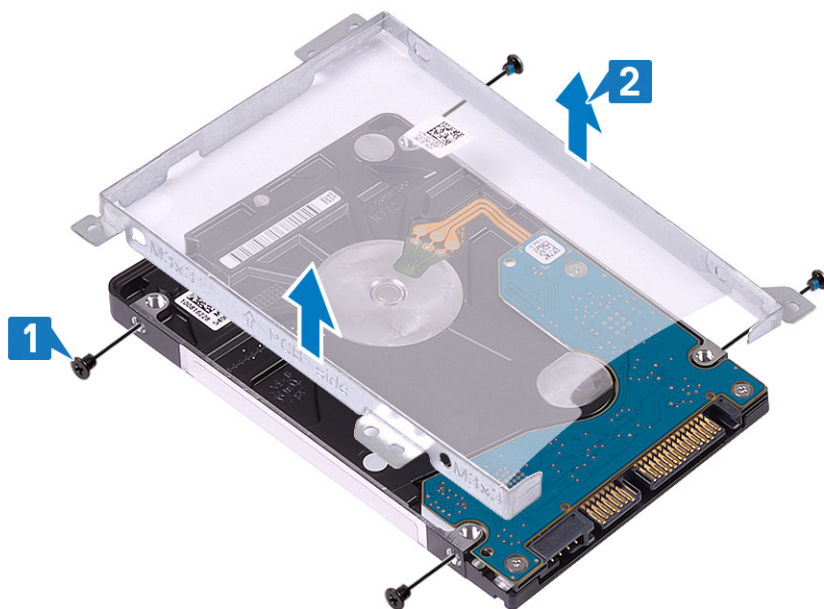

Como instalar o conjunto do disco rígido

Etapas


- 1 Alinhe os orifícios dos parafusos no suporte do disco rígido com os orifícios dos parafusos no disco rígido [1].
- 2 Recoloque os quatro parafusos (M3x3) que prendem o suporte do disco rígido ao disco rígido [2].

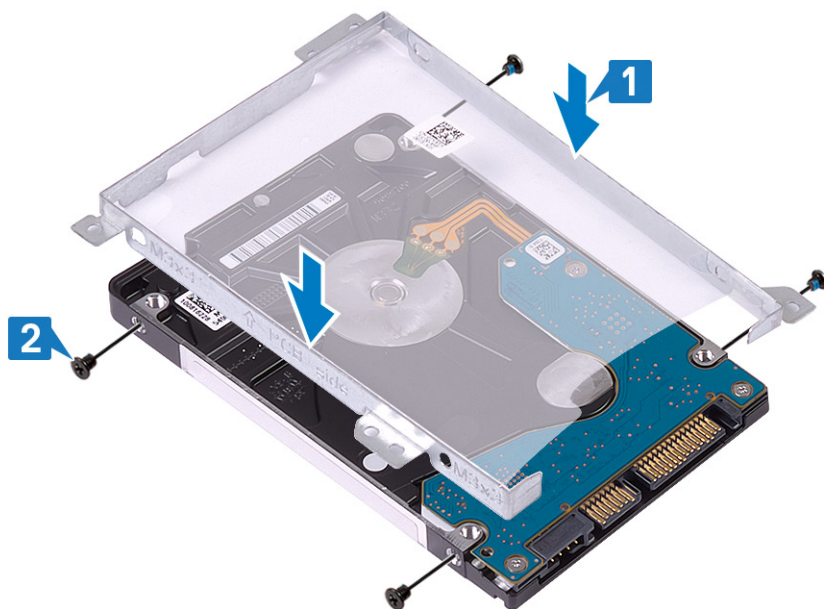

- 3 Conecte a placa intermediária à montagem do disco rígido.



- 4 Alinhe os orifícios dos parafusos no conjunto do disco rígido com os orifícios dos parafusos no conjunto do apoio para mãos e teclado [1].
- 5 Recoloque os quatro parafusos (M2x3) que prendem o conjunto do disco rígido ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].
- 6 Conecte o cabo do disco rígido à placa de sistema e feche a trava para prender o cabo [3].

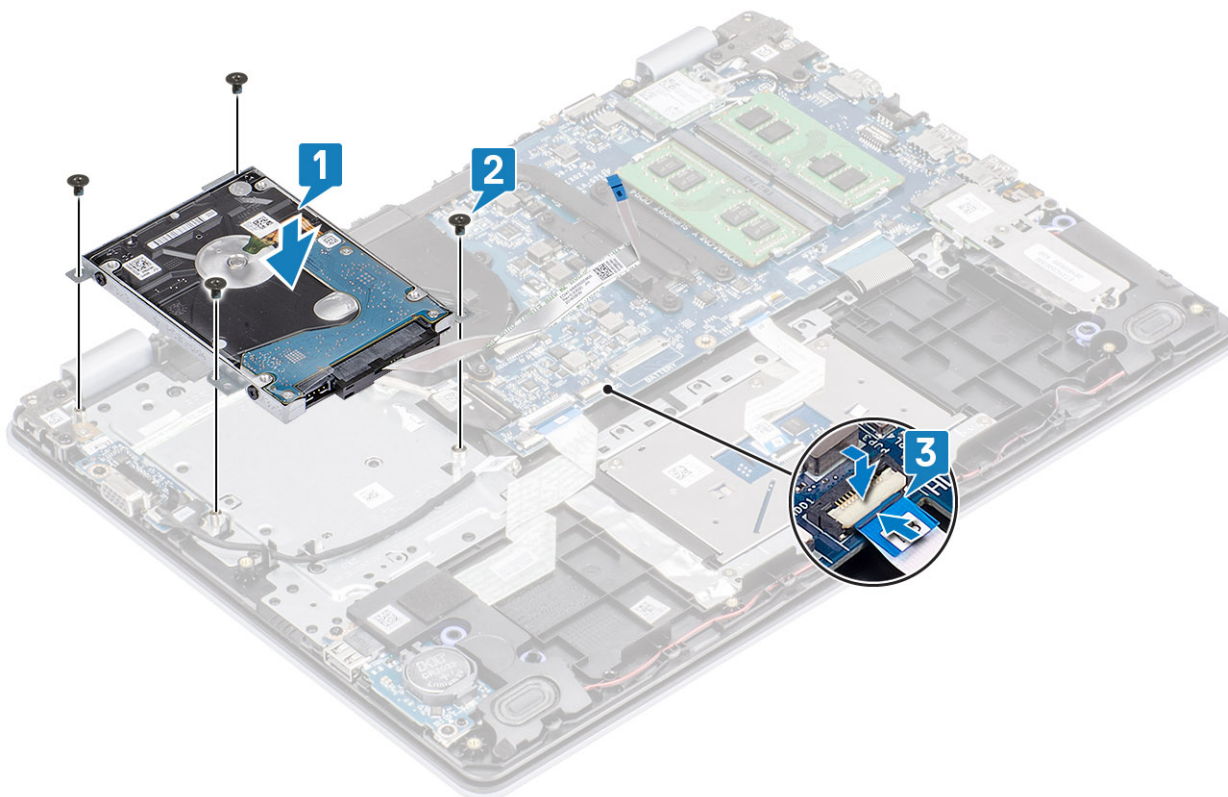

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [bateria](#)
- 2 Recoloque a [tampa da base](#).
- 3 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 4 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Ventilador do sistema


Como remover o ventilador do sistema

Pré-requisitos


- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [conjunto do disco rígido](#)

Etapas

- 1 Desconecte o, o cabo do ventilador e o cabo da tela da placa de sistema [1, 2].
- 2 Desvie o cabo da tela das guias de roteamento no ventilador [3].

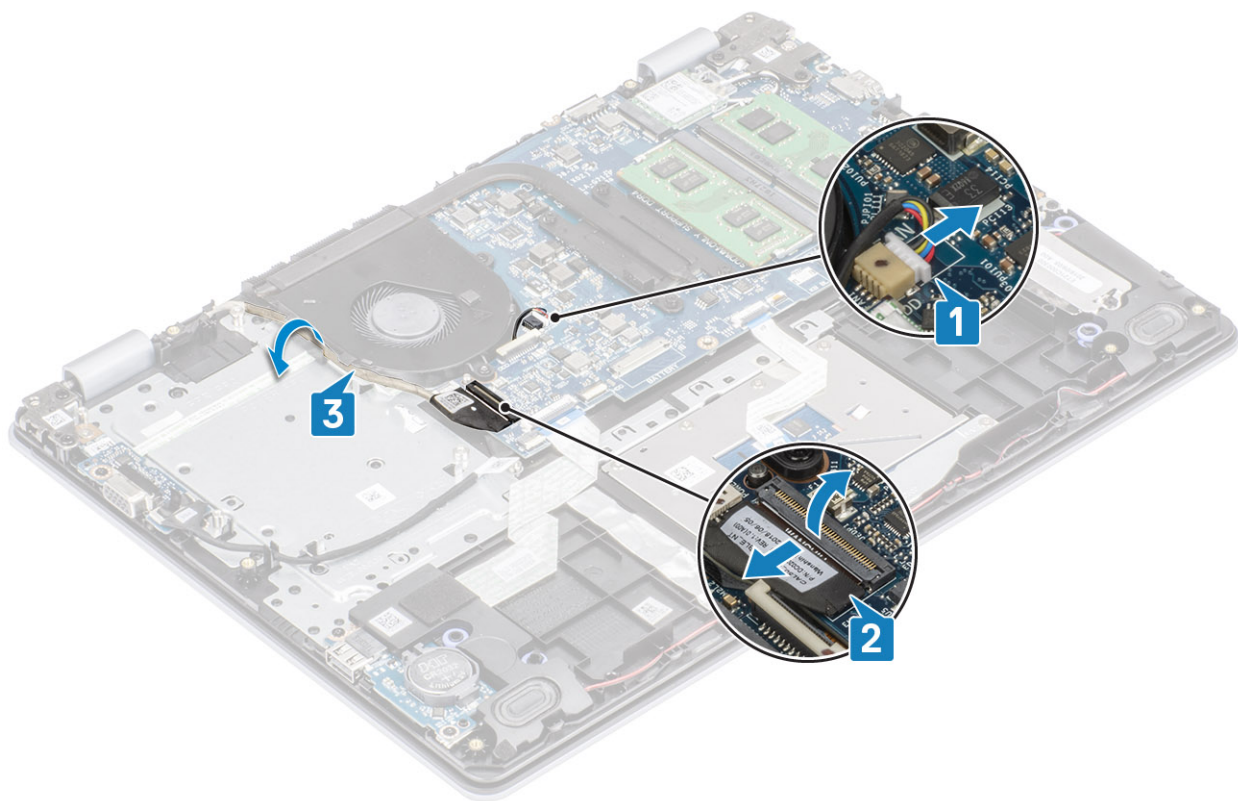


- 3 Remova os dois (M2x5) parafusos que prendem o ventilador ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 4 Levante o ventilador do conjunto da placa do apoio para as mãos e teclado [2].

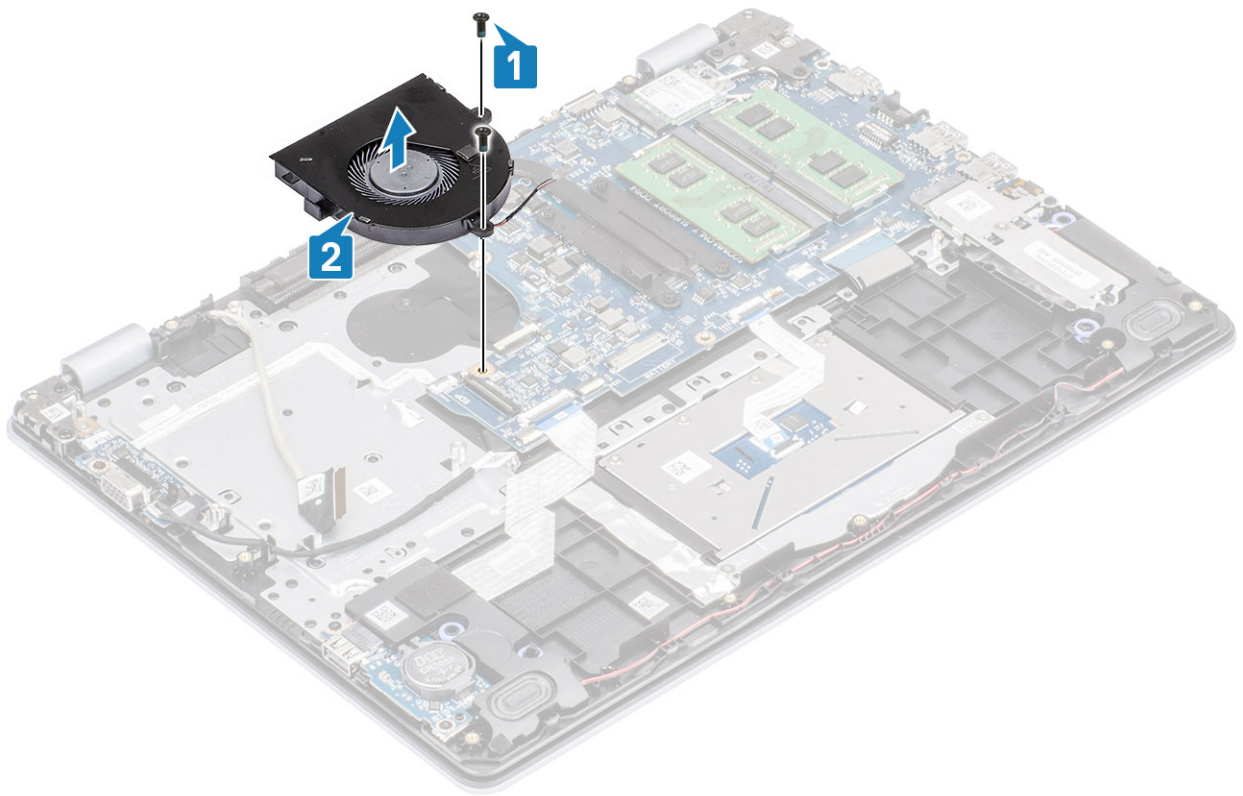


Como instalar o ventilador do sistema

Etapas

- 1 Alinhe os orifícios dos parafusos do ventilador aos orifícios correspondentes no conjunto da placa do apoio para as mãos e teclado [1].
- 2 Recoloque os dois (M2x5) parafusos que prendem o ventilador ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

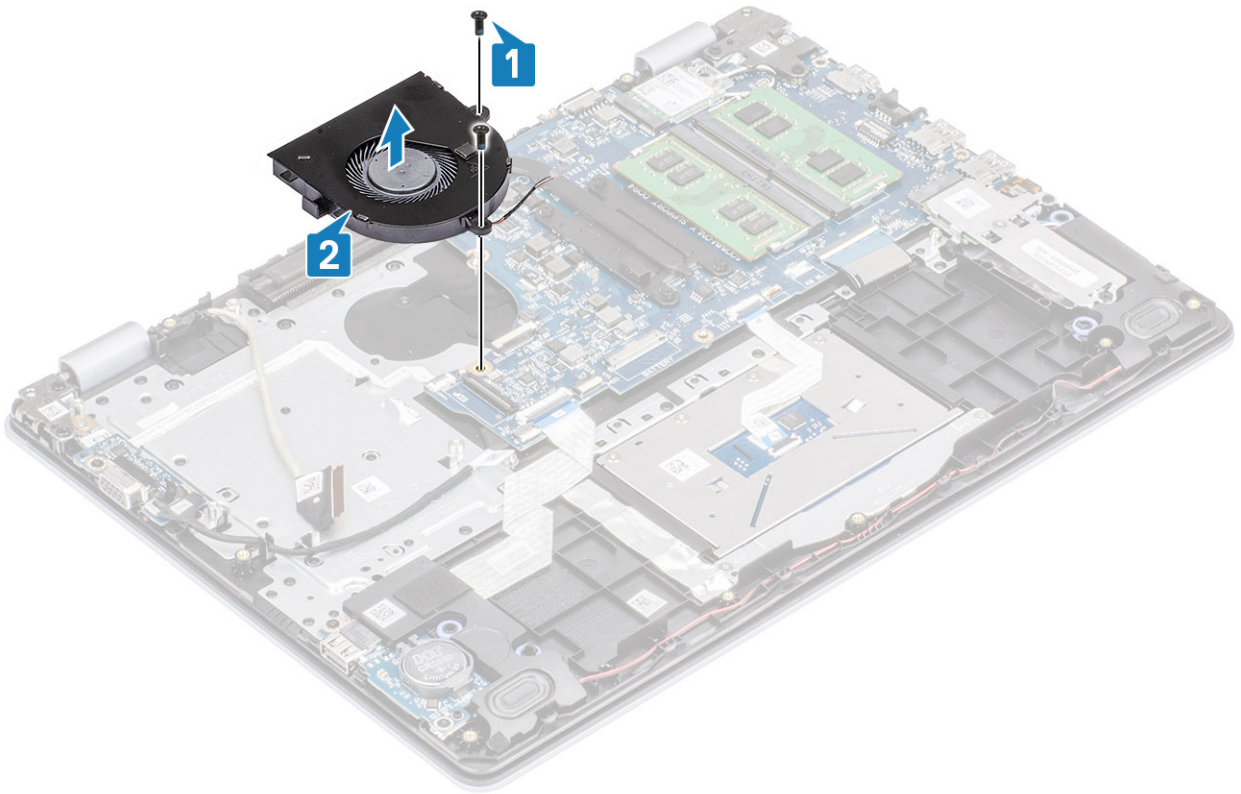

- 3 Passe o cabo da tela pelas guias de roteamento no ventilador [1].
- 4 Conecte o , o cabo da tela e o cabo do ventilador à placa de sistema [2, 3].

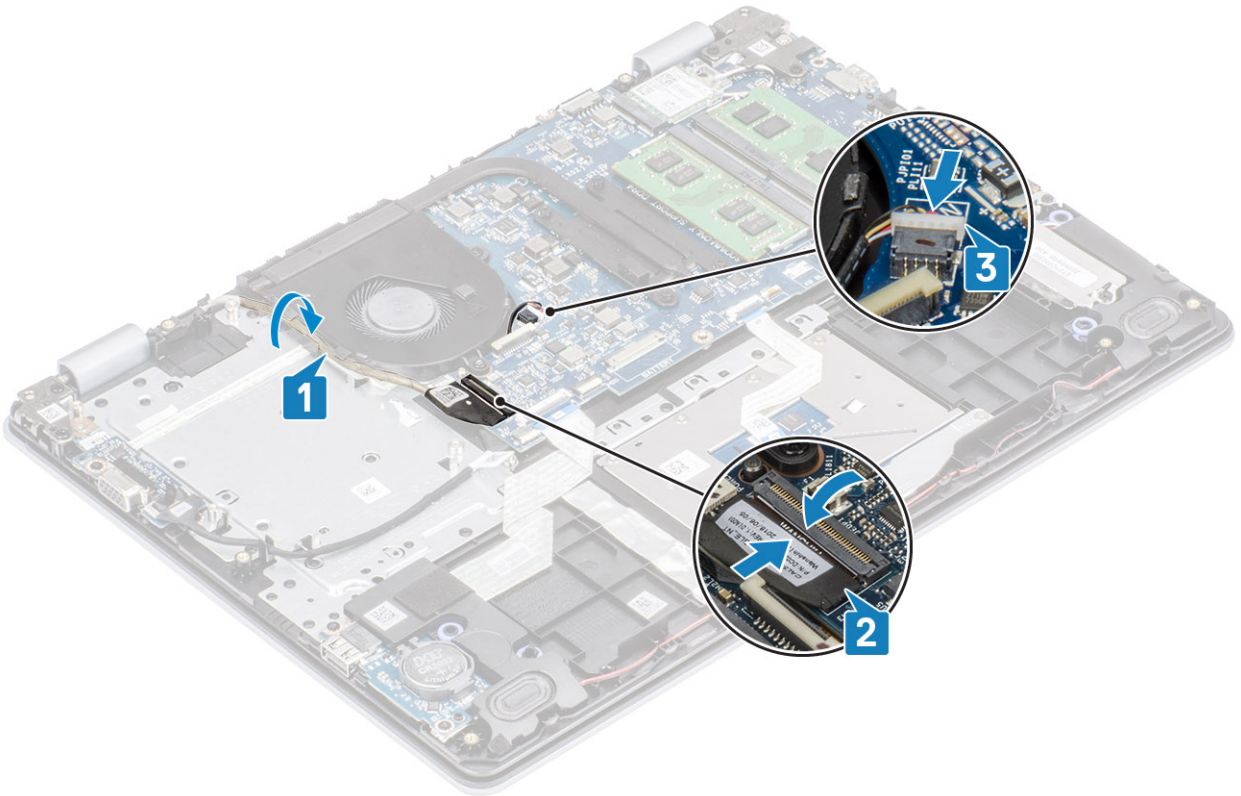

Próximas etapas

- 1 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 2 Recoloque a [bateria](#)
- 3 Recoloque a [tampa da base](#).
- 4 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 5 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Dissipador de calor

Remover o dissipador de calor - UMA

Pré-requisitos


- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [conjunto do disco rígido](#)
- 6 Remova o [ventilador do sistema](#)

Etapas

- 1 Solte os quatro parafusos prisioneiros que prendem o dissipador de calor à placa de sistema.

① **NOTA:** Solte os parafusos na ordem dos números de referência [1, 2, 3, 4] conforme indicado no dissipador de calor.


- 2 Levante o dissipador de calor da placa de sistema [2].

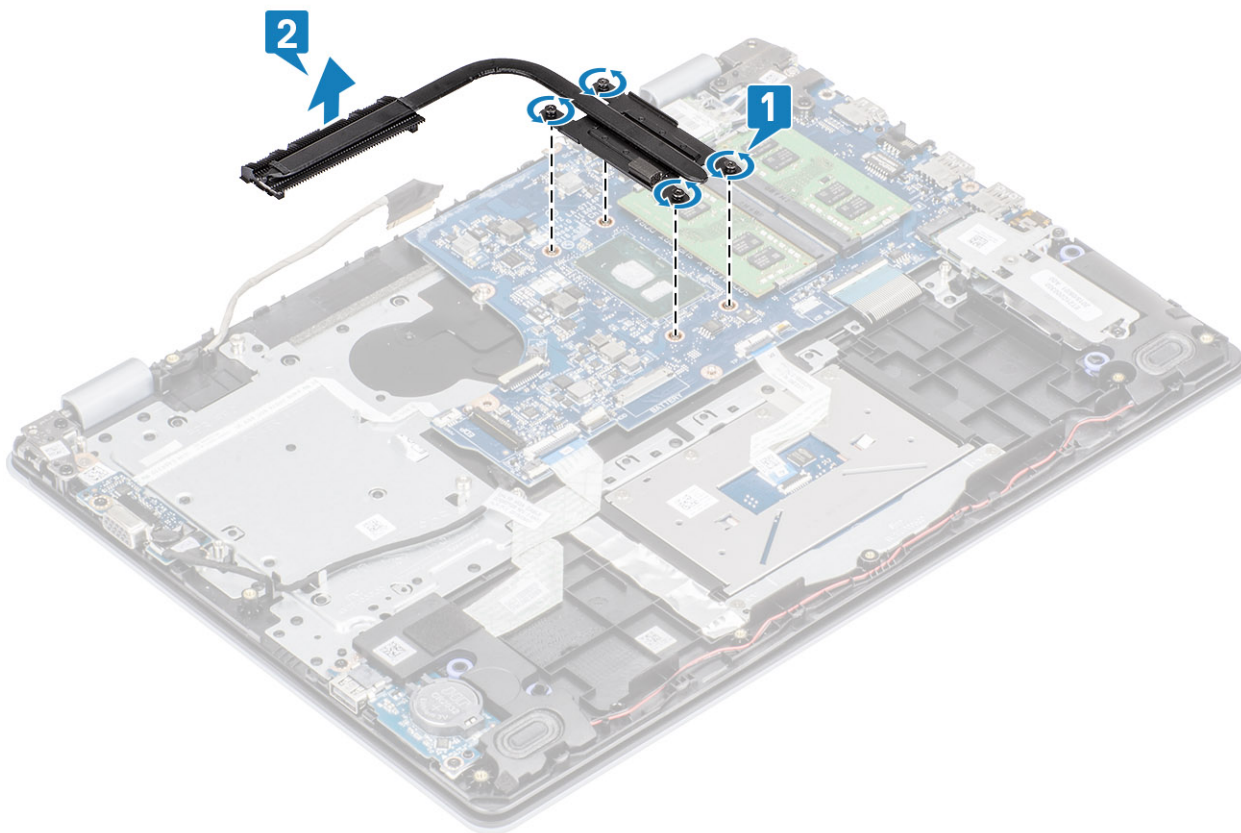

Instalar o dissipador de calor - UMA

Etapas

- 1 Coloque o dissipador de calor na placa de sistema e alinhe os orifícios de parafuso no dissipador de calor com os orifícios correspondentes na placa de sistema [1].
- 2 Em ordem sequencial (como indicada no dissipador de calor), aperte os quatro parafusos prisioneiros que prendem o dissipador de calor à placa de sistema [2].

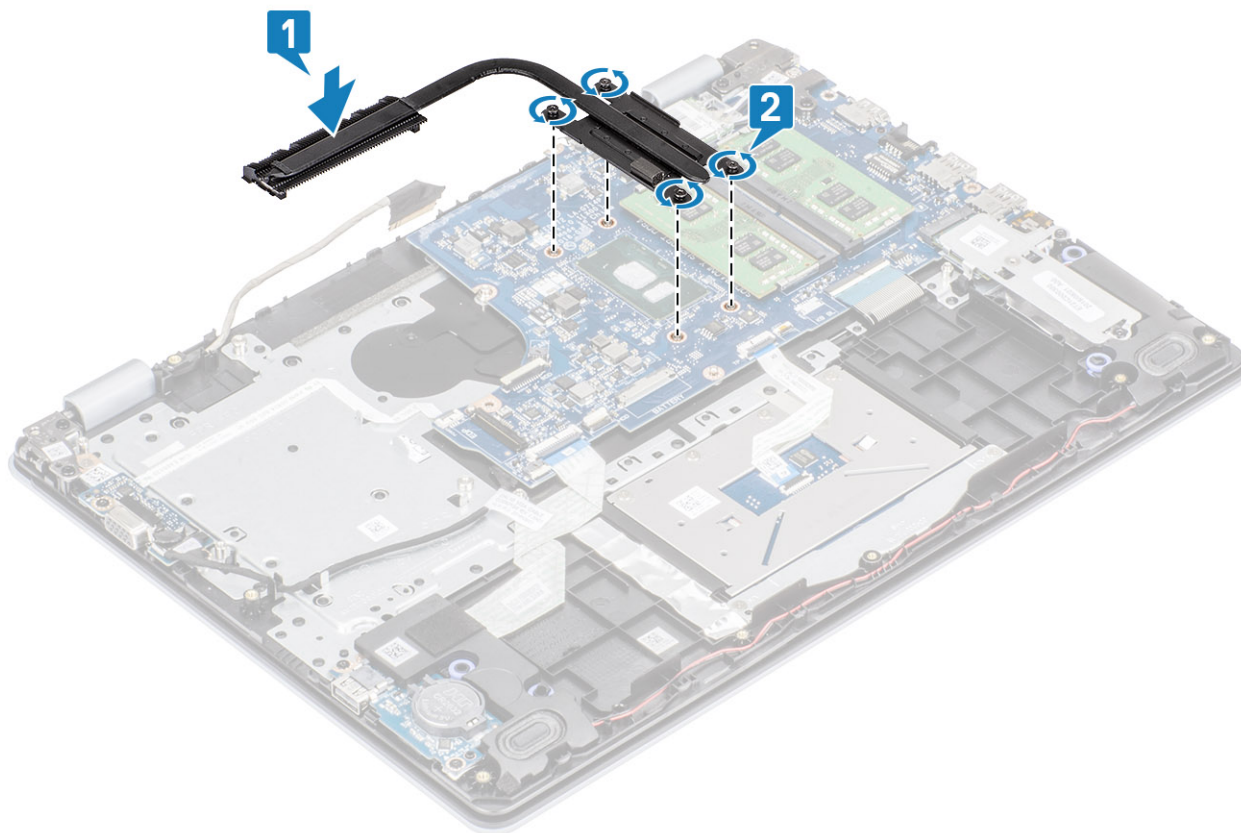

Próximas etapas

- 1 Recoloque o [ventilador do sistema](#)
- 2 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 3 Recoloque a [bateria](#)
- 4 Recoloque a [tampa da base](#).
- 5 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 6 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Remover o dissipador de calor - discreto

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).


Etapas

1 Solte os quatro parafusos prisioneiros que prendem o dissipador de calor à placa de sistema.

① **NOTA:** Solte os parafusos na ordem dos números de referência [1, 2, 3, 4] conforme indicado no dissipador de calor.

2 Remova os três (M2x3) parafusos que prendem o dissipador de calor na placa de sistema [2].

3 Levante o dissipador de calor da placa de sistema [3].

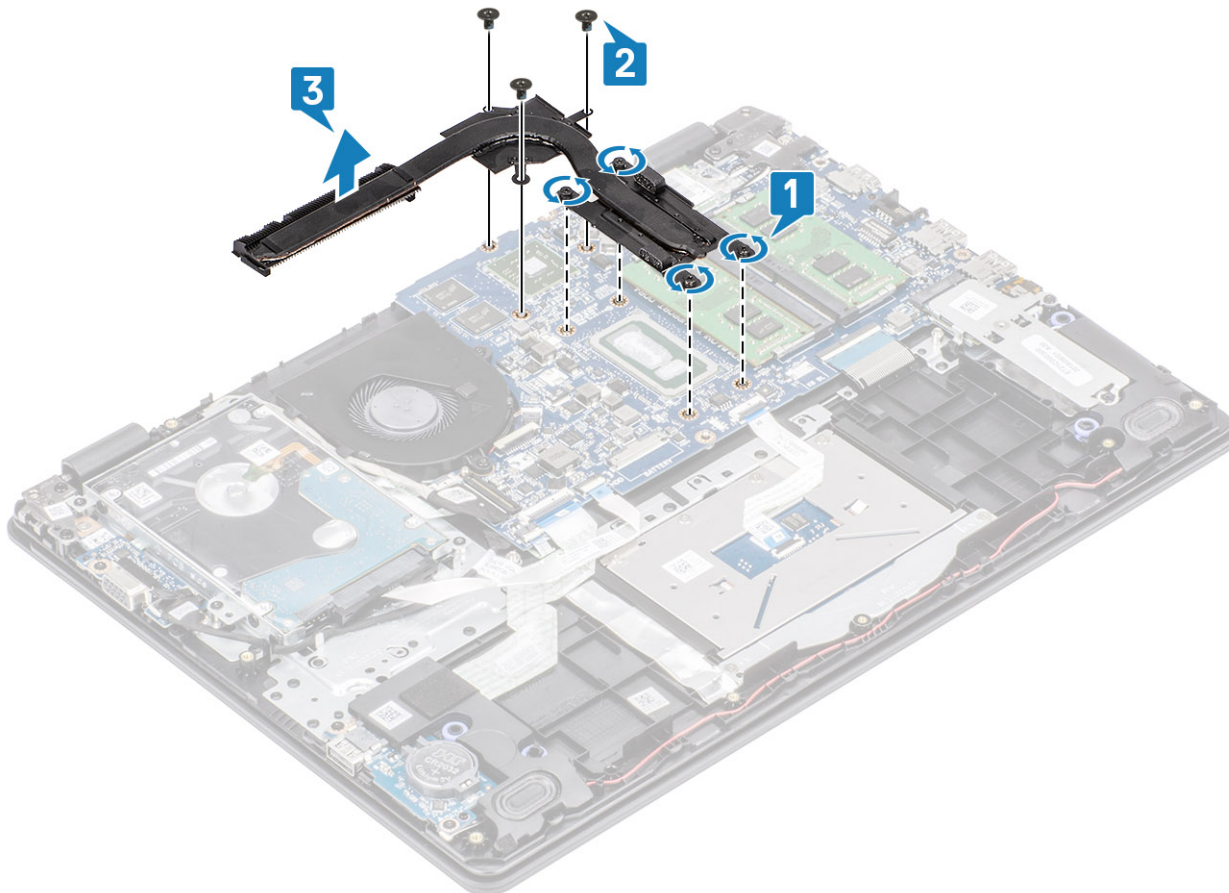


Instalar o dissipador de calor - discreto

Etapas

1 Coloque o dissipador de calor na placa de sistema e alinhe os orifícios de parafuso no dissipador de calor com os orifícios correspondentes na placa de sistema [1].

2 Recoloque os três (M2x3) parafusos que prendem o dissipador de calor na placa de sistema [2].

3 Em ordem sequencial (como indicada no dissipador de calor), aperte os quatro parafusos prisioneiros que prendem o dissipador de calor à placa de sistema [3].

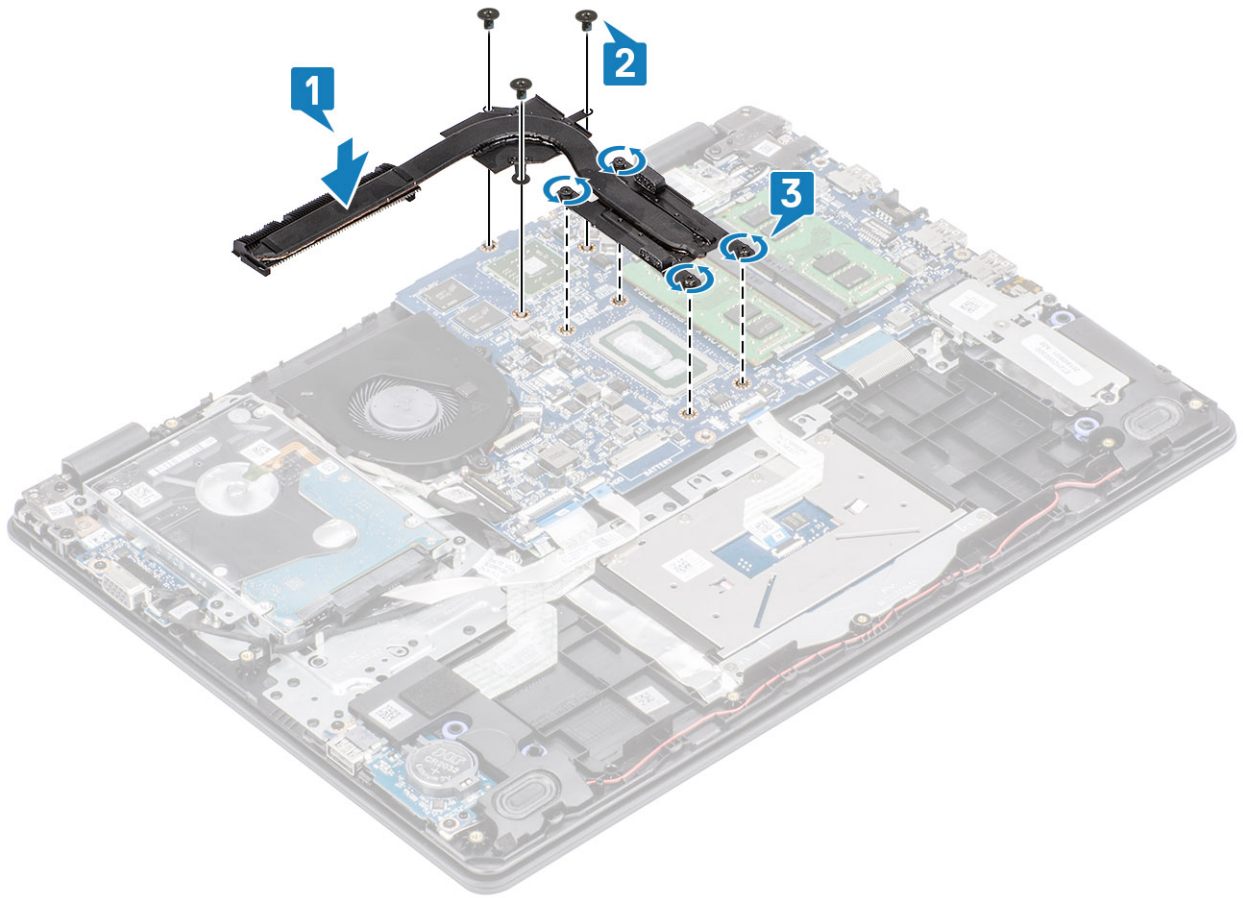

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [bateria](#)
- 2 Recoloque a [tampa da base](#).
- 3 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 4 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Placa filha VGA


Remover o VGA placa filha

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).

Etapas


- 1 Desconecte o cabo da placa de expansão VGA da placa filha VGA [1].
- 2 Remova os dois parafusos (M2x3) que prendem a placa filha VGA no conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].
- 3 Eleve a placa filha VGA do sistema [3].

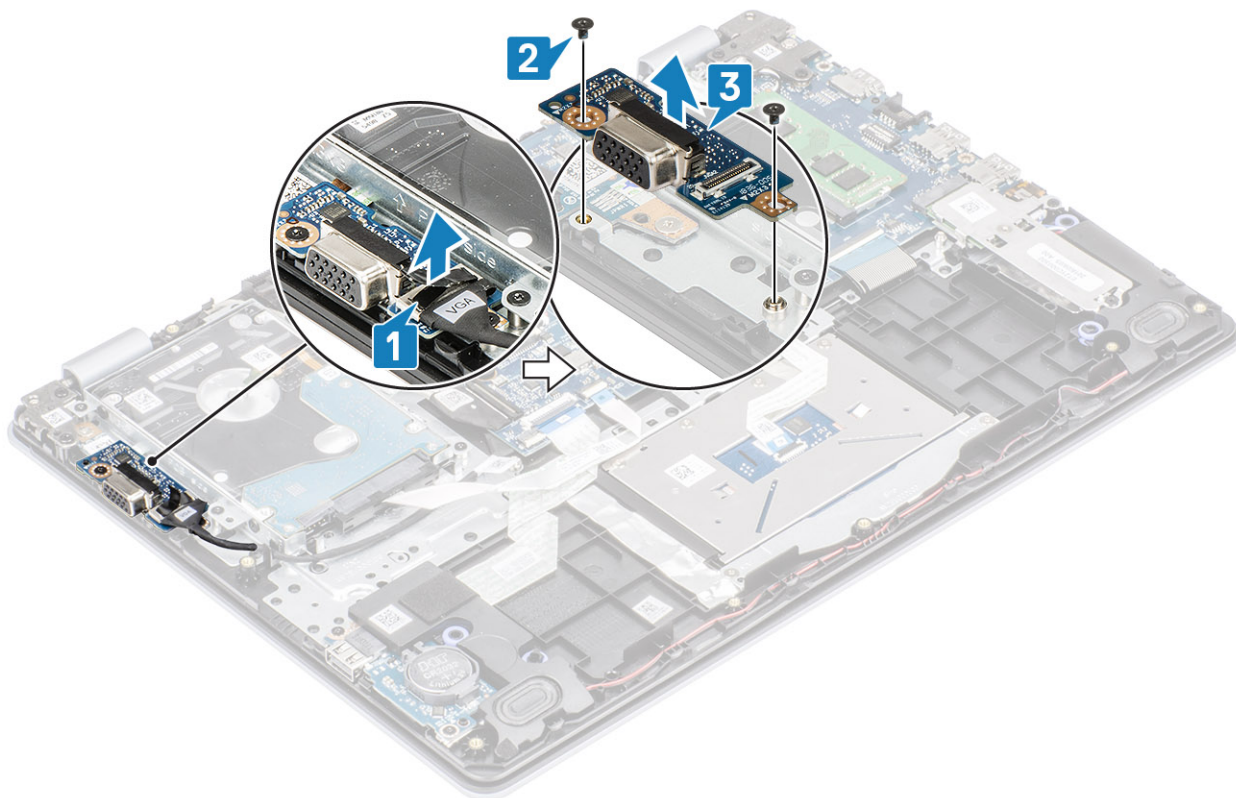

Como instalar o cabo da placa-filha

Etapas

- 1 Coloque a placa filha VGA no lugar e alinhe os orifícios dos parafusos dela aos orifícios dos parafusos do conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 2 Recoloque os dois parafusos (M2x3) que fixam a placa no conjunto [2].
- 3 Conecte o cabo à placa [3].

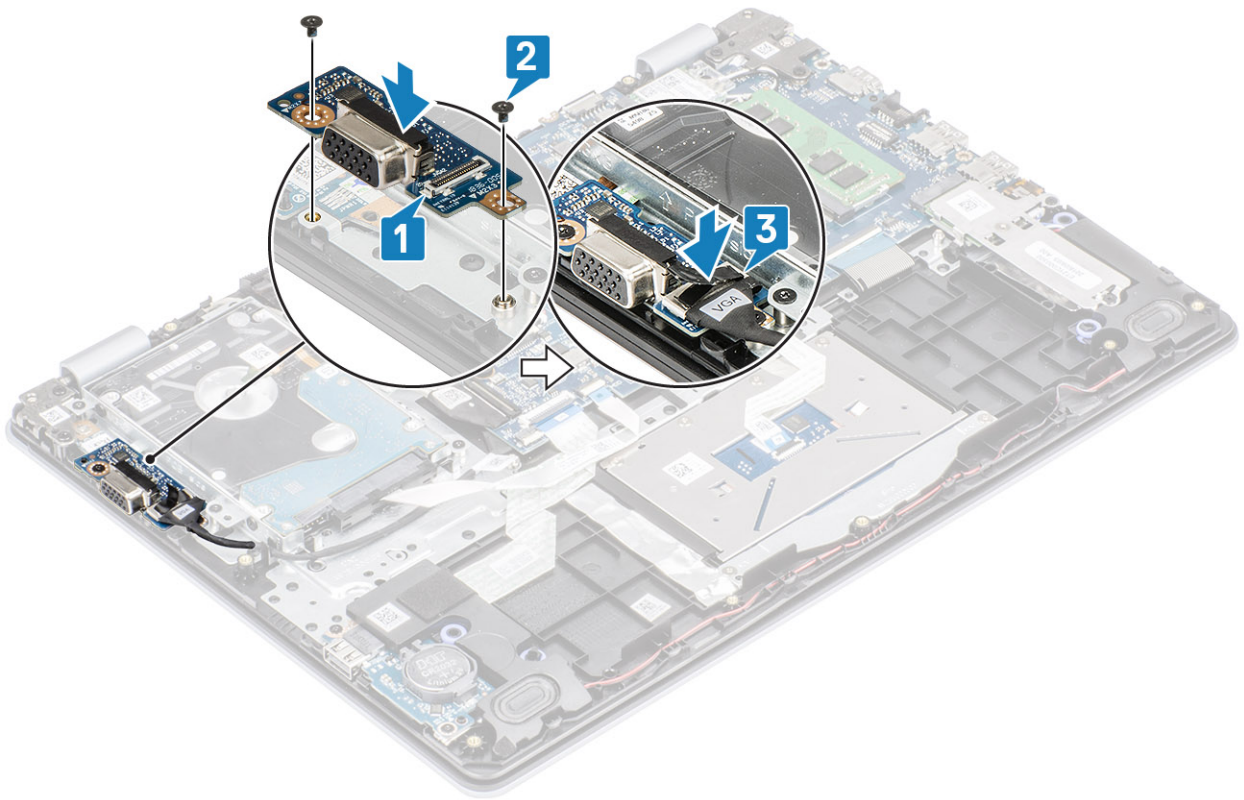

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [bateria](#)
- 2 Recoloque a [tampa da base](#)
- 3 Recoloque o [cartão de memória SD](#)
- 4 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Alto-falantes


Como remover os alto-falantes

Pré-requisitos


- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [M2. SSD](#)

Etapas

- 1 Desconecte o cabo do alto-falante da placa do sistema [1].
- 2 Desvie e remova o cabo do alto-falante das guias de roteamento no conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

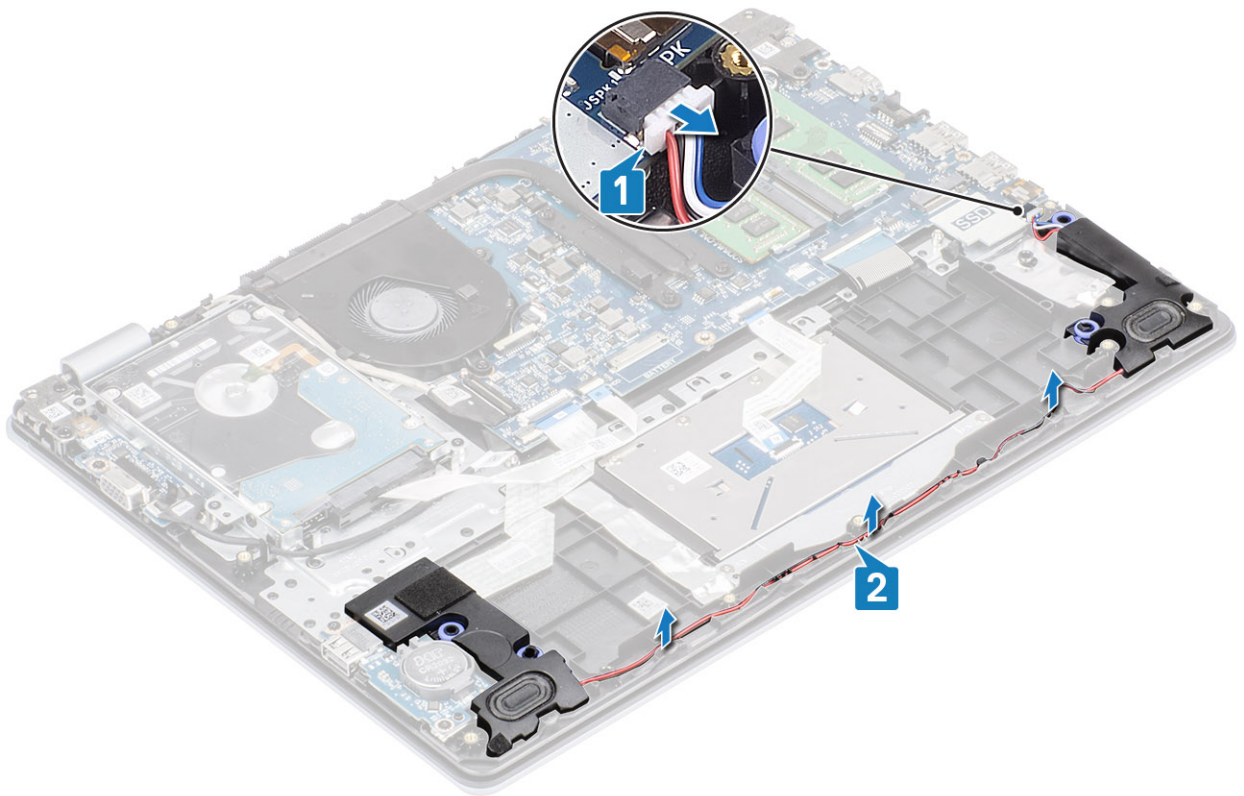

3 Levante os alto-falantes, juntamente com o cabo, para removê-los do conjunto do apoio para as mãos e teclado [3].

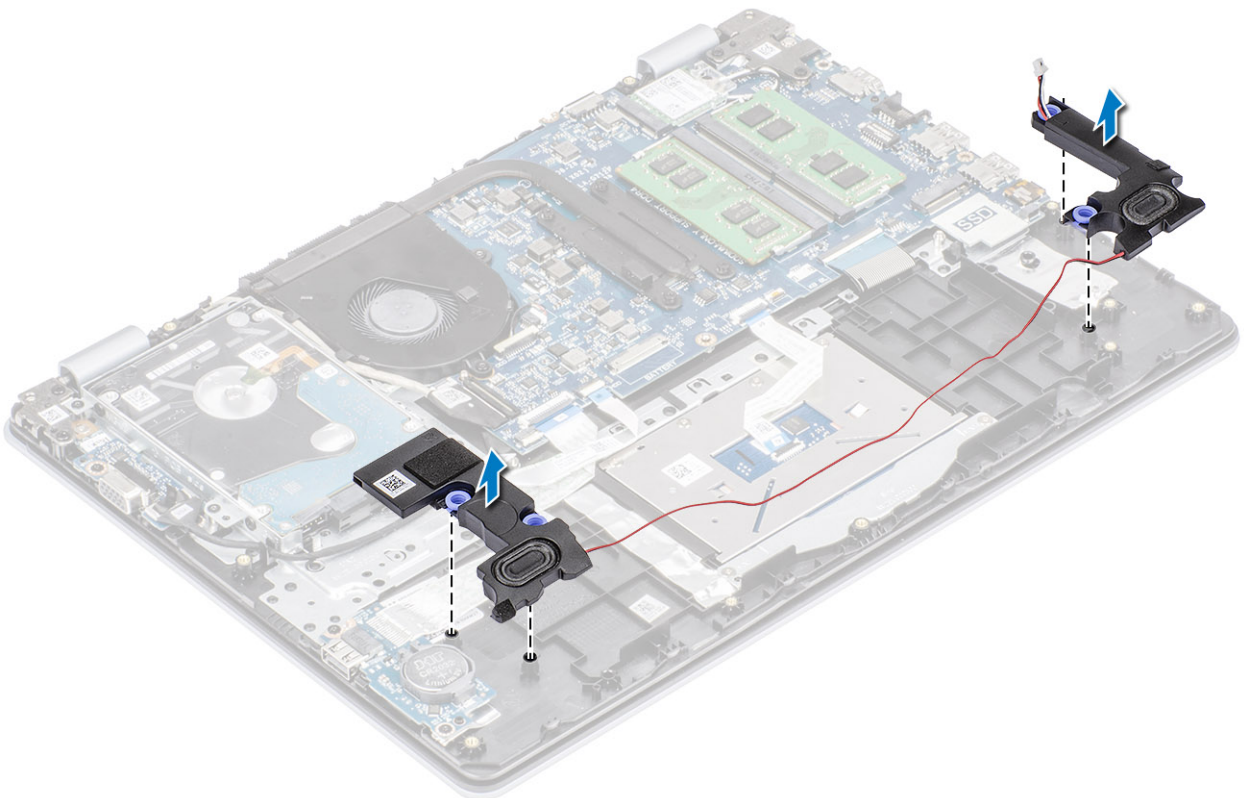


Como instalar os alto-falantes

Sobre esta tarefa


NOTA: Se os pinos de borracha forem empurrados para fora ao remover os alto-falantes, empurre-os de volta antes de recolocar os alto-falantes.

Etapas

- 1 Usando os postes de alinhamento e os pinos de borracha, coloque os alto-falantes nos slots no conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].

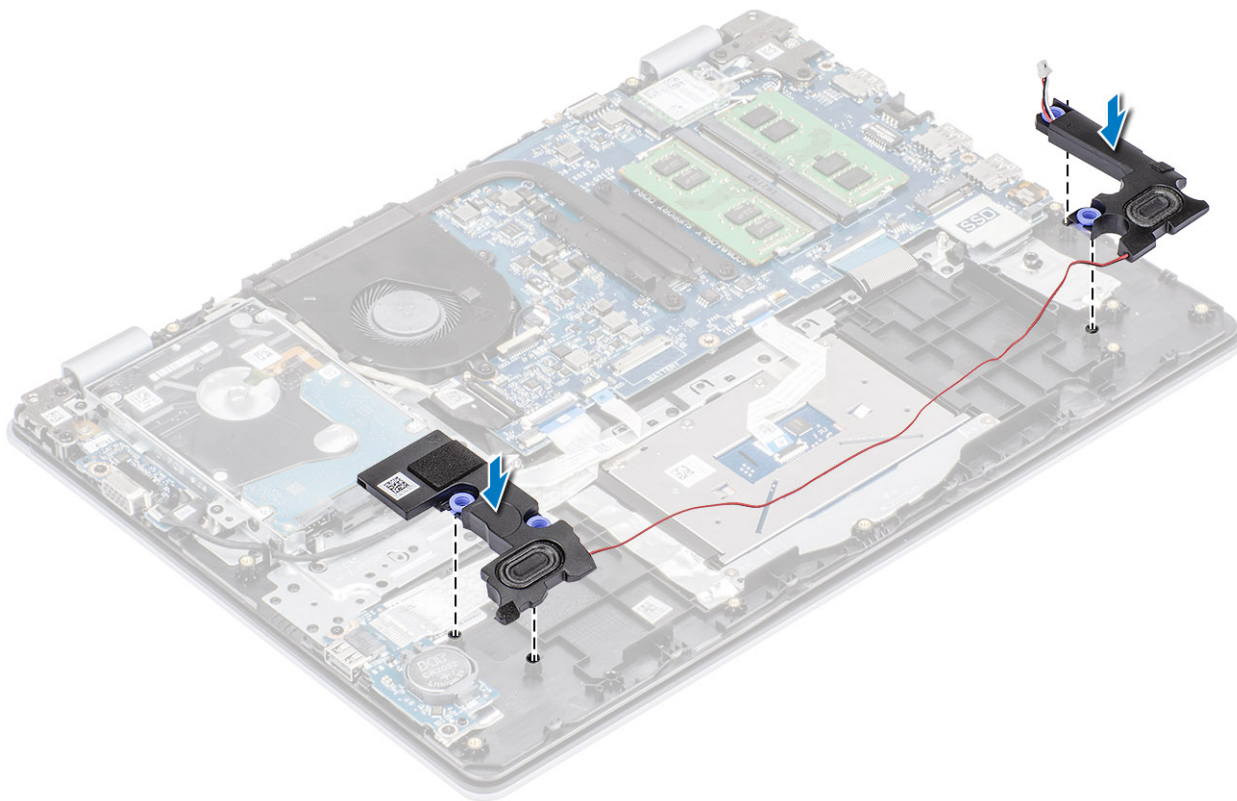

- 2 Passe o cabo dos alto-falantes através das guias de roteamento no conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 3 Conecte o cabo do alto-falante à placa de sistema [2].

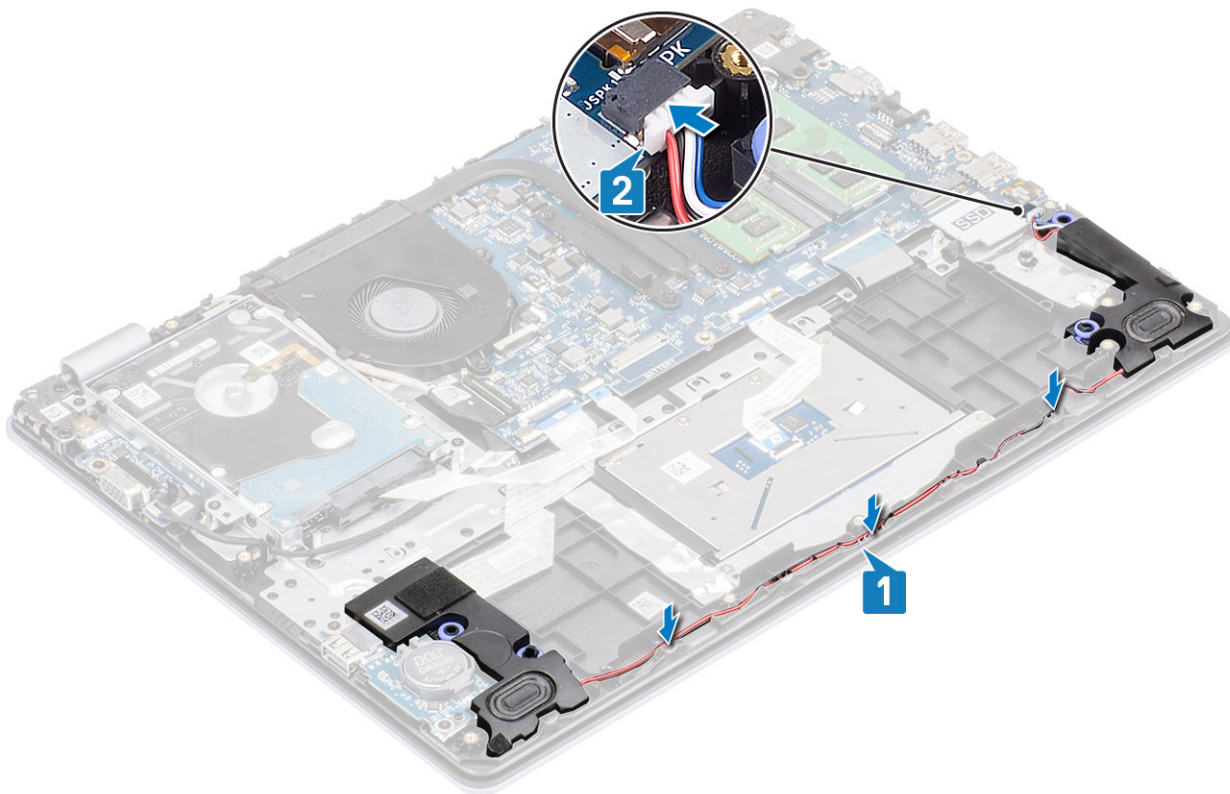

Próximas etapas

- 1 Recoloque o [M2. SSD](#)
- 2 Recoloque a [bateria](#)
- 3 Recoloque a [tampa da base](#).
- 4 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 5 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Placa de E/S


Remover a placa de E/S

Pré-requisitos


- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova os [alto-falantes](#).

Etapas

- 1 Abra a trava e desconecte o cabo do disco rígido da placa de sistema [1].
- 2 Abra a trava e desconecte o cabo de placa de E/S da placa de sistema [2].
- 3 Solte o cabo da placa de E/S do conjunto do apoio para as mãos e teclado [3].

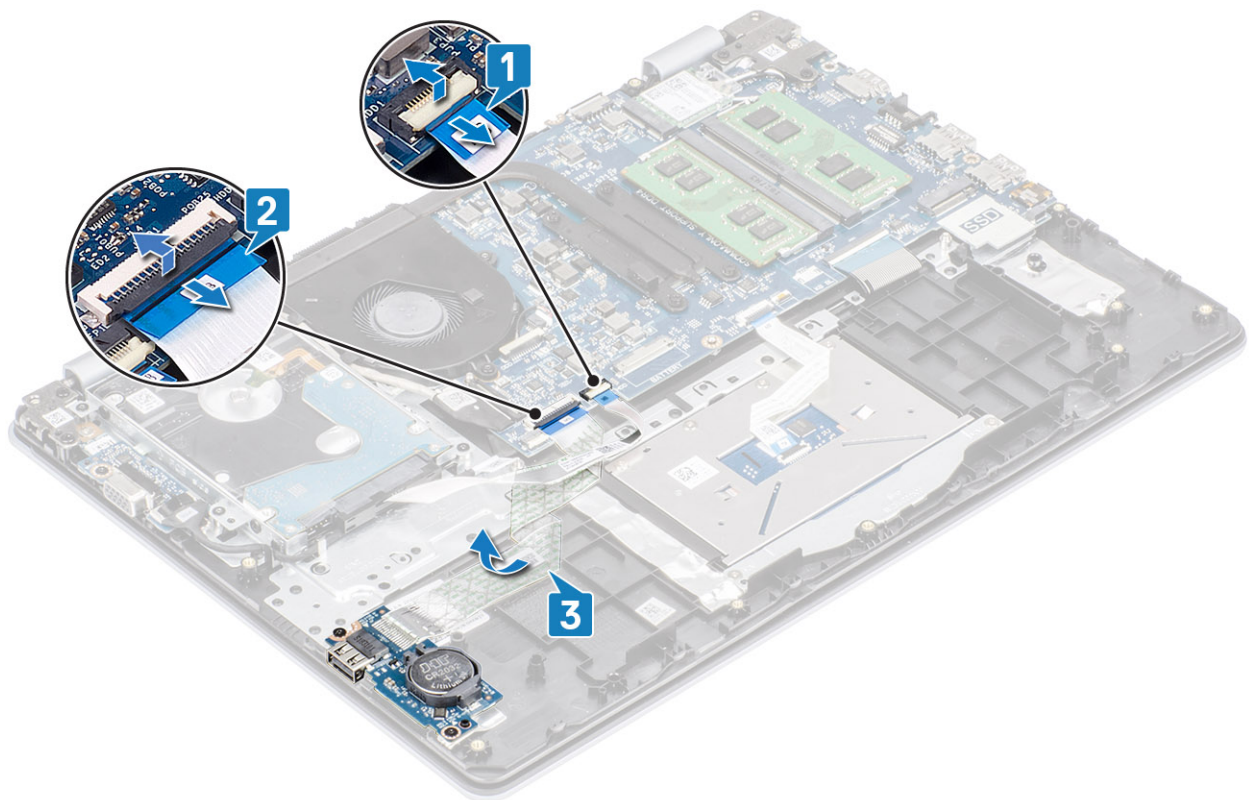


- 4 Remova o dois (M2x4) parafusos que prende a placa de E/S ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 5 Levante a placa de E/S, juntamente com o cabo, para removê-los do conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

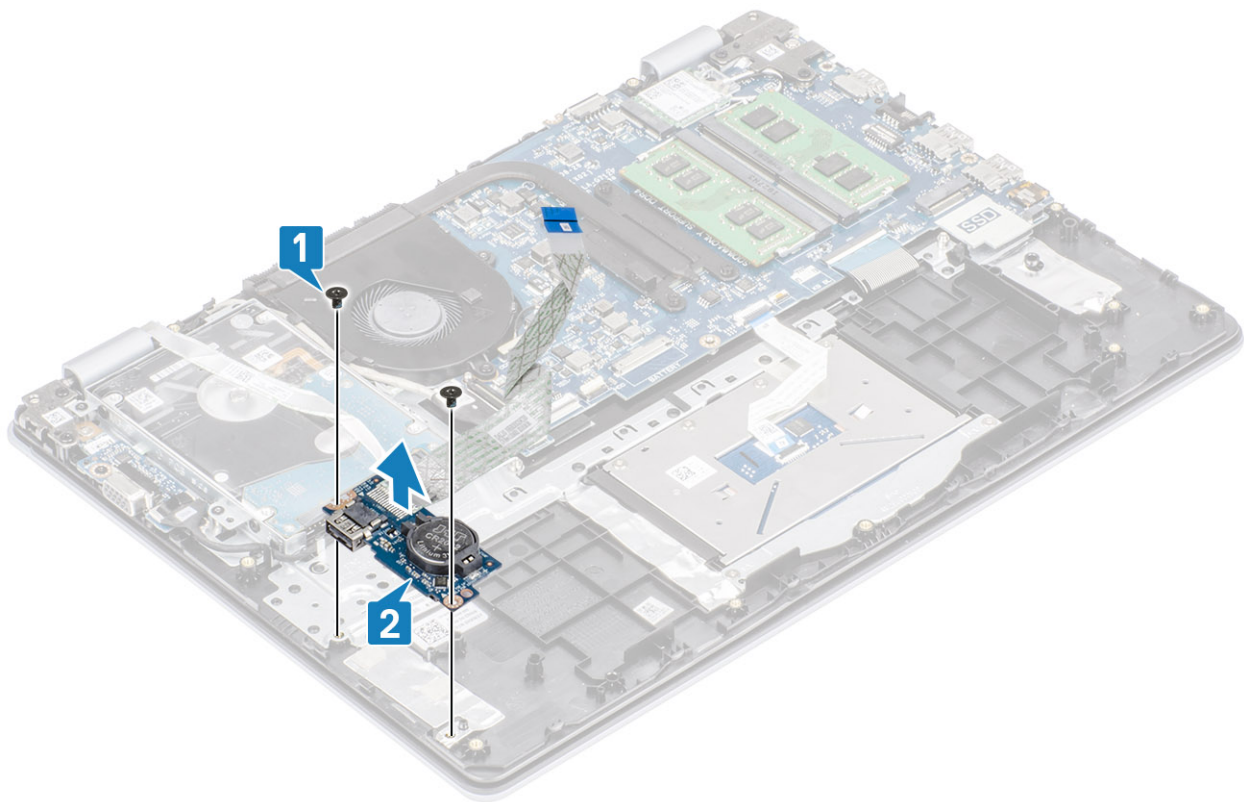


Instalar a placa de E/S

Etapas

- 1 Utilizando as hastes de alinhamento, coloque a placa de E/S no conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 2 Recoloque o dois (M2x4) parafusos que prendem a placa de E/S ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

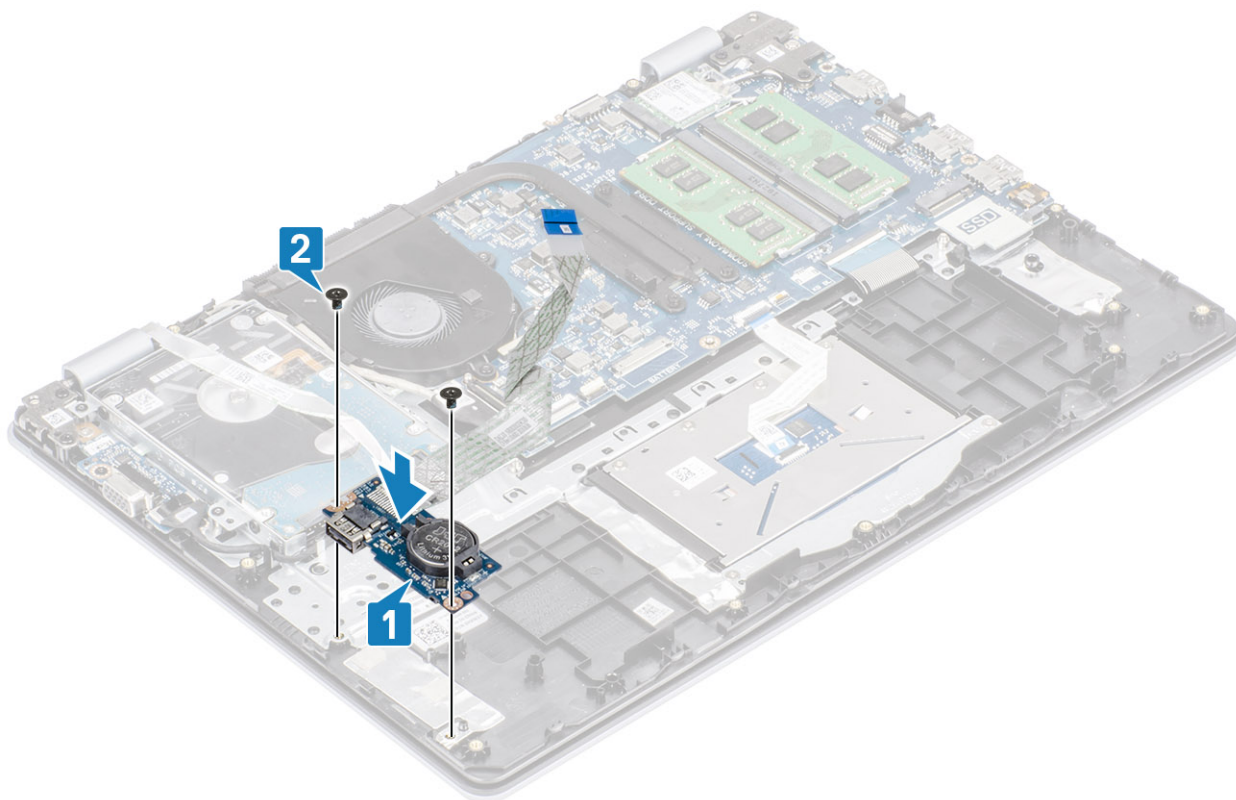

- 3 Cole o cabo da placa de E/S ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 4 Conecte o cabo da placa de E/S à placa de sistema e feche a trava para prender o cabo [2].
- 5 Conecte o cabo do disco rígido à placa de sistema e feche a trava para prender o cabo [3].

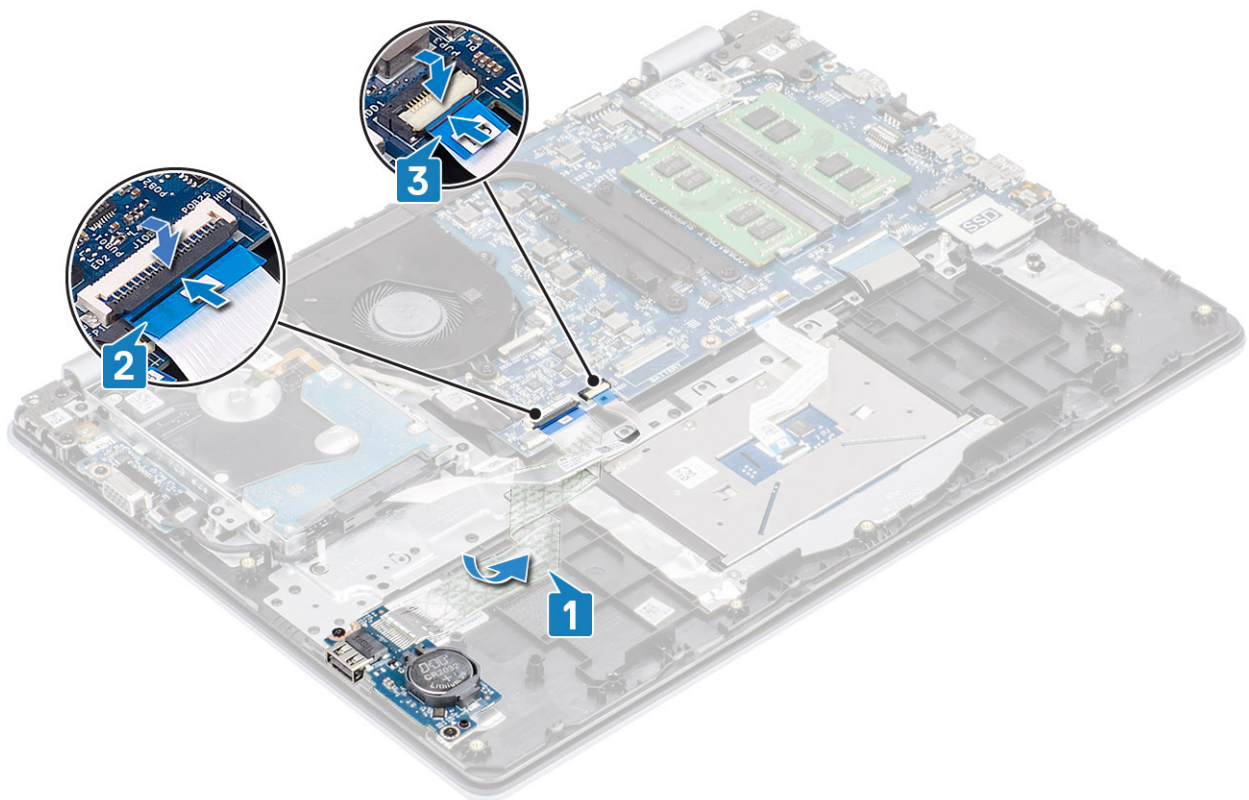

Próximas etapas

- 1 Recoloque os [alto-falantes](#)
- 2 Recoloque a [bateria](#)
- 3 Recoloque a [tampa da base](#).
- 4 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 5 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Touchpad


Remover o conjunto do touch pad

Pré-requisitos


- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).

Etapas


- 1 Remova os dois parafusos (M2x2) que prendem o suporte do touchpad ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 2 Levante o suporte do touchpad e remova-o do conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

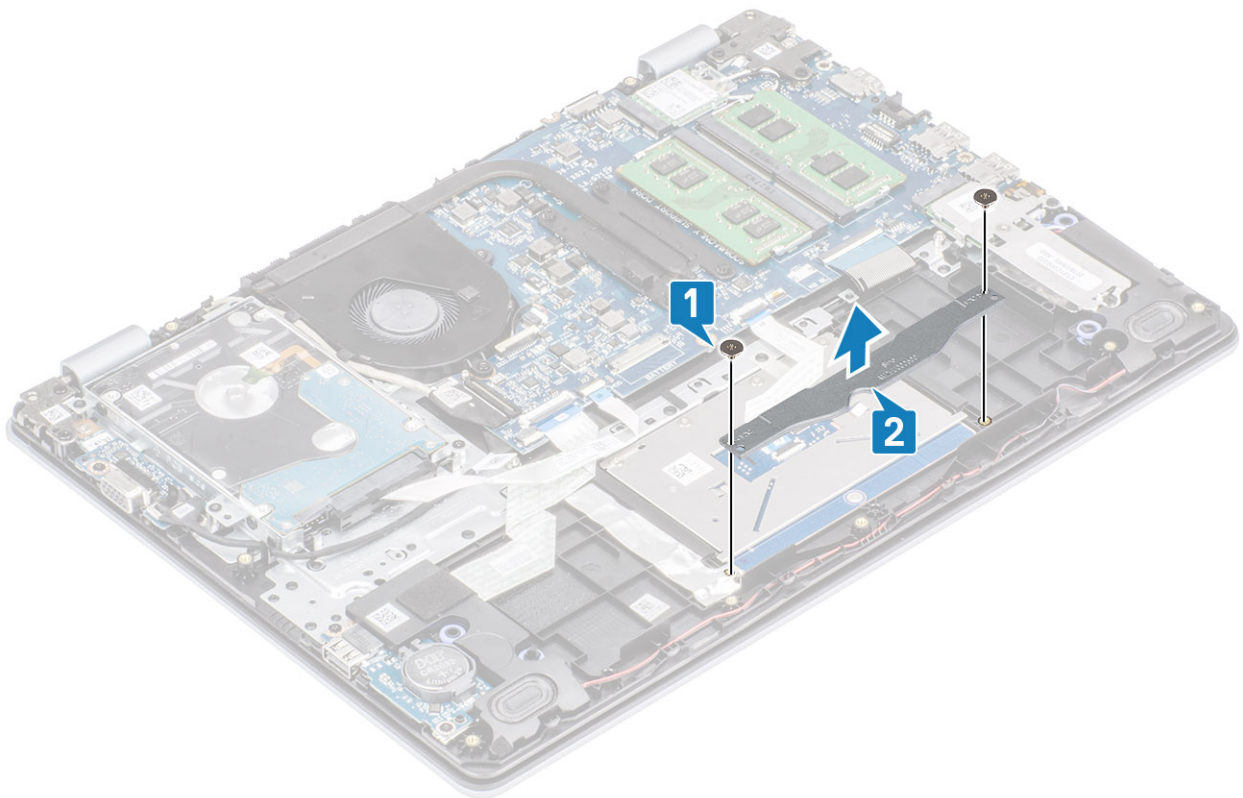

- 3 Levante a trava e desconecte o cabo do touchpad da placa de sistema [1].
- 4 Retire a fita que prende o touch pad ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

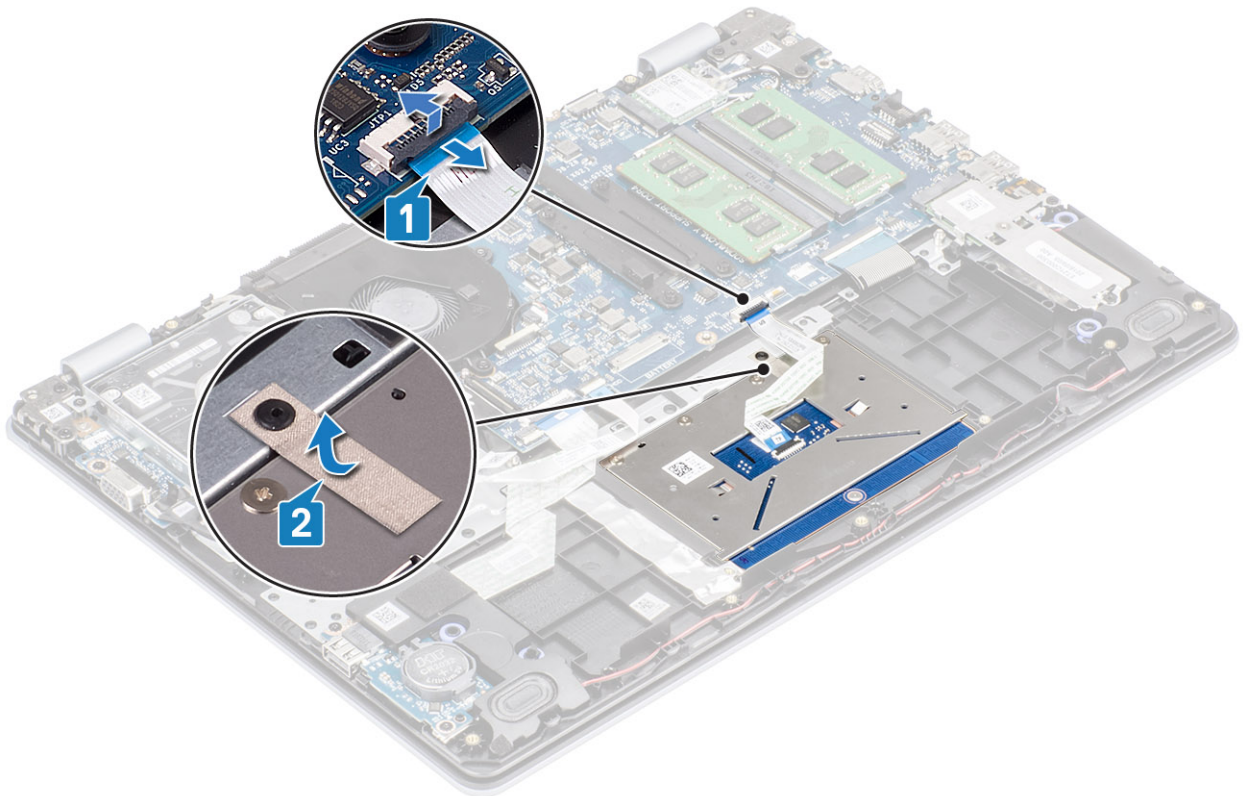

- 5 Remova os quatro parafusos (M2x2) que prendem o touchpad ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 6 Levante o touch pad do conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

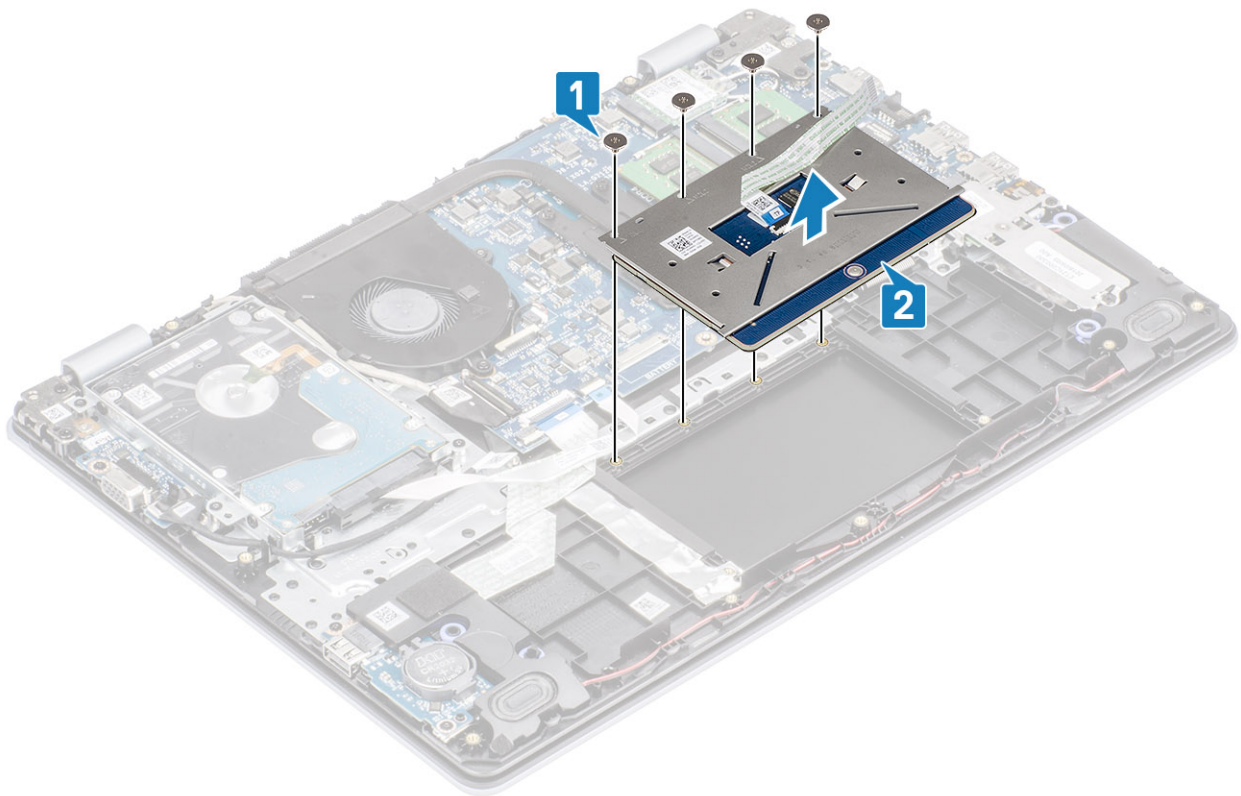


Instalar o conjunto do touch pad

Sobre esta tarefa


NOTA: Certifique-se de que o touch pad está alinhado com as guias disponíveis no conjunto do apoio para as mãos e teclado, e que o intervalo está igual em ambos os lados do touch pad.

Etapas


- 1 Coloque o touch pad no slot no conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 2 Recoloque os quatro parafusos (M2x2) que prendem o touchpad ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

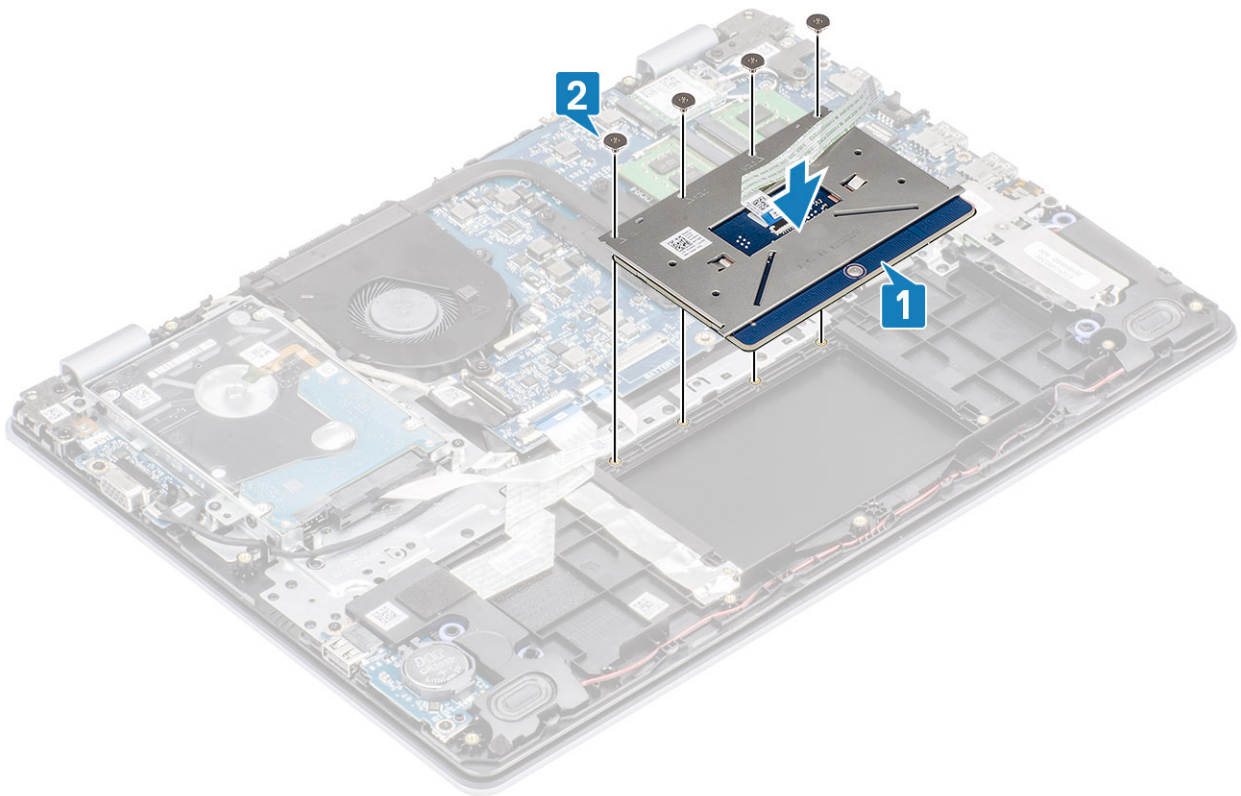

- 3 Cole a fita que prende o touch pad ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 4 Deslize o cabo do touch pad no seu conector na placa de sistema e pressione para baixo a trava para prender o cabo [2].

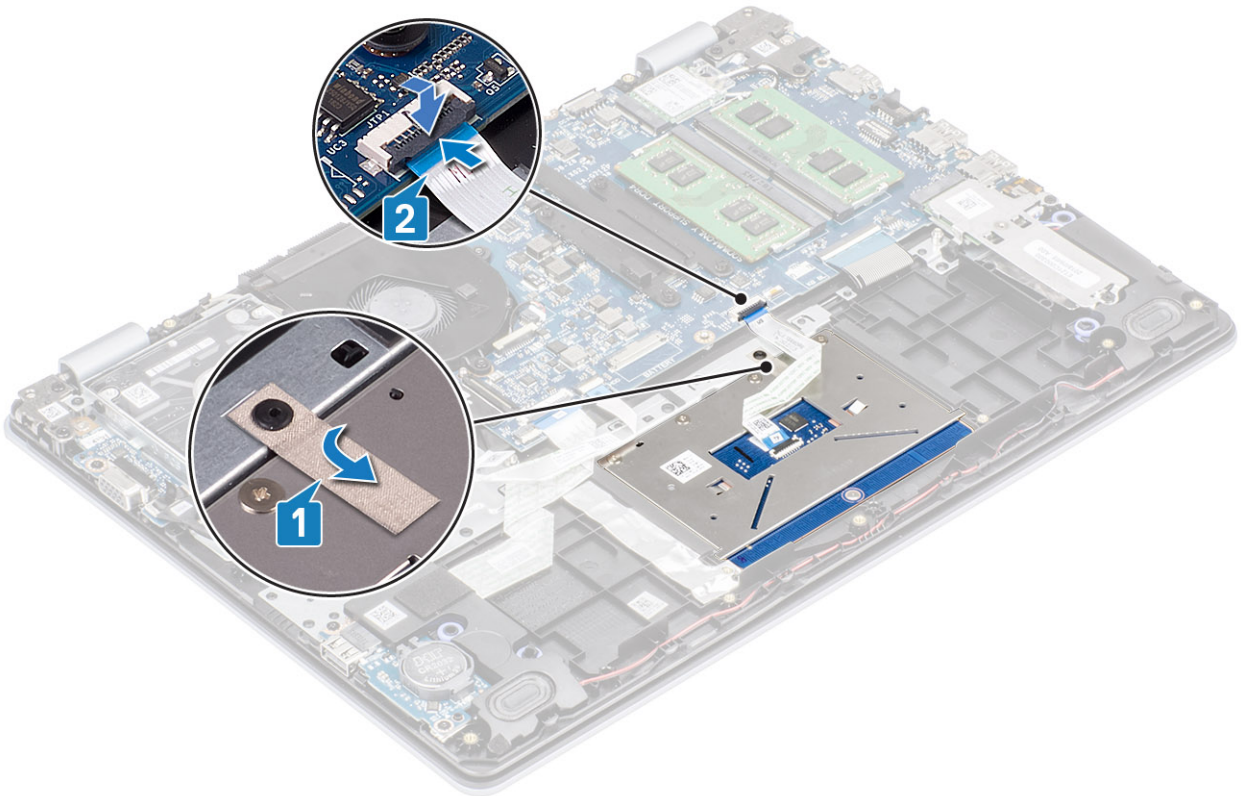

- 5 Coloque o suporte do touch pad no slot no conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 6 Recoloque os dois parafusos (M2x2) que prendem o suporte do touchpad ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

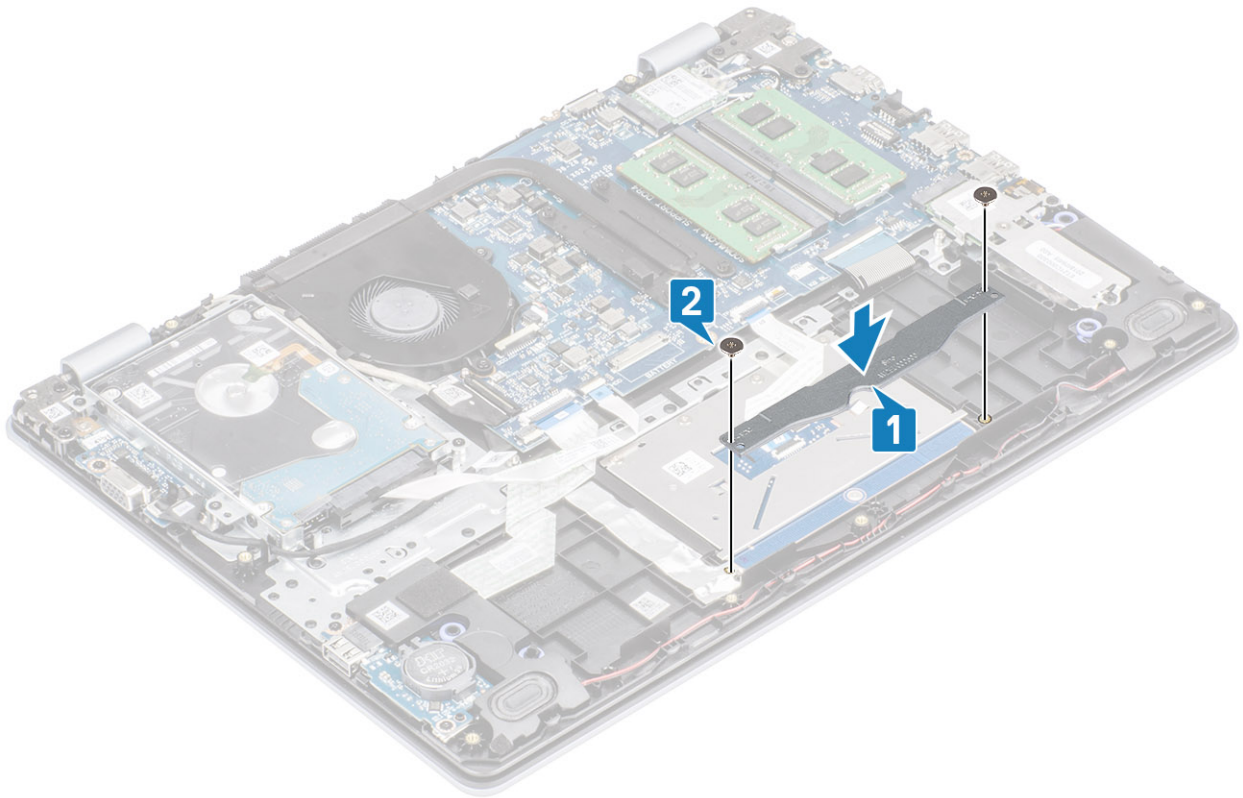

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [bateria](#)
- 2 Recoloque a [tampa da base](#).
- 3 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 4 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Conjunto da tela


Como remover a montagem da tela

Pré-requisitos


- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [WLAN](#)
- 6 Remova o [conjunto do disco rígido](#)

Etapas


- 1 Retire a fita que prende a antena da rede sem fio à placa de sistema [1].
- 2 Abra a trava e desconecte o cabo da tela da placa de sistema [2].
- 3 Desvie o cabo da tela das guias de roteamento no apoio para as mãos e na montagem do teclado [3, 4].

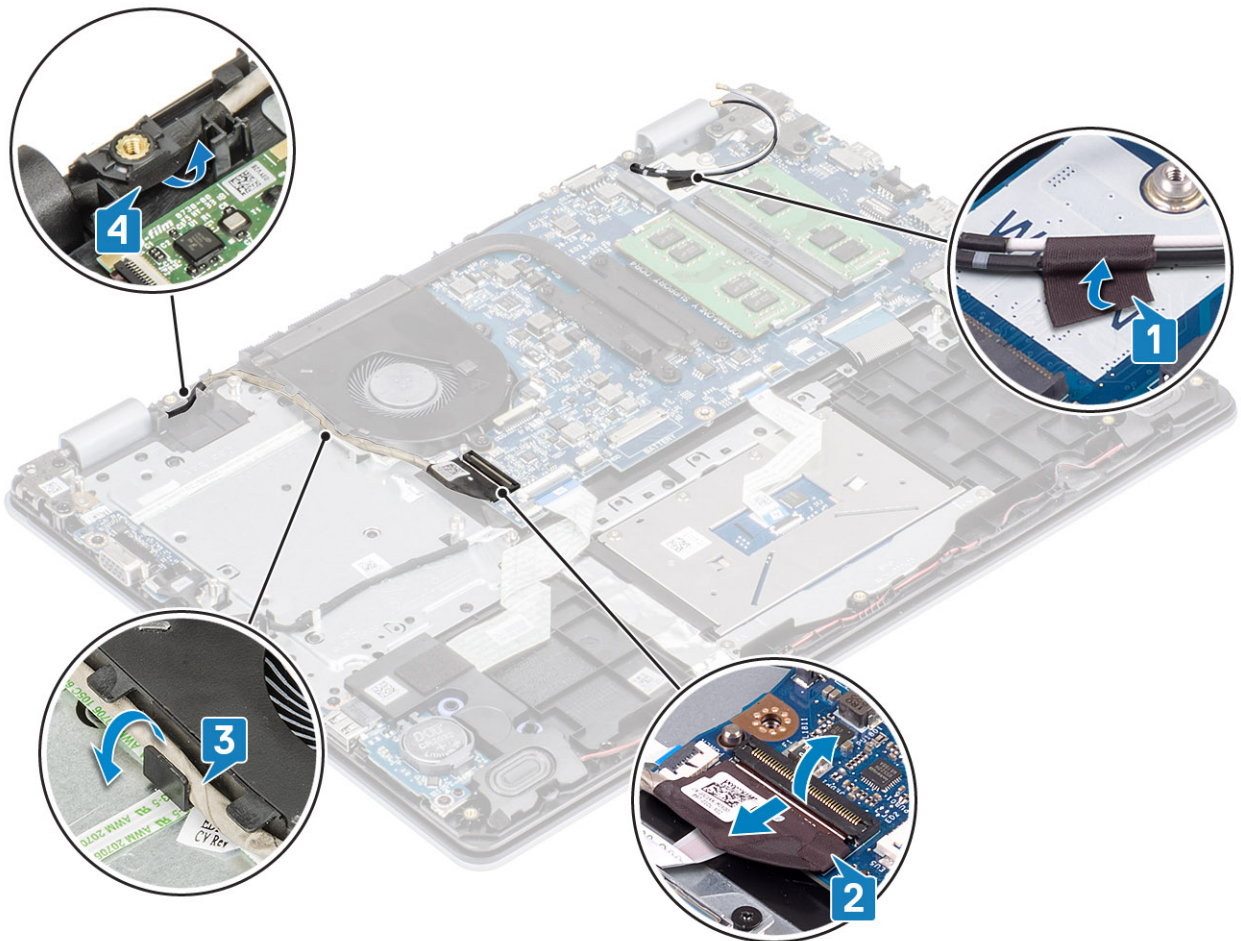


- 4 Remova os quatro (M2.5x6) parafusos que prendem as dobradiças esquerda e direita à placa de sistema e o conjunto do apoio para as mãos e teclado.

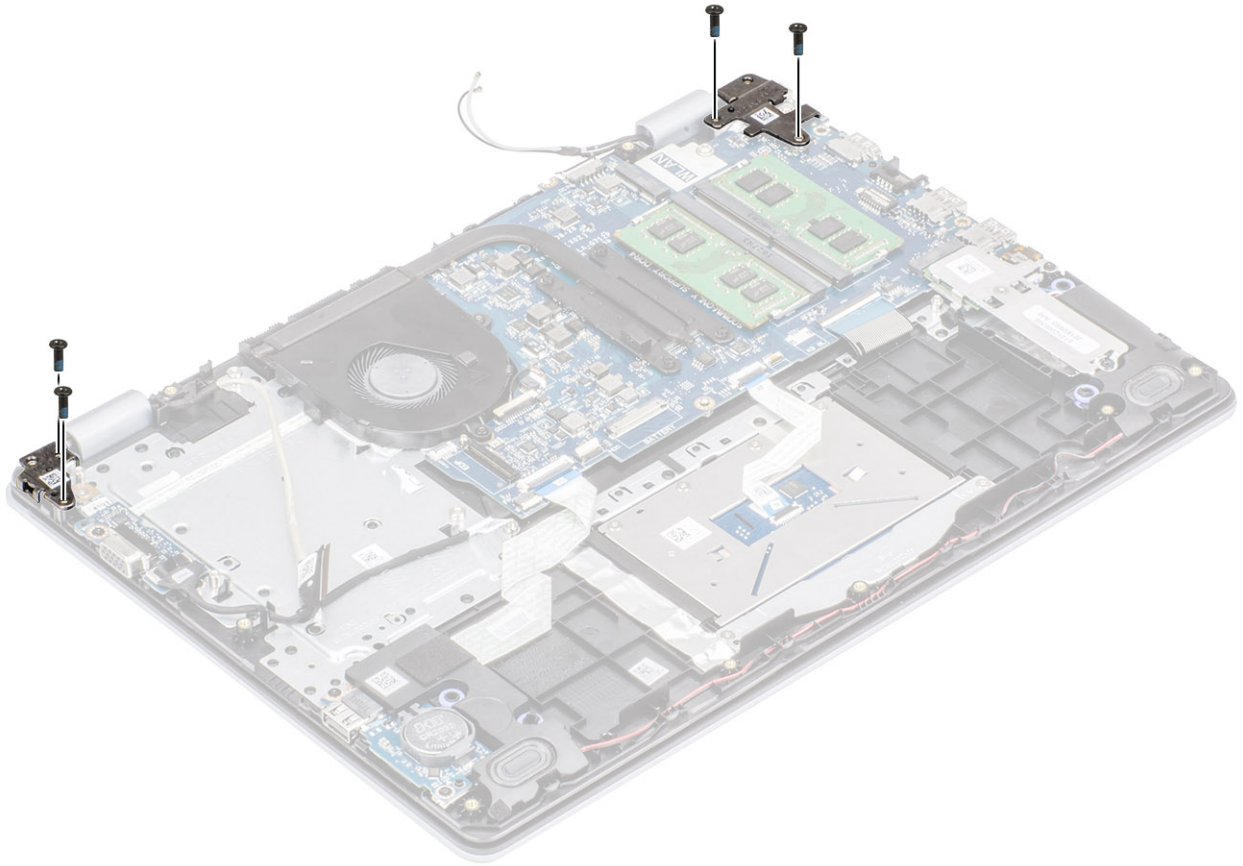

5 Levante o conjunto do apoio para as mãos e teclado em ângulo.

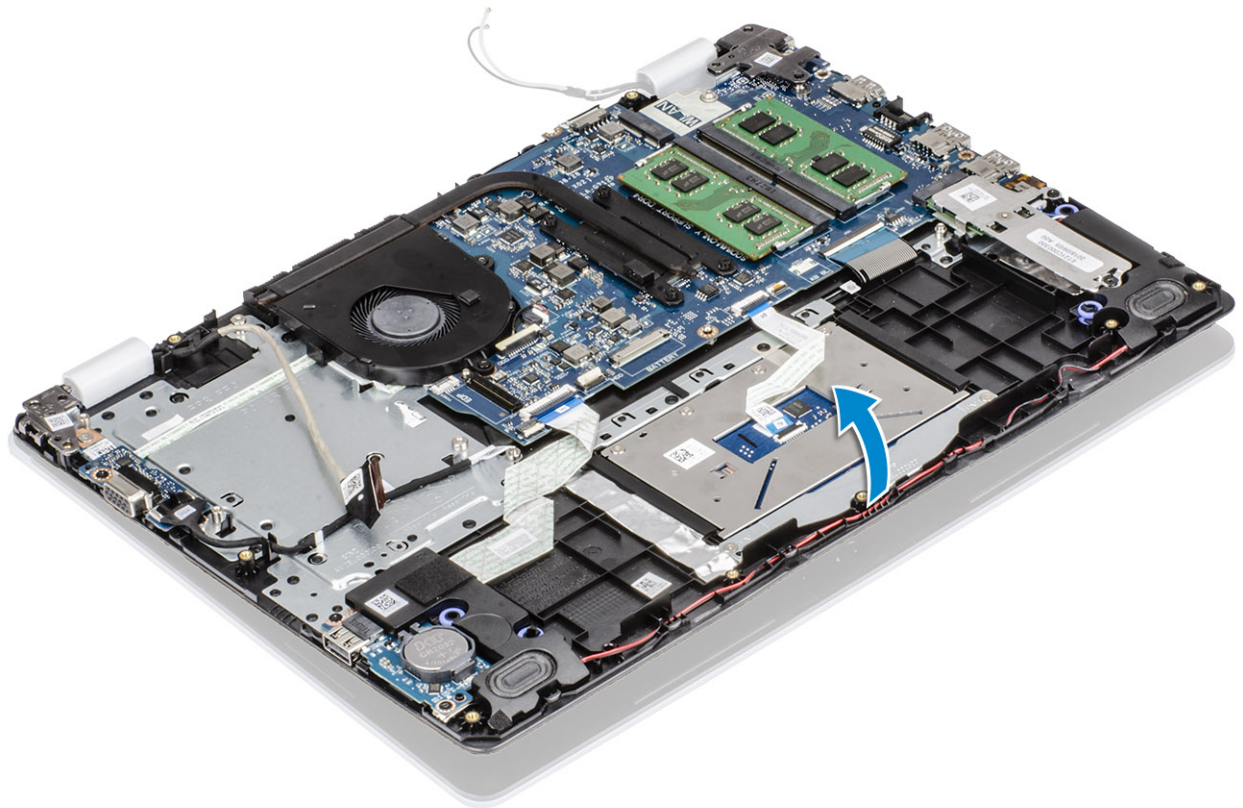

- 6 Deslize e remova o conjunto do apoio para as mãos e teclado do conjunto da tela.

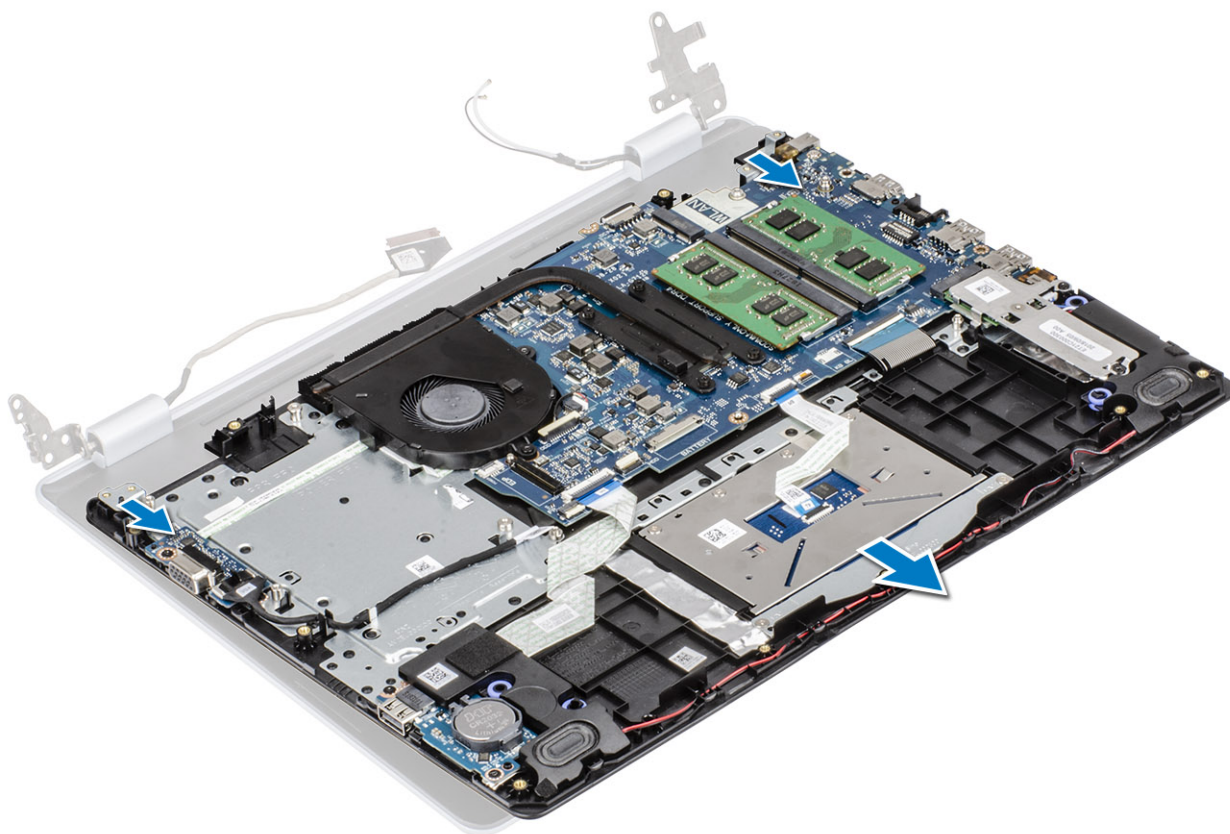

- 7 Depois de executar todas as etapas anteriores, você fica com o conjunto da tela.




Como instalar a montagem da tela

Sobre esta tarefa


NOTA: Verifique se as dobradiças estão abertas ao máximo antes de substituir o conjunto da tela no conjunto do apoio para as mãos e teclado.

Etapas


- 1 Alinhe e coloque o conjunto do apoio para as mãos e teclado sob as dobradiças no conjunto da tela [1].
- 2 Pressione as dobradiças na placa de sistema e no conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

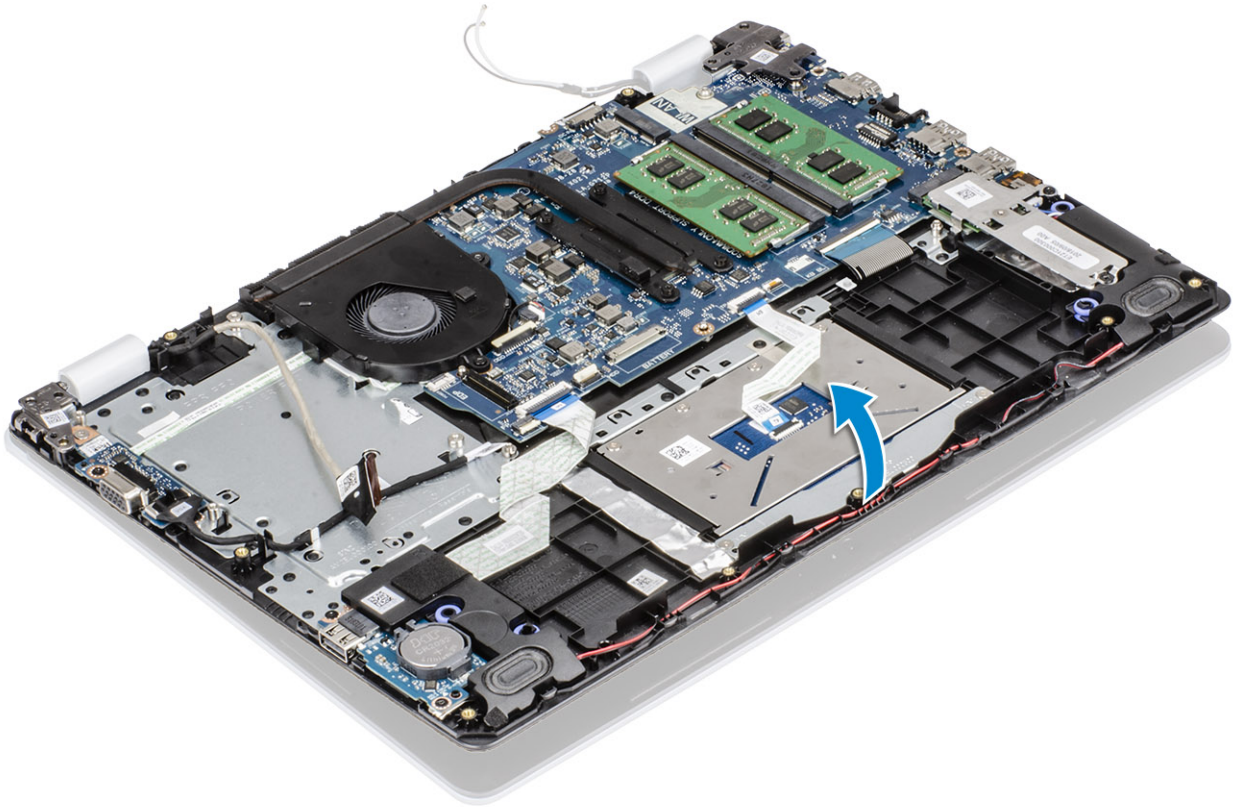

- 3 Recoloque os quatro (M2.5x6) parafusos que prendem as dobradiças esquerda e direita à placa de sistema e o conjunto do apoio para as mãos e teclado.

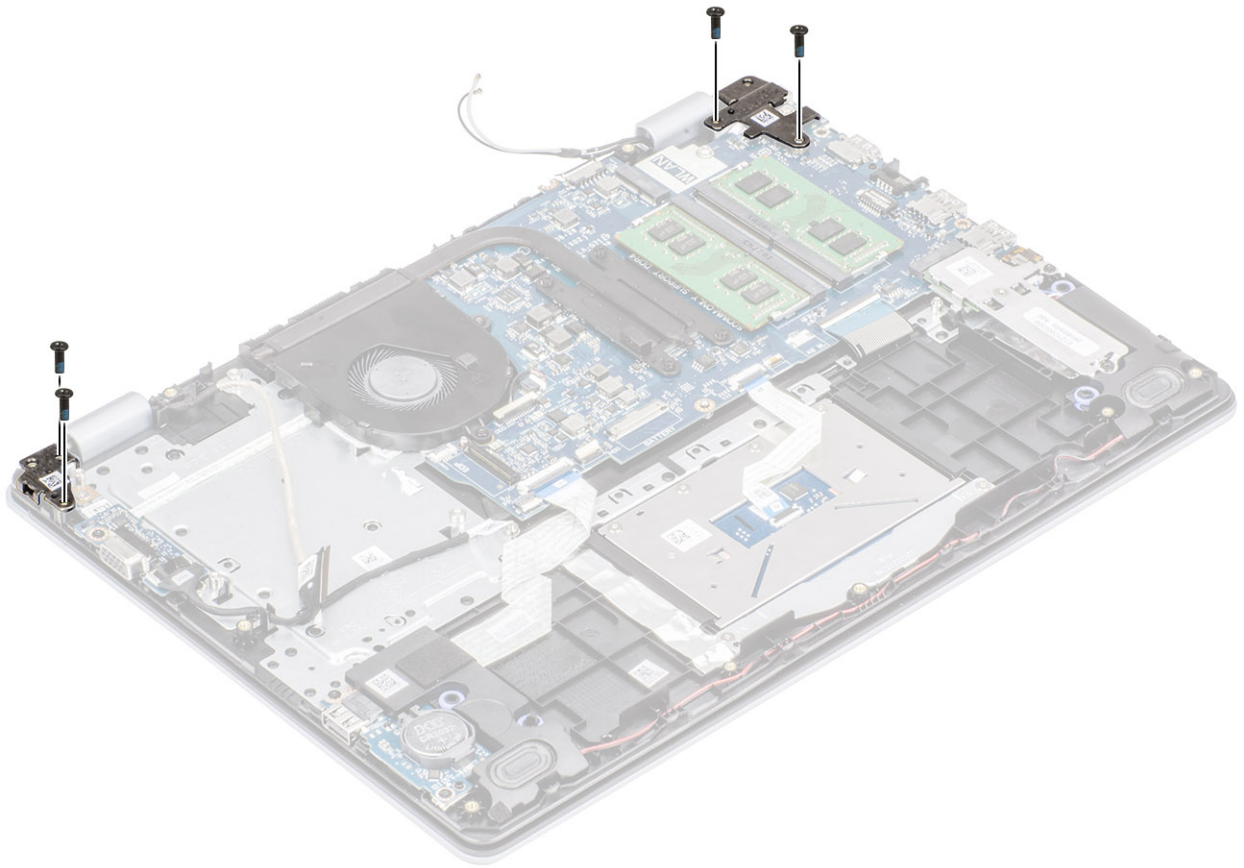

- 4 Passe o cabo da tela pelas guias de roteamento no conjunto do apoio para as mãos e teclado [1, 2].
- 5 Conecte o cabo da tela ao conector na placa de sistema [3].
- 6 Fixe os cabos da antena na placa de sistema [4].

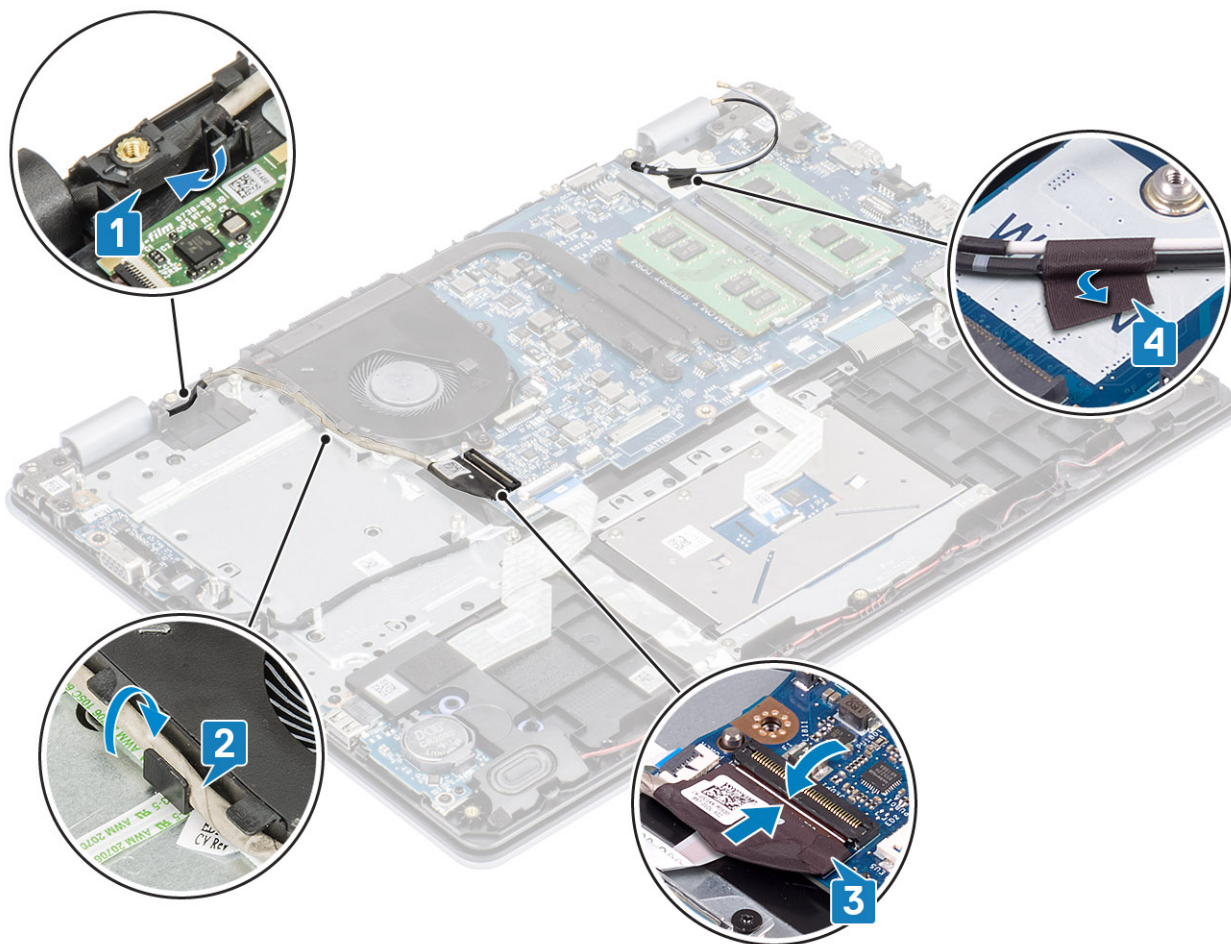

Próximas etapas

- 1 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 2 Recoloque a [WLAN](#)
- 3 Recoloque a [bateria](#)
- 4 Recoloque a [tampa da base](#).
- 5 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 6 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Placa do botão liga/desliga

Como remover a placa do botão liga/desliga


Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [WLAN](#)
- 6 Remova o [ventilador do sistema](#)

- 7 Remova o [conjunto do disco rígido](#)
- 8 Remova a [placa filha VGA](#)
- 9 Remova o [conjunto da tela](#).

Etapas


- 1 Abra a trava e desconecte o cabo da placa do botão liga/desliga do sistema [1].
- 2 Retire o cabo da botão liga/desliga do conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].
- 3 Remova os dois parafusos (M2x3) que prendem a placa do botão liga/desliga ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [3].
- 4 Levante a placa do botão liga/desliga, juntamente com o cabo, do conjunto apoio para as mãos e teclado [4].

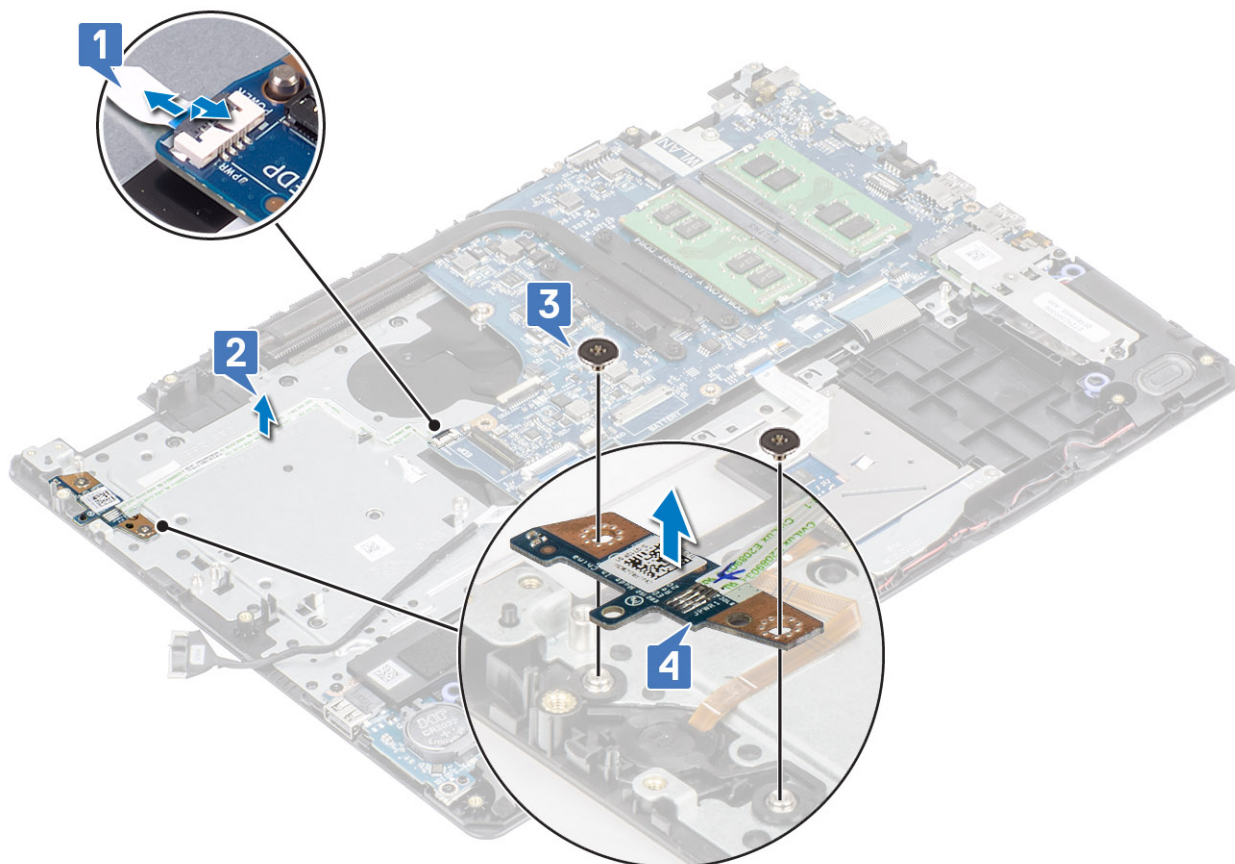

Como instalar a placa do botão liga/desliga

Etapas

- 1 Coloque a porta do botão liga/desliga no slot no conjunto do apoio para as mãos e teclado.
- 2 Recoloque os dois parafusos (M2x3) que prendem a placa do botão liga/desliga ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].
- 3 Fixe o cabo da botão liga/desliga no conjunto do apoio para as mãos e teclado [3].
- 4 Deslize o cabo do botão liga/desliga na placa de sistema e feche a trava para prender o cabo [4].

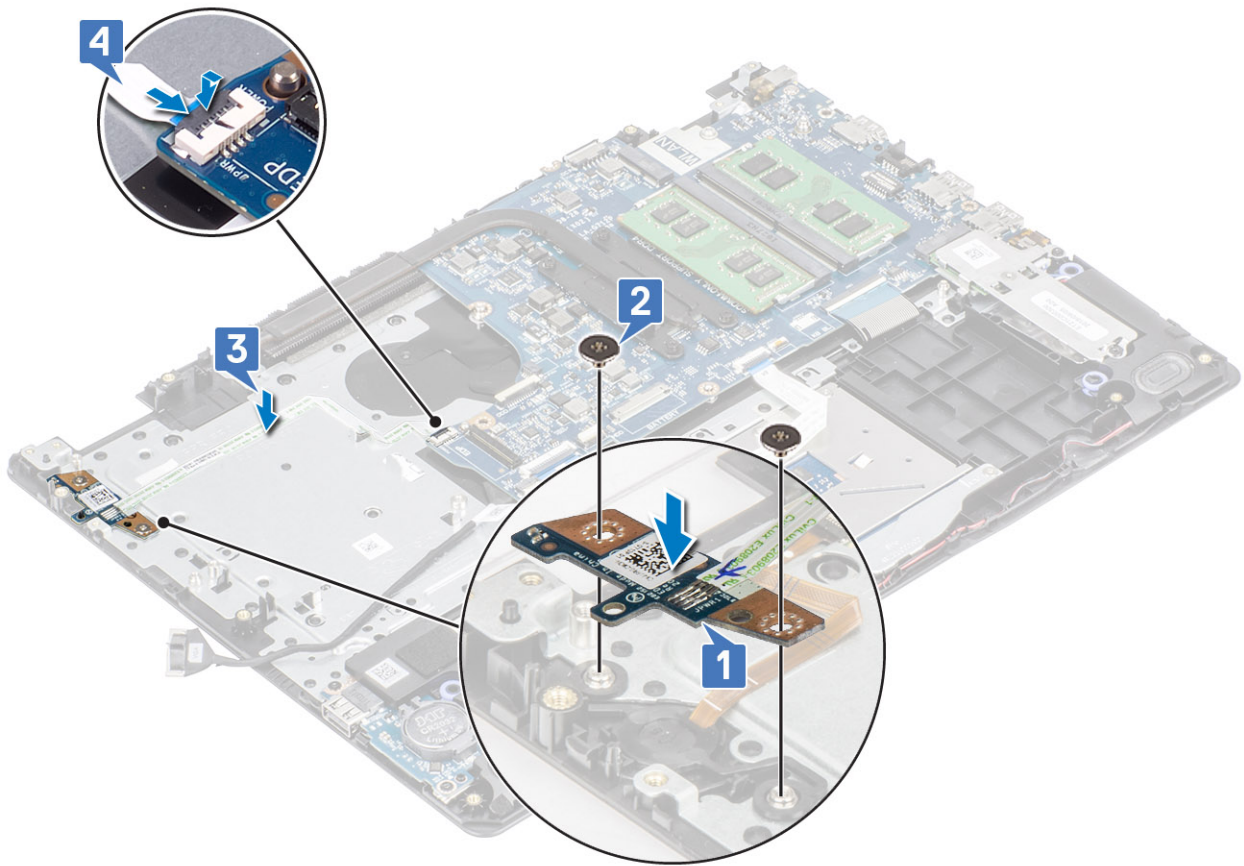

Próximas etapas

- 1 Recoloque o [conjunto da tela](#).
- 2 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 3 Recoloque a [placa filha VGA](#)
- 4 Recoloque o [ventilador do sistema](#)
- 5 Recoloque a [WLAN](#)
- 6 Recoloque a [bateria](#)
- 7 Recoloque a [tampa da base](#).
- 8 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 9 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Botão liga/desliga

Como remover o botão ligar/desliga


Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [WLAN](#)
- 6 Remova o [conjunto do disco rígido](#)

- 7 Remova o [ventilador do sistema](#)
- 8 Remova a [placa filha VGA](#)
- 9 Remova o [conjunto da tela](#).
- 10 Remova a [placa do botão liga/desliga](#)

Etapa


Levante o botão liga/desliga do conjunto do apoio para as mãos e teclado.

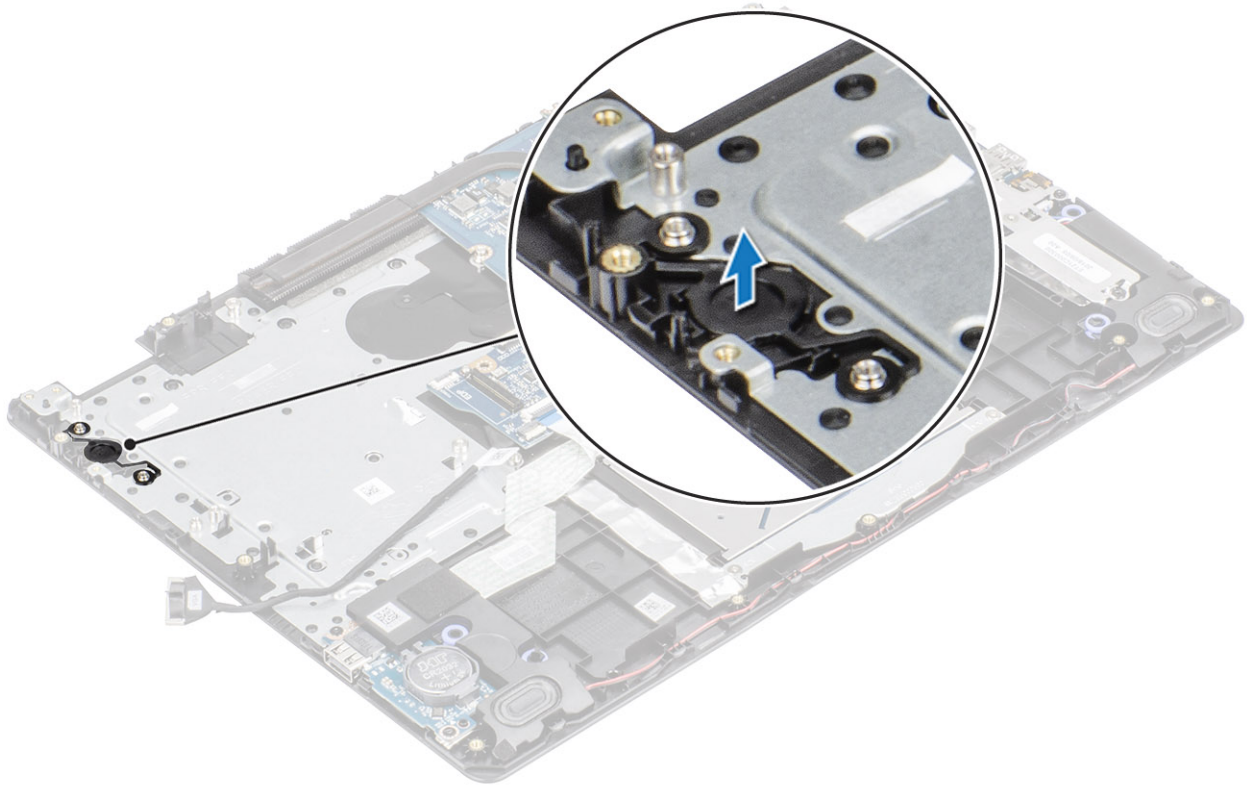

Como instalar o botão liga/desliga

Etapa

Utilizando as hastes de alinhamento, aline e coloque o botão liga/desliga no conjunto do apoio para as mãos e teclado.

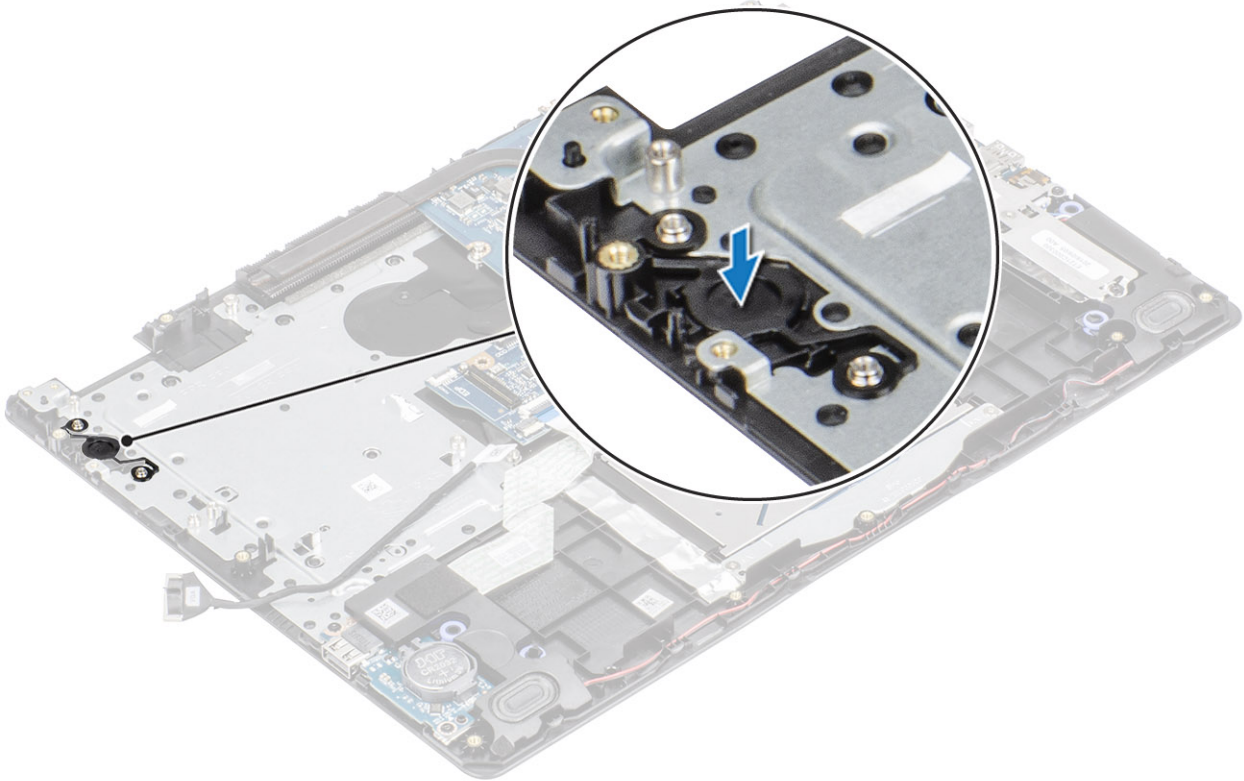

Próximas etapas

- 1 Substitua a [placa do botão liga/desliga](#)
- 2 Recoloque o [conjunto da tela](#).
- 3 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 4 Remova o [ventilador do sistema](#)
- 5 Recoloque a [placa filha VGA](#)
- 6 Recoloque a [WLAN](#)
- 7 Recoloque a [bateria](#)
- 8 Recoloque a [tampa da base](#).
- 9 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 10 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Placa de sistema

Como remover a placa do sistema


Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [WLAN](#)
- 6 Remova a [SSD](#)
- 7 Remova o [conjunto do disco rígido](#)


- 8 Remova o [ventilador do sistema](#)
- 9 Remova o [dissipador de calor](#)
- 10 Remova o [conjunto da tela](#).
- 11 Remova a [placa do botão liga/desliga](#)

Etapas


- 1 Desconecte os seguintes cabos da placa de sistema:
 - a Cabo da porta do adaptador de energia [1].
 - b Cabo eDP [2].
 - c Cabo da placa de E/S [3].
 - d Cabo do touch pad [4].
 - e Cabo do teclado [5].
 - f Cabo do alto-falante [6].

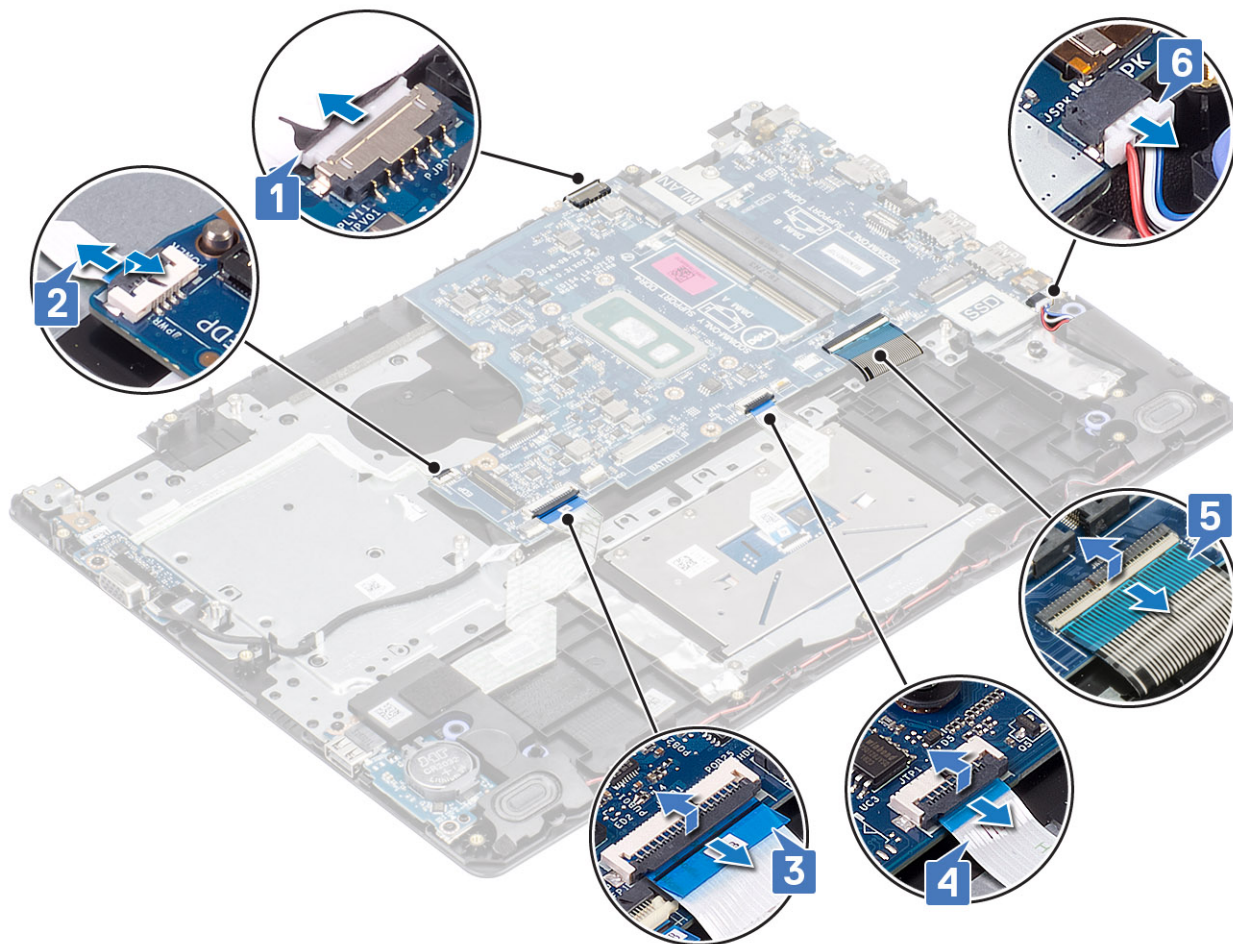

- 2 Remova o único parafuso (M2x4) que prende a placa de sistema ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 3 Gire a placa de sistema e remova-a do conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

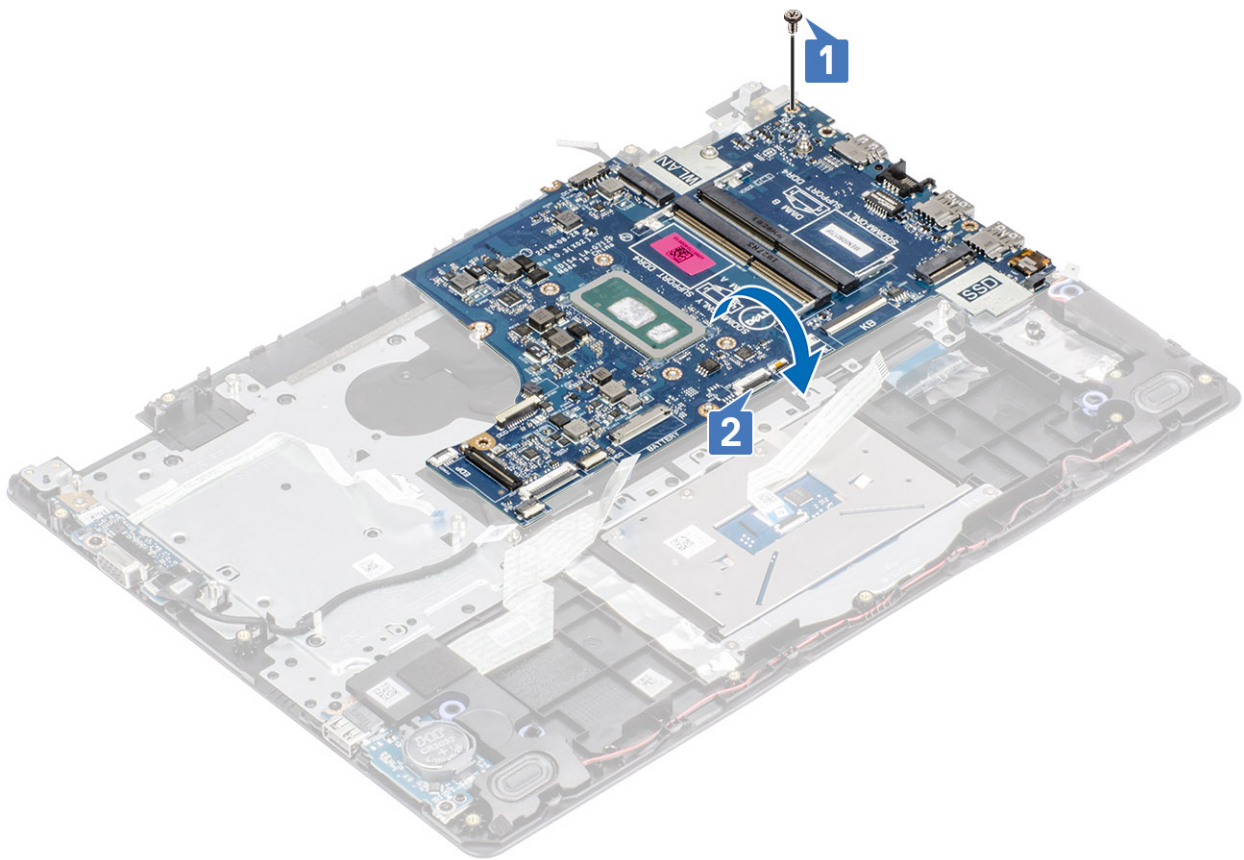


- 4 Desconecte o cabo da placa filha VGA da placa de sistema [1].
- 5 Levante a placa de sistema e remova-a do conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

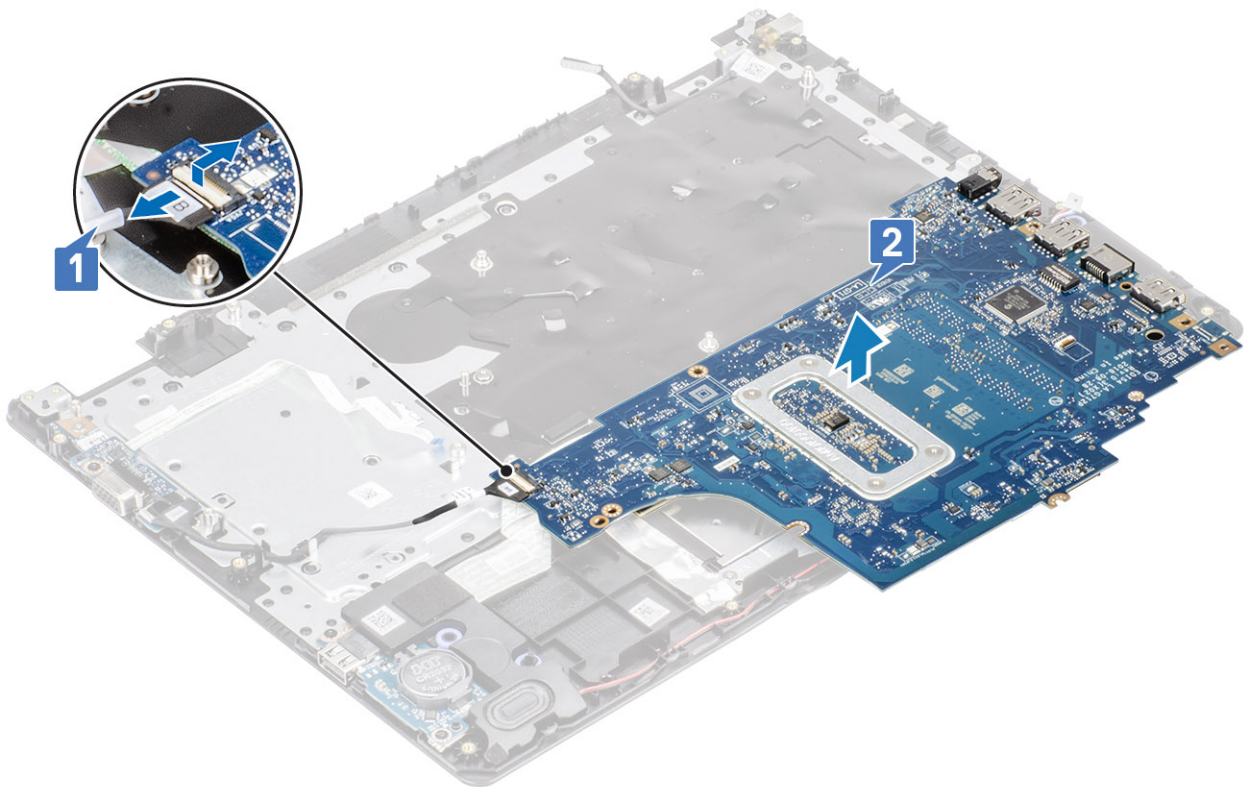


Instalar a placa do sistema

Etapas


- 1 Conecte o cabo da placa filha VGA à placa de sistema [1].
- 2 Gire e coloque a placa de sistema no conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

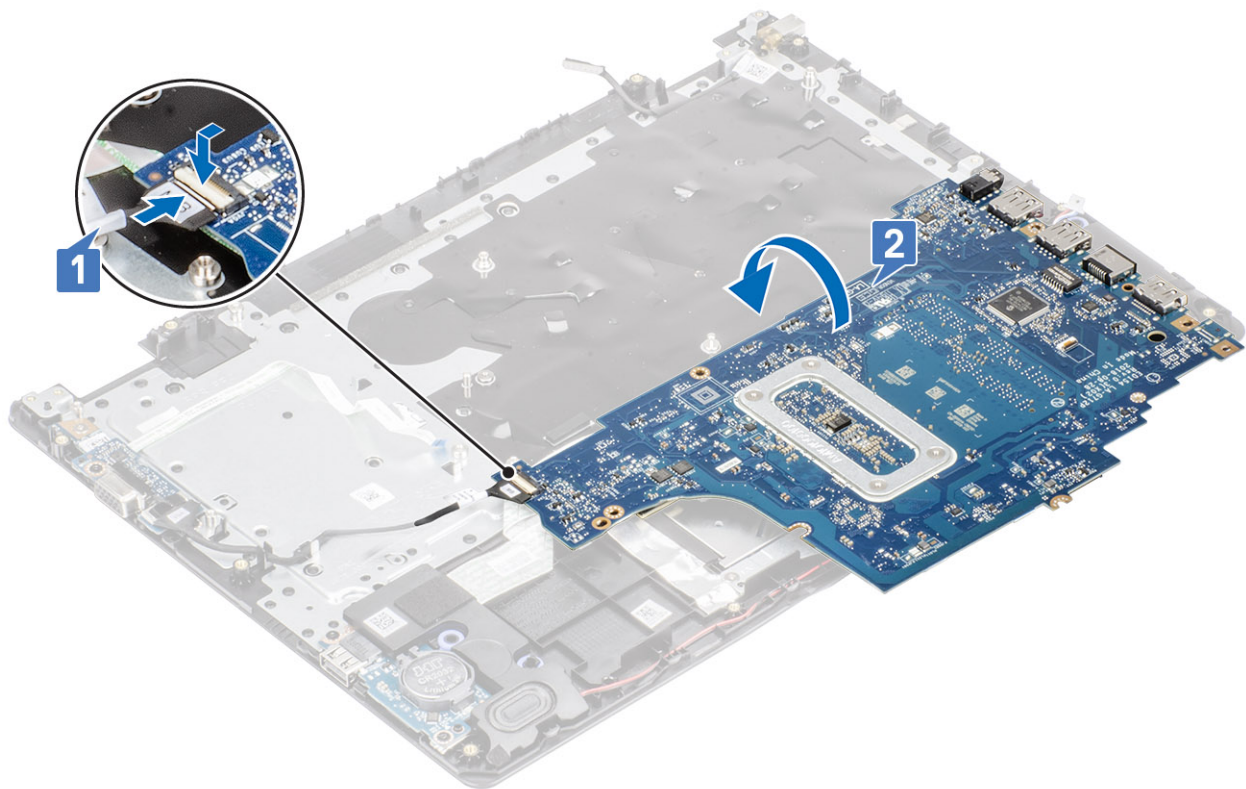

- 3 Alinhe o orifício do parafuso na placa de sistema com o orifício correspondente no conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 4 Recoloque o único parafuso (M2x4) que prende a placa de sistema ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].

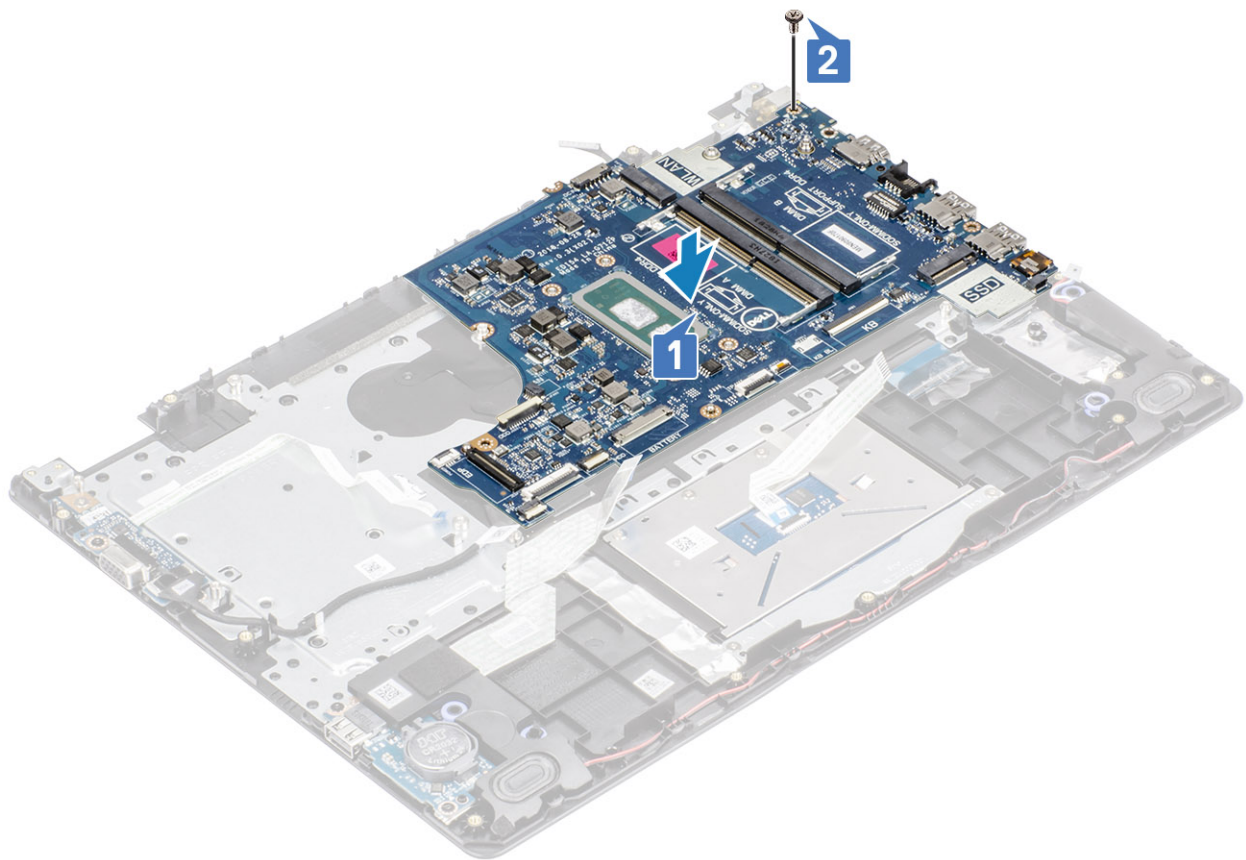

- 5 Conecte os seguintes cabos à placa do sistema:
- a Cabo do alto-falante [1].
 - b Cabo do teclado [2].
 - c Cabo do touch pad [3].
 - d Cabo da placa de E/S [4].
 - e Cabo eDP [5].
 - f Cabo da porta do adaptador de energia [6].

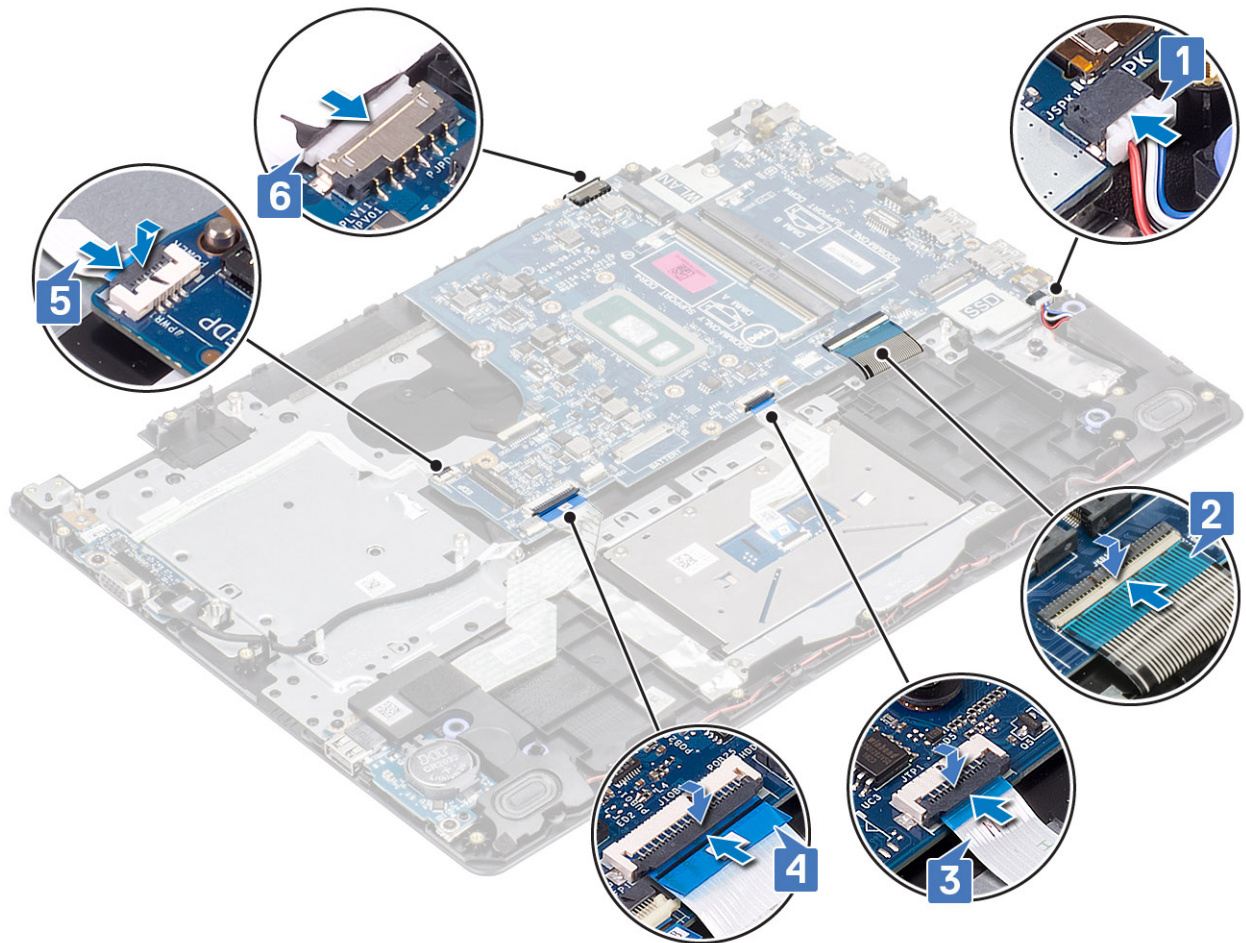

Próximas etapas

- 1 Substitua a [placa do botão liga/desliga](#)
- 2 Recoloque o [conjunto da tela](#).
- 3 Recoloque o [dissipador de calor](#)
- 4 Recoloque o [ventilador do sistema](#)
- 5 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 6 Recoloque a [SSD](#)
- 7 Recoloque a [WLAN](#)
- 8 Recoloque a [bateria](#)
- 9 Recoloque a [tampa da base](#).
- 10 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 11 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Porta do adaptador de energia

Remover a porta do adaptador de energia


Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).

- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova a [memória](#)
- 6 Remova o [WLAN](#)
- 7 Remova a [SSD](#)
- 8 Remova o [conjunto do disco rígido](#)
- 9 Remova o [ventilador do sistema](#)
- 10 Remova o [dissipador de calor](#)
- 11 Remova o [conjunto da tela](#).
- 12 Remova a [placa do botão liga/desliga](#)
- 13 Remova a [placa de sistema](#).

Etapas


- 1 Remova o único parafuso (M2x3) que prende a porta do adaptador de energia ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 2 Retire a fita adesiva do cabo da porta do adaptador de energia [2].
- 3 Levante a porta do adaptador de energia, juntamente com seu cabo, para fora do conjunto apoio para as mãos e teclado [3].

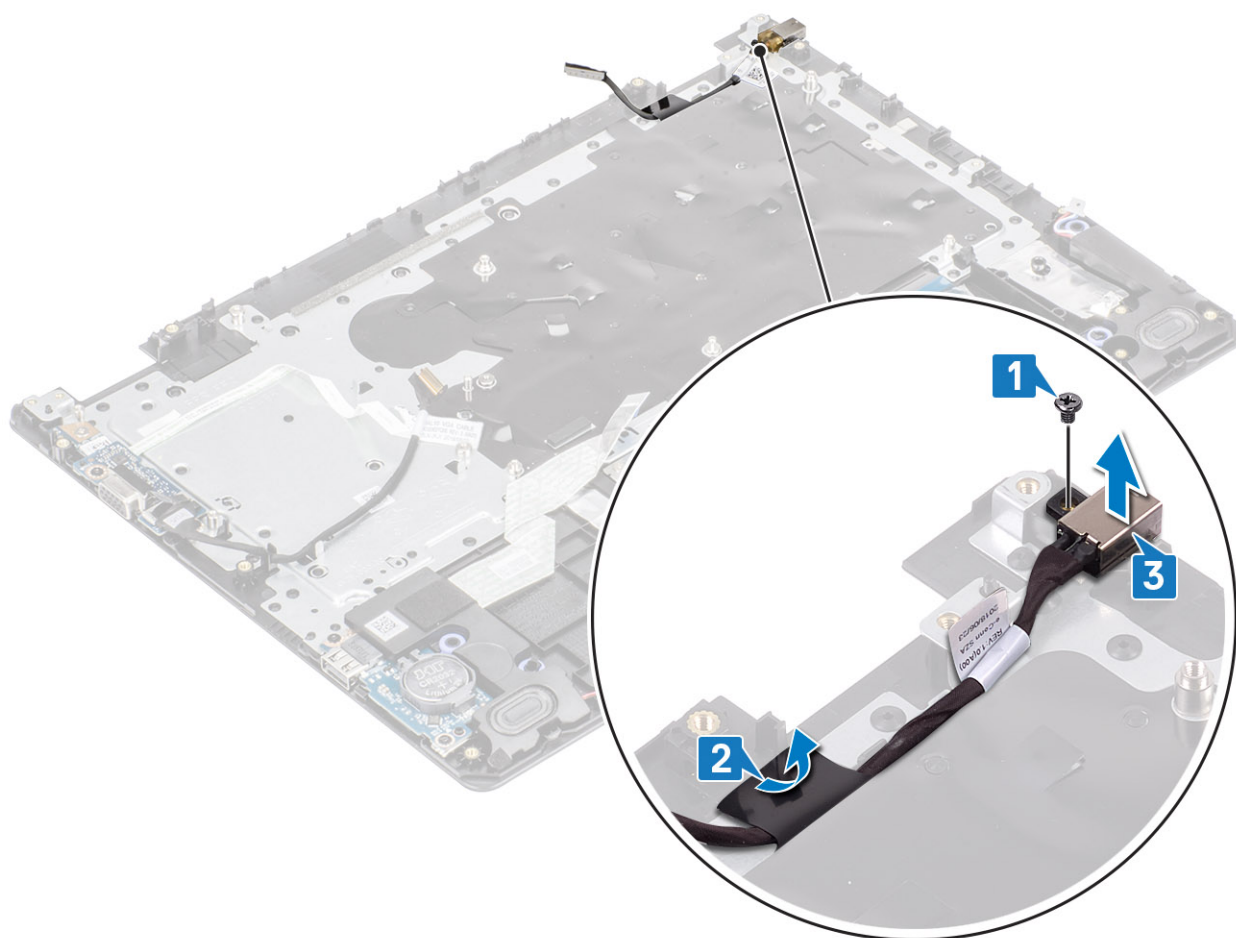

Instalar a porta do adaptador de energia

Etapas

- 1 Coloque a porta do adaptador de alimentação no slot no conjunto do apoio para as mãos e teclado [1].
- 2 Recoloque o único parafuso (M2x3) que prende a porta do adaptador de energia ao conjunto do apoio para as mãos e teclado [2].
- 3 Fixe o cabo da porta do adaptador de alimentação no conjunto do apoio para as mãos e teclado [3].

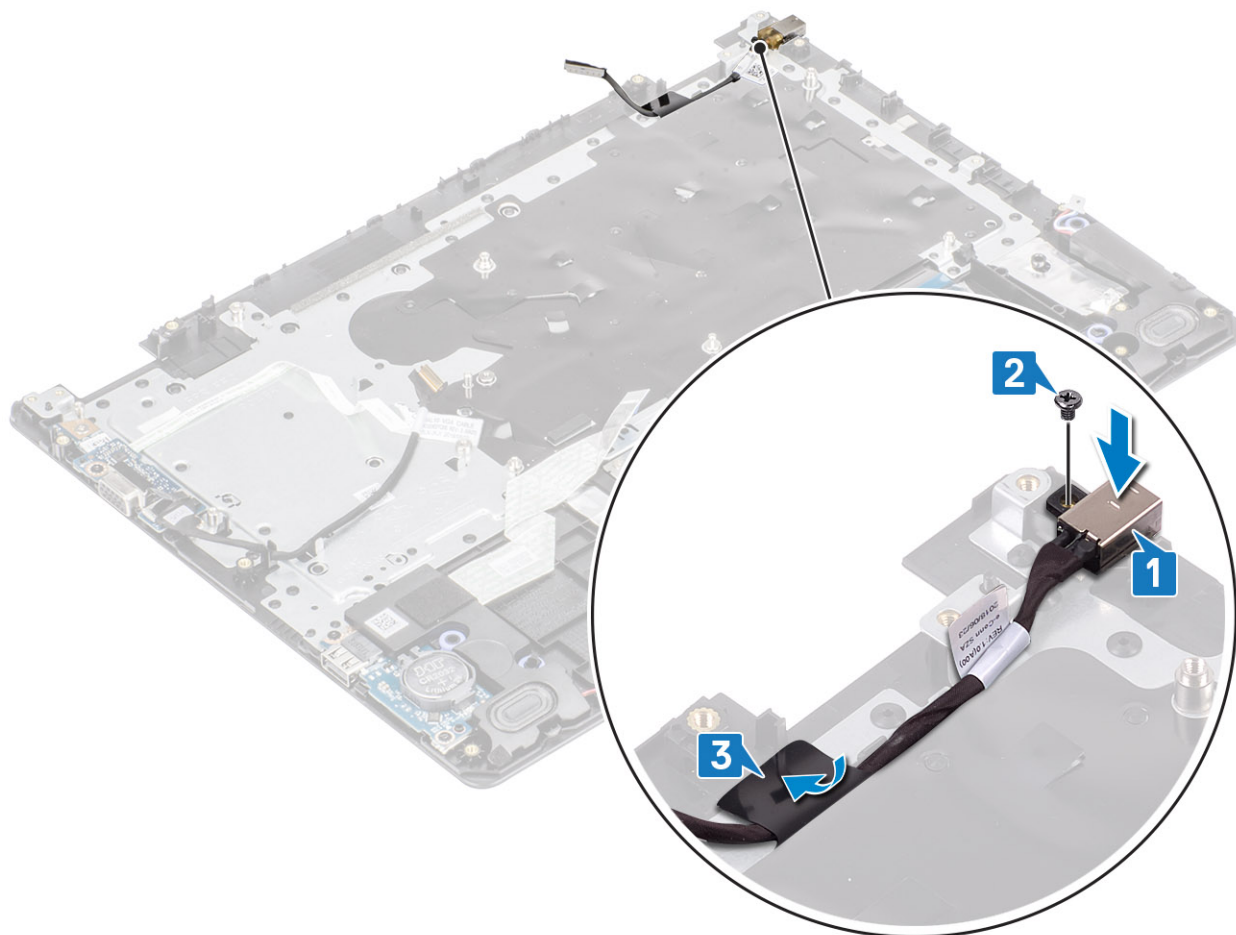

Próximas etapas

- 1 Remova a [placa de sistema](#).
- 2 Substitua a [placa do botão liga/desliga](#)
- 3 Recoloque o [conjunto da tela](#).
- 4 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 5 Recoloque o [ventilador do sistema](#)
- 6 Recoloque o [dissipador de calor](#)
- 7 Recoloque a [SSD](#)
- 8 Recoloque a [memória](#)
- 9 Recoloque a [WLAN](#)
- 10 Recoloque a [bateria](#)
- 11 Recoloque a [tampa da base](#).
- 12 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 13 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Bezel da tela

Como remover o bezel da tela

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova a [memória](#)
- 6 Remova o [WLAN](#)
- 7 Remova a [SSD](#)
- 8 Remova o [conjunto do disco rígido](#)
- 9 Remova o [ventilador do sistema](#)
- 10 Remova o [dissipador de calor](#)
- 11 Remova o [conjunto da tela](#).


Etapas

- 1 Empurre ambos os lados da tampa da dobradiça da tela e levante-a da tampa traseira da tela e conjunto da antena.



- 2 Levante o painel da tela para soltá-la da tampa traseira da tela e do conjunto da antena [1].


- 3 Levante o painel da tela da tampa traseira da tela e do conjunto da antena [2].

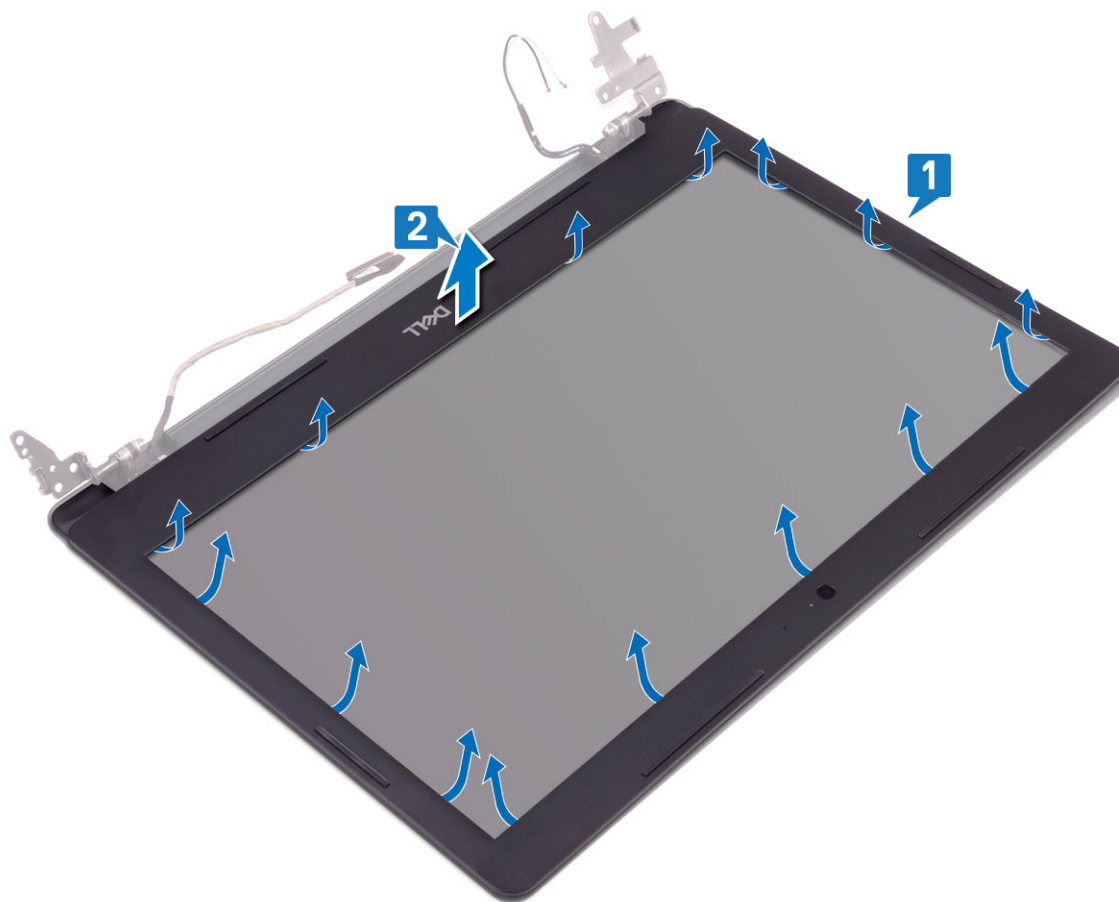

Como instalar a tampa frontal da tela

Etapas

- 1 Alinhe o bezel da tela com o conjunto da antena e tampa traseira da tela e encaixe gentilmente o bezel da tela no lugar com um estalo [1, 2].

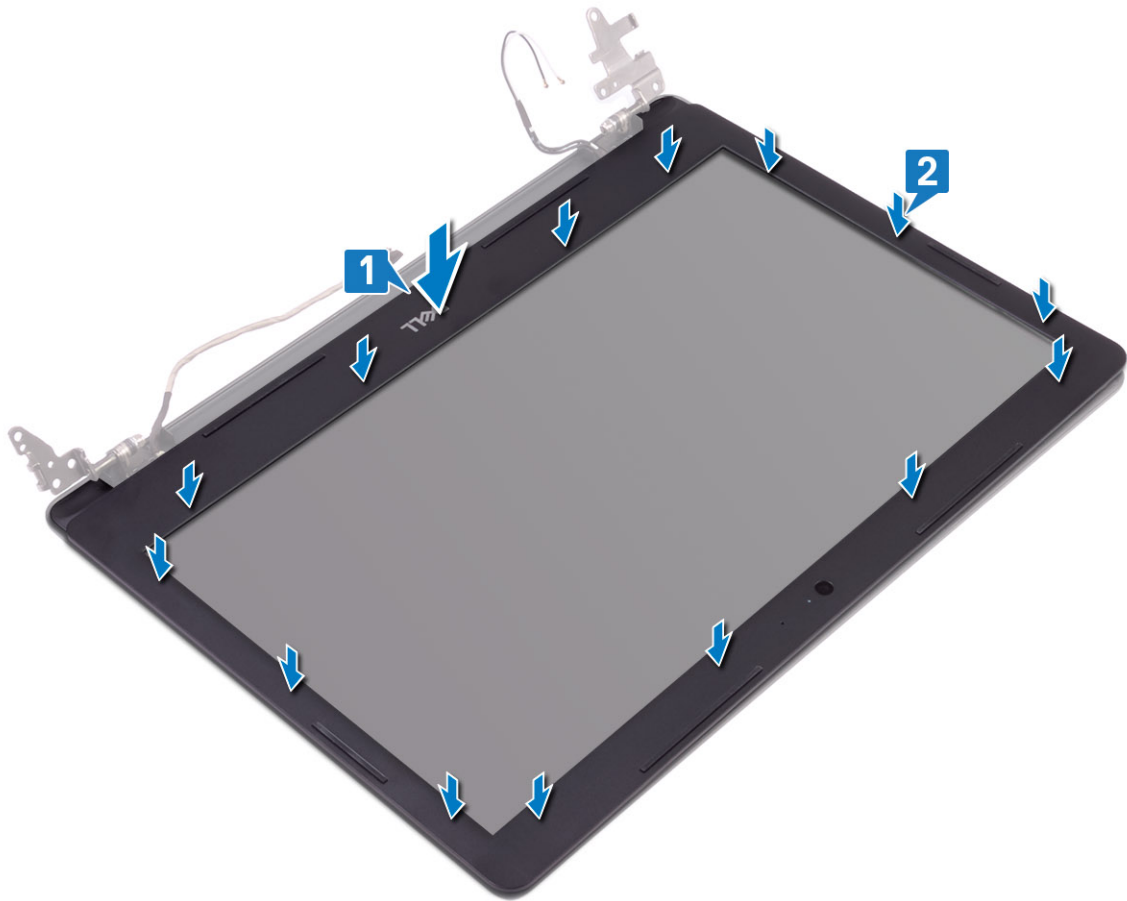

- 2 Insira as abas na tampa da dobradiça da tela nas ranhuras da tampa traseira do visor e no conjunto da antena.
- 3 Encaixe a tampa da dobradiça da tela no lugar.



Próximas etapas

- 1 Recoloque o [conjunto da tela](#).
- 2 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 3 Recoloque o [ventilador do sistema](#)
- 4 Recoloque o [dissipador de calor](#)
- 5 Recoloque a [SSD](#)
- 6 Recoloque a [WLAN](#)
- 7 Recoloque a [memória](#)
- 8 Recoloque a [bateria](#)
- 9 Recoloque a [tampa da base](#).
- 10 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 11 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Câmera

Como remover a câmera


Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).

- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [WLAN](#)
- 6 Remova a [SSD](#)
- 7 Remova o [conjunto do disco rígido](#)
- 8 Remova o [ventilador do sistema](#)
- 9 Remova o [dissipador de calor](#)
- 10 Remova o [conjunto da tela](#).
- 11 Remova a [painel de exibição](#).

Etapas


- 1 Com o uso de um estilete de plástico, retire cuidadosamente a tampa traseira da tela e o conjunto da antena [1].
- 2 Desconecte o cabo da câmera do módulo da câmera [2].
- 3 Levante o módulo da câmera da tampa traseira da tela e do conjunto da antena [3].

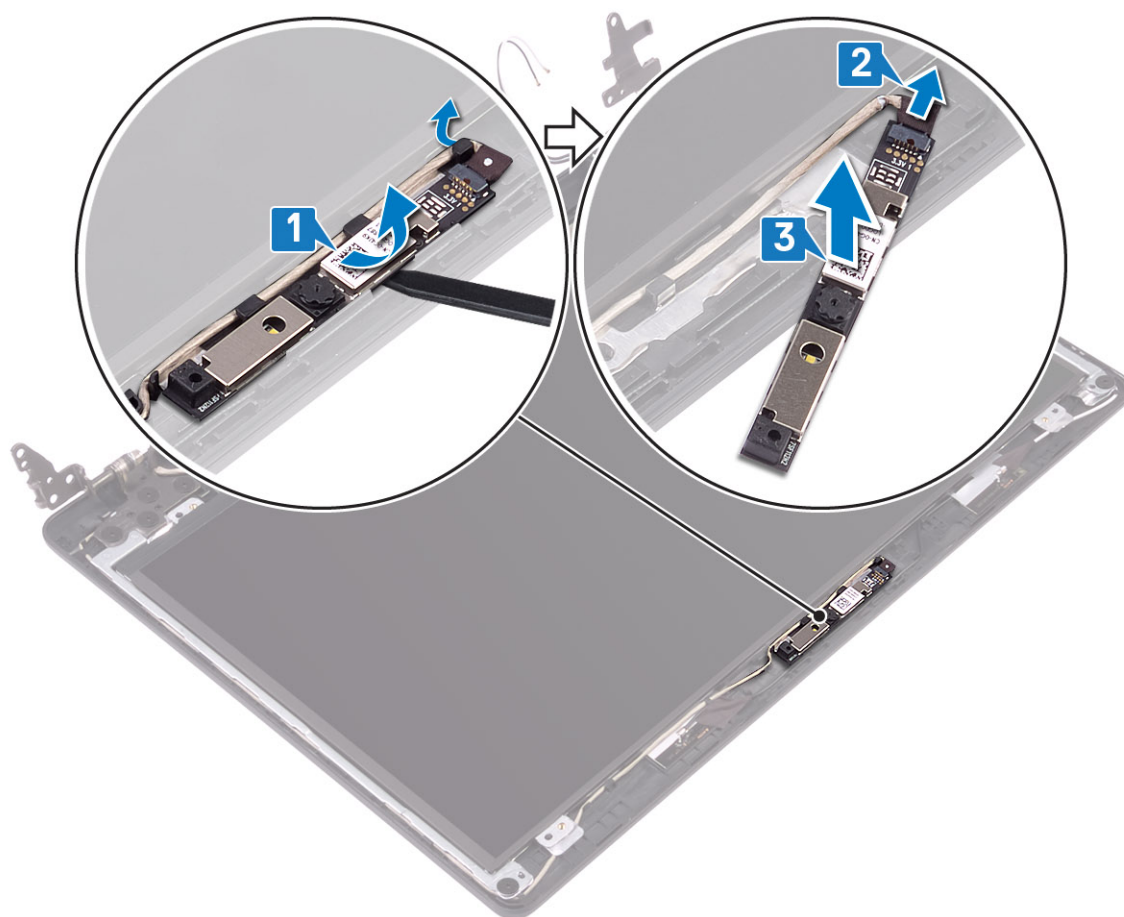

Como instalar a câmera

Etapas

- 1 Conecte o cabo da câmera ao respectivo módulo [1].
- 2 Usando a haste de alinhamento, coloque o módulo da câmera na tampa traseira da tela e conjunto da antena [2].

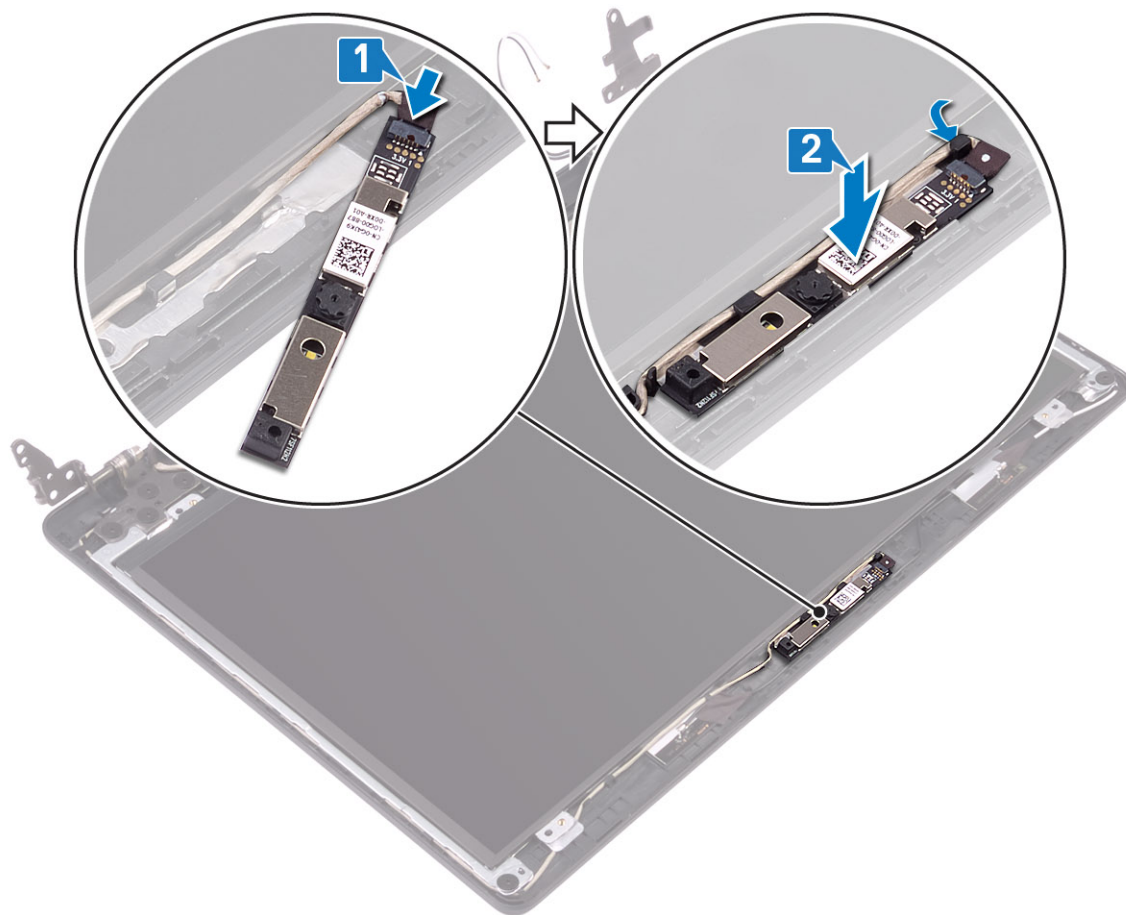

Próximas etapas

- 1 Recoloque o [painel de exibição](#).
- 2 Recoloque o [conjunto da tela](#).
- 3 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 4 Recoloque o [ventilador do sistema](#)
- 5 Recoloque o [dissipador de calor](#)
- 6 Recoloque a [SSD](#)
- 7 Recoloque a [WLAN](#)
- 8 Recoloque a [bateria](#)
- 9 Recoloque a [tampa da base](#).
- 10 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 11 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Painel da tela

Como remover o painel da tela


Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).


- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [WLAN](#)
- 6 Remova a [SSD](#)
- 7 Remova o [conjunto do disco rígido](#)
- 8 Remova o [ventilador do sistema](#)
- 9 Remova o [dissipador de calor](#)
- 10 Remova o [conjunto da tela](#).
- 11 Remova a [painel de exibição](#).
- 12 Remova a [câmera](#)

Etapas

- 1 Remova os quatro parafusos (M2x2) que prendem o painel da tela à tampa traseira da tela e conjunto da antena [1].
- 2 Levante o painel da tela e vire-o [2].

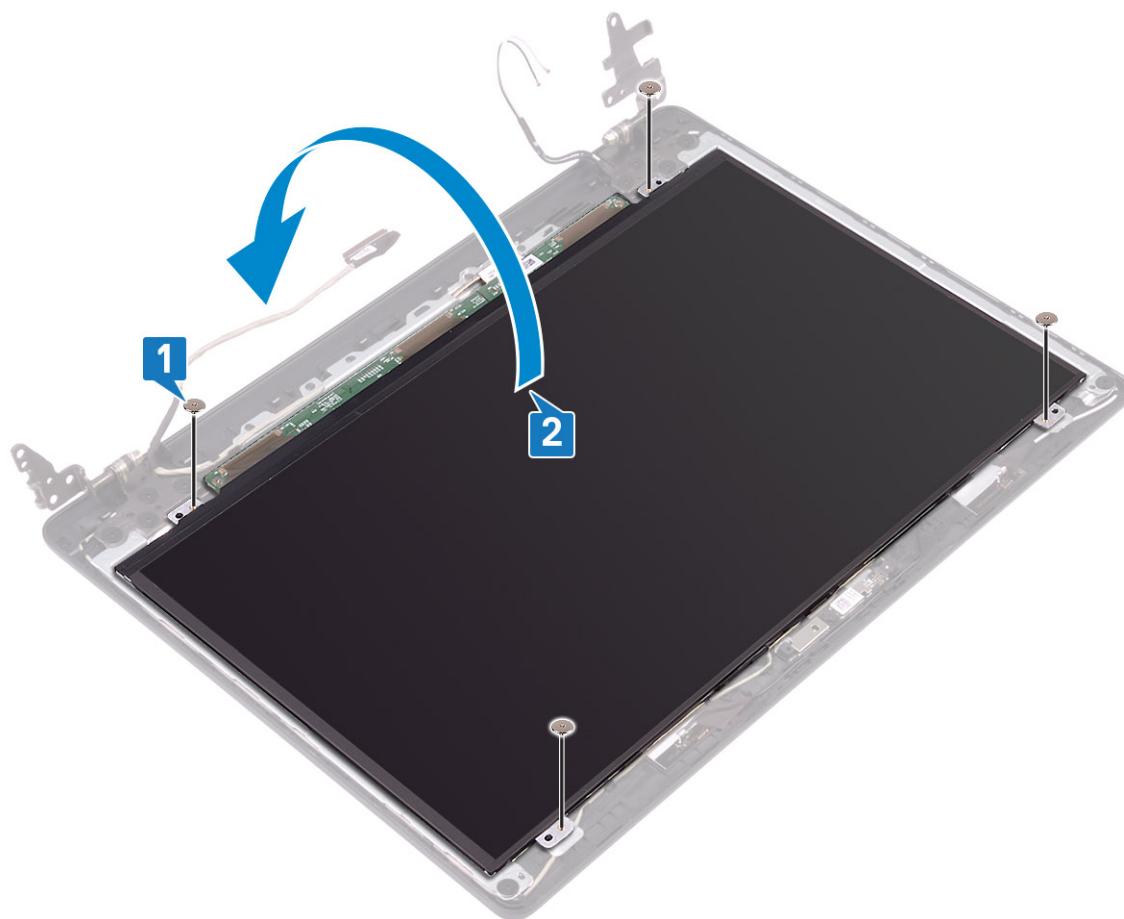


- 3 Retire a fita que prende o cabo da tela na parte traseira do painel da tela [1].
- 4 Levante a trava e desconecte o cabo da tela do conector do cabo no painel da tela [2].
- 5 Levante o painel da tela e remova-o do conjunto da antena e tampa traseira da tela [3].

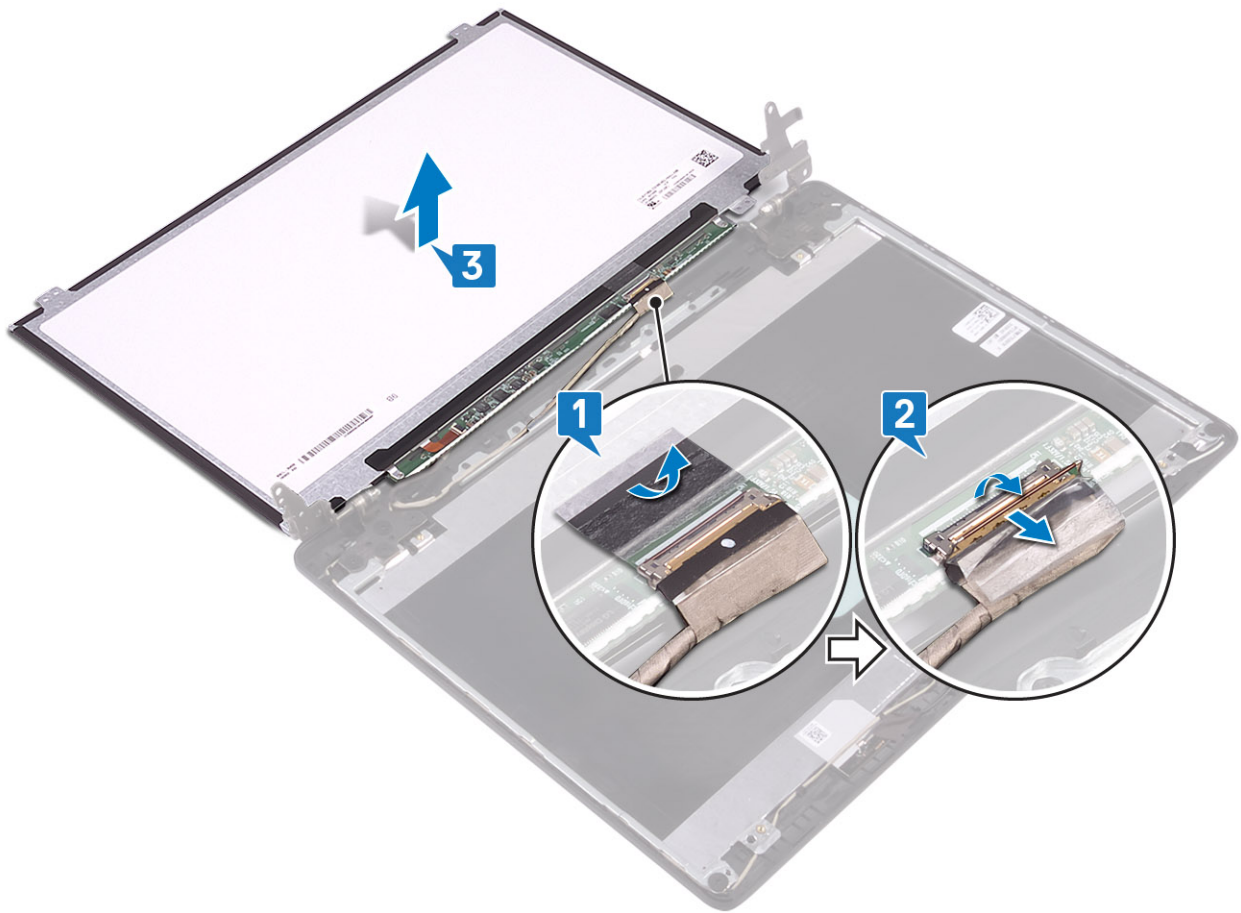


Instalação do painel de exibição

Etapas

- 1 Conecte o cabo da tela no respectivo conector no painel da tela e feche a trava para prender o cabo [1].
- 2 Cole a fita que prende o cabo da tela na parte traseira do painel da tela [2].

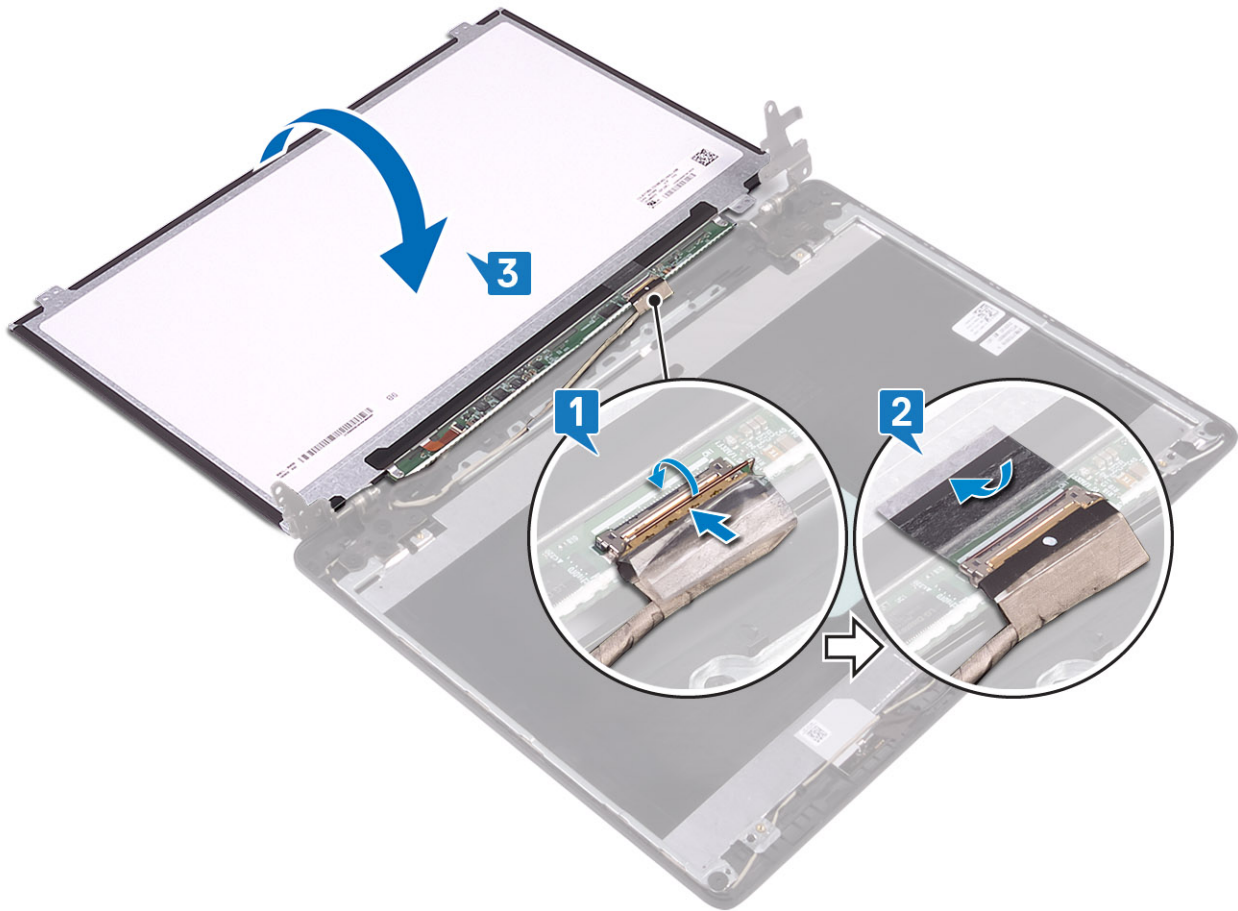

- 3 Vire o painel da tela e coloque-o cuidadosamente sobre a tampa traseira da tela e conjunto da antena [3].
- 4 Alinhe os orifícios de parafuso no painel da tela com os orifícios correspondentes na tampa traseira e conjunto da antena [1].
- 5 Recoloque os quatro parafusos (M2x2) que prendem o painel da tela à tampa traseira da tela e conjunto da antena [2].

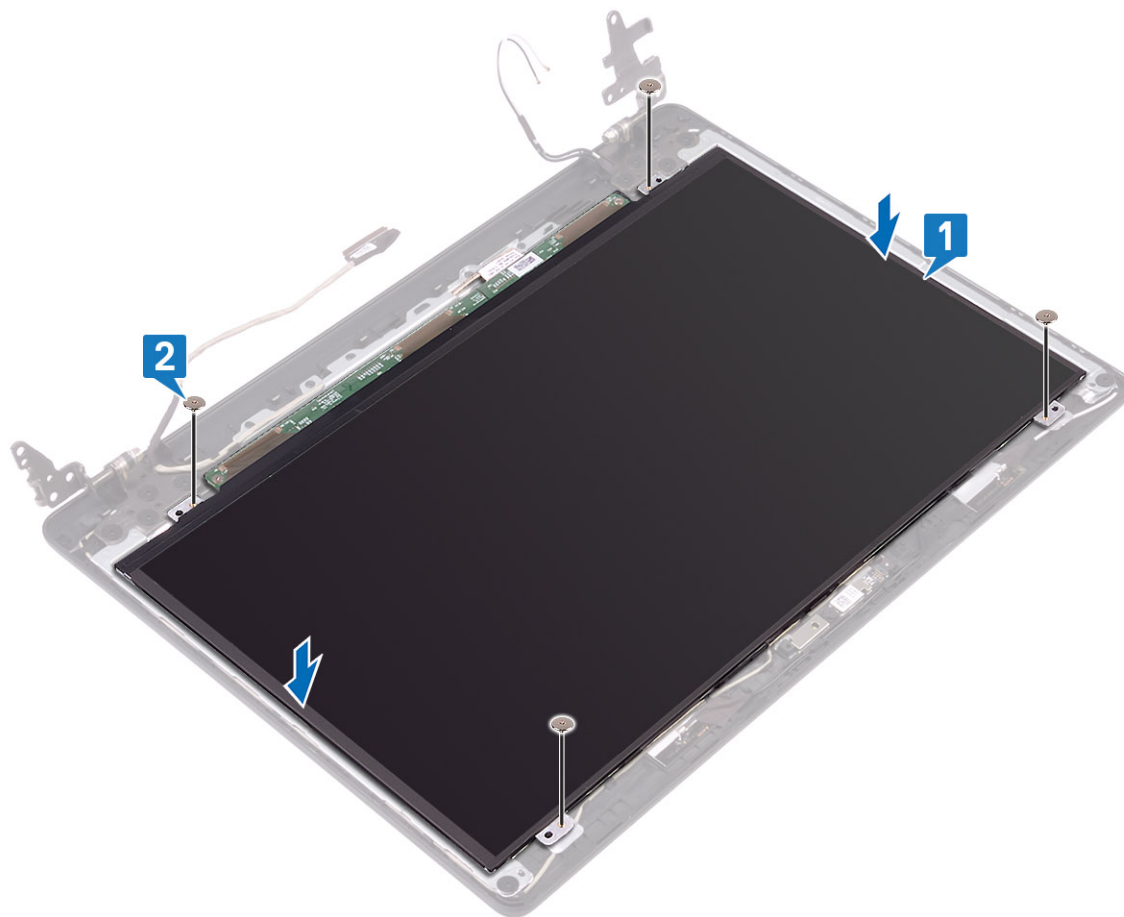

Próximas etapas

- 1 Recoloque a [câmera](#).
- 2 Recoloque o [painel de exibição](#).
- 3 Recoloque o [conjunto da tela](#).
- 4 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 5 Recoloque o [ventilador do sistema](#)
- 6 Recoloque o [dissipador de calor](#)
- 7 Recoloque a [SSD](#)
- 8 Recoloque a [WLAN](#)
- 9 Recoloque a [bateria](#)
- 10 Recoloque a [tampa da base](#).
- 11 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 12 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Dobradiças da tela


Como remover as dobradiças do monitor

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [WLAN](#)
- 6 Remova a [SSD](#)
- 7 Remova o [conjunto do disco rígido](#)
- 8 Remova o [ventilador do sistema](#)
- 9 Remova o [dissipador de calor](#)
- 10 Remova o [conjunto da tela](#).
- 11 Remova a [painel de exibição](#).
- 12 Remova a [câmera](#)
- 13 Remova o [painel de exibição](#)

Etapas


- 1 Remova os 10 (M2.5x2.5) parafusos que prendem as dobradiças à tampa traseira da tela e conjunto da antena [1].
- 2 Levante as dobradiças e os suportes do conjunto da tampa traseira da tela e antena [2].

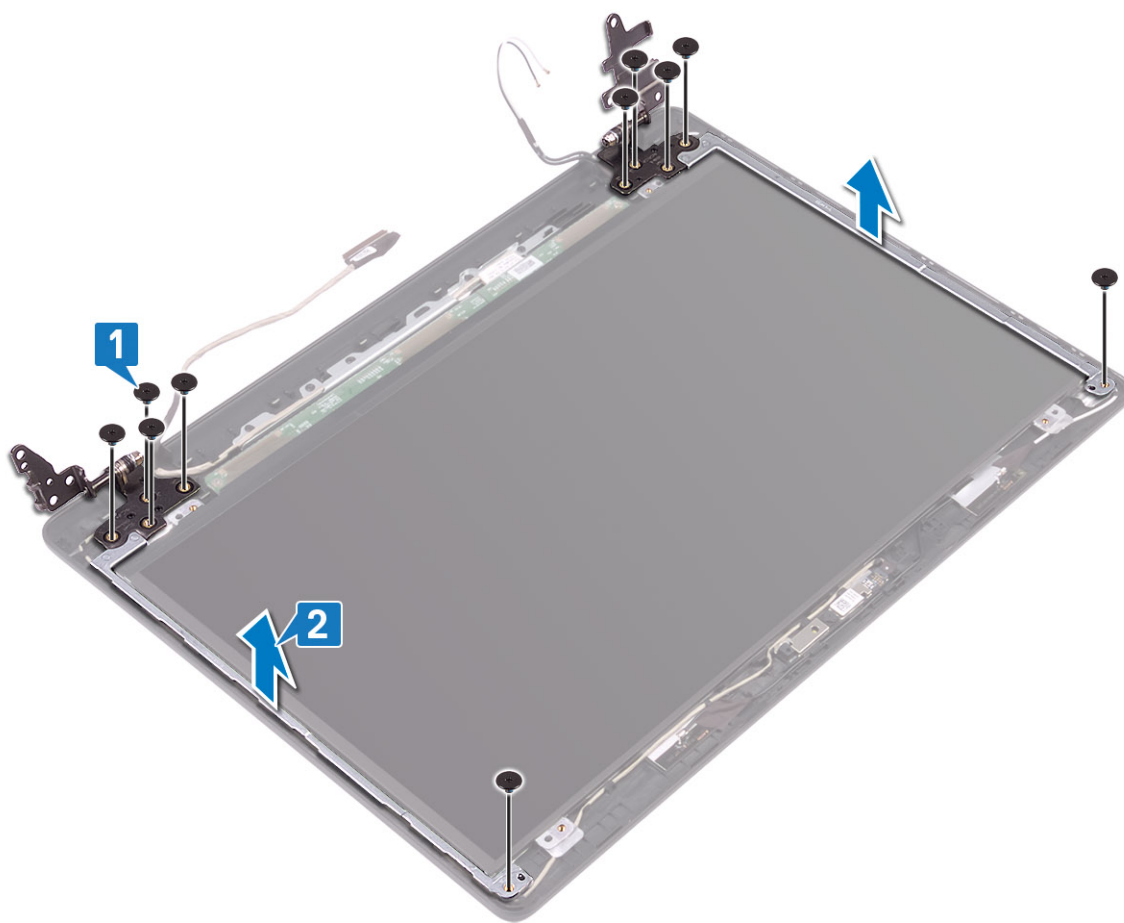

Como instalar as dobradiças da tela

Etapas

- 1 Alinhe os orifícios dos parafusos nas dobradiças e suportes com os orifícios correspondentes na tampa traseira do monitor e no conjunto da antena [1].
- 2 Recoloque os 10 (M2.5x2.5) parafusos que prendem as dobradiças à tampa traseira da tela e conjunto da antena [2].

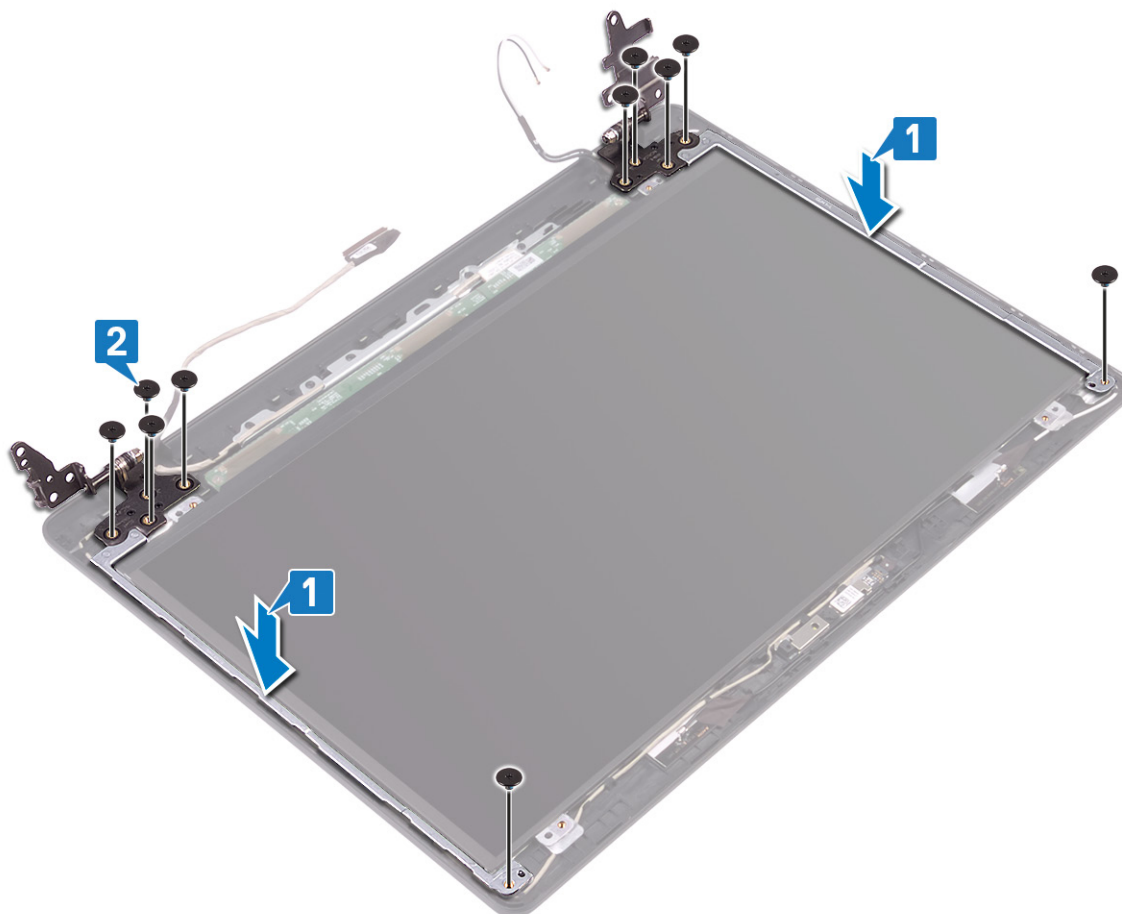

Próximas etapas

- 1 Recoloque o [painel de exibição](#).
- 2 Recoloque a [câmera](#).
- 3 Recoloque o [painel de exibição](#).
- 4 Recoloque o [conjunto da tela](#).
- 5 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 6 Recoloque o [ventilador do sistema](#)
- 7 Recoloque o [dissipador de calor](#)
- 8 Recoloque a [SSD](#)
- 9 Recoloque a [WLAN](#)
- 10 Recoloque a [bateria](#)
- 11 Recoloque a [tampa da base](#).
- 12 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 13 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Cabo da tela


Como remover o cabo da tela

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [WLAN](#)
- 6 Remova a [SSD](#)
- 7 Remova o [conjunto do disco rígido](#)
- 8 Remova o [ventilador do sistema](#)
- 9 Remova o [dissipador de calor](#)
- 10 Remova o [conjunto da tela](#).
- 11 Remova a [painel de exibição](#).
- 12 Remova a [câmera](#)
- 13 Remova o [painel de exibição](#)
- 14 Remova as [dobradiças da tela](#)

Etapas


- 1 Remova o cabo da câmera e o cabo da tela das guias de encaminhamento na tampa traseira e no conjunto da antena [1].
- 2 Levante o cabo da câmera e o cabo da tela da tampa traseira e do conjunto da antena [2].

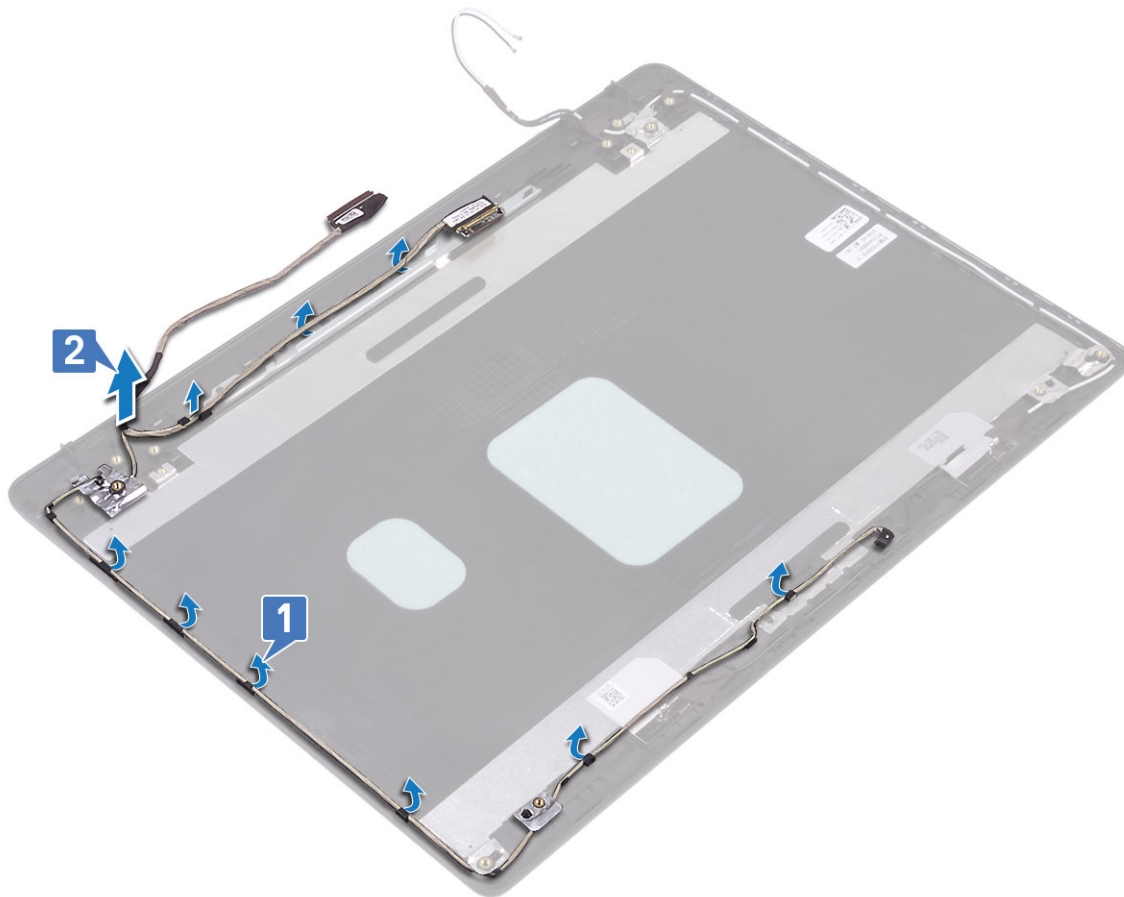

Como instalar o cabo da tela

Etapas

- 1 Coloque o cabo da tela e o cabo da câmera na tampa traseira e no conjunto da antena [1].
- 2 Passe o cabo da tela e o cabo da câmera pelas guias de roteamento na tampa traseira e no conjunto da antena [2].

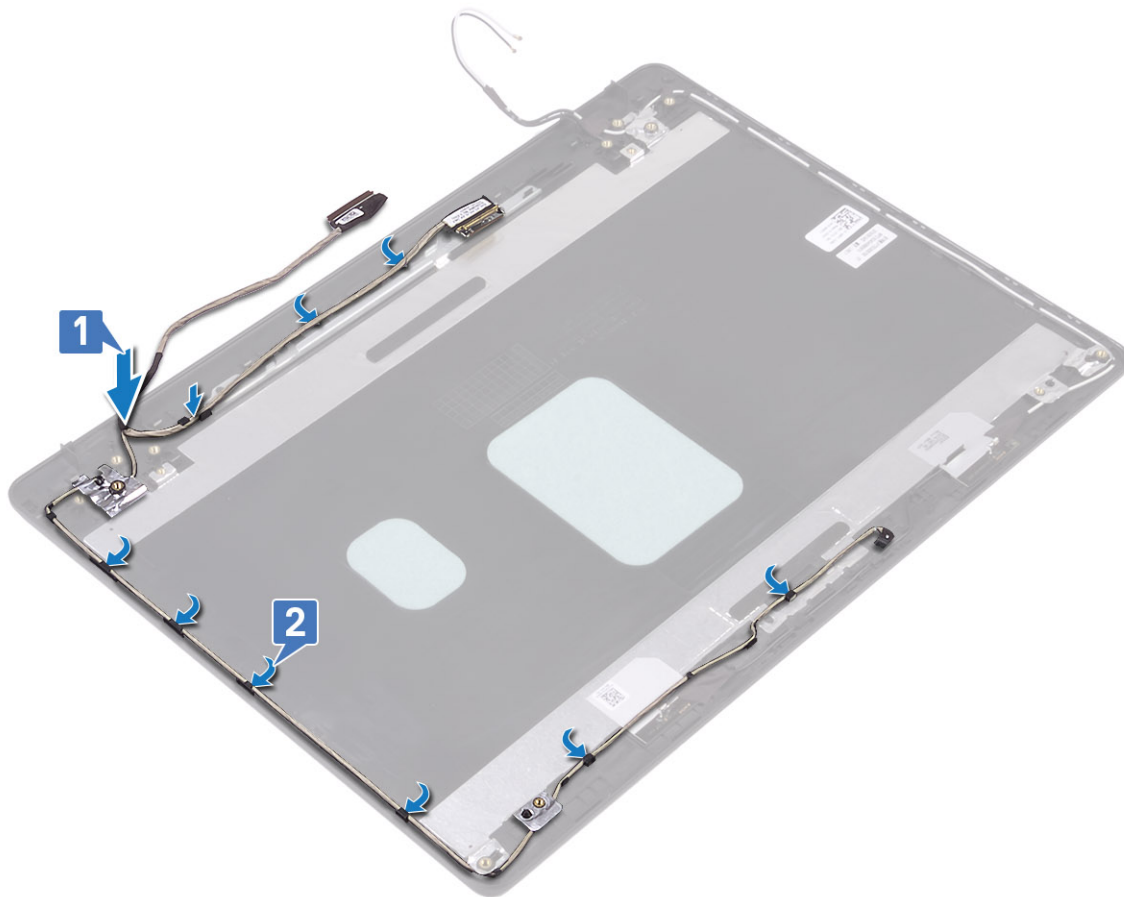

Próximas etapas

- 1 Recoloque as [dobradiças da tela](#).
- 2 Recoloque o [painel de exibição](#).
- 3 Recoloque a [câmera](#).
- 4 Recoloque o [painel de exibição](#).
- 5 Recoloque o [conjunto da tela](#).
- 6 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 7 Recoloque o [ventilador do sistema](#)
- 8 Recoloque o [dissipador de calor](#)
- 9 Recoloque a [SSD](#)
- 10 Recoloque a [WLAN](#)
- 11 Recoloque a [bateria](#)
- 12 Recoloque a [tampa da base](#).
- 13 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 14 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Conjunto da antena e tampa traseira da tela


Remover a tampa traseira da tela

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova o [WLAN](#)
- 6 Remova a [SSD](#)
- 7 Remova o [conjunto do disco rígido](#)
- 8 Remova o [ventilador do sistema](#)
- 9 Remova o [dissipador de calor](#)
- 10 Remova o [conjunto da tela](#).
- 11 Remova a [painel de exibição](#).
- 12 Remova a [câmera](#)
- 13 Remova o [painel de exibição](#)
- 14 Remova as [dobradiças da tela](#)
- 15 Remova o [cabos da tela](#)

Sobre esta tarefa


Após a execução de todas as etapas anteriores, ficamos com a tampa traseira da tela.

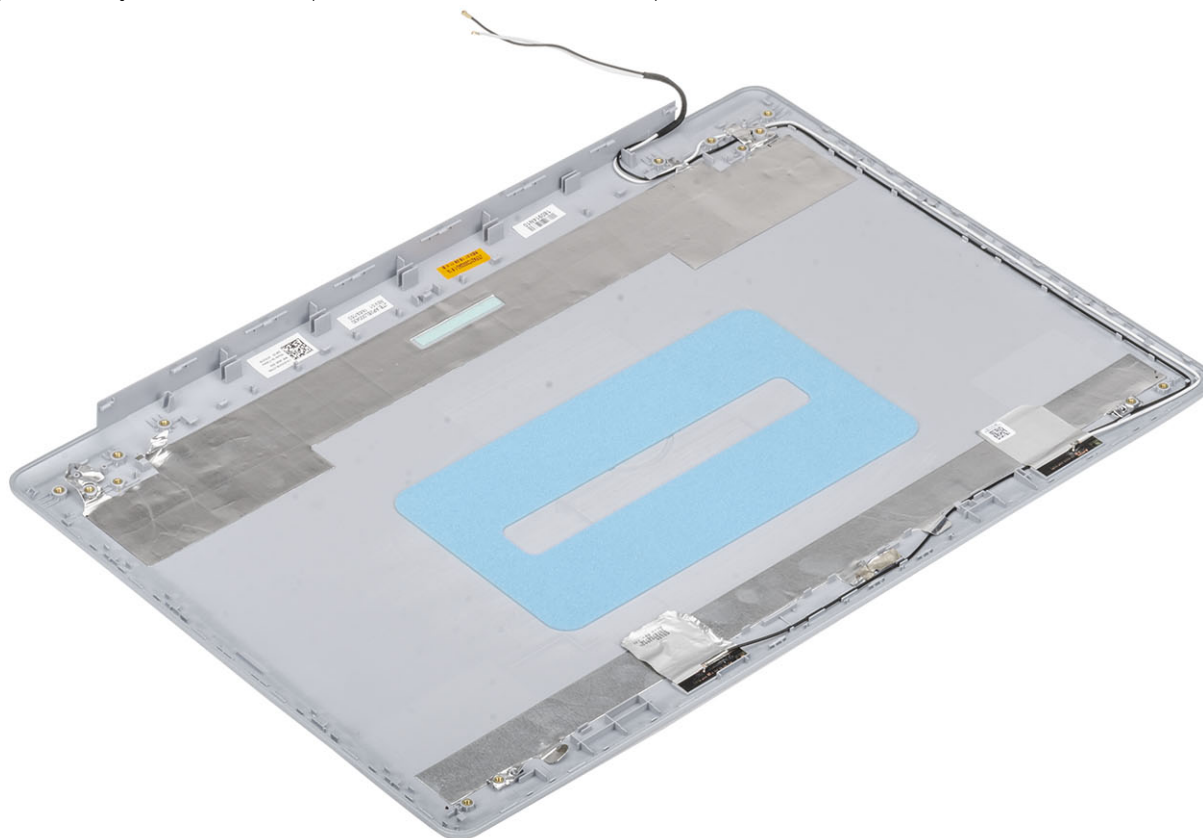

Instalar a tampa traseira da tela

Sobre esta tarefa

Coloque a tampa traseira da tela em uma superfície plana e limpa.

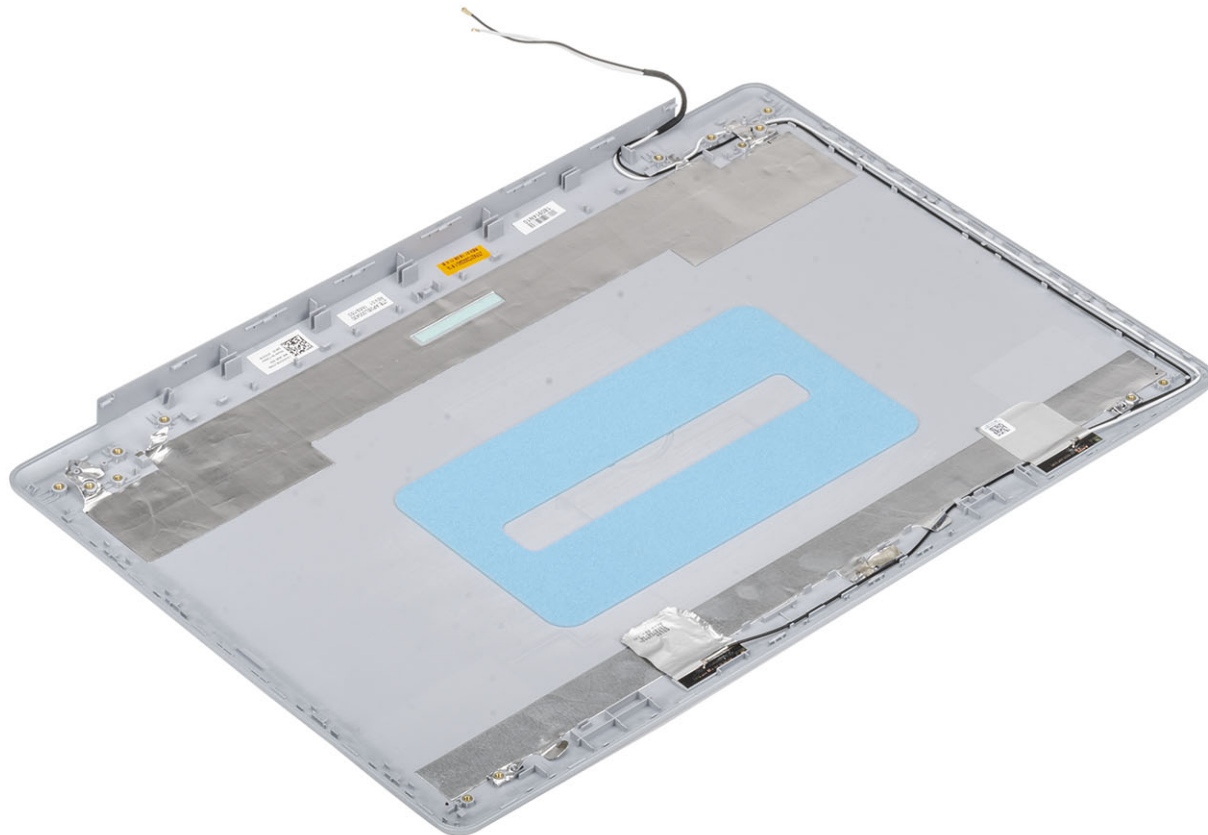

Próximas etapas

- 1 Recoloque o [cabo de exibição](#).
- 2 Recoloque as [dobradiças da tela](#).
- 3 Recoloque o [painel de exibição](#).
- 4 Recoloque a [câmera](#).
- 5 Recoloque o [painel de exibição](#).
- 6 Recoloque o [conjunto da tela](#).
- 7 Recoloque o [conjunto do disco rígido](#)
- 8 Recoloque o [ventilador do sistema](#)
- 9 Recoloque o [dissipador de calor](#)
- 10 Recoloque a [SSD](#)
- 11 Recoloque a [WLAN](#)
- 12 Recoloque a [bateria](#)
- 13 Recoloque a [tampa da base](#).
- 14 Recoloque a [placa de memória SD](#)
- 15 Siga o procedimento descrito em [Após trabalhar na parte interna do computador](#).

Conjunto do apoio para as mãos e teclado


Como remover o conjunto montado do apoio para as mãos e teclado

Pré-requisitos

- 1 Siga o procedimento descrito em [Antes de trabalhar na parte interna do computador](#).
- 2 Remova o [cartão de memória SD](#)
- 3 Remova a [tampa da base](#)
- 4 Remova a [bateria](#).
- 5 Remova a [memória](#)
- 6 Remova o [WLAN](#)
- 7 Remova a [SSD](#)
- 8 Remova os [alto-falantes](#).
- 9 Remova a [bateria de célula tipo moeda](#).
- 10 Remova o [conjunto do disco rígido](#)
- 11 Remova o [ventilador do sistema](#)
- 12 Remova o [dissipador de calor](#)
- 13 Remova a [placa filha VGA](#)
- 14 Remova a [placa de E/S](#).
- 15 Remova o [touchpad](#)
- 16 Remova o [conjunto da tela](#).
- 17 Remova a [placa do botão liga/desliga](#)
- 18 Remova o [botão liga/desliga](#)
- 19 Remova as [dobradiças da tela](#)
- 20 Remova a [porta do adaptador de alimentação](#)
- 21 Remova a [placa de sistema](#).

Sobre esta tarefa

Depois de executar as etapas acima, você fica com o conjunto do apoio para as mãos e teclado.

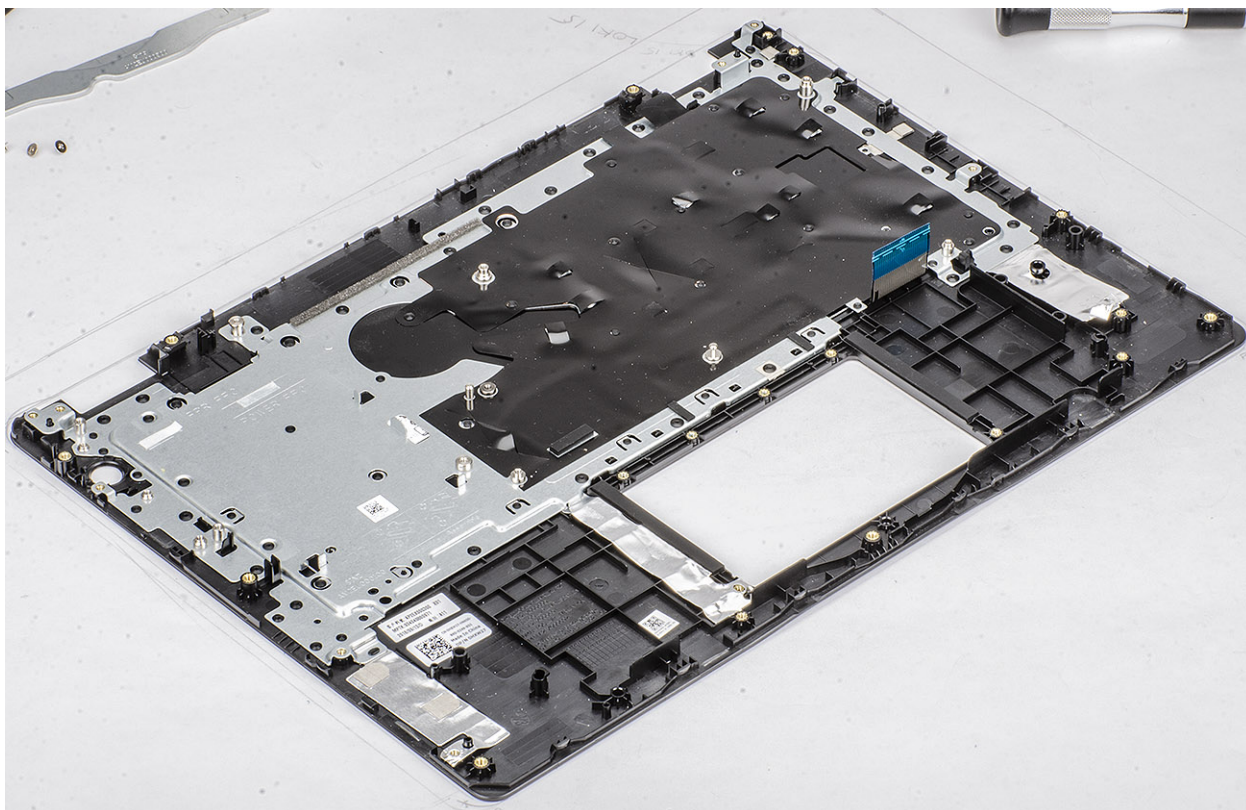

Solução de problemas

Diagnóstico da avaliação avançada de pré-inicialização do sistema (ePSA)

⚠ AVISO: Use o diagnóstico de ePSA para realizar testes somente em seu computador. O uso deste programa em outros computadores pode gerar resultados ou mensagens de erro inválidos.

O diagnóstico ePSA (também chamado de diagnóstico de sistema) executa uma verificação completa do seu hardware. O ePSA é incorporado ao BIOS e executado internamente pelo BIOS. O diagnóstico de sistema incorporado fornece um conjunto de opções para determinados dispositivos ou grupos de dispositivos que permite:

- Executar testes automaticamente ou em um modo interativo
- Repetir testes
- Exibir ou salvar os resultados dos testes
- Executar testes abrangentes de forma a introduzir opções de testes adicionais para fornecer informações suplementares sobre o(s) dispositivo(s) com falha
- Exibir mensagens de status que informam se os testes foram concluídos com êxito
- Exibir mensagens de erro que informam sobre os problemas encontrados durante a realização dos testes

① NOTA: Alguns testes para dispositivos específicos exigem interação do usuário. Não se esqueça de sempre estar presente no terminal do computador quando os testes de diagnóstico forem executados.

Como executar o diagnóstico ePSA

- 1 Ligue o computador.
- 2 Na inicialização do computador, pressione a tecla F12 assim que o logotipo da Dell for exibido.
- 3 Na tela do boot menu (menu de inicialização), selecione a opção **Diagnostics (Diagnóstico)**.
- 4 Clique na seta no canto inferior esquerdo.
A página inicial Diagnóstico será exibida.
- 5 Clique na seta no canto inferior direito para acessar a listagem de páginas.
Os itens detectados estão listados.
- 6 Para executar um teste de diagnóstico em um dispositivo específico, pressione Esc e clique em **Yes (Sim)** para interromper o teste de diagnóstico.
- 7 Selecione o dispositivo no painel à esquerda e clique em **Run Tests (Executar testes)**.
- 8 Se houver qualquer problema, códigos de erro serão exibidos.
Anote o código de erro e o número de validação e entre em contato com a Dell.

Luzes de diagnóstico do sistema

Luz de status da bateria

Luz de energia e status da carga da bateria.

Branco contínuo – O adaptador de energia está conectado e a bateria tem mais de 5% de carga.

Âmbar – O computador está funcionando com bateria e a bateria tem menos de 5% de carga.

Apagado

- O adaptador de energia está conectado e a bateria está completamente carregada.
- O computador está funcionando com bateria e a bateria tem mais de 5% de carga.
- O computador encontra-se no estado de suspensão, hibernação ou desligado.

A luz de energia e de status da bateria pisca em âmbar junto com códigos de bipe indicando falhas.

Por exemplo, o cabo de alimentação e a luz de status da bateria piscam em âmbar duas vezes seguidas por uma pausa e, em seguida, piscam branco três vezes seguidas por uma pausa. Este padrão, 2,3 continua até que o computador seja desligado indicando que nenhuma memória ou RAM foram detectadas.

A tabela a seguir mostra diferentes padrões da luz de status de energia e da bateria, assim como os problemas associados.

Tabela 4. Códigos de LED

| Códigos de luz de diagnóstico | Descrição do problema |
|-------------------------------|---|
| 2,1 | Falha do processador |
| 2,2 | Placa de sistema: falha no BIOS ou ROM (Read-Only Memory [memória somente para leitura]) |
| 2,3 | Nenhuma memória ou RAM (Random-Access Memory [memória de acesso randômico dinâmico síncrono]) detectada |
| 2,4 | Falha na memória ou RAM (Random-Access Memory [memória de acesso randômico dinâmico síncrono]) |
| 2,5 | Memória inválida instalada |
| 2,6 | Erro na placa de sistema ou no chipset |
| 2,7 | Falha da tela |
| 3,1 | falha da bateria de célula tipo moeda |
| 3,2 | Falha de PCI/placa de vídeo/chip |
| 3,3 | Imagem para recuperação não encontrada |
| 3,4 | Imagem para recuperação encontrada, mas inválida |
| 3,5 | Falha na alimentação do trilho |
| 3,6 | BIOS de sistema Flash incompleto |
| 3,7 | Erro no mecanismo de gerenciamento (ME) |

Luz de status da câmera: indica se a câmera está em uso.

- Branca contínua - A câmera está em uso.
- Apagada - A câmera não está em uso.

Luz de status da Caps Lock: indica se a função Caps Lock está ativada ou desativada.

- Branca contínua - Caps Lock ativado.
- Apagada - Caps Lock desativado.

Como atualizar o BIOS (chave USB)

- 1 Siga o procedimento da etapa 1 a 7 em "[Como atualizar o BIOS](#)" para baixar o arquivo de programa de configuração do BIOS mais recente.
- 2 Crie uma unidade USB inicializável. Para obter mais informações, consulte o artigo da base de conhecimento [SLN143196](#) em www.dell.com/support.

- 3 Copie o arquivo de programa de configuração do BIOS para a unidade USB inicializável.
- 4 Conecte a unidade USB inicializável ao computador que precisa da atualização do BIOS.
- 5 Reinicie o computador e pressione **F12** quando o logotipo da Dell for exibido na tela.
- 6 Inicialize para a unidade USB do **One Time Boot Menu** (Menu de boot único).
- 7 Digite o nome do arquivo de programa de configuração do BIOS e pressione **Enter**.
- 8 O **BIOS Update Utility** (Utilitário de atualização de BIOS) será exibido. Siga as instruções na tela para concluir a atualização do BIOS.

Como atualizar o BIOS

Sobre esta tarefa

Pode ser preciso atualizar o BIOS quando uma atualização estiver disponível ou após a substituição da placa do sistema.

Siga estas etapas para atualizar o BIOS:

Etapas

- 1 Ligue o computador.
- 2 Acesse www.dell.com/support (em inglês).
- 3 Clique em **Product support (Suporte ao produto)**, digite a Etiqueta de Serviço do seu notebook e clique em **Submit (Enviar)**.

NOTA: Se você não tiver a etiqueta de serviço, use o recurso de detecção automática ou procure manualmente no seu modelo de computador.

- 4 Clique em **Drivers & downloads (Drivers e downloads) > Find it myself (Encontrar sozinho)**.
- 5 Selecione o sistema operacional instalado no computador.
- 6 Role a página para baixo e expanda o **BIOS**.
- 7 Clique em **Download** (Fazer download) para fazer download da versão mais recente do BIOS do computador.
- 8 Depois que o download estiver concluído, navegue até a pasta onde salvou o arquivo de atualização do BIOS.
- 9 Clique duas vezes no ícone do arquivo de atualização do BIOS e siga as instruções na tela.

Mídia de backup e opções de recuperação

A Dell propõe múltiplas opções para a recuperação do sistema operacional Windows no seu PC Dell. Para obter mais informações, consulte [Mídia de backup do Windows e opções de recuperação da Dell](#).

Ciclo de energia Wi-Fi

Sobre esta tarefa

Se o seu computador não conseguir acessar a internet devido a problemas de conectividade Wi-Fi, um procedimento de ciclo de energia Wi-Fi poderá ser executado. O procedimento a seguir fornece as instruções sobre como conduzir um ciclo de energia Wi-Fi:

NOTA: Alguns ISPs (Internet Service Providers, provedores de serviços de internet) fornecem um dispositivo de combinação modem/roteador.

Etapas

- 1 Desligue o computador.
- 2 Desligue o modem.
- 3 Desligue o roteador sem fio.
- 4 Aguarde 30 segundos.
- 5 Ligue o roteador sem fio.
- 6 Ligue o modem.
- 7 Ligue o computador.

Liberação de carga residual

Sobre esta tarefa

A carga residual é a eletricidade estática residual que permanece no computador, mesmo após o seu desligamento e a remoção da bateria. O procedimento a seguir apresenta as instruções sobre como realizar a liberação da carga residual:

Etapas

- 1 Desligue o computador.
- 2 Desconecte o adaptador de energia do computador.
- 3 Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por 15 segundos para liberar a carga residual.
- 4 Conecte o adaptador de energia no computador.
- 5 Ligue o computador.

Obter ajuda

Como entrar em contato com a Dell

Pré-requisito

① **NOTA:** Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

Sobre esta tarefa

A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

Etapas

- 1 Vá até **Dell.com/support**.
- 2 Selecione a categoria de suporte.
- 3 Encontre o seu país ou região no menu suspenso **Choose a Country/Region (Escolha um país ou região)** na parte inferior da página.
- 4 Selecione o serviço ou link de suporte adequado, com base em sua necessidade.