




Vostro 3481

Service-Handbuch



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
-  **WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

1 Arbeiten am Computer.....	6
Sicherheitshinweise.....	6
Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.....	6
Sicherheitsvorkehrungen.....	7
Schutz vor elektrostatischer Entladung.....	7
ESD-Service-Kit.....	8
Transport empfindlicher Komponenten.....	9
Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.....	9
2 Technologie und Komponenten.....	11
DDR4.....	11
DDR4-Details.....	11
Speicherfehler.....	12
HDMI 1.4	12
Funktionen von HDMI 1.4.....	12
Vorteile von HDMI.....	13
USB-Funktionen.....	13
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed-USB).....	13
Geschwindigkeit.....	14
Anwendungen.....	14
Kompatibilität.....	15
Intel Optane-Speicher.....	15
Aktivieren des Intel Optane-Speichers.....	15
Deaktivieren des Intel Optane-Speichers.....	16
3 Ausbau und Wiedereinbau.....	17
-Secure Digital (SD)-Karte.....	17
Entfernen der SD-Karte.....	17
Einsetzen der SD-Karte.....	17
Bodenabdeckung.....	18
Entfernen der Bodenabdeckung.....	18
Einbauen der Bodenabdeckung.....	20
Akku.....	22
Vorsichtshinweise zu Lithium-Ionen-Akkus.....	22
Entfernen des Akkus.....	23
Einsetzen des Akkus.....	23
Speichermodule.....	24
Entfernen des Speichermoduls.....	24
Einsetzen des Speichermoduls.....	25
WLAN-Karte.....	26
Entfernen der WLAN-Karte.....	26
Einbauen der WLAN-Karte.....	27
Solid-State-Laufwerk/Intel Optane-Speichermodul.....	28

Entfernen des M.2-2280-SSD-Laufwerks oder des Intel Optane-Speichers (optional).....	28
Einbauen des M.2-2280-SSD-Laufwerks oder des Intel Optane-Speichers (optional).....	29
Entfernen des M.2-2230-SSD-Laufwerks.....	29
Einbauen des M.2-2230-SSD-Laufwerks.....	30
Knopfzellenbatterie.....	32
Entfernen der Knopfzellenbatterie.....	32
Einsetzen der Knopfzellenbatterie.....	32
Festplattenbaugruppe.....	33
Entfernen der Festplattenbaugruppe.....	33
Einbauen der Festplattenbaugruppe.....	34
Festplattenlaufwerk.....	35
Entfernen des Festplattenlaufwerks.....	35
Einsetzen des Festplattenlaufwerks.....	36
Systemlüfter.....	37
Entfernen des Systemlüfters.....	37
Einbauen des Systemlüfters.....	39
Kühlkörper.....	41
Entfernen des Kühlkörpers – UMA.....	41
Einbauen des Kühlkörpers – UMA.....	42
Entfernen des Kühlkörpers – separat.....	42
Einbauen des Kühlkörpers – separat.....	43
VGA-Tochterplatine.....	44
Entfernen der VGA-Tochterplatine.....	44
Anbringen der VGA-Tochterplatine.....	45
Lautsprecher.....	46
Entfernen der Lautsprecher.....	46
Einbauen der Lautsprecher.....	48
E/A-Platine.....	49
Entfernen der E/A-Platine.....	49
Einbauen der E/A-Platine.....	51
Touchpad.....	52
Entfernen des Touchpadbaugruppe.....	52
Installieren der Touchpadbaugruppe.....	54
Bildschirmbaugruppe.....	56
Entfernen der Bildschirmbaugruppe.....	56
Einbauen der Bildschirmbaugruppe.....	60
Betriebsschalterplatine.....	63
Entfernen der Betriebsschalterplatine.....	63
Einbauen der Betriebsschalterplatine.....	64
Betriebsschalter.....	65
Entfernen des Netzschalters.....	65
Einbauen des Netzschalters.....	66
Systemplatine.....	67
Entfernen der Systemplatine.....	67
Einbauen der Systemplatine.....	70
Netzadapteranschluss.....	72
Entfernen des Netzadapter-Ports.....	73

Installieren des Netzadapter-Ports.....	74
Bildschirmblende.....	75
Entfernen der Bildschirmblende.....	75
Einbauen der Bildschirmblende.....	76
Kamera.....	78
Entfernen der Kamera.....	78
Einbauen der Kamera.....	79
Bildschirm.....	80
Entfernen des Bildschirms.....	80
Installierung des Bildschirms.....	82
Bildschirmscharniere.....	84
Entfernen der Bildschirmscharniere.....	84
Einbauen der Bildschirmscharniere.....	85
Bildschirmkabel.....	86
Entfernen des Bildschirmkabels.....	86
Einbauen des Bildschirmkabels.....	87
Hintere Bildschirmabdeckung und Antennenbaugruppe.....	88
Entfernen der hinteren Bildschirmabdeckung.....	88
Anbringen der hinteren Bildschirmabdeckung.....	90
Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe.....	90
Entfernen der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe.....	91
4 Fehlerbehebung.....	93
Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA, Erweiterte Systemtests vor Hochfahren des Computers).....	93
Ausführen der ePSA-Diagnose.....	93
Systemdiagnoseanzeigen.....	93
Aktualisieren des BIOS (USB-Stick).....	94
Aktualisieren des BIOS.....	95
Sicherungsmedien und Wiederherstellungsoptionen.....	95
Ein- und Ausschalten des WLAN.....	95
Reststromentladung.....	95
5 Wie Sie Hilfe bekommen.....	97
Kontaktaufnahme mit Dell.....	97

Arbeiten am Computer

Sicherheitshinweise

Voraussetzung

Beachten Sie folgende Sicherheitsrichtlinien, damit Ihr Computer vor möglichen Schäden geschützt und Ihre eigene Sicherheit sichergestellt ist. Wenn nicht anders angegeben, wird bei jedem in diesem Dokument vorgestellten Verfahren vorausgesetzt, dass folgende Bedingungen zutreffen:

- Sie haben die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen.
- Eine Komponente kann ersetzt oder, wenn sie separat erworben wurde, installiert werden, indem der Entfernungsvorgang in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt wird.

Info über diese Aufgabe

- ⚠ **WARNUNG:** Trennen Sie alle Energiequellen, bevor Sie die Computerabdeckung oder Verkleidungselemente öffnen. Bringen Sie nach Abschluss der Arbeiten im Inneren des Computers alle Abdeckungen, Verkleidungselemente und Schrauben wieder an, bevor die Verbindung zur Energiequelle hergestellt wird.
- ⚠ **WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der [Homepage zur Einhaltung behördlicher Auflagen](#).
- ⚠ **VORSICHT:** Zahlreiche Reparaturen dürfen nur von zugelassenen Service-Technikern durchgeführt werden. Sie sollten die Behebung von Störungen sowie einfache Reparaturen nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Angaben in Ihren Produktdokumentationen durchführen, bzw. die elektronischen oder telefonischen Anweisungen des Service- und Supportteams befolgen. Schäden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, die Sie zusammen mit Ihrem Produkt erhalten haben.
- ⚠ **VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mit einem Erdungsarmband oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten metallenen Oberfläche, wenn Sie einen Anschluss auf der Rückseite des Computers berühren.
- ⚠ **VORSICHT:** Gehen Sie mit Komponenten und Erweiterungskarten vorsichtig um. Berühren Sie nicht die Komponenten oder Kontakte auf einer Karte. Halten Sie Karten ausschließlich an den Rändern oder am Montageblech fest. Fassen Sie Komponenten, wie zum Beispiel einen Prozessor, grundsätzlich an den Kanten und niemals an den Kontaktstiften an.
- ⚠ **VORSICHT:** Ziehen Sie beim Trennen des Geräts nur am Stecker oder an der Zugentlastung und nicht am Kabel selbst. Einige Kabel haben Stecker mit Verriegelungsklammern. Drücken Sie beim Abziehen solcher Kabel vor dem Abnehmen die Verriegelungsklammern auseinander, um sie zu öffnen. Ziehen Sie beim Trennen von Steckverbindungen die Anschlüsse immer gerade heraus, damit Sie keine Stifte verbiegen. Richten Sie vor dem Herstellen von Steckverbindungen die Anschlüsse stets korrekt aus.
- ⓘ **ANMERKUNG:** Die Farbe Ihres Computers und bestimmter Komponenten kann von den in diesem Dokument gezeigten Farben abweichen.

Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers

Info über diese Aufgabe

Um Schäden am Computer zu vermeiden, führen Sie folgende Schritte aus, bevor Sie mit den Arbeiten im Computerinneren beginnen.

Schritte

- 1 Die [Sicherheitshinweise](#) müssen strikt befolgt werden.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsoberfläche eben und sauber ist, damit die Computerabdeckung nicht zerkratzt wird.

- 3 Schalten Sie den Computer aus.
- 4 Trennen Sie alle Netzkabel vom Computer.

⚠ VORSICHT: Wenn Sie ein Netzkabel trennen, ziehen Sie es zuerst am Computer und dann am Netzwerkgerät ab.

- 5 Trennen Sie Ihren Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte vom Stromnetz.
- 6 Halten Sie den Betriebsschalter gedrückt, während Sie den Computer vom Netz trennen, um die Systemplatine zu erden.

ⓘ ANMERKUNG: Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten metallenen Oberfläche (beispielsweise eines Anschlusses auf der Rückseite des Computers).

Sicherheitsvorkehrungen

Im Kapitel zu den Vorsichtsmaßnahmen werden die primären Schritte, die vor der Demontage durchzuführen sind, detailliert beschrieben.

Lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen vor der Durchführung von Installations- oder Reparaturverfahren, bei denen es sich um Demontage oder Neumontage handelt:

- Schalten Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus.
- Trennen Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegeräte von der Netzstromversorgung.
- Trennen Sie alle Netzkabel, Telefon- und Telekommunikationsverbindungen vom System.
- Verwenden Sie ein ESD-Service-Kit beim Arbeiten im Inneren eines Notebooks, um Schäden durch elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden.
- Nach dem Entfernen von Systemkomponenten setzen Sie die entfernte Komponente vorsichtig auf eine antistatische Matte.
- Tragen Sie Schuhe mit nicht leitenden Gummisohlen, um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren.

Standby-Stromversorgung

Dell-Produkte mit Standby-Stromversorgung müssen vom Strom getrennt sein, bevor das Gehäuse geöffnet wird. Systeme mit Standby-Stromversorgung werden im ausgeschalteten Zustand mit einer minimalen Stromzufuhr versorgt. Durch die interne Stromversorgung kann das System remote eingeschaltet werden (Wake on LAN), vorübergehend in einen Ruhemodus versetzt werden und verfügt über andere erweiterte Energieverwaltungsfunktionen.

Trennen Sie das System von der Stromversorgung, und halten Sie den Netzschalter 15 Sekunden lang gedrückt. Dadurch fließt der Reststrom aus der Systemplatine ab. Notebooks.

Bonding Bonddraht

Bonding ist eine Methode zum Anschließen von zwei oder mehreren Erdungsleitern an dieselbe elektrische Spannung. Dies erfolgt durch die Nutzung eines Field Service Electrostatic Discharge (ESD)-Kits. Stellen Sie beim Anschließen eines Bonddrahts sicher, dass er mit blankem Metall und nicht mit einer lackierten oder nicht metallischen Fläche verbunden ist. Das Armband sollte sicher sitzen und sich in vollem Kontakt mit Ihrer Haut befinden. Entfernen Sie außerdem sämtlichen Schmuck wie Uhren, Armbänder oder Ringe, bevor Sie die Bonding-Verbindung mit dem Geräte herstellen.

Schutz vor elektrostatischer Entladung

Die elektrostatische Entladung ist beim Umgang mit elektronischen Komponenten, insbesondere empfindlichen Komponenten wie z. B. Erweiterungskarten, Prozessoren, Speicher-DIMMs und Systemplatinen, ein wichtiges Thema. Sehr leichte Ladungen können Schaltkreise bereits auf eine Weise schädigen, die eventuell nicht offensichtlich ist (z. B. zeitweilige Probleme oder eine verkürzte Produktlebensdauer). Da die Branche auf geringeren Leistungsbedarf und höhere Dichte drängt, ist der ESD-Schutz von zunehmender Bedeutung.

Aufgrund der höheren Dichte von Halbleitern, die in aktuellen Produkten von Dell verwendet werden, ist die Empfindlichkeit gegenüber Beschädigungen durch elektrostatische Entladungen inzwischen größer als bei früheren Dell-Produkten. Aus diesem Grund sind einige zuvor genehmigte Verfahren zur Handhabung von Komponenten nicht mehr anwendbar.

Es gibt zwei anerkannte Arten von Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD): katastrophale und gelegentliche Ausfälle.

- **Katastrophal:** Katastrophale Ausfälle machen etwa 20 Prozent der ESD-bezogenen Ausfälle aus. Der Schaden verursacht einen sofortigen und kompletten Verlust der Gerätefunktion. Ein Beispiel eines katastrophalen Ausfalls ist ein Speicher-DIMM, das einen elektrostatischen Schock erhalten hat und sofort das Symptom „No POST/No Video“ (Kein POST/Kein Video) mit einem Signaltoncode erzeugt, der im Falle von fehlendem oder nicht funktionsfähigem Speicher ertönt.
- **Gelegentlich:** Gelegentliche Ausfälle machen etwa 80 Prozent der ESD-bezogenen Ausfälle aus. Die hohe Rate gelegentlicher Ausfälle bedeutet, dass auftretende Schäden in den meisten Fällen nicht sofort zu erkennen sind. Das DIMM erhält einen elektrostatischen Schock, aber die Ablaufverfolgung erfolgt nur langsam, sodass nicht sofort ausgehende Symptome im Bezug auf die Beschädigung erzeugt werden. Die Verlangsamung der Ablaufverfolgung kann Wochen oder Monate andauern und kann in der Zwischenzeit zur Verschlechterung der Speicherintegrität, zu zeitweiligen Speicherfehlern usw. führen.

Gelegentliche Ausfälle (auch bekannt als latente Ausfälle oder „walking wounded“) sind deutlich schwieriger zu erkennen und zu beheben.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Beschädigungen durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden:

- Verwenden Sie ein kabelgebundenes ESD-Armband, das ordnungsgemäß geerdet ist. Die Verwendung von drahtlosen antistatischen Armbändern ist nicht mehr zulässig; sie bieten keinen ausreichenden Schutz. Das Berühren des Gehäuses vor der Handhabung von Komponenten bietet keinen angemessenen ESD-Schutz auf Teilen mit erhöhter Empfindlichkeit auf ESD-Schäden.
- Arbeiten Sie mit statikempfindlichen Komponenten ausschließlich in einer statikfreien Umgebung. Verwenden Sie nach Möglichkeit antistatische Bodenmatten und Werkbankunterlagen.
- Beim Auspacken einer statikempfindlichen Komponente aus dem Versandkarton, entfernen Sie die Komponente erst aus der antistatischen Verpackung, wenn Sie bereit sind, die Komponente tatsächlich zu installieren. Stellen Sie vor dem Entfernen der antistatischen Verpackung sicher, dass Sie statische Elektrizität aus Ihrem Körper ableiten.
- Legen Sie eine statikempfindliche Komponente vor deren Transport in einen antistatischen Behälter oder eine antistatische Verpackung.

ESD-Service-Kit

Das nicht kontrollierte Service-Kit ist das am häufigsten verwendete Service-Kit. Jedes Service-Kit beinhaltet drei Hauptkomponenten: antistatische Matte, Armband, und Bonddraht.

Komponenten eines ESD-Service-Kits

ESD-Service-Kits enthalten folgende Komponenten:

- **Antistatische Matte:** Die antistatische Matte ist ableitfähig. Während Wartungsverfahren können Sie Teile darauf ablegen. Wenn Sie mit einer antistatischen Matte arbeiten, sollte Ihr Armband fest angelegt und der Bonddraht mit der Matte und mit sämtlichen blanken Metallteilen im System verbunden sein, an denen Sie arbeiten. Nach ordnungsgemäßer Bereitstellung können Ersatzteile aus dem ESD-Beutel entnommen und auf der Matte platziert werden. ESD-empfindliche Elemente sind sicher geschützt – in Ihrer Hand, auf der ESD-Matte, im System oder innerhalb des Beutels.
- **Armband und Bonddraht:** Das Armband und der Bonddraht können entweder direkt zwischen Ihrem Handgelenk und blankem Metall auf der Hardware befestigt werden, falls die ESD-Matte nicht erforderlich ist, oder mit der antistatischen Matte verbunden werden, sodass Hardware geschützt wird, die vorübergehend auf der Matte platziert wird. Die physische Verbindung zwischen dem Armband bzw. dem Bonddraht und Ihrer Haut, der ESD-Matte und der Hardware wird als Bonding bezeichnet. Verwenden Sie nur Service-Kits mit einem Armband, einer Matte und Bonddraht. Verwenden Sie niemals kabellose Armbänder. Bedenken Sie immer, dass bei den internen Kabeln eines Erdungsarmbands die Gefahr besteht, dass sie durch normale Abnutzung beschädigt werden, und daher müssen Sie regelmäßig mit einem Armbandtester geprüft werden, um versehentliche ESD-Hardwareschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Armband und den Bonddraht mindestens einmal pro Woche zu überprüfen.
- **ESD Armbandtester:** Die Kabel innerhalb eines ESD-Armbands sind anfällig für Schäden im Laufe der Zeit. Bei der Verwendung eines nicht kontrollierten Kits sollten Sie das Armband regelmäßig vor jeder Wartungsanfrage bzw. mindestens einmal pro Woche testen. Ein Armbandtester ist für diese Zwecke die beste Lösung. Wenn Sie keinen eigenen Armbandtester besitzen, fragen Sie bei Ihrem regionalen Büro nach, ob dieses über einen verfügt. Stecken Sie für den Test den Bonddraht des Armbands in den Tester (während das Armband an Ihrem Handgelenk angelegt ist) und drücken Sie die Taste zum Testen. Eine grüne LED leuchtet auf, wenn der Test erfolgreich war. Eine rote LED leuchtet auf und ein Alarmton wird ausgegeben, wenn der Test fehlschlägt.
- **Isolatorelemente:** Es ist sehr wichtig, ESD-empfindliche Geräte, wie z. B. Kunststoff-Kühlkörpergehäuse, von internen Teilen fernzuhalten, die Isolatoren und oft stark geladen sind.
- **Arbeitsumgebung:** Vor der Bereitstellung des ESD-Service-Kits sollten Sie die Situation am Standort des Kunden überprüfen. Zum Beispiel unterscheidet sich die Bereitstellung des Kits für eine Serverumgebung von der Bereitstellung für eine Desktop-PC- oder mobile Umgebung. Server werden in der Regel in einem Rack innerhalb eines Rechenzentrums montiert. Desktop-PCs oder tragbare Geräte befinden sich normalerweise auf Schreibtischen oder an Arbeitsplätzen. Achten Sie stets darauf, dass Sie über einen großen, offenen, ebenen und übersichtlichen Arbeitsbereich mit ausreichend Platz für die Bereitstellung des ESD-Kits und mit zusätzlichem Platz für den

jeweiligen Systemtyp verfügen, den Sie reparieren. Der Arbeitsbereich sollte zudem frei von Isolatoren sein, die zu einem ESD-Ereignis führen können. Isolatoren wie z. B. Styropor und andere Kunststoffe sollten vor dem physischen Umgang mit Hardwarekomponenten im Arbeitsbereich immer mit mindestens 12" bzw. 30 cm Abstand von empfindlichen Teilen platziert werden.

- **ESD-Verpackung:** Alle ESD-empfindlichen Geräte müssen in einer Schutzverpackung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung geliefert und empfangen werden. Antistatische Beutel aus Metall werden bevorzugt. Beschädigte Teile sollten Sie immer unter Verwendung des gleichen ESD-Beutels und der gleichen ESD-Verpackung zurückschicken, die auch für den Versand des Teils verwendet wurde. Der ESD-Beutel sollte zugefaltet und mit Klebeband verschlossen werden und Sie sollten dasselbe Schaumstoffverpackungsmaterial verwenden, das in der Originalverpackung des neuen Teils genutzt wurde. ESD-empfindliche Geräte sollten aus der Verpackung nur an einer ESD-geschützten Arbeitsfläche entnommen werden und Ersatzteile sollte nie auf dem ESD-Beutel platziert werden, da nur die Innenseite des Beutels abgeschirmt ist. Legen Sie Teile immer in Ihre Hand, auf die ESD-Matte, ins System oder in einen antistatischen Beutel.
- **Transport von empfindlichen Komponenten:** Wenn empfindliche ESD-Komponenten, wie z. B. Ersatzteile oder Teile, die an Dell zurückgesendet werden sollen, transportiert werden, ist es äußerst wichtig, diese Teile für den sicheren Transport in antistatischen Beuteln zu platzieren.

ESD-Schutz – Zusammenfassung

Es wird empfohlen, dass Servicetechniker das herkömmliche verkabelte ESD-Erdungsarmband und die antistatische Matte jederzeit bei der Wartung von Dell Produkten verwenden. Darüber hinaus ist es äußerst wichtig, dass Techniker während der Wartung empfindliche Teile separat von allen Isolatorteilen aufbewahren und dass sie einen antistatischen Beutel für den Transport empfindlicher Komponenten verwenden.

Transport empfindlicher Komponenten

Wenn empfindliche ESD-Komponenten, wie z. B. Ersatzteile oder Teile, die an Dell zurückgesendet werden sollen, transportiert werden, ist es äußerst wichtig, diese Teile für den sicheren Transport in antistatischen Beuteln zu platzieren.

Hebevorrichtung

Beachten Sie die folgenden Richtlinien beim Heben von schweren Geräten:

⚠ VORSICHT: Heben Sie nicht schwerer als 50 Pfund. Bitten Sie immer weitere Personen um Hilfe oder verwenden Sie eine mechanische Hebevorrichtung.

- 1 Sorgen Sie dafür, dass Sie einen fest Stand haben. Um einen stabilen Stand zu haben, stellen Sie die Füße etwas auseinander und drehen Sie die Zehen nach außen.
- 2 Spannen Sie die Bauchmuskeln an. Die Bauchmuskulatur unterstützt den Rücken, wenn Sie etwas anheben, und gleicht so die Last aus.
- 3 Heben Sie die Last mit den Beinen, nicht mit dem Rücken.
- 4 Halten Sie die Last nahe am Körper. Je näher die Last am Rücken ist, desto weniger wird Ihr Rücken belastet.
- 5 Halten Sie den Rücken immer aufrecht – unabhängig davon, ob Sie die Last anheben oder absetzen. Versuchen Sie, die Last nicht durch Ihr eigenes Körpergewicht zu beschweren. Vermeiden Sie es, Ihren Körper oder Rücken zu verdrehen.
- 6 Befolgen Sie die gleichen Techniken in umgekehrter Reihenfolge zum Abstellen der Last.


Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers

Info über diese Aufgabe

Stellen Sie nach Abschluss von Aus- und Einbauvorgängen sicher, dass Sie zuerst sämtliche externen Geräte, Karten, Kabel usw. wieder anschließen, bevor Sie den Computer einschalten.

Schritte

- 1 Schließen Sie die zuvor getrennten Telefon- und Netzwerkkabel wieder an den Computer an.

 **VORSICHT:** Wenn Sie ein Netzkabel anschließen, verbinden Sie das Kabel zuerst mit dem Netzwerkgerät und danach mit dem Computer.

- 2 Schließen Sie den Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte an das Stromnetz an.
- 3 Schalten Sie den Computer ein.
- 4 Überprüfen Sie gegebenenfalls, ob der Computer einwandfrei läuft, indem Sie **ePSA Diagnostics (ePSA-Diagnose)** ausführen.

Technologie und Komponenten

ANMERKUNG: Die Anleitungen in diesem Abschnitt beziehen sich auf Computer, die mit Windows 10 geliefert werden. Windows 10 ist werkseitig auf diesem Computer installiert.

Themen:

- DDR4
- HDMI 1.4
- USB-Funktionen
- Intel Optane-Speicher

DDR4

DDR4-Speicher (Double Data Rate der vierten Generation) ist der schnellere Nachfolger der DDR2- und DDR3-Technologie und ermöglicht bis zu 512 GB Kapazität im Vergleich zu der maximalen Kapazität von 128 GB pro DIMM bei DDR3-Speicher. Synchroner DDR4-Speicher (Dynamic Random-Access) ist mit einer anderen Passung versehen als SDRAM und DDR. Damit soll verhindert werden, dass Benutzer den falschen Typ Speicher im System installieren.

DDR4 benötigt 20 Prozent weniger Volt bzw. nur 1,2 Volt im Vergleich zu DDR3, der eine Stromversorgung von 1,5 Volt für den Betrieb benötigt. DDR4 unterstützt auch einen neuen Deep-Power-Down-Modus, mit dem das Host-Gerät in den Standby-Modus wechseln kann, ohne dass der Arbeitsspeicher aktualisiert werden muss. Mit dem Deep-Power-Down-Modus soll der Stromverbrauch im Standby um 40 bis 50 Prozent reduziert werden.

DDR4-Details

Es gibt feine Unterschiede zwischen DDR3- und DDR4-Speichermodulen. Diese werden unten aufgeführt.

Kerbenunterschied

Die Kerbe auf einem DDR4-Modul ist an einem anderen Ort als die Kerbe auf einem DDR3-Modul. Beide Kerben befinden sich auf der Einsetzkante, aber beim DDR4 unterscheidet sich die Position der Kerbe leicht. Damit soll verhindert werden, dass Module in eine inkompatible Platine oder Plattform eingesetzt werden.

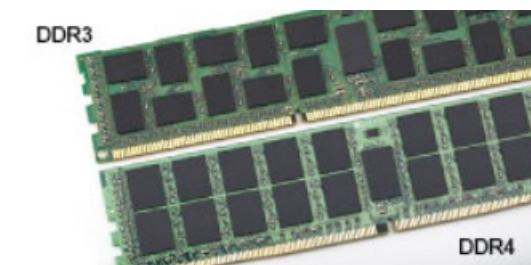


Abbildung 1. Kerbenunterschied

Höhere Stärke

DDR4-Module sind etwas dicker als DDR3, sodass mehr Signalebenen möglich sind.

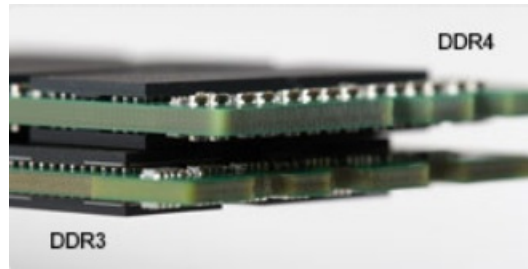


Abbildung 2. Stärkenunterschied

Gebogene Kante

DDR4-Module haben eine gebogene Kante zur Unterstützung beim Einsetzen und zur Verringerung der Beanspruchung der PCB während der Arbeitsspeicherinstallation.



Abbildung 3. Gebogene Kante

Speicherfehler

Bei Speicherfehlern auf dem System wird der neue ON-FLASH-FLASH- oder ON-FLASH-ON-Fehlercode angezeigt. Wenn der gesamte Speicher ausfällt, lässt sich das LCD-Display nicht einschalten. Beheben Sie mögliche Speicherfehler, indem Sie funktionierende Speichermodule in den Speicheranschlüssen an der Unterseite des Systems oder unter der Tastatur ausprobieren, wie in einigen tragbaren Systemen.

ANMERKUNG: Der DDR4-Speicher ist in die Platine integriert und kein austauschbares DIMM-Modul (siehe Abbildung und Bezeichnung).

HDMI 1.4

Dieser Abschnitt erläutert HDMI 1.4 und die zugehörigen Funktionen und Vorzüge.

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ist eine von der Industrie unterstützte, unkomprimierte, all-digitale Audio-/Video-Schnittstelle. HDMI stellt eine Schnittstelle zwischen beliebigen kompatiblen digitalen Audio-/Videoquellen bereit, wie z. B. einem DVD-Player, oder einem A/V-Receiver und einem kompatiblen digitalen Audio- und/oder Video-Bildschirm, wie z. B. einem Digital-TV (DTV). Die beabsichtigten Anwendungen für HDMI-Fernsehergeräte und DVD-Player. Der Hauptvorteil ist die Kabelverringerung und der Schutz von Inhalten. HDMI unterstützt Standard-, Enhanced- oder High-Definition-Video plus mehrkanalfähiges Digital Audio auf einem einzigen Kabel.

ANMERKUNG: Die HDMI 1.4 bietet 5.1-Kanal-Audio-Unterstützung.

Funktionen von HDMI 1.4

- **HDMI-Ethernet-Kanal** - Fügt Hochgeschwindigkeits-Netzwerkbetrieb zu einer HDMI-Verbindung hinzu, damit Benutzer ihre IP-fähigen Geräte ohne separates Ethernet-Kabel in vollem Umfang nutzen können
- **Audiorückkanal** - Ermöglicht einem HDMI-verbundenen Fernseher mit eingebautem Tuner, Audiodaten „vorgeschaltet“ an ein Surround-Audiosystem zu senden, wodurch ein separates Audiokabel überflüssig ist

- **3D** - Definiert Eingabe-/Ausgabeprotokolle für wichtige 3D-Videoformate, was den echten 3D-Spielen und 3D-Heimkino-Anwendungen den Weg ebnet
- **Inhaltstyp** - Echtzeit-Signalisierung von Inhaltstypen zwischen Anzeige- und Quellgeräten, wodurch ein Fernsehgerät Bildeinstellungen basierend auf Inhaltstypen optimieren kann
- **Zusätzliche Farbräume** – Fügt Unterstützung für weitere Farbmodelle hinzu, die in der Digitalfotografie und Computergrafik verwendet werden
- **4K-Support** – Ermöglicht Video-Auflösungen weit über 1080p und unterstützt somit Bildschirme der nächsten Generation, welche den Digital Cinema Systemen, die in vielen kommerziellen Kinos verwendet werden, gleichkommen
- **HDMI-Mikro-Anschluss** - Ein neuer, kleinerer Anschluss für Telefone und andere tragbare Geräte, der Video-Auflösungen bis zu 1080p unterstützt
- **Fahrzeug-Anschlussssystem** - Neue Kabel und Anschlüsse für Fahrzeug-Videosysteme, die speziell für die einzigartigen Anforderungen des Fahrumfeldes entworfen wurden und gleichzeitig echte HD-Qualität liefern

Vorteile von HDMI

- Qualitäts-HDMI überträgt unkomprimiertes digitales Audio und Video bei höchster, gestochen scharfer Bildqualität.
- Kostengünstige HDMI bietet die Qualität und Funktionalität einer digitalen Schnittstelle, während sie auch unkomprimierte Videoformate in einer einfachen, kosteneffektiven Weise unterstützt
- Audio-HDMI unterstützt mehrere Audioformate von Standard-Stereo bis zu mehrkanaligem Surround-Sound
- HDMI kombiniert Video und Mehrkanalaudio in einem einzigen Kabel, wodurch Kosten, Komplexität und das Durcheinander von mehreren Kabeln, die derzeit in AV-Systemen verwendet werden, wegfallen
- HDMI unterstützt die Kommunikation zwischen der Videoquelle (wie z. B. einem DVD-Player) und dem DTV, und ermöglicht dadurch neue Funktionen

USB-Funktionen

Universal Serial Bus (USB) wurde 1996 eingeführt. Es hat die Verbindung zwischen Host-Computern und Peripheriegeräten wie Computermäusen, Tastaturen, externen Laufwerken und Druckern erheblich vereinfacht.

Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die USB-Entwicklung mit Bezugnahme auf die nachstehende Tabelle.

Tabelle 1. USB-Entwicklung

Typ	Datenübertragungsrate	Kategorie	Einführungsjahr
USB 2.0	480 Mbit/s	Hi-Speed	2000
USB 3.0 /USB 3.1 Gen 1	5 GBit/s	Super-Speed	2010
USB 3.1-Anschlüsse Gen. 2	10 Gbit/s	Super-Speed	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed-USB)

Viele Jahre lang war der USB 2.0 in der PC-Welt der Industriestandard für Schnittstellen. Das zeigen die etwa 6 Milliarden verkauften Geräte. Der Bedarf an noch größerer Geschwindigkeit ist jedoch durch die immer schneller werdende Computerhardware und die Nachfrage nach größerer Bandbreiten gestiegen. Der USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 hat endlich die Antwort auf die Anforderungen der Verbraucher. Er ist theoretisch 10 mal schneller als sein Vorgänger. Eine Übersicht der USB 3.1 Gen 1-Funktionen:

- Höhere Übertragungsraten (bis zu 5 Gbit/s)
- Erhöhte maximale Busleistung und erhöhte Gerätestromaufnahme, um ressourcenintensiven Geräten besser zu entsprechen
- Neue Funktionen zur Energieverwaltung
- Vollduplex-Datenübertragungen und Unterstützung für neue Übertragungsarten
- USB 2.0-Rückwärtskompatibilität

- Neue Anschlüsse und Kabel

In den folgenden Abschnitten werden einige der am häufigsten gestellten Fragen zu USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 behandelt.




Geschwindigkeit

Die aktuelle USB 3.0 /USB-3.1 Gen-1-Spezifikation definiert drei Geschwindigkeitsmodi: Super-Speed, Hi-Speed und Full-Speed. Der neue SuperSpeed-Modus hat eine Übertragungsrate von 4,8 Gbit/s. Die Spezifikation übernimmt weiterhin die USB-Modi Hi-Speed- und Full-Speed, die jeweils als USB 2.0 und 1.1 bekannt sind. Die langsameren Modi arbeiten weiterhin bei 480 Mbit/s und 12 Mbit/s und bewahren ihre Rückwärtskompatibilität.

Aufgrund der nachstehend aufgeführten Änderungen erreicht der USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 wesentlich höhere Leistungen:

- Ein zusätzlicher physischer Bus, der parallel zum vorhandenen USB 2.0-Bus hinzugefügt wird (siehe Abbildung unten).
- USB 2.0 hatte vier Drähte (Leistung, Masse und zwei für differentielle Daten); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ergänzt diese durch vier weitere Drähte für zwei Differenzsignale (Empfangen und Übertragen) zu insgesamt acht Verbindungen in den Anschlüssen und Kabeln.
- USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 nutzt anstatt der Halb-Duplex -Anordnung von USB 2.0 die bidirektionalen Datenschnittstelle. Das erweitert die theoretische Bandbreite um das 10-fache.

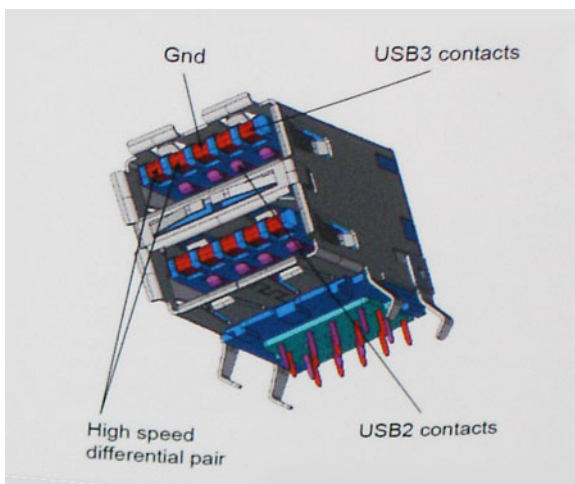

Mit den heutigen steigenden Anforderungen an Datenübertragungen mit High-Definition-Videoinhalten, Terabyte-Speichergeräten, digitalen Kameras mit hoher Megapixelanzahl usw. ist USB 2.0 möglicherweise nicht schnell genug. Darüber hinaus kam kein USB 2.0-Anschluss jemals in die Nähe des theoretischen maximalen Durchsatzes von 480 Mbit/s mit einer Datenübertragung von etwa 320Mbit/s (40 MB/s) - das ist der tatsächliche reale Höchstwert. Entsprechend werden die USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1-Verbindungen niemals 4,8 Gbit/s erreichen. Eine reale maximale Geschwindigkeit von 400 MB/s mit Overheads ist hier wahrscheinlich. Bei dieser Geschwindigkeit ist USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 eine Verbesserung um das 10-fache gegenüber USB 2.0.

Anwendungen

USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 öffnet Wege und bietet Geräten mehr Raum für bessere Gesamtfunktionalität. USB-Video war zuvor was maximale Auflösung, Latenz und Videokomprimierung angeht nicht akzeptabel. Aufgrund der 5 bis 10 mal größeren Bandbreite lassen sich nun weitaus bessere USB-Videolösungen vorstellen. Single-link-DVI erfordert einen Durchsatz von nahezu 2 Gbit/s. 480 Mbit/s legte Beschränkungen auf, 5 Gbit/s ist mehr als vielversprechend. Mit der versprochenen Geschwindigkeit von 4,8 Gbit/s wird der Standard für Produkte interessant, die zuvor kein USB-Territorium waren, beispielsweise für externe RAID-Speichersysteme.

Im Folgenden sind einige der verfügbaren Super-Speed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-Produkte aufgeführt:

- Externe Desktop-Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1
- Portable Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1
- Dockingstation und Adapter für Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1
- Flash-Laufwerke und Reader mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1
- Solid-State-Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1
- RAIDs mit USB 3.0 /USB 3.1 Gen 1
- Optische Medien/Laufwerke
- Multimedia-Geräte
- Netzwerkbetrieb
- Adapterkarten & Hubs mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1

Kompatibilität

Gute Nachrichten: der USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 wurde von Anfang an so geplant, dass er mit USB 2.0 friedlich koexistieren kann. USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 gibt neue physische Verbindungen an. Daher profitieren neue Kabel von den höheren Geschwindigkeitsmöglichkeiten des neuen Protokolls. Der Stecker selbst hat dieselbe rechteckige Form mit vier USB 2.0-Kontakten an derselben Position wie zuvor. In den USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1-Kabeln befinden sich fünf neue Verbindungen, über die Daten unabhängig voneinander empfangen und übertragen werden. Sie kommen nur in Kontakt, wenn sie an eine SuperSpeed USB-Verbindung angeschlossen werden.

Windows 10 verfügt über native Unterstützung für USB 3.1 Gen 1 Controller. Vorhergehende Versionen von Windows benötigen hingegen weiterhin separate Treiber für die USB 3.0 /USB 3.1 Gen 1 Controller.

Intel Optane-Speicher

Der Intel Optane-Speicher dient lediglich als Speicherbeschleuniger. Er ersetzt weder den im Computer installierten Arbeitsspeicher noch sorgt er für zusätzlichen Arbeitsspeicher.

ANMERKUNG: Der Intel Optane-Speicher wird auf Computern unterstützt, die folgende Anforderungen erfüllen:

- Intel Core i3/i5/i7-Prozessor der 7. Generation oder höher
- Windows 10 64-Bit-Version oder höher
- Intel Rapid Storage Technology Treiberversion 15.9.1.1018 oder höher

Tabelle 2. Intel Optane-Speicher – Technische Daten

Funktion	Technische Daten
Schnittstelle	PCIe 3x2 NVMe 1.1
Anschluss	M.2-Kartensteckplatz (2230/2280)
Unterstützte Konfigurationen	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5/i7-Prozessor der 7. Generation oder höher• Windows 10 64-Bit-Version oder höher• Intel Rapid Storage Technology Treiberversion 15.9.1.1018 oder höher
Kapazität	16 GB

Aktivieren des Intel Optane-Speichers

- 1 Klicken Sie in der Taskleiste auf das Suchfeld und geben Sie „**Intel Rapid Storage Technology**“ ein.
- 2 Klicken Sie auf **Intel Rapid Storage Technology**.

- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Intel Optane-Speicher** auf **Enable** (Aktivieren), um den Intel Optane-Speicher zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie im Warnfenster ein kompatibles, schnelles Laufwerk aus und klicken Sie dann auf **Yes (Ja)**, um mit der Deaktivierung des Intel Optane-Speichers fortzufahren.
- 5 Klicken Sie auf **Intel Optane-Speicher > Reboot** (Neustart), um den Intel Optane-Speicher zu aktivieren.

ANMERKUNG: Es können nach der Aktivierung bis zu drei weitere Starts erforderlich sein, bevor die vollständigen Leistungsvorteile ersichtlich sind.

Deaktivieren des Intel Optane-Speichers

Info über diese Aufgabe

VORSICHT: Deinstallieren Sie nach der Deaktivierung des Intel Optane-Speichers den Treiber für Intel Rapid Storage Technology nicht, da dies zu einem Bluescreen-Fehler führt. Sie können die Benutzeroberfläche der Intel Rapid Storage Technology entfernen, ohne den Treiber zu deinstallieren.

ANMERKUNG: Das Deaktivieren des Intel Optane-Speichers ist erforderlich, bevor Sie das SATA-Speichergerät, das durch das Intel Optane-Speichermodul beschleunigt wird, aus dem Computer entfernen.

Schritte

- 1 Klicken Sie in der Taskleiste auf das Suchfeld und geben Sie „**Intel Rapid Storage Technology**“ ein.
- 2 Klicken Sie auf **Intel Rapid Storage Technology**. Das Fenster **Intel Rapid Storage Technology** wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Intel Optane-Speicher** auf **Disable** (Deaktivieren), um den Intel Optane-Speicher zu deaktivieren.
- 4 Klicken Sie auf **Yes (Ja)**, wenn Sie die Warnung bestätigen möchten.
Der Fortschritt der Deaktivierung wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf **Reboot** (Neustart), um den Intel Optane-Speicher vollständig zu deinstallieren, und starten Sie den Computer neu.

Ausbau und Wiedereinbau

-Secure Digital (SD)-Karte

Entfernen der SD-Karte

Voraussetzung

- 1 Folgen Sie den Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Schritte

- 1 Drücken Sie die SD-Karte, bis sie aus dem Computer herauspringt.
- 2 Ziehen Sie die SD-Karte aus dem Computer heraus.



Einsetzen der SD-Karte

Schritt

Schieben Sie die SD-Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.



Nächster Schritt

- 1 Folgen Sie den Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Bodenabdeckung

Entfernen der Bodenabdeckung

Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Speicherkarte](#).

Schritte

- 1 Lösen Sie die drei unverlierbaren Schrauben [1].
- 2 Entfernen Sie die Schrauben (M2.5x6), mit denen die Bodenabdeckung an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [2].



- 3 Hebeln Sie die Bodenabdeckung von der rechten oberen Ecke ab [1] und fahren Sie mit dem Öffnen der rechten Seite der Bodenabdeckung fort [2].
- 4 Heben Sie die linke Seite der Bodenabdeckung an und entfernen Sie sie vom System [3].



Einbauen der Bodenabdeckung

Schritte

- 1 Platzieren Sie die Bodenabdeckung auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [1].
- 2 Drücken Sie auf die rechten Seite der Bodenabdeckung, bis diese einrastet [2, 3].



- 3 Ziehen Sie die drei unverlierbaren Schrauben fest und bringen Sie die sechs (M2.5x6) Schrauben zur Befestigung der Bodenabdeckung an der Handballenstützen-Baugruppe und die Tastatur wieder an [1, 2].



Nächste Schritte

- 1 Setzen Sie die [SD-Speicherkarte](#) wieder ein.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Akku

Vorsichtshinweise zu Lithium-Ionen-Akkus

⚠ VORSICHT:

- Seien Sie beim Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus vorsichtig.
- Entladen Sie den Akku möglichst weit, bevor Sie ihn aus dem System entfernen. Hierzu können Sie den AC-Adapter vom System trennen, damit der Akku entladen kann.
- Quetschen Sie den Akku nicht, lassen Sie diesen nicht fallen und beschädigen Sie diesen nicht mit Fremdkörpern.
- Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus und zerlegen Sie die Akkusätze und Zellen nicht.
- Üben Sie keinen Druck auf die Oberfläche des Akkus aus.
- Der Akku darf nicht verbogen werden.
- Verwenden Sie keine Werkzeuge, um den Akku herauszuhebeln.
- Wenn ein Akku sich aufbläht und in einem Gerät stecken bleibt, versuchen Sie nicht, ihn zu lösen, da das Punktieren, Biegen oder Zerdrücken eines Lithium-Ionen-Akkus gefährlich sein kann. In einem solchen Fall sollte das gesamte System ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie <https://www.dell.com/support> für Hilfe und weitere Anweisungen.
- Erwerben Sie ausschließlich Original-Akkus von <https://www.dell.com> oder autorisierten Dell Partnern und Resellern.


Entfernen des Akkus

Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).

Schritte


- 1 Trennen Sie das Akkukabel von der Systemplatine [1].
- 2 Entfernen Sie die vier Schrauben (M2x3), mit denen der Akku an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [2].
- 3 Heben Sie den Akku aus der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe heraus [3].

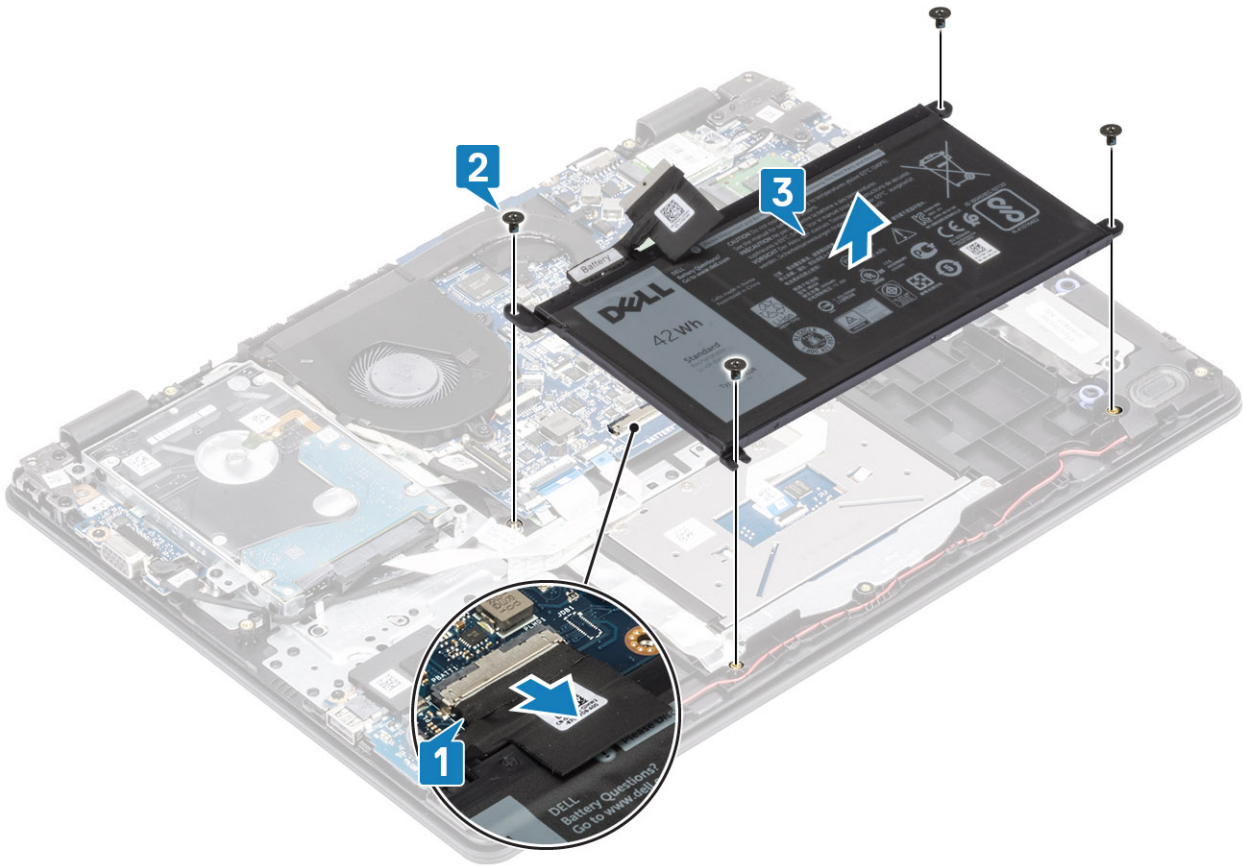

Einsetzen des Akkus

Schritte

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrungen des Akkus auf die Schraubenbohrungen der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe aus [1].
- 2 Bringen Sie die vier Schrauben (M2x3) zur Befestigung des Akkus an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe wieder an [2].
- 3 Verbinden Sie das Akkukabel mit der Systemplatine [3].

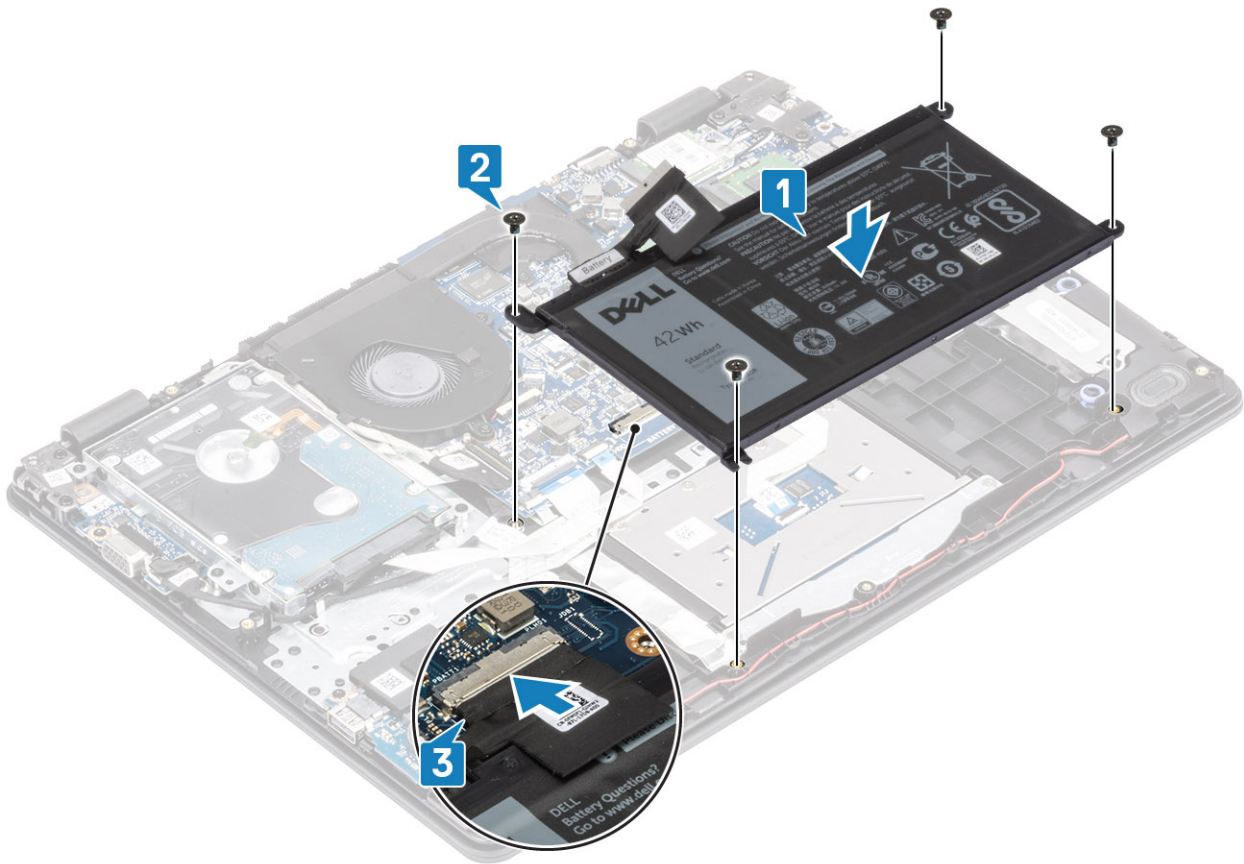

Nächste Schritte

- 1 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 2 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Speichermodule


Entfernen des Speichermoduls

Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#).
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).

Schritte

- 1 Hebeln Sie die Klammern, die das Speichermodul sichern, auf, bis das Modul herauspringt [1].
- 2 Entfernen Sie das Speichermodul aus dem Speichermodulsteckplatz [2].

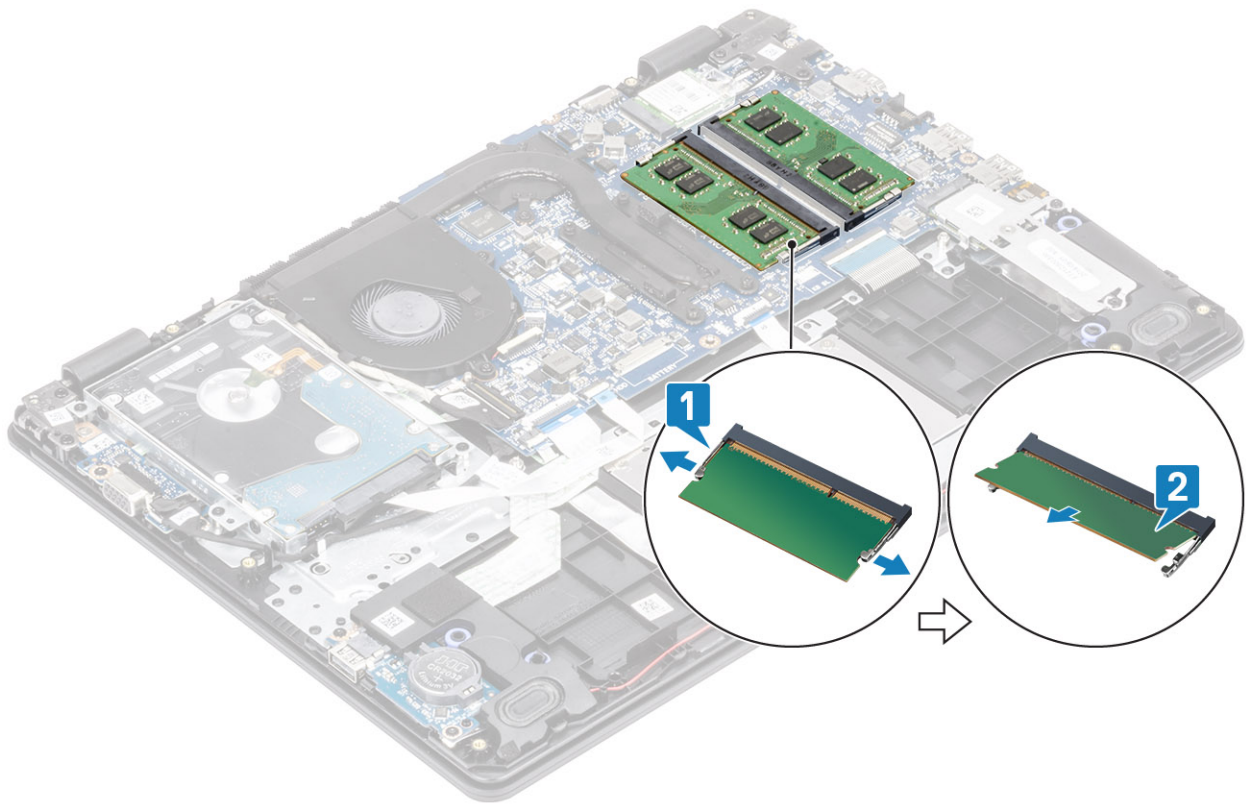


Einsetzen des Speichermoduls

Schritte

- 1 Richten Sie die Kerbe am Speichermodul an der Halterung des Speichermodulsteckplatzes aus.
- 2 Schieben Sie das Speichermodul in den Steckplatz, bis es fest sitzt [1].
- 3 Drücken Sie das Speichermodul nach unten, bis es von den Klammern gesichert wird [2].

ⓘ ANMERKUNG: Wenn kein Klicken zu vernehmen ist, entfernen Sie das Speichermodul und installieren Sie es erneut.

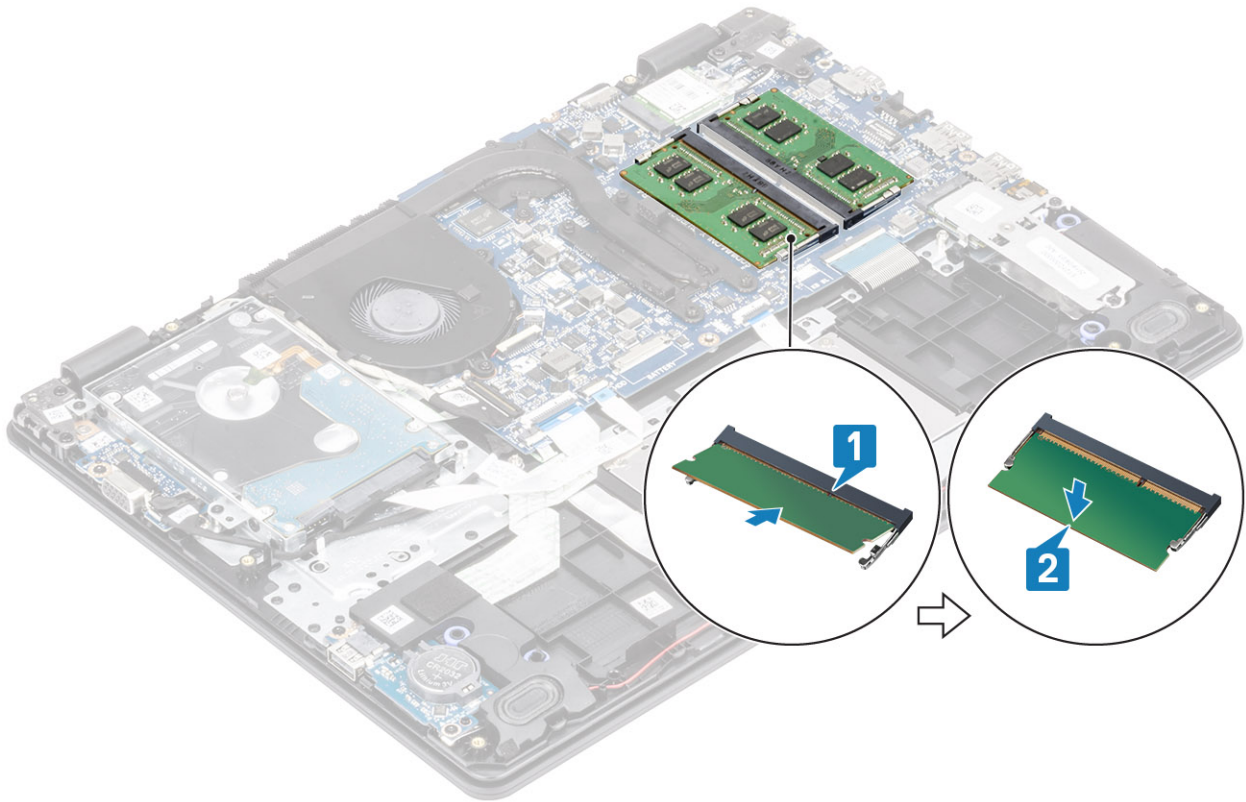

Nächste Schritte

- 1 Setzen Sie die [Batterie](#) wieder ein.
- 2 Bringen Sie die [Bodenabdeckung](#) wieder an.
- 3 Setzen Sie die [SD-Speicherkarte](#) wieder ein.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

WLAN-Karte


Entfernen der WLAN-Karte

Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).

Schritte

- 1 Entfernen Sie die Schraube (M2x3), mit der die WLAN-Kartenhalterung an der Systemplatine befestigt ist [1].
- 2 Schieben Sie die WLAN-Kartenhalterung, mit der die WLAN-Kabel befestigt sind, heraus und entfernen Sie sie [2].
- 3 Trennen Sie die WLAN-Kabel von den Anschlüssen auf der WLAN-Karte [3].
- 4 Heben Sie die WLAN-Karte vom Anschluss ab [4].

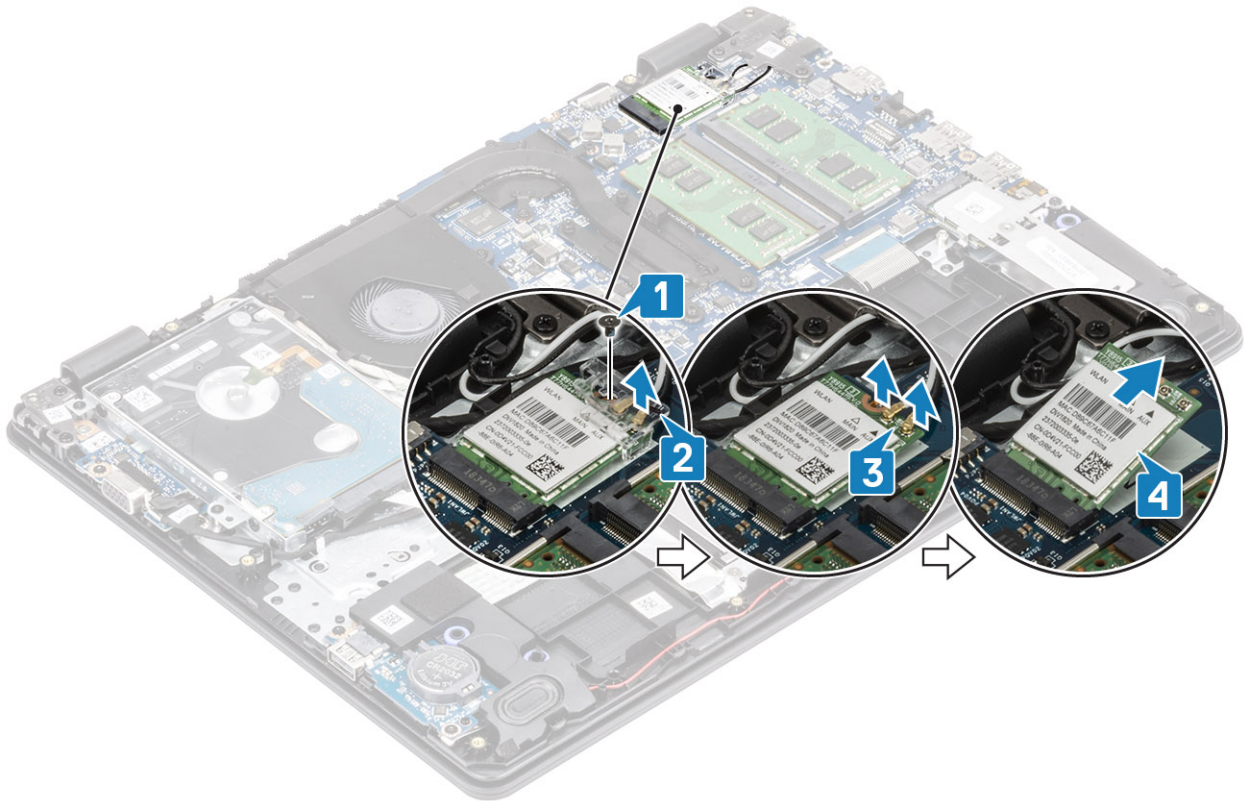


Einbauen der WLAN-Karte

Info über diese Aufgabe

⚠ VORSICHT: Legen Sie keine Kabel unter die WLAN-Karte, um Beschädigungen der WLAN-Karte zu vermeiden.

Schritte

- 1 Setzen Sie die WLAN-Karte in den entsprechenden Anschluss auf der Systemplatine ein [1].
- 2 Verbinden Sie die WLAN-Kabel mit den Anschlüssen an der WLAN-Karte [2].
- 3 Setzen Sie die WLAN-Kartenhalterung auf, um die WLAN-Kabel zu befestigen [3].
- 4 Bringen Sie die einzelne Schraube (M2x3) zur Befestigung der WLAN-Kartenhalterung wieder an [4].

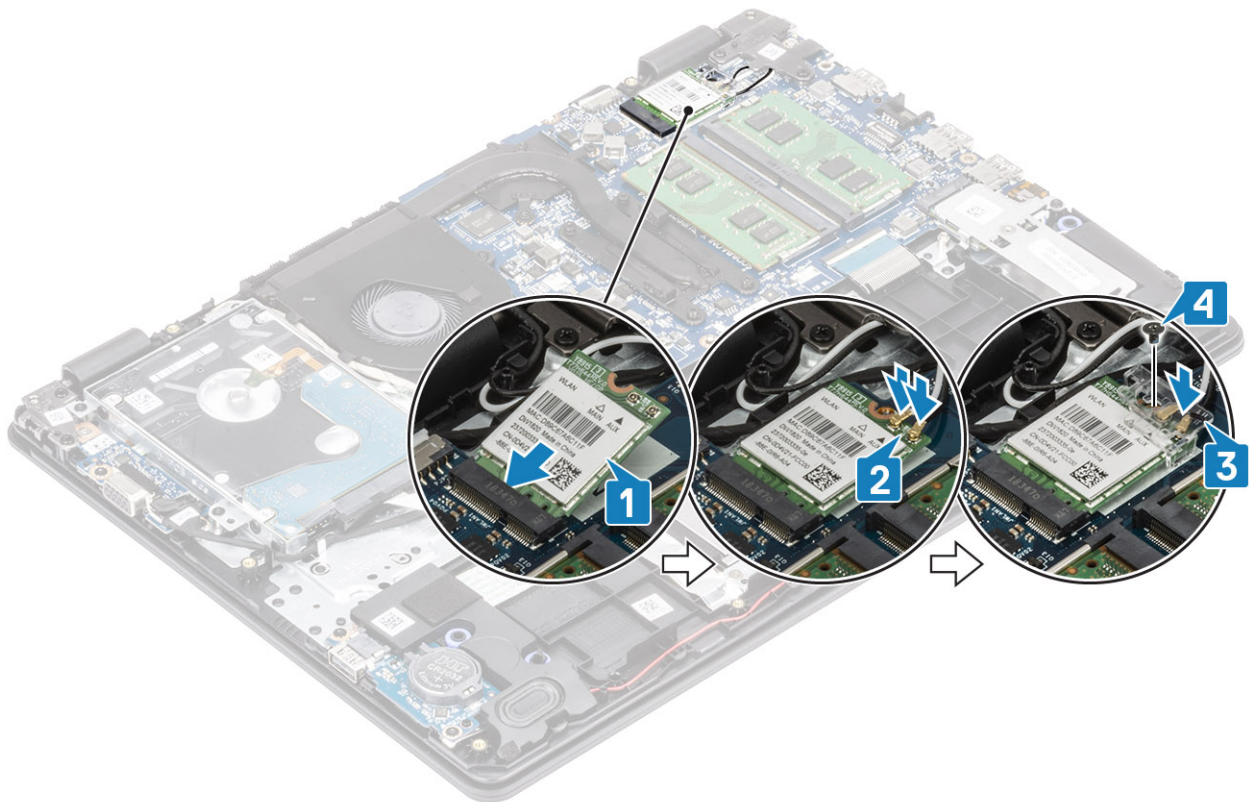

Nächste Schritte

- 1 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 2 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite an](#).
- 3 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Solid-State-Laufwerk/Intel Optane-Speichermodul

Entfernen des M.2-2280-SSD-Laufwerks oder des Intel Optane-Speichers (optional)

Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).

Schritte

- 1 Lösen Sie die unverlierbare Schraube, mit der die Kühlplatte an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [1].
- 2 Entfernen Sie die einzelne Schraube (M2x3), mit der die Kühlplatte an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [2].
- 3 Schieben Sie die Kühlplatte aus dem Steckpatz für die Solid-State-Festplatte / den Intel Optane-Speicher heraus [3].
- 4 Schieben und heben Sie die Solid-State-Festplatte / den Intel Optane-Speicher aus der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe heraus [4].

Einbauen des M.2-2280-SSD-Laufwerks oder des Intel Optane-Speichers (optional)

Schritte

- 1 Schieben Sie die Solid-State-Festplatte / den Intel Optane-Speicher mithilfe der Lasche in den Steckplatz für die SSD / den Intel Optane-Speicher hinein [1, 2].
- 2 Bringen Sie die unverlierbare Schraube zur Befestigung Kühlplatte an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe wieder an [3].
- 3 Bringen Sie die einzelne Schraube (M2x3) zur Befestigung der Kühlplatte an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe wieder an [4].

Nächste Schritte

- 1 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 2 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 3 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).


Entfernen des M.2-2230-SSD-Laufwerks

Voraussetzungen


- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).

Schritte

- 1 Lösen Sie die unverlierbare Schraube, mit der die Kühlplatte an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [1].
- 2 Entfernen Sie die einzelne Schraube (M2x3), mit der die Kühlplatte an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [2].
- 3 Schieben Sie die Kühlplatte aus dem SSD-Steckplatz heraus [3, 4].

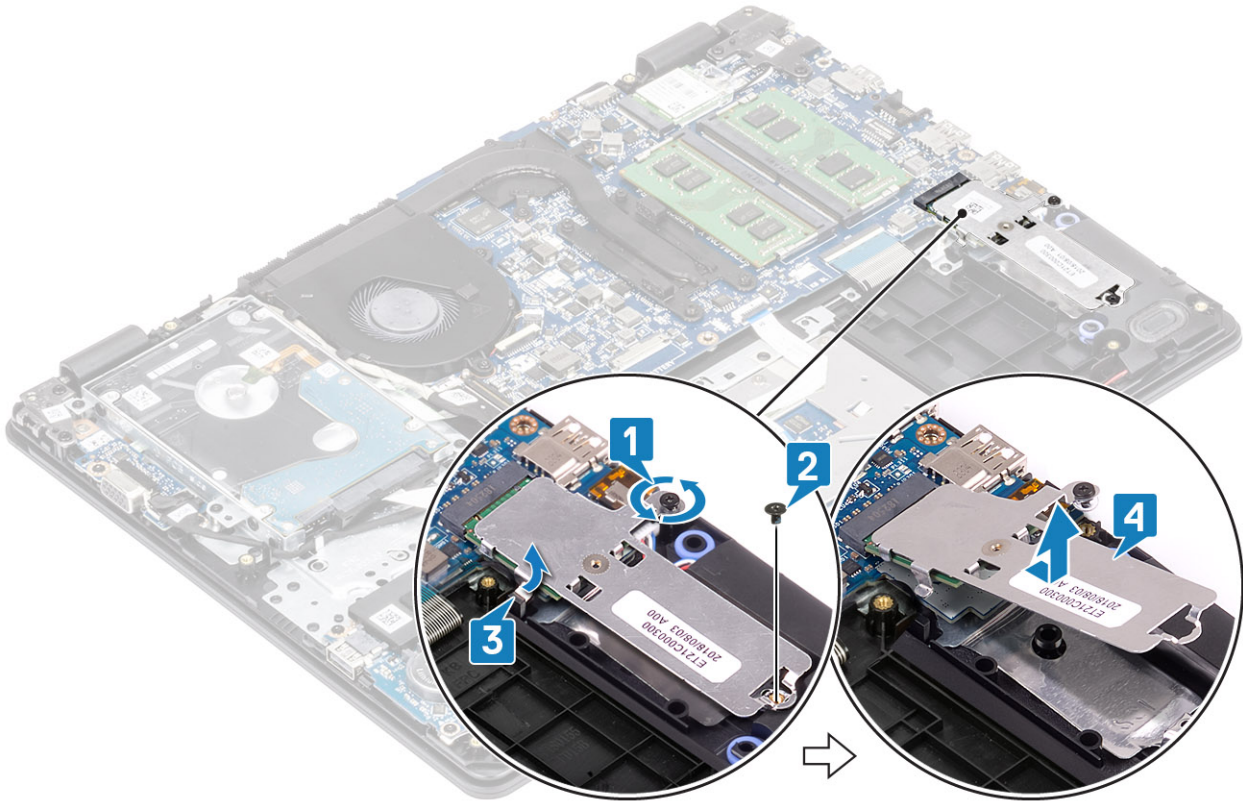


- 4 Drehen Sie die Kühlplatte um.
- 5 Entfernen Sie die einzelne Schraube (M2x2), mit der die Solid-State-Festplatte an der Kühlplatte befestigt ist [1].
- 6 Heben Sie die Solid-State-Festplatte von der Kühlplatte ab [2].

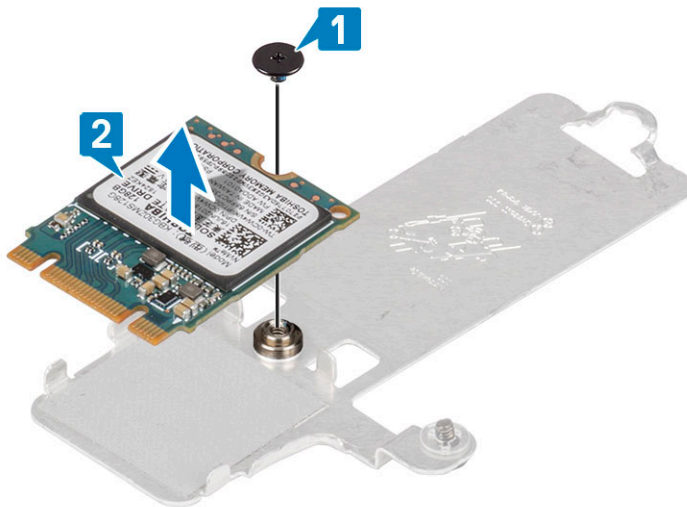


Einbauen des M.2-2230-SSD-Laufwerks

Schritte

- 1 Platzieren Sie die Solid-State-Festplatte im Steckplatz auf der Kühlplatte [1].
- 2 Bringen Sie die einzelne Schraube (M2x2) zur Befestigung der Solid-State-Festplatte an der Kühlplatte wieder an [2].

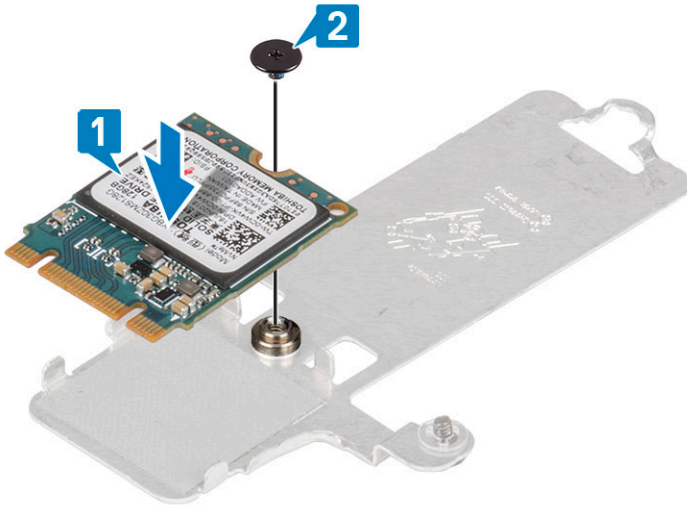

- 3 Richten Sie die Kerbe auf dem SSD-Laufwerk an der Lasche am SSD-Steckplatz aus.
- 4 Schieben Sie die Solid-State-Festplatte mithilfe der Lasche in den SSD-Steckplatz hinein [1, 2].
- 5 Ziehen Sie die unverlierbare Schraube zur Befestigung der Kühlplatte an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe fest [3].
- 6 Bringen Sie die einzelne Schraube (M2x3) zur Befestigung der Kühlplatte an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe wieder an [4].

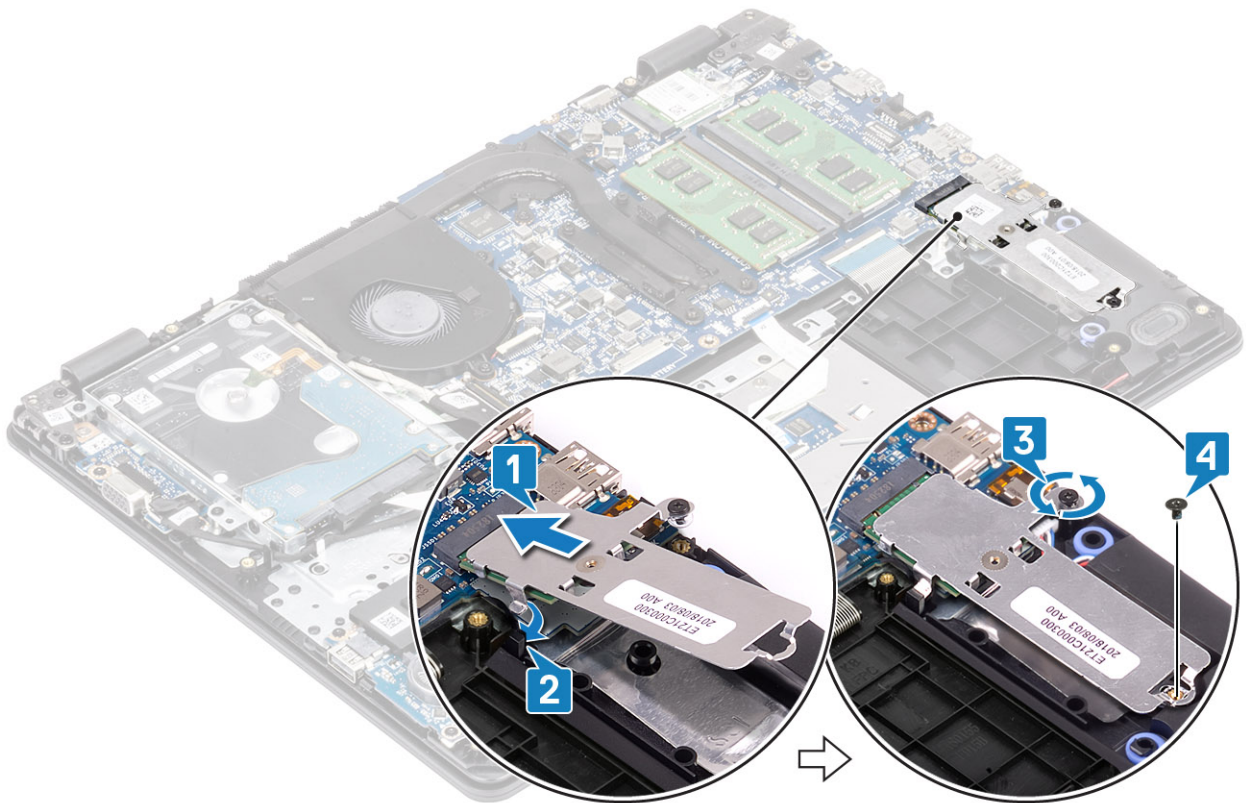

Nächste Schritte

- 1 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 2 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 3 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Knopfzellenbatterie


Entfernen der Knopfzellenbatterie

Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).

Schritte


- 1 Hebeln Sie die Knopfzellenbatterie mit einem Kunststoffstift vorsichtig aus der Batteriehalterung auf der E/A-Platine [1].
- 2 Heben Sie die Knopfzellenbatterie aus dem System [2].

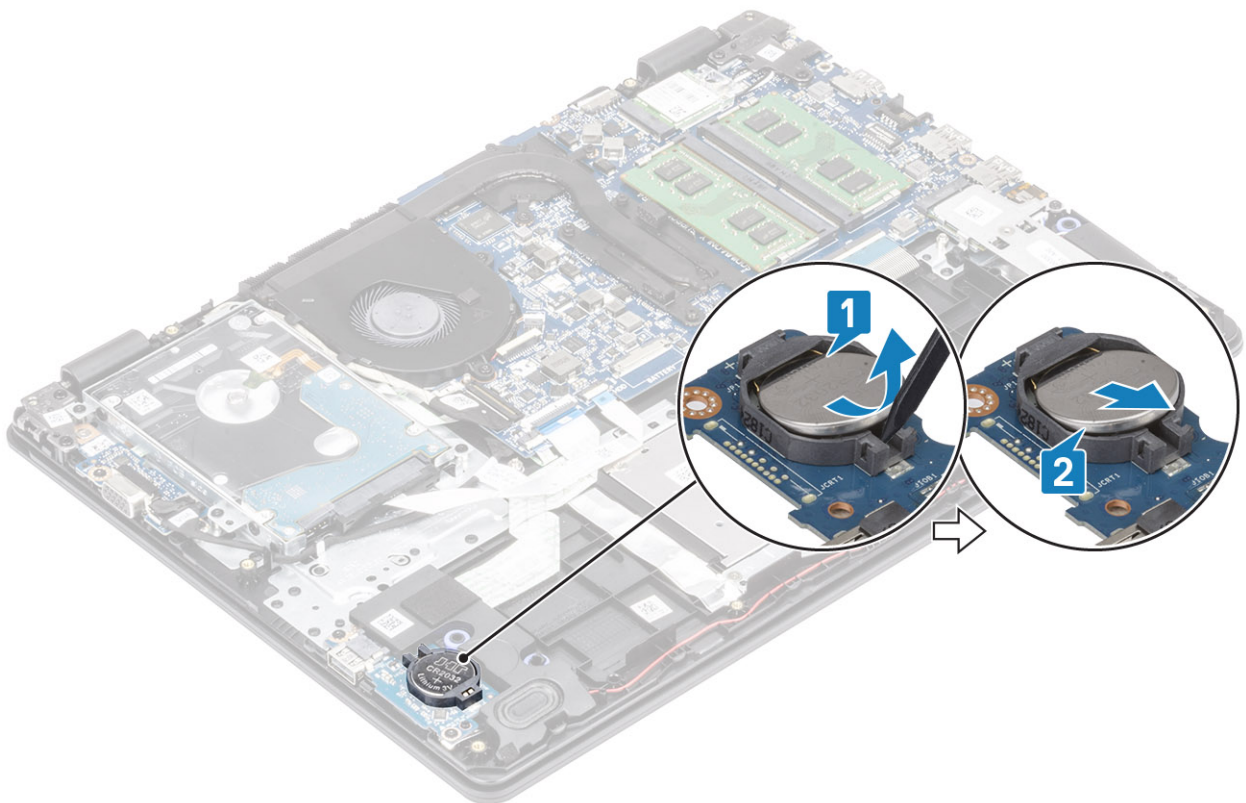

Einsetzen der Knopfzellenbatterie

Schritte

- 1 Setzen Sie die Knopfzellenbatterie mit dem Pluspol nach oben in die Batteriehalterung auf der E/A-Platine ein [1].
- 2 Drücken Sie auf die Knopfzellenbatterie, bis sie einrastet [2].

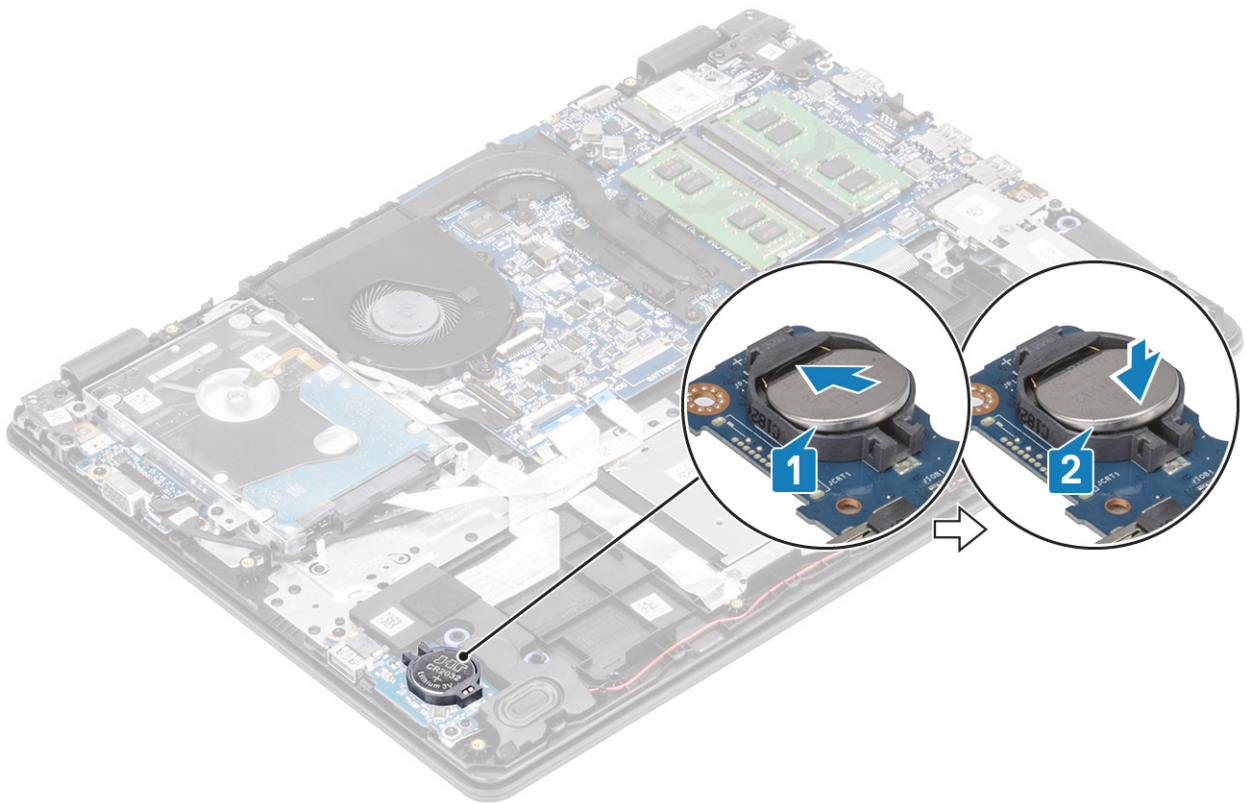

Nächste Schritte

- 1 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 2 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite an](#).
- 3 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Festplattenbaugruppe


Entfernen der Festplattenbaugruppe

Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).

Schritte


- 1 Heben Sie den Riegel an und trennen Sie das Festplattenkabel von der Systemplatine [1].
- 2 Entfernen Sie die vier Schrauben (M2x3), mit denen die Festplattenbaugruppe an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [2].
- 3 Heben Sie die Festplattenbaugruppe zusammen mit ihrem Kabel aus der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe heraus [3].

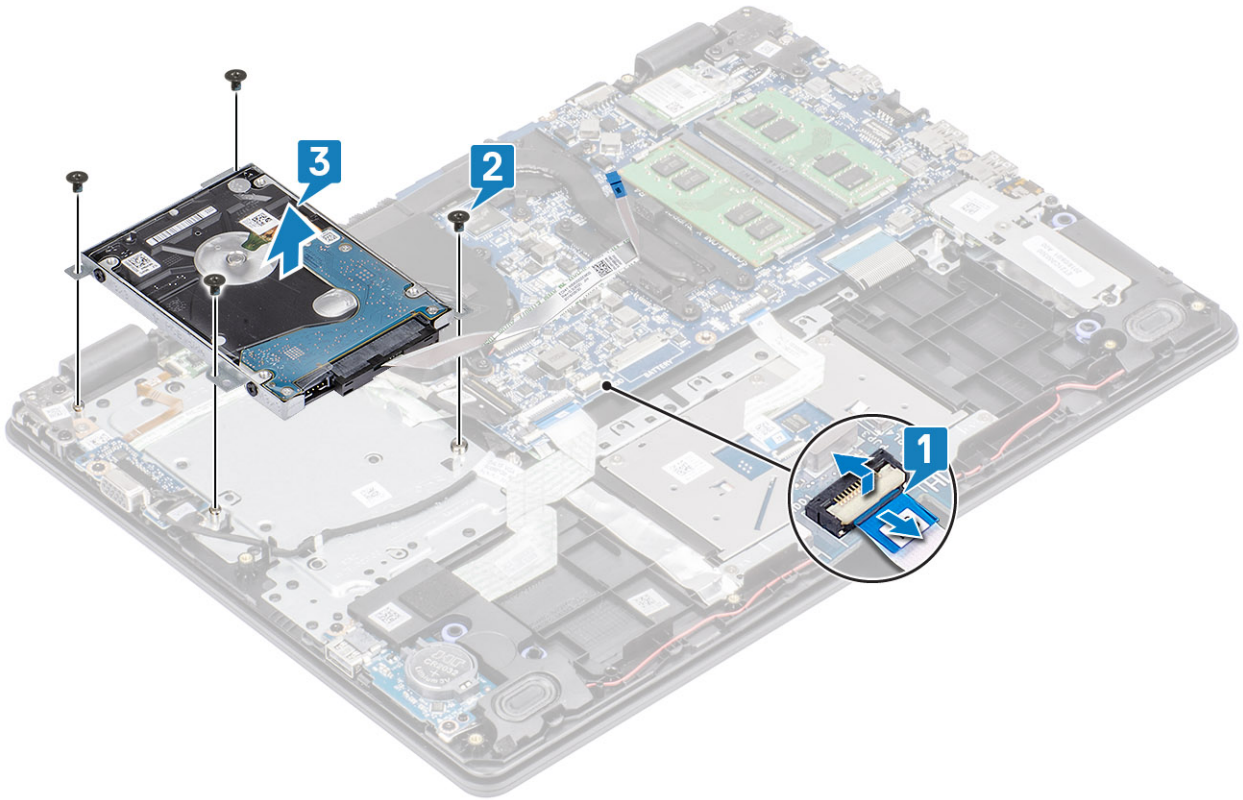

Einbauen der Festplattenbaugruppe

Schritte

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrungen auf der Festplattenbaugruppe auf die Schraubenbohrungen der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe aus [1].
- 2 Befestigen Sie die vier Schrauben (M2x3) zur Befestigung der Festplattenbaugruppe an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe wieder [2].
- 3 Verbinden Sie das Festplattenkabel mit der Systemplatine und schließen Sie den Riegel, um das Kabel zu sichern [3].

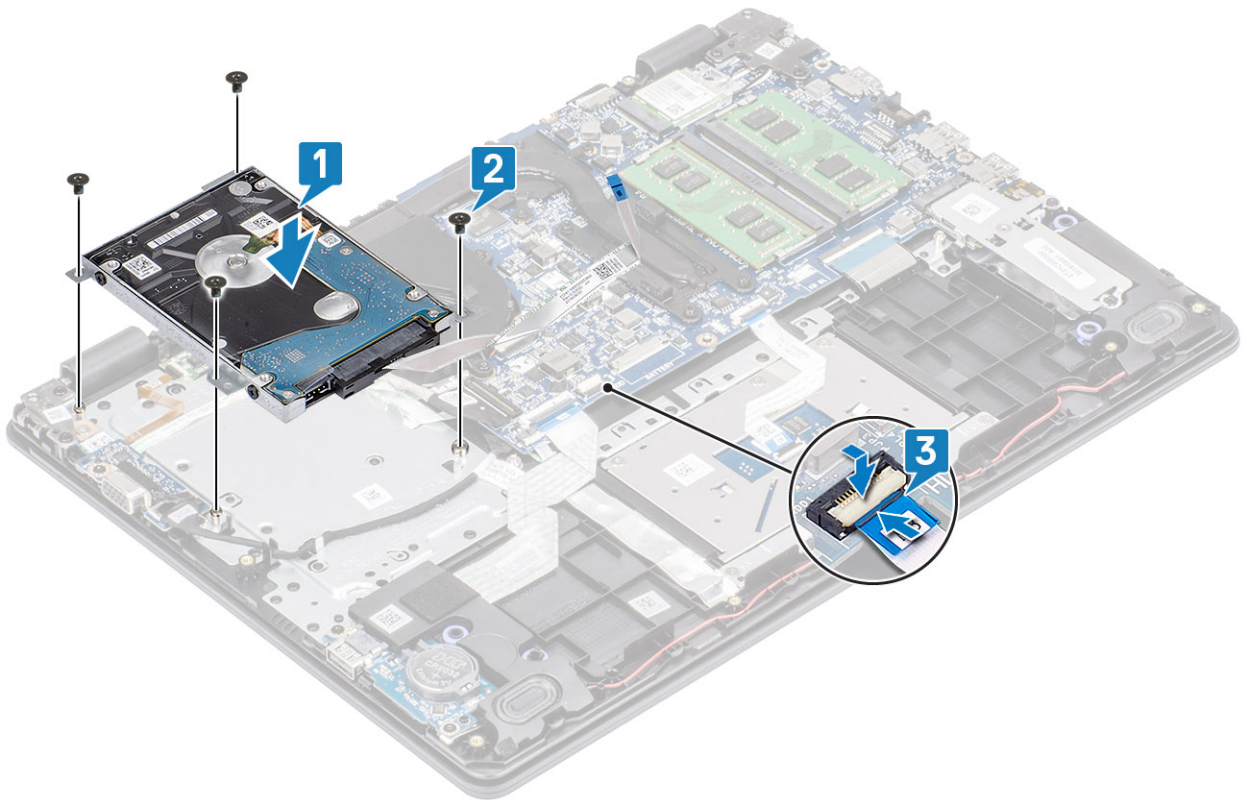

Nächste Schritte

- 1 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 2 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite an](#).
- 3 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Festplattenlaufwerk

Entfernen des Festplattenlaufwerks

Voraussetzung


- 1 Folgen Sie den Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).

Schritte

- 1 Trennen Sie den Interposer von der Festplattenbaugruppe.




- 2 Entfernen Sie die vier Schrauben (M3x3), mit denen die Festplattenhalterung an der Festplatte befestigt ist [1].
- 3 Entfernen Sie die Festplattenhalterung von der Festplatte [2].

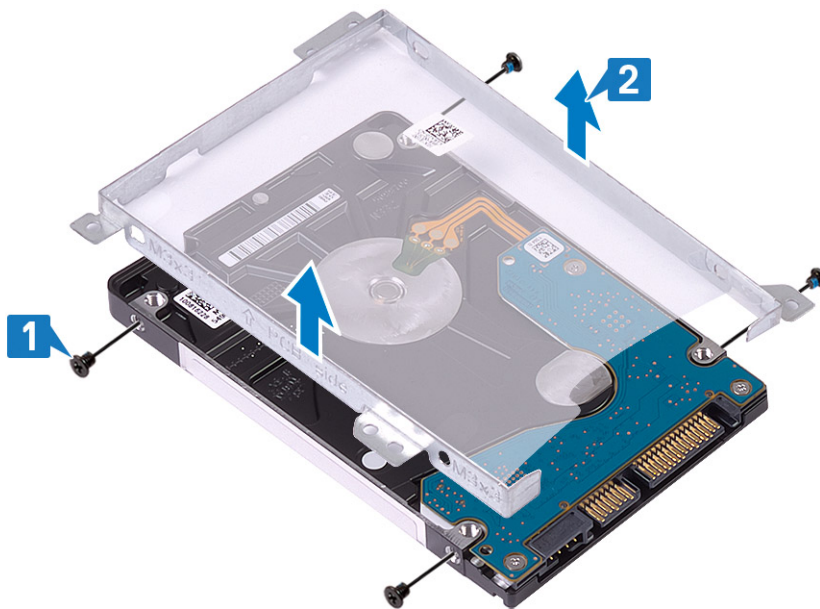

Einsetzen des Festplattenlaufwerks

Schritte

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrungen der Festplattenhalterung auf die Schraubenbohrungen der Festplatte aus [1].
- 2 Bringen Sie die vier Schrauben (M3x3) zur Befestigung der Festplattenhalterung an der Festplatte wieder an [2].

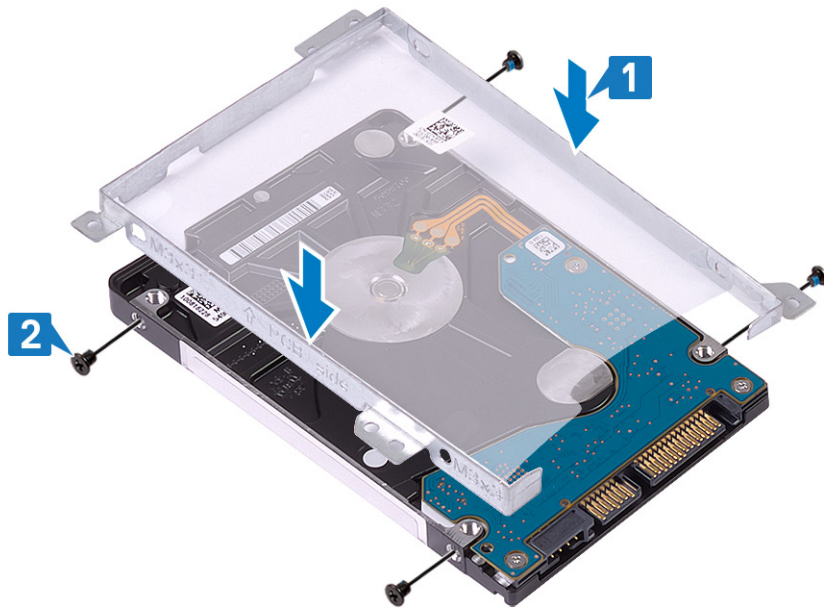

- 3 Schließen Sie den Interposer an die Festplattenbaugruppe an.



Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 2 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 3 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 4 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Systemlüfter

Entfernen des Systemlüfters


Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)


- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).

Schritte

- 1 Trennen Sie das Bildschirmkabel [1] und das Systemlüfterkabel [2] von der Systemplatine.
- 2 Entfernen Sie das Bildschirmkabel von der Systemplatine [3].

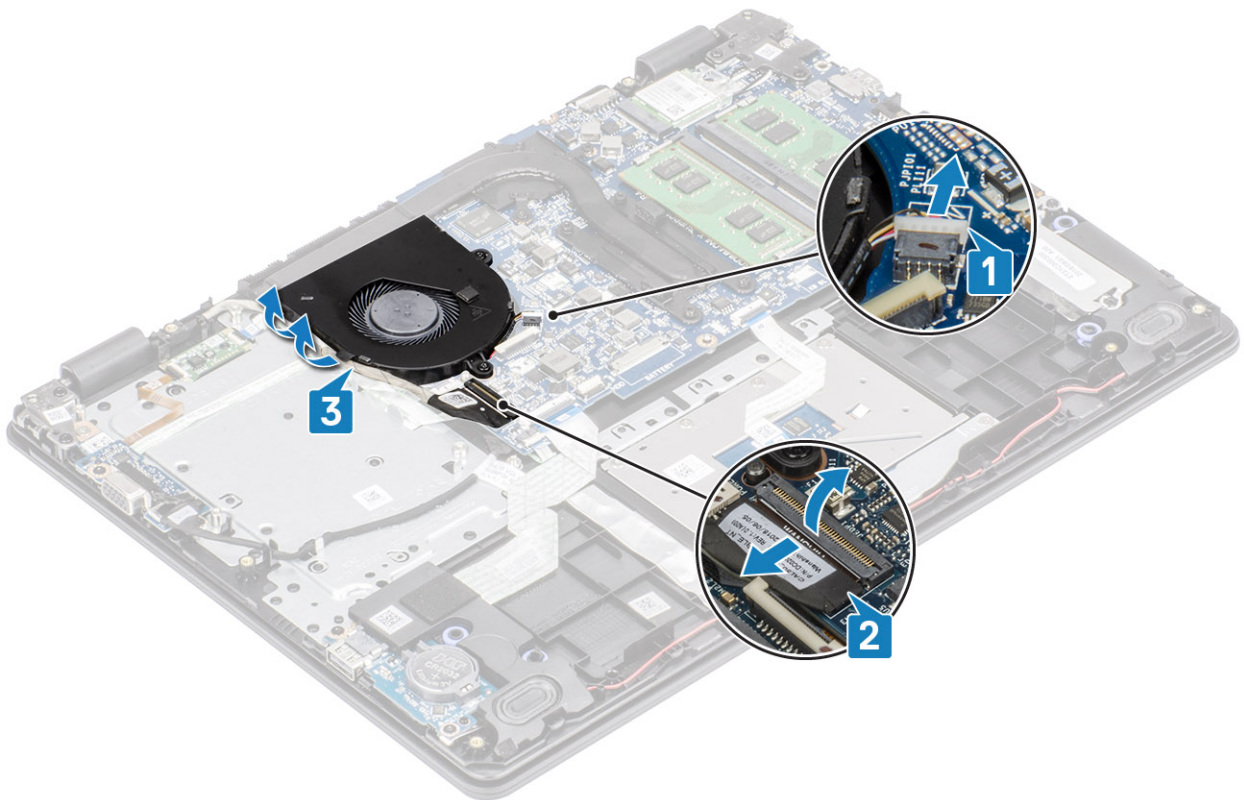


- 3 Entfernen Sie die zwei Schrauben (M2x5), mit denen der Lüfter an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist, und heben Sie den Systemlüfter anschließend aus dem System.

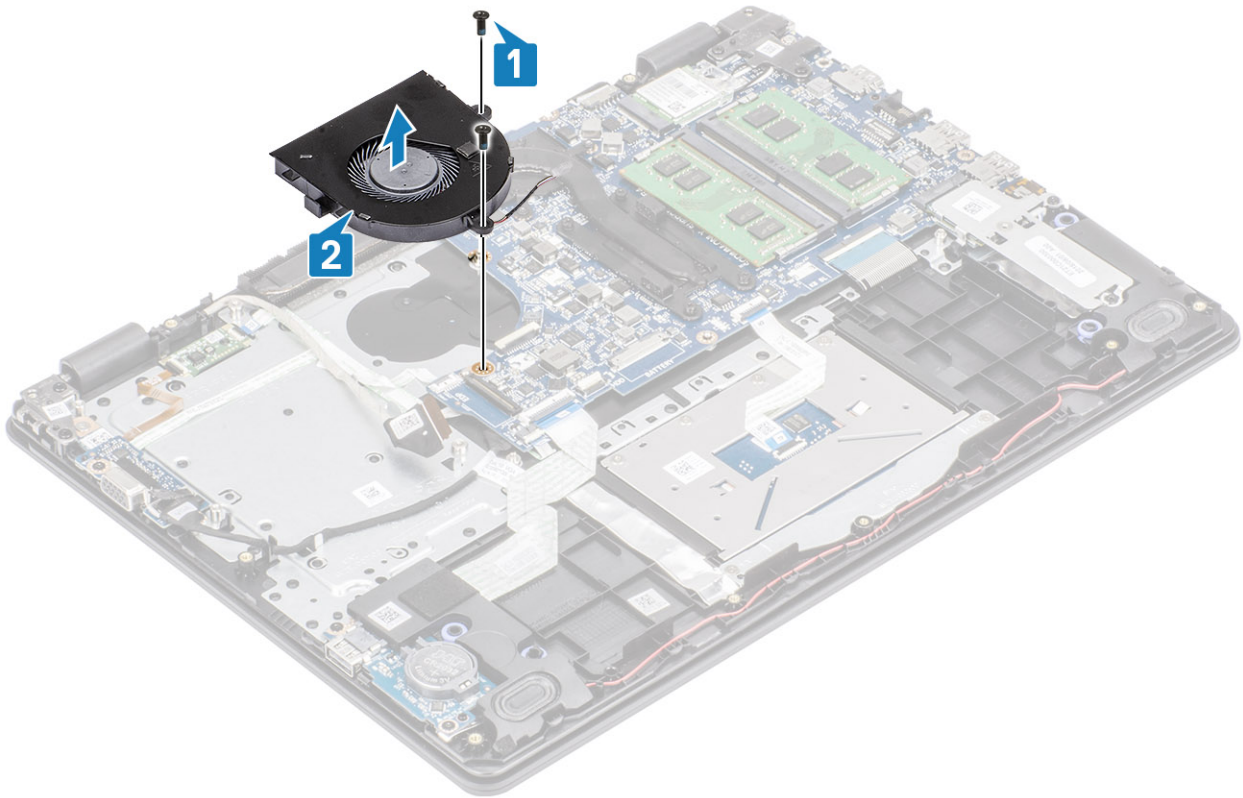


Einbauen des Systemlüfters

Schritte

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrungen auf dem Lüfter an den Schraubenbohrungen der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe aus [1].
- 2 Bringen Sie die zwei M2x5-Schrauben wieder an, mit denen der Lüfter an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt wird [2].

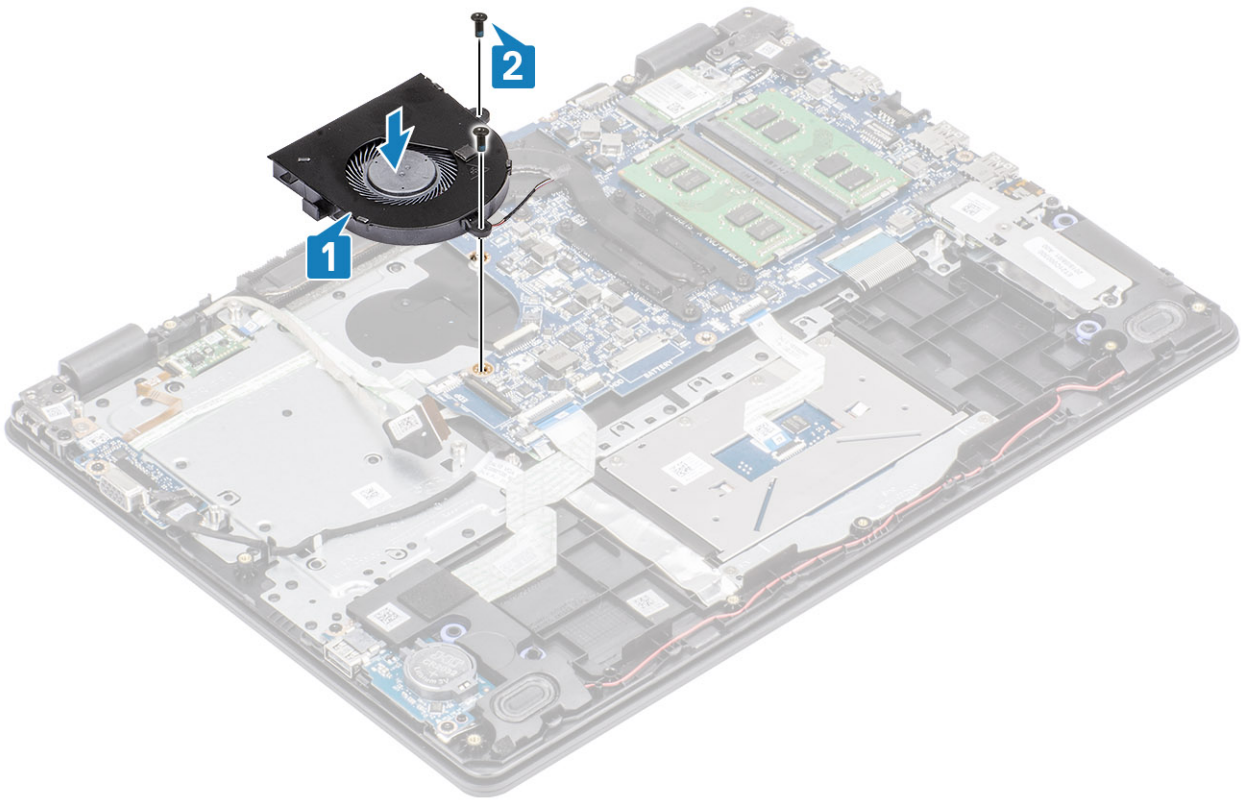

- 3 Führen Sie das Bildschirmkabel durch die Kabelführungen auf dem Lüfter [1].
- 4 Verbinden Sie das Bildschirmkabel und das Lüfterkabel mit der Systemplatine [2, 3].

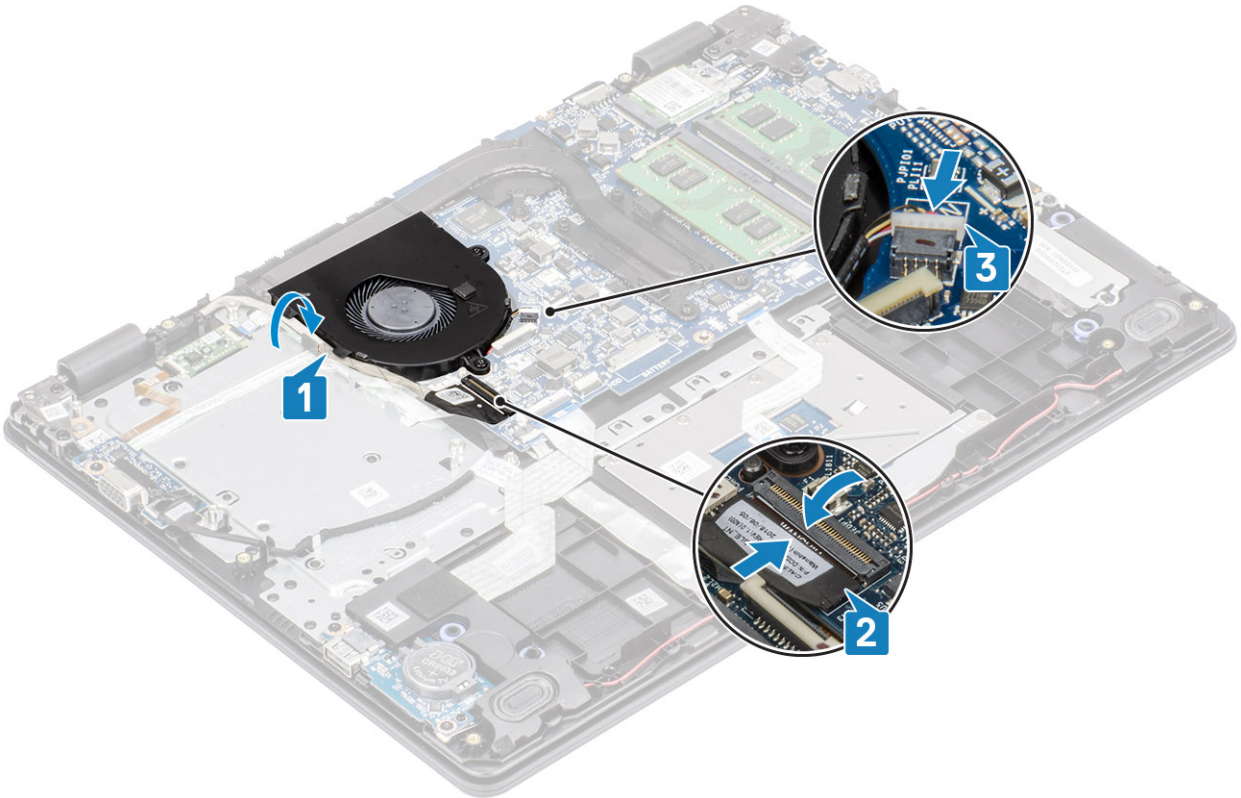

Nächste Schritte

- 1 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 2 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 3 Setzen Sie die [SD-Karte](#) ein.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Kühlkörper

Entfernen des Kühlkörpers – UMA

Voraussetzungen


- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Speicherkarte](#).
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 6 Entfernen Sie den [Systemlüfter](#).

Schritte

- 1 Lösen Sie die vier unverlierbaren Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Systemplatine befestigt ist [1].

① **ANMERKUNG:** Lösen Sie die Schrauben in der auf dem Kühlkörper angegebenen Reihenfolge der Beschriftungen [1, 2, 3, 4].


- 2 Heben Sie den Kühlkörper von der Systemplatine ab [2].

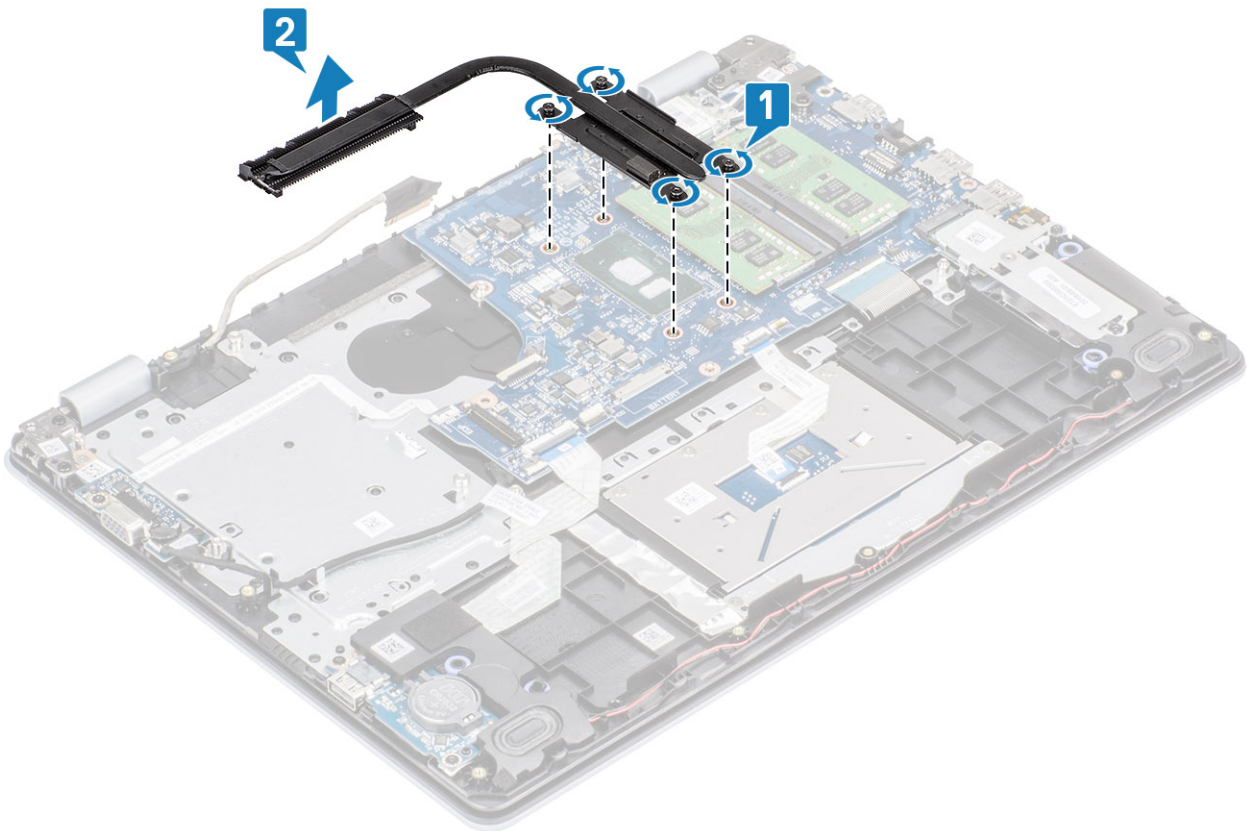

Einbauen des Kühlkörpers – UMA

Schritte

- 1 Platzieren Sie den Kühlkörper auf der Systemplatine und richten Sie die Schraubenbohrungen am Kühlkörper auf die Schraubenbohrungen der Systemplatine aus [1].
- 2 Ziehen Sie der Reihe nach (Reihenfolge auf dem Kühlkörper angegeben) die vier unverlierbaren Schrauben zur Befestigung des Kühlkörpers an der Systemplatine fest [2].

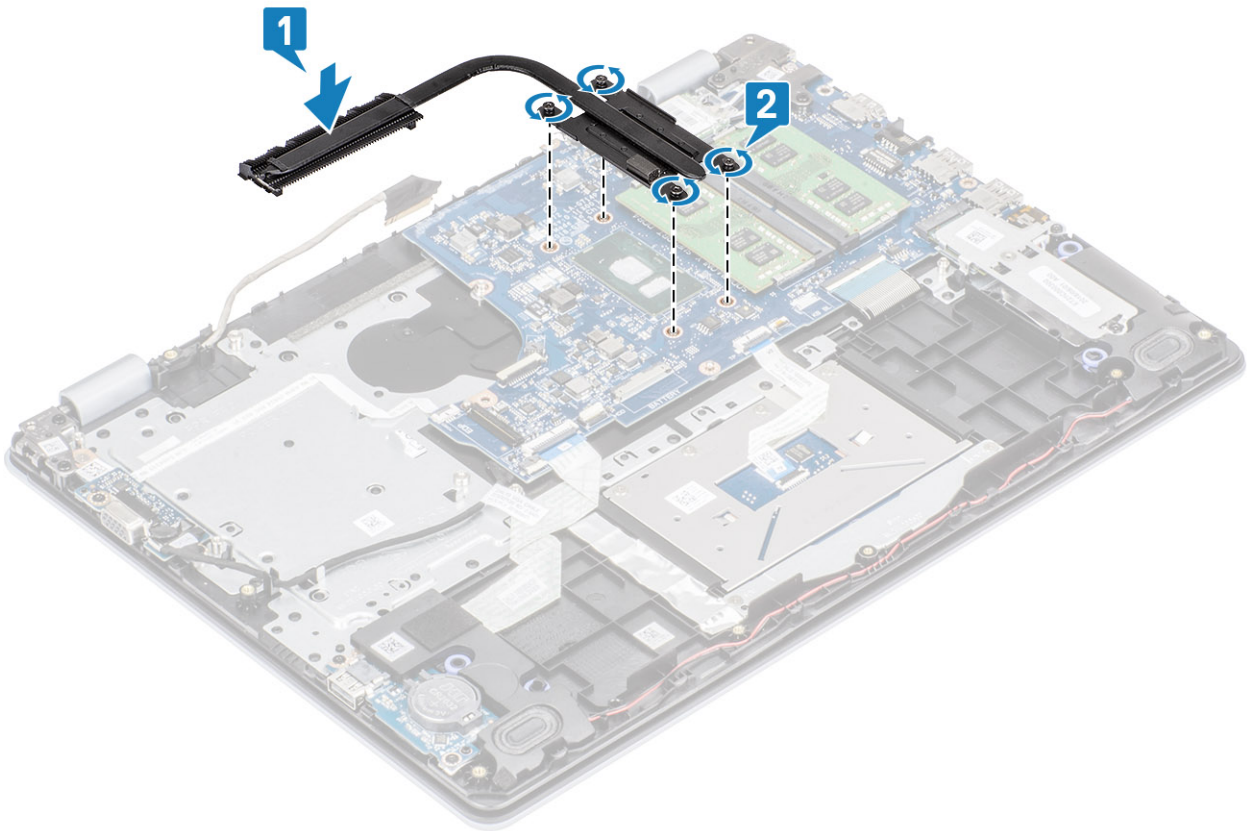

Nächste Schritte

- 1 Setzen Sie den [Systemlüfter](#) wieder ein.
- 2 Setzen Sie die [Festplattenbaugruppe](#) wieder ein.
- 3 Setzen Sie die [Batterie](#) wieder ein.
- 4 Bringen Sie die [Bodenabdeckung](#) wieder an.
- 5 Setzen Sie die [SD-Speicherkarte](#) wieder ein.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Entfernen des Kühlkörpers – separat

Voraussetzungen

- 1 Folgen Sie den Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#).
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).


Schritte

1 Lösen Sie die vier unverlierbaren Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Systemplatine befestigt ist [1].

① **ANMERKUNG:** Lösen Sie die Schrauben in der auf dem Kühlkörper angegebenen Reihenfolge der Beschriftungen [1, 2, 3, 4].

2 Entfernen Sie die drei Schrauben (M2x3), mit denen der Kühlkörper an der Systemplatine befestigt ist [2].

3 Heben Sie den Kühlkörper aus der Systemplatine [3].

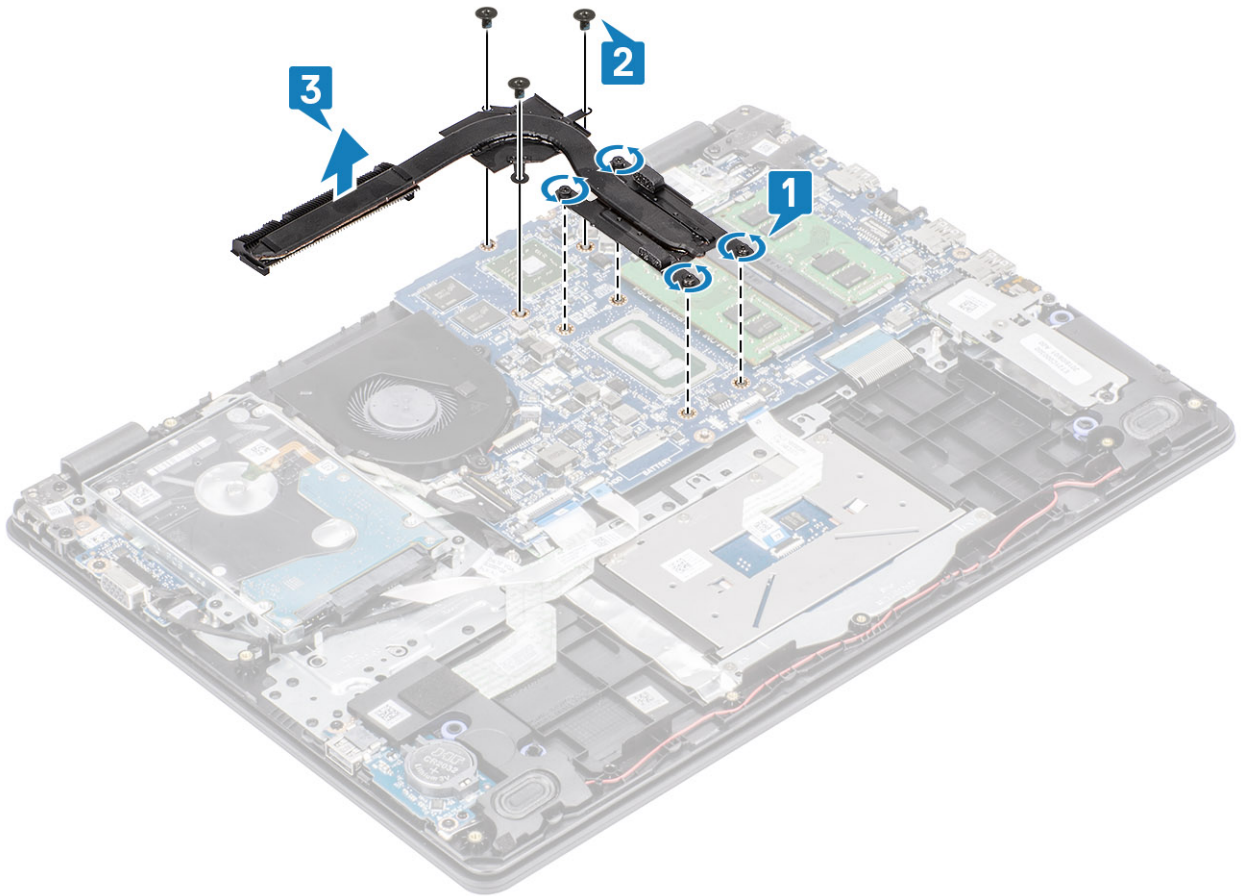


Einbauen des Kühlkörpers – separat

Schritte

1 Platzieren Sie den Kühlkörper auf der Systemplatine und richten Sie die Schraubenbohrungen am Kühlkörper auf die Schraubenbohrungen der Systemplatine aus [1].

2 Setzen Sie die drei M2x3-Schrauben wieder ein, mit denen der Kühlkörper an der Systemplatine befestigt wird [2].

3 Ziehen Sie die Schrauben in der auf dem Kühlkörper angegebenen Reihenfolge der Beschriftungen [1, 2, 3, 4] an. [3].

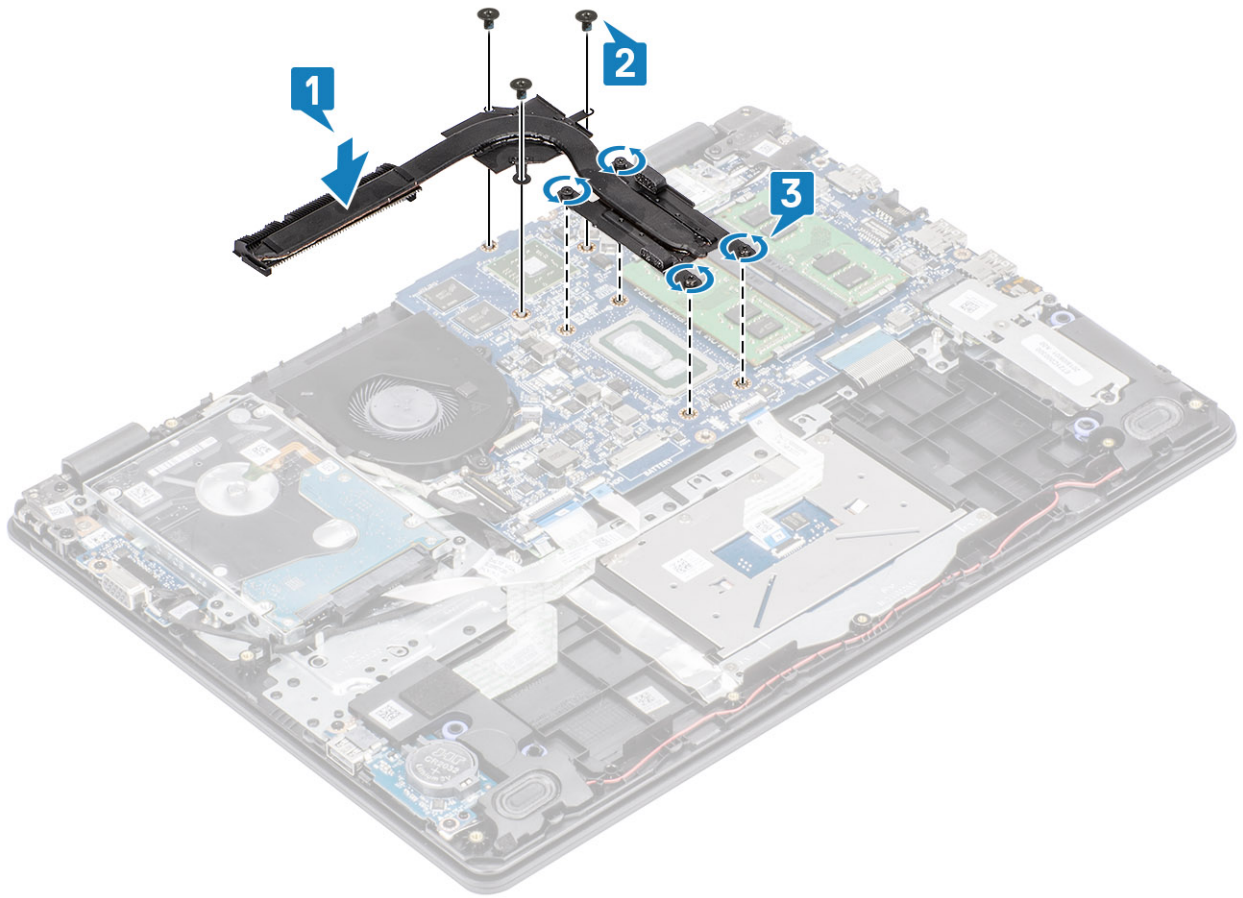

Nächste Schritte

- 1 Bauen Sie den [Akku](#) ein.
- 2 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 3 Setzen Sie die [SD-Karte](#) ein.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

VGA-Tochterplatine


Entfernen der VGA-Tochterplatine

Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 3 Entfernen Sie den [Akku](#).


Schritte

- 1 Ziehen Sie das VGA-Tochterplattenkabel von der VGA-Tochterplatine ab [1].
- 2 Entfernen Sie die zwei M2x3-Schrauben, mit denen die VGA-Tochterplatine an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [2].
- 3 Heben Sie die VGA-Tochterplatine aus dem System [3].

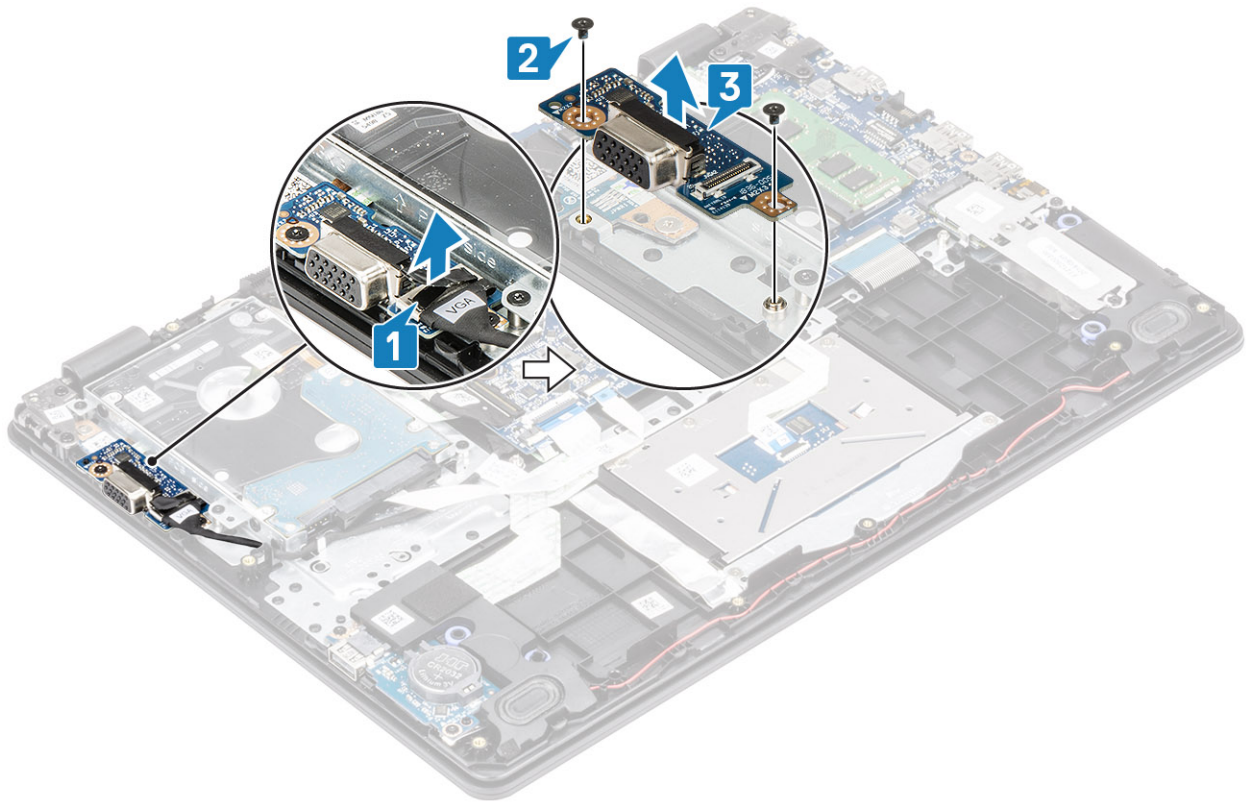

Anbringen der VGA-Tochterplatine

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrungen der VGA-Tochterplatine an den Schraubenbohrungen der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe aus und platzieren Sie die VGA-Tochterplatine entsprechend [1].
- 2 Bringen Sie die zwei Schrauben (M2x3) wieder an, mit denen die VGA-Tochterplatine an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt wird [2].
- 3 Verbinden Sie das Kabel der VGA-Tochterplatine mit der VGA-Tochterplatine [3].

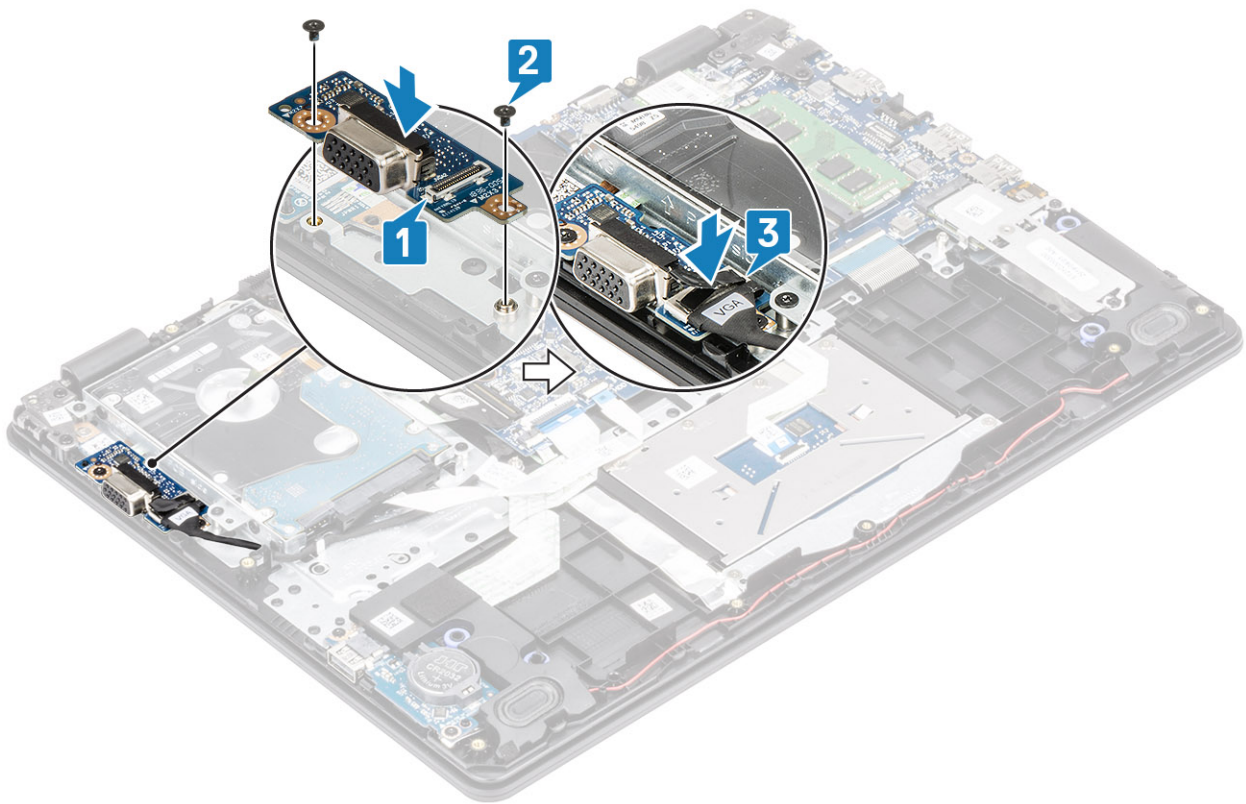

Lautsprecher


Entfernen der Lautsprecher

Voraussetzungen


- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Speicherkarte](#).
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).

Schritte

- 1 Trennen Sie das Lautsprecherkabel von der Systemplatine [1].
- 2 Entfernen Sie das Lautsprecherkabel aus den Kabelführungen auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [2].

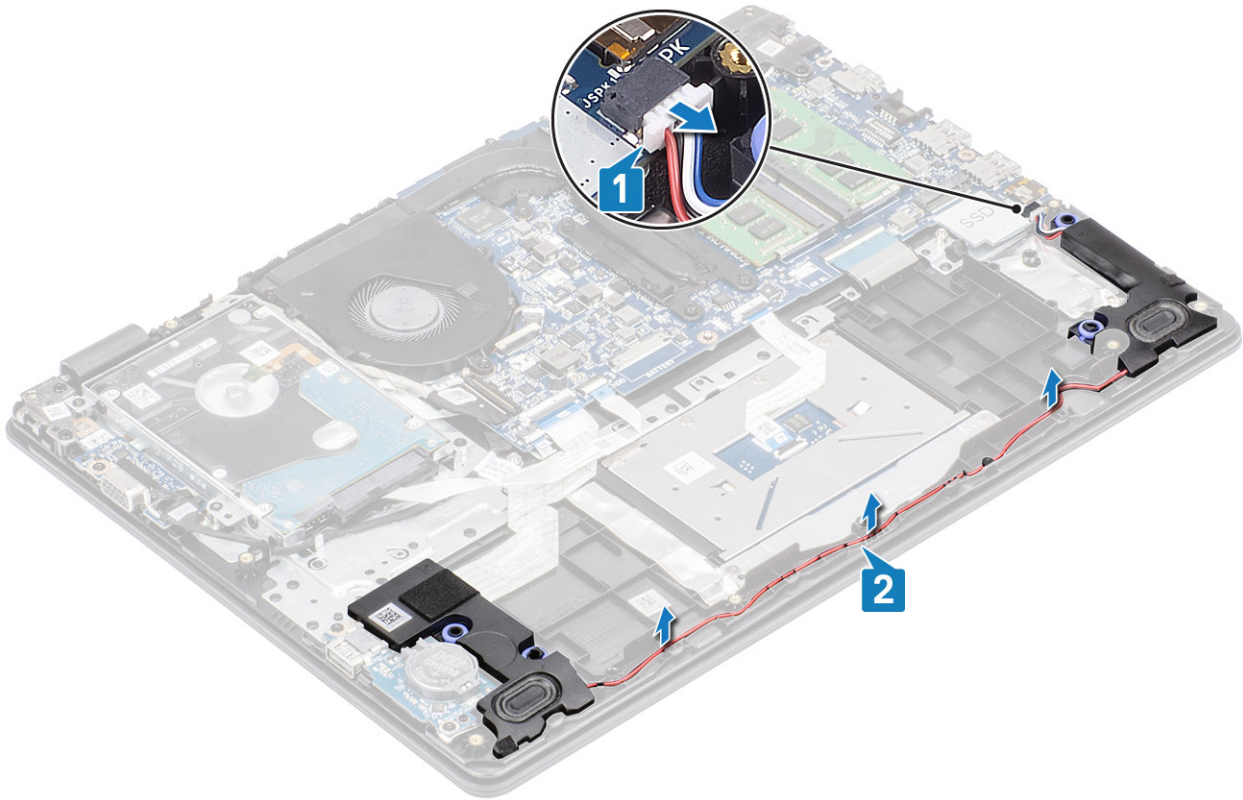

- 3 Heben Sie die Lautsprecher zusammen mit dem Kabel aus der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe heraus.

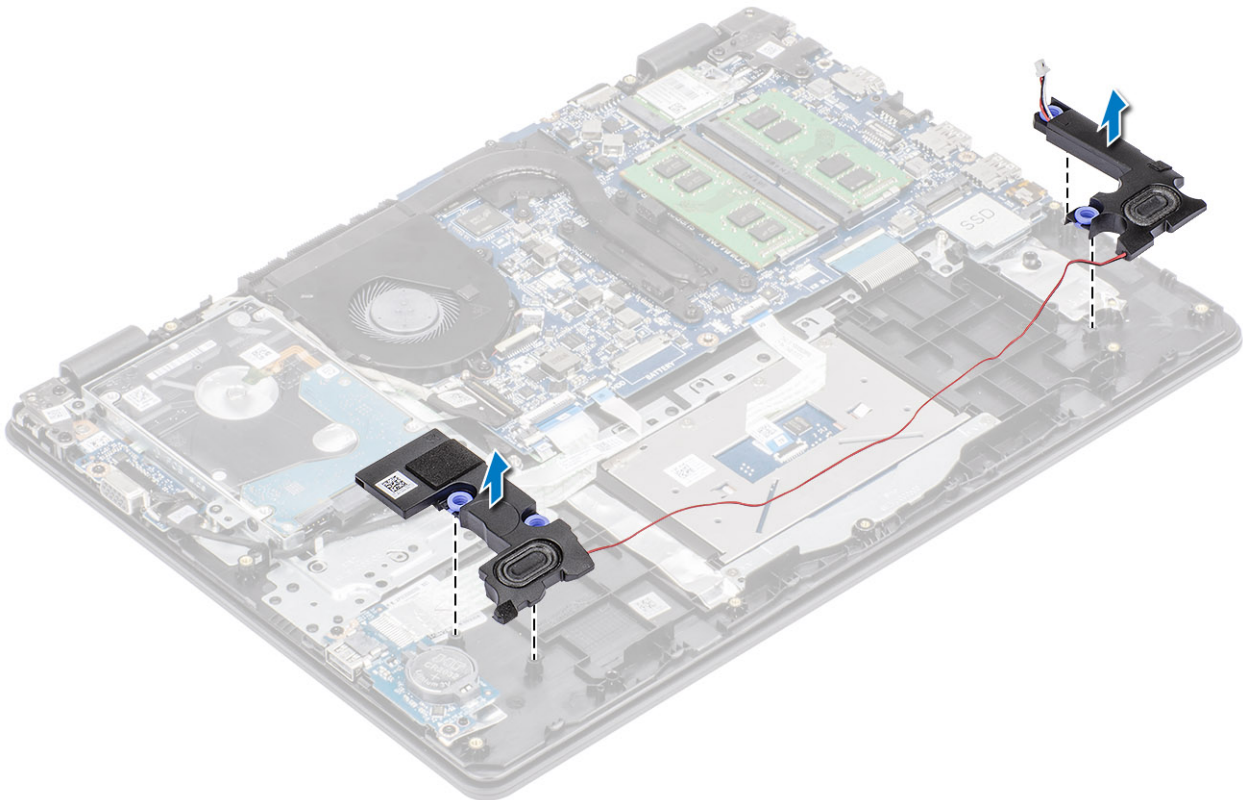


Einbauen der Lautsprecher

Info über diese Aufgabe


ANMERKUNG: Wenn die Gummidichtungen beim Entfernen der Lautsprecher heraus gedrückt werden, drücken Sie sie vor dem Einsetzen der Lautsprecher wieder hinein.

Schritte

- 1 Setzen Sie die Lautsprecher mithilfe der Führungsstifte und Gummidichtungen in die Steckplätze auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe.

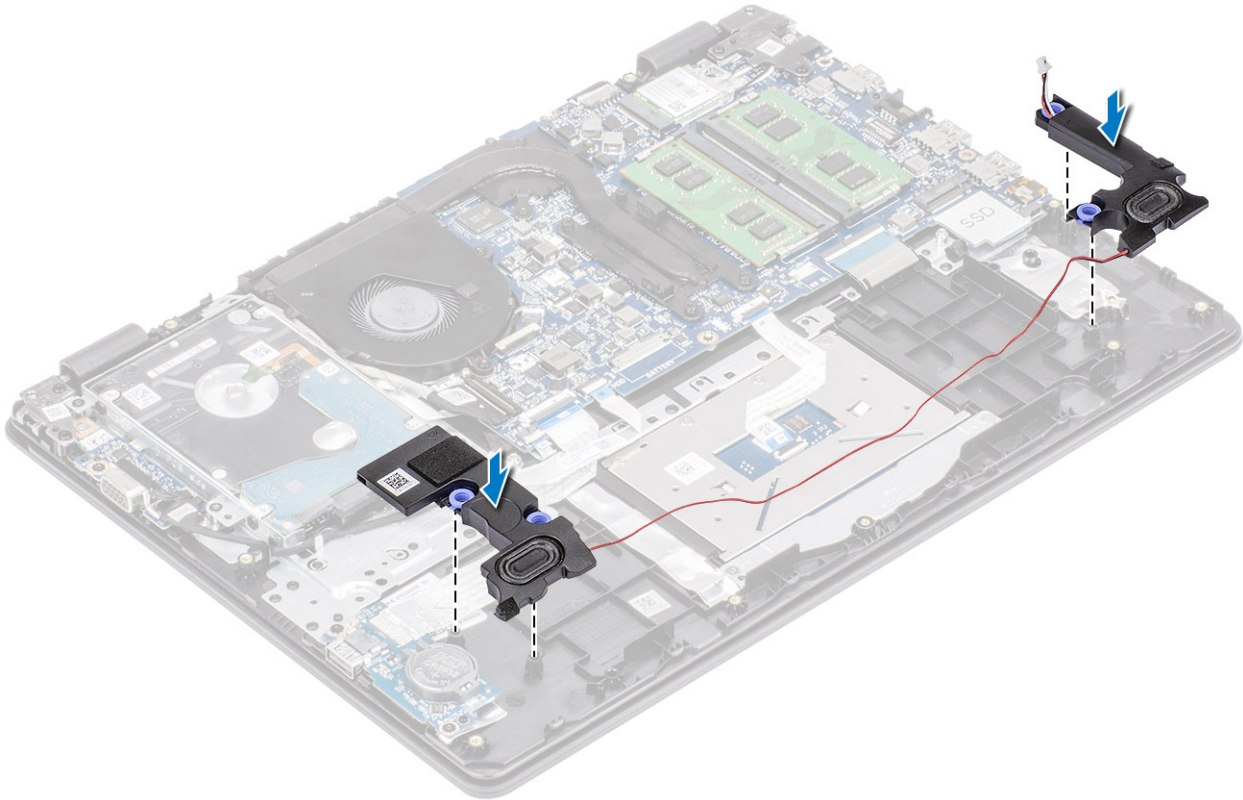

- 2 Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabelführungen auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [1].
- 3 Schließen Sie das Lautsprecherkabel an die Systemplatine an [2].

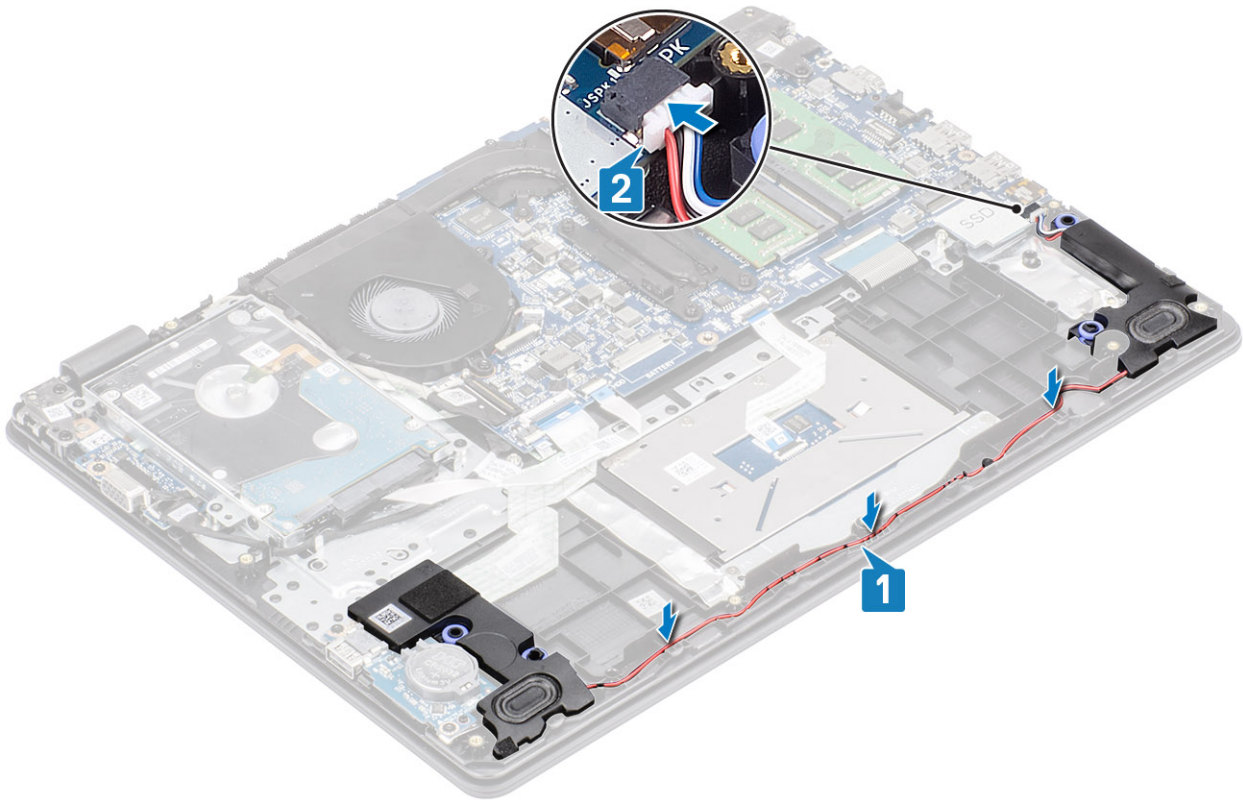

Nächste Schritte

- 1 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 2 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite an](#).
- 3 Installieren Sie die [SD-Speicherkarte](#).
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

E/A-Platine


Entfernen der E/A-Platine

Voraussetzungen


- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Speicherkarte](#).
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [Lautsprecher](#).

Schritte

- 1 Öffnen Sie den Riegel und trennen Sie das Festplattenkabel von der Systemplatine [1].
- 2 Öffnen Sie den Riegel und trennen Sie das E/A-Platinenkabel von der Systemplatine [2].
- 3 Lösen Sie das E/A-Platinenkabel von der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [3].

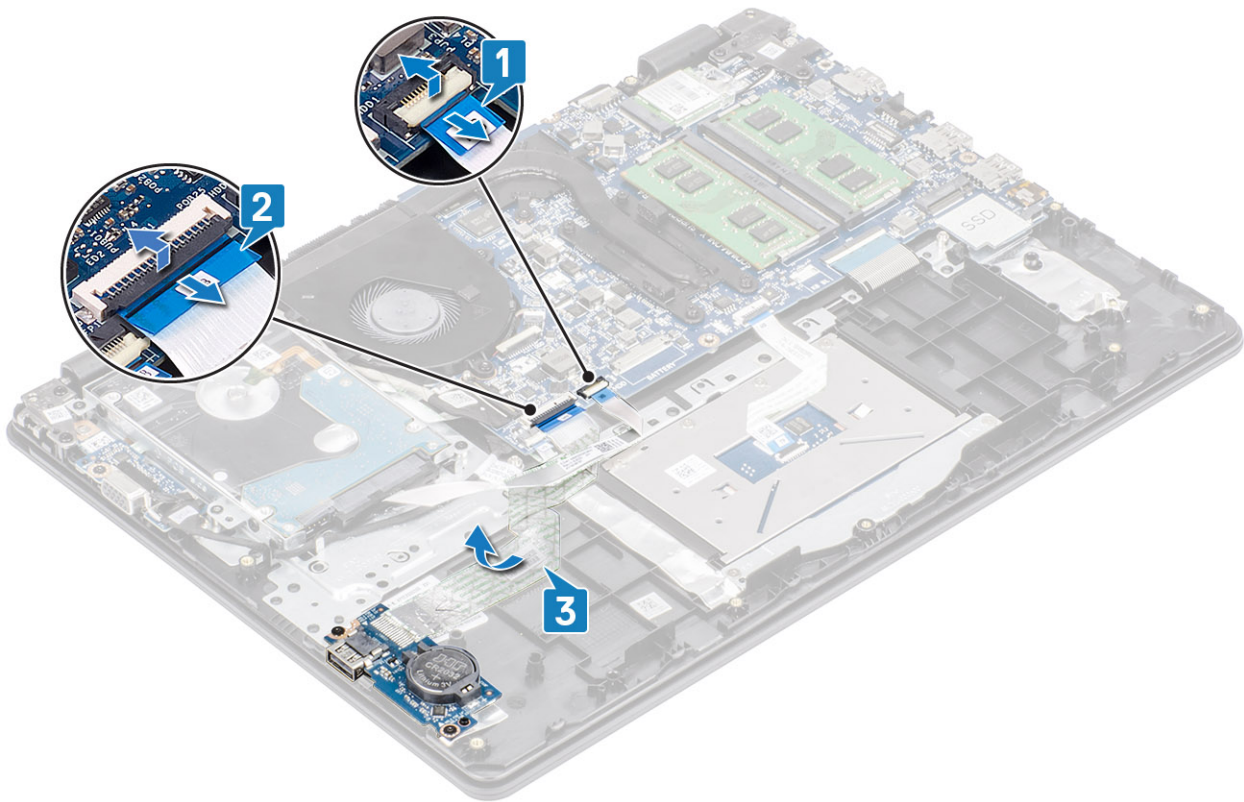


- 4 Entfernen Sie die zwei Schrauben (M2x4), mit denen die E/A-Platine an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [1].
- 5 Heben Sie die E/A-Platine zusammen mit dem Kabel aus der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe heraus [2].

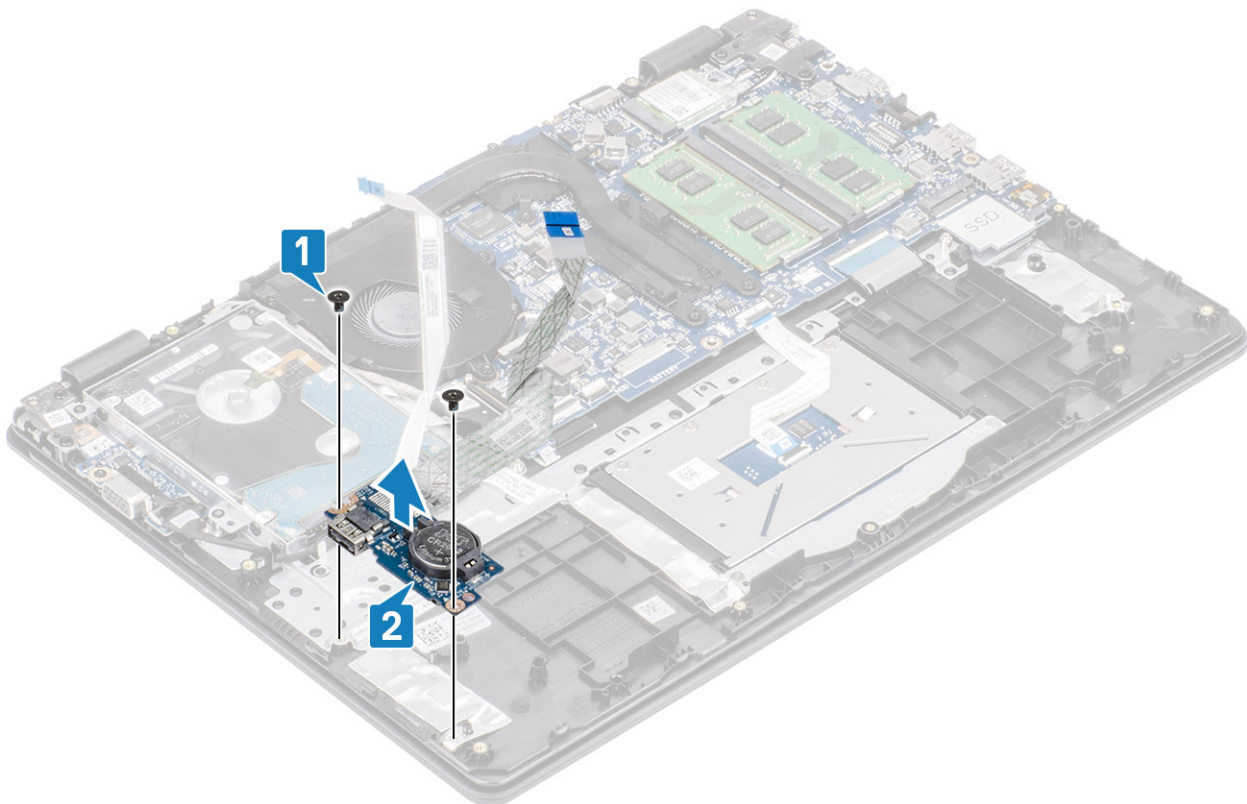


Einbauen der E/A-Platine

Schritte

- 1 Platzieren Sie die E/A-Platine mithilfe der Führungsstifte auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [1].
- 2 Bringen Sie die zwei Schrauben (M2x4) zur Befestigung der E/A-Platine an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe wieder an [2].

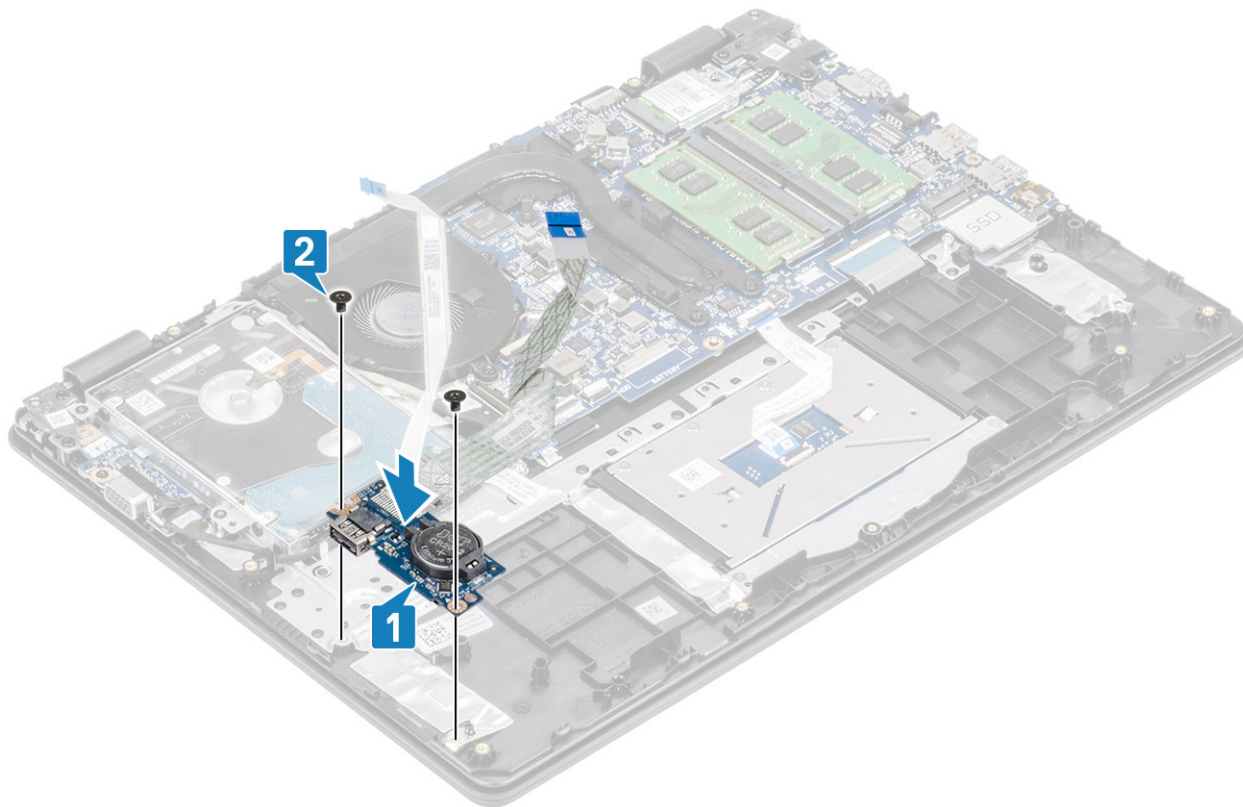

- 3 Befestigen Sie das E/A-Platinenkabel an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [1].
- 4 Verbinden Sie das E/A-Platinenkabel mit der Systemplatine und schließen Sie den Riegel, um das Kabel zu befestigen [2].
- 5 Verbinden Sie das Festplattenkabel mit der Systemplatine und schließen Sie den Riegel, um das Kabel zu sichern [3].

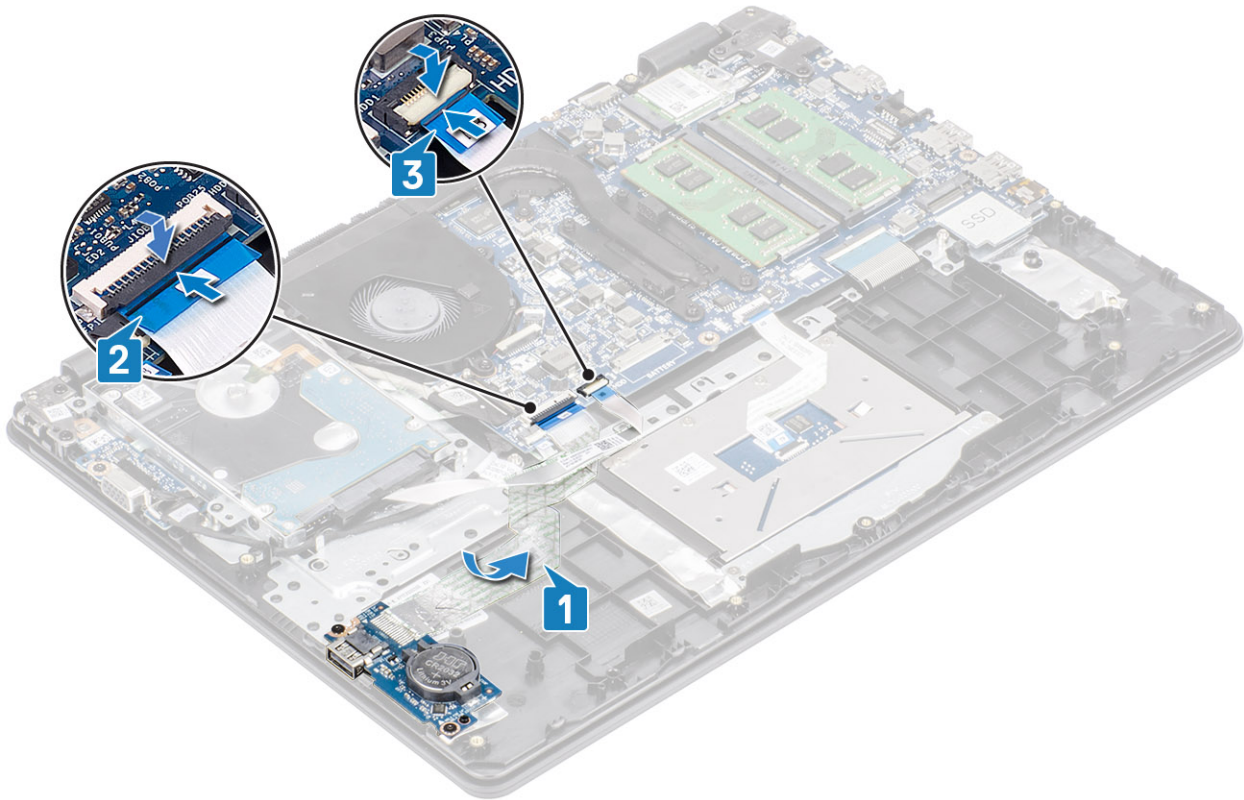

Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie die [Lautsprecher](#).
- 2 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 3 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 4 Installieren Sie die [SD-Speicherkarte](#).
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Touchpad


Entfernen des Touchpadbaugruppe

Voraussetzungen


- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Speicherkarte](#).
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).

Schritte


- 1 Entfernen Sie die zwei Schrauben (M2x2), mit denen die Touchpadhalterung an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [1].
- 2 Heben Sie die Touchpadhalterung aus der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe heraus [2].

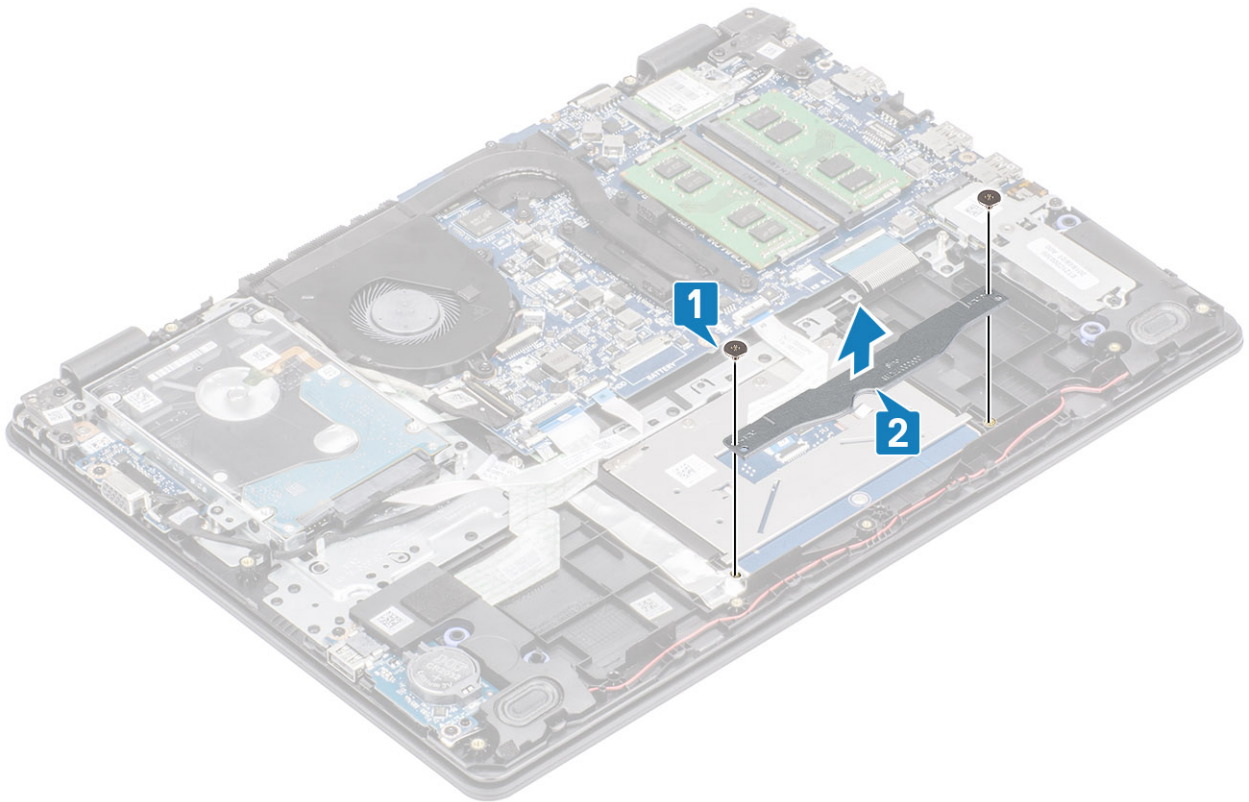

- 3 Öffnen Sie den Riegel und trennen Sie das Touchpadkabel von der Systemplatine [1].
- 4 Lösen Sie das Klebeband, mit dem das Touchpad an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [2].

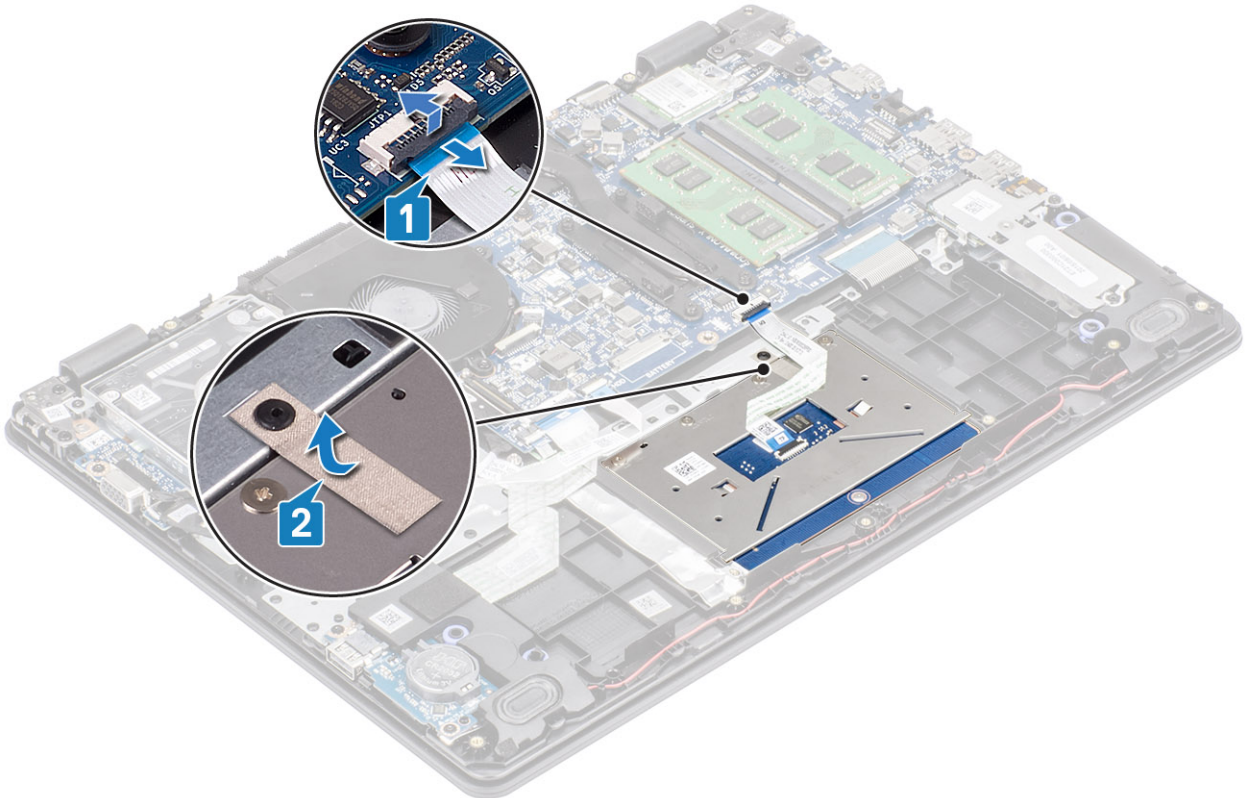

- 5 Entfernen Sie die vier Schrauben (M2x2), mit denen das Touchpad an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [1].
- 6 Heben Sie das Touchpad aus der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe heraus [2].

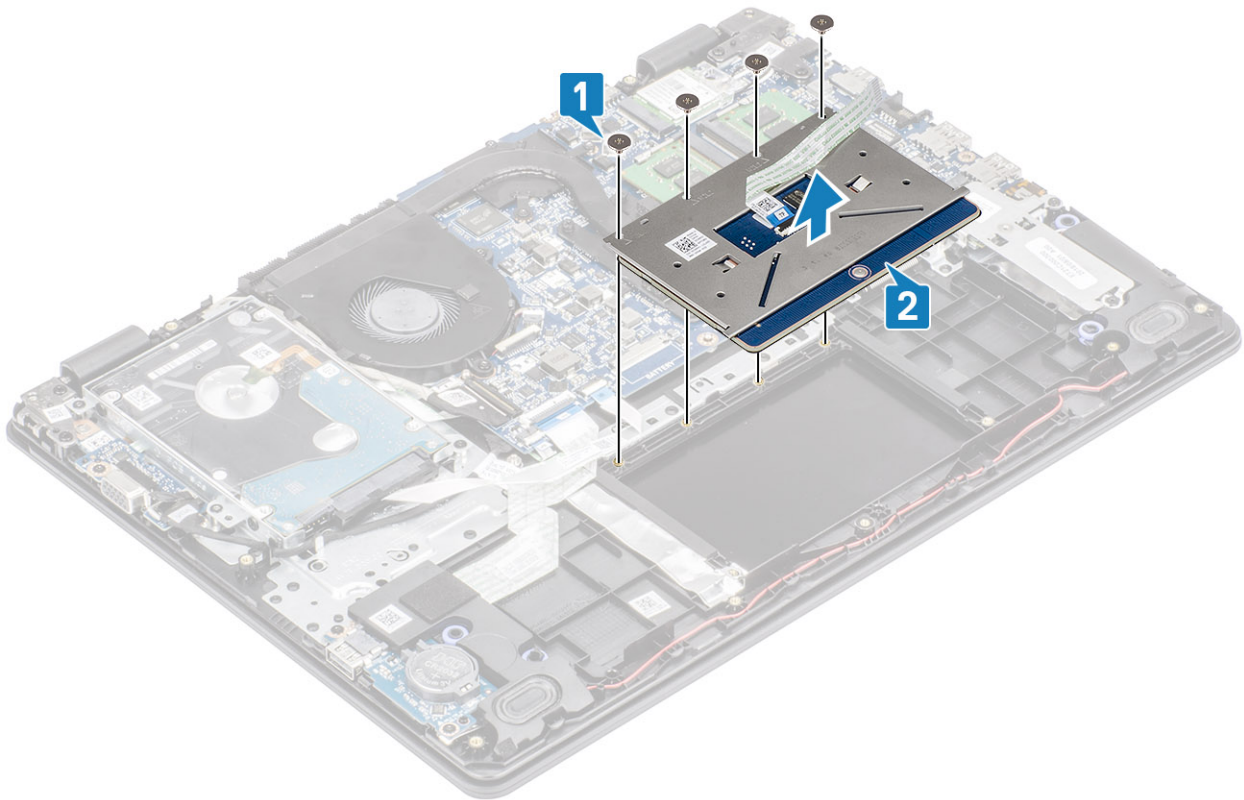


Installieren der Touchpadbaugruppe

Info über diese Aufgabe


ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass das Touchpad an den Führungen ausgerichtet ist, die auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe verfügbar sind, und dass der Spalt auf beiden Seiten des Touchpads gleich ist.

Schritte

- 1 Setzen Sie das Touchpad in den Steckplatz auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe ein [1].
- 2 Bringen Sie die vier Schrauben (M2x2) zur Befestigung des Touchpads an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe wieder an [2].

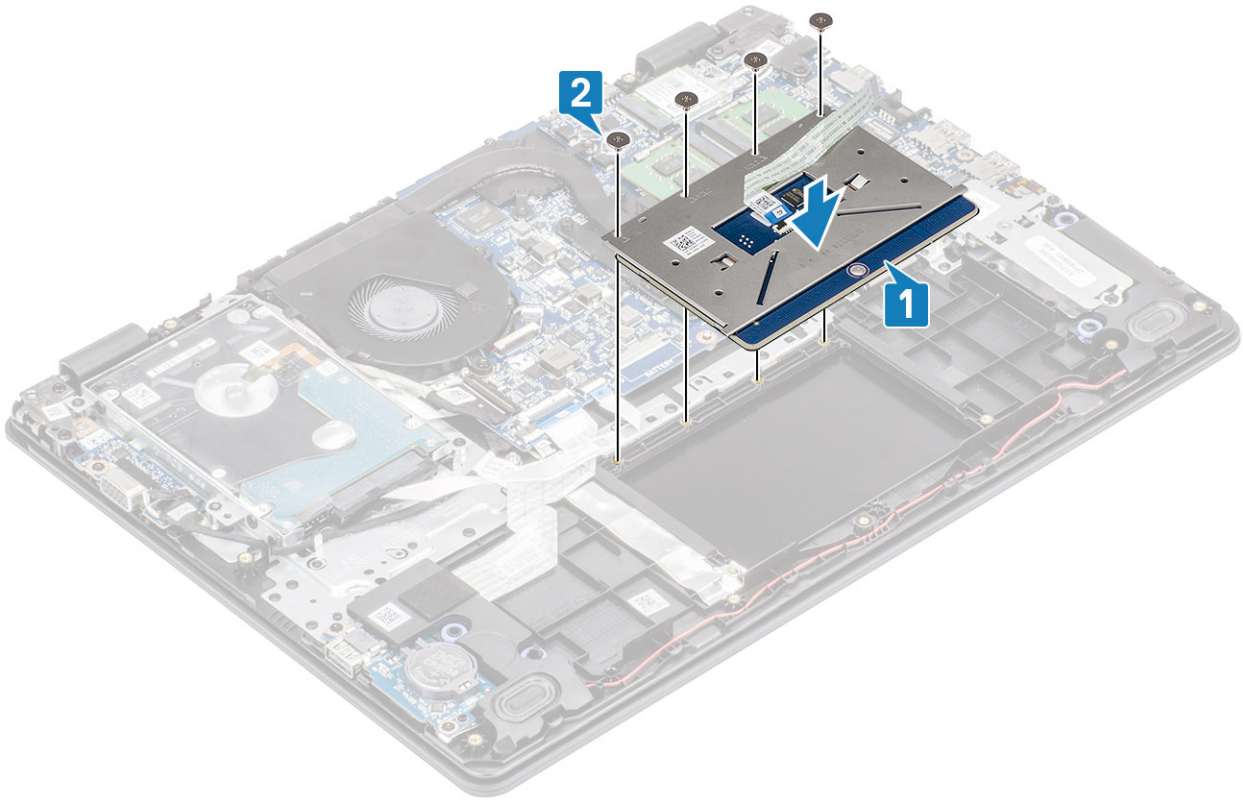


- 3 Bringen Sie das Klebeband zur Befestigung des Touchpads an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe an [1].
- 4 Schieben Sie das Touchpadkabel in den entsprechenden Anschluss auf der Systemplatine und schließen Sie den Riegel, um das Kabel zu sichern [2].

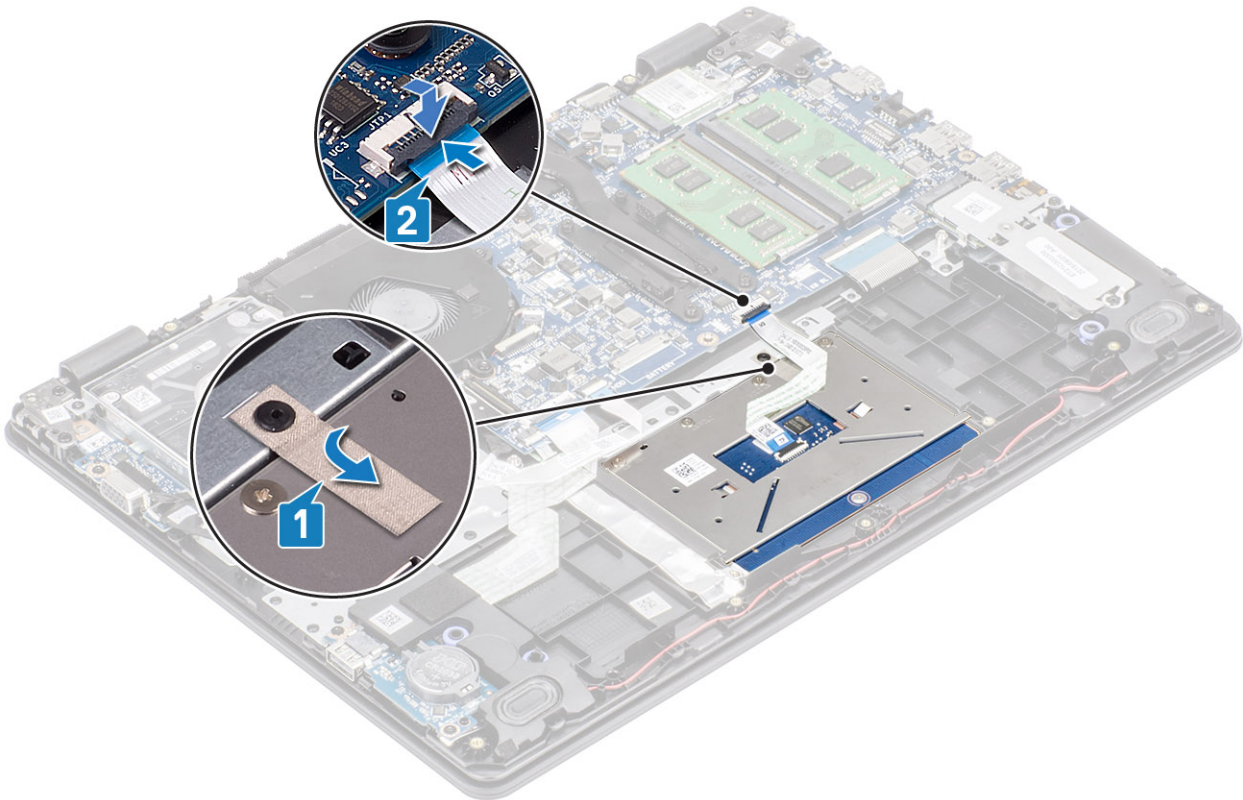

- 5 Setzen Sie die Touchpadhalterung in den Steckplatz auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe ein [1].

- 6 Bringen Sie die beiden Schrauben (M2x2) zur Befestigung der Touchpadhalterung an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe wieder an [2].

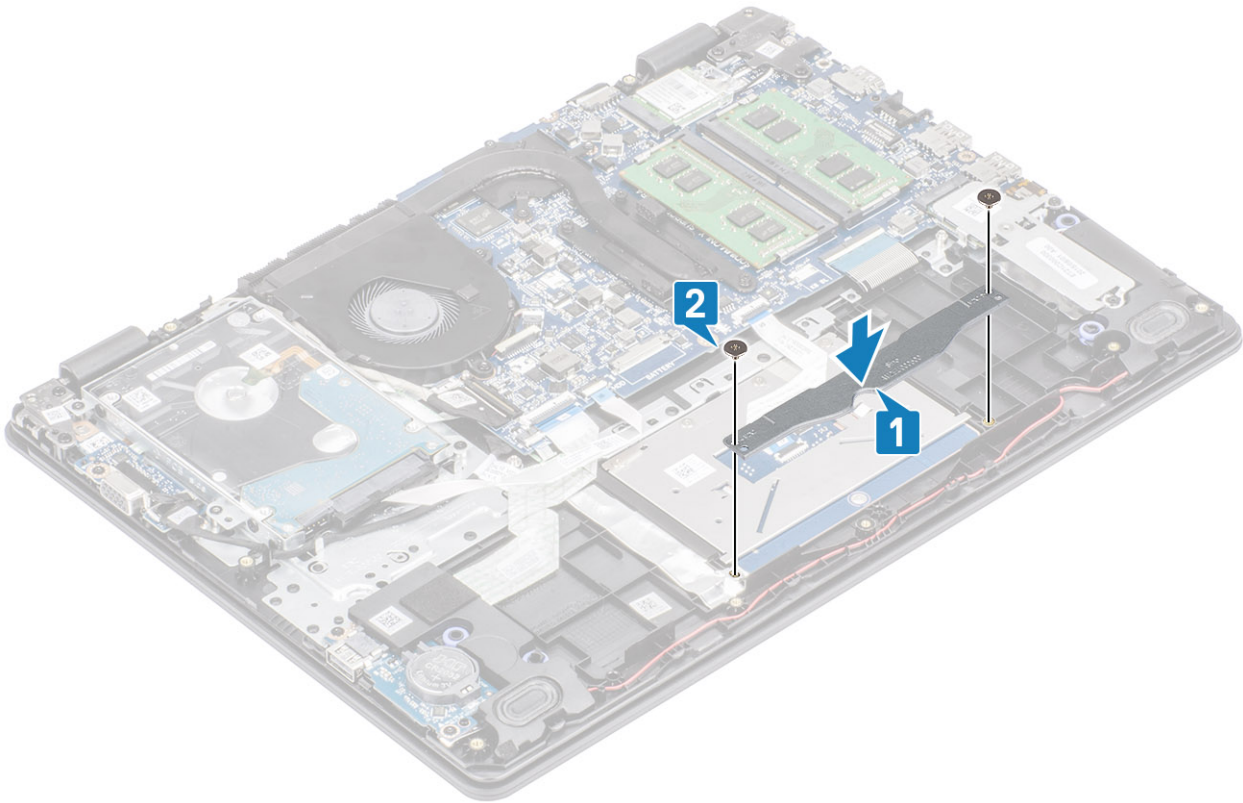

Nächste Schritte

- 1 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 2 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite an](#).
- 3 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Bildschirmbaugruppe


Entfernen der Bildschirmbaugruppe

Voraussetzungen


- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).

Schritte

- 1 Lösen Sie das Klebeband, mit dem die Wireless-Antenne an der Systemplatine befestigt ist [1].
- 2 Öffnen Sie den Riegel und trennen Sie das Bildschirmkabel von der Systemplatine [2].
- 3 Entfernen Sie das Lautsprecherkabel aus den Kabelführungen auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [3, 4].

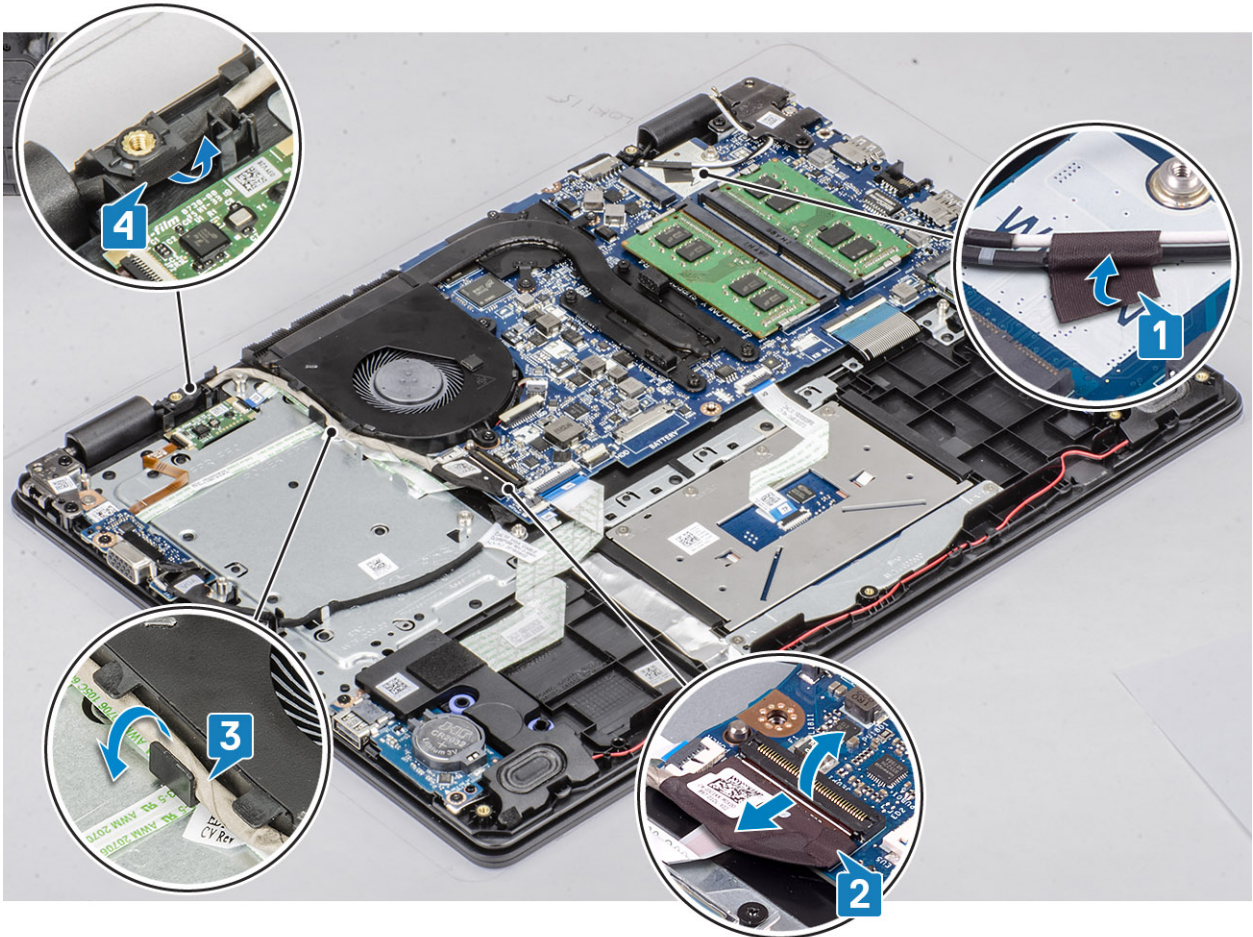


- 4 Entfernen Sie die vier Schrauben (M2.5x6), mit denen die linken und rechten Scharniere an der Systemplatine und Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt sind.

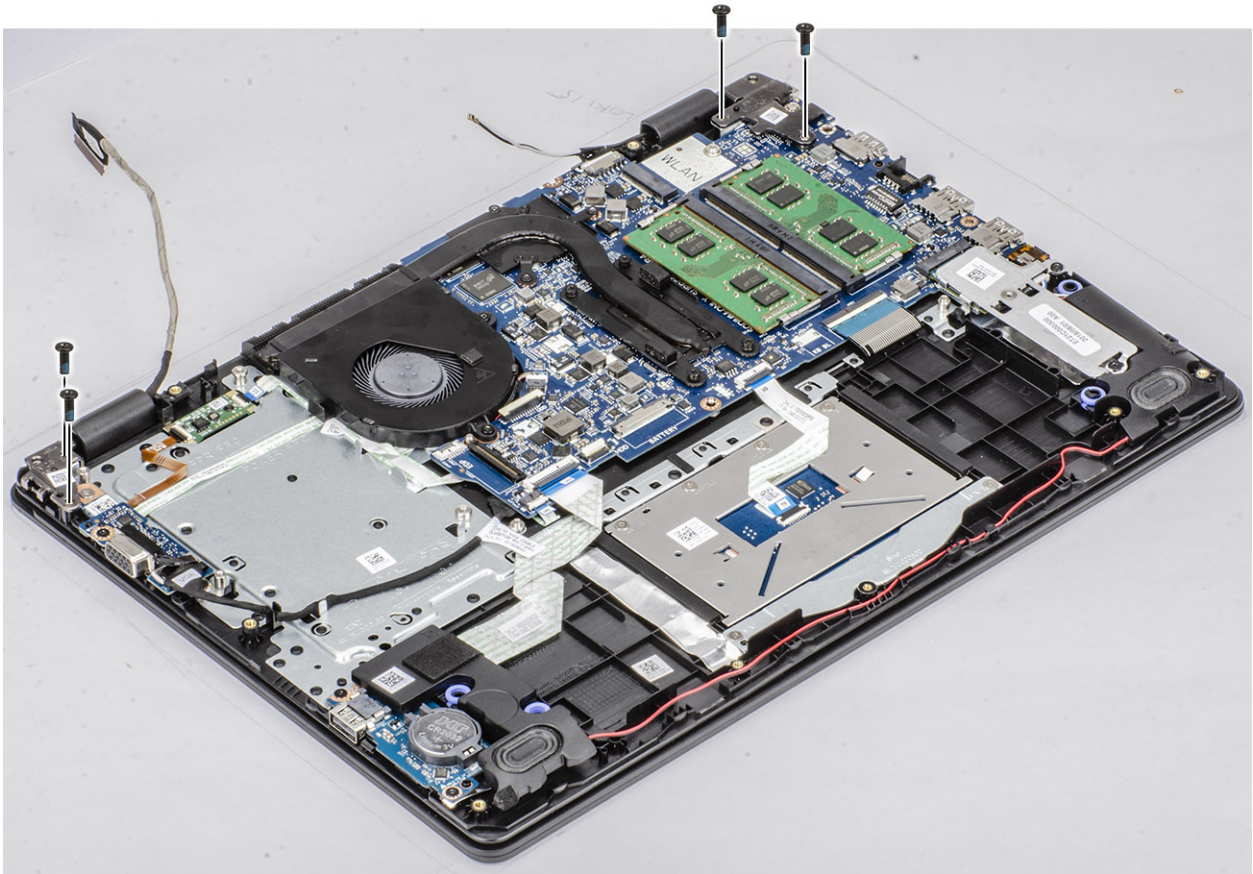

- 5 Heben Sie die Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe schräg an.



- 6 Schieben und entfernen Sie die Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe aus der Bildschirmbaugruppe.

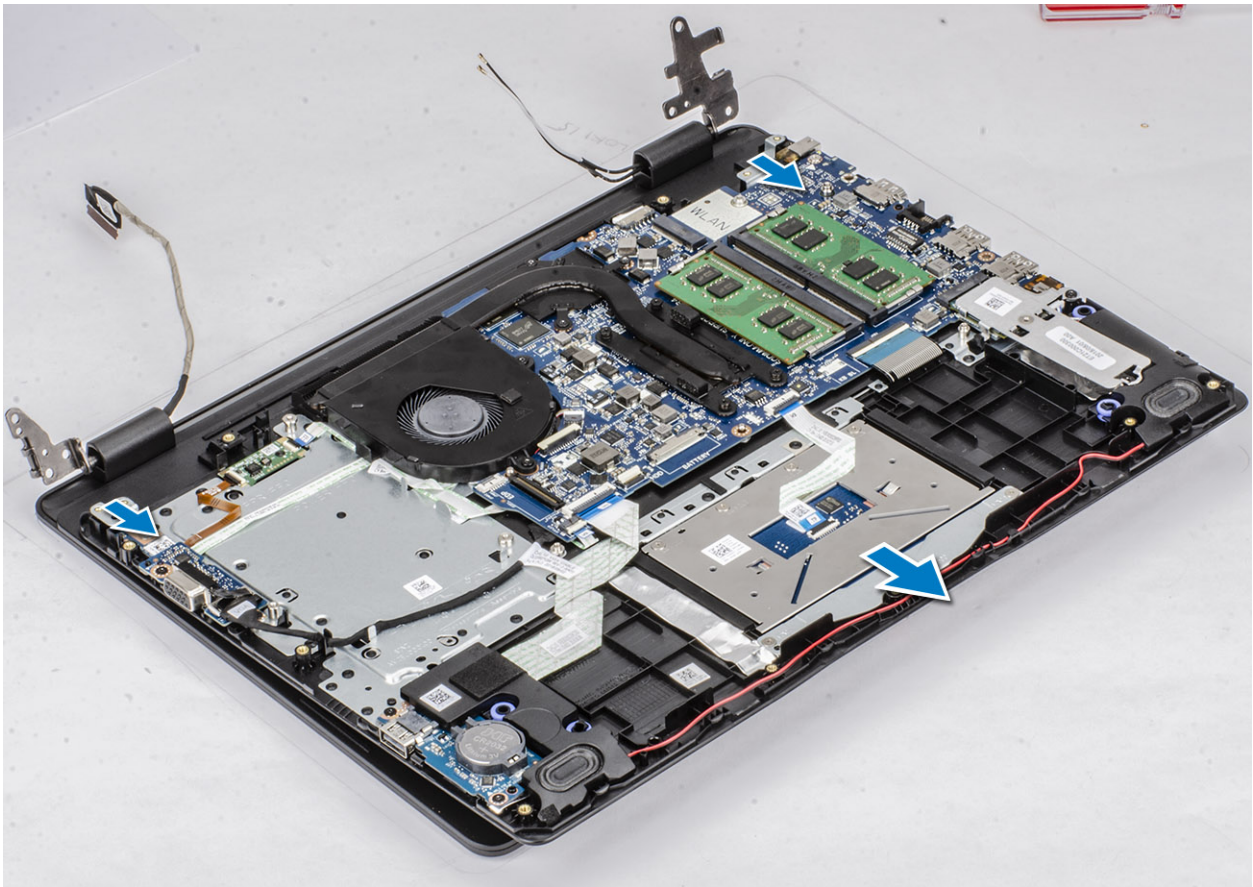


- 7 Nachdem die oben beschriebenen Schritte ausgeführt wurden, verbleibt die Bildschirmbaugruppe.




Einbauen der Bildschirmbaugruppe

Schritte


- 1 Platzieren Sie die Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe korrekt ausgerichtet unter den Scharnieren auf der Bildschirmbaugruppe [1].
- 2 Drücken Sie die Scharniere nach unten auf die Systemplatine und Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [2].

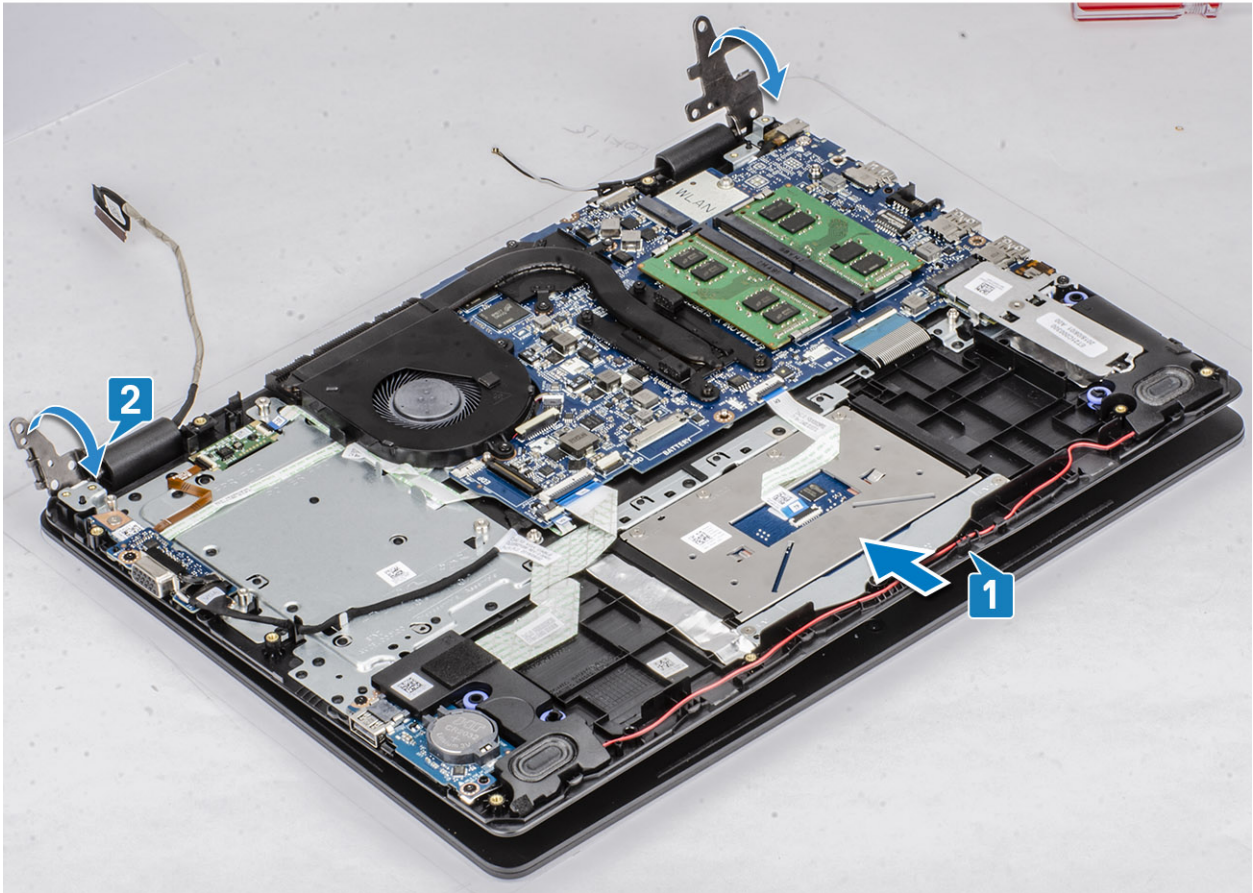

- 3 Bringen Sie die vier Schrauben (M2.5x6) zur Befestigung der linken und rechten Scharniere an der Systemplatine und der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe wieder an.

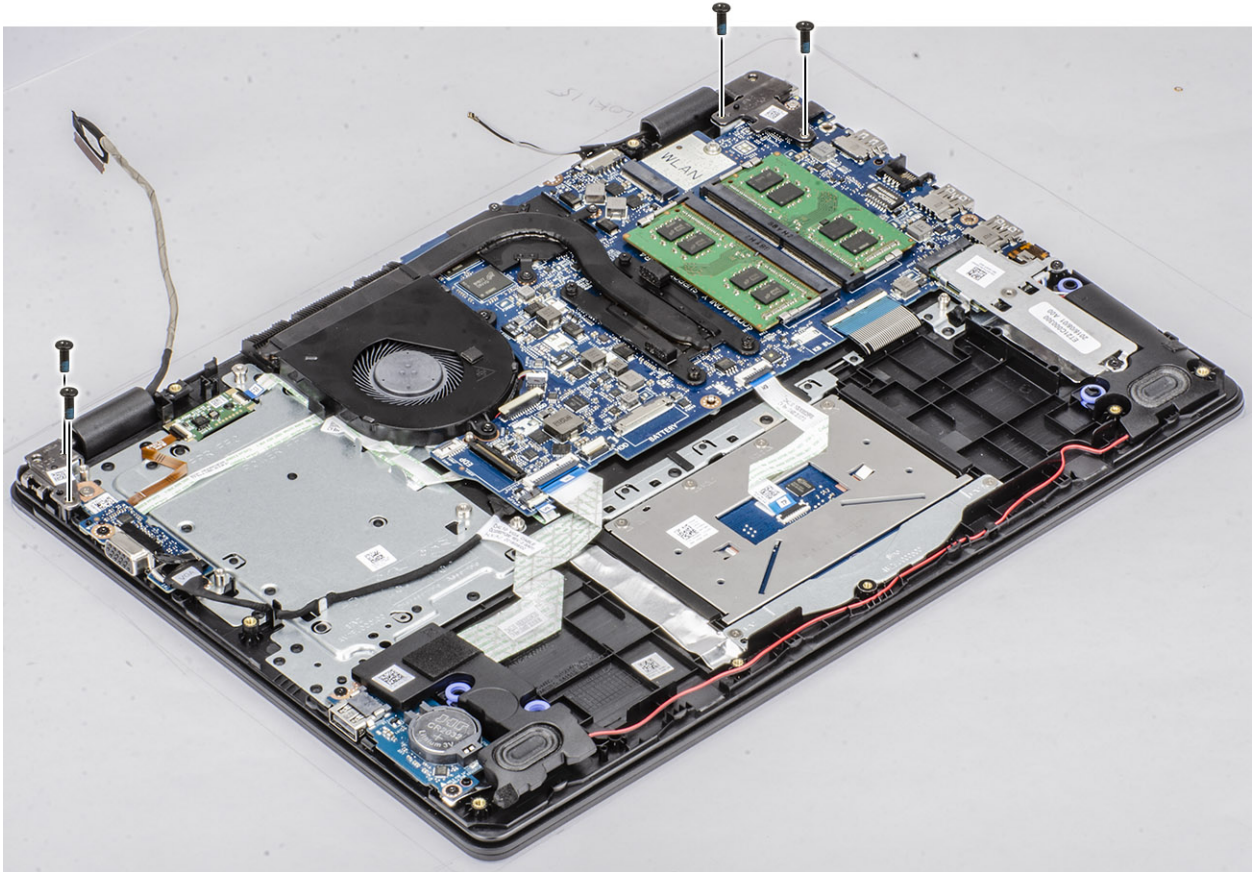

- 4 Führen Sie das Bildschirmkabel durch die Kabelführungen der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [1, 2].
- 5 Verbinden Sie das Bildschirmkabel mit dem Anschluss auf der Systemplatine [3].
- 6 Befestigen Sie das Antennenkabel an der Systemplatine [4].

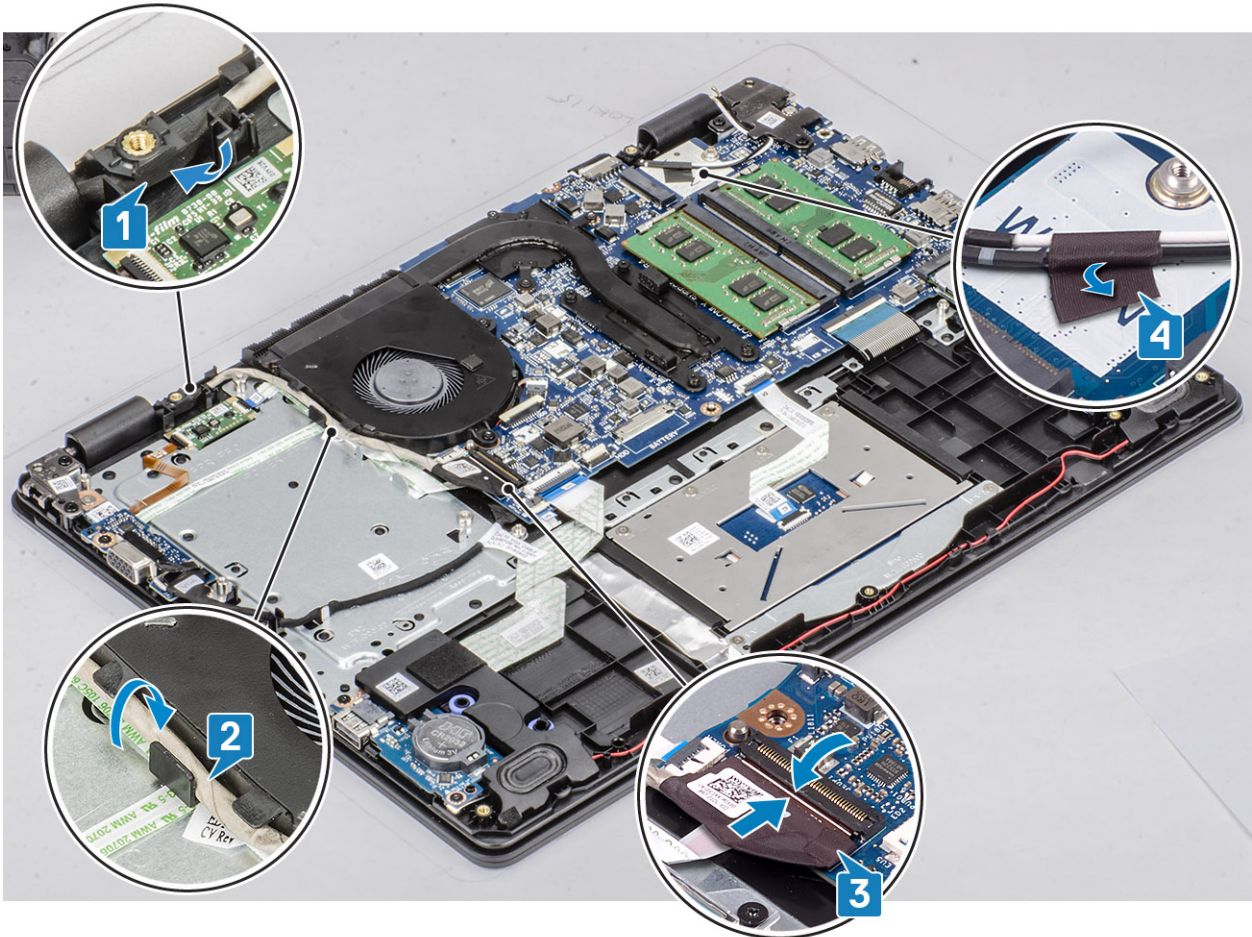

Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie die [Festplattenbaugruppe](#). [Einbauen der Festplattenbaugruppe](#)
- 2 Installieren Sie die [WLAN-Karte](#).
- 3 Bauen Sie den [Akku](#) ein.
- 4 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 5 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Betriebsschalterplatine

Entfernen der Betriebsschalterplatine


Voraussetzungen

- 1 Folgen Sie den Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#).
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie den [Systemlüfter](#).

- 7 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 8 Entfernen Sie die [VGA-Tochterplatine](#).
- 9 Entfernen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).

Schritte


- 1 Öffnen Sie die Verriegelung und trennen Sie das Kabel der Netzschalterplatine vom System [1].
- 2 Lösen Sie das Netzschalterkabel von der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [2].
- 3 Entfernen Sie die zwei Schrauben (M2x3), mit denen die Netzschalterplatine an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [3].
- 4 Heben Sie die Netzschalterplatine zusammen mit dem Kabel aus der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe heraus [4].

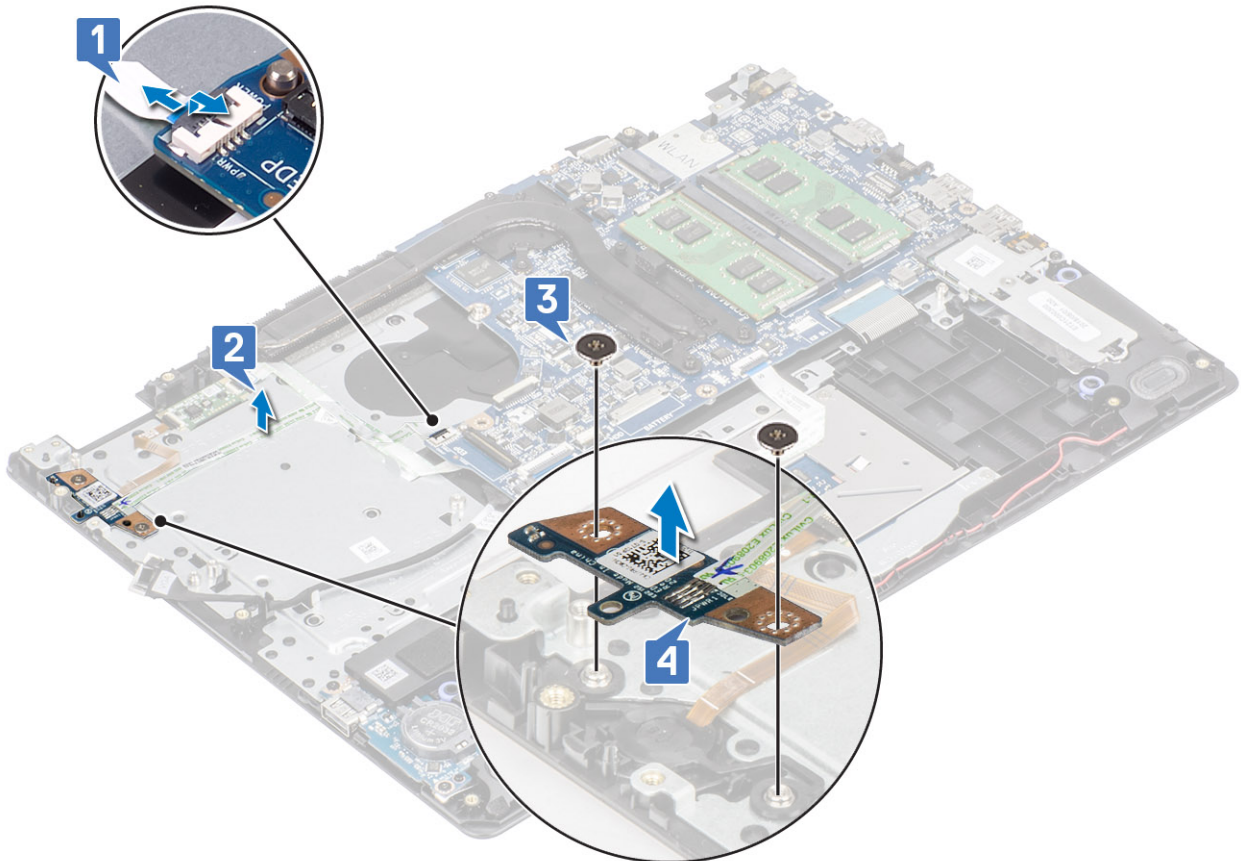

Einbauen der Betriebsschalterplatine

Schritte

- 1 Setzen Sie die Betriebsschalterplatine in den Steckplatz auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe ein [1].
- 2 Bringen Sie die beiden Schrauben (M2x3) zur Befestigung der Betriebsschalterplatine an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe wieder an [2].
- 3 Befestigen Sie das Betriebsschalterkabel an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [3].
- 4 Schieben Sie das Betriebsschalterkabel in die Systemplatine und schließen Sie den Riegel, um das Kabel zu sichern [4].

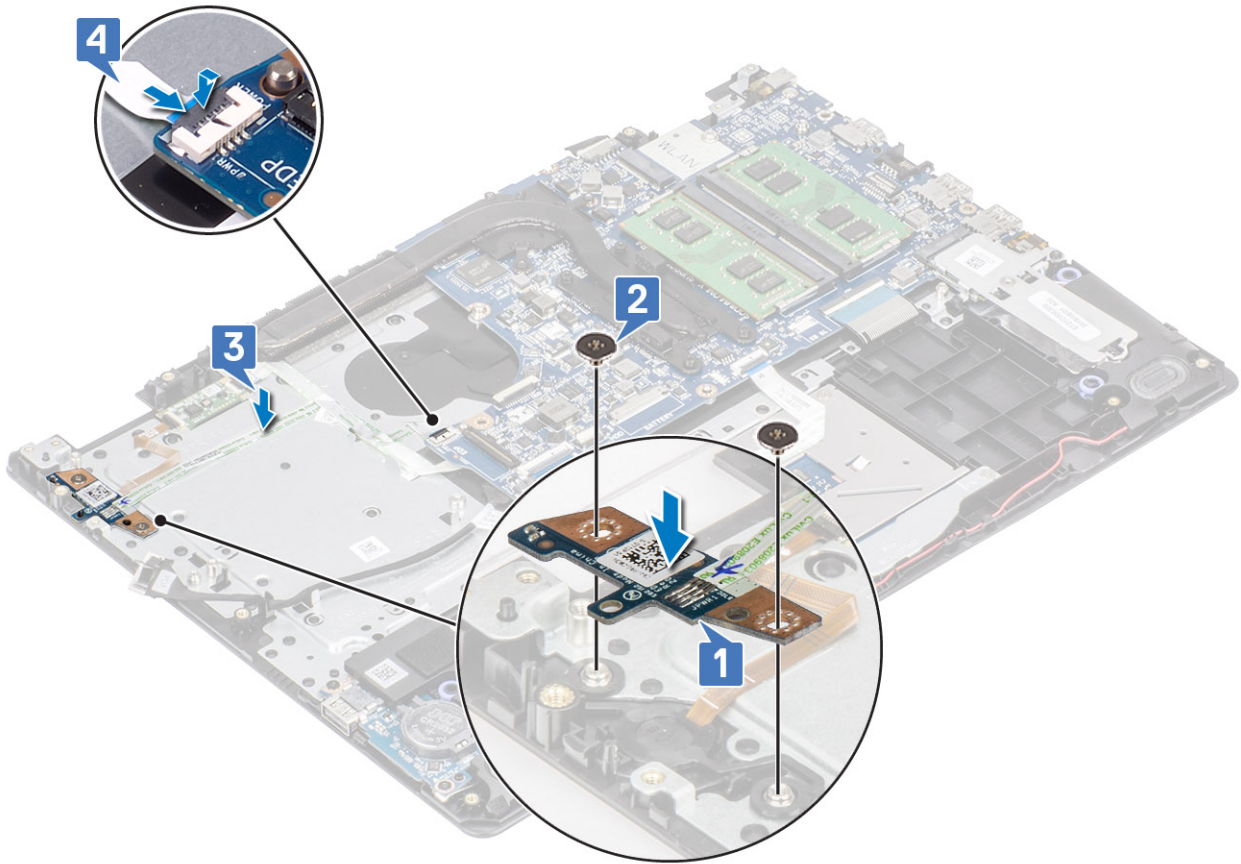

Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 2 Installieren Sie die [Festplattenbaugruppe](#). Einbauen der Festplattenbaugruppe
- 3 Installieren Sie die [VGA-Tochterplatine](#).
- 4 Setzen Sie den [Systemlüfter](#) wieder ein.
- 5 Setzen Sie die [WLAN-Karte](#) wieder ein.
- 6 Bauen Sie den [Akku](#) ein.
- 7 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 8 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 9 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Betriebsschalter

Entfernen des Netzschalters.


Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).

- 7 Entfernen Sie den [Systemlüfter](#).
- 8 Entfernen Sie die [VGA-Tochterplatine](#).
- 9 Entfernen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 10 Entfernen Sie die [Betriebsschalterplatine](#).

Schritt


Heben Sie den Betriebsschalter aus der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe heraus.

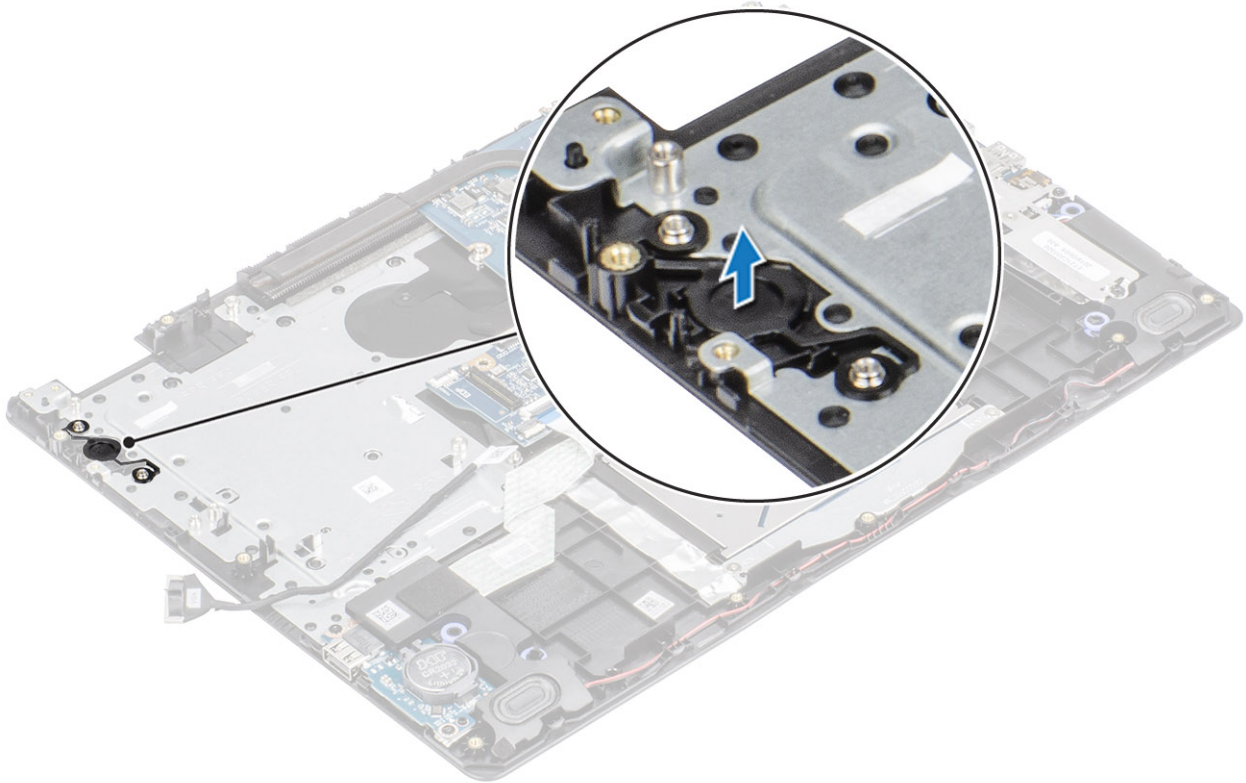

Einbauen des Netzschalters

Schritt

Richten Sie den Betriebsschalter mithilfe der Führungsstifte aus und platzieren Sie ihn auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe.

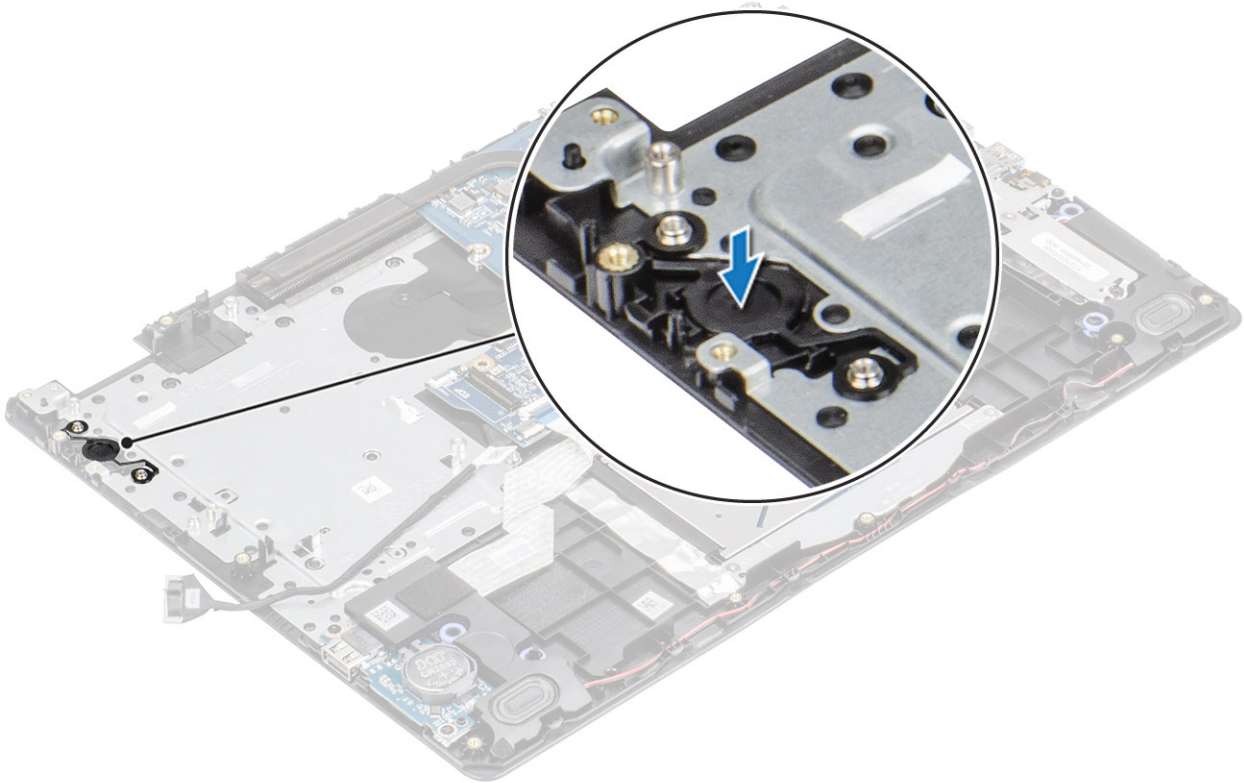

Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie die [Betriebsschalterplatine](#).
- 2 Installieren Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 3 Installieren Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 4 Installieren Sie den [Systemlüfter](#).
- 5 Installieren Sie die [VGA-Tochterplatine](#).
- 6 Setzen Sie die [WLAN-Karte](#) wieder ein.
- 7 Bauen Sie den [Akku](#) ein.
- 8 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 9 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 10 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Systemplatine

Entfernen der Systemplatine


Voraussetzungen

- 1 Folgen Sie den Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#).
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie das [Speichermodul](#).
- 6 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).
- 7 Entfernen Sie das [SSD-Laufwerk](#).


- 8 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 9 Entfernen Sie den [Kühlkörper](#).
- 10 Entfernen Sie den [Systemlüfter](#).
- 11 Entfernen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 12 Entfernen Sie die [Netzschalterplatine](#).

Schritte


- 1 Trennen Sie die folgenden Kabel von der Systemplatine:
 - a Netzadapter-Portkabel [1].
 - b eDP-Kabel [2].
 - c VGA-Tochterplatinenkabel [3]
 - d E/A-Platinenkabel [4].
 - e Touchpad-Kabel [5].
 - f Tastaturkabel [6].
 - g Lautsprecherkabel [7].

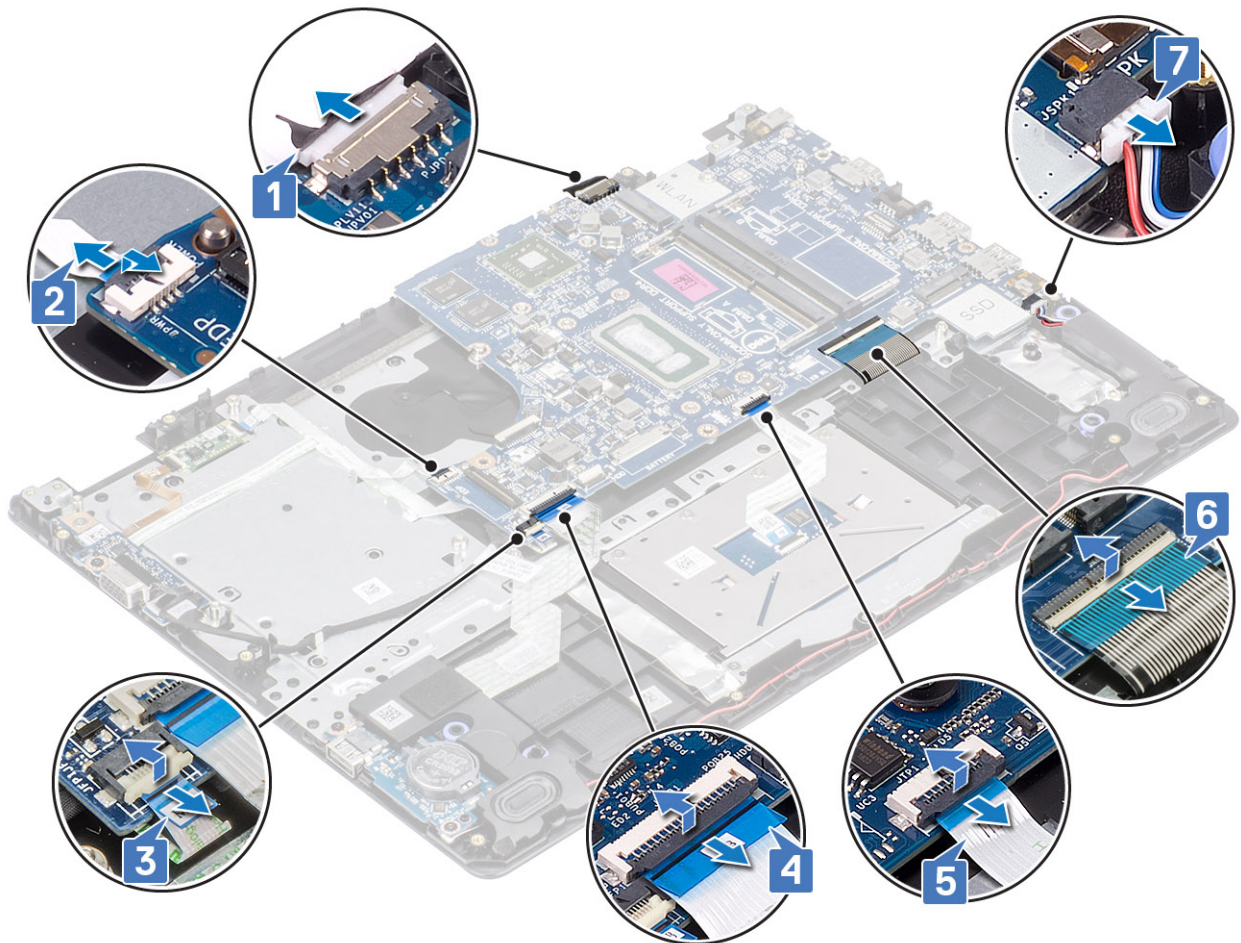

- 2 Entfernen Sie die M2x4-Schraube, mit der die Systemplatine an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt ist [1].
- 3 Drehen Sie die Systemplatine von der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [2].

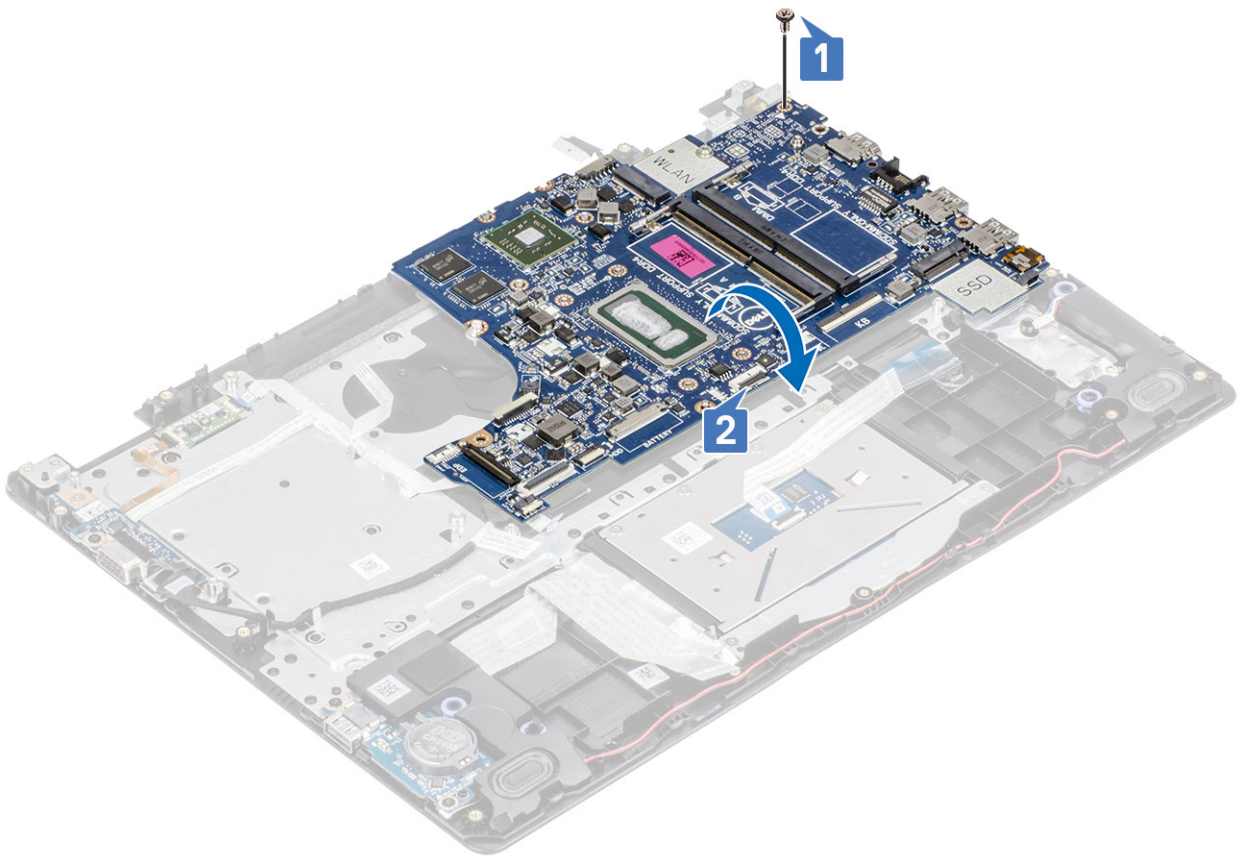


- 4 Trennen Sie das Kabel der VGA-Tochterplatine von der Systemplatine [1].
- 5 Heben Sie die Systemplatine aus der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe heraus [2].

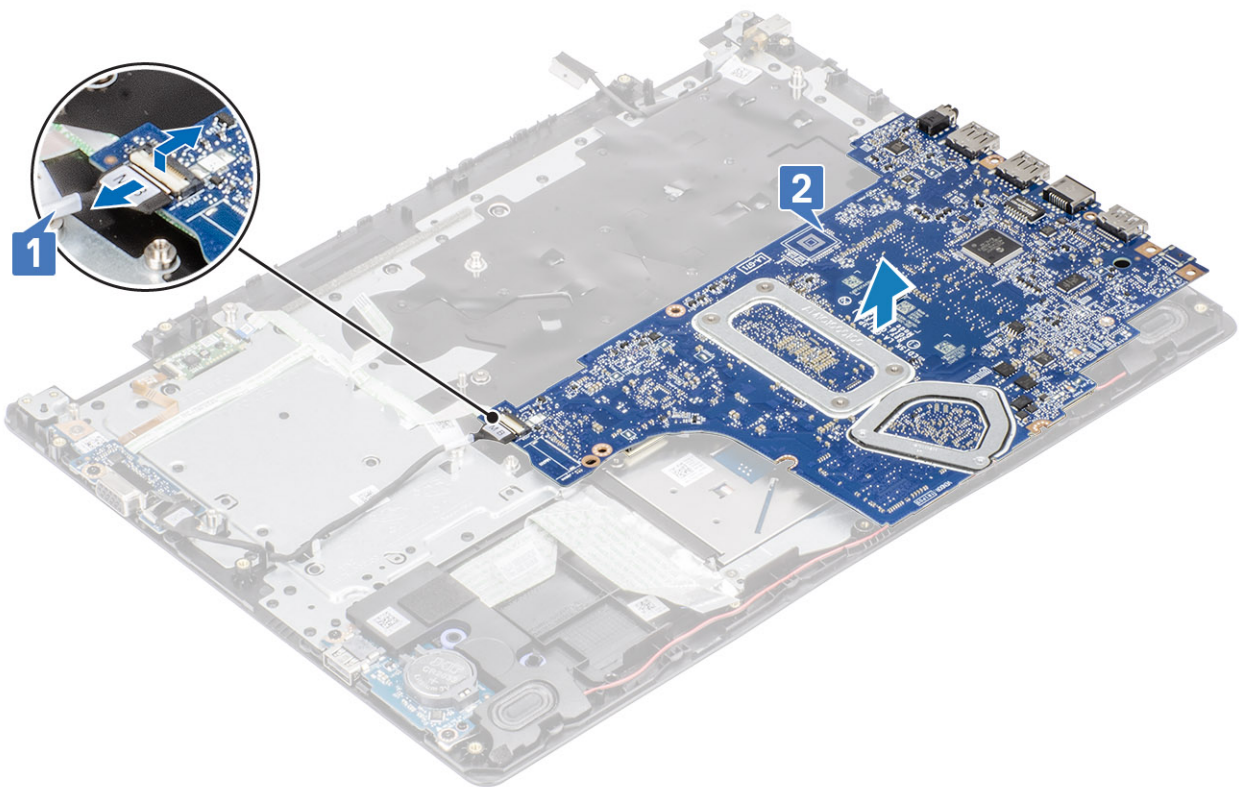


Einbauen der Systemplatine

Schritte

- 1 Verbinden Sie das Kabel der VGA-Tochterplatine mit der Systemplatine [1].
- 2 Drehen Sie die Systemplatine und platzieren Sie sie auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [2].

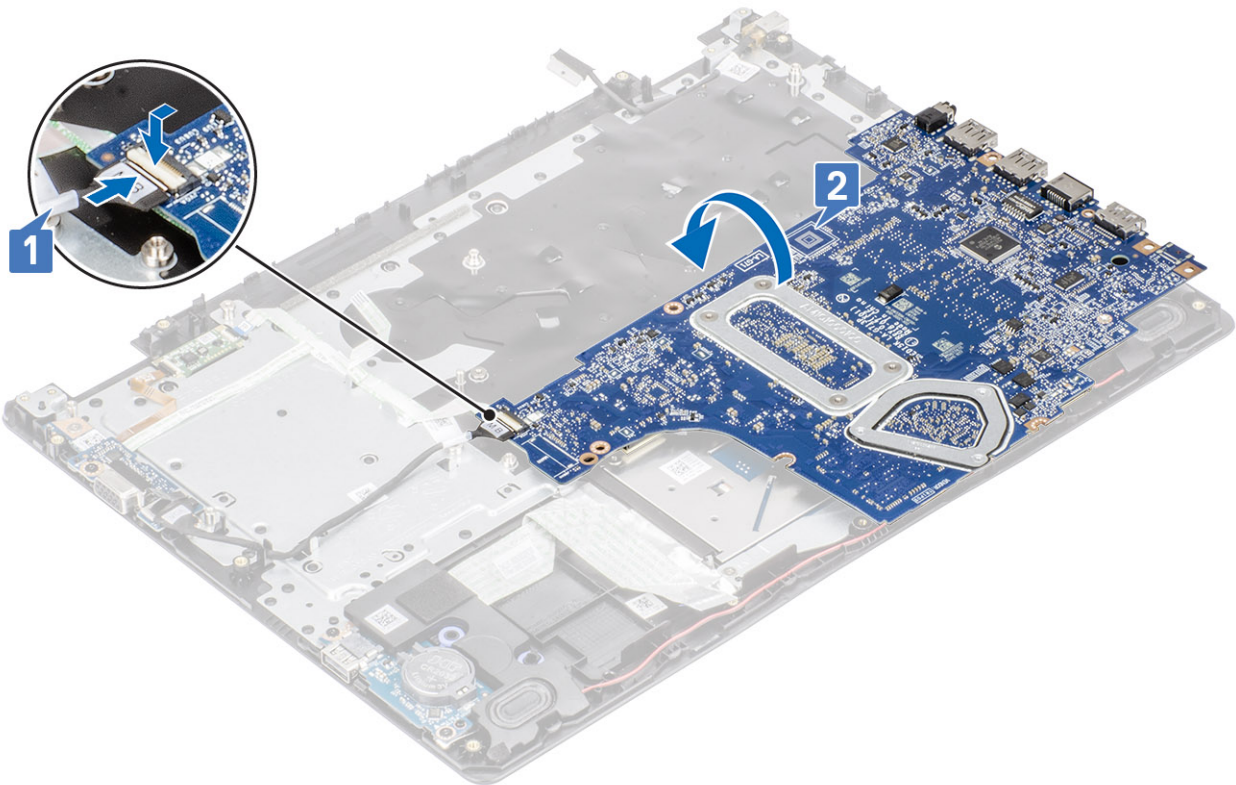


- 3 Richten Sie die Schraubenbohrung der Systemplatine an der Schraubenbohrung der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe aus [1].
- 4 Bringen Sie die M2x4-Schraube wieder an, mit der die Systemplatine an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt wird [2].

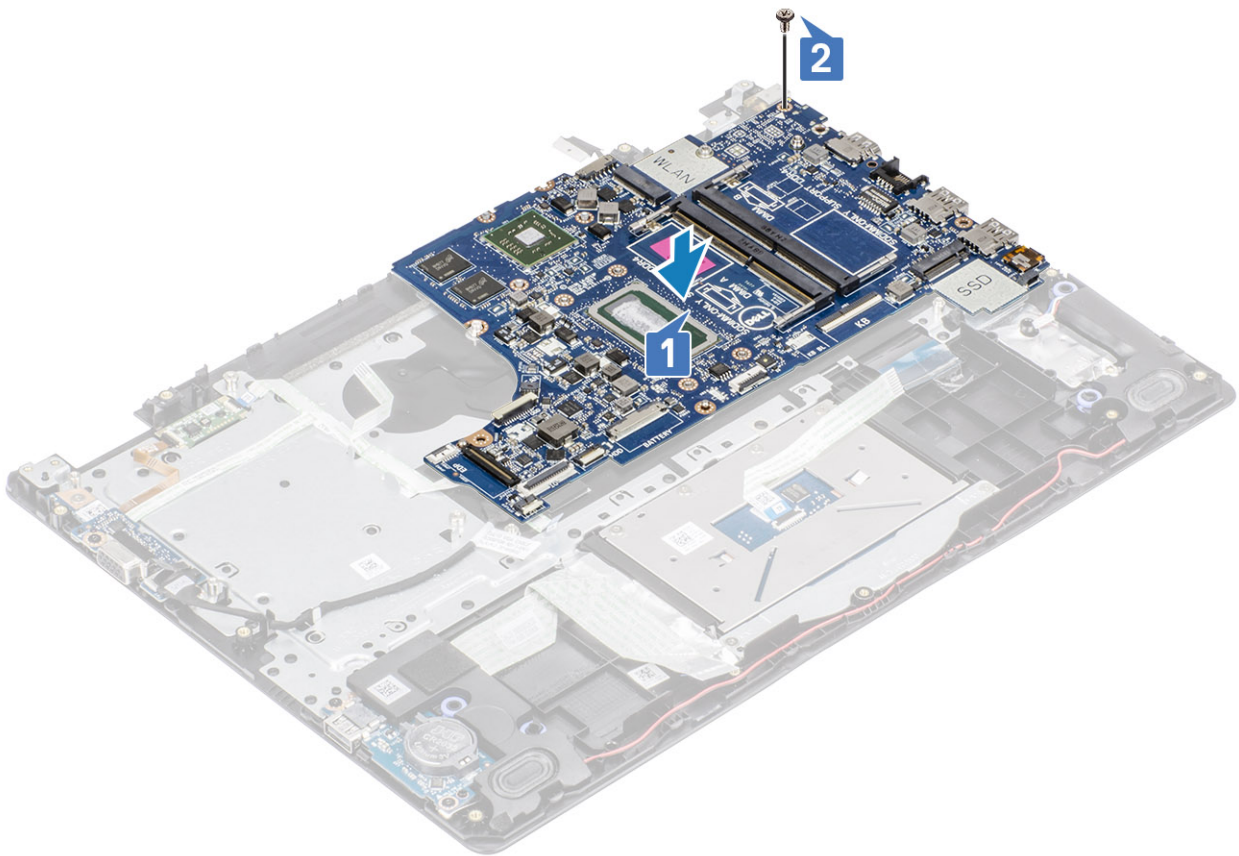

5 Verbinden Sie folgende Kabel mit der Systemplatine:

- a Lautsprecherkabel [1].
- b Tastaturkabel [2].
- c Touchpad-Kabel [3].
- d E/A-Platinenkabel [4].
- e VGA-Tochterplatinenkabel [5]
- f eDP-Kabel [6].
- g Netzadapter-Portkabel [7].

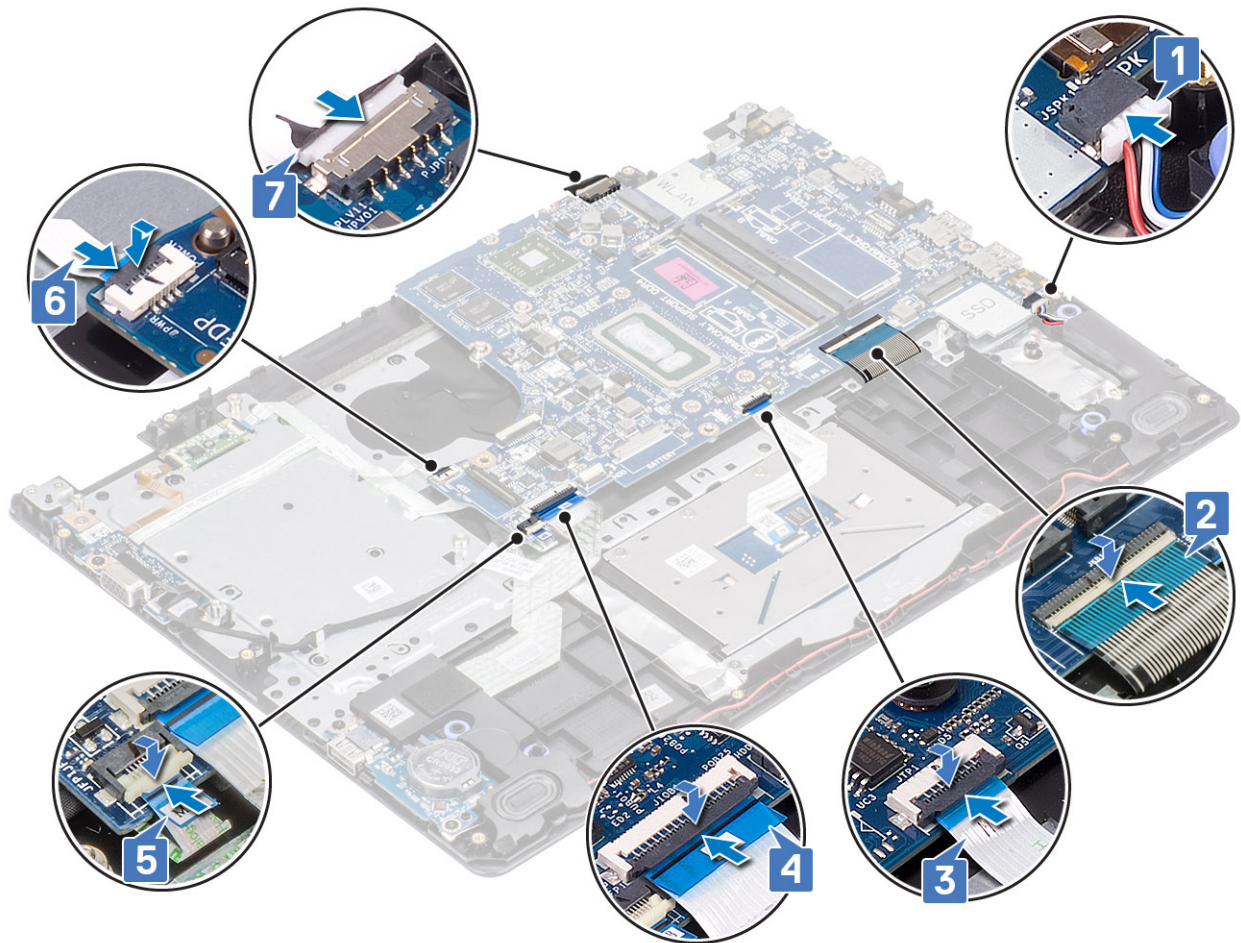

Nächste Schritte

- 1 Bauen Sie die [Netzschalterplatine](#) ein.
- 2 Bauen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#) ein.
- 3 Bauen Sie den [Kühlkörper](#) wieder ein.
- 4 Bauen Sie den [Systemlüfter](#) ein.
- 5 Bauen Sie die [Festplattenbaugruppe](#) ein.
- 6 Bauen Sie das [Speichermodul](#) ein.
- 7 Bauen Sie das [SSD-Laufwerk](#) ein.
- 8 Bauen Sie die [WLAN-Karte](#) ein.
- 9 Bauen Sie den [Akku](#) ein.
- 10 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 11 Setzen Sie die [SD-Karte](#) ein.
- 12 Folgen Sie den Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Netzadapteranschluss


Entfernen des Netzadapter-Ports

Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie die [SSD-Karte](#).
- 7 Entfernen Sie das [Speichermodul](#).
- 8 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 9 Entfernen Sie den [Systemlüfter](#).
- 10 Entfernen Sie den [Kühlkörper](#).
- 11 Entfernen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 12 Entfernen Sie die [Betriebsschalterplatine](#).
- 13 Entfernen Sie die [Systemplatine](#).

Schritte


- 1 Entfernen Sie die einzelne Schraube (M2x3), die den Netzadapterport an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe befestigt [1].
- 2 Lösen Sie das Klebeband vom Portkabel des Netzadapters [2].
- 3 Heben Sie den Netzadapterport zusammen mit dem Kabel aus der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe heraus [3].

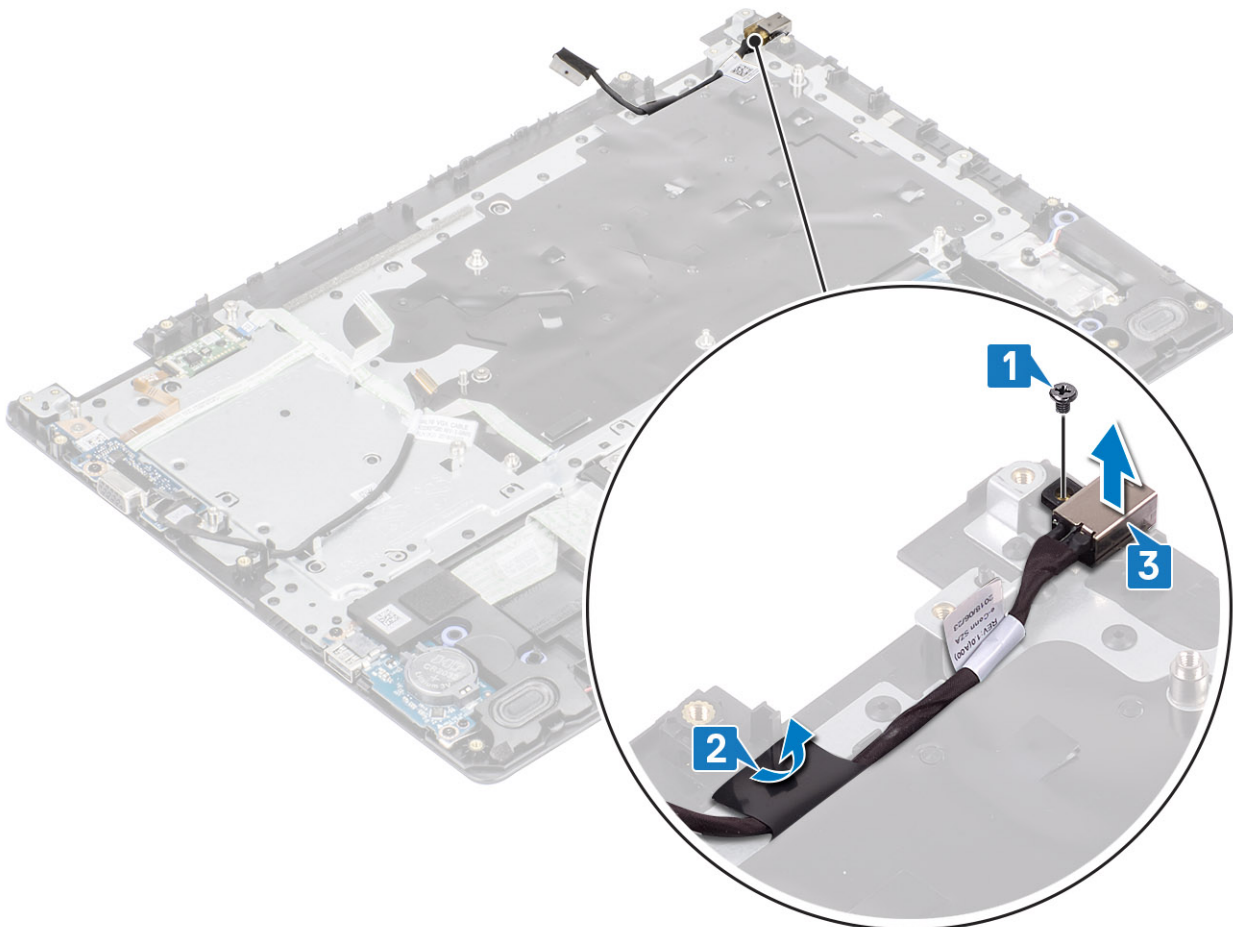

Installieren des Netzadapter-Ports

Schritte

- 1 Setzen Sie den Netzadapteranschluss in den Steckplatz auf der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe ein [1].
- 2 Bringen Sie die einzelne Schraube (M2x3) zur Befestigung des Netzadapteranschlusses an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe wieder an [2].
- 3 Befestigen Sie das Portkabel des Netzadapters an der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe [3].

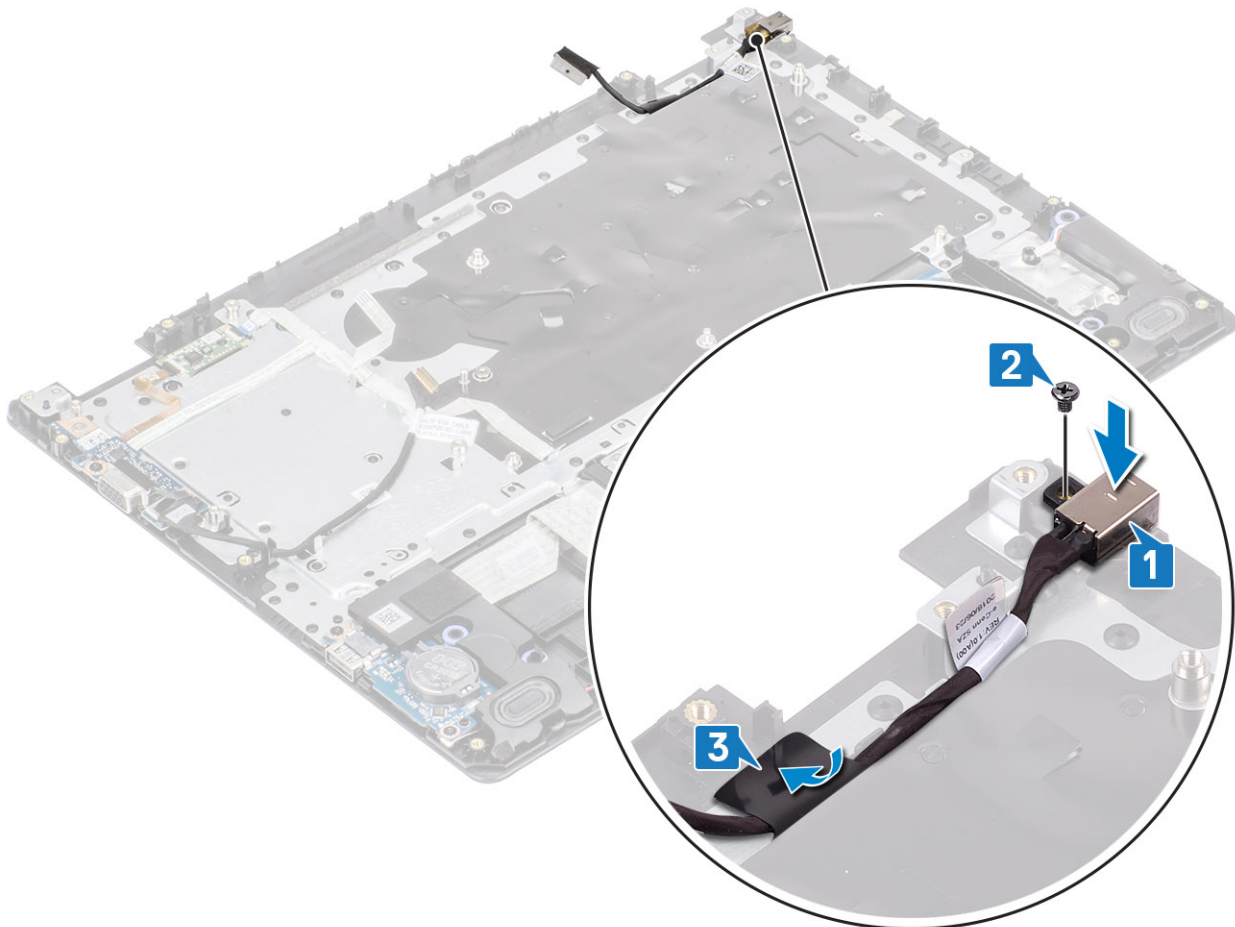

Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie die [Systemplatine](#).
- 2 Installieren Sie die [Betriebsschalterplatine](#).
- 3 Installieren Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 4 Installieren Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 5 Installieren Sie den [Systemlüfter](#).
- 6 Installieren Sie den [Kühlkörper](#).
- 7 Installieren Sie die [SSD-Karte](#).
- 8 Installieren Sie das [Speichermodul](#).
- 9 Installieren Sie die [WLAN-Karte](#).
- 10 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 11 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 12 Installieren Sie die [SD-Karte](#).

13 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Bildschirmblende

Entfernen der Bildschirmblende

Voraussetzungen


- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 7 Entfernen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).

Schritte

- 1 Drücken Sie gegen beide Seiten der Bildschirmscharnierabdeckung und heben Sie sie von der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe ab.




- 2 Hebeln Sie die Bildschirmblende von der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe ab [1].
- 3 Heben Sie die Bildschirmblende von der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe [2].

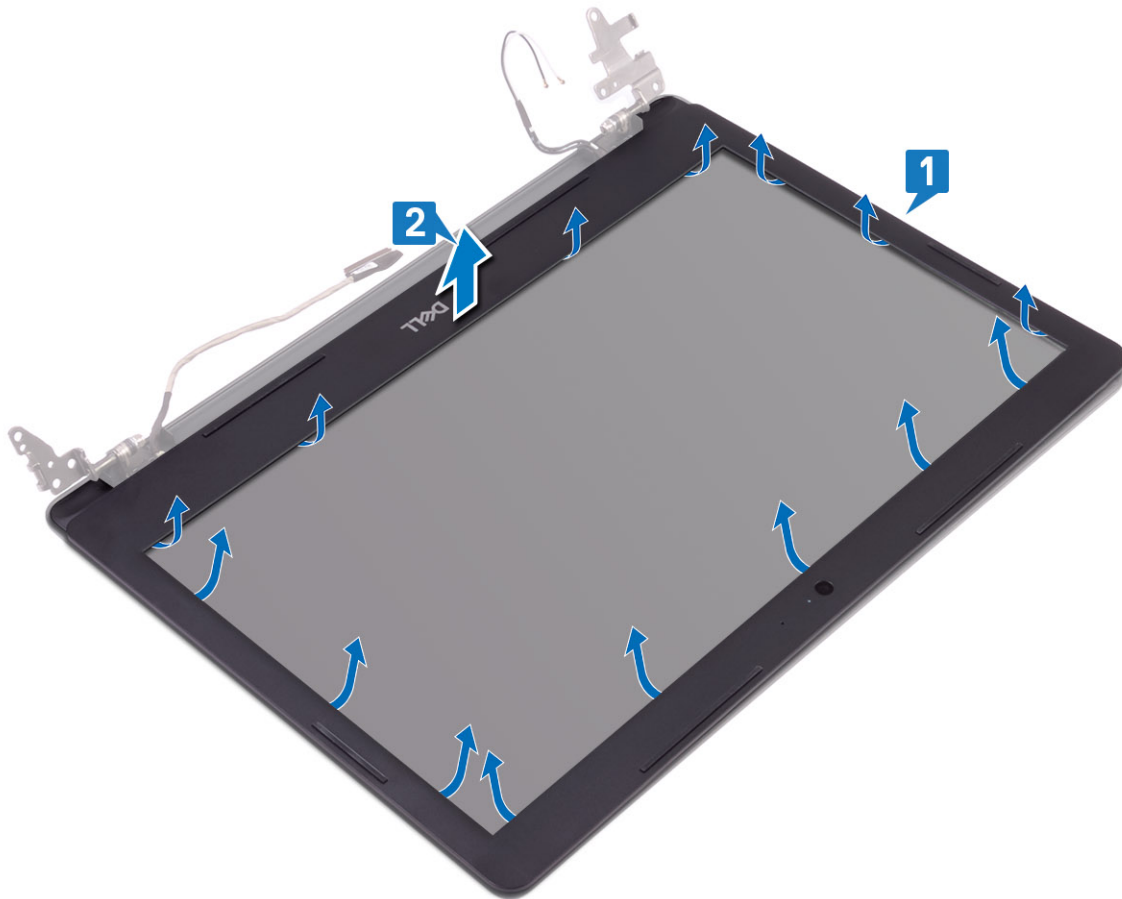


Einbauen der Bildschirmblende

Schritte

- 1 Richten Sie die Bildschirmblende auf die hintere Bildschirmabdeckung und die Antennenbaugruppe aus und lassen Sie sie vorsichtig einrasten [1, 2].

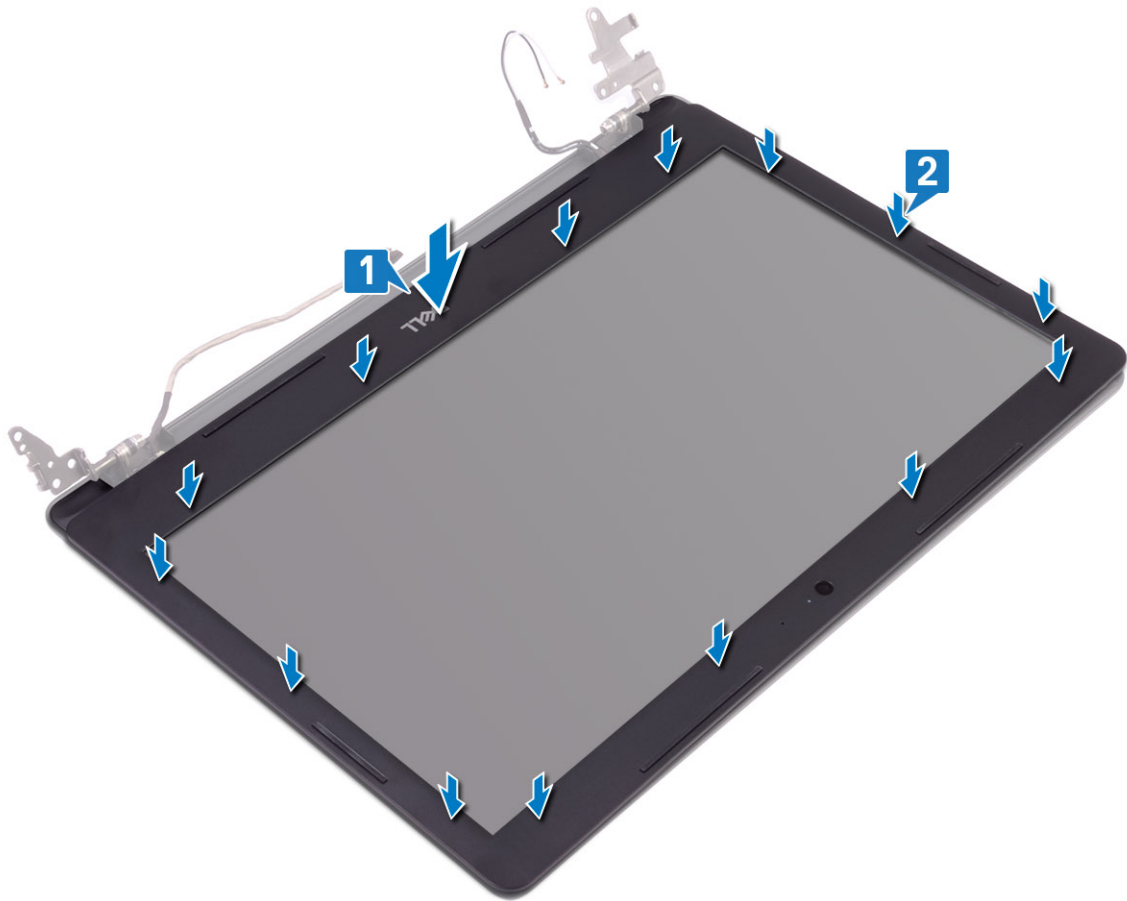

- 2 Setzen Sie die Laschen der Bildschirmscharnierabdeckung in die Steckplätze an der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe ein.
- 3 Lassen Sie die Bildschirmscharnierabdeckung einrasten.

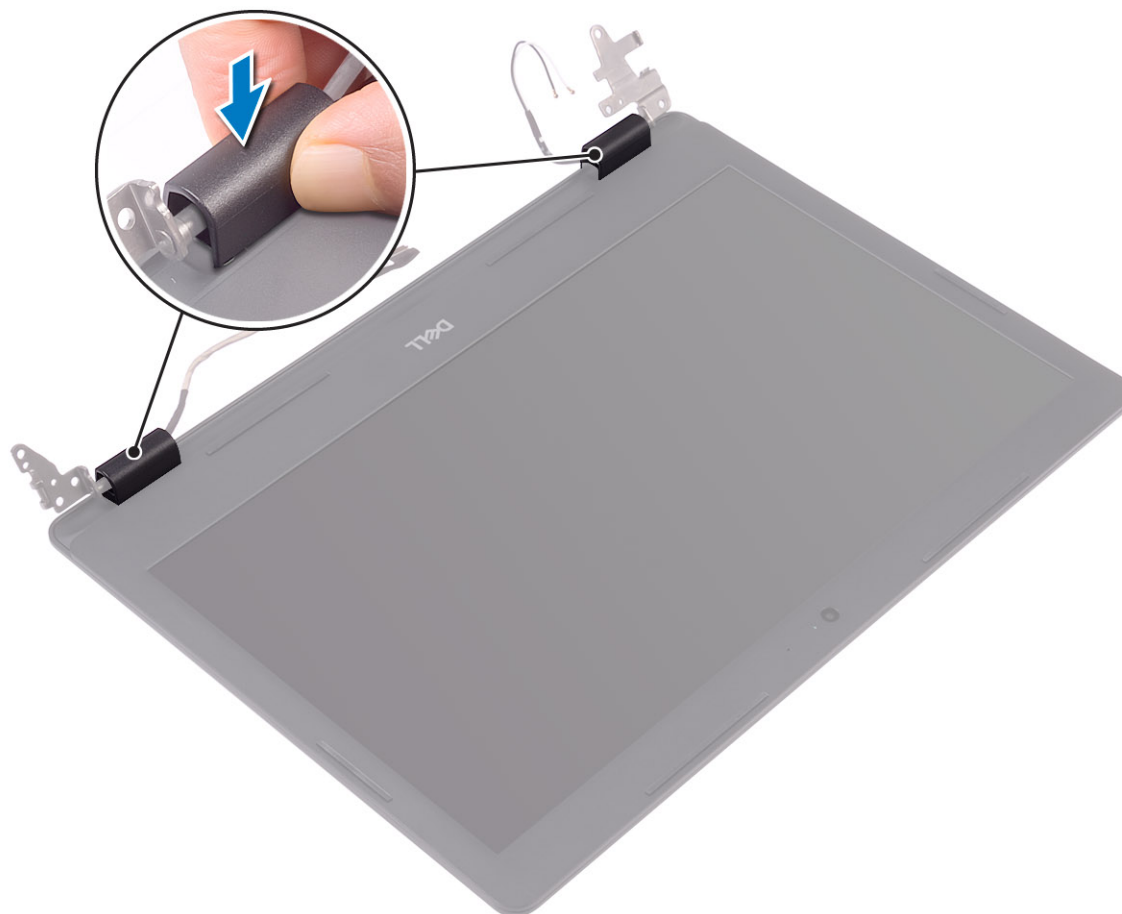

Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 2 Installieren Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 3 Installieren Sie die [WLAN-Karte](#).
- 4 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 5 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 6 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 7 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Kamera

Entfernen der Kamera


Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).

- 6 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 7 Entfernen Sie den [Systemlüfter](#).
- 8 Entfernen Sie die [VGA-Tochterplatine](#).
- 9 Entfernen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 10 Entfernen Sie die [Bildschirmblende](#).

Schritte


- 1 Lösen Sie die Kamera mithilfe eines Kunststoffstifts vorsichtig von der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe ab [1].
- 2 Trennen Sie das Kamerakabel vom Kameramodul [2].
- 3 Heben Sie das Kameramodul aus der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe [3].

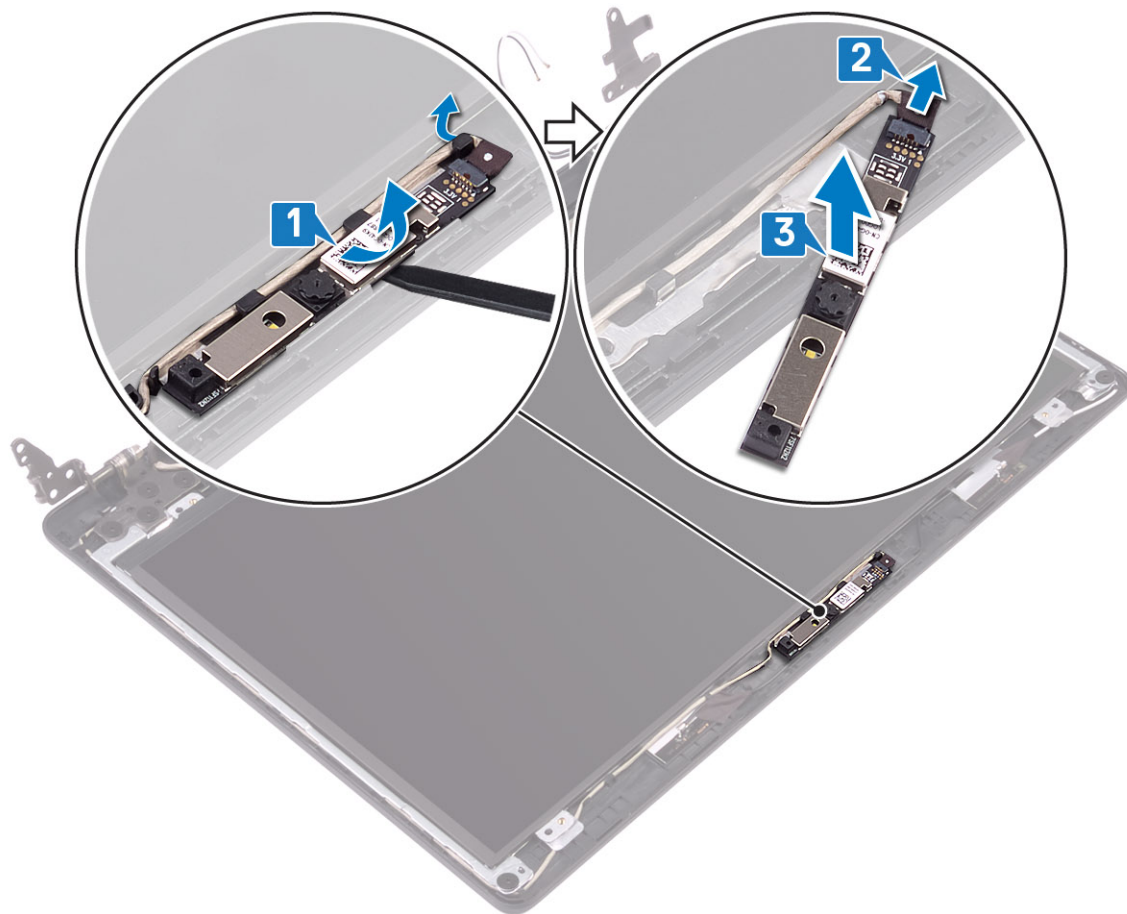

Einbauen der Kamera

Schritte

- 1 Schließen Sie das Kamerakabel am Kameramodul an [1].
- 2 Bringen Sie das Kameramodul mithilfe des Führungsstifts auf der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe an [2].
- 3 Führen Sie das Kamerakabel durch die Kabelführungskanäle [3].

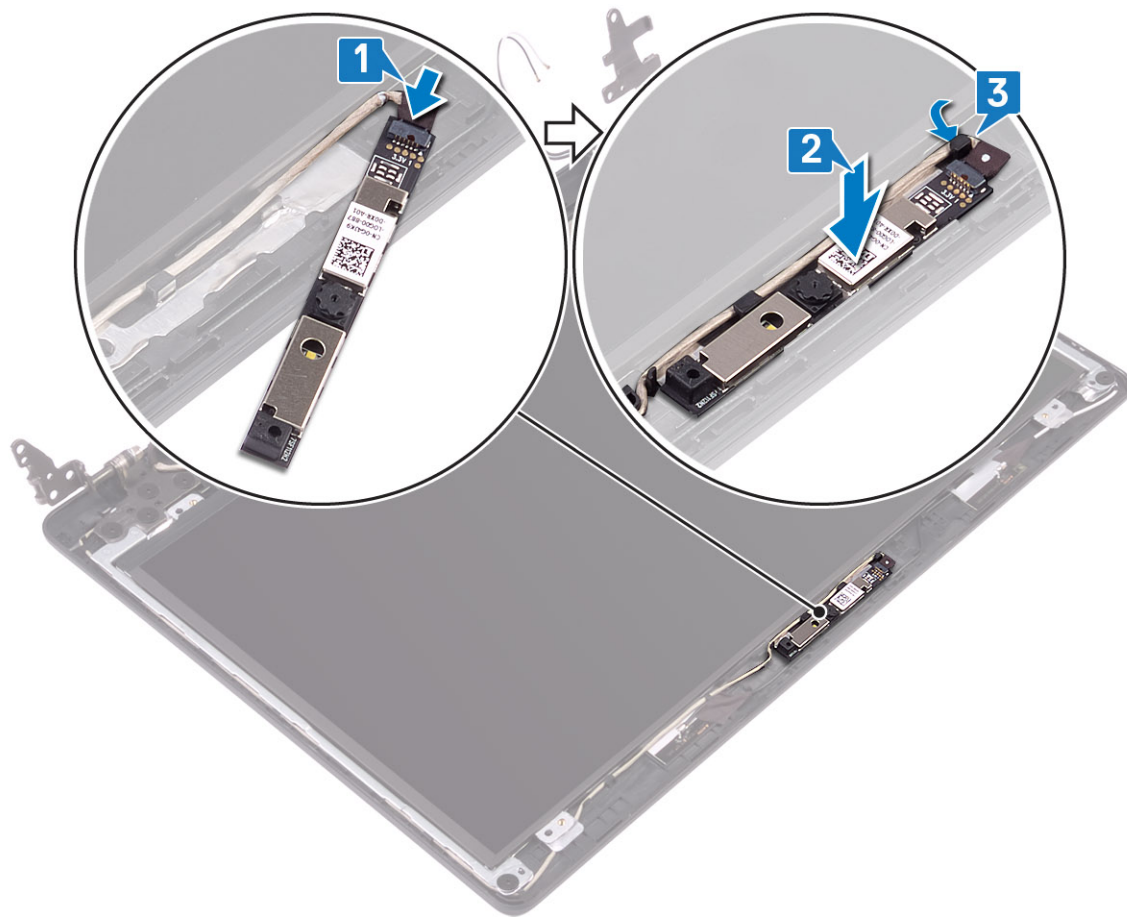

Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie die [Bildschirmblende](#).
- 2 Installieren Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 3 Installieren Sie die [Festplattenbaugruppe](#). Einbauen der Festplattenbaugruppe
- 4 Installieren Sie die [WLAN-Karte](#).
- 5 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 6 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite an](#).
- 7 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 8 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Bildschirm

Entfernen des Bildschirms


Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).


- 5 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 7 Entfernen Sie den [Systemlüfter](#).
- 8 Entfernen Sie die [VGA-Tochterplatine](#).
- 9 Entfernen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 10 Entfernen Sie die [Bildschirmblende](#).

Schritte

- 1 Entfernen Sie die vier Schrauben (M2x2), mit denen der Bildschirm an der hinteren Bildschirmabdeckung und Antennenbaugruppe befestigt ist [1].
- 2 Heben Sie den Bildschirm an und drehen Sie ihn um [2].

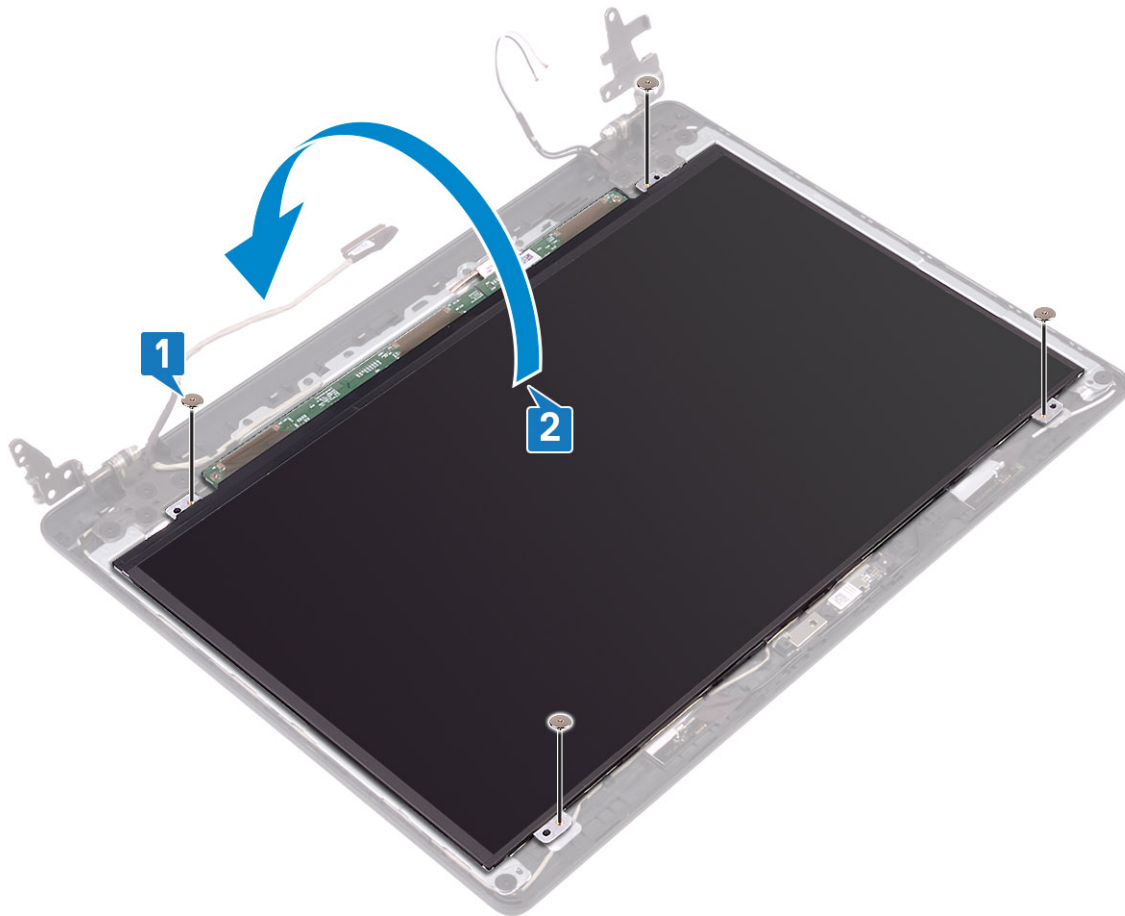


- 3 Lösen Sie das Klebeband, mit dem das Bildschirmkabel auf der Rückseite des Bildschirms befestigt ist [1].
- 4 Heben Sie den Riegel an und trennen Sie das Bildschirmkabel vom Bildschirmkabelanschluss [2].
- 5 Heben Sie den Bildschirm von der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe ab [3].

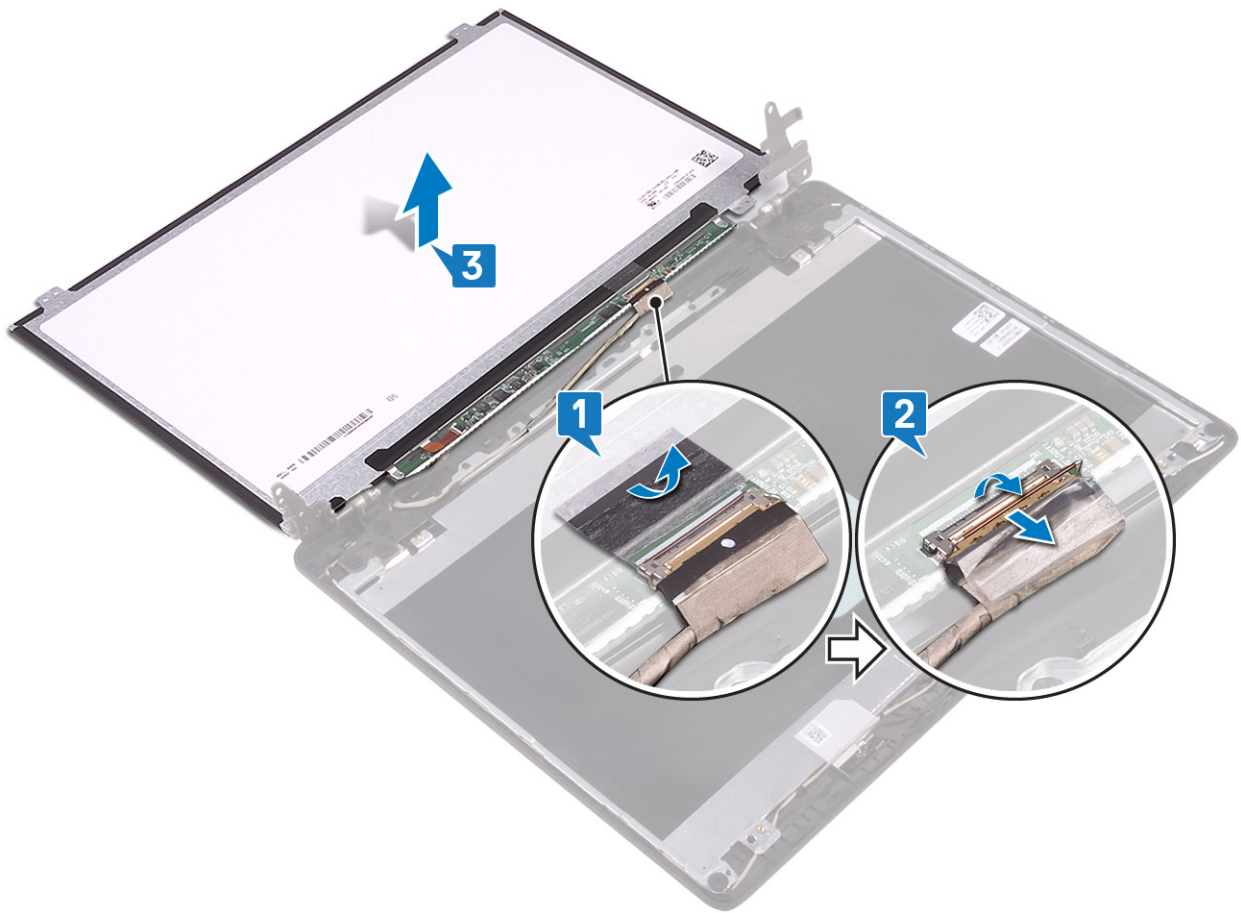


Installierung des Bildschirms

Schritte

- 1 Verbinden Sie das Bildschirmkabel mit dem Anschluss an der Rückseite des Bildschirms und schließen Sie den Riegel, um das Kabel zu befestigen [1].
- 2 Bringen Sie das Klebeband zur Befestigung des Bildschirmkabels auf der Rückseite des Bildschirms an [2].

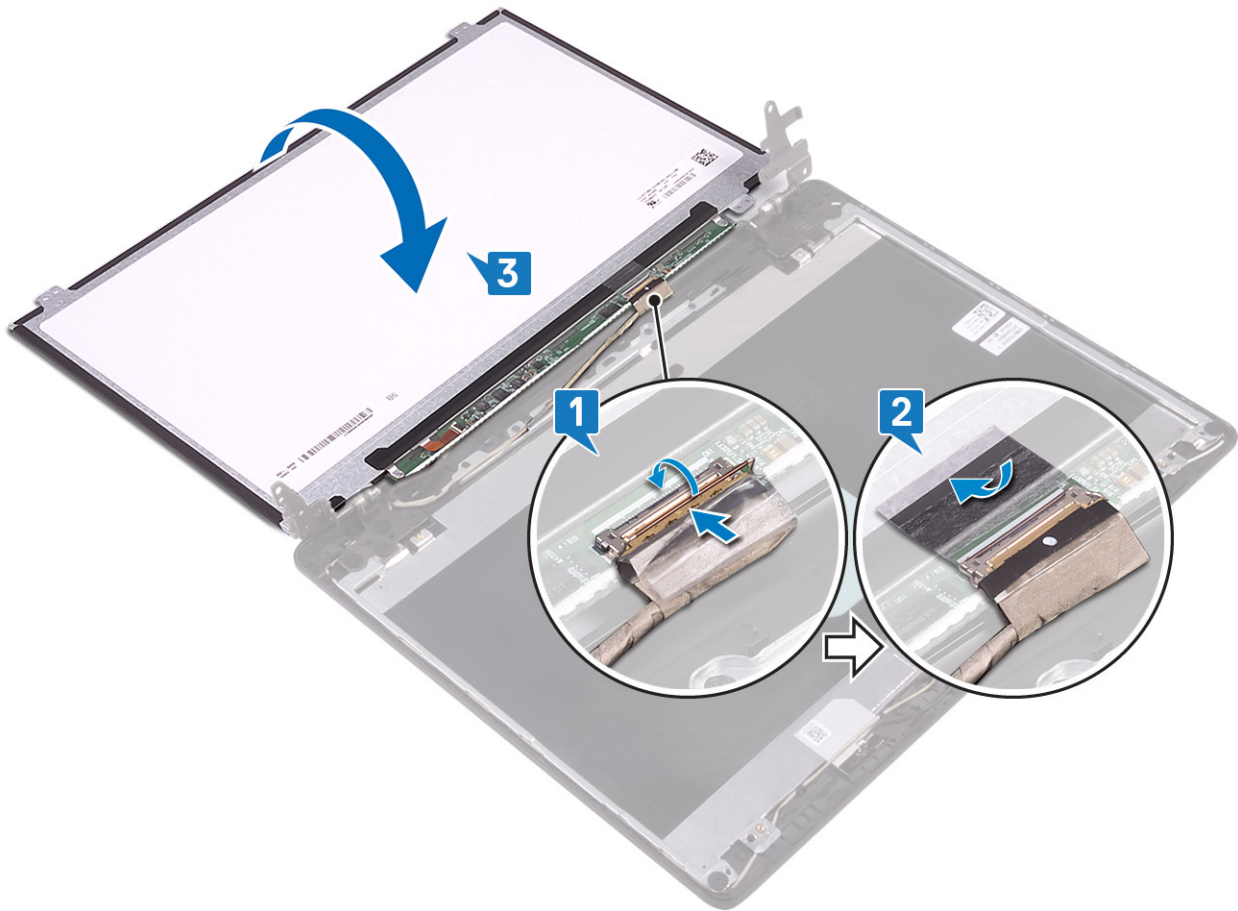

- 3 Drehen Sie den Bildschirm um und legen Sie ihn auf die hintere Bildschirmabdeckung und die Antennenbaugruppe [3].
- 4 Richten Sie die Schraubenbohrungen des Bildschirms auf die Schraubenbohrungen der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe aus [1].
- 5 Bringen Sie die vier Schrauben (M2x2) zur Befestigung des Bildschirms an der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe wieder an [2].

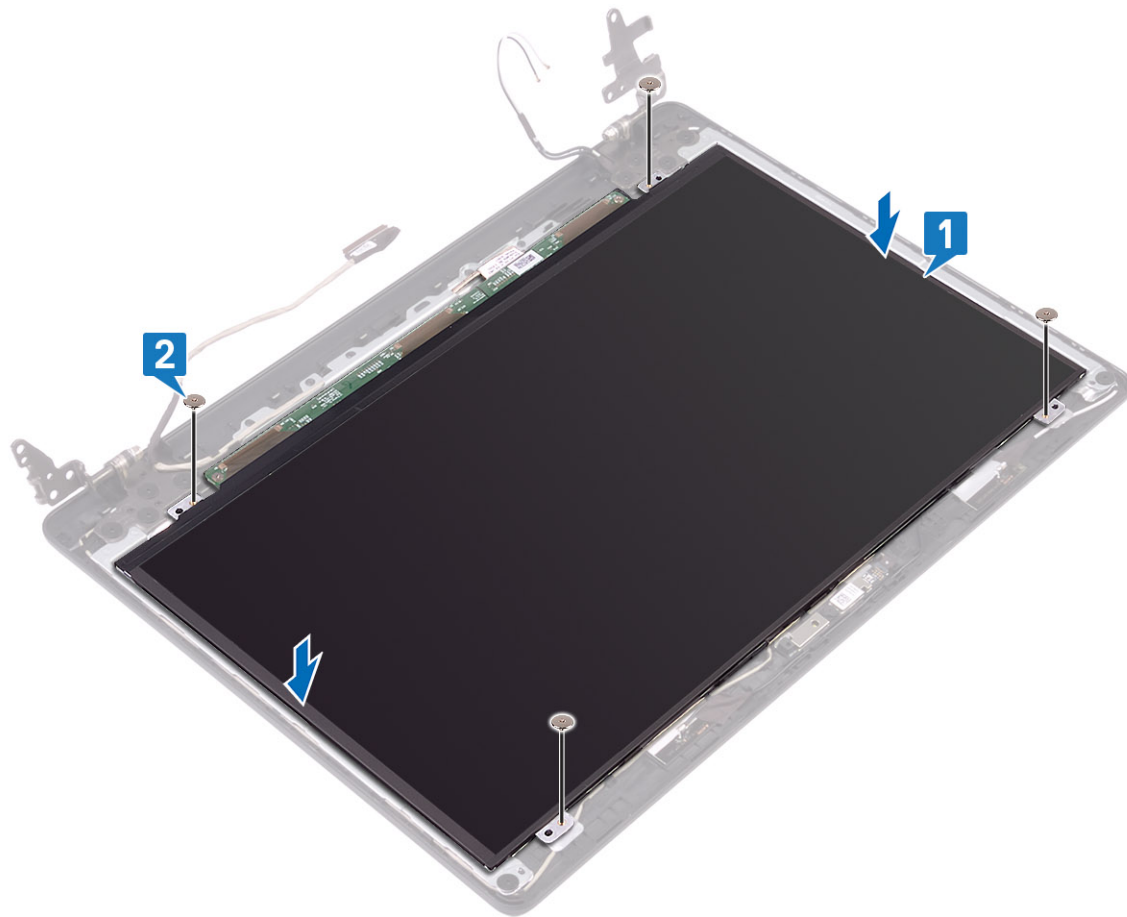

Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie die [Bildschirmblende](#).
- 2 Installieren Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 3 Installieren Sie die [Festplattenbaugruppe](#). Einbauen der Festplattenbaugruppe
- 4 Installieren Sie die [WLAN-Karte](#).
- 5 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 6 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite an](#).
- 7 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 8 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Bildschirmscharniere

Entfernen der Bildschirmscharniere


Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).

- 5 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 7 Entfernen Sie den [Systemlüfter](#).
- 8 Entfernen Sie die [VGA-Tochterplatine](#).
- 9 Entfernen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 10 Entfernen Sie die [Bildschirmblende](#).
- 11 Entfernen Sie den [Bildschirm](#).

Schritte


- 1 Entfernen Sie die 10 Schrauben (M2.5x2.5), mit denen die Scharniere an der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe befestigt sind [1].
- 2 Heben Sie die Scharniere und Halterungen von der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe [2].

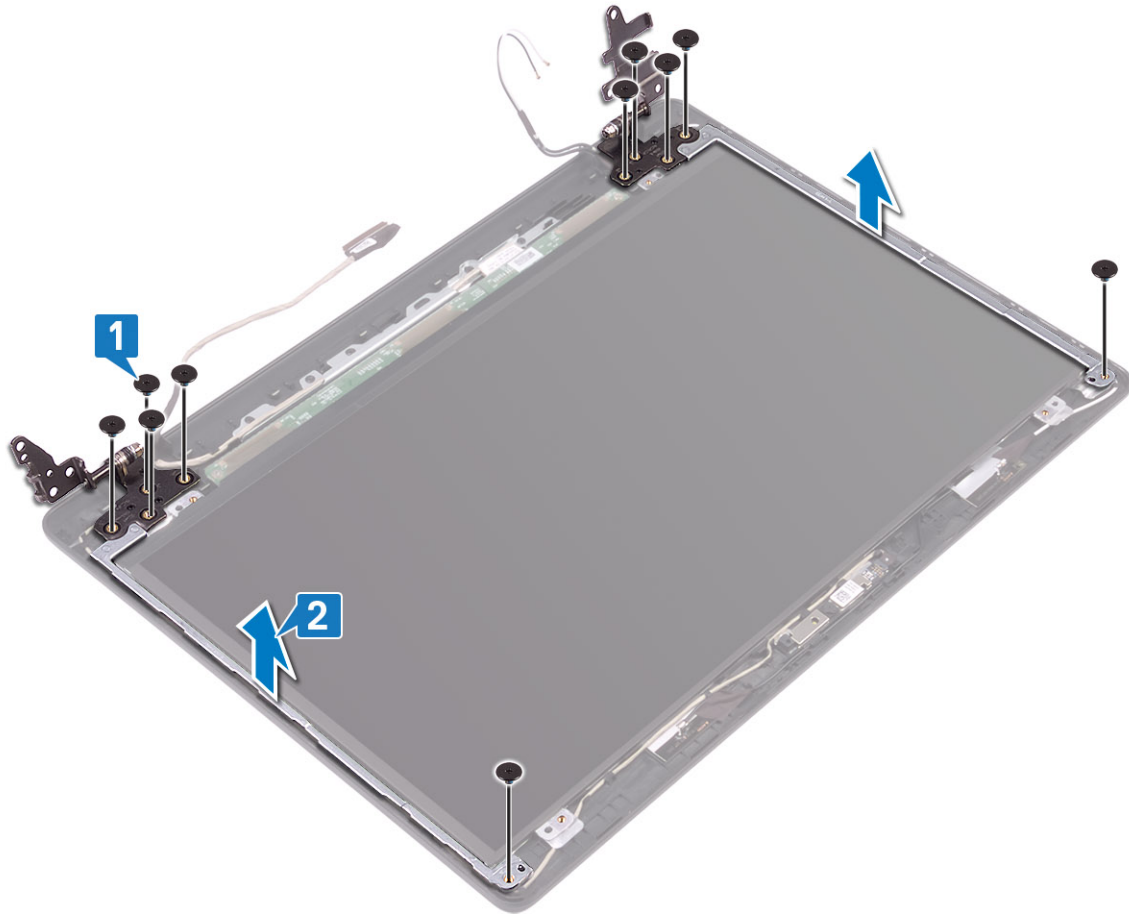

Einbauen der Bildschirmscharniere

Schritte

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrungen der Scharniere und Halterungen auf die Schraubenbohrungen der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe aus [1].
- 2 Bringen Sie die 10 Schrauben (M2.5x2.5) zur Befestigung der Scharniere an der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe wieder an [2].

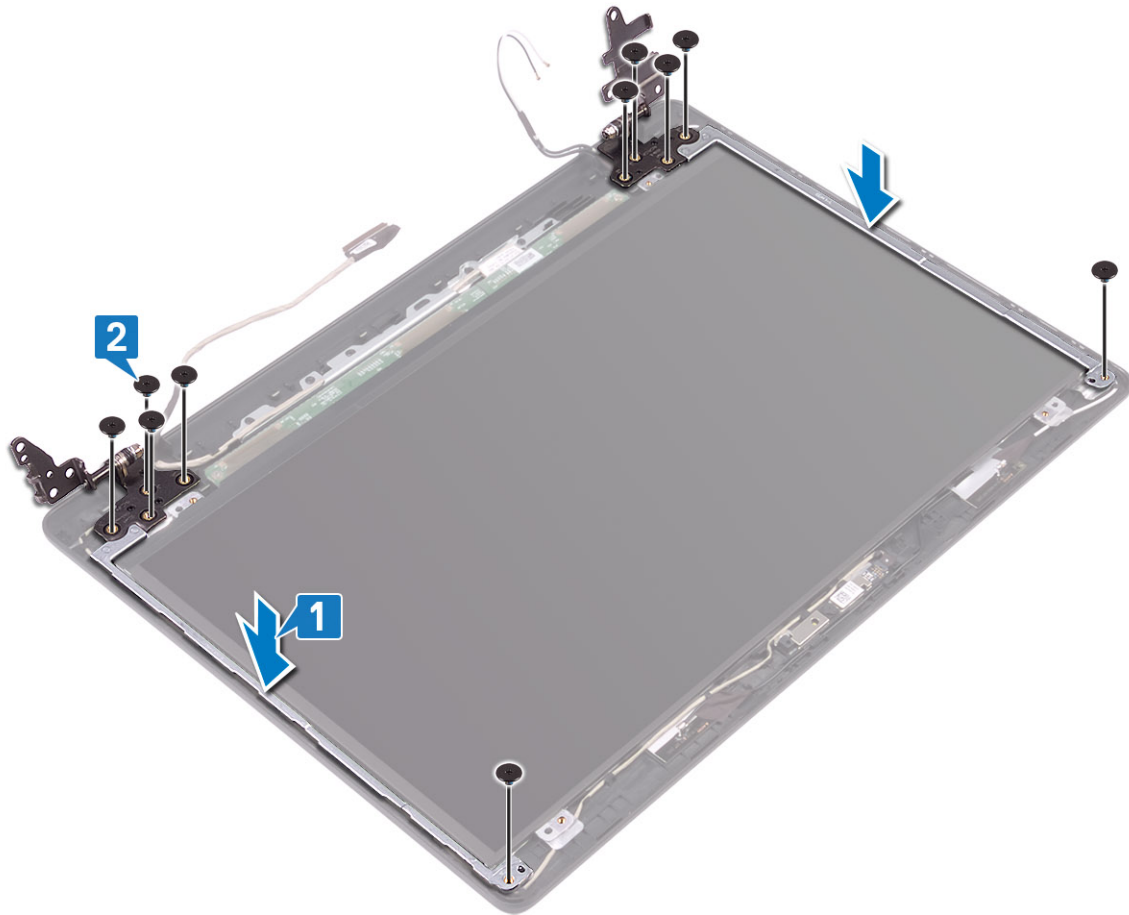

Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie den [Bildschirm](#).
- 2 Installieren Sie die [Bildschirmblende](#).
- 3 Installieren Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 4 Installieren Sie die [Festplattenbaugruppe](#). Einbauen der Festplattenbaugruppe
- 5 Installieren Sie die [WLAN-Karte](#).
- 6 Bauen Sie den [Akku](#) ein.
- 7 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite](#) an.
- 8 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 9 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Bildschirmkabel

Entfernen des Bildschirmkabels


Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).

- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 7 Entfernen Sie den [Systemlüfter](#).
- 8 Entfernen Sie die [VGA-Tochterplatine](#).
- 9 Entfernen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 10 Entfernen Sie die [Bildschirmblende](#).
- 11 Entfernen Sie den [Bildschirm](#).
- 12 Entfernen Sie die [Bildschirmscharniere](#).

Schritte


- 1 Entfernen Sie das Kamerakabel und das Bildschirmkabel aus den Kabelführungen auf der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe [1].
- 2 Heben Sie das Kamerakabel und das Bildschirmkabel von der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe [2].

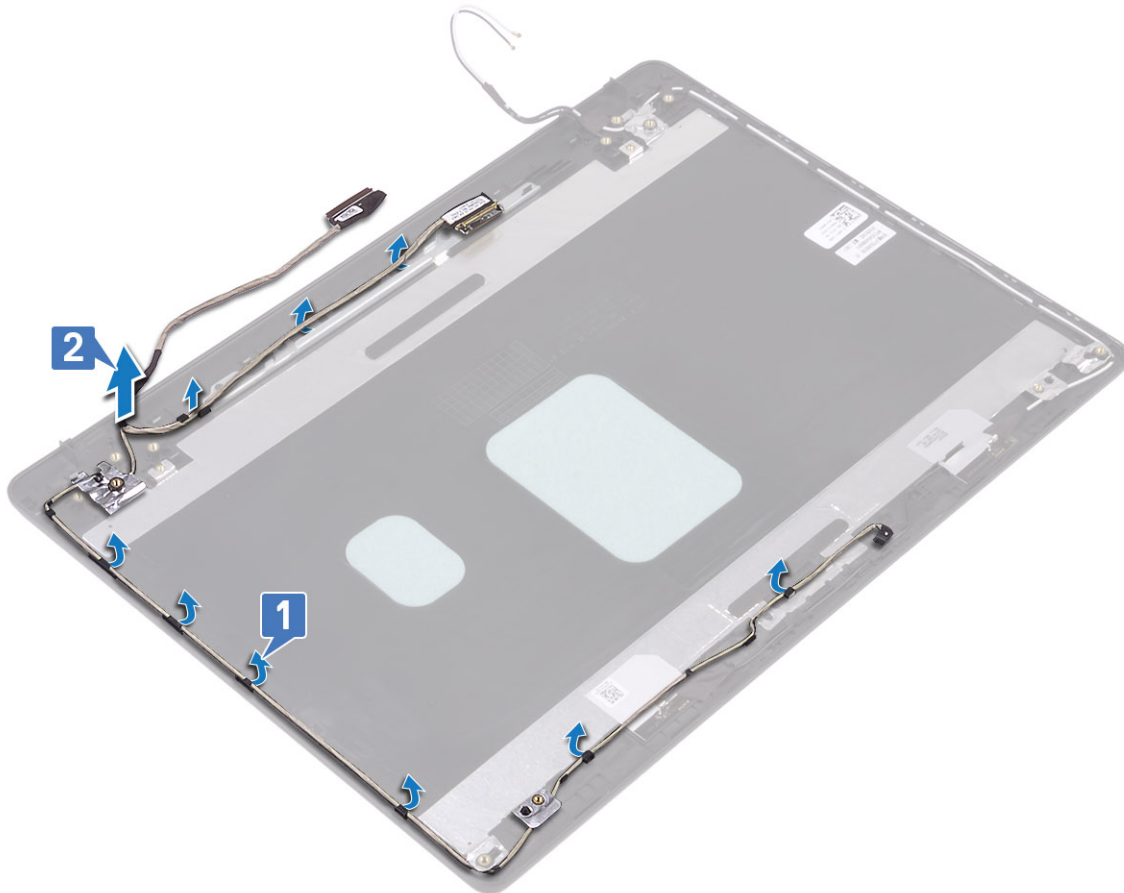

Einbauen des Bildschirmkabels

Schritte

- 1 Platzieren Sie das Bildschirmkabel und das Kamerakabel auf der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe [1].
- 2 Führen Sie das Bildschirmkabel und das Kamerakabel durch die Kabelführungen auf der hinteren Bildschirmabdeckung und der Antennenbaugruppe [2].

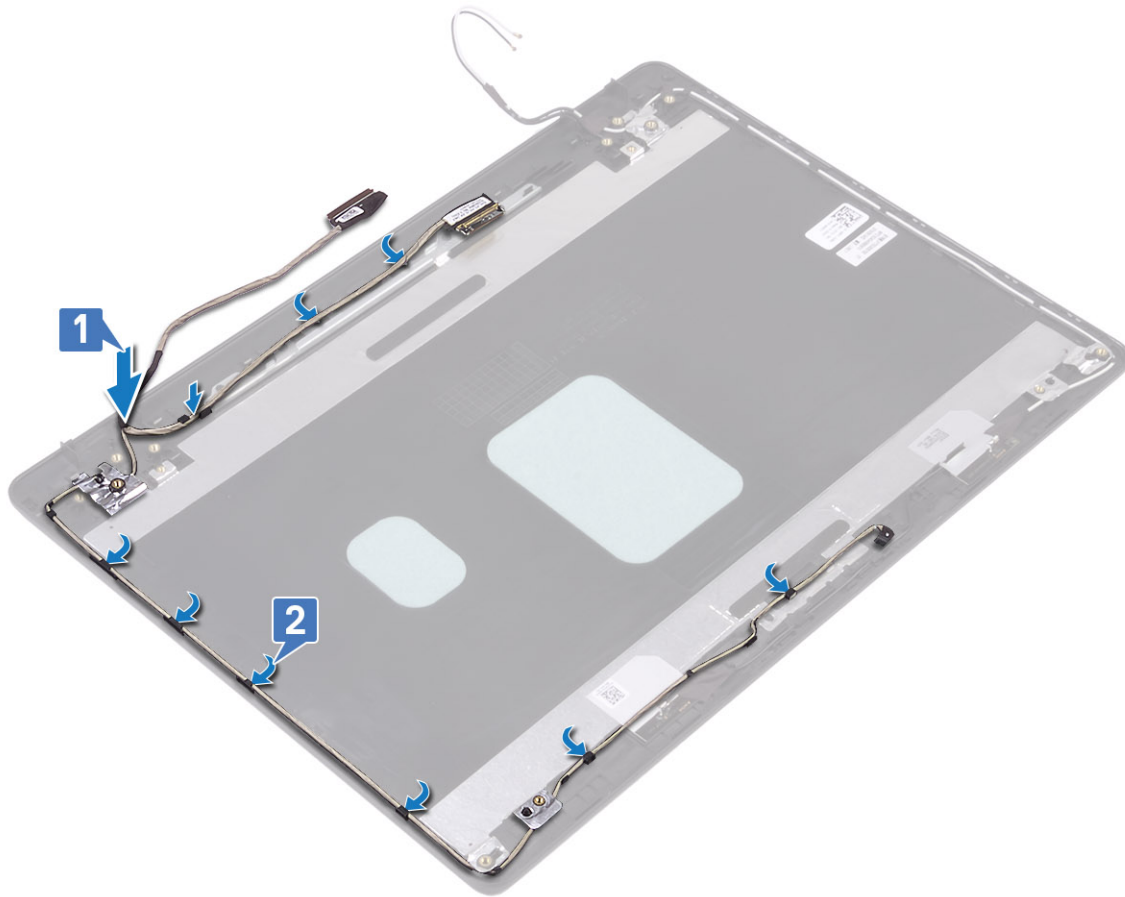

Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie die [Kamera](#).
- 2 Installieren Sie das [Bildschirmscharnier](#).
- 3 Installieren Sie den [Bildschirm](#).
- 4 Installieren Sie die [Bildschirmblende](#).
- 5 Installieren Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 6 Installieren Sie die [Festplattenbaugruppe](#). Einbauen der [Festplattenbaugruppe](#)
- 7 Installieren Sie die [WLAN-Karte](#).
- 8 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 9 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite an](#).
- 10 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 11 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Hintere Bildschirmabdeckung und Antennenbaugruppe

Entfernen der hinteren Bildschirmabdeckung


Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 7 Entfernen Sie den [Systemlüfter](#).
- 8 Entfernen Sie die [VGA-Tochterplatine](#).
- 9 Entfernen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 10 Entfernen Sie die [Bildschirmblende](#).
- 11 Entfernen Sie den [Bildschirm](#).
- 12 Entfernen Sie die [Kamera](#).
- 13 Entfernen Sie das [Bildschirmkabel](#).

Info über diese Aufgabe


Nachdem alle obigen Schritte ausgeführt wurden, verbleiben die hintere Bildschirmabdeckung und die Antennenbaugruppe.

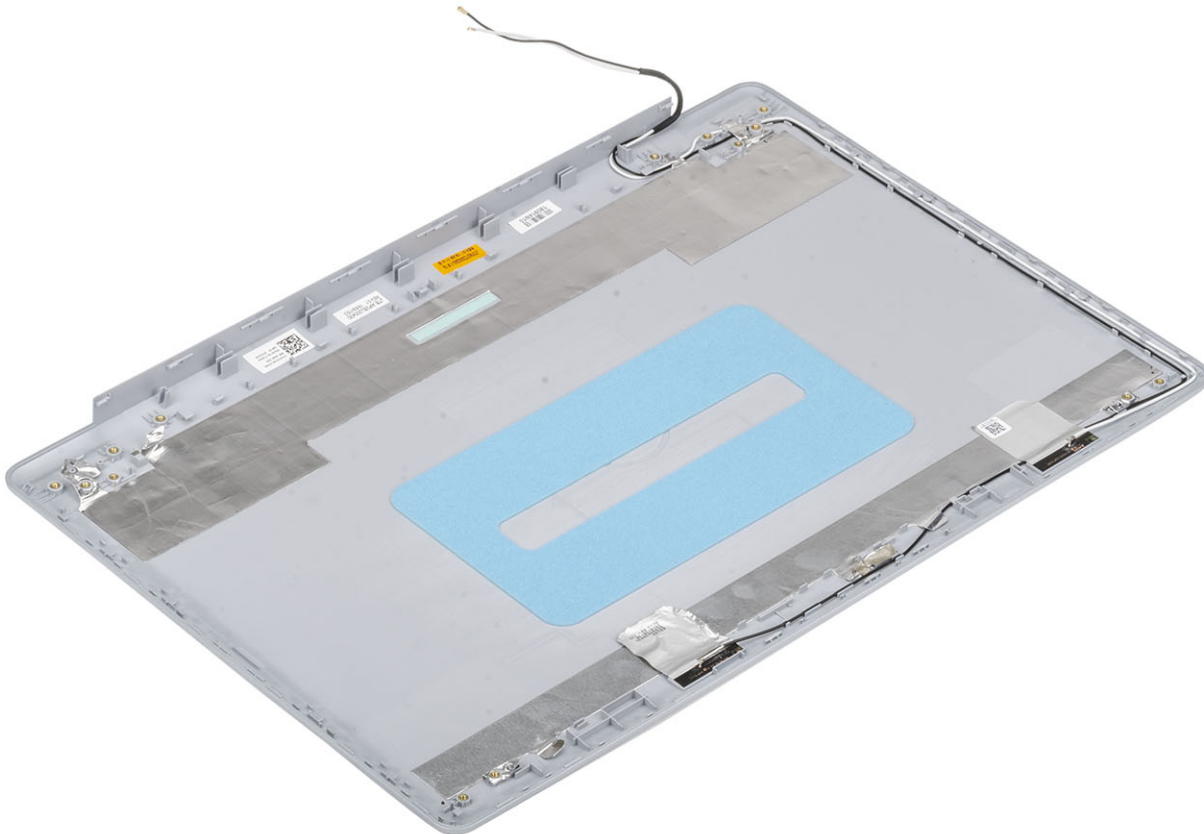

Anbringen der hinteren Bildschirmabdeckung

Info über diese Aufgabe

Setzen Sie die hintere Bildschirmabdeckung auf eine saubere, ebene Oberfläche.

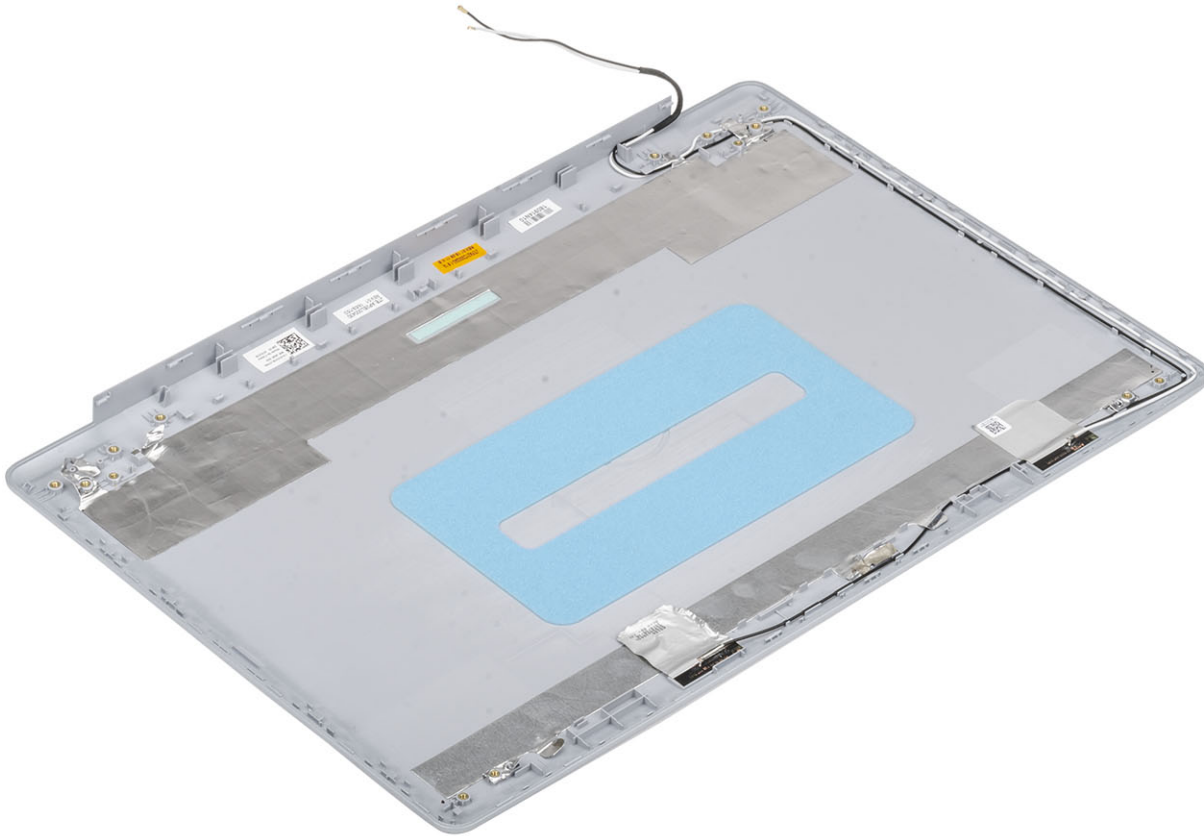

Nächste Schritte

- 1 Installieren Sie das [Bildschirmkabel](#).
- 2 Installieren Sie die [Kamera](#).
- 3 Installieren Sie das [Bildschirmscharnier](#).
- 4 Installieren Sie den [Bildschirm](#).
- 5 Installieren Sie die [Bildschirmblende](#).
- 6 Installieren Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 7 Installieren Sie die [Festplattenbaugruppe](#). Einbauen der Festplattenbaugruppe
- 8 Installieren Sie die [WLAN-Karte](#).
- 9 Bauen Sie den [Akku ein](#).
- 10 Bringen Sie die [Abdeckung an der Unterseite an](#).
- 11 Installieren Sie die [SD-Karte](#).
- 12 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).

Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe

Entfernen der Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe

Voraussetzungen

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
- 2 Entfernen Sie die [SD-Karte](#)
- 3 Entfernen Sie die [Bodenabdeckung](#).
- 4 Entfernen Sie den [Akku](#).
- 5 Entfernen Sie das [Speichermodul](#).
- 6 Entfernen Sie die [WLAN-Karte](#).
- 7 Entfernen Sie die [Lautsprecher](#).
- 8 Entfernen Sie die [Knopfzellenbatterie](#).
- 9 Entfernen Sie die [Festplattenbaugruppe](#).
- 10 Entfernen Sie den [Systemlüfter](#).
- 11 Entfernen Sie den [Kühlkörper](#).
- 12 Entfernen Sie die [VGA-Tochterplatine](#).
- 13 Entfernen Sie die [Bildschirmbaugruppe](#).
- 14 Entfernen Sie die [Betriebsschalterplatine](#).
- 15 Entfernen Sie den [Betriebsschalter](#).
- 16 Entfernen Sie die [Bildschirmblende](#).
- 17 Entfernen Sie den [Bildschirm](#).
- 18 Entfernen Sie die [Bildschirmscharniere](#).
- 19 Entfernen Sie die [Systemplatine](#).

Info über diese Aufgabe

Nachdem alle vorherig beschriebenen Schritte ausgeführt wurden, verbleibt die Handballenstützen- und Tastaturbaugruppe.

Fehlerbehebung

Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA, Erweiterte Systemtests vor Hochfahren des Computers)

⚠ VORSICHT: Verwenden Sie die ePSA-Diagnose ausschließlich zum Testen des Computers. Die Verwendung dieses Programms auf anderen Computern kann zu ungültigen Ergebnissen oder Fehlermeldungen führen.

Die ePSA-Diagnose (auch als Systemdiagnose bezeichnet) führt eine komplette Prüfung der Hardware durch. Die ePSA-Diagnose ist in das BIOS integriert und wird intern vom BIOS gestartet. Die integrierte Systemdiagnose bietet eine Reihe von Optionen für bestimmte Geräte oder Gerätegruppen mit folgenden Funktionen:

- Tests automatisch oder in interaktivem Modus durchführen
- Tests wiederholen
- Testergebnisse anzeigen oder speichern
- Gründliche Tests durchführen, um weitere Testoptionen für Zusatzinformationen über die fehlerhaften Geräte zu erhalten
- Statusmeldungen anzeigen, die angeben, ob Tests erfolgreich abgeschlossen wurden
- Fehlermeldungen über Probleme während des Testvorgangs anzeigen

① ANMERKUNG: Einige Tests für bestimmte Geräte erfordern Benutzeraktionen. Stellen Sie sicher, dass Sie am Computerterminal sind, wenn die Diagnosetests durchgeführt werden.

Ausführen der ePSA-Diagnose

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Wenn der Computer startet, drücken Sie die F12-Taste, sobald das Dell-Logo angezeigt wird.
- 3 Wählen Sie auf dem Startmenü-Bildschirm die Option **Diagnostics (Diagnose)**.
- 4 Klicken Sie auf den Pfeil in der unteren linken Ecke.
Die Diagnose-Startseite wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke, um zur Seitenliste zu gehen.
Die erkannten Elemente werden aufgelistet.
- 6 Um einen Diagnosetest für ein bestimmtes Gerät durchzuführen, drücken Sie die Esc-Taste und klicken dann auf **Yes (Ja)**, um den Diagnosetest zu stoppen.
- 7 Wählen Sie auf der linken Seite das Gerät aus und klicken Sie auf **Run Tests (Test durchführen)**.
- 8 Bei etwaigen Problemen werden Fehlercodes angezeigt.
Notieren Sie sich den Fehlercode und die Prüfnummer und wenden Sie sich an Dell.

Systemdiagnoseanzeigen

Akkuzustandsanzeige

Zeigt den Strom- und Akkuladestatus an.

Stetig weiß leuchtend - Der Netzadapter ist angeschlossen und der Akku verfügt über mehr als 5 % Ladekapazität.

Gelb - Der Computer läuft im Akkubetrieb und der Akku verfügt über weniger als 5 % Ladekapazität.

Aus

- Der Netzadapter ist angeschlossen und der Akku ist vollständig aufgeladen.
- Der Computer läuft im Akkubetrieb und der Akku verfügt über mehr als 5 % Ladekapazität.
- Computer befindet sich im Standby- oder Schlafmodus oder ist ausgeschaltet.

Die Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige blinkt gelb und es ertönen Signaltoncodes, die auf Fehler hinweisen.

Zum Beispiel blinkt die Betriebs-/Akkuzustandsanzeige zwei Mal gelb, gefolgt von einer Pause und dann drei Mal weiß, gefolgt von einer Pause. Dieses 2,3-Muster läuft weiter, bis der Computer ausgeschaltet ist, und zeigt an, dass kein Speicher oder RAM erkannt wird.

Die folgende Tabelle zeigt verschiedene Strom- /Akkustatusanzeigemuster und die zugeordneten Probleme.

Tabelle 3. LED-Codes

Diagnoseanzeigecodes	Problembeschreibung
2,1	Prozessorfehler
2,2	Systemplatine: BIOS- oder ROM-Fehler (schreibgeschützter Speicher)
2,3	Kein Speicher oder RAM (Random Access Memory) erkannt
2,4	Speicher oder RAM-Fehler (Random Access Memory)
2,5	Unzulässiger Speicher installiert
2,6	Systemplatinen- oder Chipsatzfehler
2,7	Anzeigefehler
3,1	Fehler bei Knopfzellenbatterie
3,2	PCI-, Grafikkarten-, Chipfehler
3,3	Recovery Image nicht gefunden
3,4	Recovery Image gefunden aber ungültig
3,5	Stromschienenfehler
3,6	System-BIOS-Aktualisierung unvollständig
3,7	Management Engine (ME)-Fehler

Kamerastatusanzeige: Gibt an, ob die Kamera in Betrieb ist.

- Stetig weiß leuchtend – Kamera ist in Betrieb.
- Aus – Kamera ist nicht in Betrieb.

Statusanzeige der Feststelltaste: Gibt an, ob Feststelltaste aktiviert oder deaktiviert ist.

- Stetig weiß - Feststelltaste ist aktiviert.
- Aus - Feststelltaste ist deaktiviert.

Aktualisieren des BIOS (USB-Stick)

- 1 Befolgen Sie das Verfahren von Schritt 1 bis Schritt 7 unter [Aktualisieren des BIOS](#) zum Herunterladen der aktuellen BIOS-Setup-Programmdatei.
- 2 Erstellen Sie ein startfähiges USB-Laufwerk. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge-Base-Artikel [SLN143196](#) unter www.dell.com/support.
- 3 Kopieren Sie die BIOS-Setup-Programmdatei auf das startfähige USB-Laufwerk.
- 4 Schließen Sie das startfähige USB-Laufwerk an den Computer an, auf dem Sie die BIOS-Aktualisierung durchführen möchten.
- 5 Starten Sie den Computer neu und drücken Sie **F12**, wenn das Dell Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 6 Starten Sie das USB-Laufwerk über das **One Time Boot Menu**.

- 7 Geben Sie den Namen der BIOS-Setup-Programmdatei ein und drücken Sie **Eingabe**.
- 8 Die **BIOS Update Utility** wird angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die BIOS-Aktualisierung abzuschließen.

Aktualisieren des BIOS

Info über diese Aufgabe

Sie müssen evtl. das BIOS aktualisieren, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist oder die Systemplatine ausgetauscht wurde. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das BIOS zu aktualisieren:

Schritte

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Rufen Sie die Website www.dell.com/support auf.
- 3 Klicken Sie auf **Product Support (Produktsupport)**, geben Sie die Service-Tag-Nummer Ihres Computers ein und klicken Sie auf **Submit (Senden)**.

① **ANMERKUNG: Wenn Sie keine Service-Tag-Nummer haben, verwenden Sie die automatische Erkennungsfunktion oder suchen Sie manuell nach Ihrem Computermodell.**

- 4 Klicken Sie auf **Drivers & downloads (Treiber und Downloads) > Find it myself (Selbst suchen)**.
- 5 Wählen Sie das Betriebssystem aus, das auf Ihrem Computer installiert ist.
- 6 Führen Sie auf der Seite einen Bildlauf nach unten durch und erweitern Sie **BIOS**.
- 7 Klicken Sie auf **Download (Herunterladen)**, um die neueste BIOS-Version für Ihren Computer herunterzuladen.
- 8 Sobald der Download abgeschlossen ist, wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die BIOS-Updatedatei gespeichert haben.
- 9 Doppelklicken Sie auf das Dateisymbol der BIOS-Aktualisierungsdatei und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sicherungsmedien und Wiederherstellungsoptionen

Dell empfiehlt mehrere Optionen für die Wiederherstellung des Windows-Betriebssystems auf Ihrem Dell PC. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell Windows-Sicherungsmedien und Wiederherstellungsoptionen](#).

Ein- und Ausschalten des WLAN

Info über diese Aufgabe

Wenn Ihr Computer aufgrund von WLAN-Verbindungsproblemen keinen Zugriff auf das Internet hat, können Sie das WLAN aus- und wieder einschalten. Das folgende Verfahren enthält Anweisungen dazu, wie Sie das WLAN aus- und wieder einschalten:

① **ANMERKUNG: Manche Internetdienstanbieter (Internet Service Providers, ISPs) stellen ein Modem/Router-Kombigerät bereit.**

Schritte

- 1 Schalten Sie den Computer aus.
- 2 Schalten Sie das Modem aus.
- 3 Schalten Sie den WLAN-Router aus.
- 4 Warten Sie 30 Sekunden.
- 5 Schalten Sie den WLAN-Router ein.
- 6 Schalten Sie das Modem ein.
- 7 Schalten Sie den Computer ein.

Reststromentladung

Info über diese Aufgabe

Bei Reststrom handelt es sich um statische Elektrizität, die nach dem Ausschalten des Computers und Entfernen des Akkus auf dem Computer bleibt. Das folgende Verfahren enthält Anweisungen dazu, wie Sie eine Reststromentladung durchführen können:

Schritte

- 1 Schalten Sie den Computer aus.
- 2 Trennen Sie den Netzadapter vom Computer.
- 3 Halten Sie den Betriebsschalter für 15 Sekunden gedrückt, um den Reststrom zu entladen.
- 4 Schließen Sie den Netzadapter an den Computer an.
- 5 Schalten Sie den Computer ein.

Wie Sie Hilfe bekommen

Kontaktaufnahme mit Dell

Voraussetzung

① **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.

Info über diese Aufgabe

Dell stellt verschiedene onlinebasierte und telefonische Support- und Serviceoptionen bereit. Da die Verfügbarkeit dieser Optionen je nach Land und Produkt variiert, stehen einige Services in Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung. So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den Kundendienst von Dell:

Schritte

- 1 Rufen Sie die Website **Dell.com/support** auf.
- 2 Wählen Sie Ihre Supportkategorie.
- 3 Wählen Sie das Land bzw. die Region in der Drop-Down-Liste **Land oder Region auswählen** am unteren Seitenrand aus.
- 4 Klicken Sie je nach Bedarf auf den entsprechenden Service- oder Support-Link.