

Vostro 3501

服务手册



注意、小心和警告

 **注：**“注意”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心：**“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告：**“警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

章 1: 拆装计算机内部组件	6
安全说明	6
拆装计算机内部组件之前	6
安全防范措施	7
静电放电 — ESD 保护	7
ESD 现场服务套件	7
拆装计算机内部组件之后	8
章 2: 技术和组件	9
USB 功能	9
HDMI 1.4	10
电源按钮 LED 行为	11
章 3: 分解视图	13
章 4: 拆卸和重新组装	15
安全数字卡	15
卸下安全数字卡	15
安装安全数字卡	16
基座护盖	17
卸下基座护盖	17
安装基座护盖	19
电池	20
锂离子电池预防措施	20
断开电池的连接	21
重新连接电池	21
卸下电池	22
安装电池	23
内存模块	25
卸下内存模块	25
安装内存模块	25
WLAN 卡	26
卸下 WLAN 卡	26
安装 WLAN 卡	27
固态硬盘	28
卸下 M.2 2230 固态硬盘	28
安装 M.2 2230 固态硬盘	29
卸下 M.2 2280 固态硬盘	30
安装 M.2 2280 固态硬盘	31
硬盘驱动器	32
卸下硬盘部件	32
安装硬盘部件	33
币形电池	35
卸下币形电池	35

安装币形电池.....	36
系统风扇.....	37
卸下系统风扇.....	37
安装系统风扇.....	37
散热器.....	39
卸下散热器.....	39
安装散热器.....	39
扬声器.....	40
卸下扬声器.....	40
安装扬声器.....	41
IO 板.....	42
卸下 IO 板.....	42
安装 IO 板.....	43
触摸板.....	44
卸下触摸板部件.....	44
安装触摸板部件.....	45
显示屏部件.....	46
卸下显示屏部件.....	46
安装显示屏部件.....	48
显示屏挡板.....	49
卸下显示屏挡板.....	49
安装显示屏挡板.....	53
摄像头.....	53
显示屏面板.....	55
显示屏后盖和天线部件.....	59
摄像头.....	61
卸下摄像头.....	61
安装摄像头.....	62
显示屏面板.....	62
卸下显示屏面板.....	62
安装显示屏面板.....	65
显示屏后盖和天线部件.....	67
卸下显示屏后盖.....	67
安装显示屏后盖.....	68
电源按钮.....	69
卸下电源按钮.....	69
安装电源按钮.....	70
系统板.....	70
卸下系统板 - Realtek 声卡.....	70
安装系统板 - Realtek 声卡.....	73
卸下系统板 - Cirrus Logic 声卡.....	75
安装系统板 - Cirrus Logic 声卡.....	77
电源适配器端口.....	80
卸下电源适配器端口.....	80
安装电源适配器端口.....	80
掌垫和键盘部件.....	81
卸下掌托和键盘部件.....	81

章 5: 故障排除.....	83
增强型预引导系统评估 (ePSA) 诊断程序.....	83

运行 SupportAssist 诊断程序.....	83
系统诊断指示灯.....	83
WiFi 重启.....	85
章 6: 获取帮助.....	86
联系戴尔.....	86

拆装计算机内部组件

安全说明

前提条件

遵循以下安全原则可防止您的计算机受到潜在损坏并确保您的人身安全。除非另有说明，否则将假设在执行本文档所述的每个过程时均满足以下条件：

- 已经阅读了计算机附带的安全信息。
- 以相反顺序执行拆卸步骤可以更换组件或安装单独购买的组件。

关于此任务

 **注：**先断开所有电源，然后再打开计算机盖或面板。执行完计算机组件拆装工作后，装回所有护盖、面板和螺钉后再连接电源。

 **警告：**拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全说明。有关其他安全妥善实践信息，请参阅 [Regulatory Compliance Homepage](#)（管理合规性主页）

 **小心：**多数维修只能由经认证的维修技术人员进行。您只能根据产品说明文件中的授权，或者在联机或电话服务和支持团队的指导下进行故障排除和简单维修。由于进行未被戴尔授权的维修所造成的损坏不在保修之内。请阅读并遵循产品附带的安全说明。

 **小心：**为防止静电放电，请使用接地腕带或不时触摸未上漆的金属表面（例如计算机背面的连接器）以导去身上的静电。

 **小心：**组件和插卡要轻拿轻放。请勿触摸组件或插卡上的触点。持拿插卡时，应持拿插卡的边缘或其金属固定支架。持拿处理器等组件时，请持拿其边缘，而不要持拿插针。

 **小心：**断开线缆连接时，请握住其插头或拉环，请勿直接握住线缆。某些线缆的连接器带有锁定卡舌；如果要断开此类线缆的连接，请先向内按压锁定卡舌，然后再将线缆拔出。在拔出连接器的过程中，请保持两边对齐以避免弄弯任何连接器插针。另外，在连接线缆之前，请确保两个连接器均已正确定向并对齐。

 **注：**您的计算机及特定组件的颜色可能与本说明文件中所示颜色有所不同。

拆装计算机内部组件之前

步骤

1. 保存并关闭所有打开的文件，并退出所有打开的应用程序。
2. 关闭计算机。单击**开始** >  **电源** > **关机**。

 **注：**如果您使用其他操作系统，请参阅操作系统的说明文件，了解关机说明。

3. 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接。
4. 断开所有连接的网络设备和外围设备（如键盘、鼠标、显示器等）与计算机的连接。
5. 从计算机中卸下所有介质卡和光盘（如果适用）。
6. 为计算机断开所有连接后，按住电源按钮 5 秒钟，以导去系统板上的残留电量。

 **小心：**将计算机置于平坦、柔软、清洁的表面上以避免刮擦显示屏。

7. 将计算机正面朝下放置。

安全防范措施

安全防范措施一章详细介绍了在执行任何拆卸说明之前应采取的主要步骤。

在执行任何涉及拆卸或重新组装的安装或中断/修复过程之前，请遵守以下安全防范措施：

- 关闭系统和所有连接的外围设备。
- 断开系统和所有已连接的外围设备与交流电源的连接。
- 断开所有网络线缆、电话和电信线路与系统的连接。
- 拆装任何系统内部组件时，请使用 ESD 现场服务套件，以避免静电放电 (ESD) 损坏。
- 卸下系统组件后，小心地将卸下的组件放在防静电垫上。
- 穿戴具有绝缘橡胶鞋底鞋子以减少产生静电的机会。

备用电源

带有备用电源的戴尔产品必须完全断电，然后才能打开包装。包含备用电源的系统在关闭时实际上会开机。内部电源使系统能够远程开启 (LAN 唤醒) 和暂挂进入休眠模式，并且具有其他高级电源管理功能。

拔下电源并按住电源按钮 15 秒应释放系统板中的剩余电量。

接合

接合是将两个或多个接地导体连接至同一个电源的一种方法。该操作可以通过使用现场服务静电放电 (ESD) 套件完成。连接接合线时，请确保已将其连接至裸机，切勿接触漆面或非金属表面。腕带应固定并与您的皮肤全面接触，请确保脱下手表、手镯或戒指等所有饰品，您才能与设备接合。

静电放电 — ESD 保护

处理电子组件，特别是敏感组件，如扩展卡、处理器、内存 DIMM 和系统主板时，ESD 是主要问题。即使轻微的放电也可能对电路造成的损害，可能不明显，例如间歇性问题或产品寿命缩短。随着行业发展迫切要求降低功耗需求和提高密度，ESD 保护越来越重要。

由于最近的戴尔产品中的半导体使用密度增大，现在，对静电损坏的敏感度比以前的戴尔产品中更高。因此，以前经过批准的一些处理部件的方法不再适用。

两种已识别的 ESD 损坏类型为严重和间歇性故障。

- **严重** – 严重故障在 ESD 相关故障中约占 20%。该损坏可导致立即且完全失去设备功能。严重故障的示例如内存 DIMM 受到静电电击，立即产生“无法开机自检/无视频”症状，并发出报警音提示内存缺失或内存无效。
- **间歇性** – 间歇性故障约占 ESD 相关故障的 80%。高频率的间歇性故障意味着在发生损坏的大多数时间里，故障无法立即被识别。DIMM 受到静电电击，但线路只是弱化，而没有立即出现与损坏相关的明显症状。弱化线路问题可能需要数周或数月才能消失，在此期间可能导致内存完整性降级、间歇性内存错误等。

更难识别和诊断的损坏类型为间歇性（也称为潜在或“带病运行”）故障。

执行以下步骤可避免 ESD 损坏：

- 使用正确接地的 ESD 腕带。不再允许使用无线防静电腕带；它们无法提供充分的保护。随着对 ESD 损坏的敏感度增强，处理部件之前接触机箱不能确保对部件提供足够的 ESD 保护。
- 在静电安全的区域处理所有的静电敏感组件。如果可能，使用防静电的地板垫和工作台垫。
- 在打开对静电敏感的组件的运输纸箱时，要在准备安装此组件时再将其从防静电包装材料中取下。打开防静电包装之前，请务必确保释放身体静电。
- 在运输对静电敏感的组件前，将它置于防静电的容器或包装内。

ESD 现场服务套件

无监控的现场服务套件是最常使用的服务套件。每个现场服务套件包括三个主要部件：防静电垫子、腕带和联结线。

ESD 现场服务套件的组件

ESD 现场服务套件包含以下组件：

- **防静电垫子** – 防静电垫子可耗散电量，在维修过程中可用来放置部件。使用防静电垫子时，应正确佩戴腕带，并应使用联结线将垫子连接到正在处理的系统上的裸金属。正确部署后，可以从 ESD 包中取出维修部件，然后直接放在垫子上。放置 ESD 敏感部件的安全地方是您的手中、ESD 垫子上、系统中或包内。
- **腕带和联结线** – 腕带和联结线可以直接连接您的手腕和硬件上的裸金属（如果不需要 ESD 垫子），或连接到防静电垫子以保护临时放置在垫子上的硬件。您的皮肤、ESD 垫子以及硬件之间的腕带和联结线的物理连接被称为联结。只能将现场服务套件与腕带、垫子和联结线配合使用。切勿使用无线腕带。请始终注意，正常佩戴和磨损也很容易损坏腕带的内部电线，必须使用腕带测试仪定期检查腕带，以避免意外的 ESD 硬件损坏。建议至少一星期检查一次腕带和联结线。
- **ESD 腕带测试仪** – ESD 腕带内部的电线容易随着时间推移而损坏。使用无监控的套件时，最好在每次服务呼叫之前定期测试腕带，最少每周一次。腕带测试仪是执行此测试的最佳方法。如果您自己没有腕带测试仪，请联系您的地区办公室，看他们是否有。要执行测试，在将腕带连接到您的手腕后，将腕带联结线插入测试仪器，然后按按钮以进行测试。如果测试成功，将亮起绿色指示灯，如果测试失败，则亮起红色指示灯并发出报警音。
- **绝缘元件** – 请务必保持塑料散热器外壳等 ESD 敏感设备远离作为绝缘体并且通常带有大量电荷的内部部件。
- **工作环境** – 在部署 ESD 现场服务套件之前，评估客户位置的情况。例如，为服务器环境部署套件与为台式机或笔记本电脑环境部署有所差异。服务器通常安装在数据中心内的机架中，台式机或笔记本电脑通常放置在办公桌或小隔间。始终寻找宽敞的平坦工作区，不杂乱且空间足以使用 ESD 套件，有额外的空间来容纳要维修的系统类型。工作空间还应没有绝缘体，以免引起 ESD 事件。在工作区域中实际处理任何硬件组件之前，必须将泡沫和其它塑料之类的绝缘体与敏感部件始终保持 30 厘米（12 英寸）以上的距离。
- **ESD 包装** – 所有对 ESD 敏感的设备必须使用防静电包装进行发送和接收。金属静电屏蔽袋将是首选。而且，您应始终应使用新部件抵达时的相同 ESD 袋和包装来退回受损部件。ESD 袋应折叠并封嘴，同时应使用新部件抵达时原始包装盒中使用的相同泡沫包装材料。请仅在 ESD 书保护的工作空间中取出 ESD 敏感型设备，并且部件不得放到 ESD 袋上，因为只有袋子内部是防静电的。始终将部件放在您的手中、ESD 垫子上、系统中或者防静电袋中。
- **运输敏感组件** – 运输 ESD 敏感组件（例如备用部件或要返回给戴尔的部件）时，务必将这些部件放在防静电袋中以进行安全运输。

ESD 保护总结

在任何时候维修戴尔产品时，建议所有现场服务技术人员使用传统有线 ESD 接地腕带和保护性防静电垫子。此外，执行维修时，技术人员须将敏感部件与所有绝缘部件分开，并且必须使用防静电袋来运送敏感组件。

拆装计算机内部组件之后

关于此任务

 **注：**计算机内部遗留或松动的螺钉可能会严重损坏计算机。

步骤

1. 装回所有螺钉，并确保没有在计算机内部遗留任何螺钉。
2. 连接所有外部设备、外围设备和您在拆装计算机之前卸下的线缆。
3. 装回所有介质卡、光盘和您在拆装计算机之前卸下的任何其他组件。
4. 将计算机和所有已连接设备连接至电源插座。
5. 打开计算机电源。

技术和组件

本章详细介绍系统中提供的技术和组件。

USB 功能

通用串行总线 (USB) 于 1996 年推出。它大幅简化了主机计算机和外围设备（例如，鼠标、键盘、外部驱动程序和打印机）之间的连接。

表. 1: USB 的演变

类型	数据传输速率	类别	推出年份
USB 2.0	480 Mbps	高速	2000
USB 3.2 第 1 代	5 Gbps	超高速	2010
USB 3.2 第 2 代	10 Gbps	超高速	2013

USB 3.2 第 1 代 (超高速 USB)

多年来，USB 2.0 一直稳定地作为 PC 界的实际接口标准，相关设备已售出 60 亿台，而且在空前快速的计算硬件和空前巨大的带宽需求下，其需要更大的速度提升。USB 3.2 第 1 代最终满足了消费者的需求，理论上可实现比前代产品快 10 倍的速度。简而言之，USB 3.2 第 1 代功能如下所示：

- 更高的传输速率（高达 5 Gbps）
- 增加了最大总线功率以及增加了设备电流引出，更好地适应耗电设备
- 新的电源管理功能
- 全双工数据传输和新传输类型支持
- 向后 USB 2.0 兼容性
- 新连接器和线缆

下述主题介绍了有关 USB 3.2 第 1 代的一些最常见问题。




速度

当前，还有最新 USB 3.2 第 1 代规格定义的 3 种速度模式。它们分别是超高速、高速和全速。新的超高速模式的传输速度为 4.8 Gbps。该规格保留了高速和全速 USB 模式，通常分别称为 USB 2.0 和 1.1，速度较慢的模式仍然分别以 480 Mbps 和 12 Mbps 速度运行并且继续保持向后兼容性。

USB 3.2 第 1 代通过下述技术变革实现了更高的性能：

- 与现有 USB 2.0 总线并行添加的附加物理总线（参见下图）。
- USB 2.0 以前有四根电线（电源、接地和一对差分数据）；USB 3.2 Gen 1 又增加了四根用作两对差分信号线（接收和发送），总计八个连接器和接线。
- USB 3.2 第 1 代利用双向数据接口，而不是 USB 2.0 的半双工排列方法。这使理论带宽增加了 10 倍。

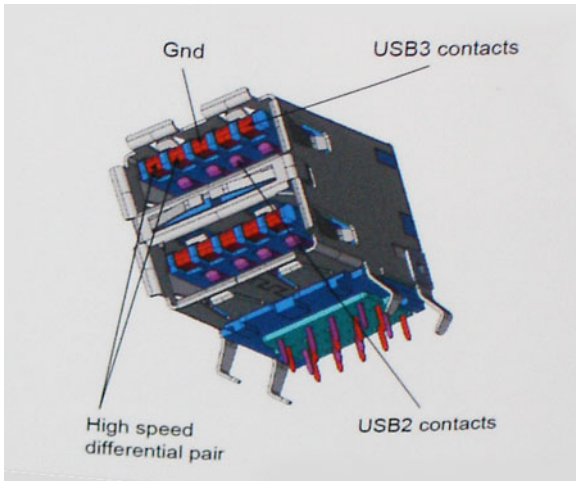

当今高清视频内容、TB 级存储设备、高百万像素数码相机等领域的数据传输需求不断增长，USB 2.0 无法实现足够快的速度。此外，没有 USB 2.0 连接可以达到接近 480 Mbps 的理论最大吞吐量，而数据传输速度约为 320 Mbps (40 MB/s) - 这是实际的最大值。同样，USB 3.2 第 1 代连接永远无法实现 4.8 Gbps。我们很可能在现实世界的开销方面看到高达 400 MB/s 的速率。在此速度，USB 3.2 第 1 代是 USB 2.0 的 10 倍。

应用程序

USB 3.2 第 1 代可打开通路并为设备提供更大净空，从而提供更卓越的整体体验。以前，几乎无法支持 USB 视频（从最大分辨率、延迟和视频压缩的角度来看都是如此），不难想象到，将带宽增加 5-10 倍后，USB 视频解决方案的性能会显著提升。单链路 DVI 需要将近 2 Gbps 吞吐量。当限制为 480 Mbps 时，5 Gbps 更具前景。通过承诺的 4.8 Gbps 速度，之前未进入 USB 范围的某些产品（例如，外部 RAID 存储系统）将采用此标准。

下面列出了部分可用的 SuperSpeed USB 3.2 第 1 代产品：

- 外部台式 USB 3.2 第 1 代硬盘
- 便携式 USB 3.2 第 1 代硬盘
- USB 3.2 第 1 代驱动器坞站和适配器
- USB 3.2 第 1 代闪存盘和读取器
- USB 3.2 第 1 代固态硬盘
- USB 3.2 第 1 代 RAID
- 光介质驱动器
- 多媒体驱动器
- 网络
- USB 3.2 第 1 代适配器卡和集线器

兼容性

好消息是，USB 3.2 第 1 代从一开始就经过仔细规划，以与 USB 2.0 共存。首先，尽管 USB 3.2 第 1 代指定了新的物理连接，而且新的线缆可充分利用新协议的更高速度能力，但连接器本身保持矩形形状不变，在与以前完全相同的位置具有四个 USB 2.0 触点。在 USB 3.2 第 1 代线缆上有五个新的连接来承担单独接收和传输数据的工作，并且仅在连接到正确的 SuperSpeed USB 连接时才会起作用。

HDMI 1.4

本主题介绍 HDMI 1.4 及其功能和优势。

高保真多媒体接口 (HDMI) 是一种业界支持的无压缩全数字化音频/视频接口。HDMI 在任何兼容的数字化音频/视频源（如 DVD 播放器或 A/V 接收器）与兼容的数字化音频和/或视频显示器（如数字 TV (DTV)）之间提供接口。主要优势在于减少线缆数量和内容保护规定。HDMI 在单个线缆上支持标准、增强型或高清视频以及多信道数字音频。

HDMI 1.4 的功能

- **HDMI 以太网信道** — 将高速网络添加到 HDMI 链路，使用户能够充分利用其 IP 已启用的设备，无需单独的以太网线缆。
- **音频返回信道** — 允许 HDMI 连接的电视带有一个内置调谐器将“上游”音频数据发送到环绕立体声系统，无需单独的音频线缆。
- **3D** — 定义了用于主要 3D 视频格式的输入/输出协议，为真正的 3D 游戏和 3D 家庭影院应用程序铺平道路。
- **内容类型** — 在显示屏与源设备之间实时传输各内容类型的信号，使电视能够基于内容类型优化画面设置。
- **附加颜色空间** — 增加在数字摄影和计算机图形中所用附加颜色模型的支持。
- **4K 支持** — 实现远超 1080p 的视频分辨率，支持下一代显示屏，将与许多商业影院使用的数字影院系统竞争。
- **HDMI Micro 连接器** — 一种新推出的、小型化连接器，适用于手机和其他便携设备，支持的视频分辨率高达 1080p。
- **汽车连接系统** — 适用于汽车视频系统的新型线缆和连接器，旨在满足行驶环境的独特需求，提供高清画质。

HDMI 的优点

- 优质 HDMI 可以传输未经压缩的数字音频和视频，实现最高、最清晰的画质
- 低成本 HDMI 提供数字接口的质量和功能，同时还以简单、成本高效的方式支持未经压缩的视频格式。
- 音频 HDMI 支持多个音频格式，从标准立体声到多声道环绕立体声。
- HDMI 将视频和多声道音频整合至一条线缆传输，消除了 A/V 系统中同时使用多条线缆的成本、复杂性和无序。
- HDMI 支持在视频源（如 DVD 播放器）与 DTV 之间的通信，实现了新的功能。

电源按钮 LED 行为


在特定的戴尔 Latitude 系统上，电源按钮 LED 可用于指示系统状态，并且在按下时电源按钮指示灯将亮起。带可选的电源按钮/指纹读取器的系统在电源按钮下无 LED，因此将在系统中应用可用的 LED 以提示系统状态。

不带指纹读取器的电源按钮 LED 行为

- 系统打开 (S0) = LED 呈白色稳定亮起。
- 系统睡眠/待机 (S3, SOix) = LED 熄灭
- 系统关闭/休眠 (S4/S5) = LED 熄灭

带指纹读取器的开机和 LED 行为

- 按住电源按钮 50 毫秒到 2 秒可开启设备。
- 电源按钮不会记录额外的压力，直到为用户提供 SOL (Sign-Of-Life)。
- 按电源按钮时系统 LED 指示灯亮起。
- 所有可用的 LED（键盘背光/键盘大写锁定 LED/电池充电 LED）亮起并且显示指定的行为。
- 声音默认已关闭。它可在 BIOS 设置中启用。
- 如果在登录过程中设备挂起，则防护措施不会超时。
- 戴尔徽标：按电源按钮后 2 秒内亮起。
- 完全引：：按电源按钮后 22 秒。
- 下面是示例时间线：

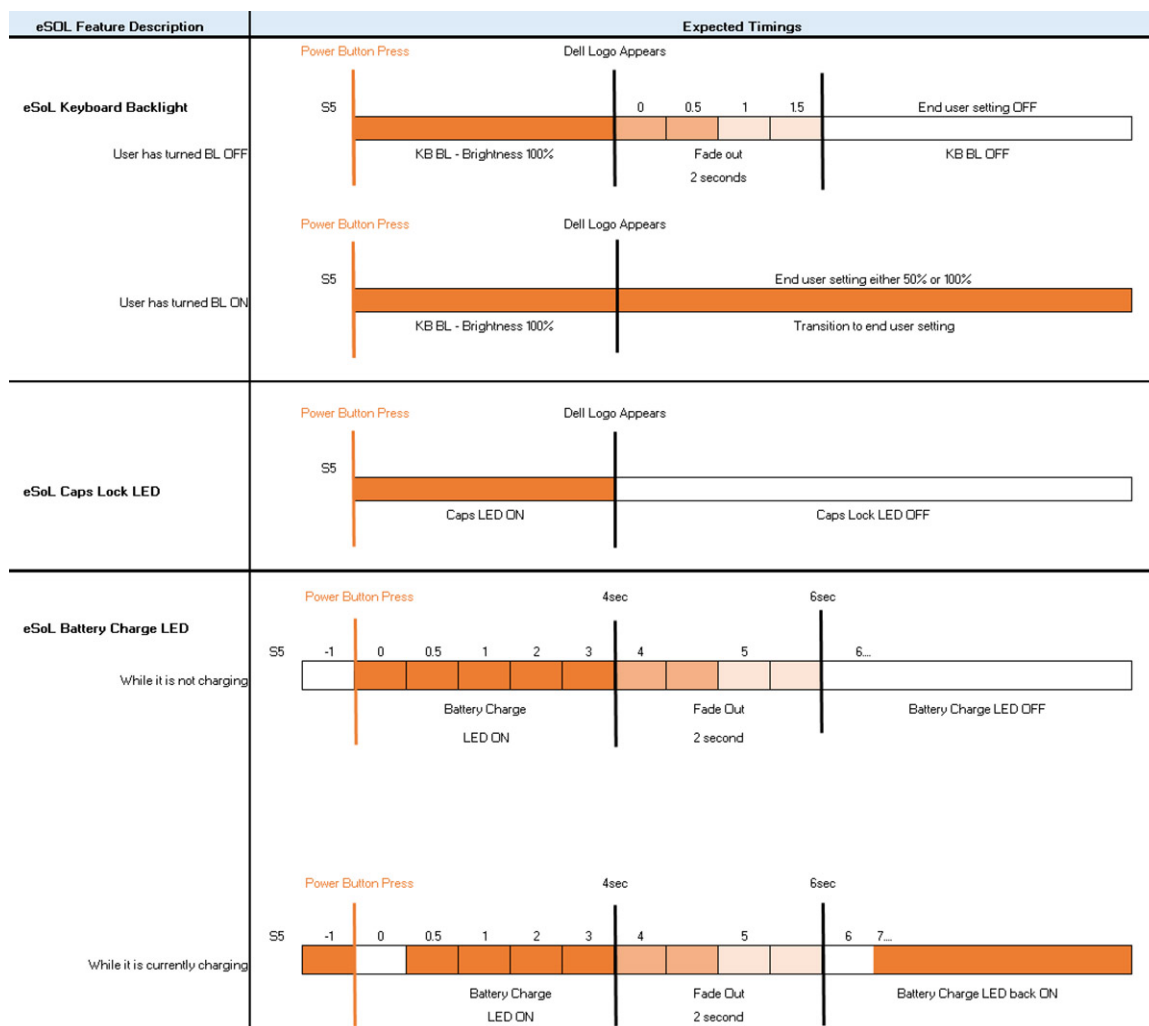


带指纹读取器的系统在电源按钮无 LED，因此将在系统中利用可用的 LED 以提示系统状态。

- **电源适配器 LED:**
 - 从电源插座接通电源时，电源适配器连接器上的 LED 呈白色亮起。
- **电池指示灯 LED:**
 - 如果计算机已连接至电源插座，则电池指示灯将呈现以下几种状态：
 1. 呈白色稳定亮起 — 电池正在充电。充电完成时，LED 将熄灭。
 - 如果计算机在电池模式下运行，则电池指示灯的运行方式如下所示：
 1. 熄灭 — 电池充电充分（或计算机关闭）。
 2. 呈琥珀色稳定亮起 — 电池电量极低。电池电量低至大约 30 分钟或更少时间的剩余电池续航时间。
- **摄像头 LED**
 - 摄像头开启时白色 LED 激活。
- **麦克风静音 LED:**
 - 激活（静音）时，F4 按键上的麦克风静音 LED 应呈白色亮起。
- **RJ45 LED:**
 - [表. 2: RJ45 端口任意侧的 LED](#)

链路速度指示灯 (LHS)	活动指示灯 (RHS)
绿色	琥珀色

分解视图

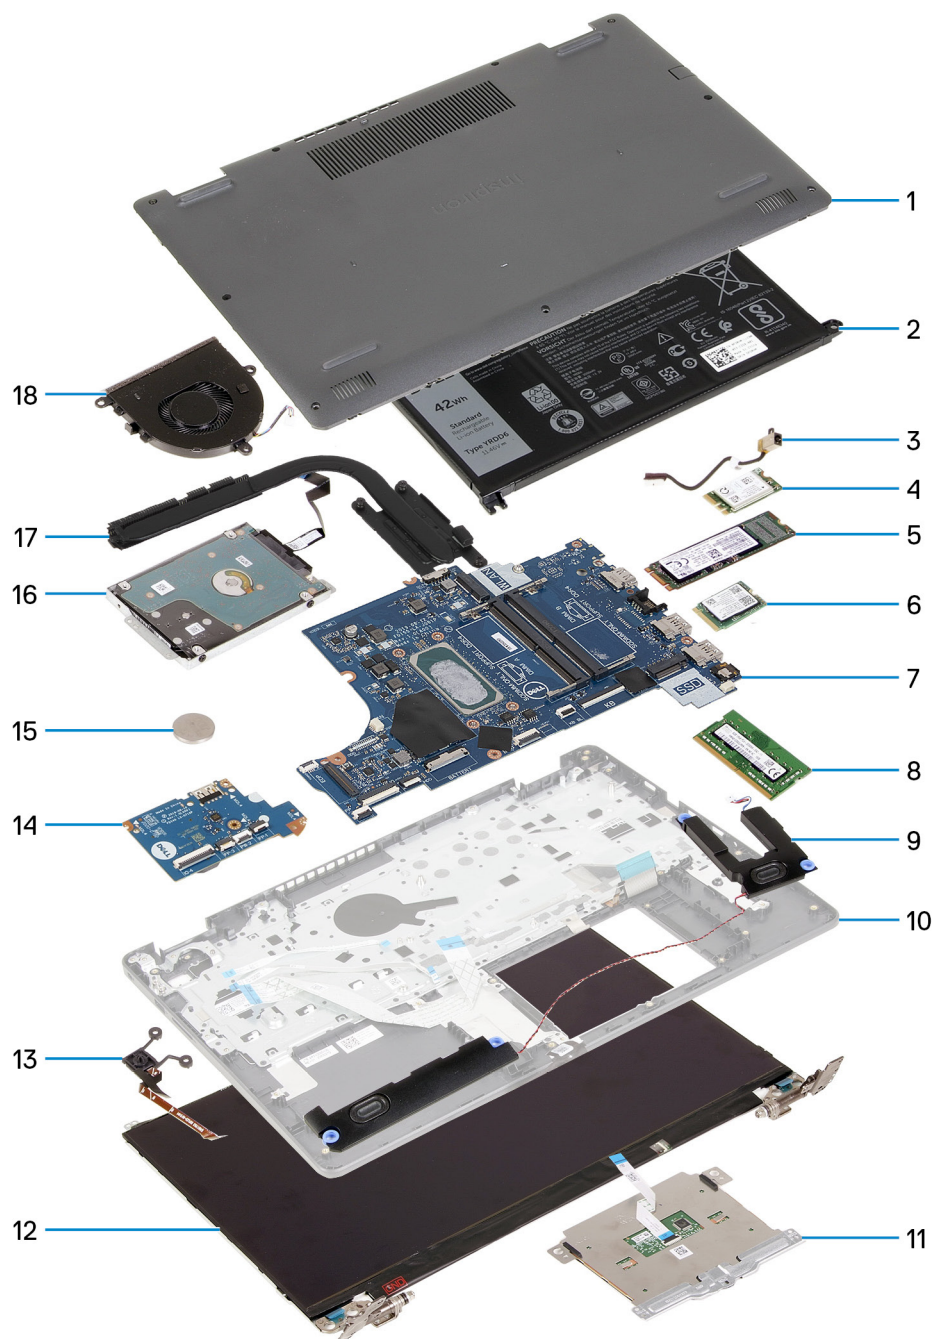

1. 基座护盖
2. 电池
3. 直流输入端口
4. 固态硬盘支架
5. 固态硬盘
6. WLAN 卡
7. 系统板
8. 内存模块
9. 风扇
10. 硬盘
11. CMOS 电池
12. Wi-Fi 天线
13. LCD 边框
14. LCD 面板
15. LCD 逆变器
16. LCD 电缆
17. 铰链
18. 铰链

9. 扬声器
10. 掌托部件
11. 触摸板
12. 显示屏部件
13. 电源按钮模块
14. IO 板
15. 币形电池
16. HDD 部件
17. 散热器部件
18. 风扇部件

 **注:** 戴尔提供了所购买的原始系统配置的组件及其零件号的列表。这些零件可根据客户购买的保修范围提供。请联系您的戴尔销售代表以获取购买选项。

拆卸和重新组装

安全数字卡

卸下安全数字卡

前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作

关于此任务



步骤

1. 推动安全数字卡，以将其从计算机中释放。
2. 将安全数字卡滑出计算机。

安装安全数字卡

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务



步骤

将安全数字卡滑入插槽，直至卡入到位。

后续步骤

1. 按照 [“拆装计算机内部组件之后”](#) 中的步骤进行操作


基座护盖

卸下基座护盖


前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。

关于此任务

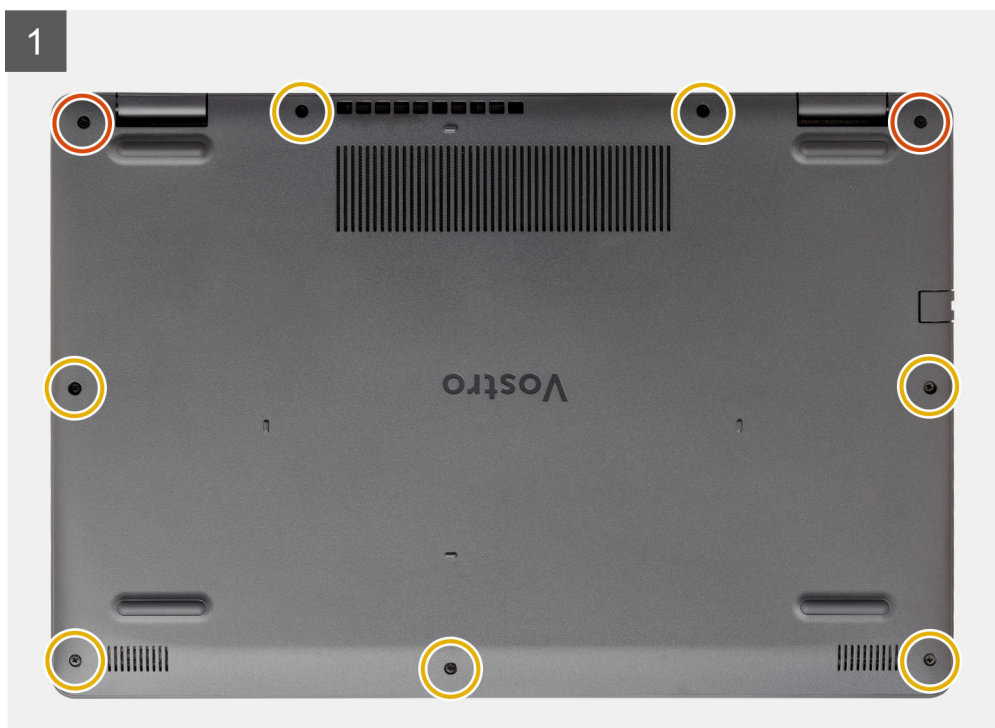

2

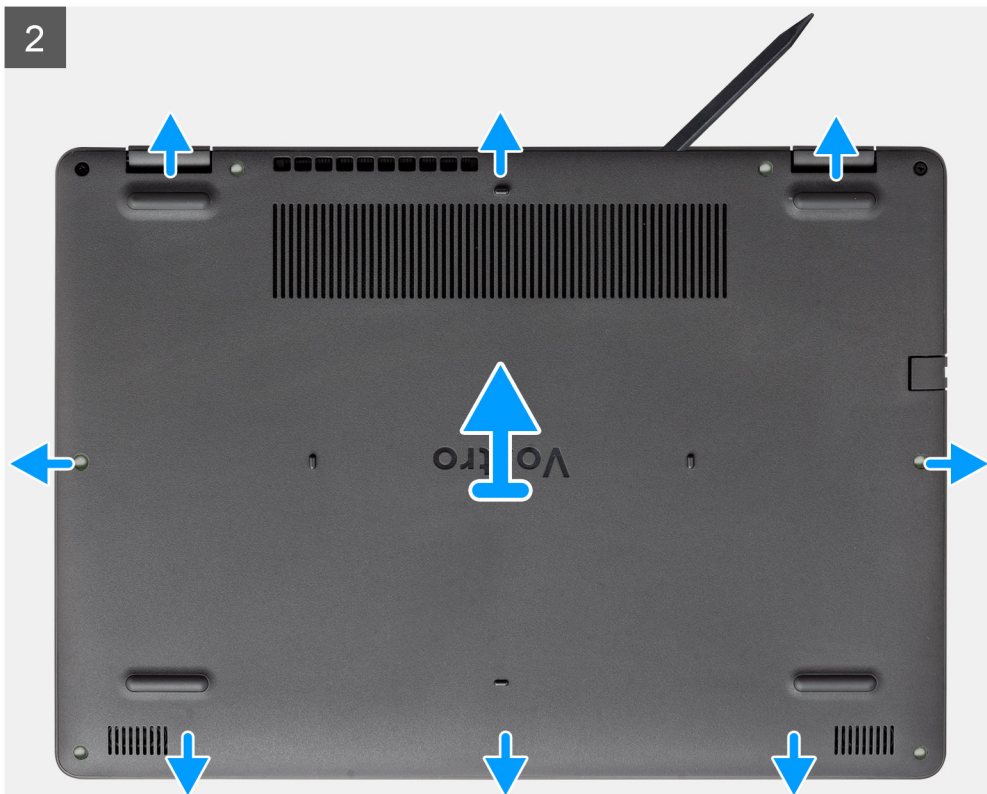

步骤

1. 拧下七颗 (M2.5x6) 螺钉，然后从基座护盖拧下两颗固定螺钉。
2. 在基座护盖靠近转轴的 U 型缩进的凹槽开始，撬开基座护盖。



注: 小心: 请勿从基座护盖顶部附近的通风口撬起, 因为这可能会损坏基座护盖。




3. 提起基座护盖的顶边, 然后将其从系统卸下。


安装基座护盖

前提条件

如果您要更换组件, 请卸下现有的组件, 然后再执行安装步骤。

关于此任务

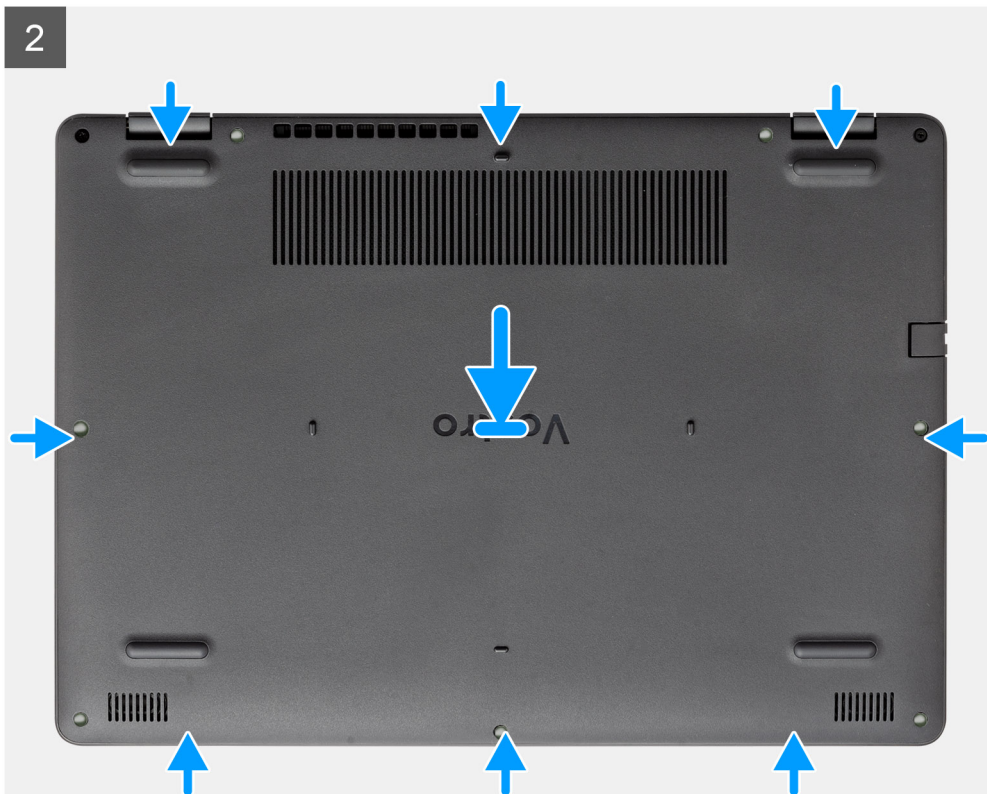

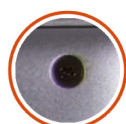


2x



7x

M2.5x6

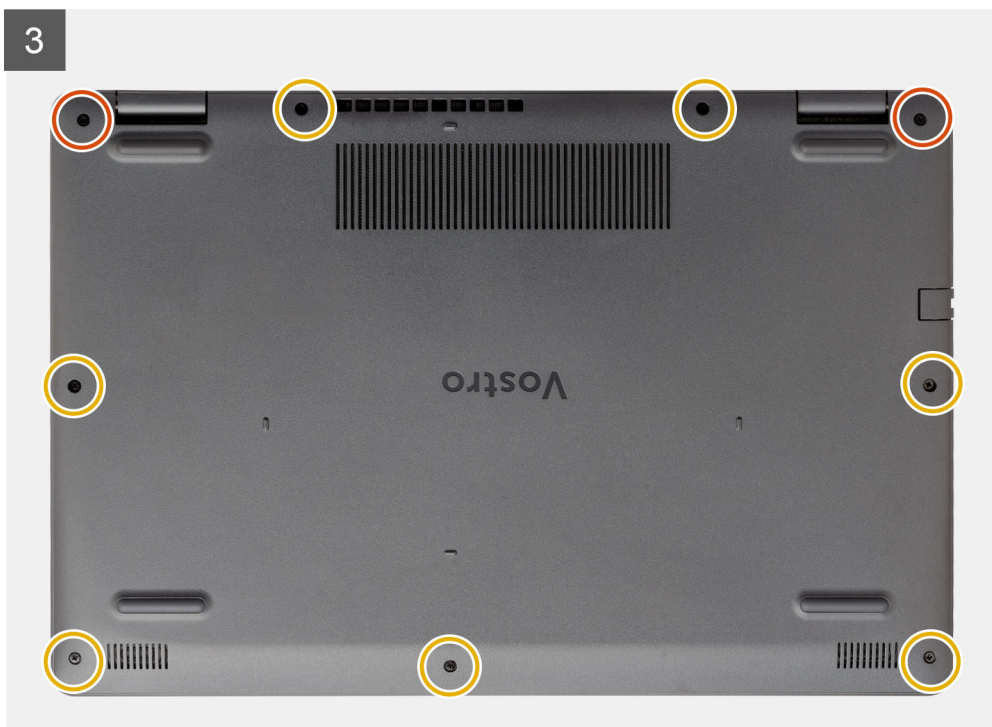

步骤

1. 在计算机上对齐并放置底座护盖，然后按压底座护盖边缘和侧面，直至卡入到位。
2. 拧紧七颗 (M2.5x6) 螺钉和两颗固定螺钉，以将底座护盖固定至计算机。

后续步骤

1. 装回 SD 卡
2. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作

电池

锂离子电池预防措施

△ 小心:

- 处理锂离子电池时，请务必小心。
- 尽可能为电池放电，然后再从系统中卸下。这可通过从系统断开交流适配器完成，以使电池耗尽电量。
- 请勿挤压、抛掷、毁坏或使用外部物品穿透电池。
- 请勿将电池暴露在高温度下或拆除电池组和电池单元。
- 请勿在电池表面用力。
- 请勿弯曲电池。
- 请勿使用任何类型的工具撬动或按压电池。
- 确保在维修本产品的过程中不会丢失或误放任何螺钉，以防止意外刺戳或损坏电池和其他系统组件。



- 如果电池因卡入计算机导致膨胀，请勿尝试通过刺穿、弯曲或弄碎锂电池的方式将其取出，因为这十分危险。在此类情况下，请联系戴尔技术支持以获取帮助。请参阅 www.dell.com/contactdell。
- 请始终从 www.dell.com 或授权戴尔合作伙伴和经销商购买正版电池。

断开电池的连接

前提条件

- 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作
- 卸下 SD 卡。
- 卸下底座护盖。

关于此任务

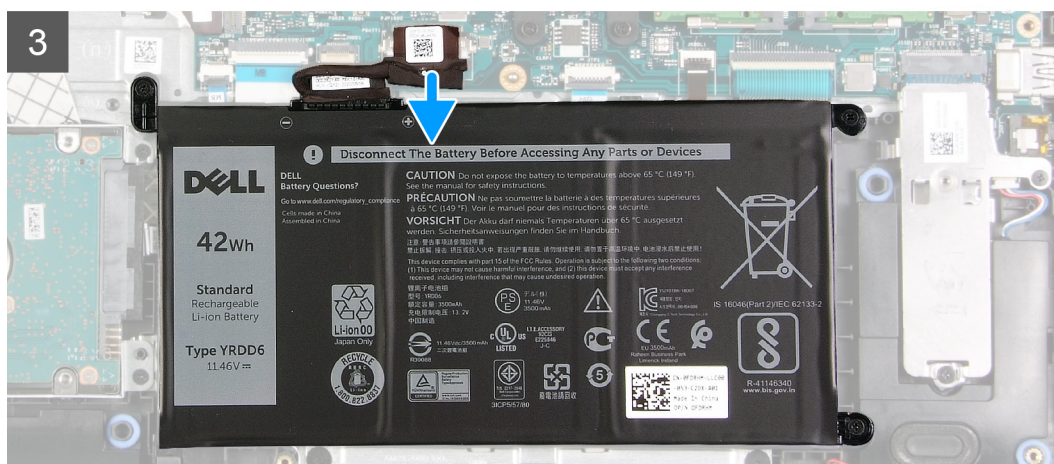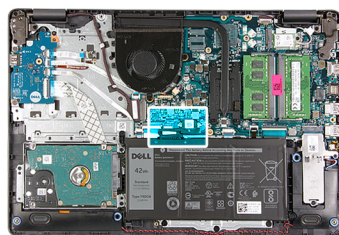

步骤



- 剥下覆盖电池连接器的胶带。
- 断开电池线缆与系统板上连接器的连接。

重新连接电池

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

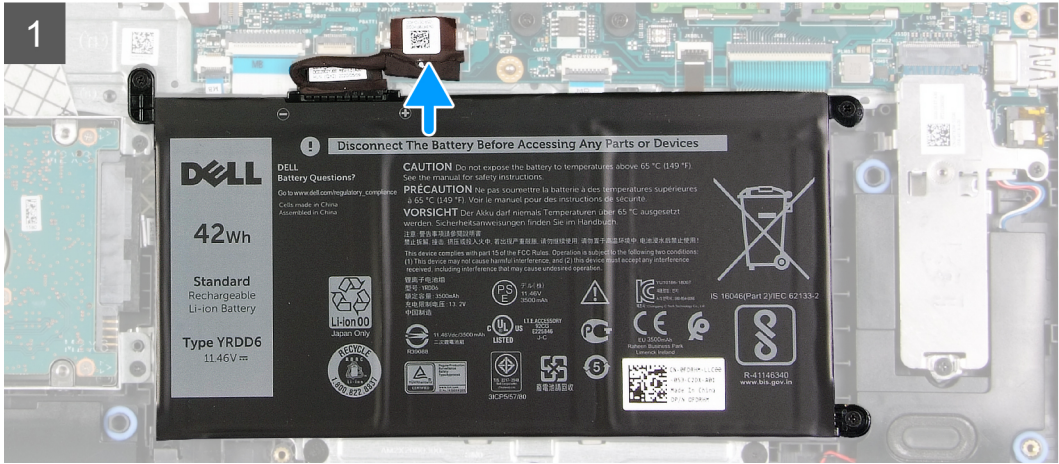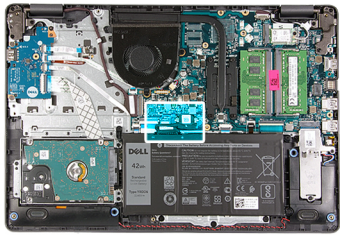

步骤

1. 将电池线缆连接至系统板上的连接器。
2. 装回覆盖电池连接器的胶带。

后续步骤


1. 安装基座护盖。
2. 安装 SD 卡。
3. 按照 “拆装计算机内部组件之后” 中的步骤进行操作。

卸下电池

前提条件

1. 按照 “拆装计算机内部组件之前” 中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。

关于此任务

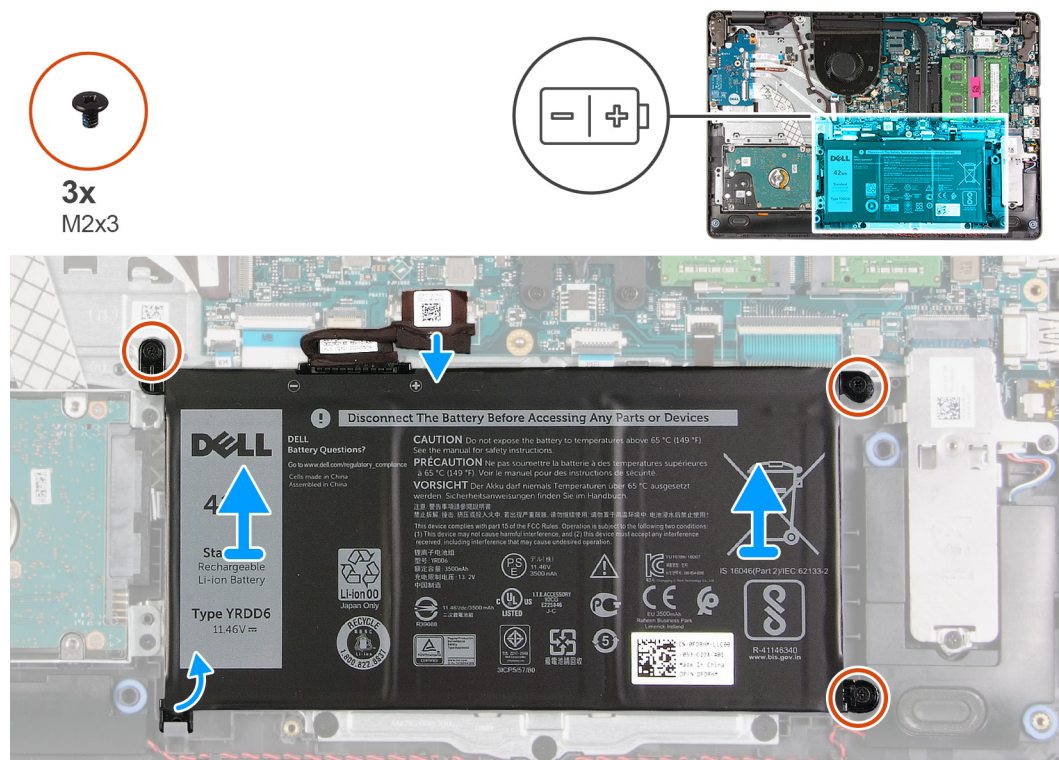

步骤


1. 拧下将电池固定至掌托的三颗 (M2x3) 螺钉。
2. 将电池提离计算机并卸下。

安装电池

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

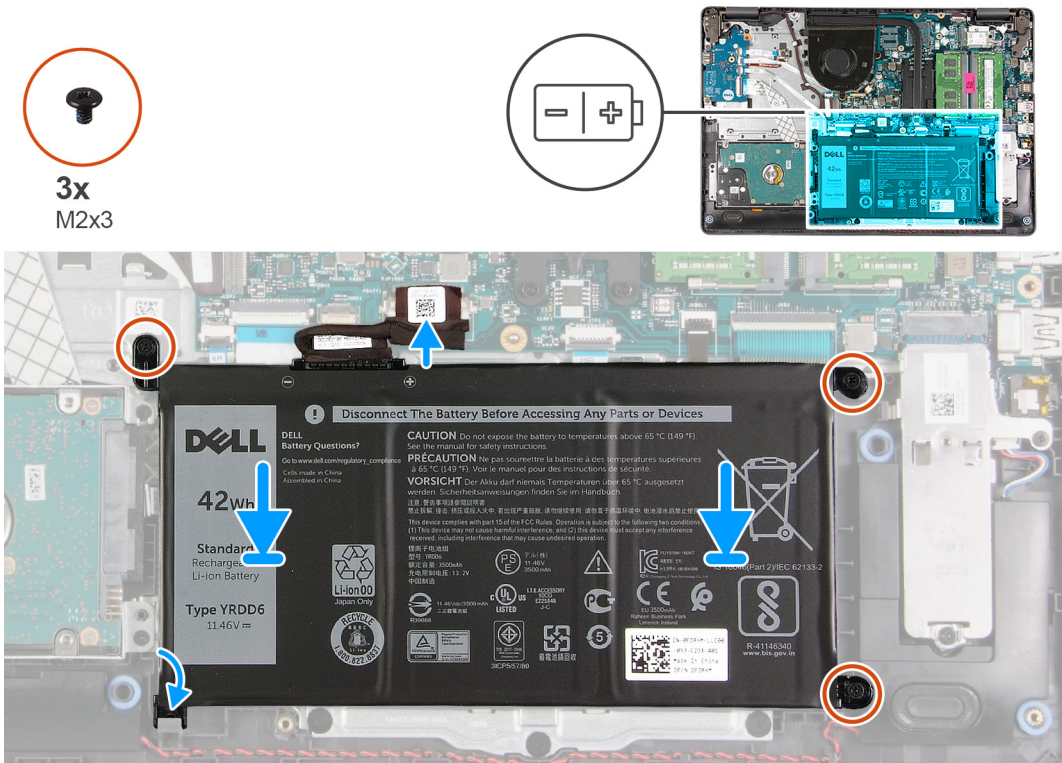

步骤

1. 将电池上的卡舌与掌托部件上的插槽对齐。
注：将电池安装到系统中时，将电池左下角的卡舌插入掌托底部的挂钩中。
2. 拧上三颗 (M2x3) 螺钉以将电池固定至掌托。
3. 将电池线缆重新连接至系统板上的连接器。
注：将电池安装到系统中时，将电池左下角的卡舌插入掌垫底部的挂钩中。



后续步骤

1. 安装**底座护盖**。
2. 安装 **SD 卡**。
3. 按照 “**拆装计算机内部组件之后**” 中的步骤进行操作。




内存模块

卸下内存模块

前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 断开电池线缆。

关于此任务

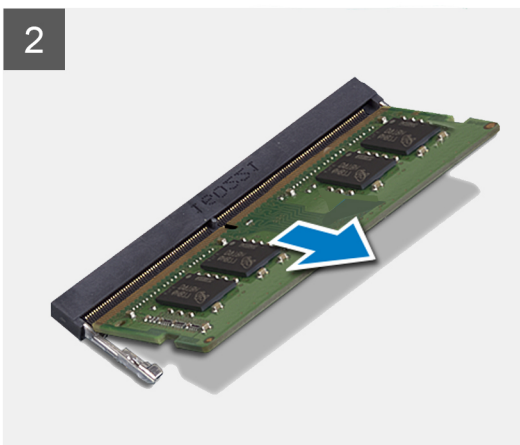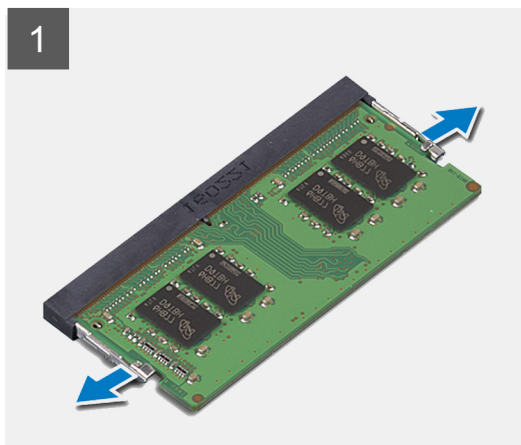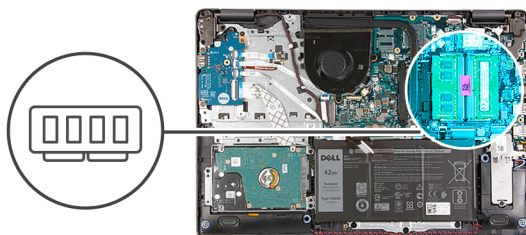

步骤




1. 撬起固定内存模块的固定夹，直至内存模块弹起。
2. 从内存模块插槽卸下内存模块。

安装内存模块

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

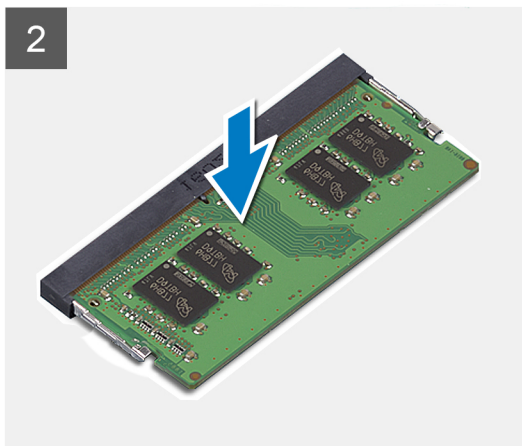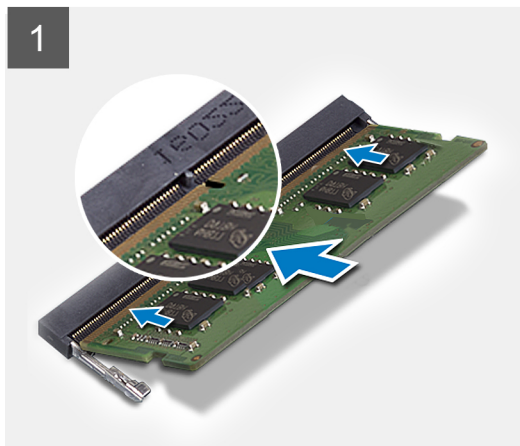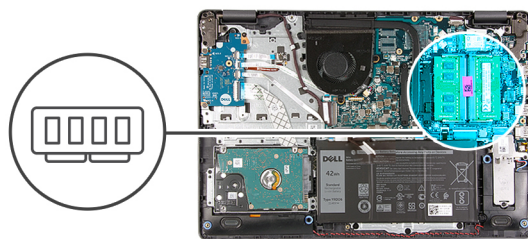

步骤

1. 将内存模块上的槽口与内存模块插槽上的卡舌对齐，然后将内存模块以一定的角度稳固地滑入插槽。
2. 向下按压内存模块，直至固定夹将其固定。

注：如果未听到咔嗒声，请卸下内存模块并重新安装。

后续步骤

1. 连接**电池线缆**。
2. 安装**基座护盖**。
3. 安装**SD 卡**。
4. 按照“**拆装计算机内部组件之后**”中的步骤进行操作。

WLAN 卡

卸下 WLAN 卡



前提条件

1. 按照“**拆装计算机内部组件之前**”中的步骤进行操作。
2. 卸下**SD 卡**。
3. 卸下**基座护盖**。
4. 断开**电池线缆**。

关于此任务



1x
M2x3

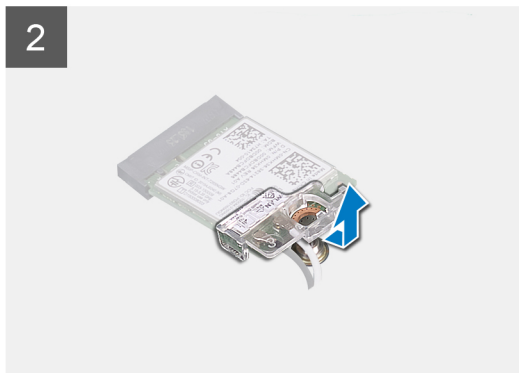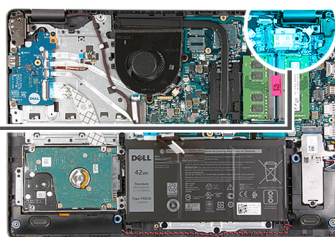

步骤

1. 拧下将 WLAN 卡支架固定至系统板的一颗 (M2x3) 螺钉。
2. 滑动并卸下固定 WLAN 天线线缆的 WLAN 卡支架。
3. 断开 WLAN 天线线缆与 WLAN 卡上连接器的连接。
4. 从系统板上的 M.2 端口拉出 WLAN 卡。

安装 WLAN 卡


前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。


关于此任务




1x
M2x3

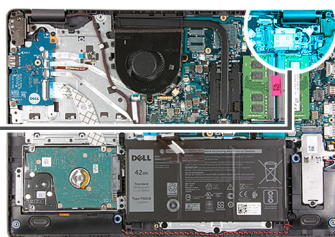


1

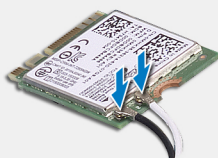


2

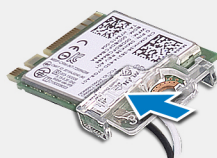

3

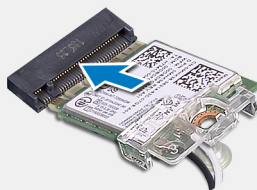

4

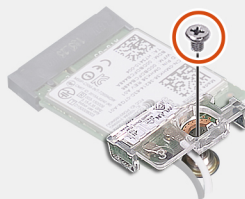

步骤

1. 将 WLAN 卡装回系统板上的 M.2 插槽。
2. 将 WLAN 天线线缆连接至 WLAN 卡上的连接器。
3. 放上 WLAN 卡支架以将 WLAN 天线线缆固定到 WLAN 卡。
4. 拧上一颗 (M2x3) 螺钉以将 WLAN 支架和 WLAN 卡固定至掌托。

后续步骤

1. 连接**电池线缆**。
2. 安装**底座护盖**。
3. 安装**SD 卡**。
4. 按照“**拆装计算机内部组件之后**”中的步骤进行操作。

固态硬盘


卸下 M.2 2230 固态硬盘

前提条件

1. 按照“**拆装计算机内部组件之前**”中的步骤进行操作。
2. 卸下**SD 卡**。

3. 卸下**基座护盖**。
4. 断开**电池线缆**。

关于此任务

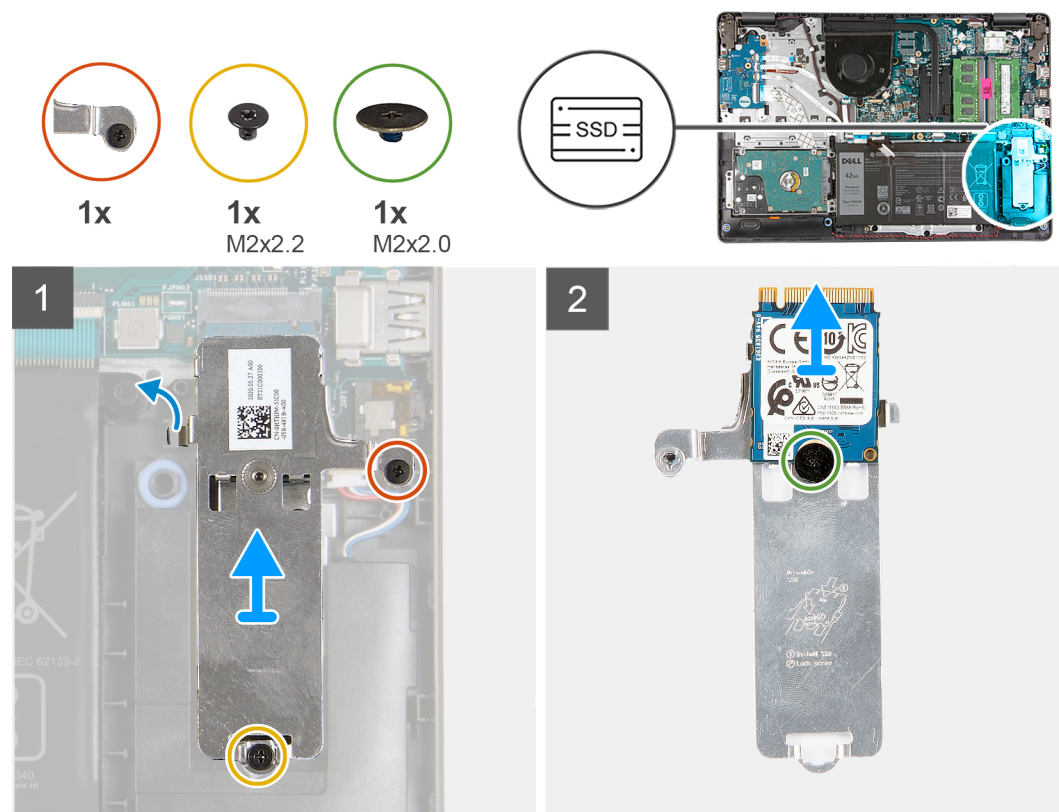

步骤


1. 拧下将 SSD 散热板固定至掌托的一颗 (M2x2.2) 螺钉并拧下一颗固定螺钉，然后将其提离系统。
2. 翻转散热板，然后拧下将 M.2 2230 SSD 固定至散热板的一颗 (M2x2) 螺钉。
3. 将固态硬盘提离散热板。

安装 M.2 2230 固态硬盘

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

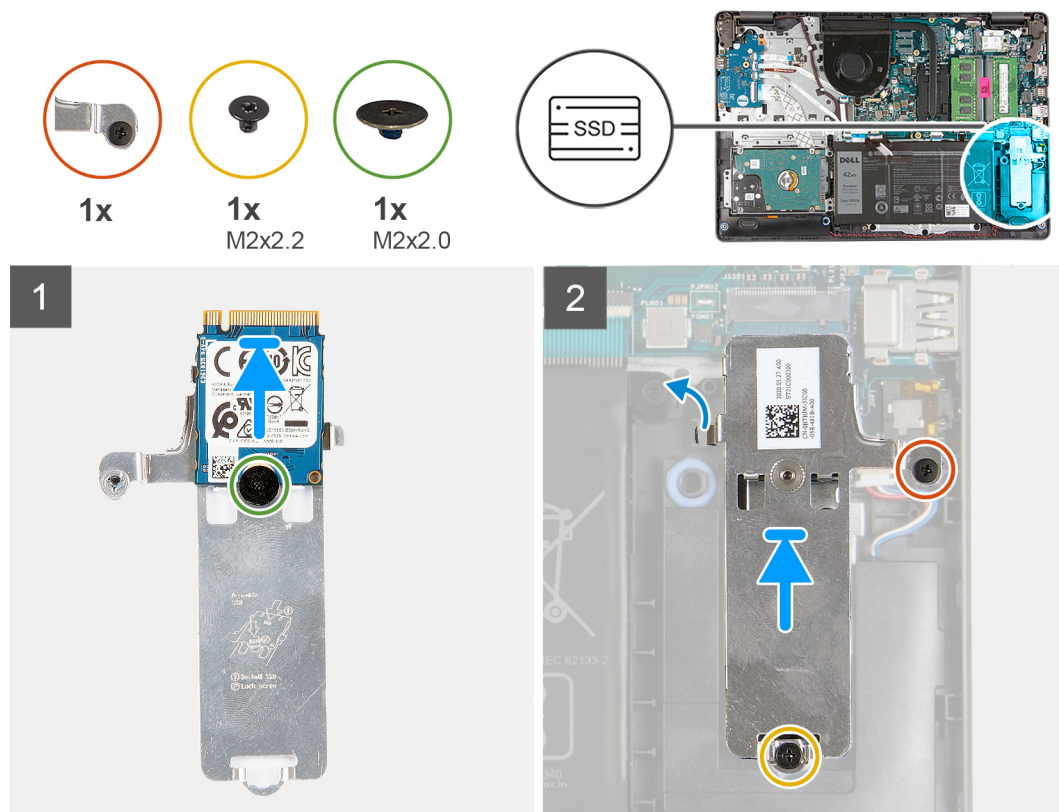

步骤

1. 将固态硬盘放入散热板，然后拧上一颗 (M2x2) 螺钉。
2. 滑动固态硬盘的卡舌，并将其插入固态硬盘插槽。
3. 拧上一颗 (M2x2.2) 螺钉并拧紧一颗固定螺钉，以将散热板固定至掌托。

后续步骤


1. 连接[电池线缆](#)。
2. 安装[基座护盖](#)。
3. 安装 [SD 卡](#)。
4. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

卸下 M.2 2280 固态硬盘

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下 [SD 卡](#)。
3. 卸下[基座护盖](#)。
4. 断开[电池线缆](#)。

关于此任务

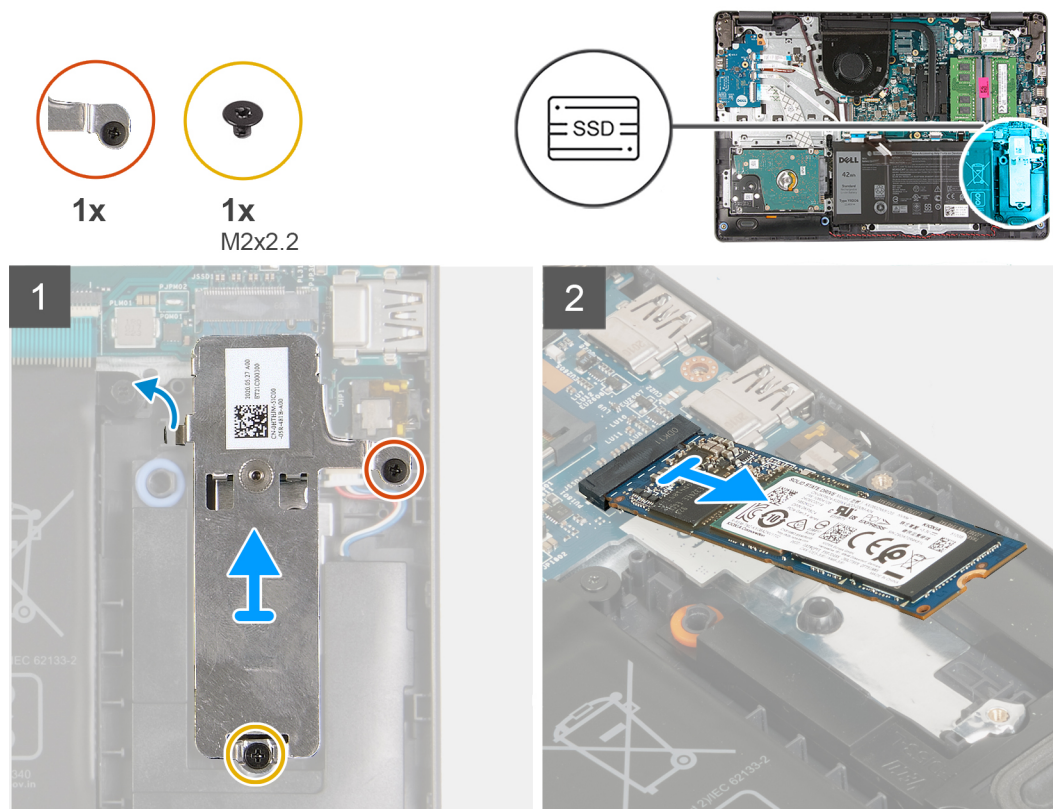

步骤


1. 从散热支架拧下一颗 (M2x2.2) 螺钉和一颗固定螺钉，然后将支架提离系统。
2. 从系统板上的 M.2 插槽提起固态硬盘，然后将其从系统卸下。

安装 M.2 2280 固态硬盘

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

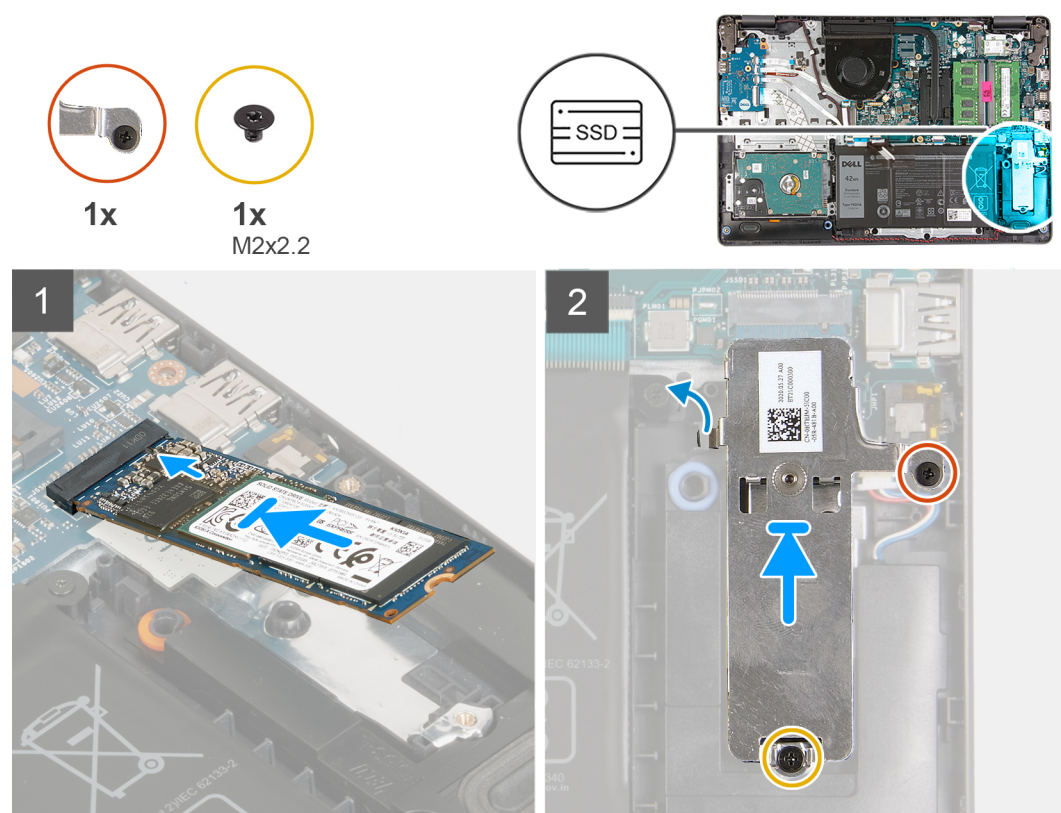

步骤

1. 将固态硬盘滑入并插入系统板上的 M.2 端口。
2. 将散热支架放在固态硬盘上，拧上一颗 (M2x2.2) 螺钉并拧紧固定螺钉以将散热板固定至掌托。

后续步骤

1. 连接**电池线缆**。
2. 安装**基座护盖**。
3. 安装 **SD 卡**。
4. 按照 **“拆装计算机内部组件之后”** 中的步骤进行操作。



硬盘驱动器

卸下硬盘部件

前提条件

1. 按照 **“拆装计算机内部组件之前”** 中的步骤进行操作。
2. 卸下 **SD 卡**。
3. 卸下**基座护盖**。
4. 卸下**电池**。

关于此任务

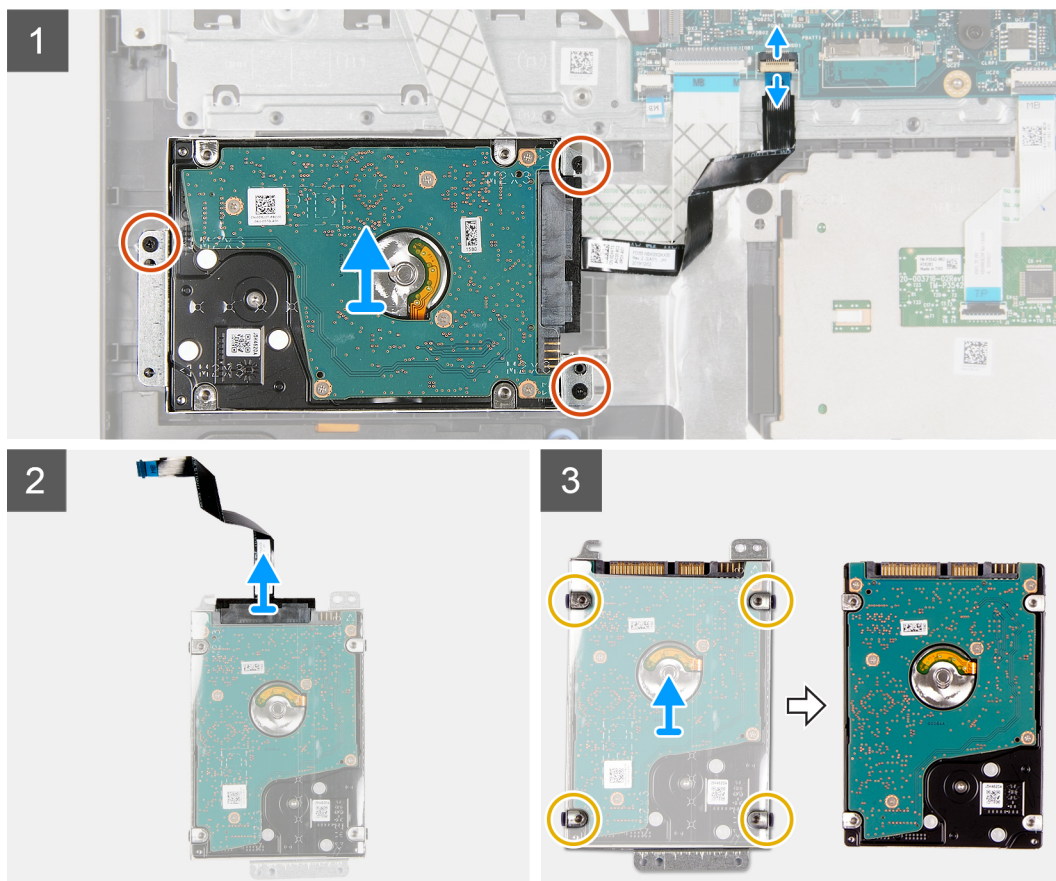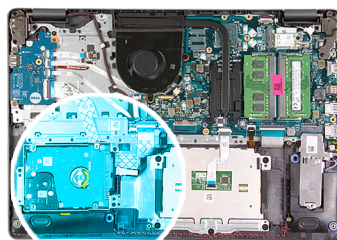

步骤



1. 提起门锁，然后断开硬盘线缆与系统板的连接。
2. 拧下将硬盘部件固定至掌托的三颗 (M2x3) 螺钉，然后将硬盘部件及其线缆一起提离系统。
3. 从硬盘驱动器中断开插入器。
4. 从硬盘支架拧下四颗螺钉 (M3x3) 以释放硬盘。

安装硬盘部件

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

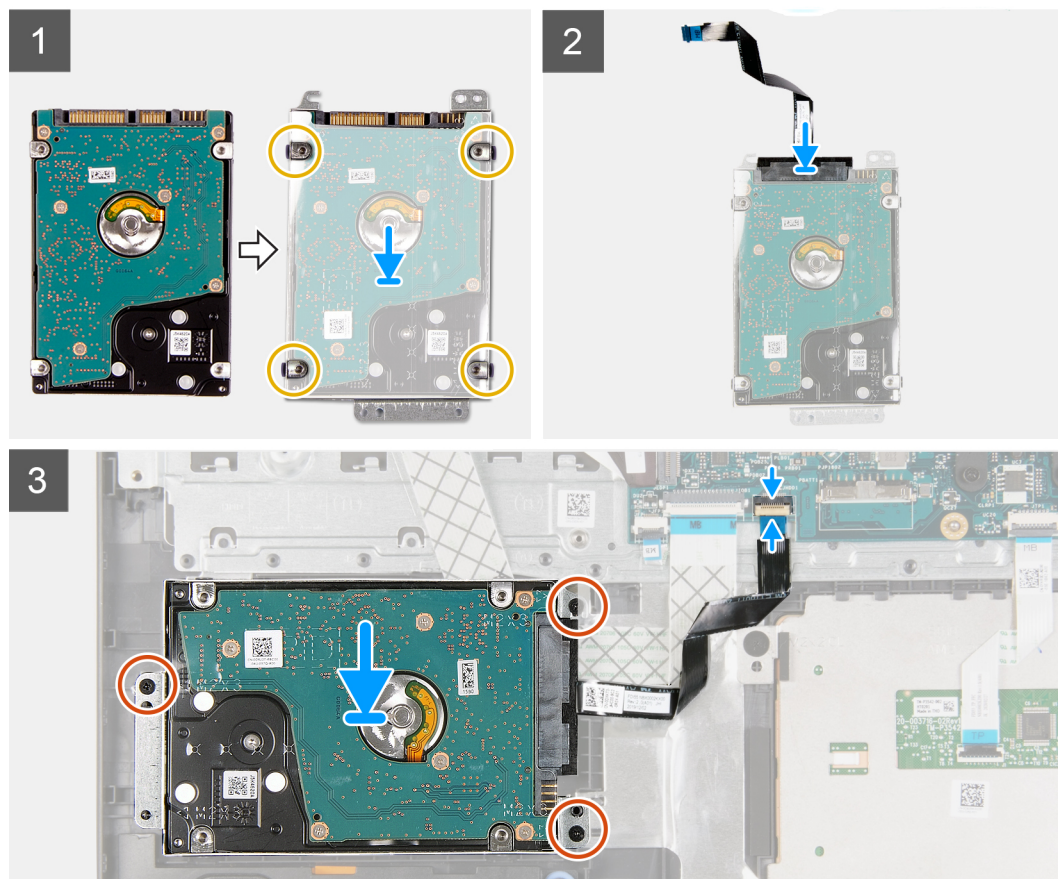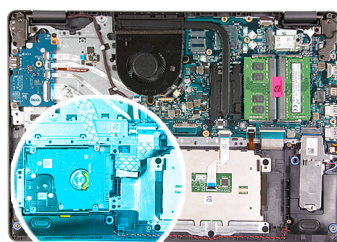

步骤

1. 将硬盘与硬盘支架对齐，然后拧上四颗 (M3x3) 螺钉。
2. 将插入器连接到硬盘。
3. 对齐硬盘部件并将其放置在掌托上，然后拧上三颗 (M2x3) 螺钉，以将硬盘部件固定至掌托。
4. 将硬盘线缆连接至系统板，然后合上门锁以固定线缆。

后续步骤

1. 安装**电池**。
2. 安装**底座护盖**。
3. 安装**SD 卡**。
4. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。



币形电池

卸下币形电池

前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 断开电池线缆。
5. 卸下 IO 板。

关于此任务



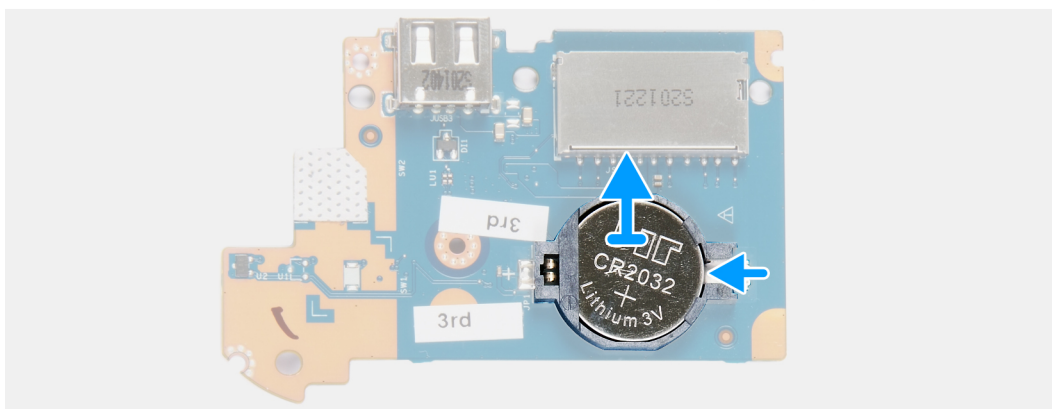
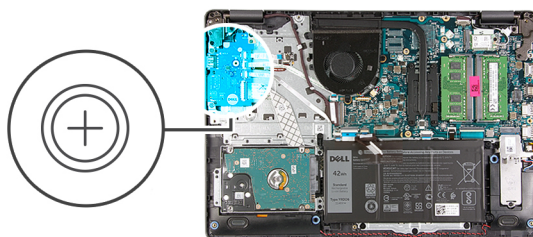


步骤

1. 使用塑料划片，轻轻地将币形电池从 IO 子板上的插槽中撬出。
2. 从 IO 子板取下币形电池。

安装币形电池

关于此任务

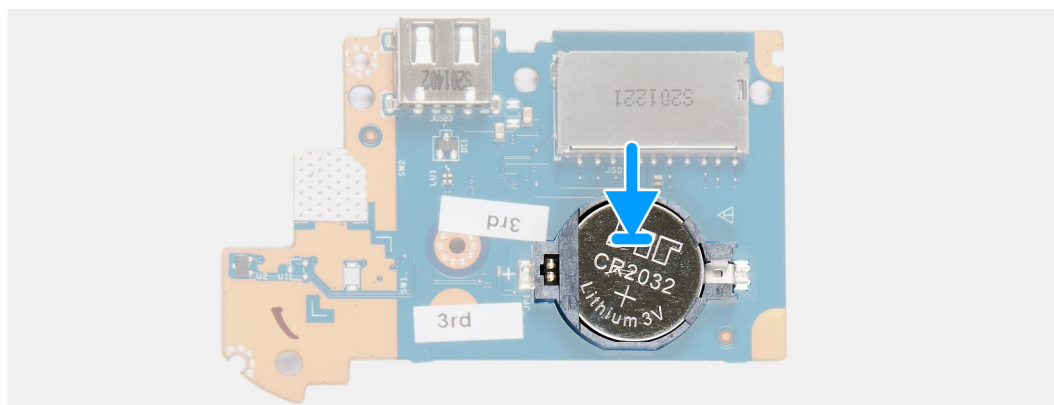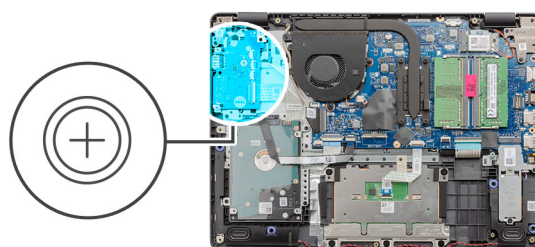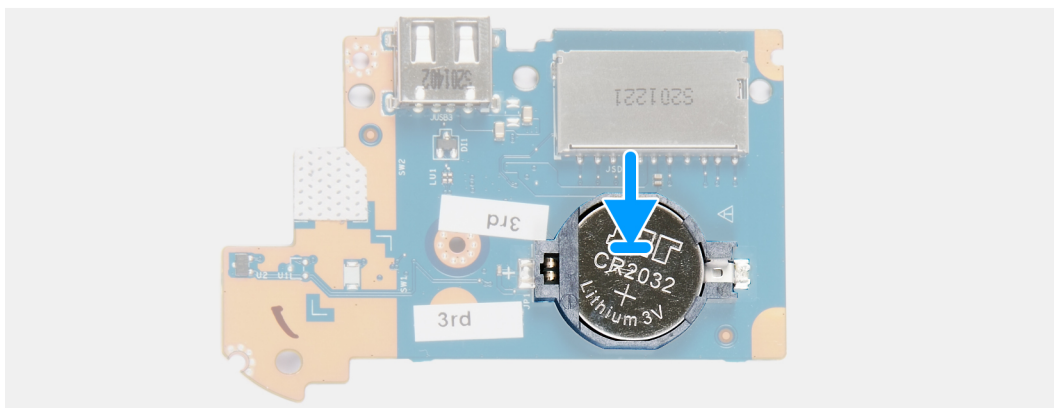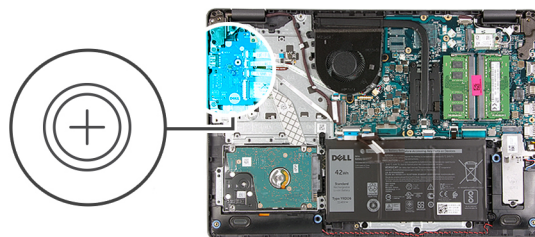

步骤

1. 将币形电池正面朝上，插入 I/O 板上的电池槽中。
2. 按压电池，直至卡入位。

后续步骤

1. 安装 IO 板。
2. 连接电池线缆。
3. 安装基座护盖。
4. 安装 SD 卡。

5. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。


系统风扇

卸下系统风扇

前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 断开电池线缆。

关于此任务

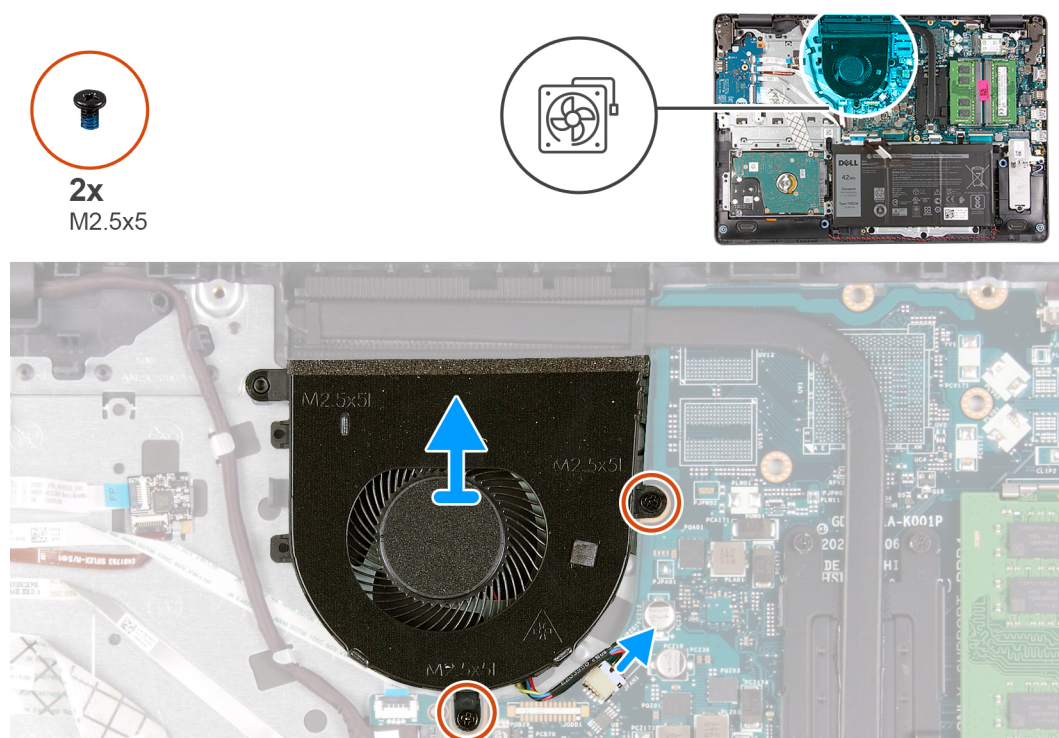

步骤

1. 断开风扇线缆与系统板上连接器的连接。
2. 拧下将风扇固定至掌托的两颗 (M2.5x5) 螺钉。

安装系统风扇




前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。





关于此任务



2x
M2.5x5

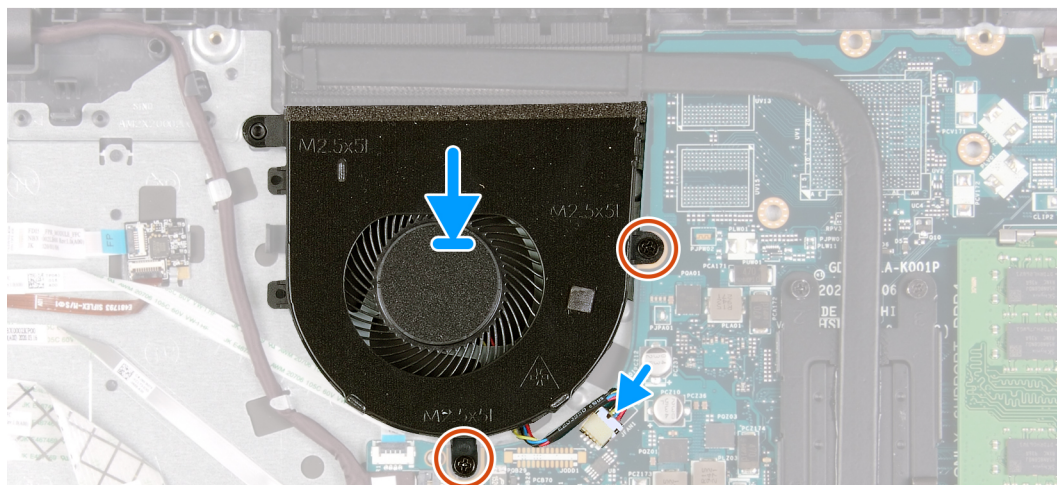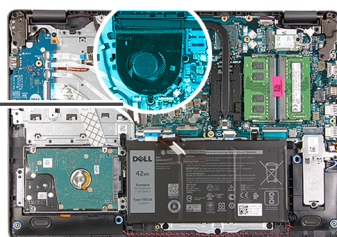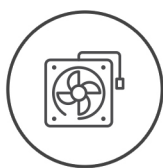

2x
M2.5x5

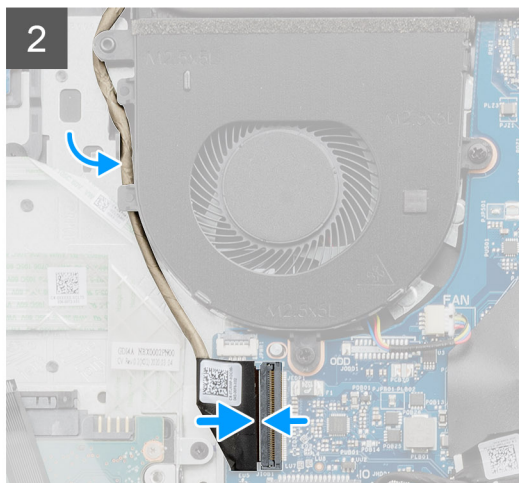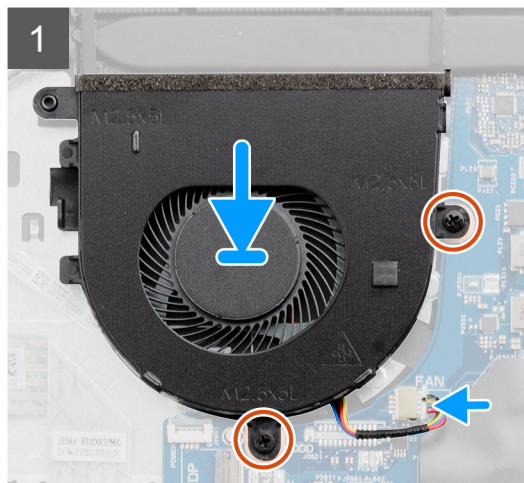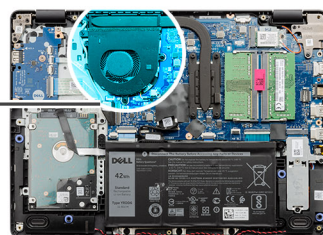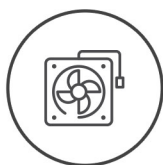

步骤

1. 将风扇与掌托对齐并放好。
2. 拧上将风扇固定至掌托的两颗螺钉 (M2.5x5)。
3. 将风扇线缆连接至系统板上的连接器。

后续步骤

1. 重新连接**电池线缆**。

2. 装回基座护盖。
3. 装回 SD 卡。
4. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。


散热器

卸下散热器

前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 断开电池线缆。

关于此任务

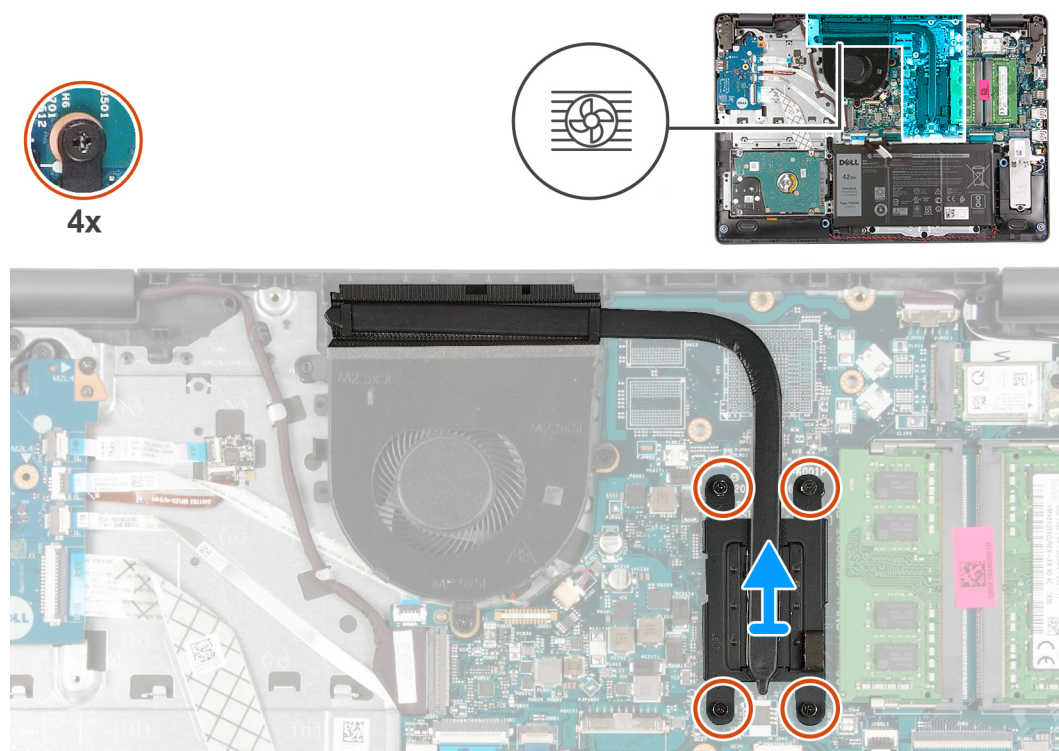

步骤

1. 拧下将散热器固定至系统板的四颗固定螺钉。
2. 将散热器提离系统板。

安装散热器



前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务



4x

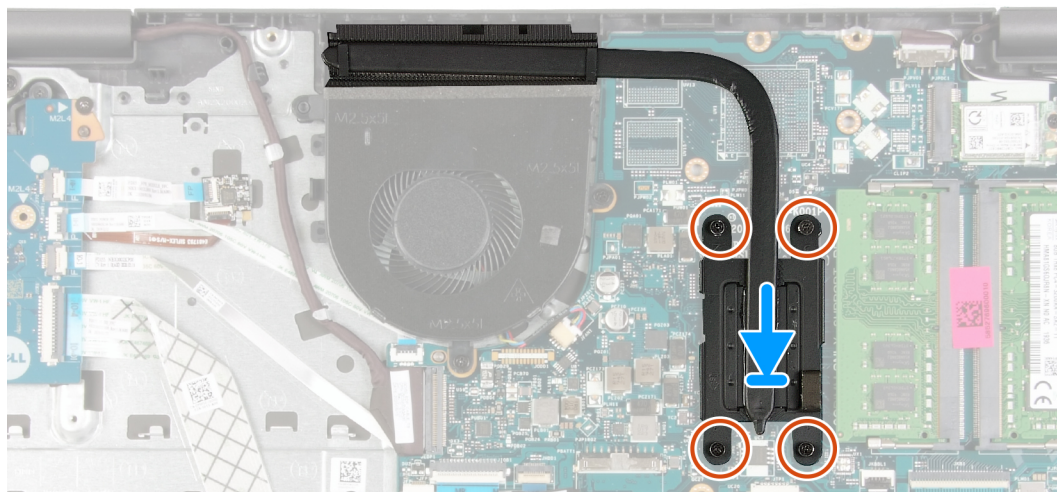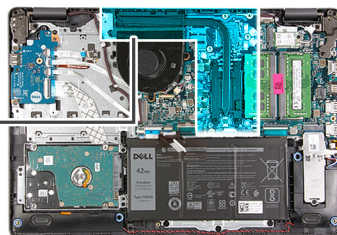

步骤

1. 将散热器放在系统板上，然后将散热器上的固定螺钉与系统板上的螺孔对齐。
2. 拧紧四颗固定螺钉，以将散热器固定到系统板。

后续步骤

1. 重新连接**电池线缆**。
2. 安装**基座护盖**。
3. 安装 **SD 卡**。
4. 按照 **“拆装计算机内部组件之后”** 中的步骤进行操作。



扬声器

卸下扬声器

前提条件

1. 按照 **“拆装计算机内部组件之前”** 中的步骤进行操作。
2. 卸下 **SD 卡**。
3. 卸下**基座护盖**。
4. 断开**电池线缆**。
5. 卸下 **SSD**。

关于此任务

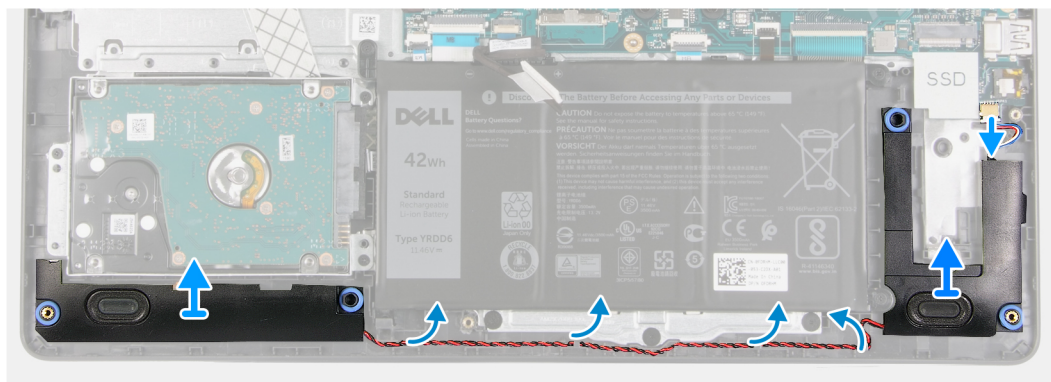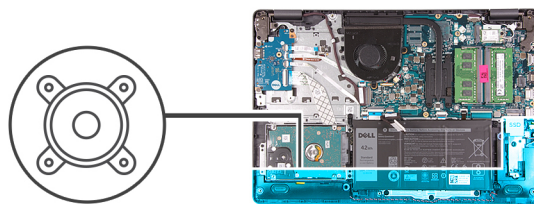

步骤

1. 断开扬声器线缆与系统板的连接。
2. 从掌托上的布线导轨中拔下并取出扬声器线缆。
3. 将扬声器及其线缆脱离系统。



安装扬声器

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

注：如果在卸下扬声器时橡胶索环被推出，则将其推回到位，然后再装回扬声器。

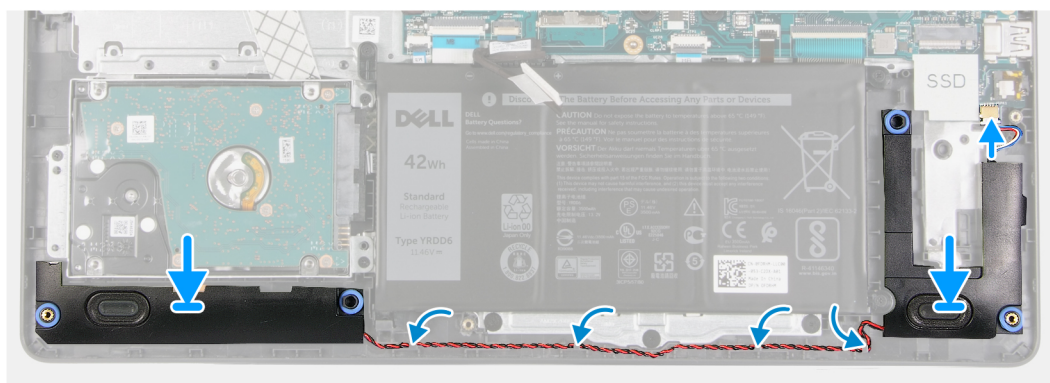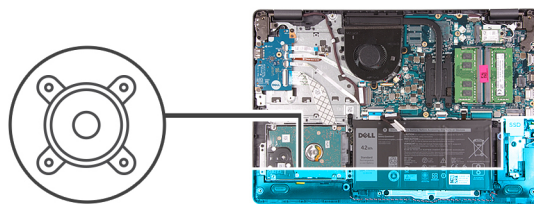

步骤

1. 使用定位柱和橡胶索环，将扬声器放到掌托上的插槽中。
2. 穿过掌托上的布线导轨布置扬声器线缆。
3. 将扬声器线缆连接到系统板上的连接器。

后续步骤

1. 安装 SSD。
2. 重新连接电池线缆。
3. 安装基座护盖。
4. 安装 SD 卡。
5. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

IO 板

卸下 IO 板



前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 断开电池线缆。

关于此任务



3x
M2x4

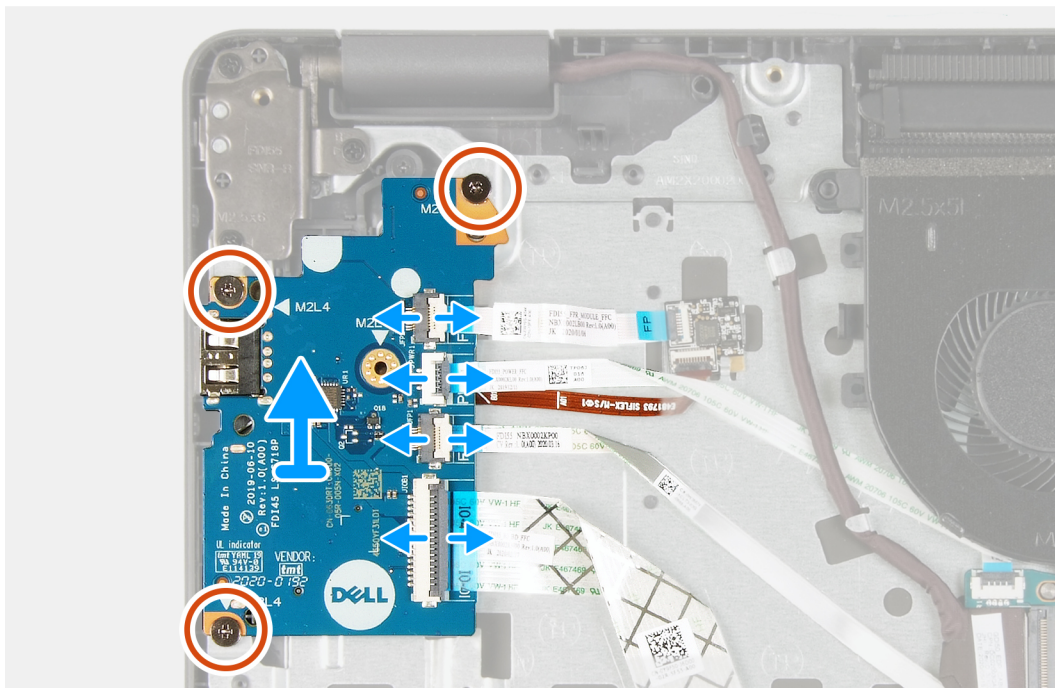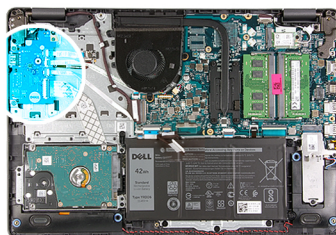

步骤


1. [对于附带指纹读取器的型号]: 从 IO 子板断开指纹读取器与 IO 子板 FFC 和 IO 子板的连接。
2. [对于不带指纹读取器的型号]: 断开电源按钮 FFC、IO 子板 FFC 和显示屏线缆与系统板的连接。
3. 从掌托剥下电源按钮 FFC 和 IO 子板 FFC。
4. 拧下将 IO 板固定至掌托的三颗 (M2x4) 螺钉, 然后将 IO 板从系统中卸下。
5. 断开电源按钮 FFC 和 IO 子板 FFC 与 IO 子板的连接并将其卸下。

安装 IO 板

前提条件

如果您要更换组件, 请卸下现有的组件, 然后再执行安装步骤。

关于此任务

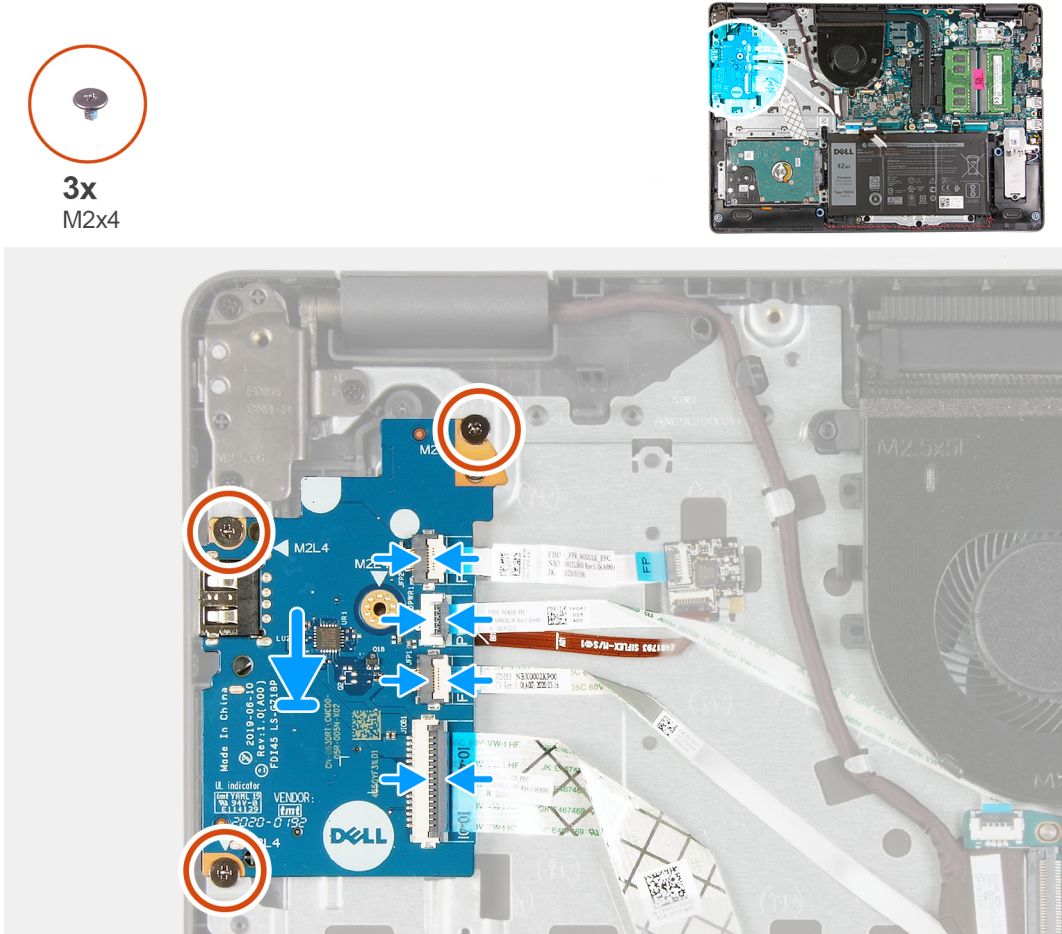

步骤

1. 将电源按钮 FFC 和 IO 子板 FFC 重新连接至 IO 子板。
2. 将 IO 子板放在系统上。
3. 拧上三颗 (M2x4) 螺钉以将 IO 子板固定至掌托。
4. [对于不带指纹读取器的型号]: 将电源按钮 FFC、IO 子板 FFC 和显示屏线缆重新连接到系统板上的连接器。
5. [对于附带指纹读取器的型号]: 将指纹读取器从 IO 子板重新连接至 IO 子 FFC 并将和 IO 子板重新连接至系统板 FFC。

后续步骤

1. 连接**电池线缆**。
2. 安装**底座护盖**。
3. 安装 **SD 卡**。
4. 按照 “**拆装计算机内部组件之后**” 中的步骤进行操作。

触摸板

卸下触摸板部件

前提条件




1. 按照 “**拆装计算机内部组件之前**” 中的步骤进行操作。
2. 卸下 **SD 卡**。
3. 卸下**底座护盖**。

4. 卸下电池。

关于此任务



5x
M2x2

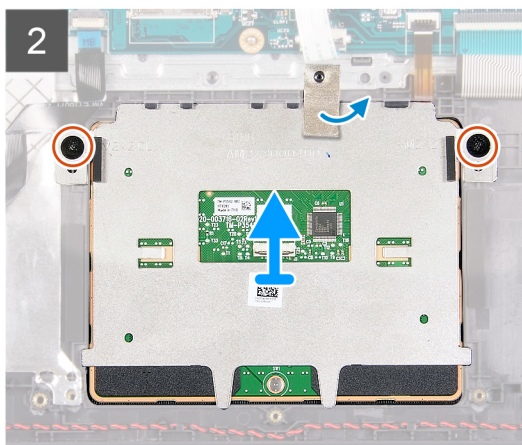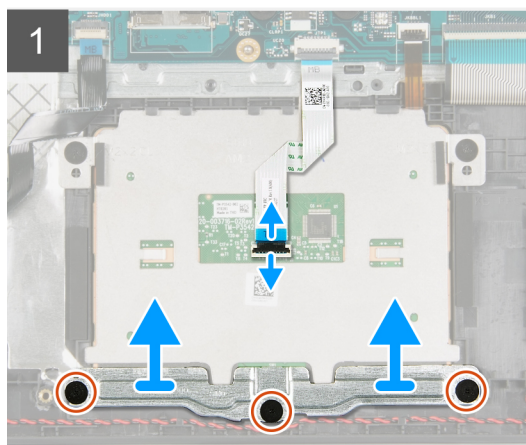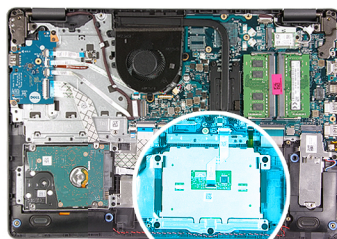

步骤

1. 断开触摸板 FFC 与系统板的连接。
2. 从触摸板模块剥下导电胶带。
3. 拧下用于将触摸板支架固定到位的三颗 (M2x2) 螺钉。
4. 从系统卸下触摸板支架。
5. 拧下用于将触摸板模块固定到位的两颗 (M2x2) 螺钉。
6. 从系统卸下触摸板模块和触摸板 FFC。
7. 断开触摸板 FFC 与触摸板模块的连接。




安装触摸板部件

关于此任务

注: 确保触摸板与掌垫和键盘部件上可用的导向器对齐，并且确保触摸板两侧的间隙相等。



5x
M2x2

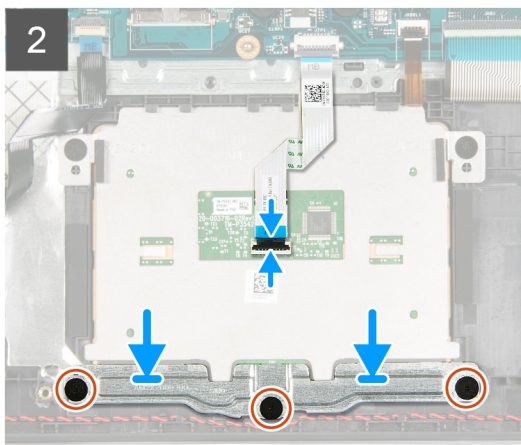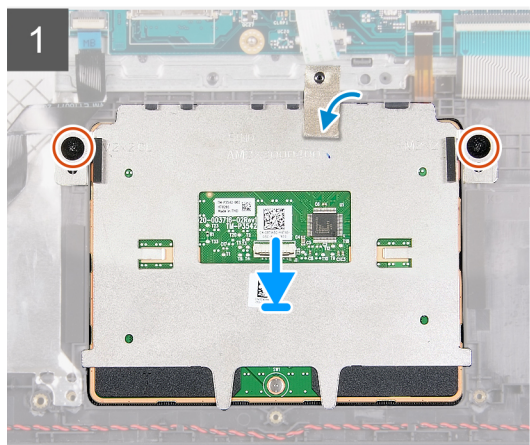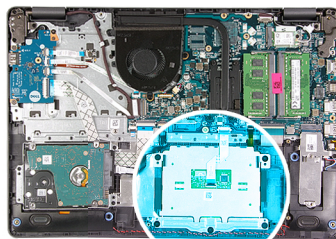

步骤

1. 将触摸板 FFC 重新连接至触摸板模块。
2. 将触摸板模块对齐并放在系统上。
3. 拧上两颗 (M2x2) 螺钉以将触摸板模块固定至掌托。
4. 将触摸板支架安装在触摸板上，然后使用三颗 (M2x2) 螺钉将其固定。
5. 剥下触摸板模块上的导电胶带。
6. 将触摸板 FFC 重新连接至系统板。

后续步骤

1. 安装**电池**。
2. 安装**基座护盖**。
3. 安装**SD 卡**。
4. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

显示屏部件

卸下显示屏部件


前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下**SD 卡**。
3. 卸下**基座护盖**。
4. 断开**电池线缆**。
5. 卸下**WLAN**。


关于此任务




6x
M2.5x6

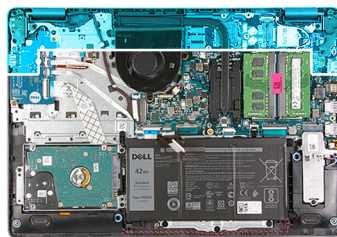

1

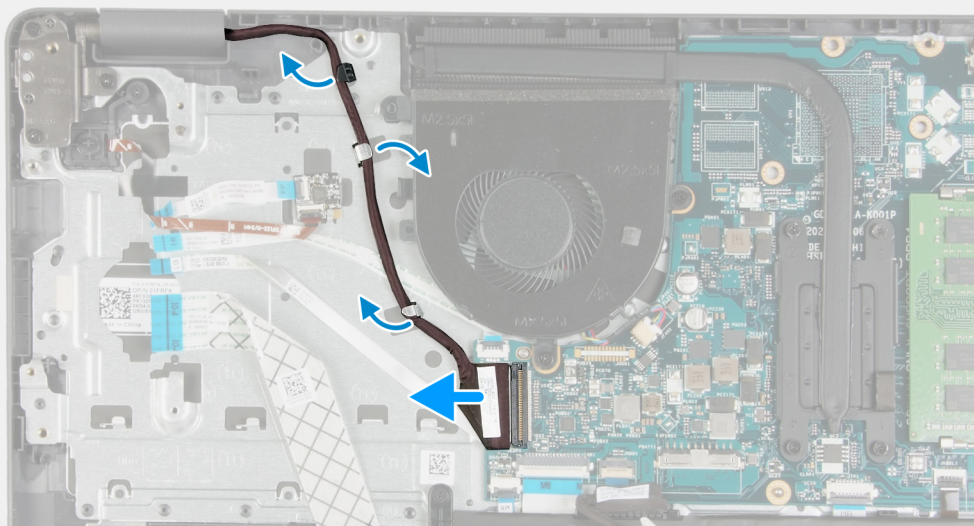

2

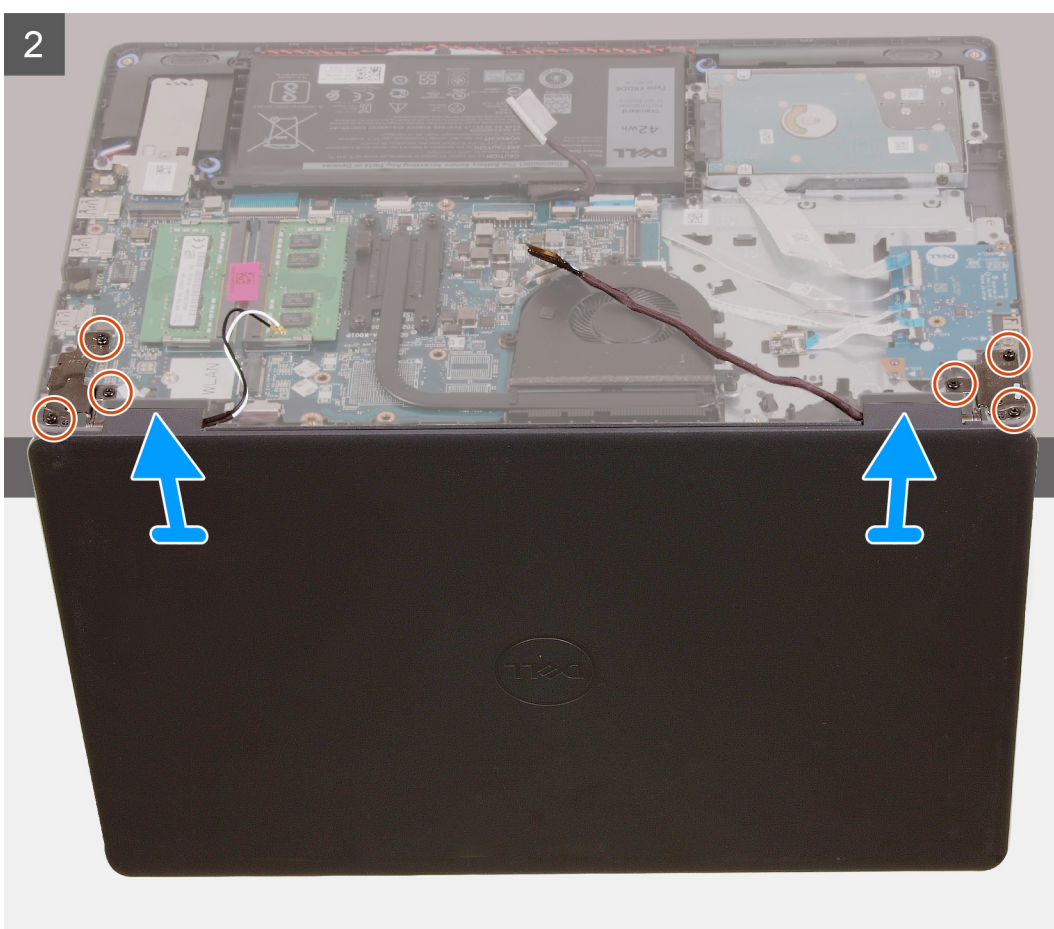

步骤

1. 断开显示屏线缆与系统板上连接器的连接。
2. 从布线通道拔出显示屏线缆和 WLAN 线缆。
3. 将系统打开到至少 90 度并将系统放置在桌子边缘，从而使掌托平置在桌子上并且显示屏部件超过边缘。
4. 拧下将显示屏部件固定到位的六颗 (M2.5x6) 螺钉。
5. 从系统中卸下显示屏部件。

安装显示屏部件

前提条件



如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务


 **注：** 确保将转轴打开到最大程度，然后将显示屏部件装回到掌托和键盘部件上。



6x
M2.5x6

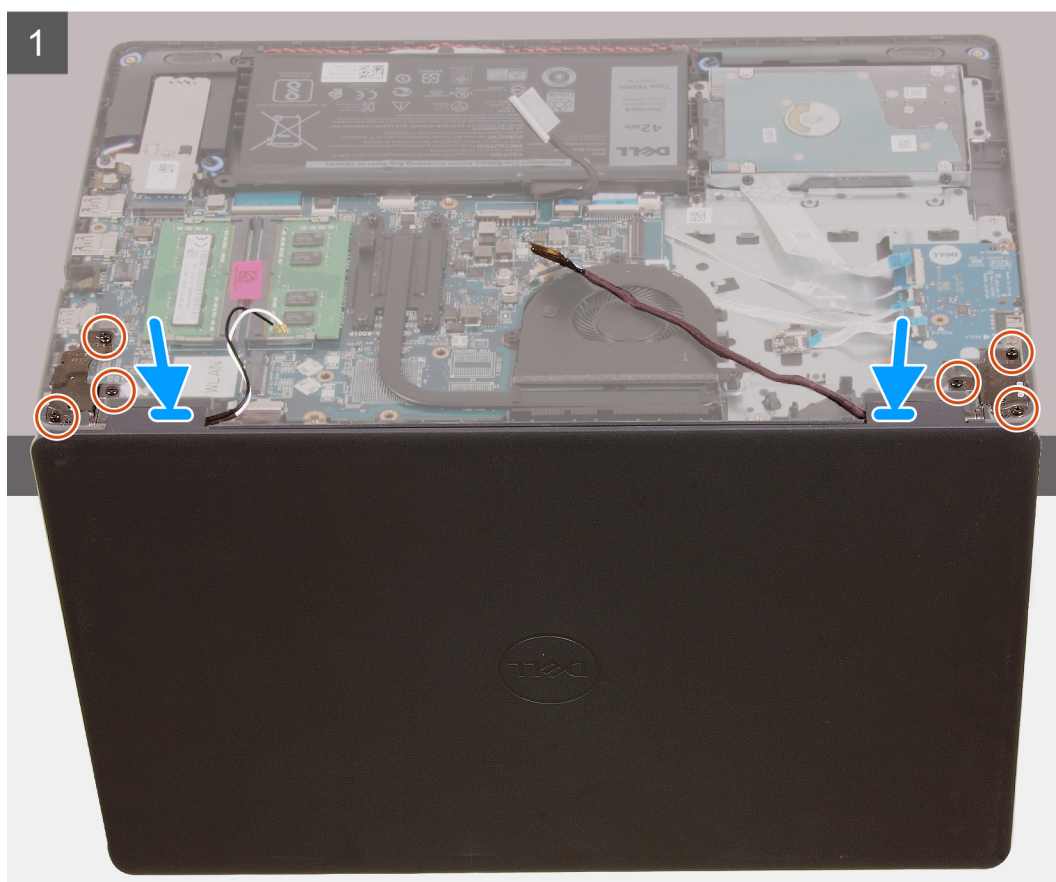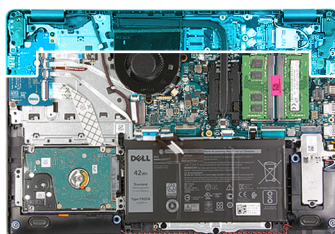

2

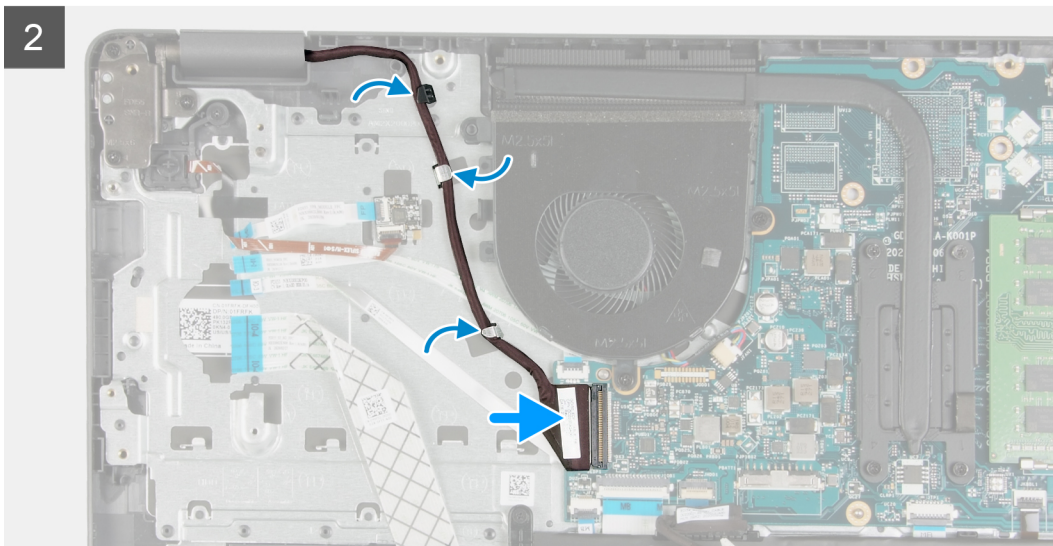

步骤

1. 在显示屏部件的转轴下将系统对齐并放好。
2. 在转轴上拧上六颗 (M2.5x6) 螺钉以将显示屏固定至系统机箱。
3. 穿过掌托上的布线通道重新布置显示屏线缆和 WLAN 天线线缆。
4. 将显示屏线缆重新连接至系统板上的连接器。

后续步骤

1. 安装 [WLAN](#)
2. 安装[基座护盖](#)。
3. 安装 [SD 卡](#)。
4. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。


显示屏挡板

卸下显示屏挡板

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下 [SD 卡](#)。
3. 卸下[基座护盖](#)。
4. 卸下[电池线缆](#)。
5. 卸下[显示屏部件](#)。

关于此任务

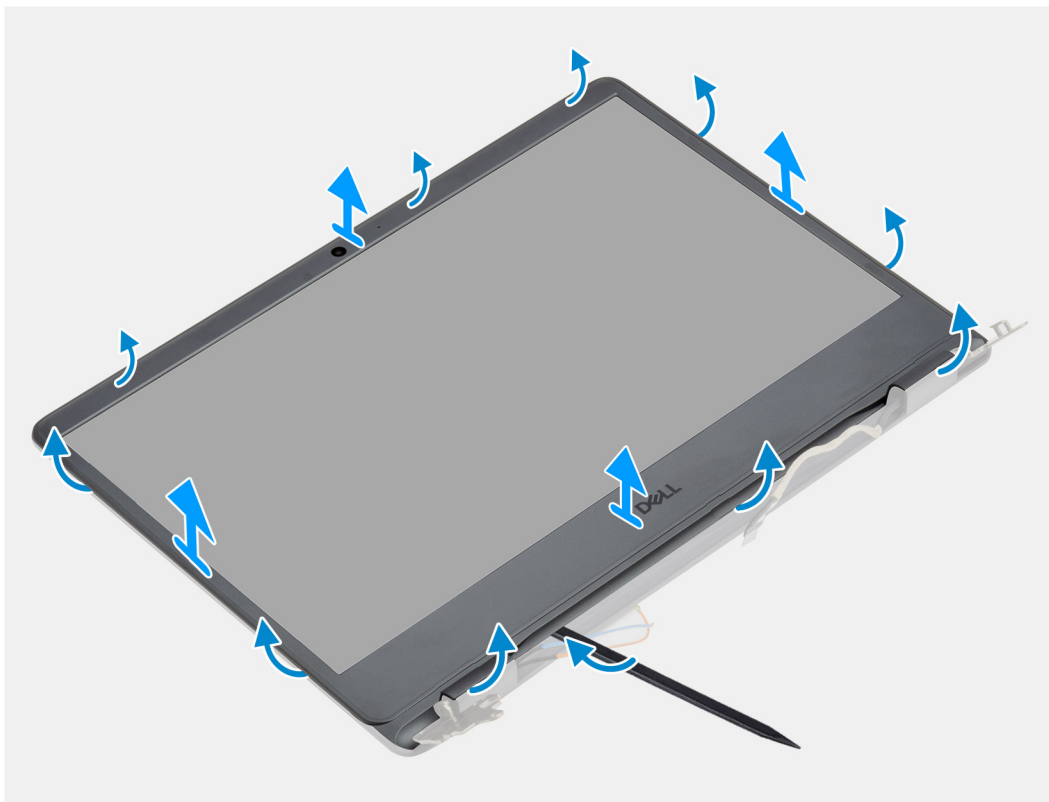

步骤


1. 从显示屏部件左右两侧的内边缘撬开显示屏挡板。



2. 从显示屏部件顶部的内边缘撬开显示屏挡板。



3. 撬开显示屏部件底部的转轴盖。

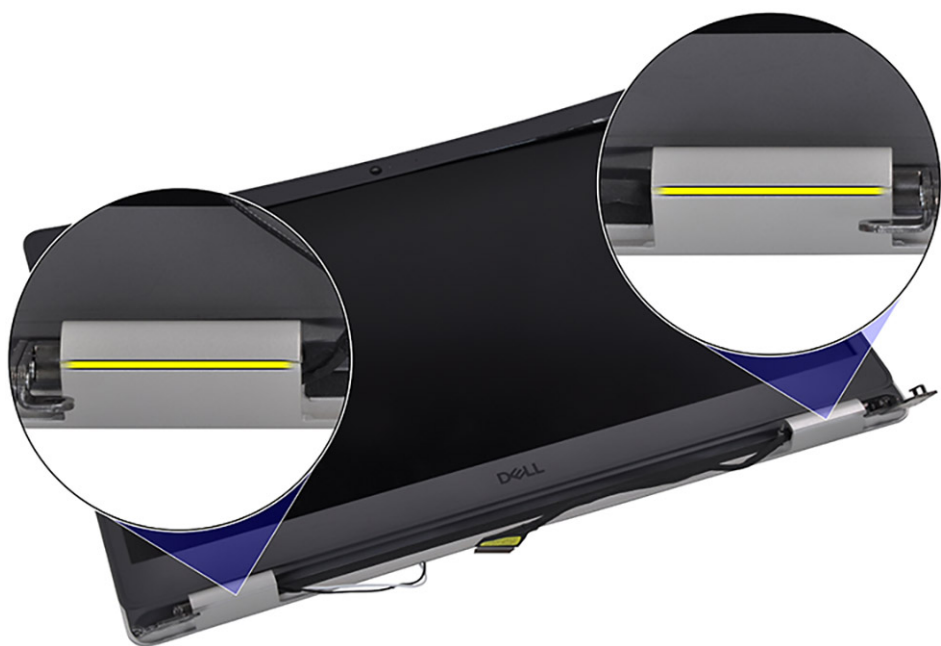

4. 从显示屏部件底部的内边缘撬开显示屏挡板。



5. 从显示屏部件提起并卸下显示屏挡板

注: 小心：请勿使用划片或任何其他物体以下图所示方式撬起显示屏挡板，因为在显示屏面板上施加的压力会损坏显示屏面



板。




安装显示屏挡板

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

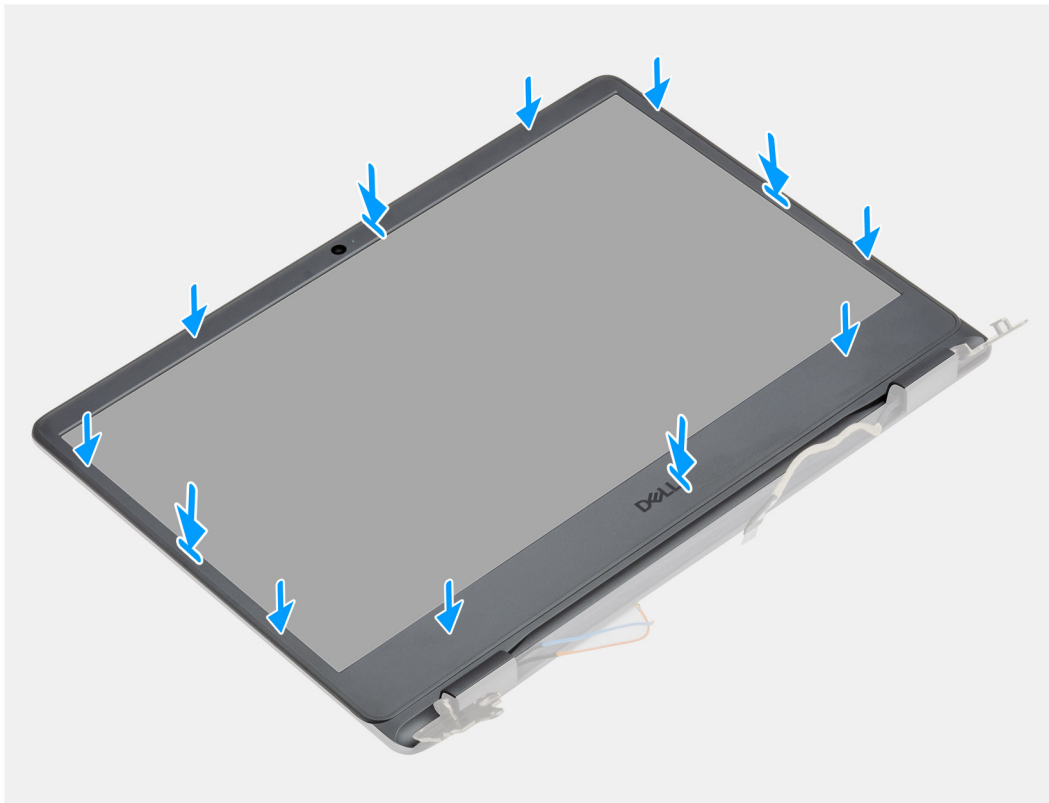

步骤

将显示屏挡板与显示屏后盖和天线部件对齐，然后轻轻地将显示屏挡板卡入到位。

后续步骤

1. 安装[显示屏部件](#)。
2. 重新连接[电池线缆](#)。
3. 安装[基座护盖](#)。
4. 安装 [SD 卡](#)。
5. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

摄像头




卸下摄像头

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下 [SD 卡](#)。
3. 卸下[基座护盖](#)。
4. 断开[电池线缆](#)。
5. 卸下 [WLAN](#)。

6. 卸下[显示屏部件](#)。
7. 卸下[显示屏挡板](#)。
8. 卸下[显示屏面板](#)。

关于此任务

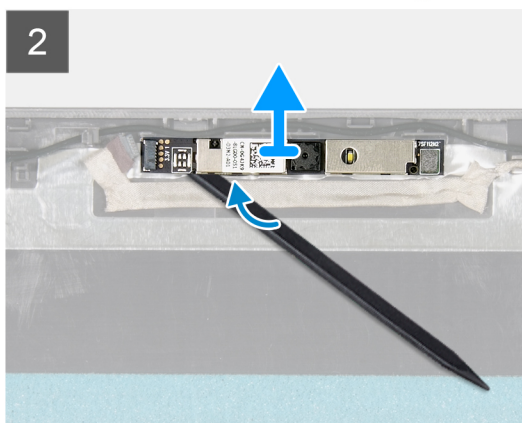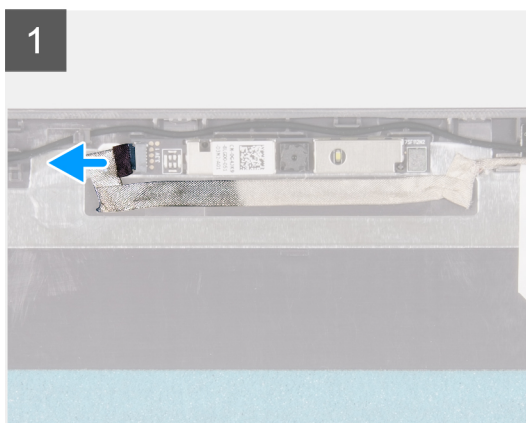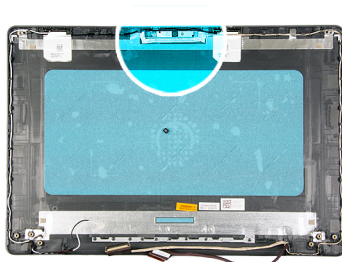

步骤



1. 从摄像头模块上拔下摄像头线缆。
2. 使用塑料划片轻轻地将摄像头撬离显示屏后盖和天线部件。

安装摄像头

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

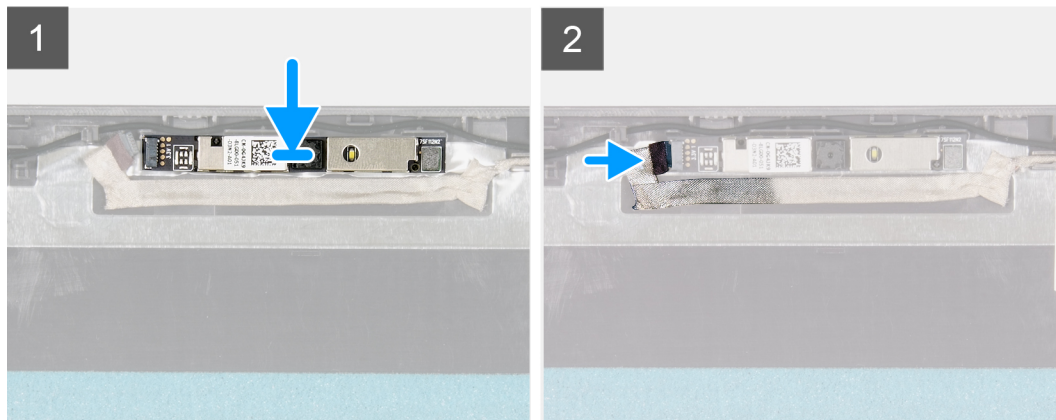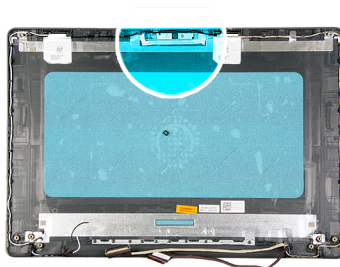

步骤

1. 使用定位柱，将摄像头模块放在显示屏后盖和天线部件上。
2. 将摄像头线缆连接到摄像头模块。

后续步骤

1. 安装显示屏面板。
2. 安装显示屏挡板。
3. 安装显示屏部件。
4. 安装 WLAN。
5. 连接电池线缆。
6. 安装基座护盖。
7. 安装 SD 卡。
8. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

显示屏面板

卸下显示屏面板

前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 卸下电池。
5. 卸下 WLAN。
6. 卸下显示屏部件。
7. 卸下显示屏挡板。


关于此任务




6x
M2.5x2.5




2x
M2x2.5

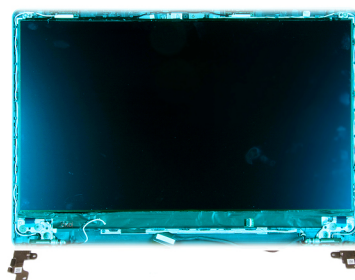

1

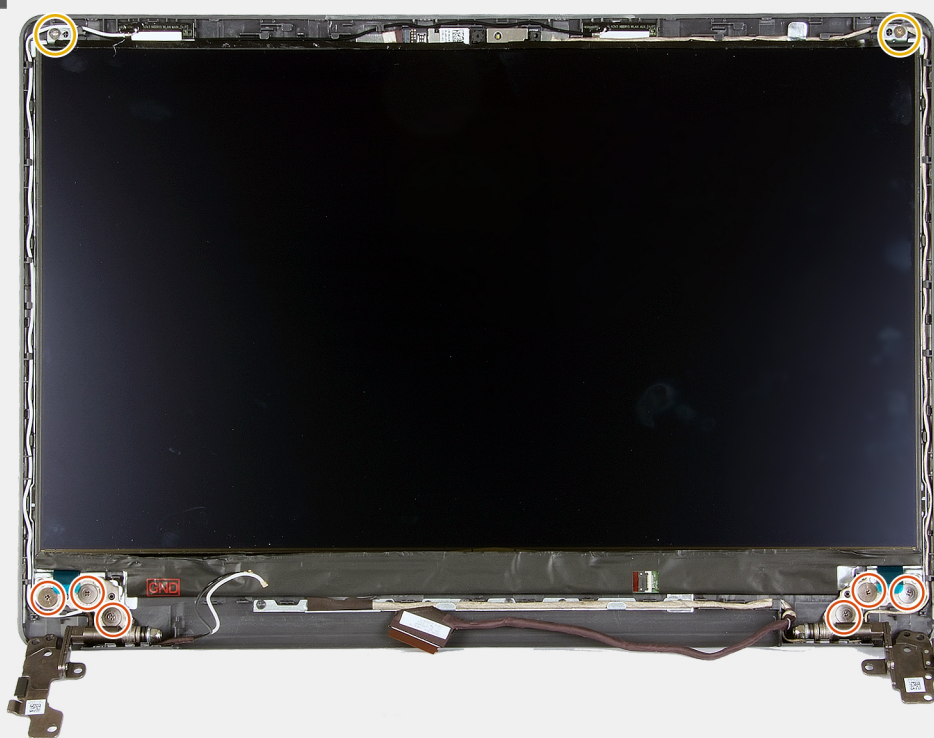

2

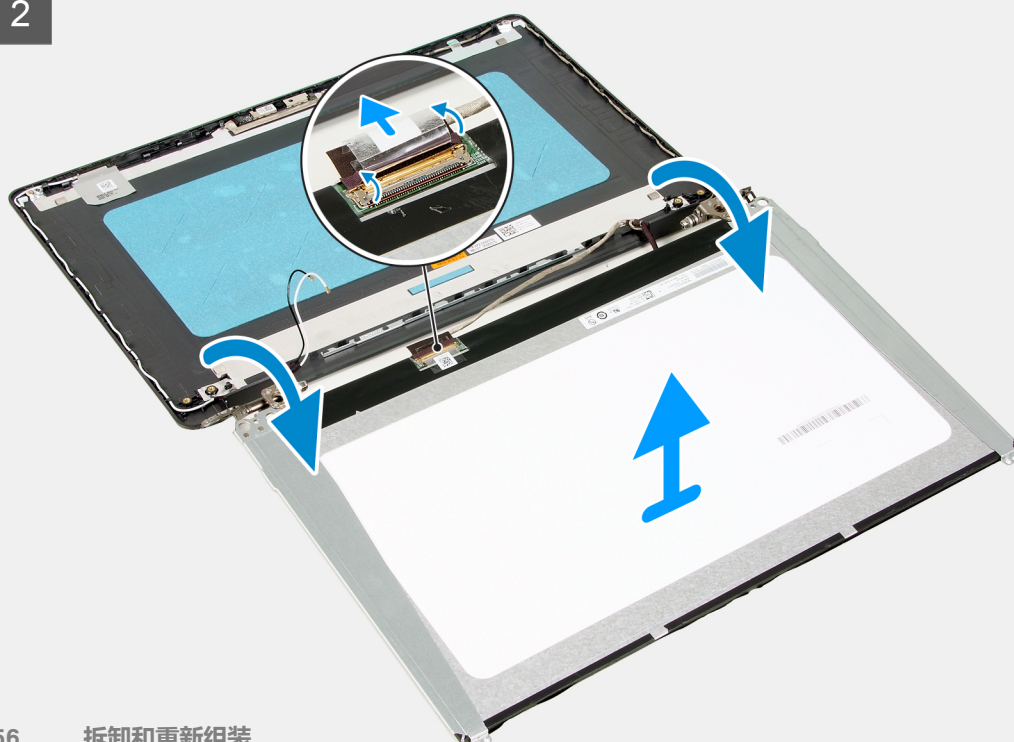

步骤

1. 拧下将显示屏面板固定至转轴的六颗 (M2.5x2.5) 和两颗 (M2x2.5) 螺钉。
2. 轻轻地将显示屏面板部件向上翻转过来，剥下将显示屏线缆固定至显示屏面板背面的聚脂薄膜胶带。

 **注:** 确保将面板放置到清晰、光滑的表面，以防止损坏。

3. 断开显示屏线缆与显示屏面板部件的连接，并从系统卸下显示屏面板。

 **注:** 请勿从面板卸下金属支架。

安装显示屏面板

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。


关于此任务




6x
M2.5x2.5




2x
M2x2.5

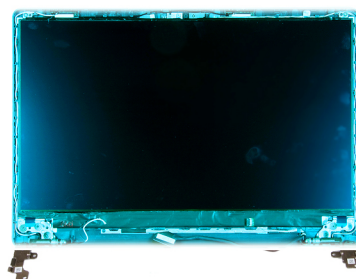

1

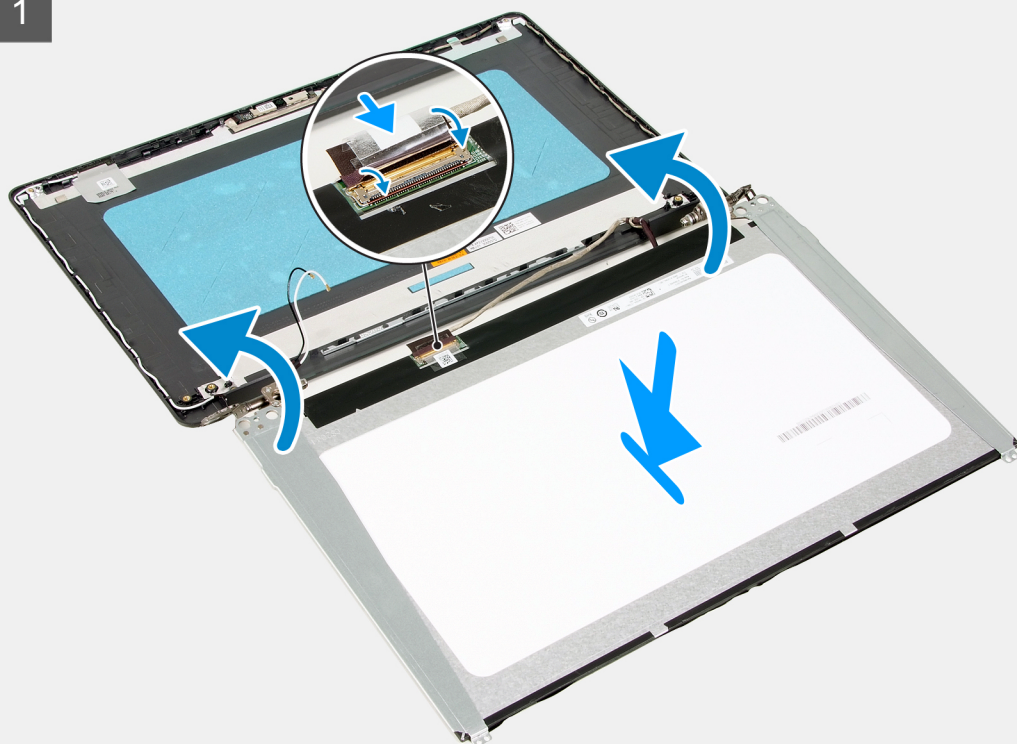

2

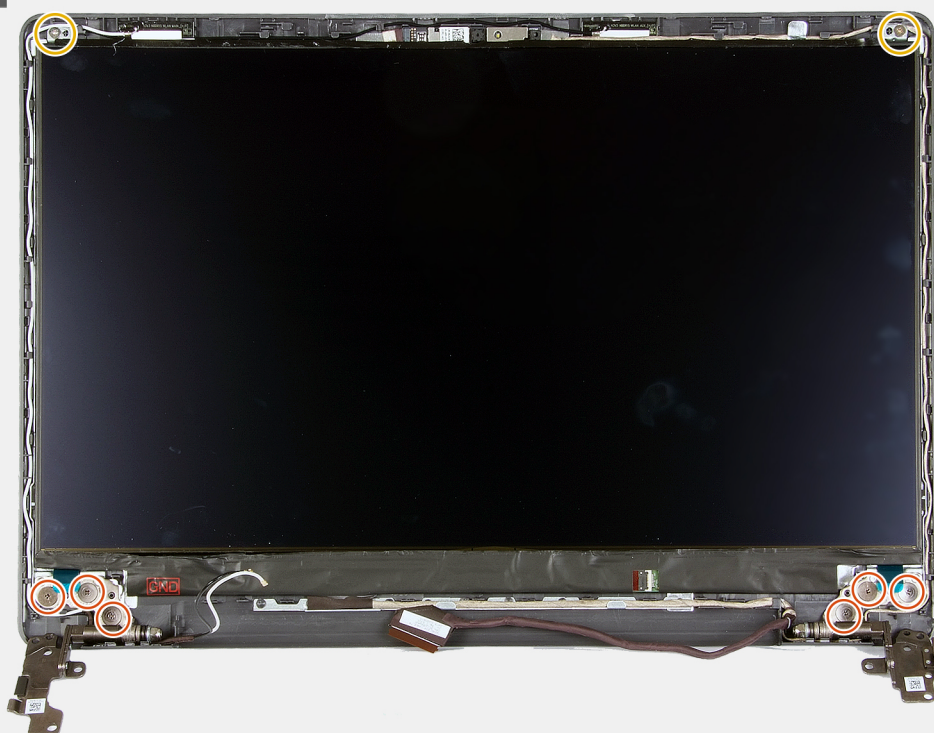

步骤

1. 将显示屏面板放在平坦、干净的表面上。
2. 将显示屏线缆连接到显示屏面板背面的连接器，然后合上门锁以固定线缆。
3. 粘上将显示屏线缆固定至显示屏面板背面的胶带。
4. 翻转显示屏面板，并将其放到显示屏后盖上。
5. 拧上将显示屏面板固定至显示屏后盖的六颗 (M2x2.5) 和两颗 (M2.5x2.5) 螺钉。

后续步骤

1. 安装[显示屏面板](#)。
2. 安装[显示屏挡板](#)。
3. 安装[显示屏部件](#)。
4. 安装 [WLAN](#)。
5. 安装[电池](#)。
6. 安装[基座护盖](#)。
7. 安装 [SD 卡](#)。
8. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

显示屏后盖和天线部件


卸下显示屏后盖

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下 [SD 卡](#)。
3. 卸下[基座护盖](#)。
4. 断开[电池线缆](#)。
5. 卸下 [WLAN](#)。
6. 卸下[显示屏部件](#)。
7. 卸下[显示屏挡板](#)。
8. 卸下[显示屏面板](#)。

关于此任务


执行上述所有步骤后，只剩下显示屏后盖。

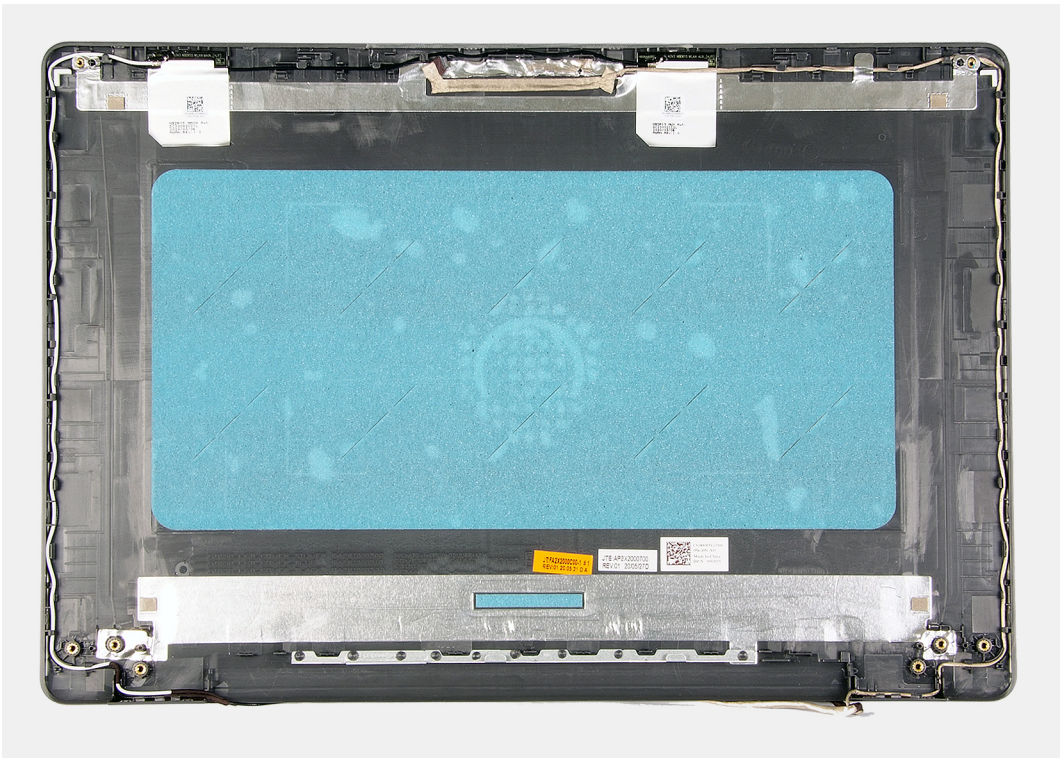

安装显示屏后盖

关于此任务

将显示屏后盖放在干净、平坦的表面上。

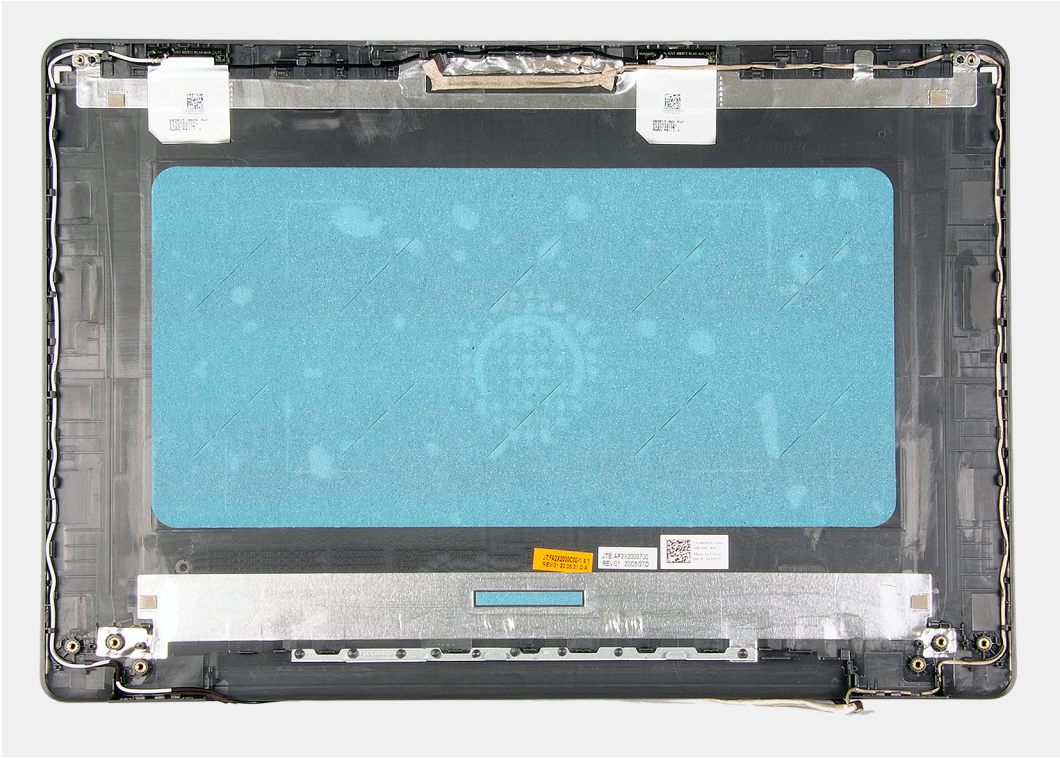

后续步骤

1. 安装显示屏面板。
2. 安装显示屏挡板。

3. 安装显示屏部件。
4. 安装 WLAN。
5. 连接电池线缆。
6. 安装基座护盖。
7. 安装 SD 卡。
8. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。



摄像头

卸下摄像头

前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 断开电池线缆。
5. 卸下 WLAN。
6. 卸下显示屏部件。
7. 卸下显示屏挡板。
8. 卸下显示屏面板。

关于此任务

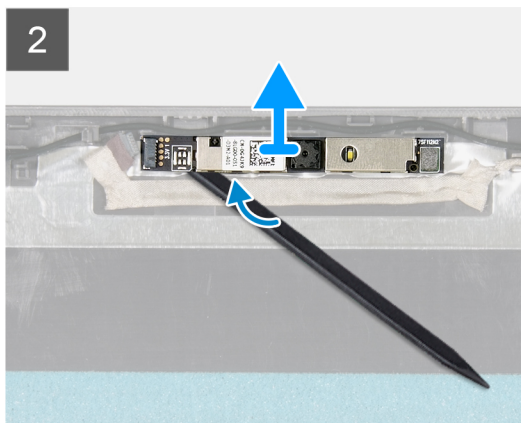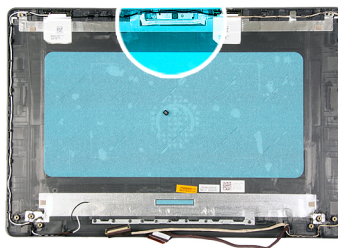

步骤



1. 从摄像头模块上拔下摄像头线缆。
2. 使用塑料划片轻轻地将摄像头撬离显示屏后盖和天线部件。

安装摄像头

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

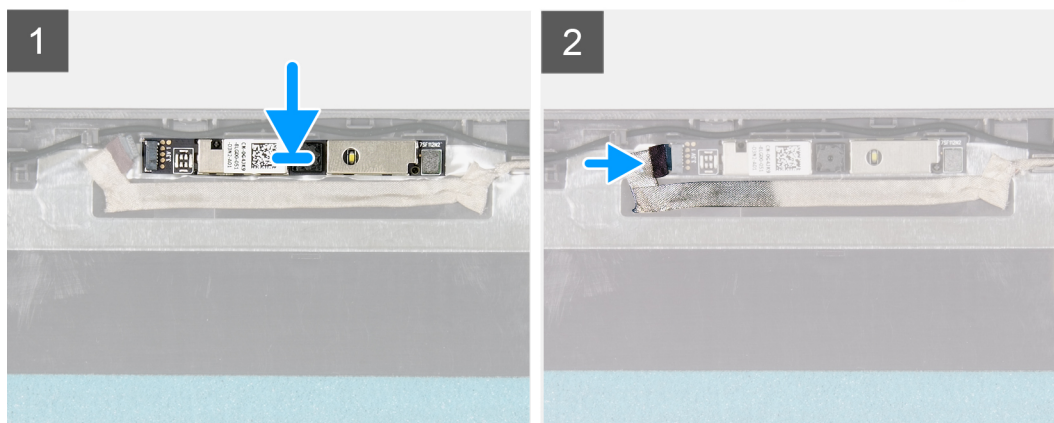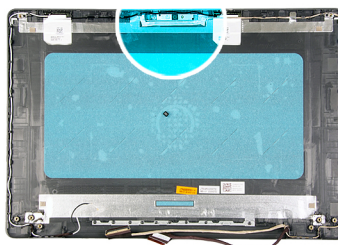

步骤

1. 使用定位柱，将摄像头模块放在显示屏后盖和天线部件上。
2. 将摄像头线缆连接到摄像头模块。

后续步骤

1. 安装显示屏面板。
2. 安装显示屏挡板。
3. 安装显示屏部件。
4. 安装 WLAN
5. 连接电池线缆。
6. 安装基座护盖。
7. 安装 SD 卡。
8. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

显示屏面板

卸下显示屏面板

前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 卸下电池。

5. 卸下 WLAN。
6. 卸下显示屏部件。
7. 卸下显示屏挡板。


关于此任务



6x
M2.5x2.5




2x
M2x2.5

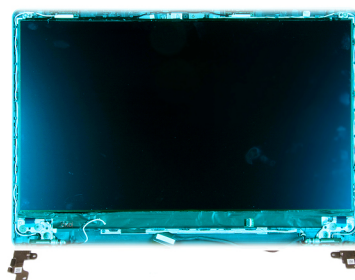

1



2

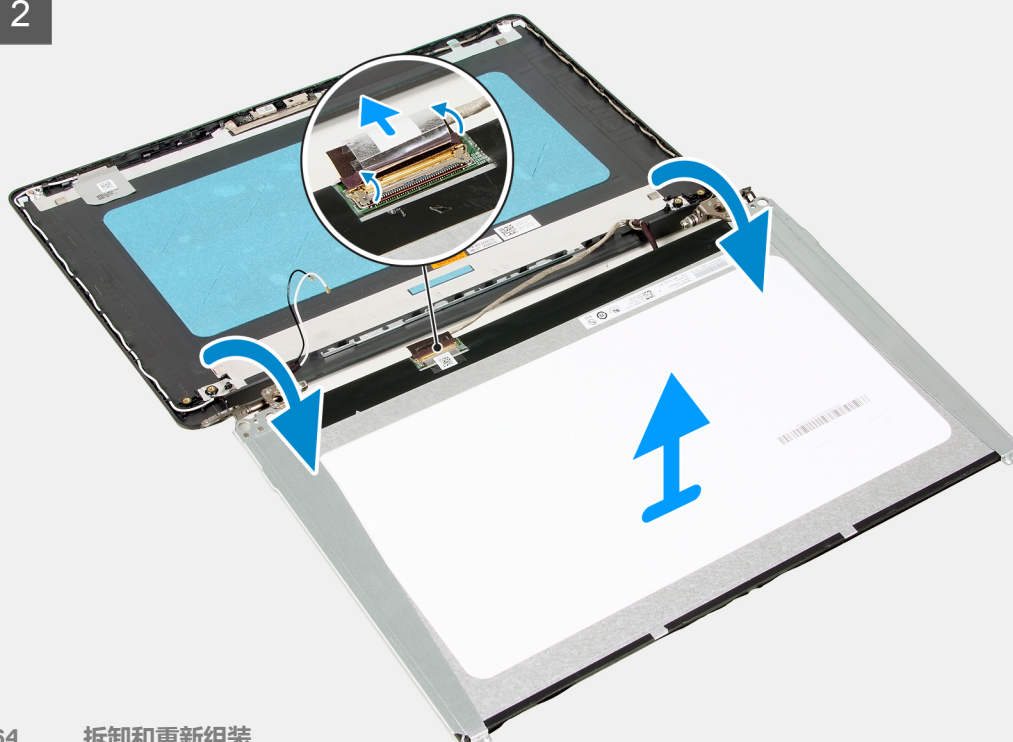

步骤

1. 拧下将显示屏面板固定至转轴的六颗 (M2.5x2.5) 和两颗 (M2x2.5) 螺钉。
2. 轻轻地将显示屏面板部件向上翻转过来，剥下将显示屏线缆固定至显示屏面板背面的聚脂薄膜胶带。

 **注:** 确保将面板放置到清晰、光滑的表面，以防止损坏。

3. 断开显示屏线缆与显示屏面板部件的连接，并从系统卸下显示屏面板。

 **注:** 请勿从面板卸下金属支架。

安装显示屏面板

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。


关于此任务




6x
M2.5x2.5




2x
M2x2.5

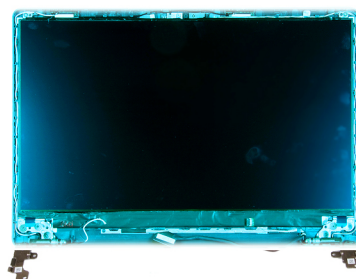

1

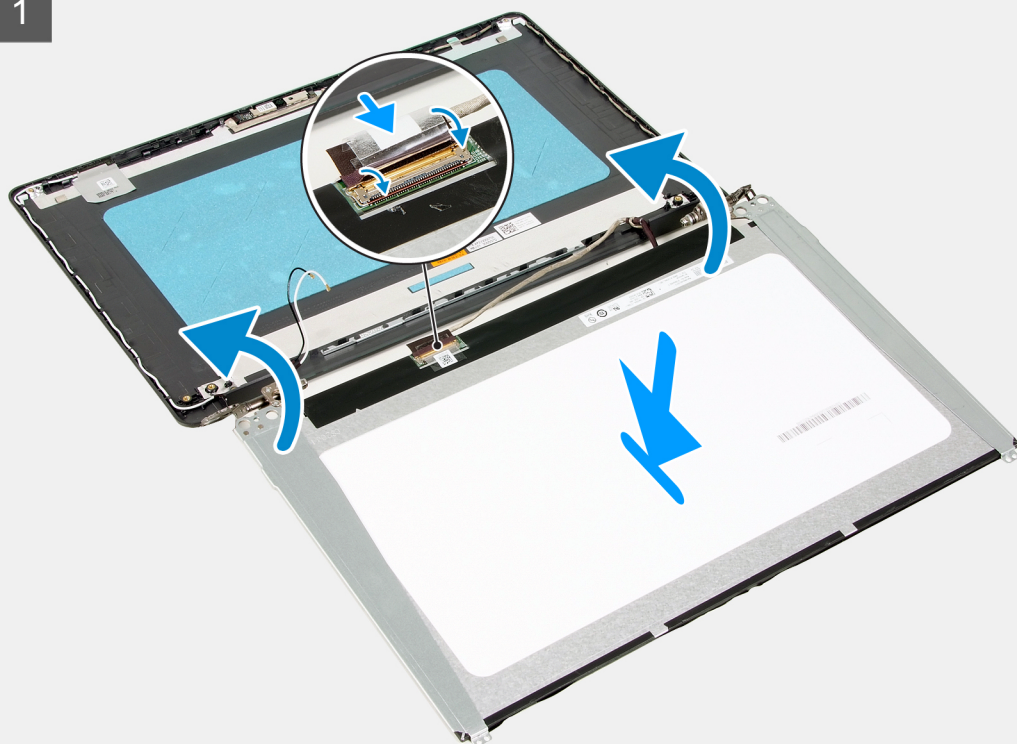

2

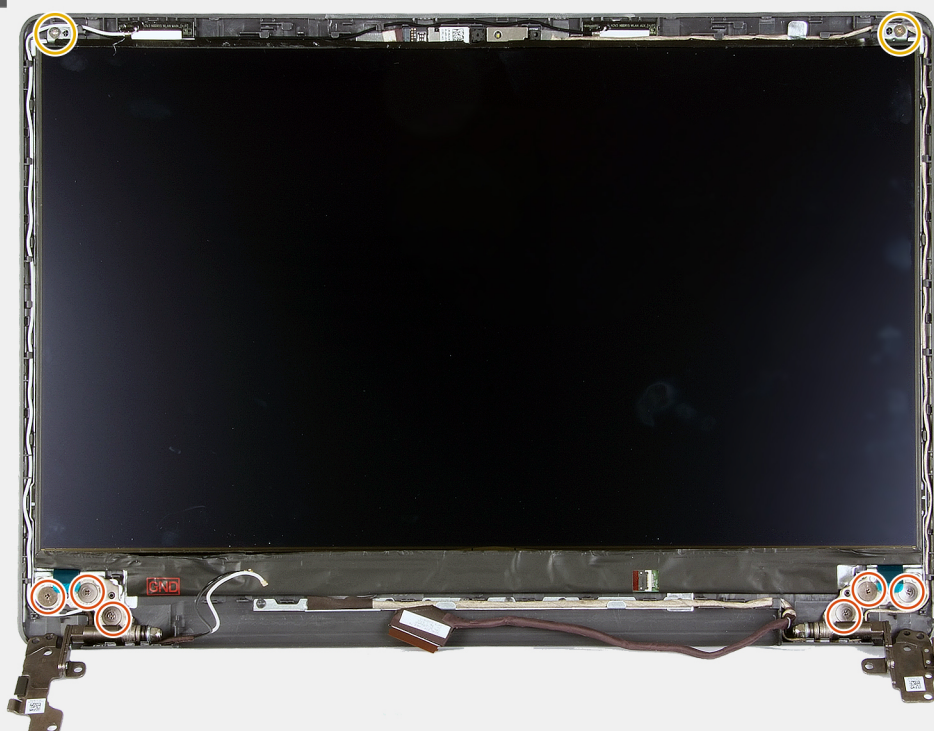

步骤

1. 将显示屏面板放在平坦、干净的表面上。
2. 将显示屏线缆连接到显示屏面板背面的连接器，然后合上门锁以固定线缆。
3. 粘上将显示屏线缆固定至显示屏面板背面的胶带。
4. 翻转显示屏面板，并将其放到显示屏后盖上。
5. 拧上将显示屏面板固定至显示屏后盖的六颗 (M2x2.5) 和两颗 (M2.5x2.5) 螺钉。

后续步骤

1. 安装[显示屏面板](#)。
2. 安装[显示屏挡板](#)。
3. 安装[显示屏部件](#)。
4. 安装 [WLAN](#)。
5. 安装[电池](#)。
6. 安装[基座护盖](#)。
7. 安装 [SD 卡](#)。
8. 按照 [“拆装计算机内部组件之后”](#) 中的步骤进行操作。

显示屏后盖和天线部件


卸下显示屏后盖

前提条件

1. 按照 [“拆装计算机内部组件之前”](#) 中的步骤进行操作。
2. 卸下 [SD 卡](#)。
3. 卸下[基座护盖](#)。
4. 断开[电池线缆](#)。
5. 卸下 [WLAN](#)。
6. 卸下[显示屏部件](#)。
7. 卸下[显示屏挡板](#)。
8. 卸下[显示屏面板](#)。

关于此任务


执行上述所有步骤后，只剩下显示屏后盖。

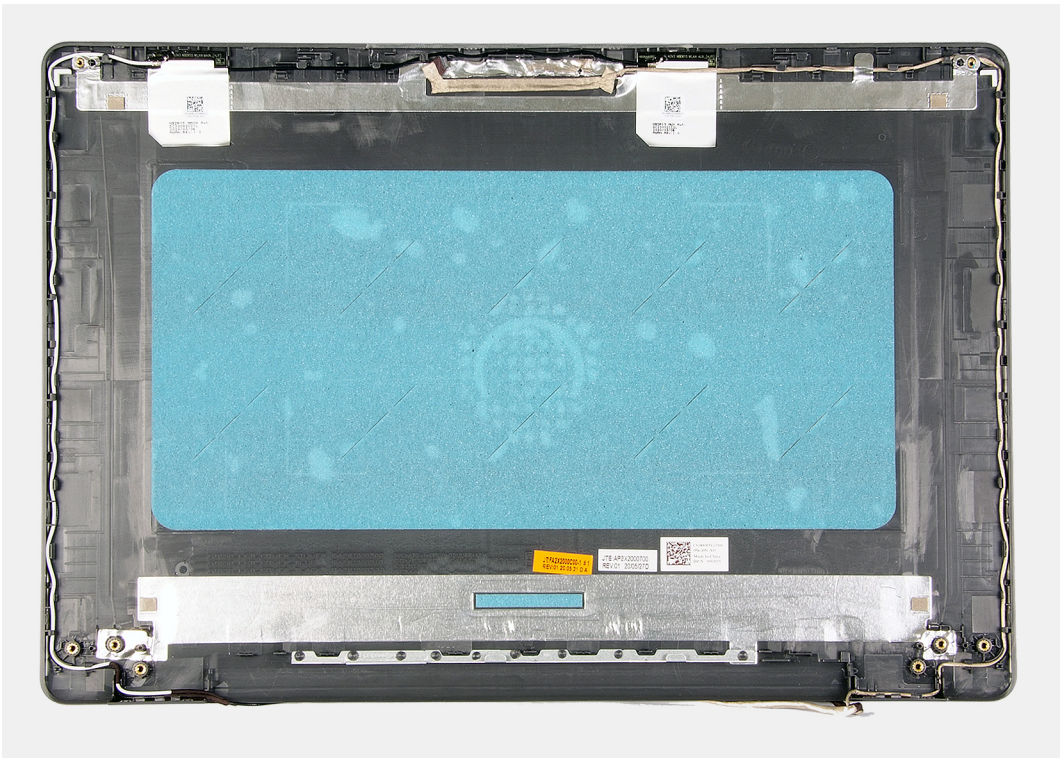

安装显示屏后盖

关于此任务

将显示屏后盖放在干净、平坦的表面上。

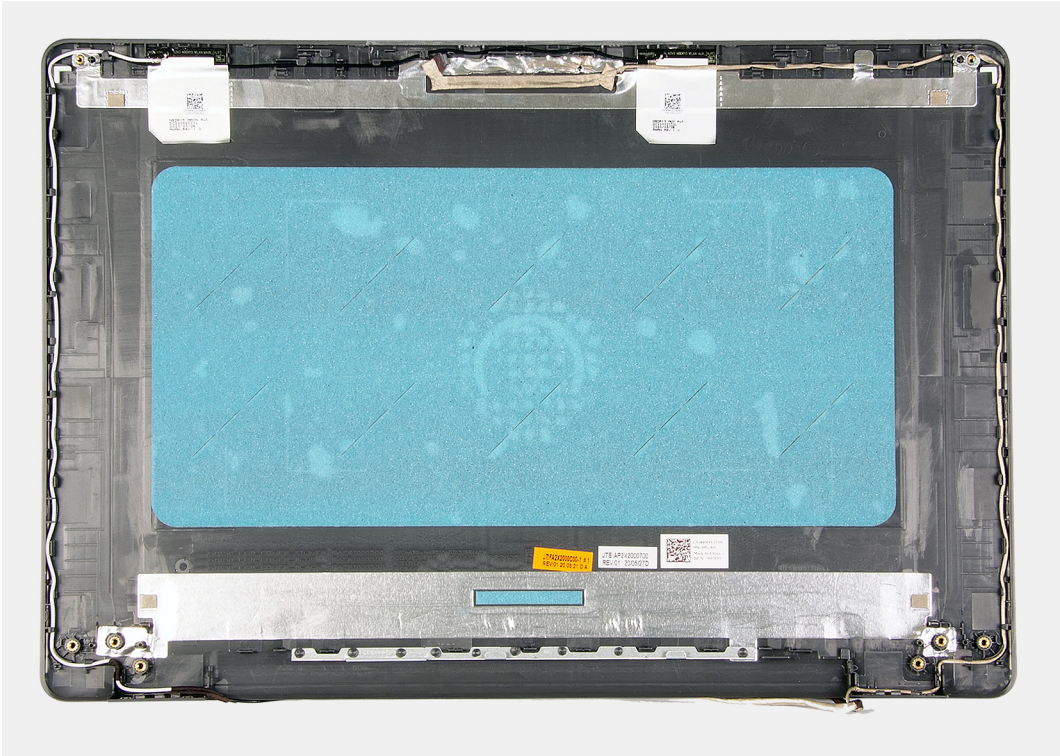

后续步骤

1. 安装显示屏面板。

2. 安装显示屏挡板。
3. 安装显示屏部件。
4. 安装 WLAN
5. 连接电池线缆。
6. 安装基座护盖。
7. 安装 SD 卡。
8. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

电源按钮

卸下电源按钮



前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 断开电池线缆。
5. 卸下 IO 板。

关于此任务



2x
M2x3

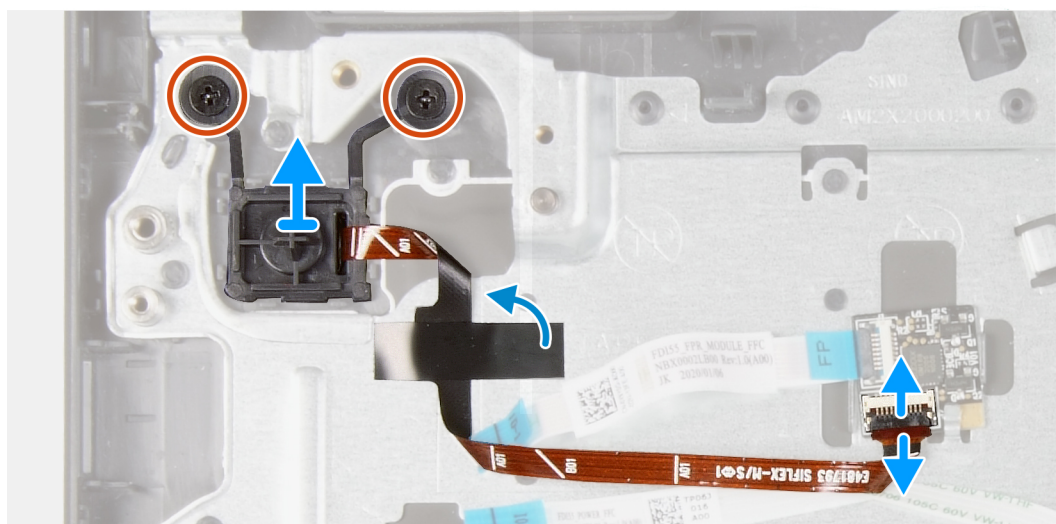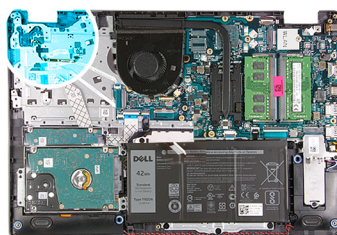

步骤


1. 拧下将电源按钮固定至掌托的两颗 (M2x3) 螺钉。
2. 断开电源按钮线缆的连接，然后从系统卸下电源按钮。

安装电源按钮

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

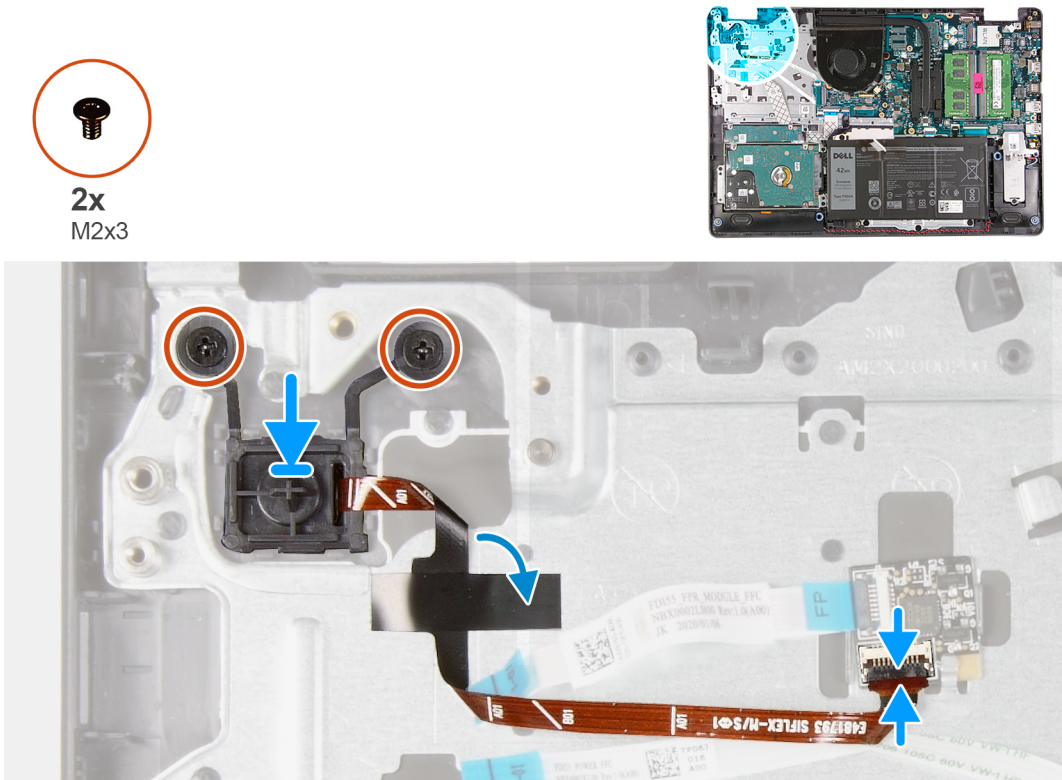

注：在 Vostro 3501 上装回/重新安装带指纹读取器部件的电源按钮时，必须将聚脂薄膜不干胶标签粘附到指纹读取器 FPC 上，以确保其在掌托上正确固定。聚脂薄膜不干胶标签与带有指纹读取器部件的新的更换电源按钮组合在一起

步骤

1. 将电源按钮板放到掌托上的插槽中。
2. 拧上两颗 (M2x3) 螺钉以将电源按钮固定到掌托。
3. 将电源按钮线缆连接至系统板上的连接器。

后续步骤

1. 安装 IO 板。
2. 连接电池线缆。
3. 安装底座护盖。
4. 安装 SD 卡。
5. 按照 “拆装计算机内部组件之后” 中的步骤进行操作。

系统板

卸下系统板 - Realtek 声卡

前提条件




1. 按照 “拆装计算机内部组件之前” 中的步骤进行操作

2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 卸下电池。
5. 卸下 WLAN。
6. 卸下 SSD。
7. 卸下内存。
8. 卸下系统风扇。
9. 卸下散热器。
 注: 系统板可以与散热器一起卸下。
10. 卸下显示屏部件。

关于此任务






1x
M2x4

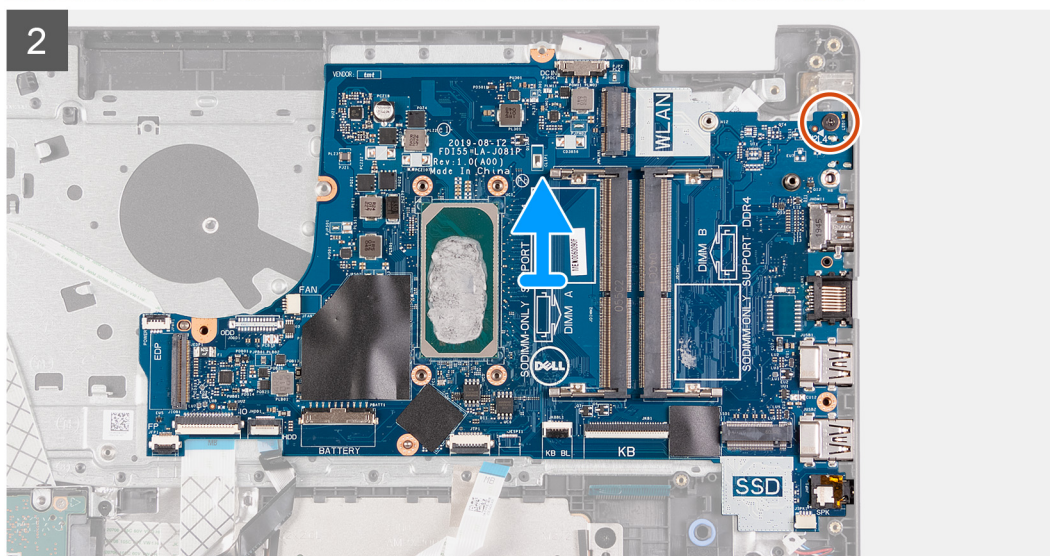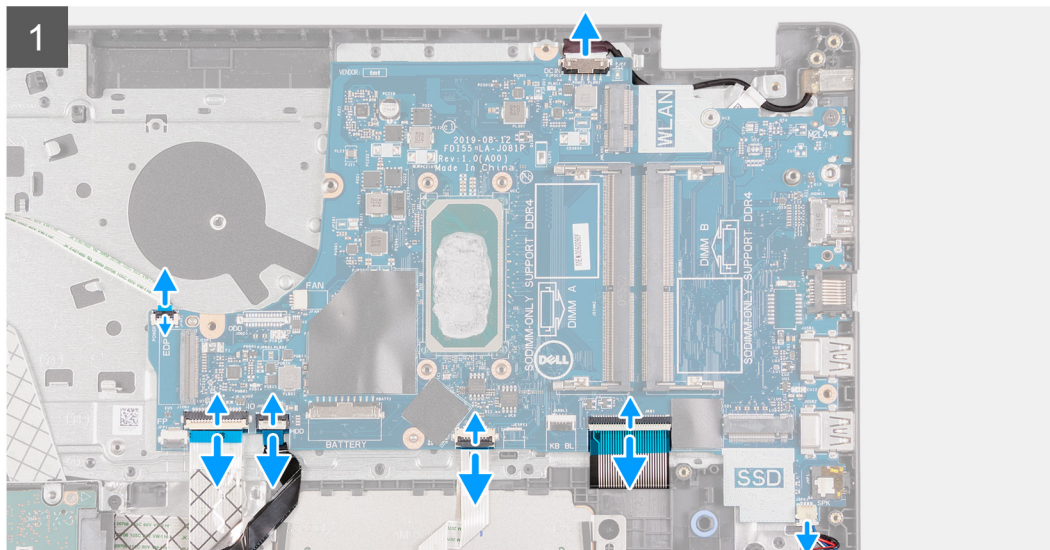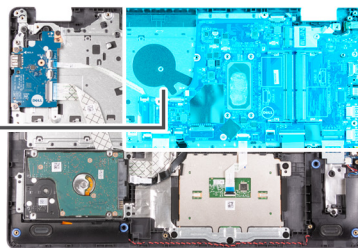

2x
M2.5x5



1x
M2x4

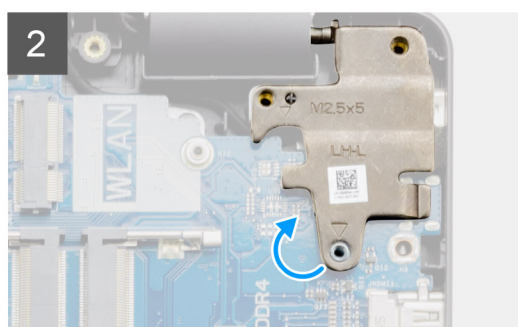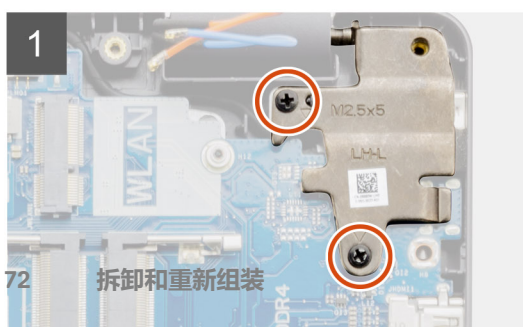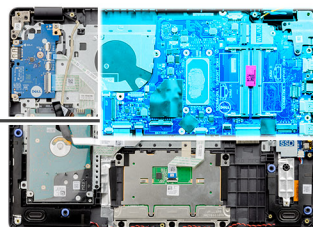

步骤

1. 断开以下线缆与系统板的连接：
 - a. 扬声器线缆
 - b. 键盘 FFC
 - c. 电源适配器端口线缆
 - d. 键盘背光 FFC
 - e. 触摸板 FFC
 - f. 硬盘 FFC
 - g. IO 板 FFC
 - h. 指纹读取器 FFC
 - i. 系统板上的电源按钮 FFC
2. 拧下将系统板固定至掌托的一颗 (M2x4) 螺钉。
3. 小心地将系统板提离机箱。

安装系统板 - Realtek 声卡




前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务



1x
M2x4

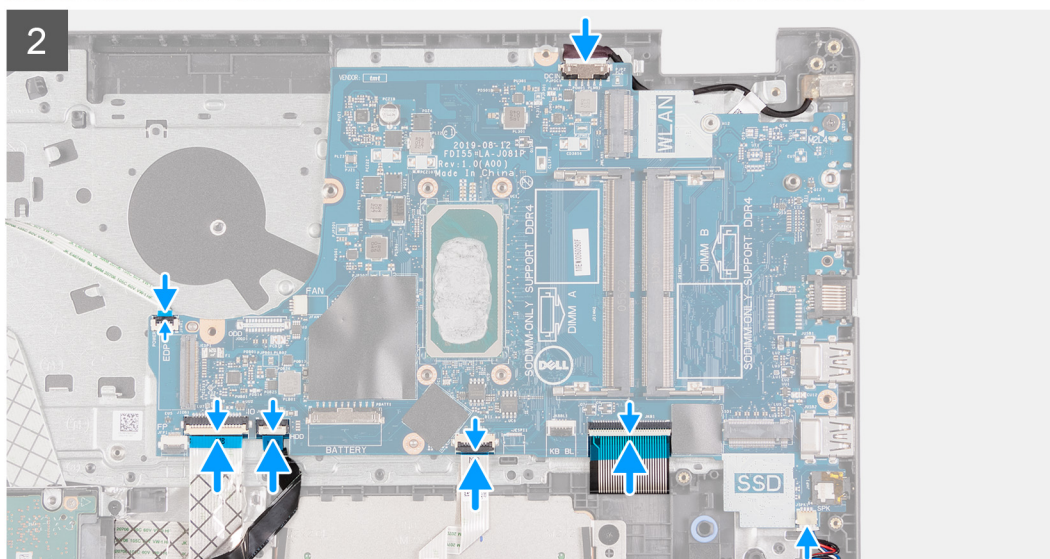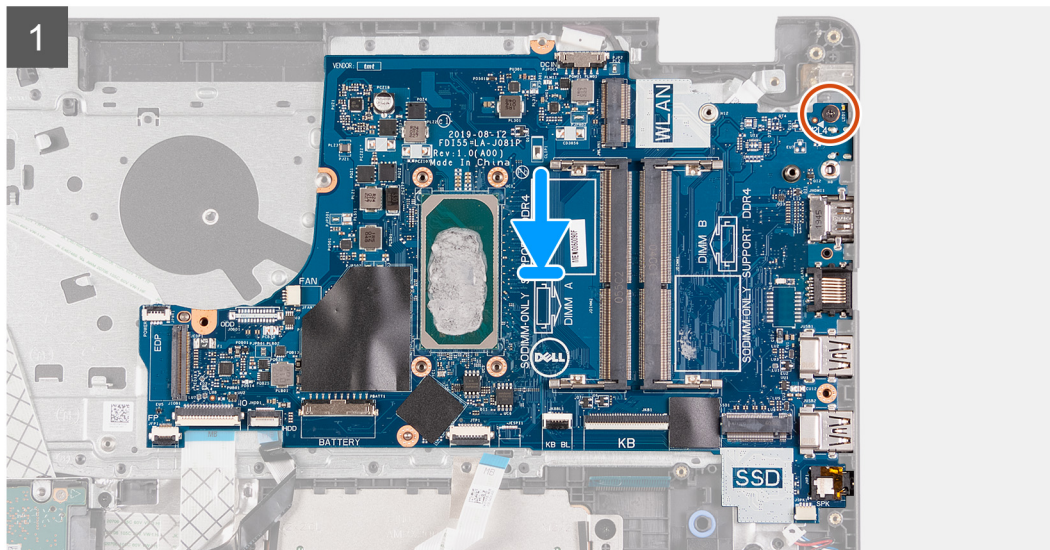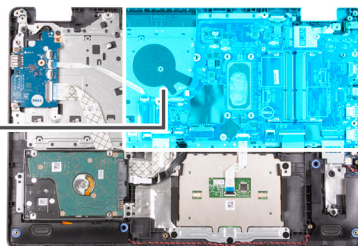

步骤

1. 在掌托上对齐并放好系统板。
2. 拧上将系统板固定至掌托的一颗 (M2x4) 螺钉。
3. 将下列组件的线缆连接至系统板：
 - a. 扬声器线缆
 - b. 键盘 FFC
 - c. 键盘背光 FFC
 - d. 触摸板 FFC
 - e. 硬盘 FFC
 - f. IO 板 FFC
 - g. 电源适配器端口线缆

- h. 指纹读取器 FFC
- i. 系统板上的电源按钮 FFC

后续步骤

1. 安装显示屏部件。
2. 安装散热器。
3. 安装系统风扇。
4. 安装内存。
5. 安装 SSD。
6. 安装 WLAN。
7. 安装电池。
8. 安装基座护盖。
9. 安装 SD 卡。
10. 按照拆装计算机内部组件之后中的步骤执行操作。

卸下系统板 - Cirrus Logic 声卡



前提条件


1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 卸下电池。
5. 卸下 WLAN。
6. 卸下 SSD。
7. 卸下内存。
8. 卸下系统风扇。
9. 卸下散热器。
 **注:** 系统板可以与散热器一起卸下。
10. 卸下显示屏部件。

关于此任务



2x
M2x4

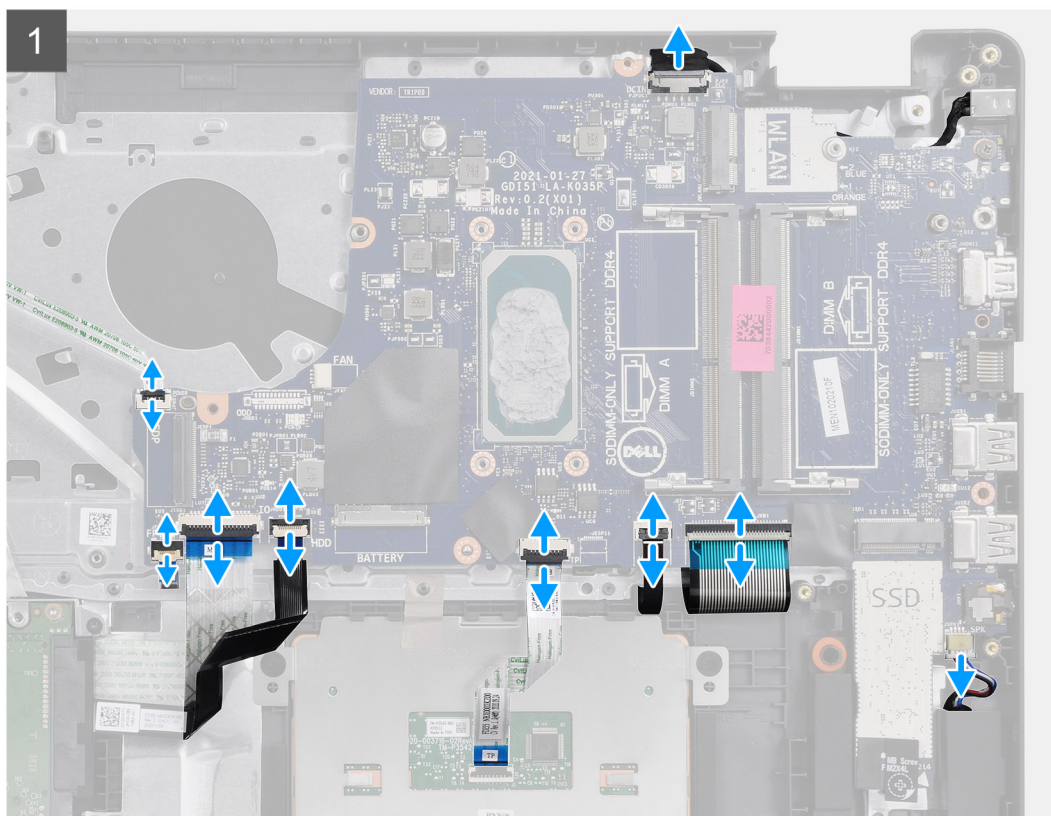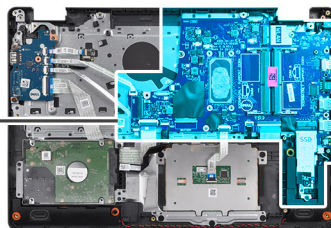

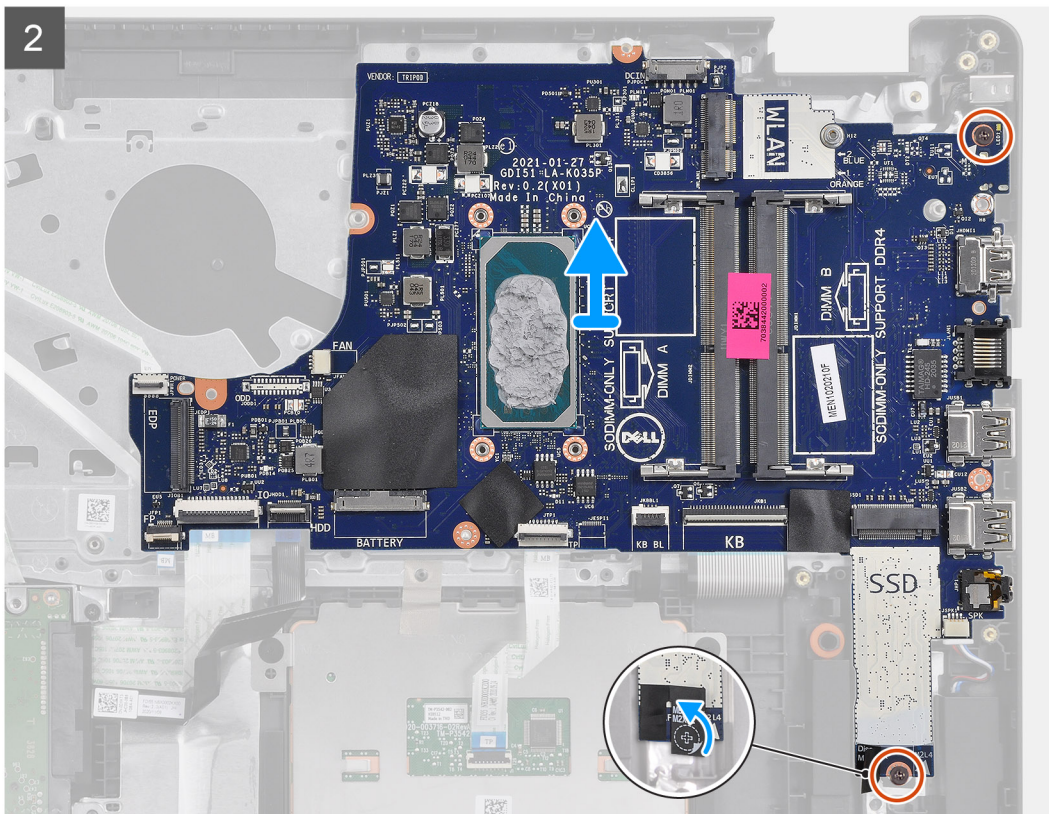

步骤

1. 断开以下线缆与系统板的连接：
 - a. 扬声器线缆
 - b. 键盘 FFC
 - c. 电源适配器端口线缆
 - d. 键盘背光 FFC
 - e. 触摸板 FFC
 - f. 硬盘 FFC
 - g. IO 板 FFC
 - h. 指纹读取器 FFC
 - i. 系统板上的电源按钮 FFC
2. 从螺孔剥下聚脂薄膜胶带
3. 拧下将系统板固定至掌托的两颗 (M2x4) 螺钉。
4. 小心地将系统板提离机箱。

安装系统板 - Cirrus Logic 声卡



前提条件


如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务



2x
M2x4

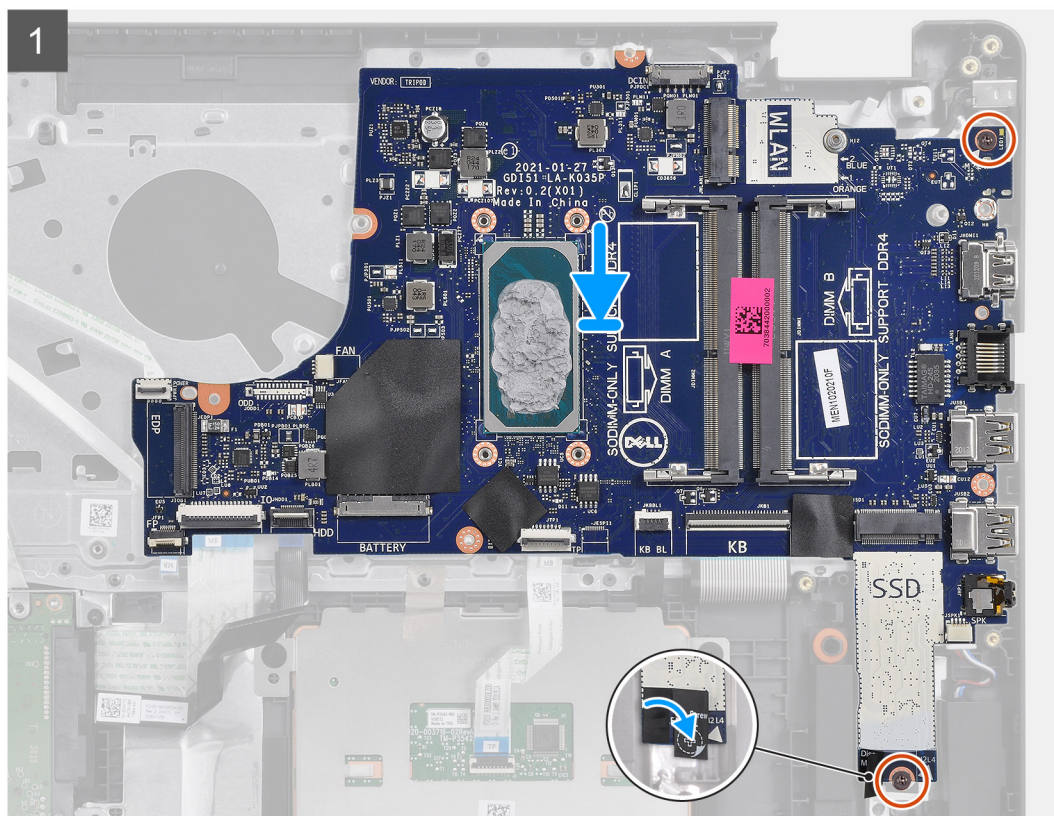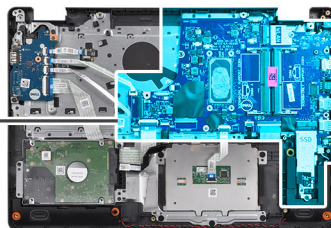

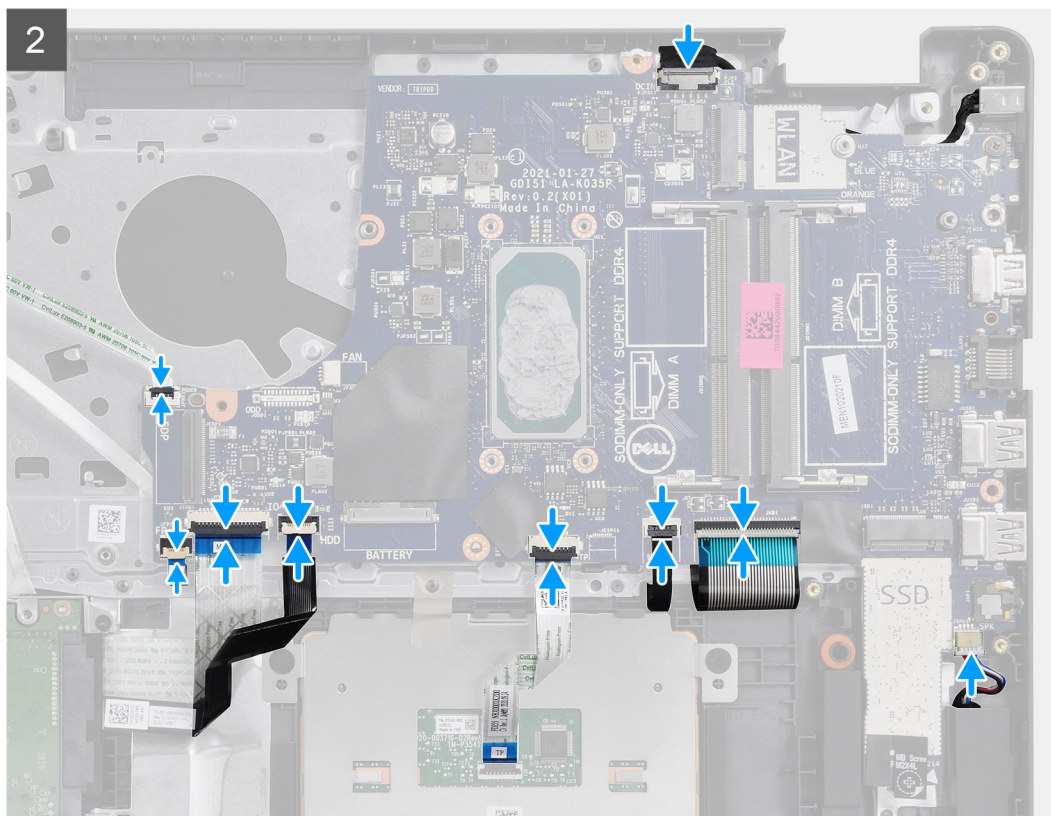

步骤

1. 在掌托上对齐并放好系统板。
2. 从螺孔剥下聚脂薄膜胶带。
3. 拧上将系统板固定至掌托的两颗螺钉 (M2x4)。
4. 将下列组件的线缆连接至系统板：
 - a. 扬声器线缆
 - b. 键盘 FFC
 - c. 键盘背光 FFC
 - d. 触摸板 FFC
 - e. 硬盘 FFC
 - f. IO 板 FFC
 - g. 电源适配器端口线缆
 - h. 指纹读取器 FFC
 - i. 系统板上的电源按钮 FFC

后续步骤

1. 安装显示屏部件。
2. 安装散热器。
3. 安装系统风扇。
4. 安装内存。
5. 安装 SSD。
6. 安装 WLAN。
7. 安装电池。
8. 安装底座护盖。
9. 安装 SD 卡。
10. 按照拆装计算机内部组件之后的步骤执行操作。

电源适配器端口



卸下电源适配器端口

前提条件

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下基座护盖。
4. 卸下电池线缆。
5. 卸下 WLAN。
6. 卸下 SSD。
7. 卸下系统风扇。
8. 卸下显示屏部件
9. 卸下系统板

 **注：**系统板可以与散热器一起卸下。

关于此任务

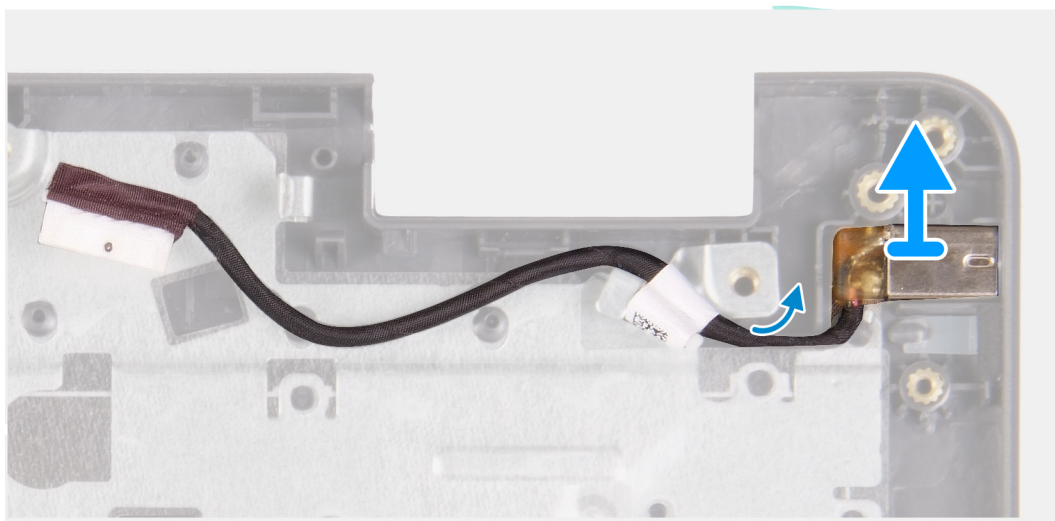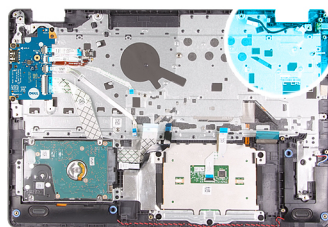

步骤



1. 从系统板断开电源适配器端口模块的连接并取消布线。
2. 从系统卸下电源适配器端口模块。

安装电源适配器端口

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

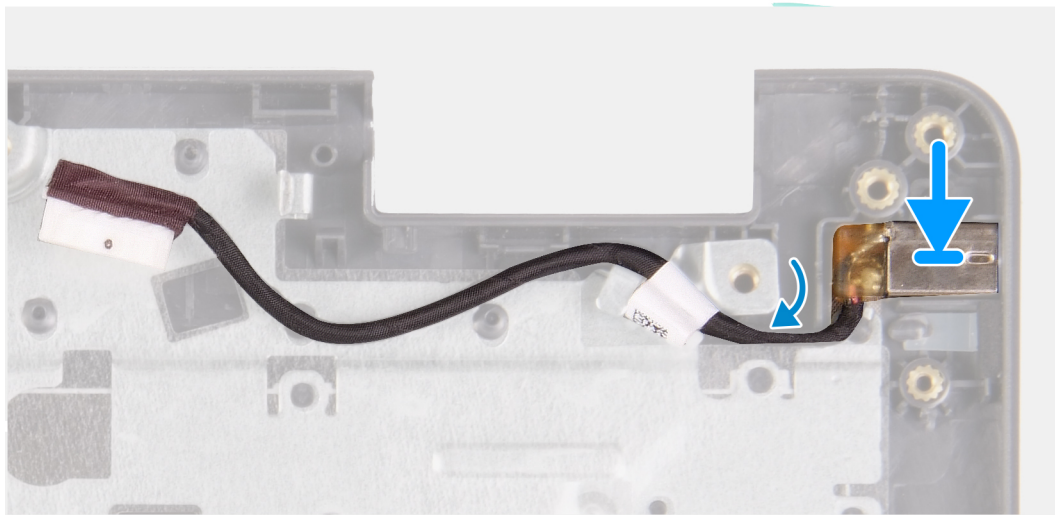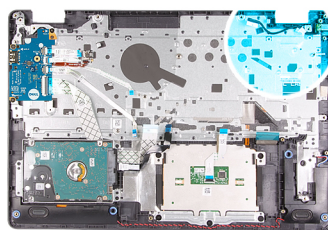

步骤

将电源适配器端口模块置于掌托上提供的插槽中。

后续步骤

1. 安装系统板。
2. 安装显示屏部件。
3. 安装系统风扇。
4. 安装 SSD。
5. 安装 WLAN。
6. 连接电池线缆。
7. 安装底座护盖。
8. 安装 SD 卡。
9. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

掌垫和键盘部件

卸下掌托和键盘部件

前提条件


1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下 SD 卡。
3. 卸下底座护盖。
4. 卸下电池。
5. 卸下 WLAN。
6. 卸下内存
7. 卸下显示屏部件。
8. 卸下 SSD。

9. 卸下硬盘部件。
10. 卸下扬声器。
11. 取出币形电池。
12. 卸下系统风扇。
13. 卸下散热器。
- ① 注: 系统板可以与散热器一起卸下。
14. 卸下 IO 板。
15. 卸下触摸板。
16. 卸下电源适配器端口。
17. 卸下系统板。

关于此任务

- ① 注: 系统板可以在散热器仍连接的情况下与散热器一起卸下和安装。

执行以上步骤后，还剩下掌托和键盘部件。

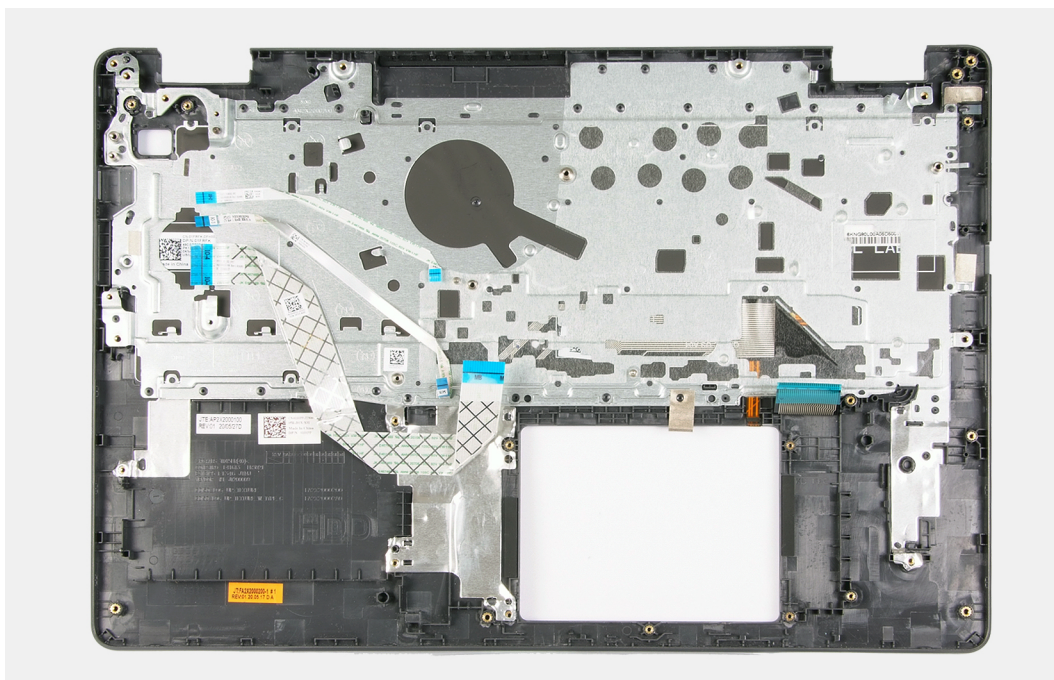

后续步骤

1. 安装系统板。
2. 安装电源适配器端口。
3. 安装触摸板。
4. 安装 IO 板。
5. 安装散热器。
6. 安装系统风扇。
7. 安装币形电池。
8. 安装扬声器。
9. 安装硬盘部件。
10. 安装 SSD。
11. 安装显示屏部件。
12. 安装内存
13. 安装 WLAN
14. 安装电池。
15. 安装基座护盖。
16. 安装 SD 卡。
17. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。

故障排除

增强型预引导系统评估 (ePSA) 诊断程序

关于此任务

SupportAssist 诊断程序（亦称为系统诊断程序）可对硬件执行全面检查。SupportAssist 诊断程序嵌入在 BIOS 中并通过 BIOS 内部启动。嵌入式系统诊断程序为特定设备组或设备提供一组选项，使您可以：

- 自动运行测试或在交互模式下运行
- 重复测试
- 显示或保存测试结果
- 运行全面测试以引入附加测试选项，从而提供有关失败设备的额外信息
- 查看告知您测试是否成功完成的状态消息
- 查看告知您在测试过程中所遇到问题的错误消息

 **注：**此时将显示 **SupportAssist** 窗口，其中列出了计算机中检测到的所有设备。诊断程序开始在所有检测到的设备上运行测试。

运行 SupportAssist 诊断程序

步骤

1. 打开计算机电源。
2. 当计算机引导时，在出现 Dell 徽标时按 F12 键。
3. 在引导菜单屏幕上，选择 **Diagnostics（诊断程序）** 选项。
4. 单击左下角的箭头。
此时将显示诊断程序首页。
5. 单击右下角的箭头可转至页面列表。
此时将列出检测到的项目。
6. 如果您希望在特定的设备上运行诊断测试，按 Esc 键并单击 **Yes** 来停止诊断测试。
7. 从左侧窗格中选择设备，然后单击 **Run Tests（运行测试）**。
8. 如果出现任何问题，将显示错误代码。
记下错误代码和验证编号，并联系戴尔。

SupportAssist 诊断程序用户界面

SupportAssist 诊断程序用户界面

关于此任务

本节包含 SupportAssist 基本屏幕和高级屏幕信息。

SupportAssist 在启动时打开基本屏幕。您可以使用屏幕左下方的图标切换至高级屏幕。高级屏幕以平铺格式显示检测到的设备。特定测试仅可以在高级模式下包含或排除。基本屏幕的控制功能最少，允许用户简单浏览以停止或启动诊断。

系统诊断指示灯

电源和电池状态指示灯

指示电源和电池充电状态。

稳定白色 — 电源适配器已连接且电池电量超过 5%。

琥珀色 — 计算机使用电池作为电源运行且电池电量不足 5%。

熄灭

- 电源适配器已连接，电池已充满电。
- 计算机使用电池作为电源运行并且电池电量超过 5%。
- 计算机处于睡眠状态、休眠状态或关闭。

电源和电池状态指示灯呈琥珀色闪烁并且发出哔声代码指示故障。

例如，电源和电池状态指示灯呈琥珀色闪烁两次后暂停，然后呈白色闪烁三次后暂停。此 2,3 模式会继续，直到计算机关闭，表示为检测到内存或 RAM。

下表显示了不同的电源和电池状态指示灯显示方式和相关问题。

表. 3: LED 代码

诊断指示灯代码	问题说明	建议的解决方案
1,1	TPM 检测失败	装回系统板。
1,2	无法恢复的 SPI 闪存故障	装回系统板。
1,3	缺少转轴线缆连接的 OCP1	检查显示屏线缆 (EDP) 是否已正确就位或缠绕在转轴上。如果问题仍然存在，请更换显示屏线缆 (EDP) 或显示屏部件 (液晶屏)。
1,4	缺少转轴线缆连接的 OCP2	检查显示屏线缆 (EDP) 是否已正确就位或缠绕在转轴上。如果问题仍然存在，请更换显示屏线缆 (EDP) 或显示屏部件 (液晶屏)。
1,5	EC 无法编程 i-Fuse	装回系统板。
1,6	所有一般缓存导致意外 EC 代码流错误	断开所有电源 (AC、电池、币形) 并通过按住电源按钮来释放残余电量。
2,1	处理器故障	运行英特尔 CPU 诊断工具。如果问题仍然存在，则更换系统板。
2,2	系统板：BIOS 或 ROM (只读内存) 故障	快擦写最新版本的 BIOS。如果问题仍然存在，则更换系统板。
2,3	未检测到内存或 RAM (随机访问内存)	确认内存模块已正确安装。如果问题仍然存在，则更换内存模块。
2,4	内存或 RAM (随机访问内存) 故障	在插槽中重置并更换内存模块。如果问题仍然存在，则更换内存模块。
2,5	安装无效内存	在插槽中重置和更换内存模块。如果问题仍然存在，则更换内存模块。
2,6	系统板或芯片组错误	快擦写最新版本的 BIOS。如果问题仍然存在，则更换系统板。
2,7	液晶屏故障 - SBIOS 消息	如果可能，请更换显示屏线缆 (EDP)，否则更换显示屏部件 (LCD)。
2,8	液晶屏故障 — 电源导轨故障的 EC 检测	装回系统板。
3,1	币形电池故障	重置 CMOS 电池连接。如果问题仍然存在，则更换 RTS 电池。
3,2	PCI、显卡/芯片故障	装回系统板。
3,3	未找到恢复映像	快擦写最新版本的 BIOS。如果问题仍然存在，则更换系统板。
3,4	已找到恢复映像但无效	快擦写最新版本的 BIOS。如果问题仍然存在，则更换系统板。
3,5	电源导轨故障	EC 运行电源顺序故障。如果问题仍然存在，则更换系统板。
3,6	系统 BIOS 刷新未完成	SBIOS 检测到闪存损坏。如果问题仍然存在，则更换系统板。

表. 3: LED 代码

诊断指示灯代码	问题说明	建议的解决方案
3,7	管理引擎 (ME) 错误	超时等待 ME 以回复 HECI 消息。如果问题仍然存在, 则更换系统板。

摄像头状态指示灯: 指示摄像头是否正在使用中。

- 白色常亮 — 摄像头正在使用中。
- 熄灭 — 摄像头未在使用中。

大写锁定状态指示灯: 指示大写锁定是否启用。

- 白色常亮 — 大写锁定已启用。
- 熄灭 — 大写锁定已禁用。

WiFi 重启

关于此任务

如果您的计算机由于 WiFi 连接问题无法访问互联网, 则可执行 WiFi 重启程序。以下步骤提供关于如何执行 WiFi 重启的说明:

 **注:** 一些 ISP (互联网服务提供商) 提供了调制解调器/路由器组合的设备。

步骤

1. 关闭计算机。
2. 关闭调制解调器。
3. 关闭无线路由器。
4. 等待 30 秒钟。
5. 打开无线路由器。
6. 打开调制解调器。
7. 打开计算机电源。

联系戴尔

前提条件

 **注:** 如果没有可用的互联网连接，可在购货发票、装箱单、帐单或戴尔产品目录上查找联系信息。

关于此任务

戴尔提供了几种在线以及基于电话的支持和服务选项。可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。有关销售、技术支持或客户服务问题，请联系戴尔：

步骤

1. 请转至 **Dell.com/support**。
2. 选择您的支持类别。
3. 在页面底部的**选择国家/地区**下拉列表中，确认您所在的国家或地区。
4. 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。