

Dell Vostro 3580

Szervizelési kézikönyv



Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat jelzések

 **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK fontos tudnivalókat tartalmaznak, amelyek a termék hatékonyabb használatát segítik.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A FIGYELMEZTETÉS hardverhiba vagy adatvesztés lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

 **VIGYÁZAT:** A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

1 Munka a számítógépen.....	6
Biztonsági utasítások.....	6
A számítógép kikapcsolása — Windows 10.....	6
Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében.....	7
Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében.....	7
2 Technológia és összetevők.....	8
DDR4.....	8
A DDR4 részletei.....	8
Memóriahibák.....	9
HDMI 1.4.....	9
HDMI 1.4 – Jellemzők.....	9
A HDMI előnyei.....	10
USB-funkciók.....	10
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB).....	10
Sebesség.....	11
Alkalmazások.....	11
Kompatibilitás.....	12
Intel Optane memória.....	12
Az Intel Optane memória engedélyezése.....	12
Az Intel Optane memória letiltása.....	13
3 Alkatrészek eltávolítása és beszerelése.....	14
Ajánlott szerszámok.....	14
Csavarlista.....	14
Micro Secure Digital-kártya.....	15
A Micro Secure Digital-kártya eltávolítása.....	15
A Micro Secure Digital-kártya behelyezése.....	15
Optikai meghajtó szerkezete.....	16
A merevlemez-meghajtó szerkezetének eltávolítása.....	16
A merevlemez-meghajtó szerkezetének beszerelése.....	17
Alapburkolat.....	18
Az alapburkolat eltávolítása.....	18
Az alapburkolat felszerelése.....	20
Akkumulátor.....	22
Lítium-ion akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések.....	22
Az akkumulátor eltávolítása.....	23
Az akkumulátor beszerelése.....	23
Memóriamodulok.....	24
A memóriamodul eltávolítása.....	24
A memóriamodul beszerelése.....	25
WLAN-kártya.....	26
A WLAN-kártya eltávolítása.....	26

A WLAN-kártya beszerelése.....	27
SSD-meghajtó/Intel Optane memóriamodul.....	28
Az M.2 2230 SSD-meghajtó eltávolítása.....	28
Az M.2 2230 SSD-meghajtó beszerelése.....	29
Az M.2 2280 SSD-meghajtó vagy az Intel Optane memóriamodul (opcionális) eltávolítása.....	31
Az M.2 2280 SSD-meghajtó vagy az Intel Optane memóriamodul (opcionális) beszerelése.....	31
Gombelem.....	32
A gombelem eltávolítása.....	32
A gombelem behelyezése.....	33
Merevlemez-meghajtó.....	34
A merevlemez-meghajtó szerkezet eltávolítása.....	34
A merevlemez-meghajtó szerkezet beszerelése.....	36
Rendszerventilátor.....	38
A rendszerventilátor eltávolítása.....	38
A rendszerventilátor beszerelése.....	40
Hűtőborda.....	42
A hűtőborda eltávolítása.....	42
A hűtőborda beszerelése.....	43
VGA bővítkártya.....	43
A VGA-kábel eltávolítása.....	43
A VGA kábelének beszerelése.....	44
Hangszórók.....	45
A hangszórók eltávolítása.....	45
A hangszórók beszerelése.....	46
IO-kártya.....	47
Az IO-kártya eltávolítása.....	47
Az IO-kártya beszerelése.....	49
Érintőpad.....	50
Az érintőpanel szerkezetének eltávolítása.....	50
Az érintőpanel szerkezetének beszerelése.....	52
Kijelzőszerkezet.....	54
A kijelzőegység eltávolítása.....	54
A kijelzőszerkezet beszerelése.....	57
Bekapcsológomb-panel.....	60
A bekapcsológomb-panel eltávolítása.....	60
A bekapcsológomb-panel beszerelése.....	61
Alaplap.....	62
Az alaplap eltávolítása.....	62
Az alaplap beszerelése.....	66
Bekapcsológomb ujjlenyomat-olvasóval.....	69
Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb eltávolítása.....	69
Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb beszerelése.....	70
Tápadadapterport.....	71
A tápadadapterport eltávolítása.....	71
A tápadadapterport beszerelése.....	72
Kijelzőelőlap.....	73
A kijelzőelőlap eltávolítása.....	73

A kijelzőelőlap felszerelése.....	74
Kamera.....	75
A kamera eltávolítása.....	75
A kamera beszerelése.....	76
Kijelzőpanel.....	77
A kijelzőpanel eltávolítása.....	77
A kijelzőpanel beszerelése.....	79
Kijelzőcsuklópánt-zsanérok.....	81
A kijelző csuklópántok eltávolítása.....	81
A kijelző csuklópántok felszerelése.....	82
Kijelzőkábel.....	83
A kijelzőkábel eltávolítása.....	84
A kijelzőkábel beszerelése.....	85
Kijelzőhátlap és antenna szerkezete.....	86
A kijelző hátlapjának eltávolítása.....	86
A kijelző hátlapjának felszerelése.....	88
Csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet.....	89
A csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet eltávolítása.....	89
4 Hibaelhárítás.....	91
Bővített rendszerindítás előtti rendszerfelmérés (ePSA) diagnosztika.....	91
Az ePSA-diagnosztika futtatása.....	91
Rendszer-diagnosztikai jelzőfények.....	91
A BIOS frissítése (USB-s pendrive segítségével).....	92
A BIOS frissítése.....	93
Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek.....	93
A Wi-Fi ki- és bekapcsolása.....	93
A maradékáram elvezetése.....	94
5 Hogyan kérhet segítséget.....	95
A Dell elérhetőségei.....	95

Munka a számítógépen

Biztonsági utasítások

Előfeltétel

Végezze el a következő óvintézkedéseket a számítógép potenciális károsodásának elkerülése és a saját biztonsága érdekében. Ha másképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leírt minden művelet a következő feltételek teljesülését feltételezi:

- Elolvasta a számítógéphez mellékelt biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.
- A számítógép alkatrészeinek visszaszerelése vagy – ha az alkatrészt külön vásárolták meg – beépítése az eltávolítási eljárás lépéseinek ellentétes sorrendben történő végrehajtásával történik.

Erről a feladatról

- ⚠ **VIGYÁZAT:** Csatlakoztasson szét minden áramellátást, mielőtt a számítógép burkolati paneljeit kinyitná. Miután befejezte a számítógép belsejében a munkát, helyezzen vissza minden fedelet, panelt és csavart még azelőtt, hogy áramforráshoz csatlakoztatná a gépet.
- ⚠ **VIGYÁZAT:** A számítógép belsejében végzett munka előtt olvassa el figyelmesen a számítógéphez mellékelt biztonsági tudnivalókat. További biztonsági útmutatásokat a [Megfelelőségi honlapon](#) találhat
- ⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Számos javítási műveletet kizárólag tanúsítvánnyal rendelkező szervizszakember végezhet. A felhasználónak csak azokat a hibaelhárítási műveleteket és egyszerű javításokat kell elvégeznie, amelyekre a termék dokumentációja engedélyt ad, illetve, amelyekre az online vagy a telefonos szerviz és tanácsadói szolgálat utasítást ad. A Dell által nem jóváhagyott szerviztevékenységre a garanciavállalás nem vonatkozik. Olvassa el, és tartsa be a termékhez kapott utasításokat.
- ⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében földelje le magát egy csuklópánttal, vagy addig, amíg hozzáér a számítógép hátulján található csatlakozóhoz, időnként érintsen meg egy festetlen fémfelületet is.
- ⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Bánjon óvatosan a komponensekkel és a kártyákkal. Ne érjen hozzá a kártyán lévő komponensekhez vagy érintkezőkhöz. A kártyát tartsa a szélénél vagy a fém szerelőkeretnél fogva. A komponenseket, például a mikroprocesszort vagy a chipet a szélénél, ne az érintkezőknél fogva tartsa.
- ⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** A kábelek kihúzásakor ne magát a kábelt, hanem a csatlakozót vagy a húzófület húzza. Néhány kábel csatlakozója reteszelő kialakítással van ellátva; a kábel eltávolításakor kihúzás előtt a retesz kioldófülét meg kell nyomni. Miközben kihúzza, tartsa egyenesen a csatlakozódugókat, hogy a csatlakozótűk ne görbüljenek el. A tápkábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze mindkét csatlakozódugó megfelelő helyzetét és beállítását.
- ℹ **MEGJEGYZÉS:** A számítógép színe és bizonyos komponensek különbözhetnek a dokumentumban leírtaktól.

A számítógép kikapcsolása — Windows 10

Erről a feladatról

- ⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Az adatvesztés elkerülése érdekében a számítógép kikapcsolása előtt mentsen és zárjon be minden nyitott fájlt, és lépjen ki minden futó programból, vagy távolítsa el az oldalsó burkolatot.

Lépések

- 1 Kattintson a  ikonra, vagy érintse meg azt.
- 2 Kattintson a  ikonra, vagy érintse meg azt, majd tegyen ugyanígy a **Leállítás** ikonnal is.

- ℹ **MEGJEGYZÉS:** Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a csatlakoztatott eszközök ki vannak kapcsolva. Ha az operációs rendszer leállításakor a számítógép és a csatlakoztatott eszközök nem kapcsolódnak ki automatikusan, akkor a kikapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsológombot mintegy 6 másodpercig.

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében

Erről a feladatról

A számítógép károsodásának elkerülése érdekében végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt a számítógép belsejébe nyúl.

Lépések

- 1 Kövesse a [Biztonsági utasításokat](#).
- 2 Gondoskodjon róla, hogy a munkafelület kellően tiszta és sima legyen, hogy megelőzze a számítógép fedelének karcosodását.
- 3 Kapcsolja ki a számítógépet.
- 4 Húzza ki minden hálózati kábelt a számítógépből.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A hálózati kábel kihúzásakor először a számítógépből húzza ki a kábelt, majd a hálózati eszközből.

- 5 Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.
- 6 Az alaplappal érintkezése érdekében nyomja meg, és tartsa nyomva a bekapcsológombot az áramtalanítás alatt.

 **MEGJEGYZÉS:** Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében, földelje magát csuklóra erősíthető földelőkábelrel vagy úgy, hogy közben rendszeresen megérint egy festetlen fémfelületet, például a számítógép hátulján található csatlakozókat.

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

Erről a feladatról

Miután befejezte a visszahelyezési eljárásokat, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta-e a külső eszközöket, kártyákat, kábeleket stb., mielőtt a számítógépet bekapcsolná.

Lépések

- 1 Csatlakoztassa az esetleges telefon vagy hálózati kábeleket a számítógépére.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Hálózati kábel csatlakoztatásakor először dugja a kábelt a hálózati eszközbe, majd a számítógépbe.

- 2 Csatlakoztassa a számítógépét és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.
- 3 Kapcsolja be a számítógépet.
- 4 Ha szükséges, az **ePSA diagnosztikai eszköz** futtatásával győződjön meg róla, hogy a számítógép megfelelően működik-e.

Technológia és összetevők

MEGJEGYZÉS: Az ebben a fejezetben adott utasítások a Windows 10 operációs rendszerrel szállított számítógépekre vonatkoznak. A Windows 10 gyárilag telepítve érkezik ezzel a számítógéppel.

Témák:

- DDR4
- HDMI 1.4
- USB-funkciók
- Intel Optane memória

DDR4

A DDR4 (dupla adatátviteli sebességű, negyedik generációs) memória a DDR2 és DDR3 technológia még nagyobb sebességű utódja, amellyel modulonként akár 512 GB kapacitás is elérhető, szemben a DDR3 DIMM modulonként 128 GB-os kapacitásával. A DDR4 szinkron, dinamikus, véletlen elérésű memória érintkezőkiosztása az SDRAM és a DDR modulokétól is eltér, ezzel megakadályozza, hogy a felhasználók nem megfelelő memóriát telepítsenek a rendszerbe.


A DDR4 a DDR3 1,5 voltjához képest 20 százalékkal kevesebb, csupán 1,2 volt energiát igényel a működéshez. A DDR4 egy új, rendkívül alacsony energiaigényű készenléti módot is támogat, amely lehetővé teszi, hogy a készenléti módba állított tároló rendszernek ne kelljen frissítenie a memóriát. Az alacsony energiaigényű készenléti mód várhatóan 40–50%-kal csökkenti a készenléti módban mérhető energiafogyasztást.

A DDR4 részletei

A DDR3 és DDR4 memóriamodulok kisebb eltéréseit az alábbi lista tartalmazza.

Eltérő helyzetű foglalatú bevágás


A DDR4 modulok foglalatba illeszkedő bevágása más helyen található, mint a DDR3 modulokon. Mindkét bevágás a foglalatba illeszkedő szélén található, de a DDR4 modulon kicsit más az elhelyezése, hogy a modult ne lehessen nem kompatibilis alaplaphoz vagy platformba helyezni.

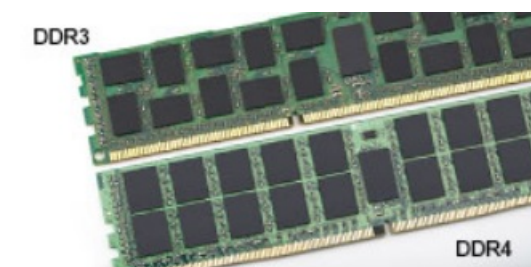

1. ábra. Eltérő bevágási helyzet

Nagyobb vastagság

A DDR4 modulok kissé vastagabbak, mint a DDR3 modulok, így több jelátviteli réteget foglalhatnak magukban.

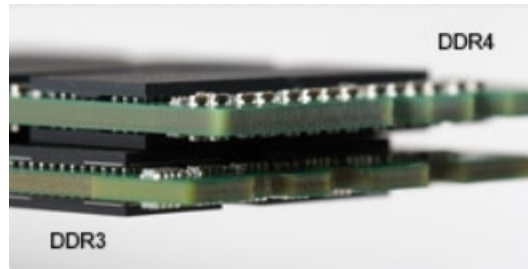

2. ábra. Eltérő vastagság

Ívelt szél

A DDR4 modulok jellegzetessége az ívelt szél, amely megkönnyíti a behelyezést, és csökkenti az alaplaphoz nehezedő terhelést a memória behelyezésekor.



3. ábra. Ívelt szél

Memóriahibák

A rendszer memóriahibák esetén a VILÁGÍT-VILLOG-VILLOG és a VILÁGÍT-VILLOG-VILÁGÍT hibakódot jeleníti meg a hibakijelző LED-jeivel. Ha minden memóriamodul hibás, akkor az LCD panel nem kapcsol be. Az esetleges memóriahibák elhárításához helyezzen olyan memóriamodulokat a rendszer aljára vagy egyes hordozható számítógépeken a billentyűzet alatt található memóriafoglalatokba, amelyekről biztosan tudja, hogy jók.

MEGJEGYZÉS: A DDR4 memória az alaplaphoz integrálva található, és nem cserélhető DIMM modulként, ahogy az a képeken látható és a szövegben olvasható.

HDMI 1.4

Ez a témakör a HDMI 1.4 technológiát, annak jellemzőit, valamint előnyeit ismerteti.

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy széles iparági támogatást élvező, tömörített, tisztán digitális hang- és videojel-átvitelt biztosító csatlófelület. A HDMI csatlófelületen keresztül bármilyen kompatibilis digitális hang- és videojelforrás (például DVD-lejátszó, A/V vevő) összeköthető kompatibilis digitális hang- és/vagy videojelvevőkkel, például digitális TV-vel. A szabvány eredetileg HDMI TV-khez és DVD-lejátszókhoz készült. A egyik fő előnye, hogy csökkenti a kábeligényt, és lehetővé teszi a digitális tartalom védelmét. A HDMI lehetővé teszi normál, javított és HD minőségű videojel, valamint többcsatornás digitális hang átvitelét egyetlen kábelrel keresztül.

MEGJEGYZÉS: A HDMI 1.4-es 5.1 csatornás audiotámogatást fog nyújtani.

HDMI 1.4 – Jellemzők

- **HDMI Ethernet-csatorna** – Nagy sebességű hálózati adattovábbítást kölcsönöz a HDMI-kapcsolatnak, így a felhasználók teljes mértékben kihasználhatják IP-kompatibilis eszközeiket anélkül, hogy külön Ethernet-kábelre lenne szükségük.
- **Audio Return Channel (ARC)** – Lehetővé teszi, hogy egy HDMI-vel csatlakoztatott, beépített tunerrel rendelkező TV továbbküldje az adatokat egy surround hangrendszernek, így nincs szükség külön audiókábelre.

- **3D** – Meghatározza az input/output protollokat a főbb 3D videoformátumokhoz, így készítve elő az utat a valódi 3D-s játékok és a 3D-s házimozik alkalmazásaihoz.
- **Tartalomtípus** – A tartalomtípusok valós idejű jelzése a kijelző és a forráseszközök között, lehetővé téve a tévé számára a képbeállítások optimalizálását az adott tartalomtípusnak megfelelően.
- **Kiegészítő színterek** – Támogatást biztosít a kiegészítő színmodellekhez, amelyek a digitális fényképészetben és számítógépes grafikában használatosak.
- **4K támogatás** – Messze az 1080p-t meghaladó felbontást tesz lehetővé, támogatva a következő generációs kijelzőket; ezek vetekedni fognak a Digital Cinema rendszerekkel, amelyeket számos kereskedelmi moziban használnak.
- **HDMI-mikrocsatlakozó** – Új, kisebb csatlakozó a telefonok és egyéb hordozható eszközök számára, amely maximálisan 1080p videofelbontást támogat.
- **Autóipari csatlakozórendszer** – Új kábelek és csatlakozók az autóipari videórendszerekhez, amelyeket olyan módon terveztek meg, hogy megfeleljenek az autós környezet sajátos igényeinek, HD-minőséget biztosítva.

A HDMI előnyei

- A minőségi HDMI tömörítetlen digitális audio és videóátvitelt biztosít a legmagasabb, legélesebb képminőséggel.
- Az alacsony költségű HDMI a digitális interfészek minőségét és funkcióit nyújtja, miközben egyszerű, költséghatékony módon támogatja a tömörítés nélküli videóformátumokat is
- Az audio HDMI több audioformátumot támogat a normál sztereó formátumtól a többcsatornás térhatású hangig
- A HDMI a videót és a többcsatornás hangot egyetlen kábelben egyesíti, így kiküszöbölve a költségeket, bonyolultságot és a sok kábel által okozott zűrzavart, amely a jelenleg használt A/V-rendszerekre jellemző
- A HDMI támogatja a videóforrás (pl. egy DVD-lejátszó) és a DTV közötti kommunikációt, így új funkciókat tesz lehetővé

USB-funkciók

Az USB (Universal Serial Bus) technológia 1996-ban jelent meg a piacon. Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsítette a periférius eszközök – például az egerek, billentyűzetek, külső meghajtók és nyomtatók – számítógépekhez való csatlakoztatását.

Vessünk egy gyors pillantást az USB evolúciójára az alábbi táblázat segítségével.

1. táblázat: Az USB evolúciója

Típus	Adatátviteli sebesség	Kategória	Bevezetés éve
USB 2.0	480 Mbps	Nagy sebesség	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Szuper sebesség	2010
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	Szuper sebesség	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Az USB 2.0 az évek során megkerülhetetlen de facto adatátviteli szabvánnyá vált a számítógépes iparágban, miután világszerte körülbelül 6 milliárd eladott eszközbe került be. Az egyre gyorsabb és egyre nagyobb sávszélességet igénylő hardverek azonban már nagyobb adatátviteli sebességet igényelnek. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 az elődjénél elméletileg 10-szer gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, ezáltal végre megfelel a fogyasztói igényeknek. Az USB 3.1 Gen 1 jellemzői dióhéjban a következők:

- Magasabb adatátviteli sebesség (akár 5 Gbit/s)
- Fokozott maximális buszteljesítmény és nagyobb eszköz-áramfelvétel, amely jobban megfelel az egyre több energiát igénylő eszközöknek
- Új energiakezelési funkciók
- Teljes kétirányú adatátvitel és támogatás az új átviteli típusok számára
- Visszafelé kompatibilis az USB 2.0-val
- Új csatlakozók és kábel

Az alábbi témakörök az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típushoz kapcsolódó leggyakrabban feltett kérdéseket fedik le.




Sebesség

A legújabb USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifikáció pillanatnyilag három sebességmódot határoz meg. Super-Speed, Hi-Speed és Full-Speed. Az új SuperSpeed mód adatátviteli sebessége 4,8 Gbit/s. A specifikációban megmaradt a Hi-Speed és a Full-Speed USB-mód (közismert nevén USB 2.0 és 1.1), amelyek továbbra is 480 Mbit/s-os, illetve 12 Mbit/s-os adatátvitelt tesznek lehetővé, megőrizve ezzel a korábbi eszközökkel való kompatibilitást.

Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a következő műszaki módosítások révén nyújt jóval nagyobb teljesítményt.

- A meglévő USB 2.0 busszal párhuzamosan egy további fizikai buszt is hozzáadtak (tekintse meg az alábbi képet).
- Az USB 2.0 korábban négy vezetékkel rendelkezett (táp, földelés és egy pár differenciális adatvezeték). Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 négy további vezetékkel bővül, amelyek a két további differenciális jel (fogadás és továbbítás) vezetékpárjait alkotják, így a csatlakozókban és a kábelelekben nyolc vezeték található.
- Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kétirányú adatátviteli csatolófelületet használ, tehát nem az USB 2.0 fél-duplex elrendezését. Ez a módosítás elméletileg 10-szeres sávszélesség-növekedést eredményez.

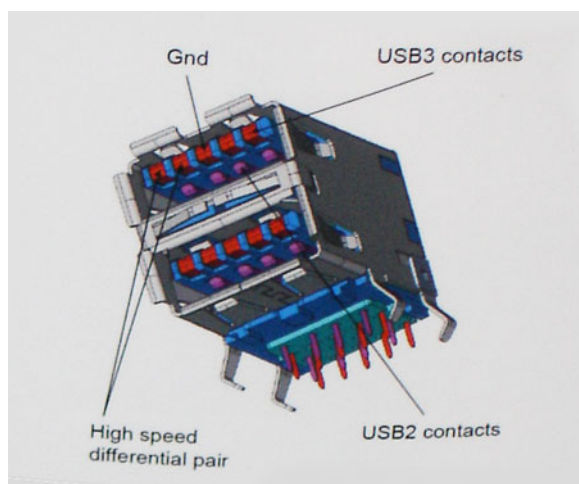

A HD videotartalom, a terabájtos kapacitású adattárolók, a sok megapixel felbontású digitális fényképezőgépek stb. elterjedésével folyamatosan nő az egyre nagyobb adatátviteli sebesség iránti igény, amellyel az USB 2.0 szabvány nem tud lépést tartani. Ráadásul az USB 2.0-s kapcsolatok soha még csak meg sem közelíthetik a 480 Mbit/s-os elméleti maximális adatátviteli sebességet, a valóban elérhető maximális sebesség körülbelül 320 Mbit/s (40 MB/s) körül alakul. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kapcsolatok ugyanígy nem érik el soha a 4,8 Gbit/s sebességet. A valós, veszteségekkel együtt mért maximális adatátviteli sebesség 400 MB/s lesz. Ezzel a sebességgel az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tízszeres javulást jelent az USB 2.0-hoz képest.

Alkalmazások

Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 új sávokat nyit meg, és nagyobb teret enged az eszközöknek ahhoz, hogy jobb minőségű szolgáltatást nyújtsanak. Az USB-n keresztül videojelküldés korábban alig használható lehetőség volt (mind a maximális felbontást, mind a késleltetést és a videojel-tömörítést tekintve), de könnyen elképzelhető, hogy az 5–10-szeres elérhető sávszélességgel az USB-s videomegoldások is sokkal jobban fognak működni. Az egykapcsolatos DVI majdnem 2 Gbit/s-os adatátviteli sebességet igényel. Amíg a 480 Mbit/s korlátozó tényező volt, addig az 5 Gbit/s már több mint ígéretes. Az ígért 4,8 Gbit/s-os sebességgel a szabvány olyan termékekbe, például külső RAID tárolórendszerekbe is bekerülhet, amelyekben korábban nem volt elterjedt.

Az alábbiakban néhány SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 szabványt használó terméket sorolunk fel:

- Külső asztali USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemezek
- Hordozható USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemezek
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemez-dokkolók és adapterek
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 flash-meghajtók és olvasók
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SSD meghajtók
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID-ek
- Optikai meghajtók
- Multimédiás eszközök
- Hálózatiépítés
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 adapterkártyák és elosztók

Kompatibilitás

Jó hír, hogy az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 terméket az alapoktól fogva úgy tervezték, hogy békésen megférjen az USB 2.0 mellett. Az első és legfontosabb, hogy bár az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 új fizikai kapcsolatokat határoz meg, és az új kábeleken keresztül kihasználhatja az új protokoll nagyobb adatátviteli sebességét, a csatlakozó szögletes alakja nem változott, és az USB 2.0 négy érintkezője is ugyanazon a helyen maradt benne. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kábelek öt új kapcsolatot létesítenek az adatok továbbítására és fogadására, de ezeket csak akkor használja az eszköz, ha megfelelő SuperSpeed USB-csatlakozóval érintkezik.

A Windows 10 natívan támogatja az USB 3.1 Gen 1 vezérlőket. Ezzel ellentétben a korábbi Windows-verziókon külön illesztőprogramok szükségesek az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 vezérlőkhöz.

Intel Optane memória

Az Intel Optane memória a tárolóeszközök gyorsítására szolgál. Nem helyettesíti és nem is növeli a számítógépbe helyezett memóriát (RAM-ot).

MEGJEGYZÉS: Az Intel Optane memória támogatásához a számítógépnek a következő feltételeket kell teljesítenie:

- 7. generációs vagy újabb Intel Core i3/i5/i7 processzor
- Windows 10 64 bites verzió, 1607-es vagy magasabb build
- Intel Rapid Storage technológia – 15.9.1.1018 vagy magasabb verziószámú illesztőprogram

2. táblázat: Intel Optane memória – műszaki adatok

Funkció	Műszaki adatok
Interfész	PCIe 3x2 NVMe 1.1
Csatlakozó	M.2 kártyafoglalat (2230/2280)
Támogatott konfigurációk	• 7. generációs vagy újabb Intel Core i3/i5/i7 processzor • Windows 10 64 bites verzió, 1607-es vagy magasabb build • Intel Rapid Storage technológia – 15.9.1.1018 vagy magasabb verziószámú illesztőprogram
Kapacitás	16 GB

Az Intel Optane memória engedélyezése

- 1 Kattintson a tálcán található keresőmezőbe, majd írja be: „Intel Rapid Storage Technology”.
- 2 Kattintson az **Intel Rapid Storage Technology** lehetőségre.

- 3 A **Status** (Állapot) lapon kattintson az **Enable** (Engedélyezés) lehetőségre az Intel Optane memória letiltásához.
- 4 A figyelmeztető képernyőn válasszon egy kompatibilis gyors meghajtót, majd az Intel Optane memória engedélyezéséhez kattintson a **Yes** (Igen) lehetőségre.
- 5 Az Intel Optane memória engedélyezésének befejezéséhez kattintson az **Intel Optane memory> Reboot** (Intel Optane memória > Újraindítás) elemre.

MEGJEGYZÉS: A teljesítményre gyakorolt pozitív hatás teljes körű eléréséhez egyes alkalmazások esetében három újraindítás is szükséges.

Az Intel Optane memória letiltása

Erről a feladatról

FIGYELMEZTETÉS: Az Intel Optane memória letiltása után ne távolítsa el az Intel Rapid Storage technológia illesztőprogramját. Ez kék képernyős összeomláshoz vezet. Az Intel Rapid Storage technológia felhasználói felületének eltávolításához nem szükséges törölnie az illesztőprogramot.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt eltávolítaná az Intel Optane memóriamodul által gyorsított SATA-tárolóeszközt a számítógépből, tiltsa le az Intel Optane memóriát.

Lépések

- 1 Kattintson a tálcán található keresőmezőbe, majd írja be: „**Intel Rapid Storage Technology**”.
- 2 Kattintson az **Intel Rapid Storage Technology** lehetőségre. Megnyílik az **Intel Rapid Storage Technology** ablak.
- 3 Az **Intel Optane memory** (Intel Optane memória) lapon kattintson a **Disable** (Letiltás) lehetőségre az Intel Optane memória letiltásához.
- 4 Kattintson a **Yes** (Igen) lehetőségre a figyelmeztetés elfogadásához.
Megjelenik a letiltási művelet előrehaladása.
- 5 Az Intel Optane memória letiltásához, és a számítógép újraindításához kattintson a **Reboot** (Újraindítás) gombra.

Alkatrészek eltávolítása és beszerelése

Ajánlott szerszámok

A dokumentumban szereplő eljárások a következő szerszámokat igényelhetik:

- #0 csillagcsavarhúzó
- #1 csillagcsavarhúzó
- Műanyag pálca

MEGJEGYZÉS: A 0-s számú csavarhúzó a 0-1 csavarokhoz, az 1-es számú csavarhúzó pedig a 2-4 csavarokhoz használható.

Csavarlista

A táblázat a különböző komponensek rögzítéséhez használható csavarok listáját adja meg.

3. táblázat: Csavarlista

Komponens	Csavartípus	Mennyiség	Csavar képe
Alapburkolat	M2.5x6	6	 MEGJEGYZÉS: A csavarok színe a megrendelt konfigurációtól függően változhat.
Akkumulátor	M2x3	4	
Kijelzőpanel	M2x2	4	
Rendszerventilátor	M2x5	2	
VGA-bővítőkártya	M2x3	2	
Merevlemez-meghajtó szerkezete	M2x3	4	
Merevlemez-meghajtó kerete	M3x3	4	
Hűtőborda – különálló grafikus kártya	M2x3	3	
Pántok	M2.5x2.5	10	

Komponens	Csavartípus	Mennyiség	Csavar képe
I/O-kártya	M2x4	2	
Optikai meghajtó kerete	M2x3	2	
Optikai meghajtó csatlakozókártyája	M2x2 nagy fejű	1	
Tápadapterport	M2x2	1	
Bekapcsológomb-panel	M2x3	1	
Ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb (opcionális)	M2x2	1	
SSD-meghajtó	M2x2	1	
SSD-meghajtó	M2x3	1	
Alaplap	M2x4	1	
Érintőpad	M2x2	6	
Vezeték nélküli kártya tartókerete	M2x3	1	

Micro Secure Digital-kártya

A Micro Secure Digital-kártya eltávolítása

Előfeltétel

- Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Lépések

- Tolja kifelé a Micro Secure Digital-kártyát a számítógépből való eltávolításhoz.
- Csúsztassa ki a Micro Secure Digital-kártyát a számítógépből.

A Micro Secure Digital-kártya behelyezése

- Csúsztassa a Micro Secure Digital-kártyát a foglalatba, amíg az a helyére nem pattan.
- Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Optikai meghajtó szerkezete

A merevlemez-meghajtó szerkezetének eltávolítása

Előfeltételek


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása

Lépések

- 1 Távolítsa el az egy (M2x5) csavart, amely az optikai meghajtó a rendszerhez rögzíti [1].
- 2 Csúsztassa ki az optikai meghajtót a számítógépből [2].




- 3 Távolítsa el a két csavart (M2x3), amelyek az optikai meghajtó tartókeretét rögzítik [1].
- 4 Távolítsa el az optikai meghajtó tartókeretét az optikai meghajtóról [2].

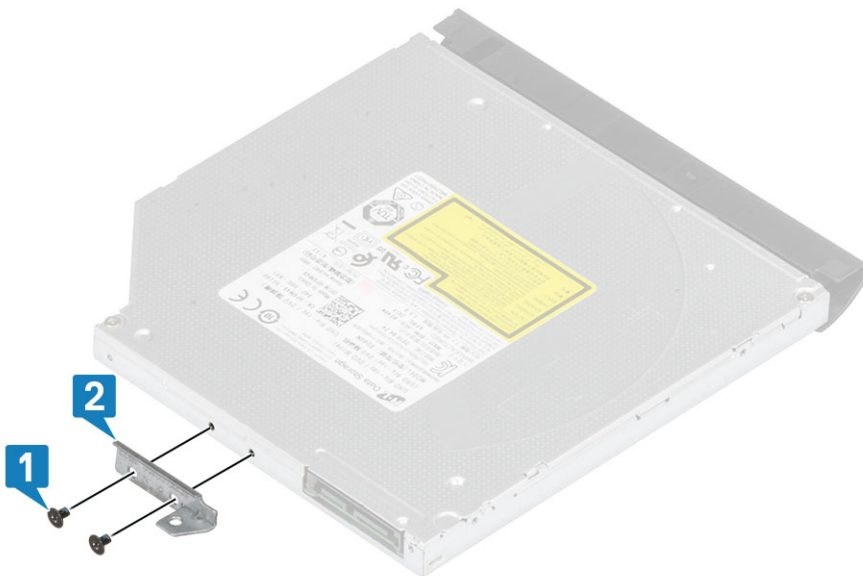

A merevlemez-meghajtó szerkezetének beszerelése

Lépések

- 1 Igazítsa egymáshoz az optikai meghajtó tartókeretén és az optikai meghajtón található csavarlyukakat [1].
- 2 Hajtsa be a két csavart (M2x3), amelyek az optikai meghajtó tartókeretét rögzítik [2].

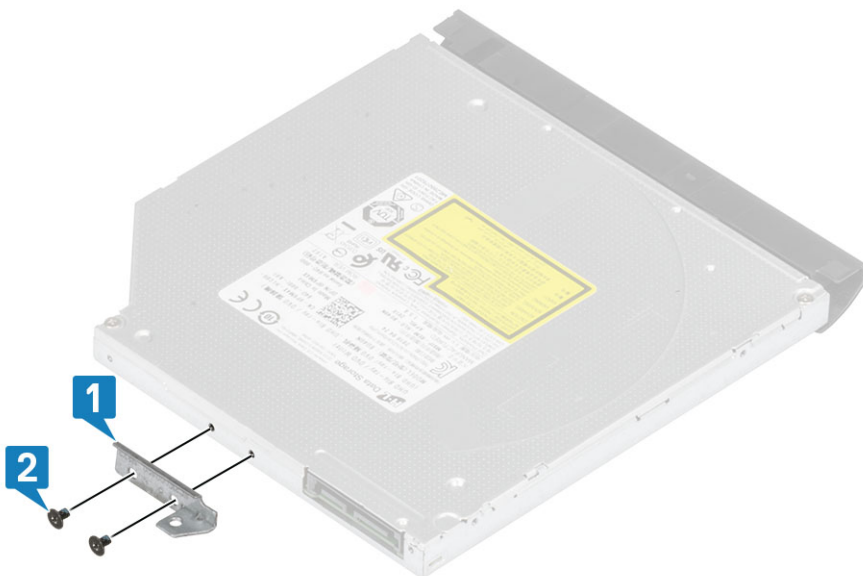

- 3 Helyezze be az optikai meghajtót a foglalatba úgy, hogy a helyére pattanjon [1].
- 4 Hajtsa be az egy (M2x5) csavart, amely az optikai meghajtó a rendszerhez rögzíti [2].



Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 2 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Alapburkolat

Az alapburkolat eltávolítása

Előfeltételek


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása

Lépések

- 1 Lazítsa meg a három rögzített csavart [1].
- 2 Távolítsa el az egy csavart (M2x4), a két csavart (M2x2) és a hat csavart (M2,5x7), amelyek az alapburkolatot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítik [2, 3, 4].




- 3 Az alapburkolat eltávolítását a jobb felső szél [1] kifejtésével kezdje meg, majd folytassa a műveletet, és nyissa fel az alapburkolat jobb oldalát [2].
- 4 Emelje meg az alapburkolat bal oldalát, és távolítsa el a számítógépről [3].

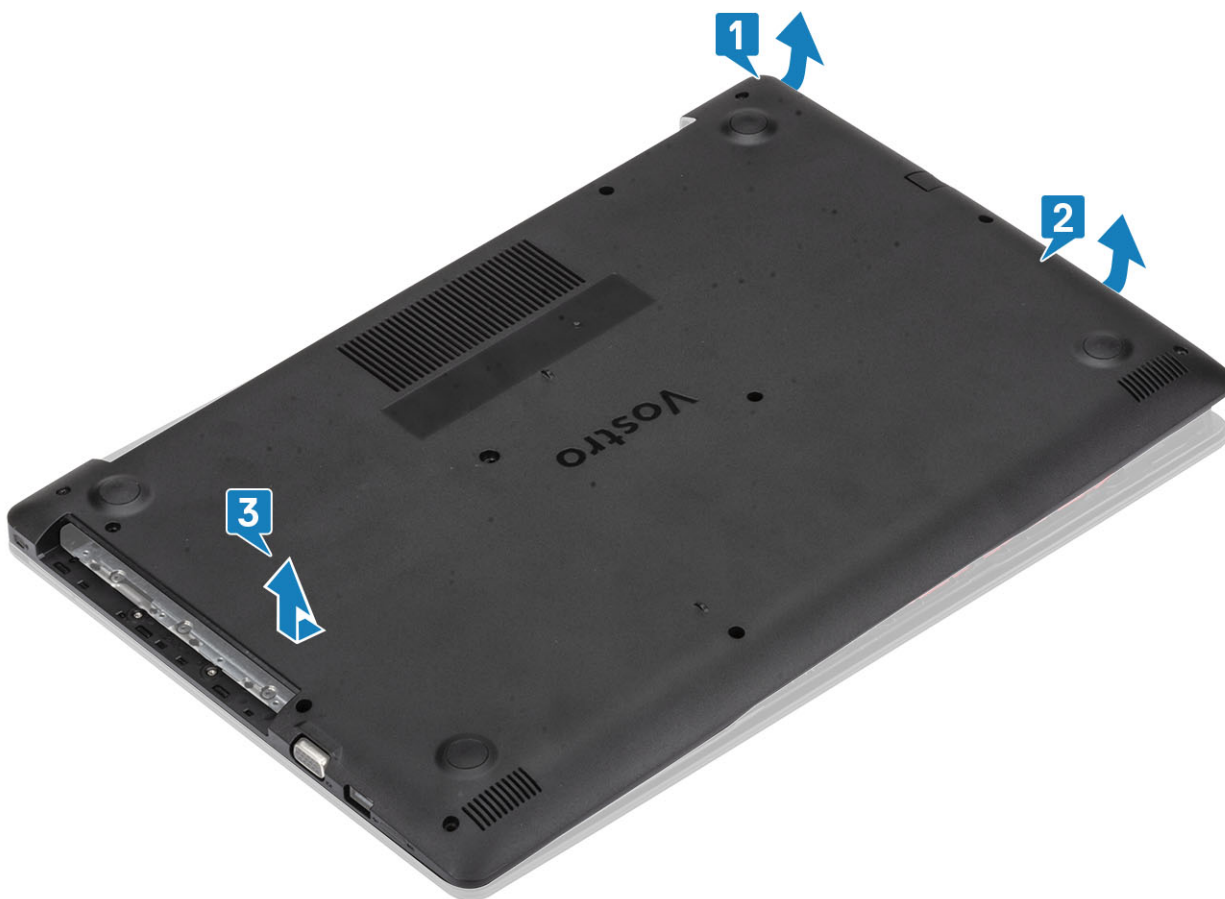

Az alapburkolat felszerelése

Lépések

- 1 Helyezze rá az alapburkolatot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetre [1].
- 2 Nyomja le az alapburkolat jobb szélét, amíg az vissza nem pattan a helyére [2, 3]

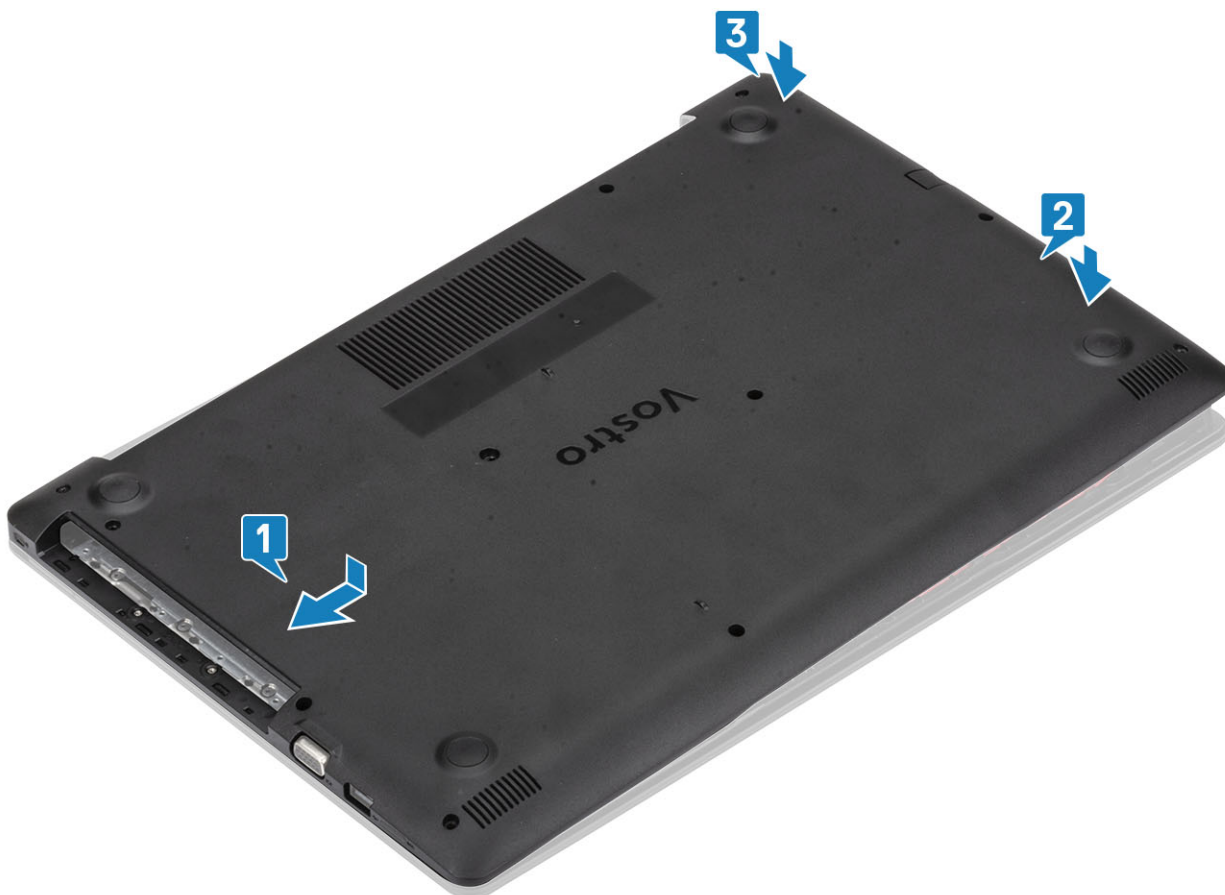

- 3 Húzza meg a három rögzített csavart, és hajtsa be az egyetlen csavart (M2x4), amely az alapburkolatot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1, 2].
- 4 Távolítsa el a két csavart (M2x2) és a hat csavart (M2,5x7), amelyek az alapburkolatot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítik [3, 4].



Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 2 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 3 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Akkumulátor

Lítium-ion akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések

⚠ FIGYELMEZTÉS:

- Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.
- A lehető legjobban merítse le az akkumulátort, mielőtt eltávolítaná a rendszerből. Ehhez például húzza ki a tápadaptert a rendszerből, és hagyja, hogy a rendszer folyamatosan merítse az akkumulátort.
- Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szúrja át az akkumulátort idegen eszközzel.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelepeket vagy -cellákat.
- Ne fejtse ki nyomást az akkumulátort felületére.
- Ne hajlítsa meg az akkumulátort.
- Ne próbálja meg felfejteni az akkumulátort szerszámokkal.
- Ha az akkumulátor megduzzad és a készülékbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert a lítium-ion akkumulátor átszúrása, meghajlítása vagy összenyomása veszélyes lehet. Ebben az esetben a rendszer egészét ki kell cserélni. Segítségért és további utasításokért lépjen a <https://www.dell.com/support> oldalra.
- Minden esetben eredeti akkumulátort vásároljon a Dell.com webhelyről vagy hivatalos Dell-partnerektől és -vizszonteladóktól.


Az akkumulátor eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).

Lépések


- 1 Csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét az alaplapról [1].
- 2 Távolítsa el az akkumulátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő négy csavart (M2x3) [2].
- 3 Emelje ki az akkumulátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből [3].

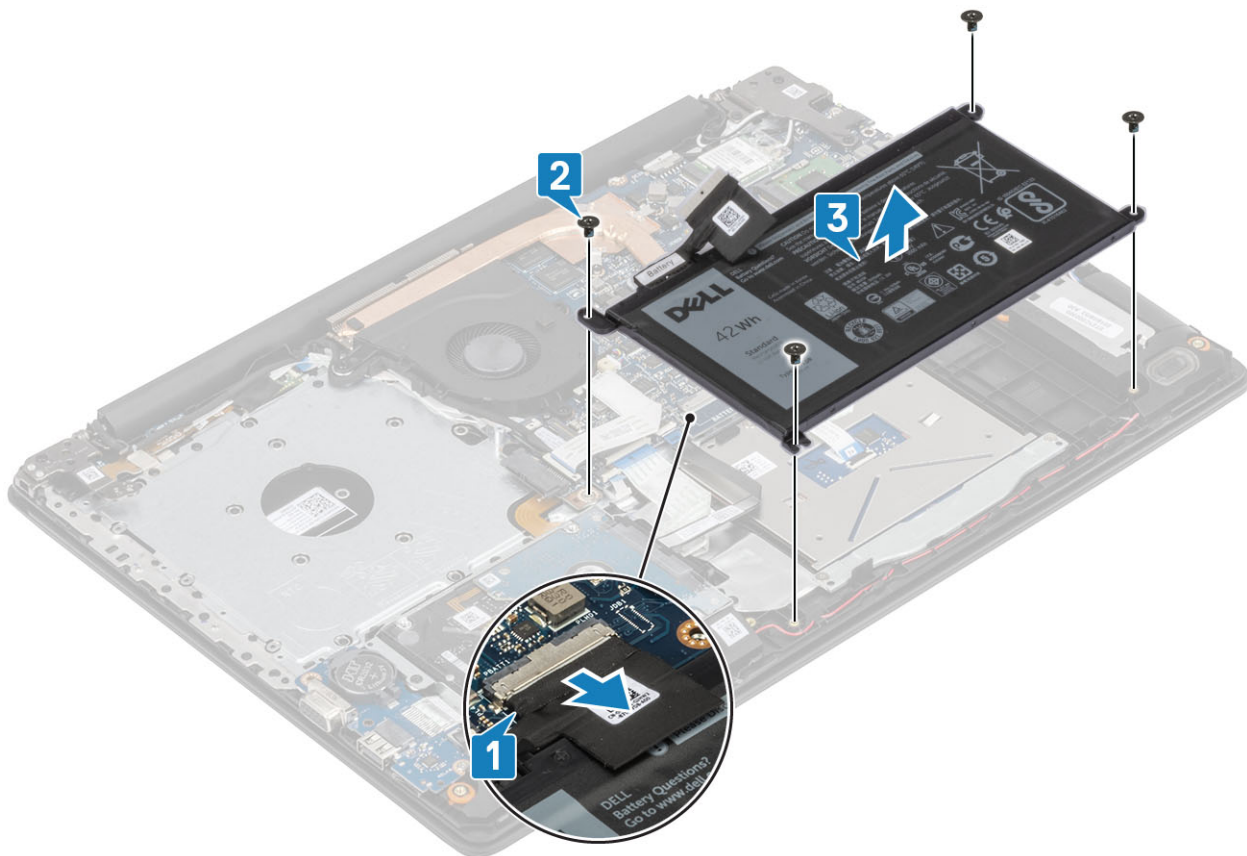

Az akkumulátor beszerelése

Lépések

- 1 Illessze egymáshoz az akkumulátor csavarhelyeit és a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő csavarhelyeket [1].
- 2 Hajtsa be az akkumulátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő négy csavart (M2x3) [2].
- 3 Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplpra [3].

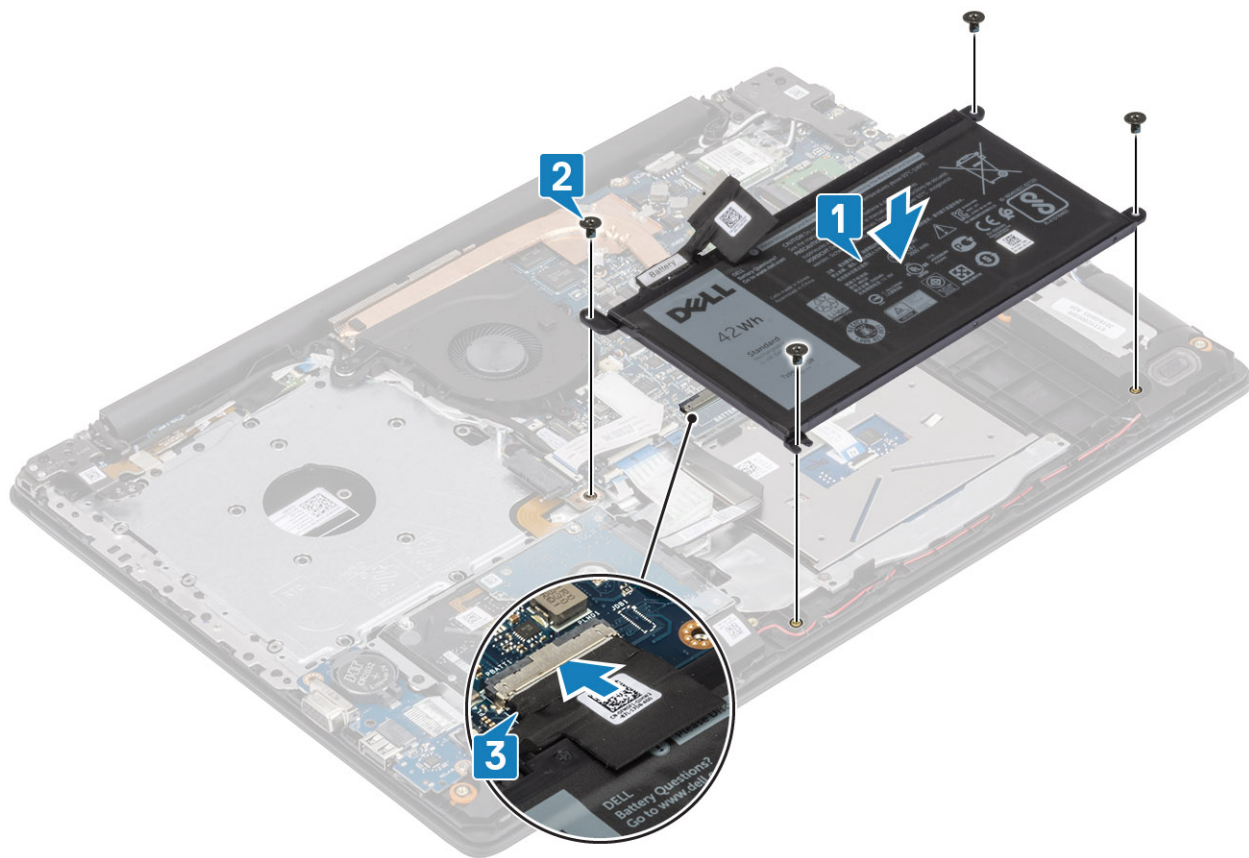

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 2 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 3 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 4 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Memóriamodulok


A memóriamodul eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)

Lépések

- 1 Fejtsse le a memóriamodult rögzítő kapcsokat, amíg a memóriamodul ki nem ugrik a helyéről [1].
- 2 Vegye ki a memóriamodult a memóriamodul-foglalatból [2].

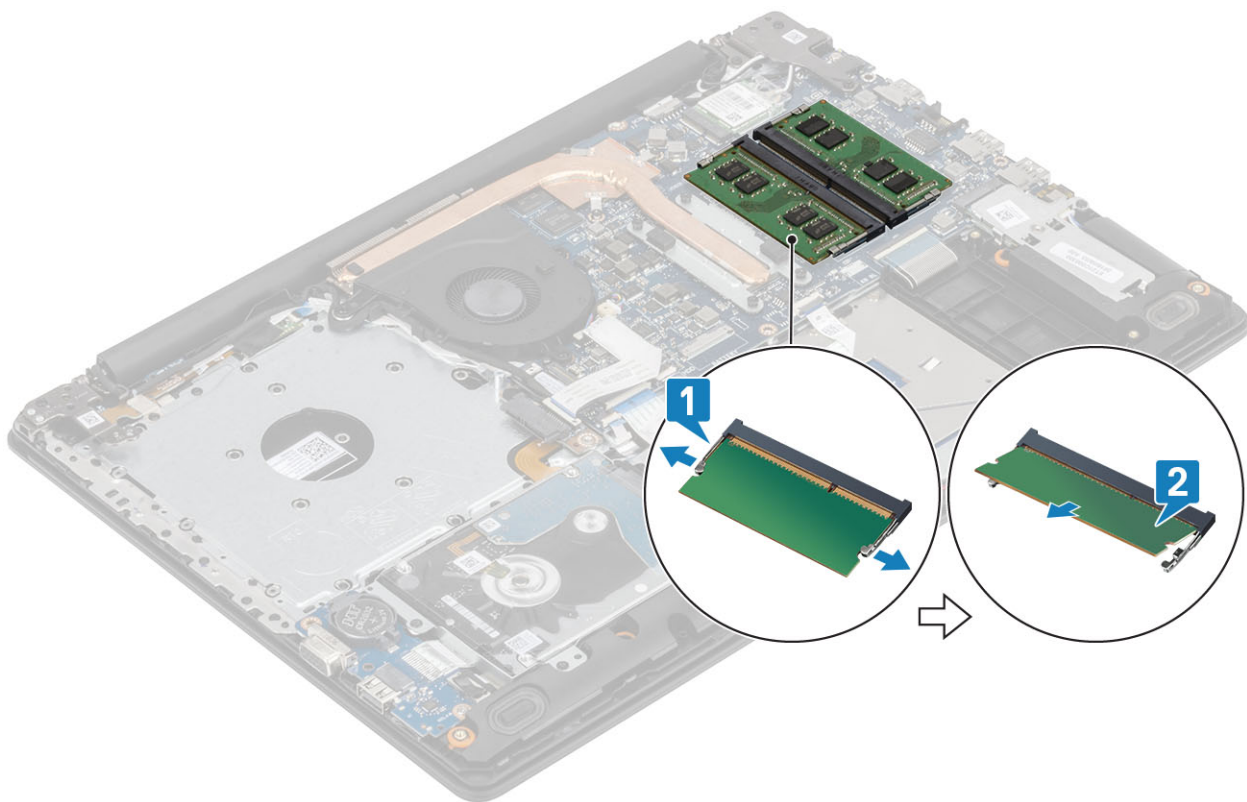


A memóriamodul beszerelése

Lépések

- 1 Illessze a memóriamodulon lévő bemetszést a memóriamodul foglatában található fülhöz.
- 2 Kissé megdöntve csúsztassa be határozottan a memóriamodult a foglatba [1].
- 3 Nyomja le a memóriamodult, amíg a kapcsok meg nem fogják [2].

MEGJEGYZÉS: Ha nem hall kattanást, távolítsa el a memóriamodult, és helyezze be újra.

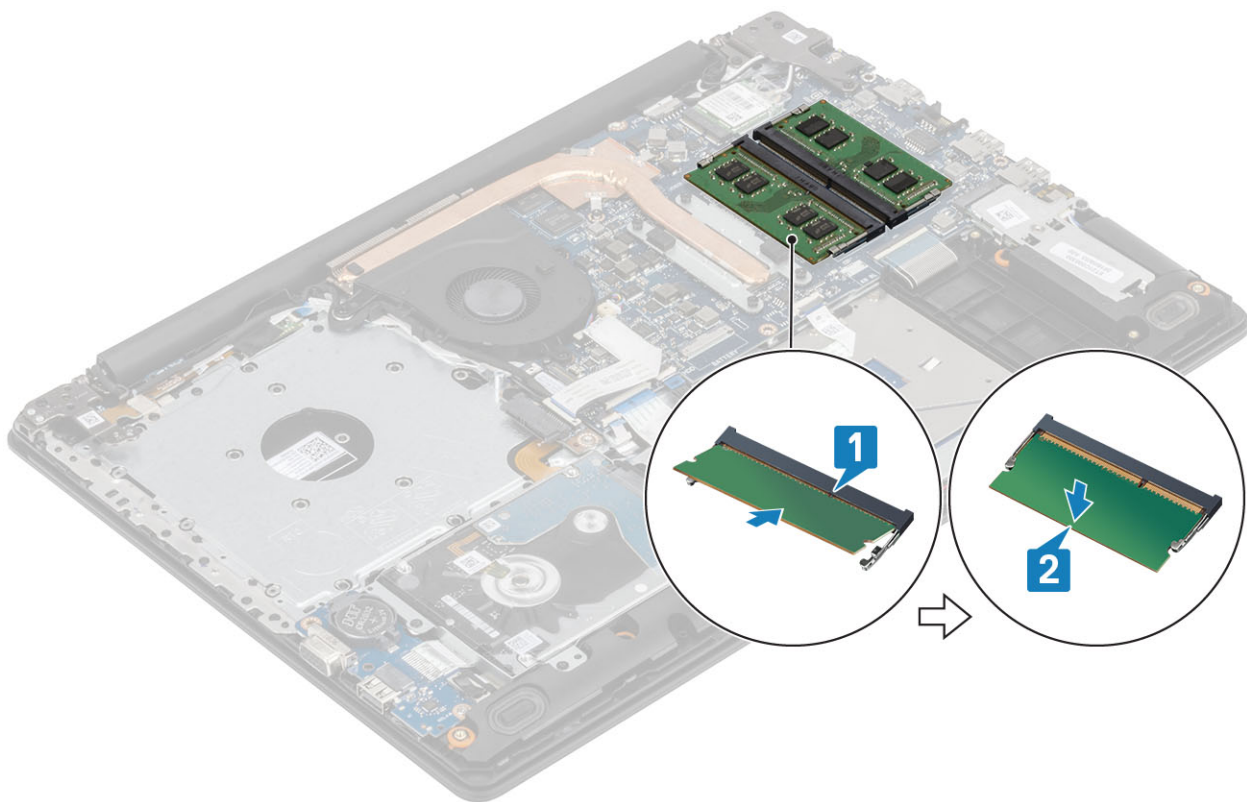

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 2 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 3 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 4 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 5 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

WLAN-kártya


A WLAN-kártya eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)

Lépések

- 1 Távolítsa el a WLAN-kártya tartókeretét az alaplaphoz rögzítő egyetlen csavart (M2x3) [1].
- 2 Csúsztagassa ki, majd távolítsa el a WLAN-kártya tartókeretét, amely a WLAN-kábeleket rögzíti [2].
- 3 Válassza le a WLAN-kábeleket a WLAN-kártyán lévő csatlakozókról.
- 4 Emelje ki a WLAN-kártyát a csatlakozóból [4].

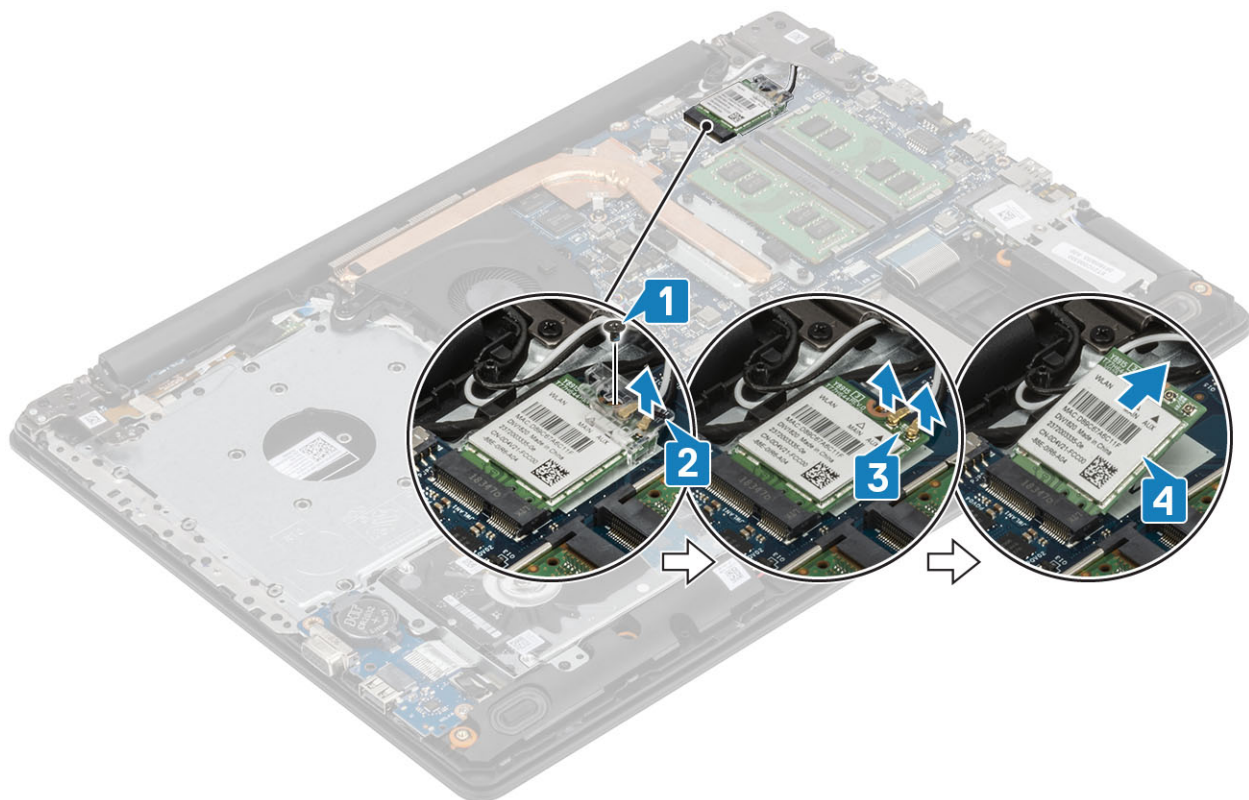


A WLAN-kártya beszerelése

Erről a feladatról

△ FIGYELMEZTETÉS: A vezeték nélküli kártya sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen kábelt alá.

Lépések

- 1 A WLAN-kártyát helyezze az alaplapon lévő csatlakozóba [1].
- 2 Csatlakoztassa a WLAN-kábeleket a WLAN-kártyán lévő csatlakozókra [2].
- 3 A WLAN-kábelek rögzítéséhez helyezze el a WLAN-kártya tartókeretét [3].
- 4 Hajtsa be az egy csavart (M2X3), amely a WLAN-tartókeretet a WLAN-kártyához rögzíti [4].

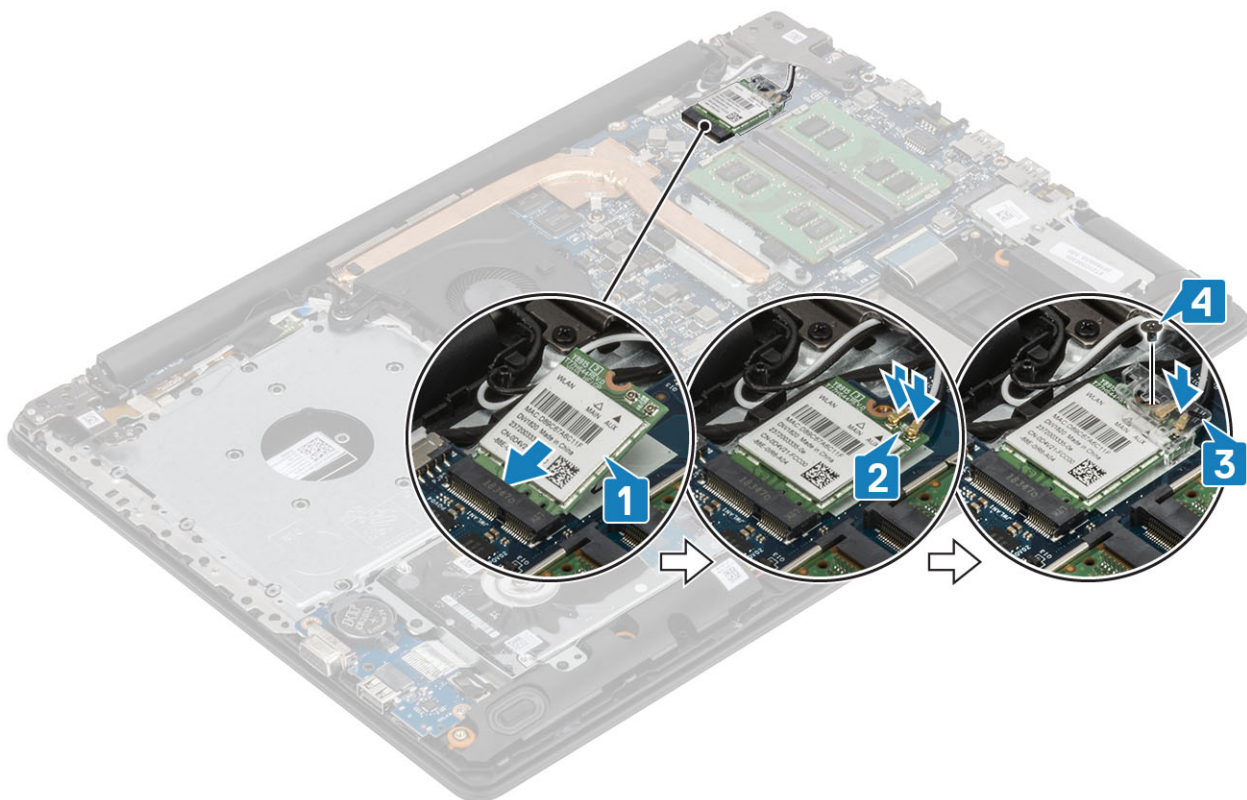

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 2 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 3 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 4 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 5 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

SSD-meghajtó/Intel Optane memóriamodul


Az M.2 2230 SSD-meghajtó eltávolítása

Előfeltételek


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)

Lépések

- 1 Lazítsa meg a rögzített csavart, amely hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [1].
- 2 Távolítsa el a csavart (M2x3), amely a hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [2].
- 3 Csúsztassa el, és emelje ki a hővezető lemezt az SSD-meghajtó foglalatából [3].

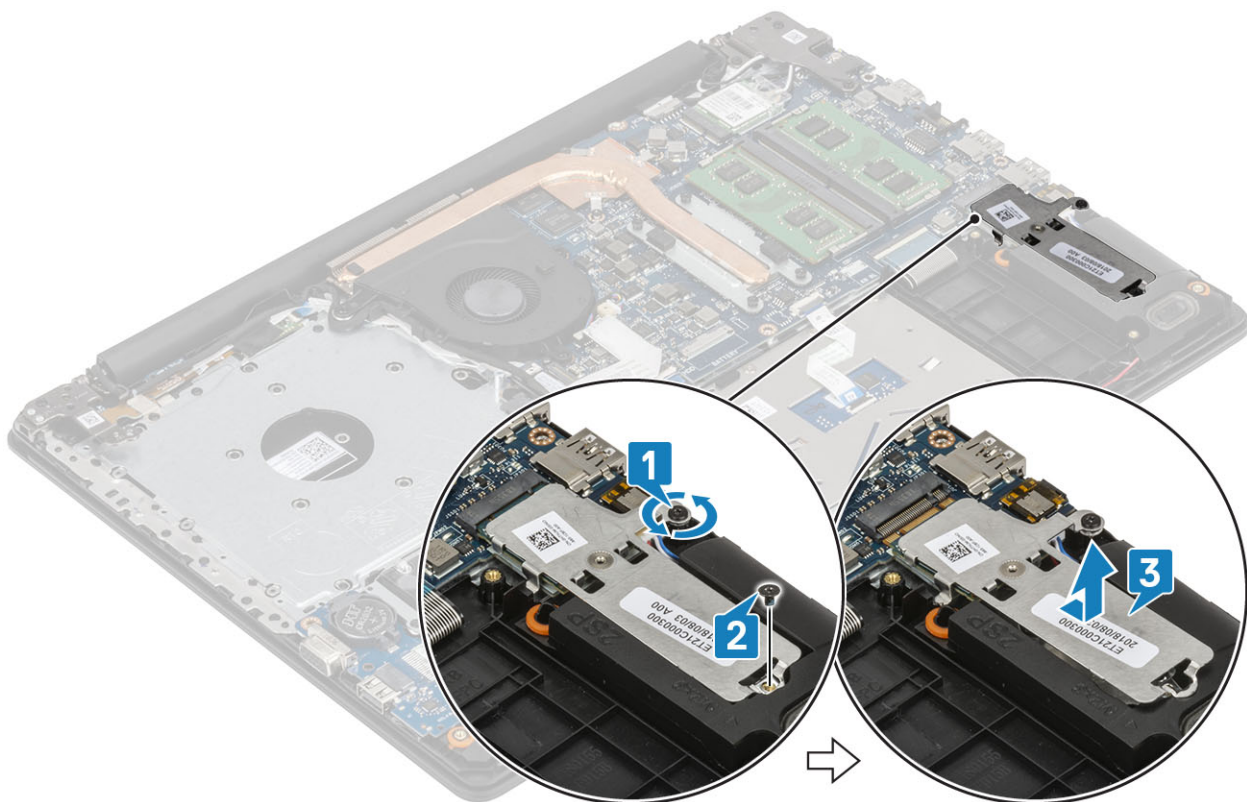


- 4 Fordítsa meg a hővezető lemezt.
- 5 Távolítsa el az egy csavart (M2x2), amely az SSD-meghajtót a hővezető lemezhez rögzíti [1].
- 6 Emelje le az SSD-meghajtót a hővezető lemezről [2].

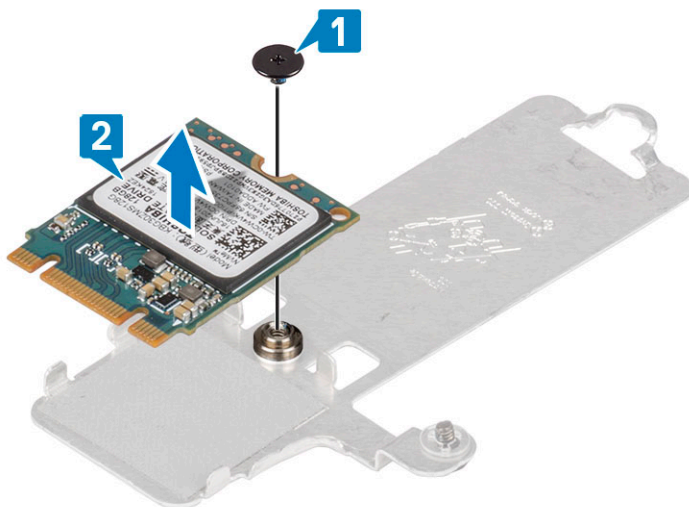


Az M.2 2230 SSD-meghajtó beszerelése

Lépések

- 1 Helyezze be az SSD-meghajtót a hővezető lemez foglatába [1].
- 2 Hajtsa be az egy csavart (M2x2), amely az SSD-meghajtót a hővezető lemezhez rögzíti [2].

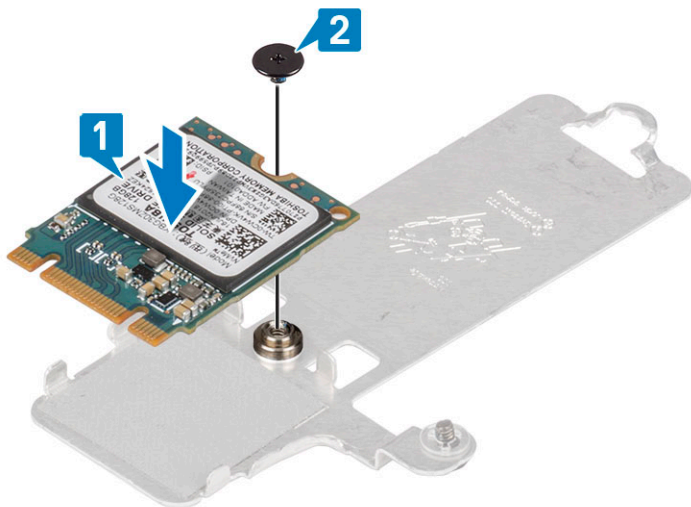

- 3 Igazítsa az SSD-meghajtón lévő bemetszést az SSD-meghajtó csatlakozóján található fülhöz.
- 4 Csúsztatva helyezze be az SSD-meghajtót a megfelelő foglalatba [1].
- 5 Húzza meg a rögzített csavart, amely hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [2].
- 6 Hajtsa be a csavart (M2x3), amely a hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [3].

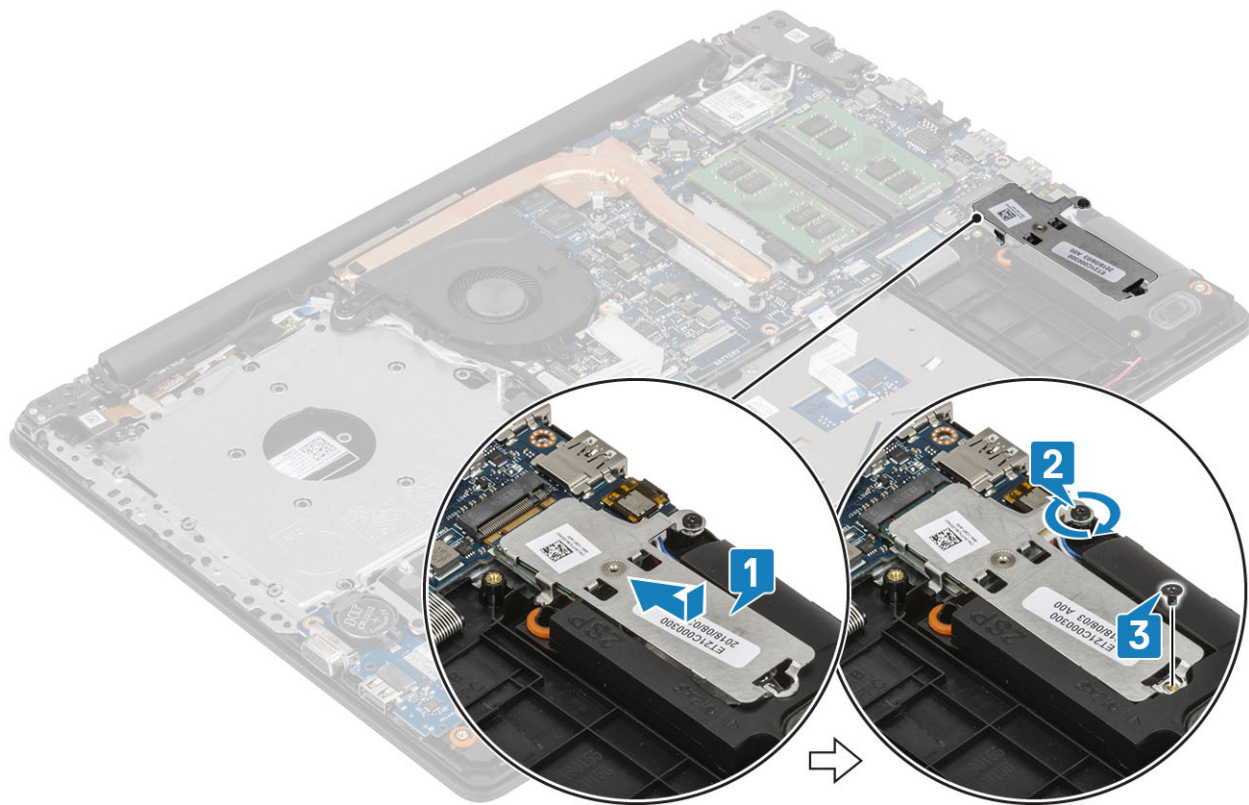

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 2 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 3 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 4 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 5 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Az M.2 2280 SSD-meghajtó vagy az Intel Optane memóriamodul (opcionális) eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)

Lépések


- 1 Lazítsa meg a rögzített csavart, amely hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [1].
- 2 Távolítsa el a csavart (M2x3), amely a hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [2].
- 3 Csúsztassa el, és emelje ki a hővezető lemezt az SSD-meghajtó/Intel Optane memória foglalatából [3].
- 4 Csúsztassa el, és emelje ki az SSD-meghajtót/Intel Optane memóriát a csuklótámasz- és billentyűszerkezetből [4].

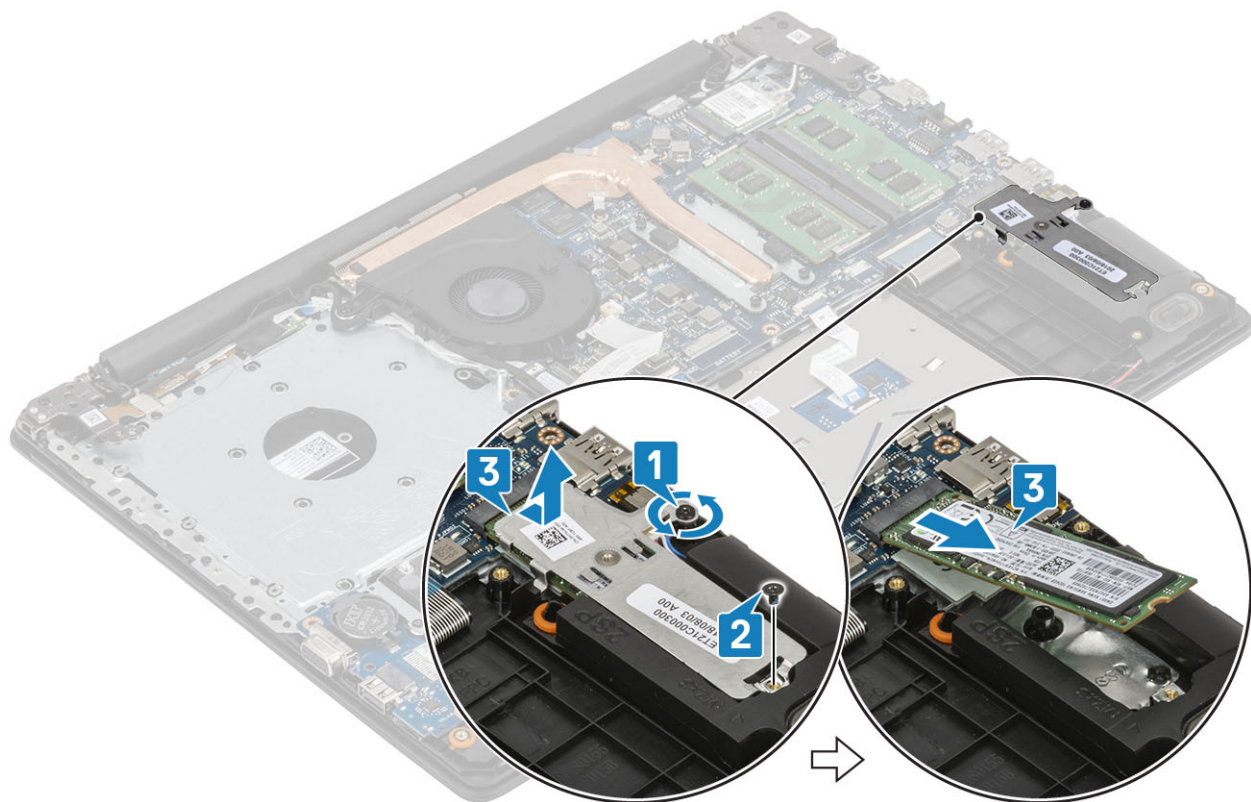

Az M.2 2280 SSD-meghajtó vagy az Intel Optane memóriamodul (opcionális) beszerelése

Lépések

- 1 Csúsztatva helyezze be az SSD-meghajtót/Intel Optane memóriát a megfelelő foglalatba [1, 2].
- 2 Húzza meg a rögzített csavart, amely hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [3].
- 3 Hajtsa be a csavart (M2x3), amely a hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [4].

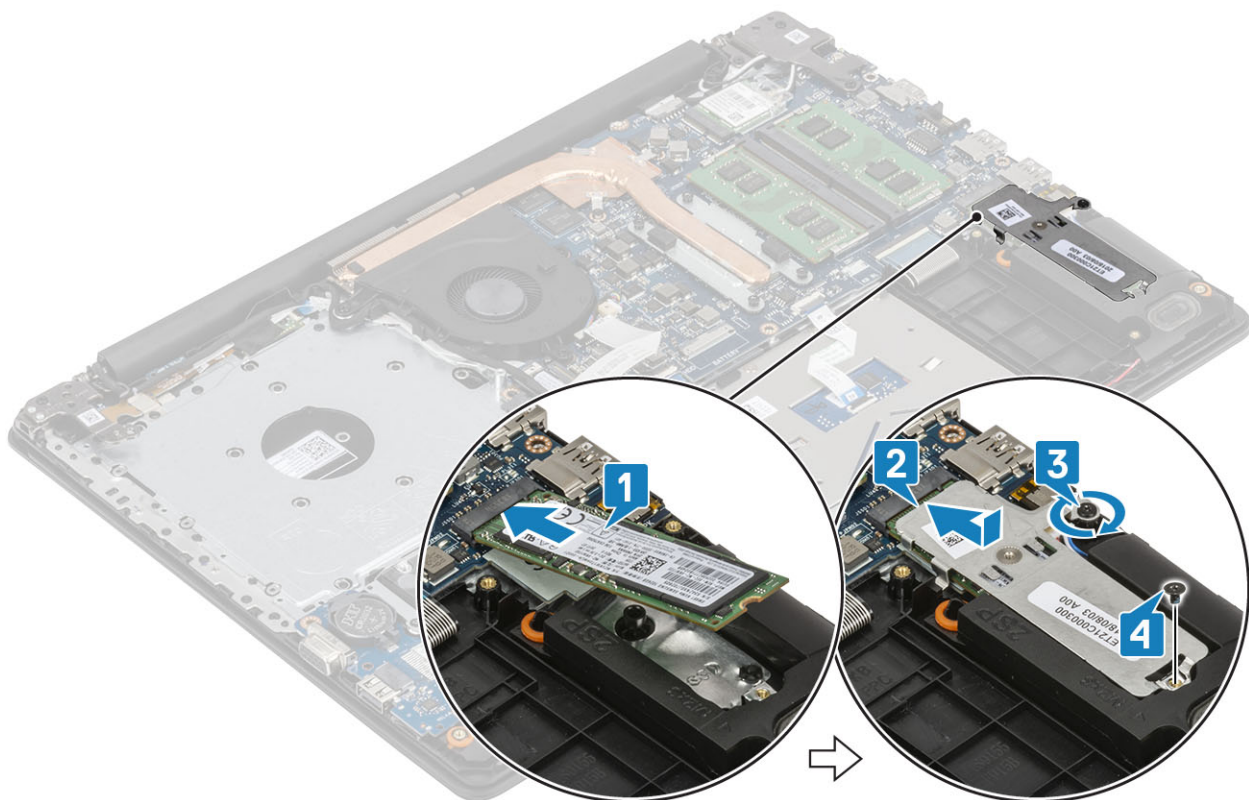

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 2 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 3 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 4 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 5 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Gombelem


A gombelem eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)

Lépések


- 1 Egy műanyag pálca segítségével óvatosan fejtse ki a gombelemet az I/O-kártyán található foglalatból. [1].
- 2 Vegye ki a gombelemet a rendszerből [2].

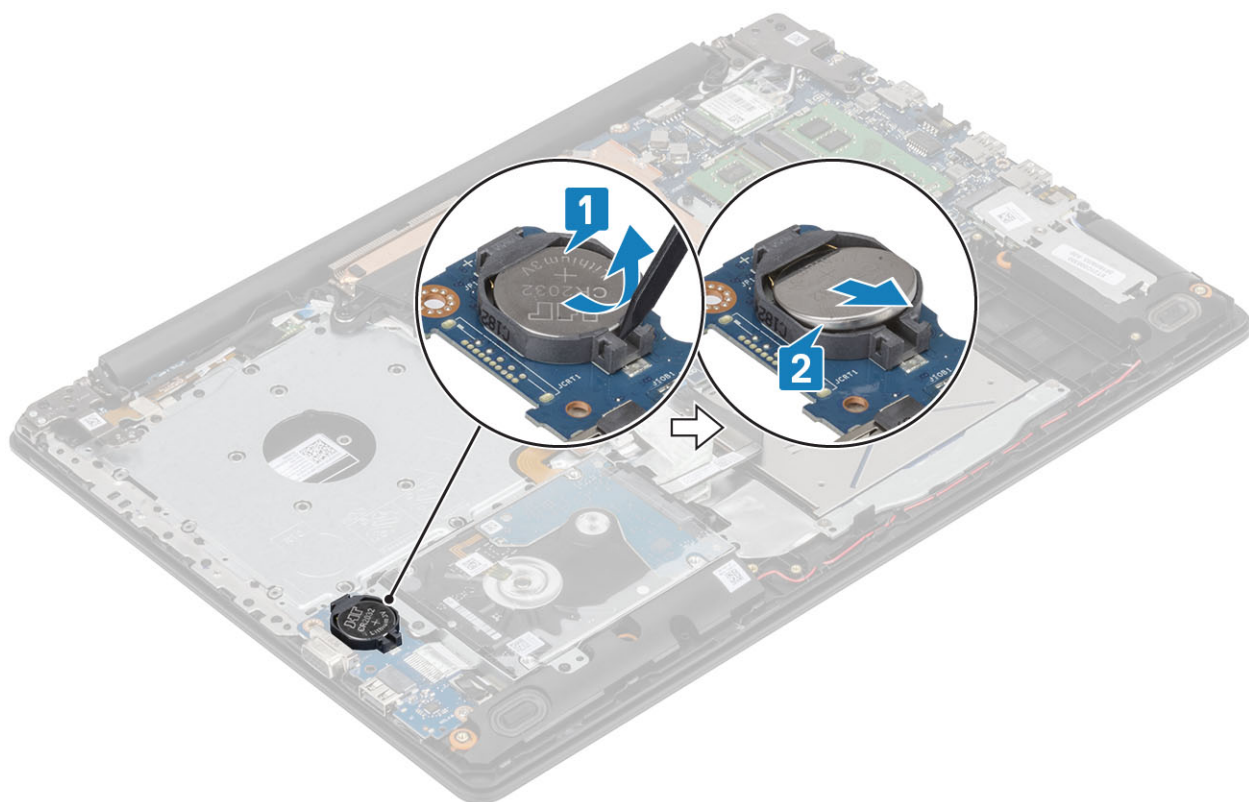

A gombelem behelyezése

Lépések

- 1 A gombelemet pozitív oldalával felfelé helyezze be az I/O-kártyán lévő aljzatába. [1].
- 2 Nyomja le az elemet, amíg a helyére nem pattan [2].

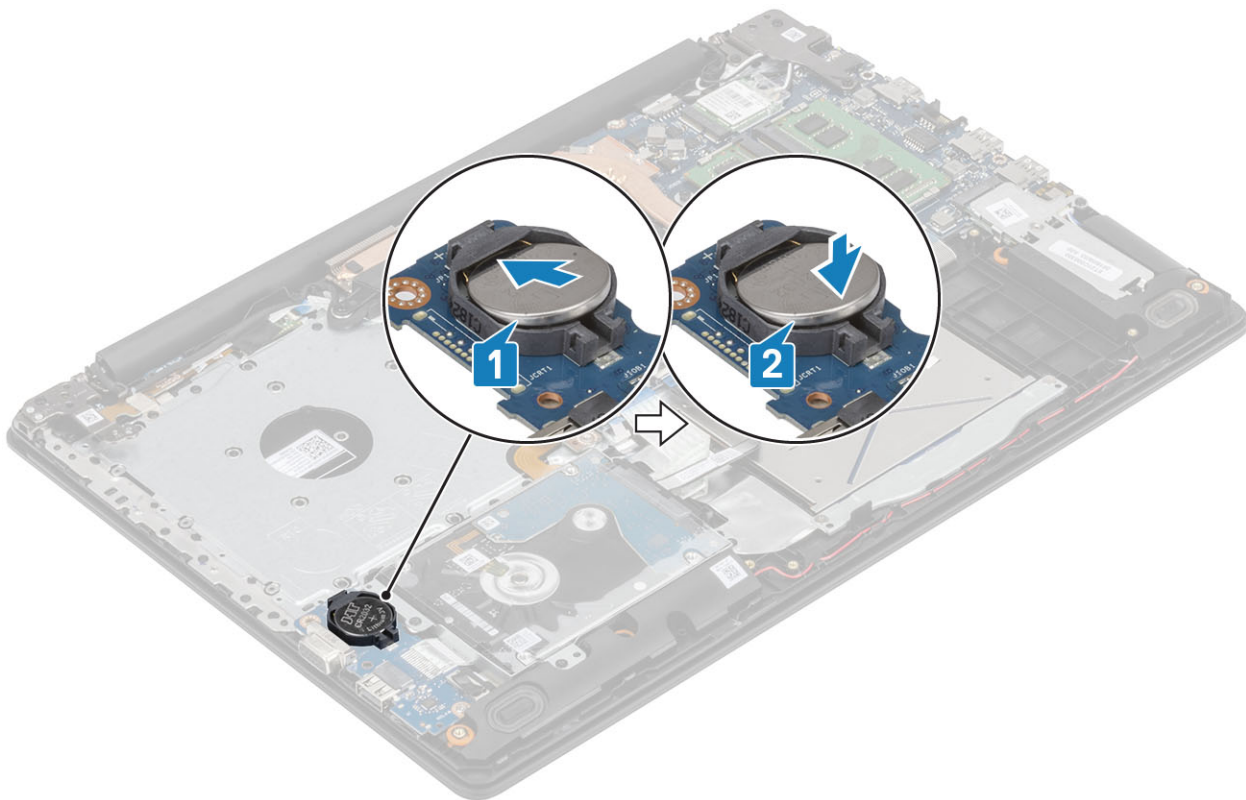

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 2 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 3 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 4 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 5 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Merevlemez-meghajtó


A merevlemez-meghajtó szerkezet eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)

Lépések


- 1 Emelje fel a reteszt, és válassza le a merevlemez-meghajtó kábelét az alaplapról [1].
- 2 Távolítsa el a négy csavart (M2x3), amely a merevlemez-meghajtóegységet a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].
- 3 Emelje ki a meghajtószerkezetet a kábeleivel együtt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből [3].

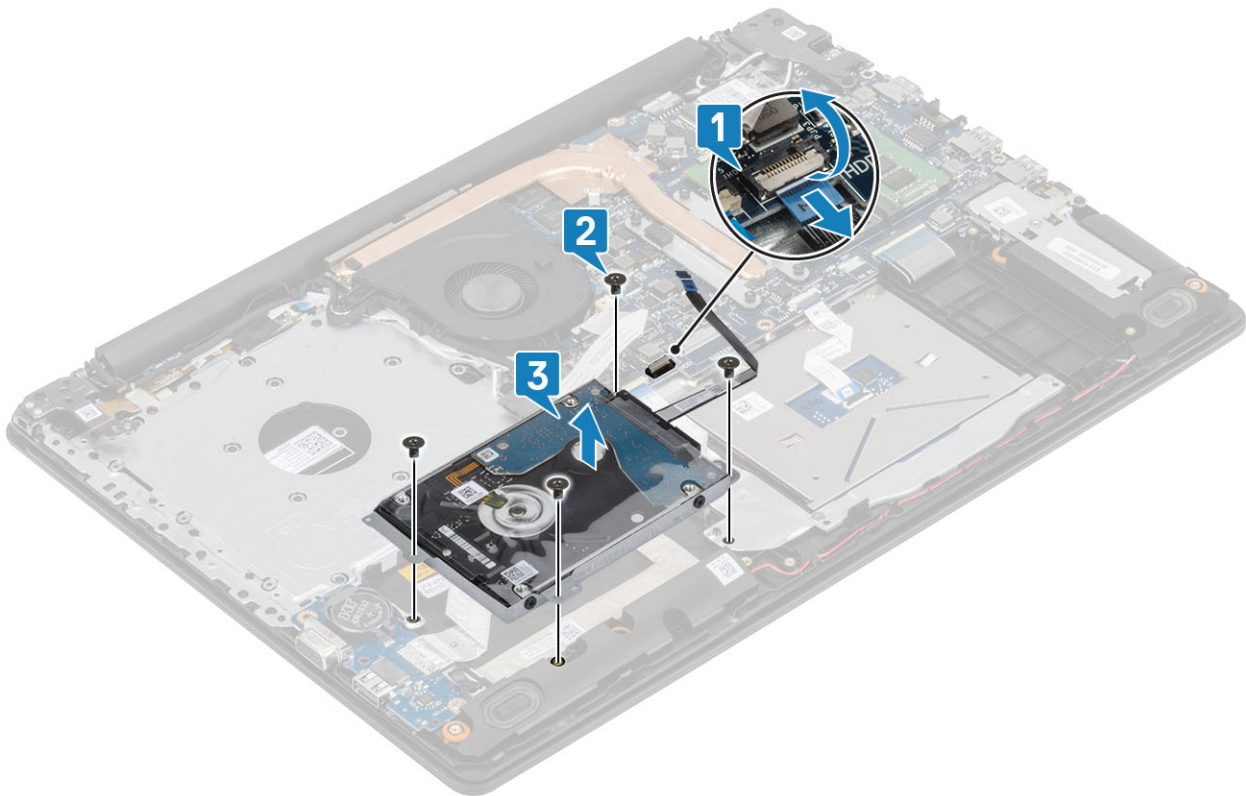

- 4 A csatlakoztatót csatlakoztassa le a merevlemez-meghajtó szerkezetéről.




- 5 Távolítsa el a négy (M3x3) csavart, amely a merevlemez-meghajtót a tartókerethez rögzíti [1].
6 Emelje le a merevlemez-meghajtó tartókeretét a merevlemez meghajtóról [2].

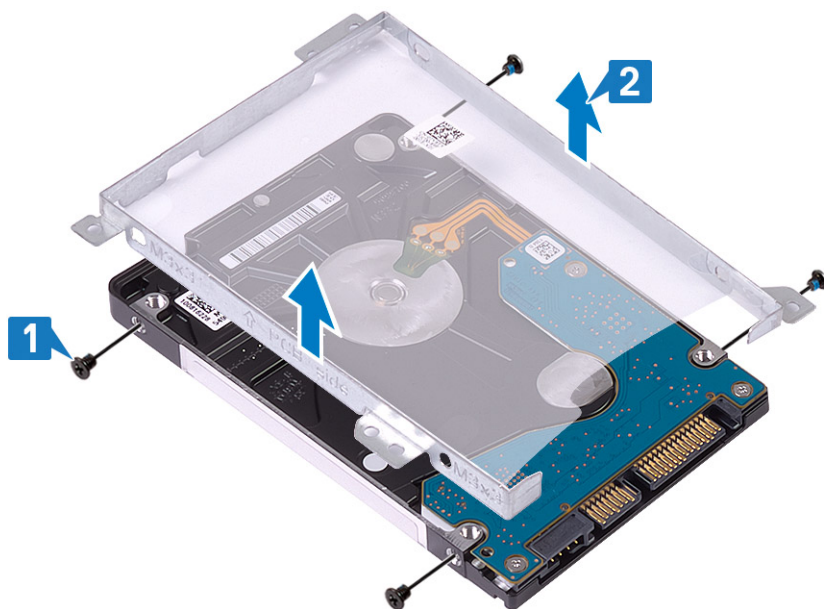

A merevlemez-meghajtó szerkezet beszerelése

Lépések


- 1 Illessze egymáshoz a merevlemez-meghajtó keretének csavarhelyeit és a merevlemez-meghajtón lévő csavarhelyeket [1].
- 2 Hajtsa be a négy (M3x3) csavart, amely a merevlemez-meghajtót a tartókerethez rögzíti [2].

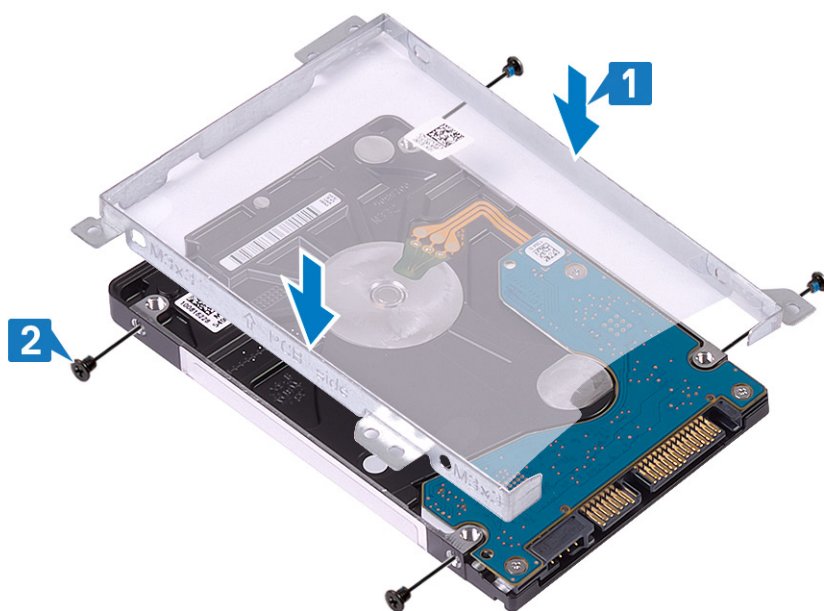

- 3 Csatlakoztassa a csatlakoztatót a merevlemez-meghajtó-szerkezethez.



- 4 Illessze egymáshoz a merevlemez-meghajtó szerkezetének csavarhelyeit a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő csavarhelyeket [1].
- 5 Hajtsa be a négy csavart (M2x3), amely a merevlemez-meghajtóegységet a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].
- 6 Csatlakoztassa a merevlemez kábelét az alaplaphoz, majd zárja a reteszt a kábel rögzítéséhez [3].

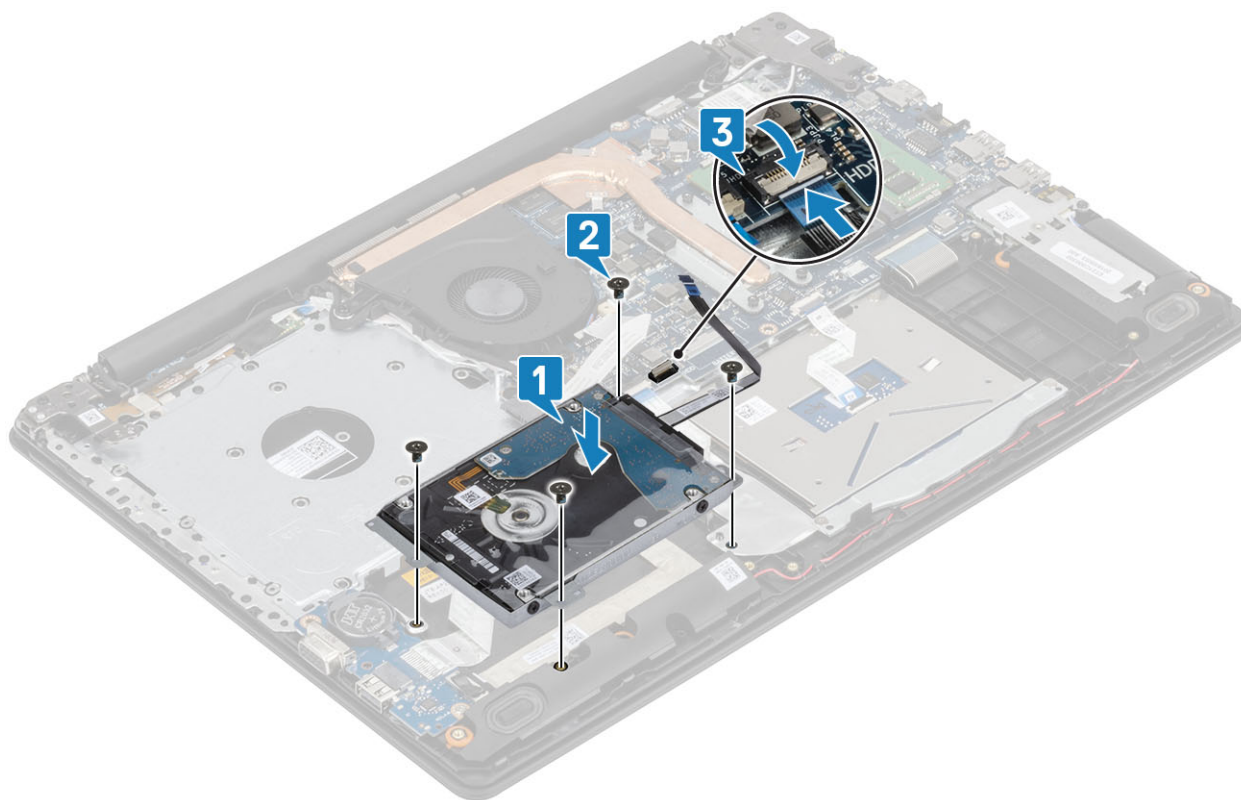

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 2 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 3 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 4 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 5 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Rendszerventilátor


A rendszerventilátor eltávolítása

Előfeltételek


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)

Lépések


- 1 Válassza le az optikai meghajtó kábelét, a ventilátorkábelét és a kijelzőkábelét az alaplapról [1, 2, 3].

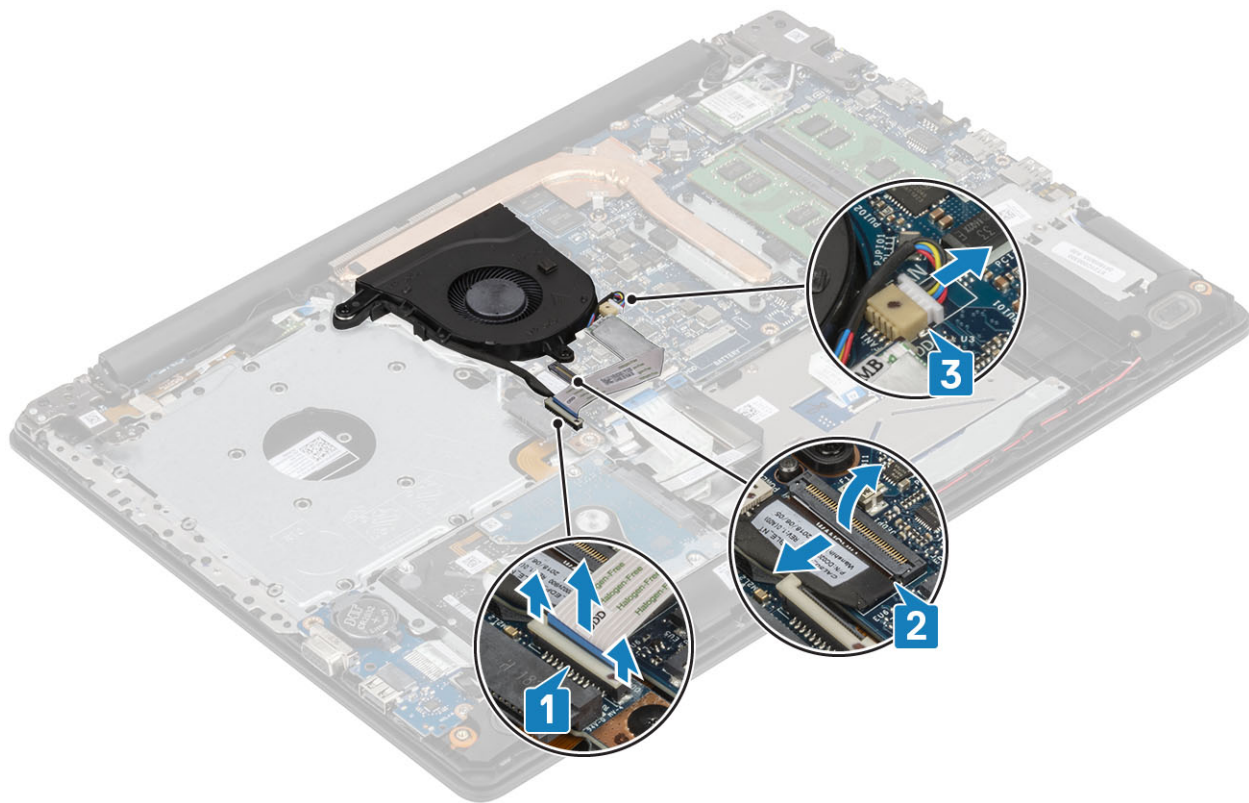

- 2 Távolítsa el a kijelzőkábelét a ventilátor kábelvezetőiből [1].

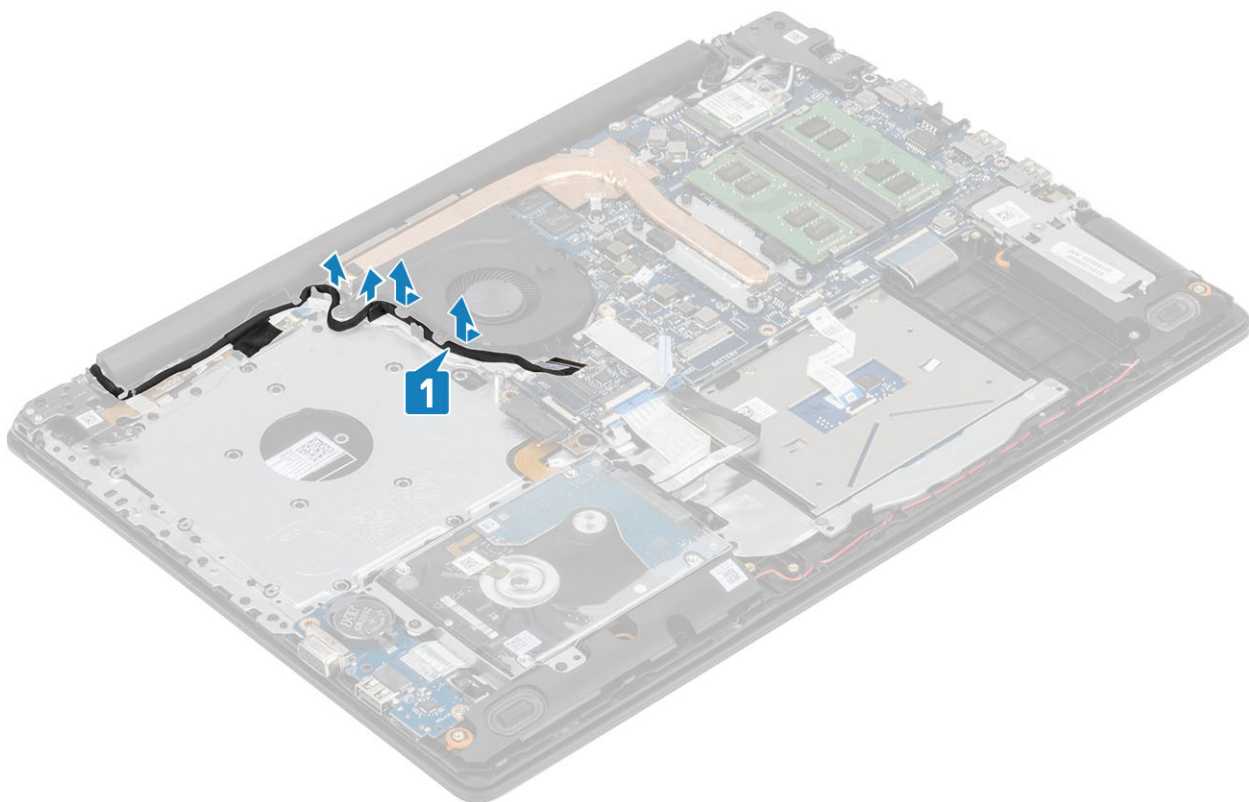


- 3 Távolítsa el a ventilátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő három (M2,5x5) csavart [1].
- 4 Emelje le a ventilátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [2].

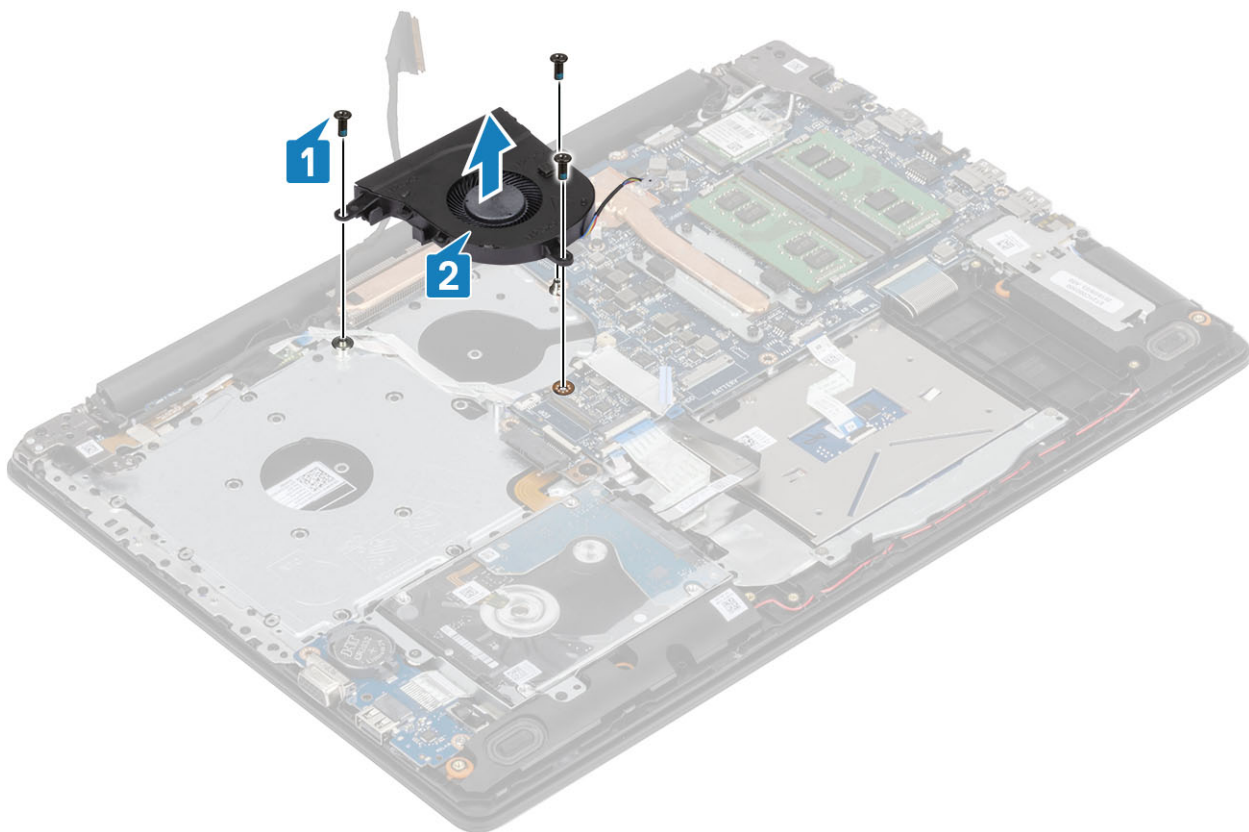


A rendszerventilátor beszerelése

Lépések


- 1 Igazítsa a ventilátor csavarhelyeit a csuklótámasz és a billentyűzet együttesének csavarhelyeihez [1].
- 2 Hajtsa be a ventilátort a csuklótámasz- és billentyűzet szerkezetbe rögzítő három (M2,5x5) csavart [2].

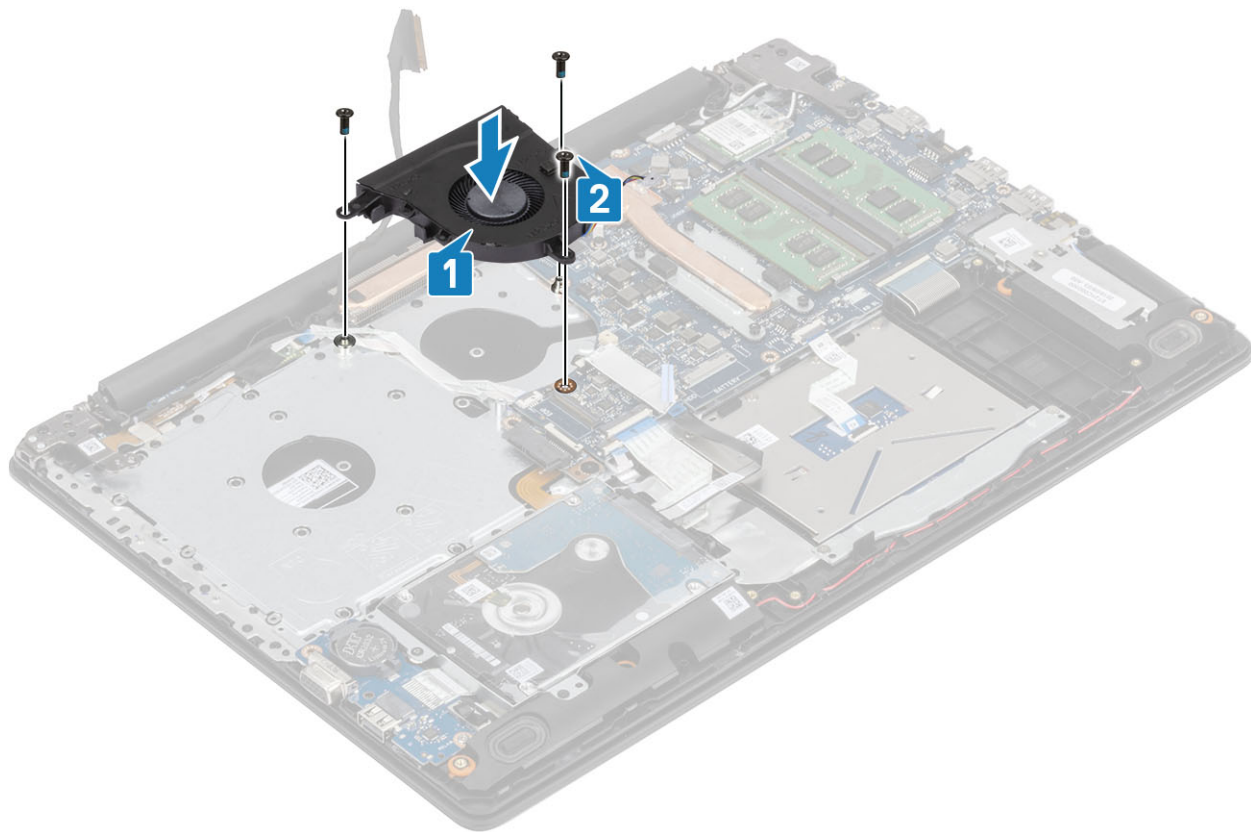

- 3 Vezesse át a kijelzőkábelt a ventilátoron lévő kábelvezetőkön [1].

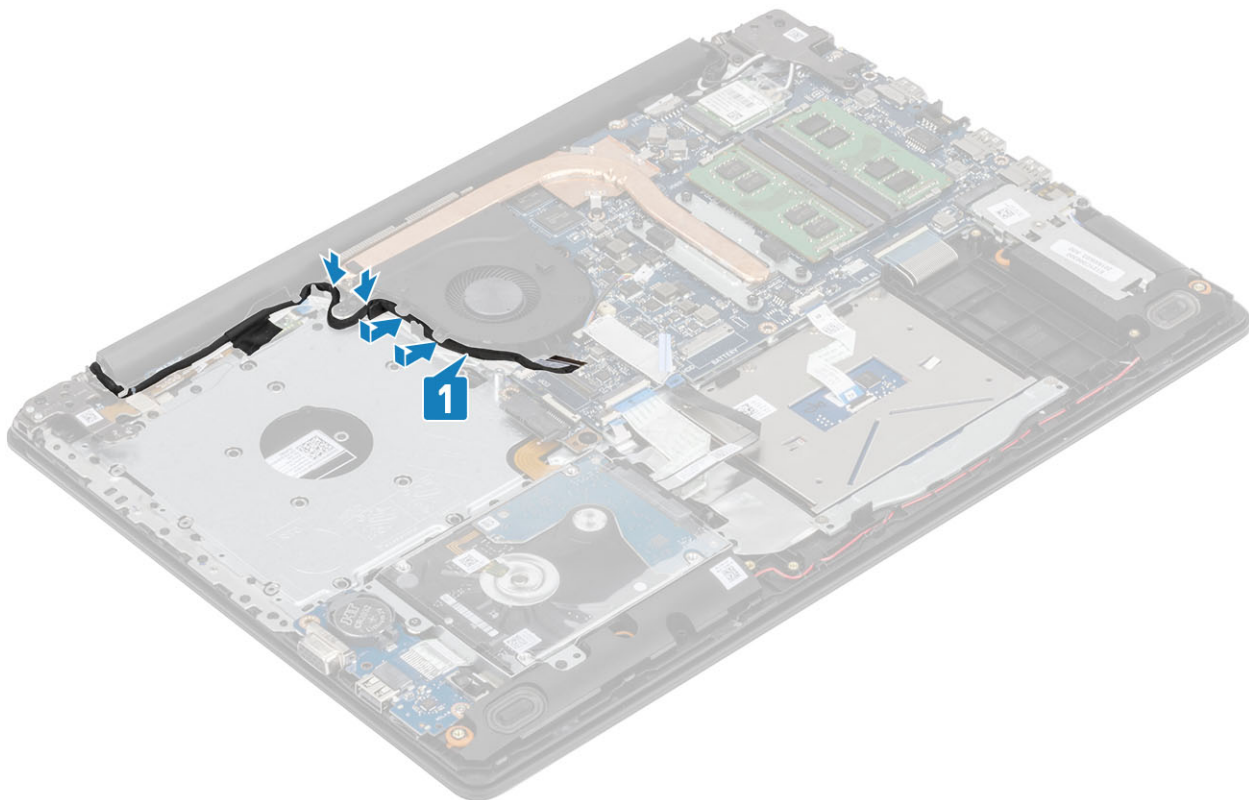

- 4 Csatlakoztassa az optikai meghajtó kábelét, a kijelzőkábelt és a ventilátorkábelt az alaplaphoz [1, 2, 3].

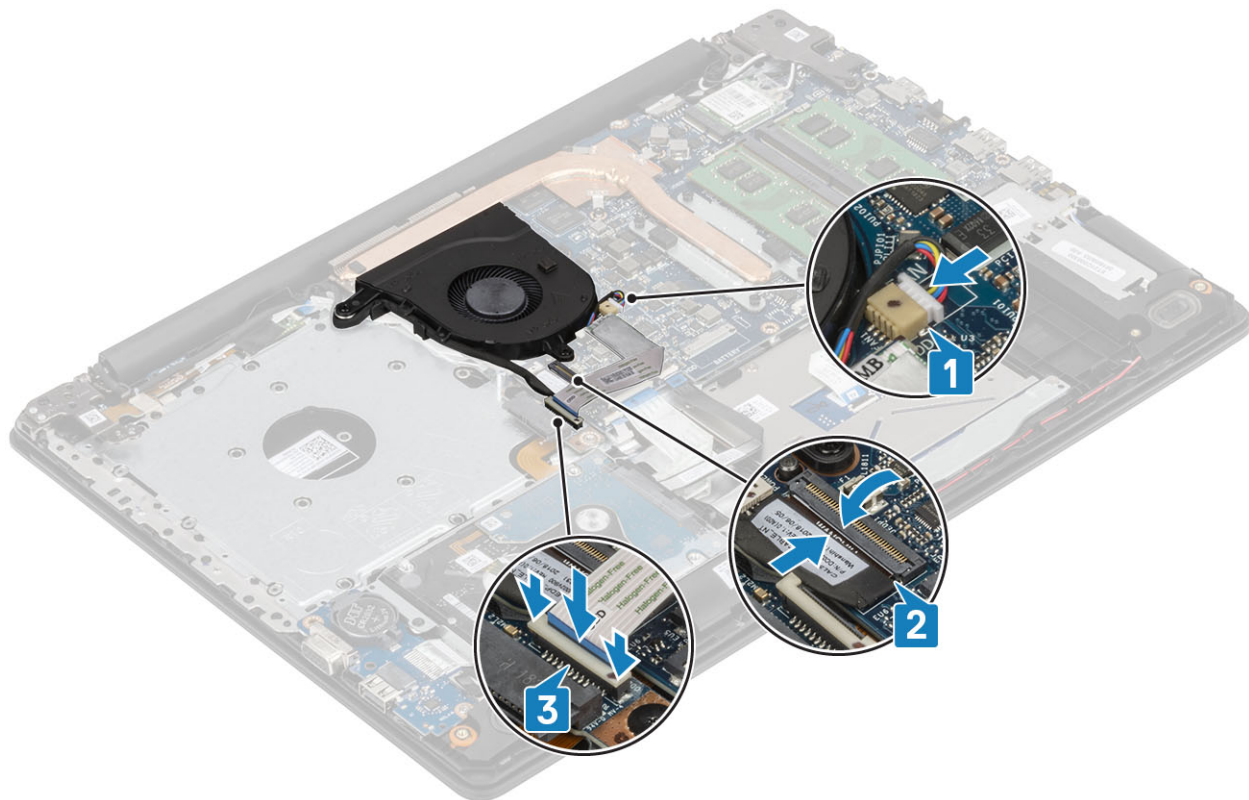

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 2 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)

- 3 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 4 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 5 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Hűtőborda

A hűtőborda eltávolítása

Előfeltételek


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)

Lépések

- 1 Lazítsa meg a négy rögzített csavart, amelyek a hűtőbordát az alaplaphoz rögzítik [1].

① **MEGJEGYZÉS:** Lazítsa meg a csavarokat a hűtőbordán feltüntetett számok [1, 2, 3, 4] sorrendjének megfelelően.


- 2 Távolítsa el a hűtőbordát az alaplaphoz rögzítő három csavart (M2x3) [2].
- 3 Emelje le a hűtőbordát az alaplapról [3].

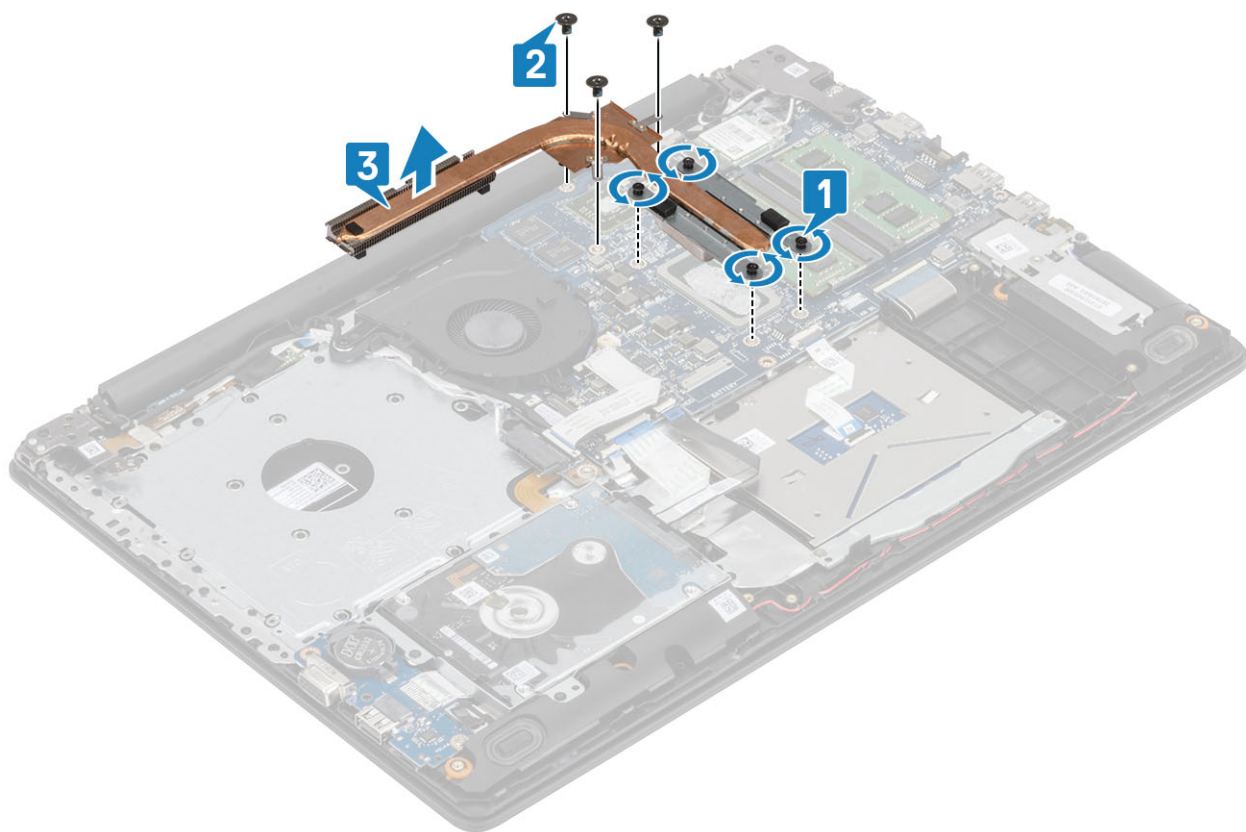

A hűtőborda beszerelése

Lépések

- 1 Helyezze a hűtőbordát az alaplagra, majd illessze a hűtőbordán lévő csavarfuratokat az alaplapon található csavarfuratokhoz [1].
- 2 Hajtsa be a hűtőbordát az alaplagra rögzítő három csavart (M2x3) [2].
- 3 Egymás után (a hűtőbordán jelölt sorrendben) szorítsa meg a hűtőbordát az alaplaphoz rögzítő csavarokat [3].

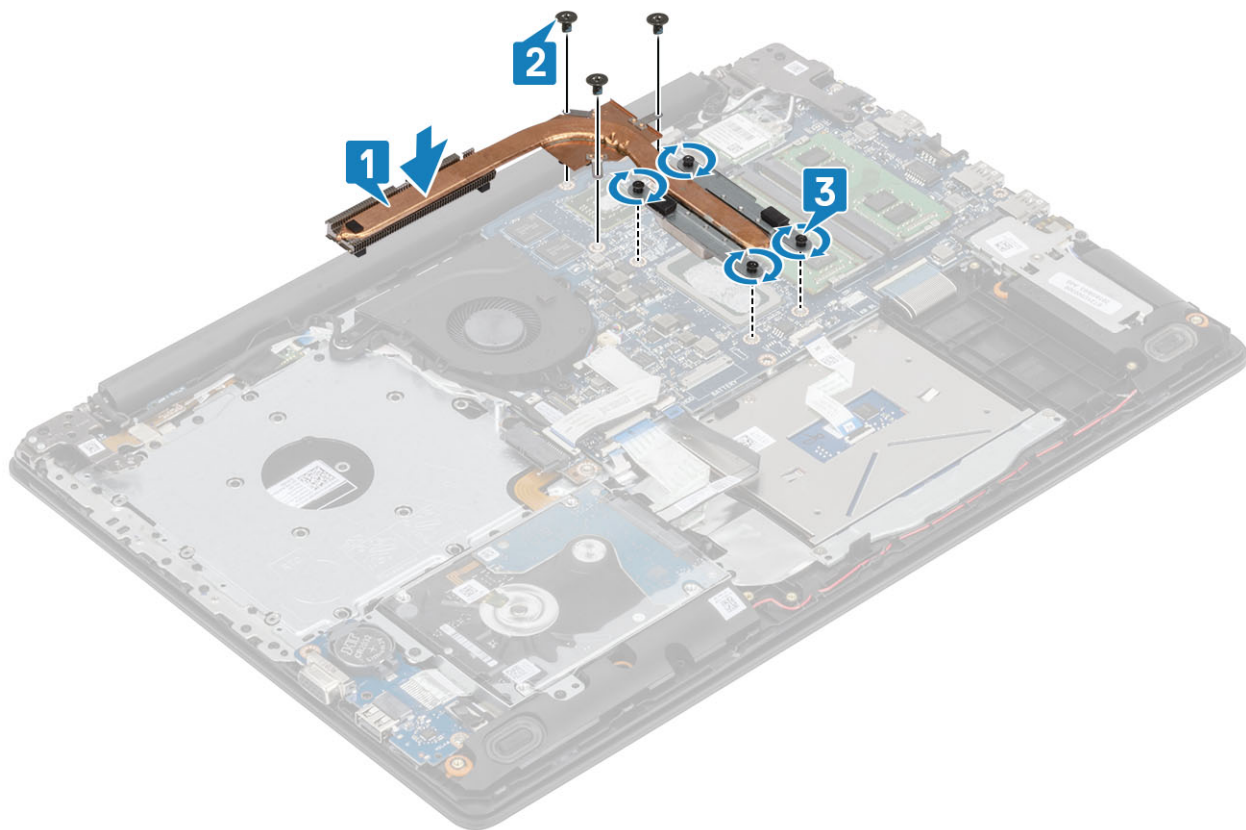

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 2 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 3 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 4 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 5 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

VGA bővítkártya

A VGA-kábel eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása

- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 Távolítsa el a [memóriát](#).
- 7 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 8 Az [SSD](#) eltávolítása
- 9 A [gombelem](#) eltávolítása
- 10 A [merevlemez-meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 11 A [rendszerventilátor](#) eltávolítása
- 12 A [hűtőborda](#) eltávolítása
- 13 Az [IO-kártya](#) eltávolítása
- 14 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).
- 15 Távolítsa el az [alaplapot](#).

Lépés

Válassa le a VGA-kábelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [1].



A VGA kábelének beszerelése

Lépés

Csatlakoztassa és rögzítse a VGA-kábelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez [1].



Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [alaplapot](#)
- 2 Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#)
- 3 Helyezze vissza az [I/O-kártyát](#)
- 4 Helyezze vissza a [hűtőbordát](#)
- 5 Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#)
- 6 Helyezze vissza a [merevlemez-meghajtó szerkezetet](#)
- 7 Helyezze vissza a [gombelemet](#)
- 8 Helyezze vissza az [SSD-t](#)
- 9 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 10 Helyezze vissza a [memóriát](#)
- 11 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 12 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 13 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 14 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 15 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Hangszórók

A hangszórók eltávolítása


Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása

- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 Az [M2.](#) eltávolítása [SSD](#)

Lépések

- 1 Csatlakoztassa le a hangszóró kábelét az alaplapról [1].
- 2 Távolítsa el a csuklótámasz és billentyűzetszerkezeten lévő kábelvezetőkből, majd a rendszerből a hangszóró kábelét [2].
- 3 Emelje ki a hangszórót a kábelével együtt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből [3].

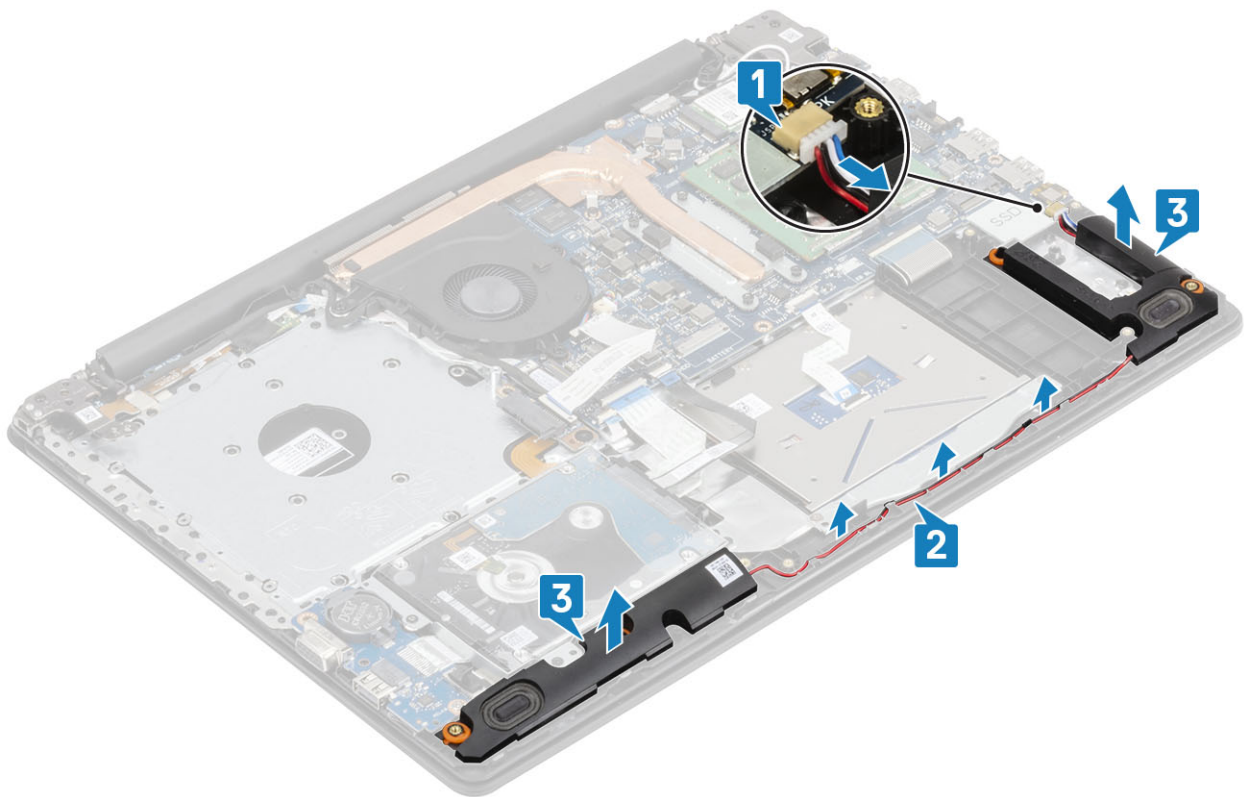


A hangszórók beszerelése

Erről a feladatról

MEGJEGYZÉS: Ha az eltávolítás során a gumitömítéseket kinyomja a hangszórókból, akkor nyomja vissza őket a helyükre, mielőtt visszahelyezné a hangszórókat.

Lépések

- 1 Az illesztékek és gumitömítések segítségével helyezze a hangszórókat csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő nyílásokba [1].
- 2 Vezesse el a hangszórókábelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő kábelvezetőkben [2].
- 3 Csatlakoztassa a hangszóró kábelét az alaplapra [3].

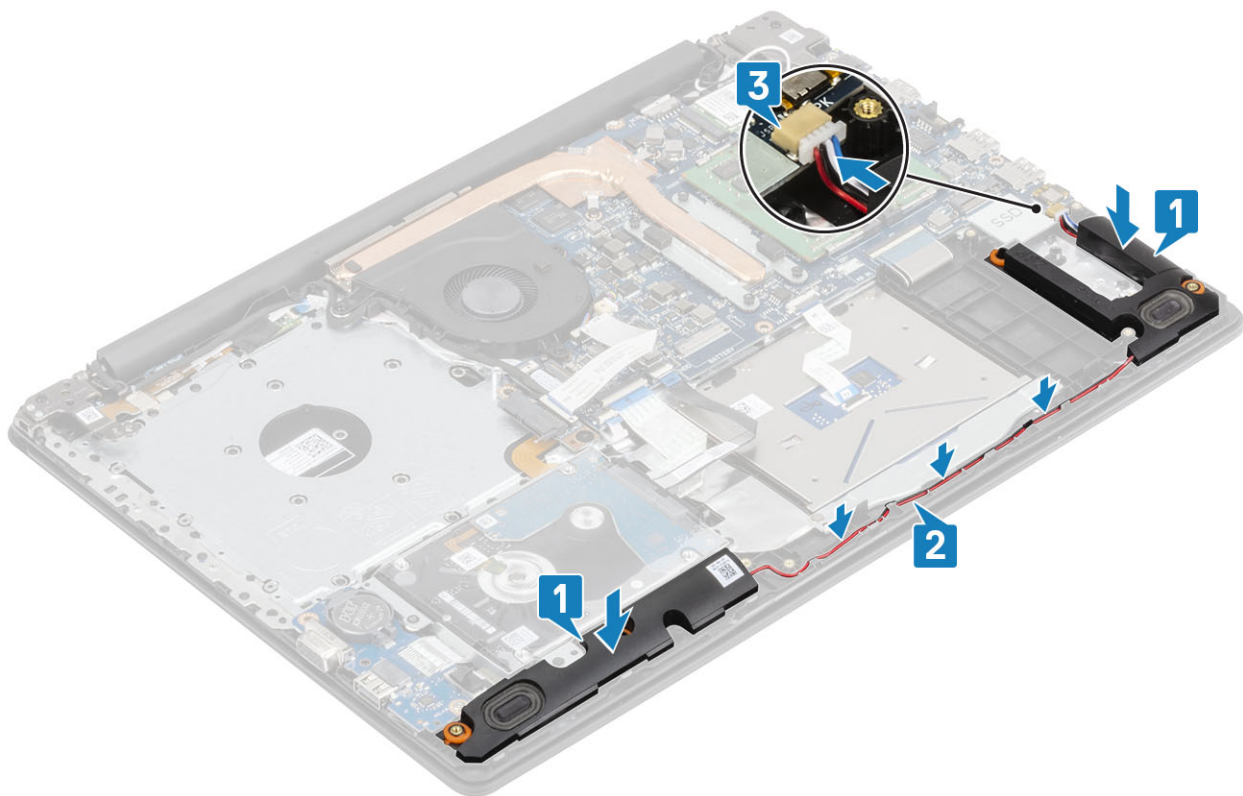

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [M2. meghajtót SSD](#)
- 2 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 3 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 4 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 5 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 6 Kövesse a [Mután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

IO-kártya


Az IO-kártya eltávolítása

Előfeltételek


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 A [merevlemez-meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása

Lépések

- 1 Válassza le a VGA-kábelt az I/O-kártyáról [1].
- 2 Nyissa ki a reteszt, és válassza le az I/O-kártya kábelét az alaplapról [2].

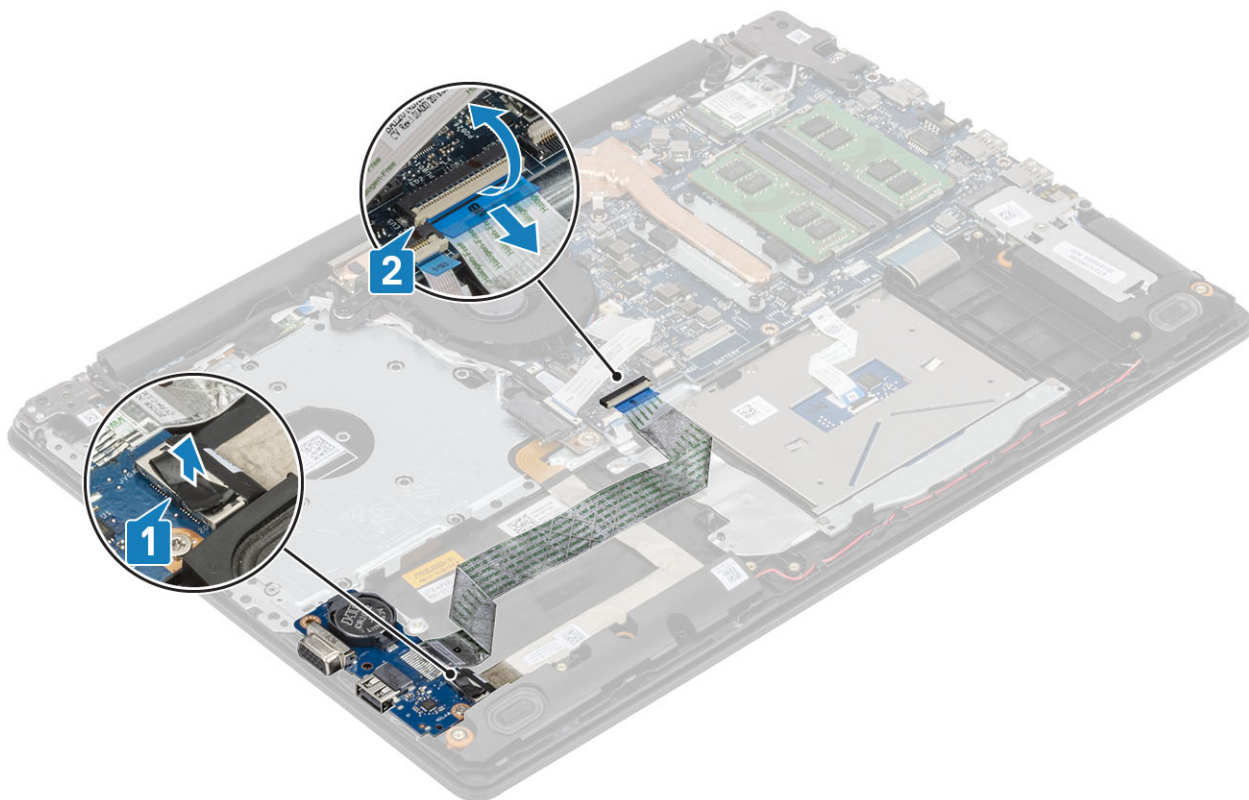


- 3 Távolítsa el az egy (M2x4) csavart, amely az I/O-kártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].
- 4 Emelje le az I/O-kártyát a kábellel együtt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [2].

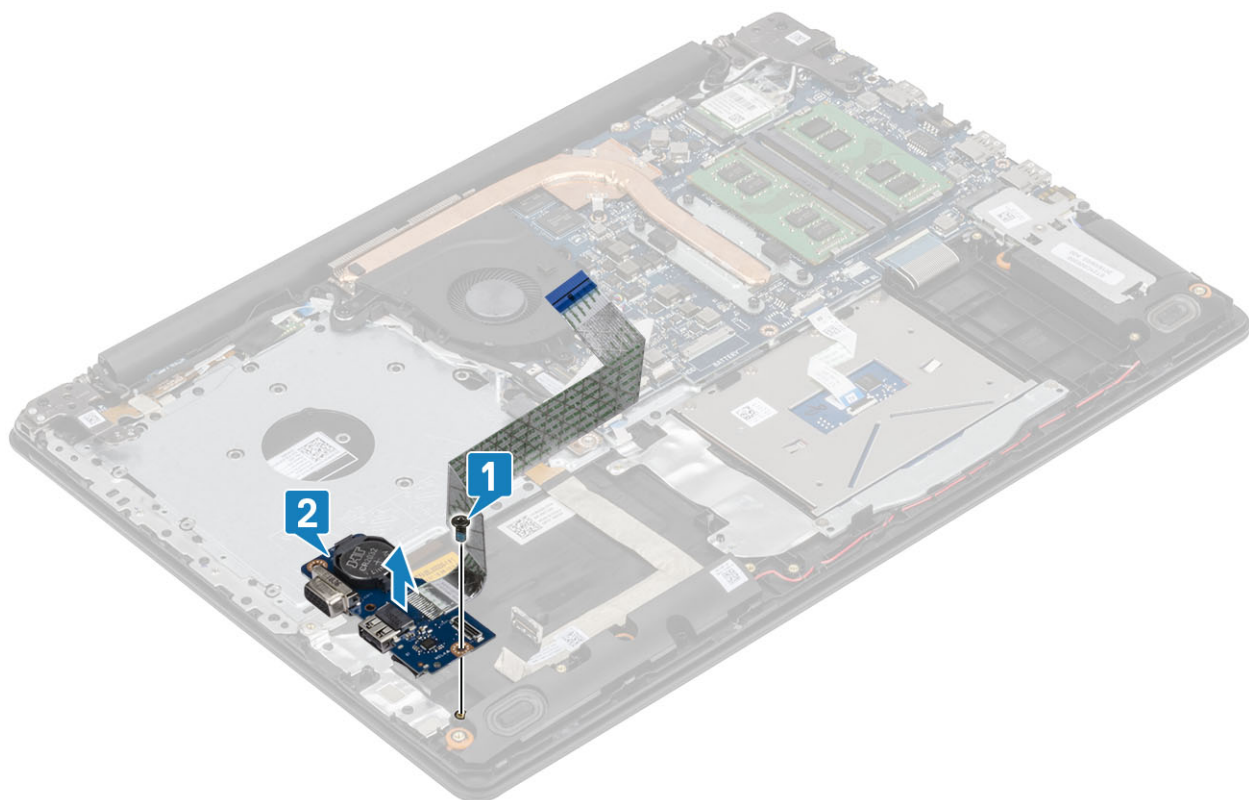


Az I/O-kártya beszerelése

Lépések

- 1 Az illesztékek segítségével helyezze be az I/O-kártyát a csuklótámasz- és billentyűszerkezetbe [1].
- 2 Hajtsa be az egy (M2x4) csavart, amely az I/O kártyát a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [2].

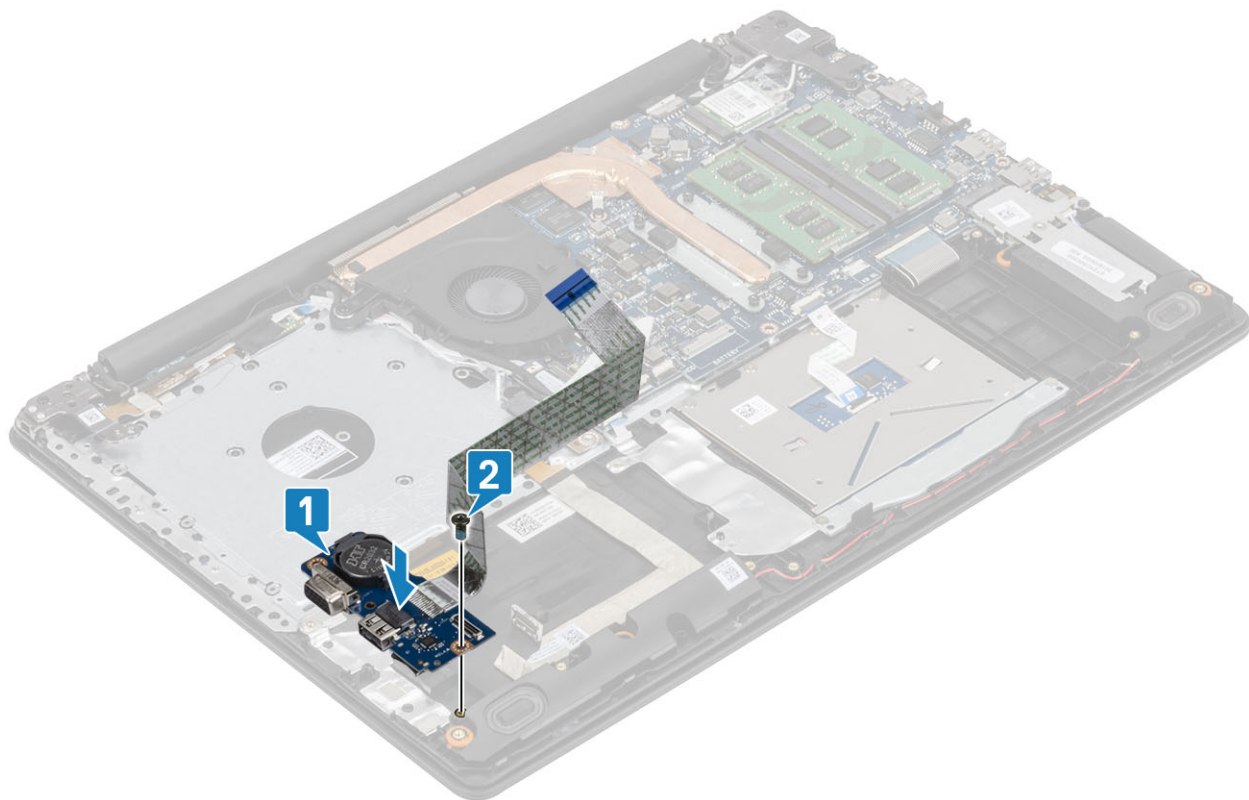

- 3 Csatlakoztassa a VGA-kábelt az I/O-kártyához [1].
- 4 Csatlakoztassa az I/O-kártya kábelét az alaplaphoz, majd zárja a reteszt a kábel rögzítéséhez [2].

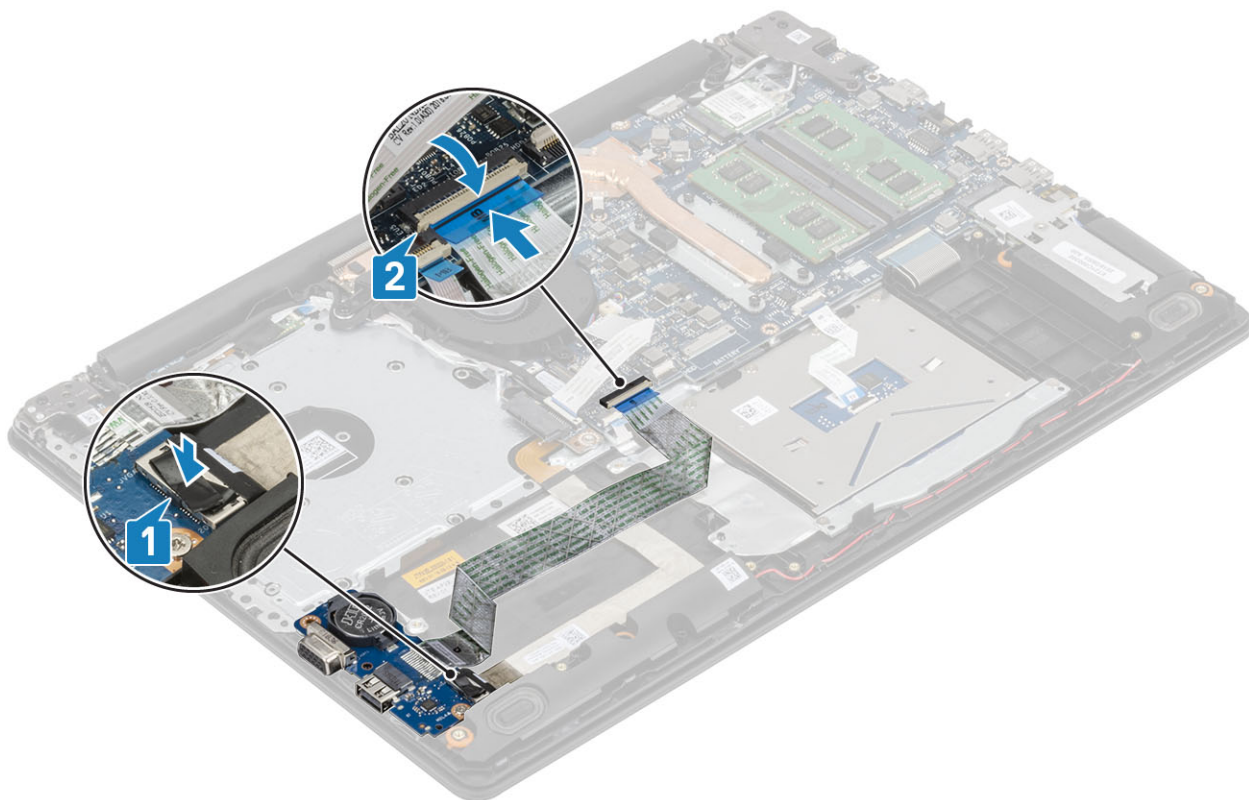

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza a [merevlemez-meghajtó szerkezetet](#)
- 2 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 3 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 4 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 5 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 6 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Érintőpad


Az érintőpanel szerkezetének eltávolítása

Előfeltételek


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)

Lépések


- 1 Nyissa ki a reteszt, és válassza le a merevlemez-meghajtó kábelét és az érintőpanel kábelét az alaplapról [1, 2].
- 2 Fejtse le a ragasztószalagot, amely az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [3].

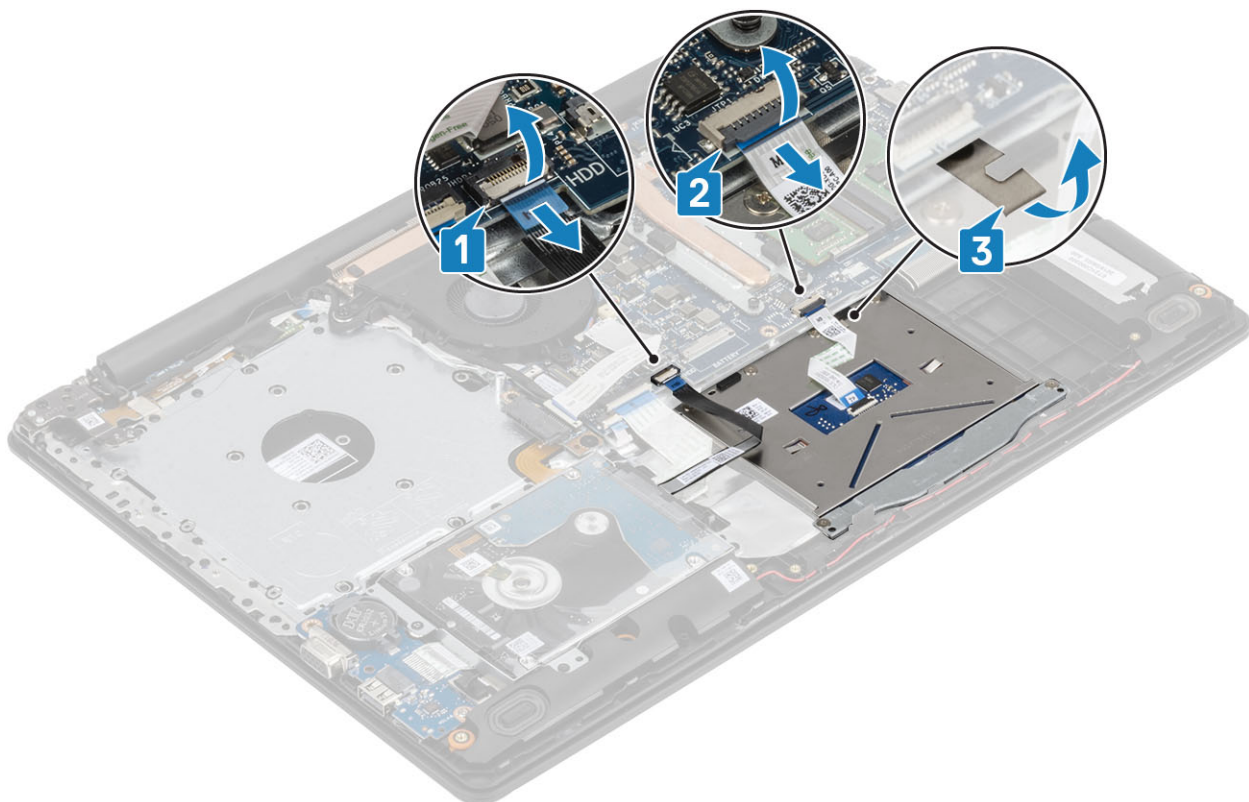

- 3 Távolítsa el a két csavart (M2x2), amely az érintőpanel tartókeretét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].
- 4 Emelje ki az érintőpanel tartókeretét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből [2].

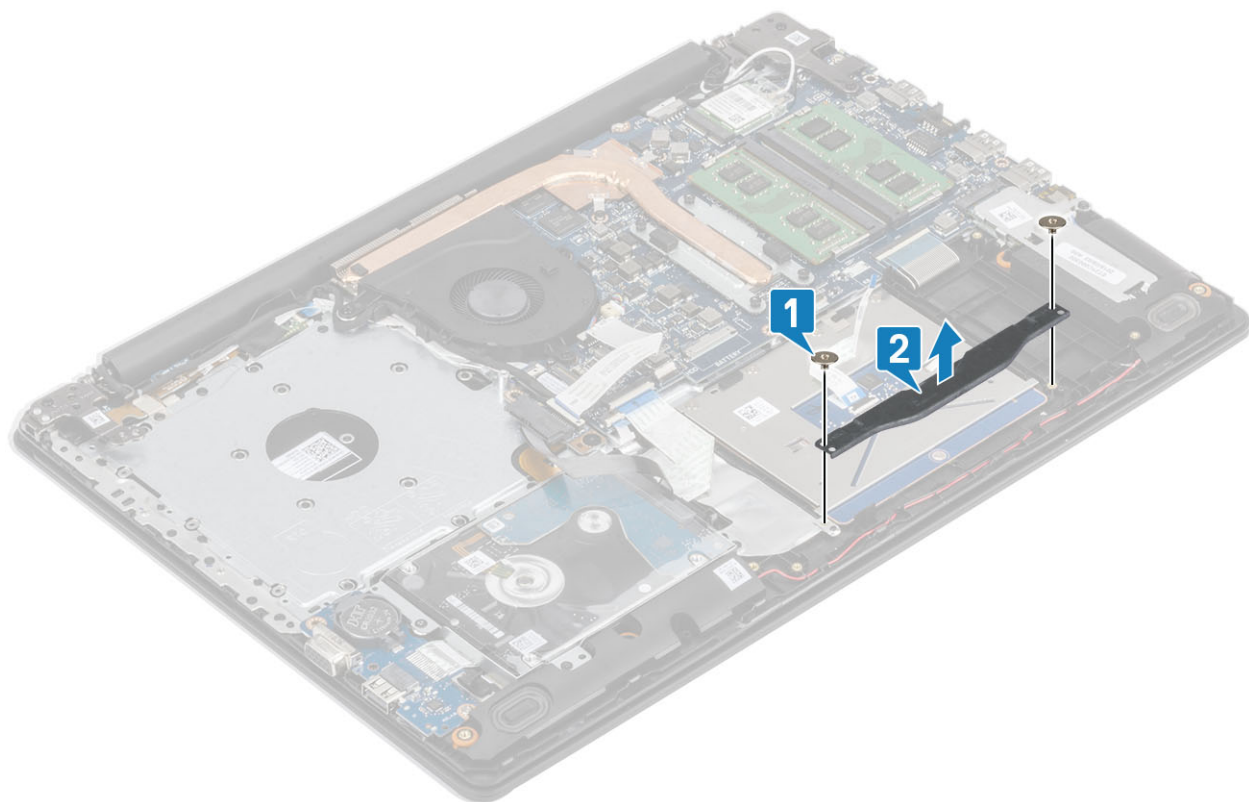

- 5 Távolítsa el a négy csavart (M2x2), amely az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].
- 6 Emelje le az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetéről [2].

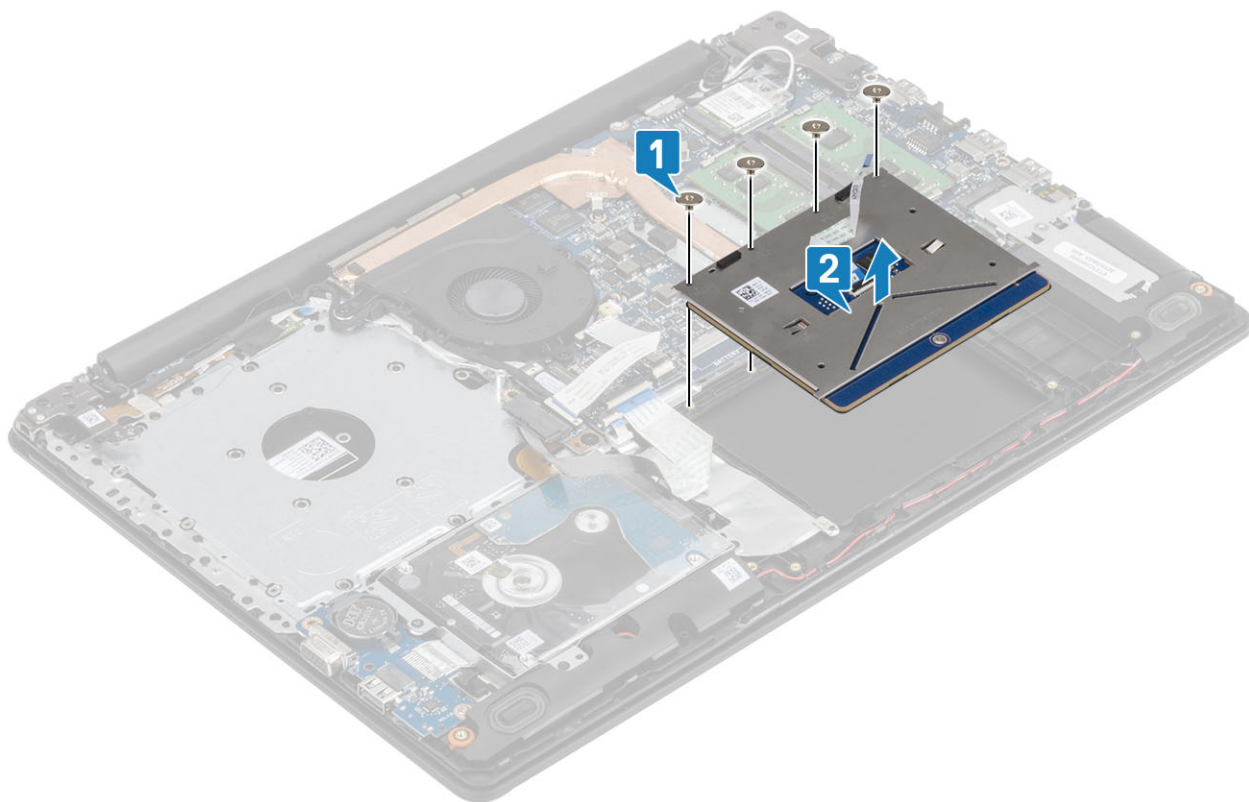


Az érintőpanel szerkezetének beszerelése

Erről a feladatról


MEGJEGYZÉS: Az érintőpanelt igazítsa a csuklótámasz és billentyűzet szerelvényén lévő vezetőkbe úgy, hogy az érintőpanel két oldalán lévő részek egyenlők legyenek.

Lépések


- 1 Helyezze be az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet aljzatába [1].
- 2 Hajtsa be a négy csavart (M2x2), amely az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].

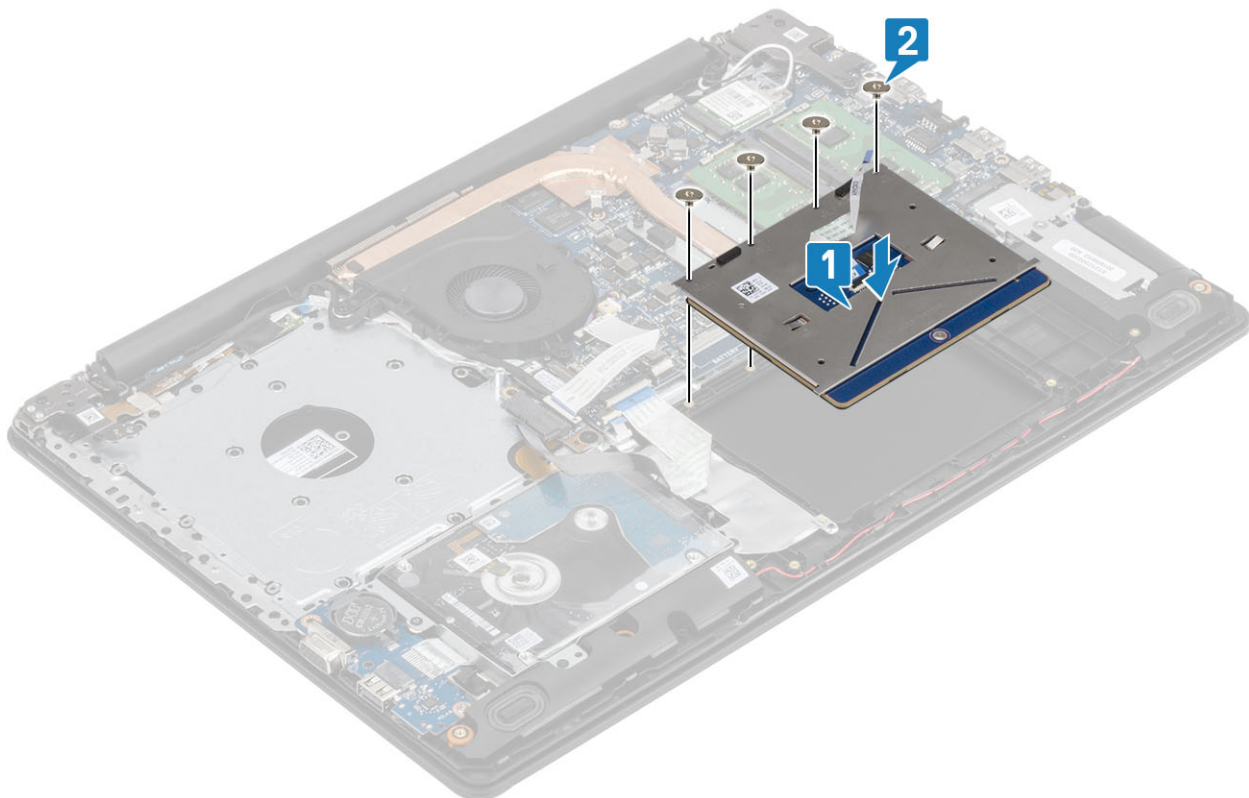

- 3 Helyezze be az érintőpanel tartókeretét a csuklótámasz- és billentyűszerkezet aljzatába [1].
- 4 Hajtsa be a két csavart (M2x2), amely az érintőpanel tartókeretét a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [2].

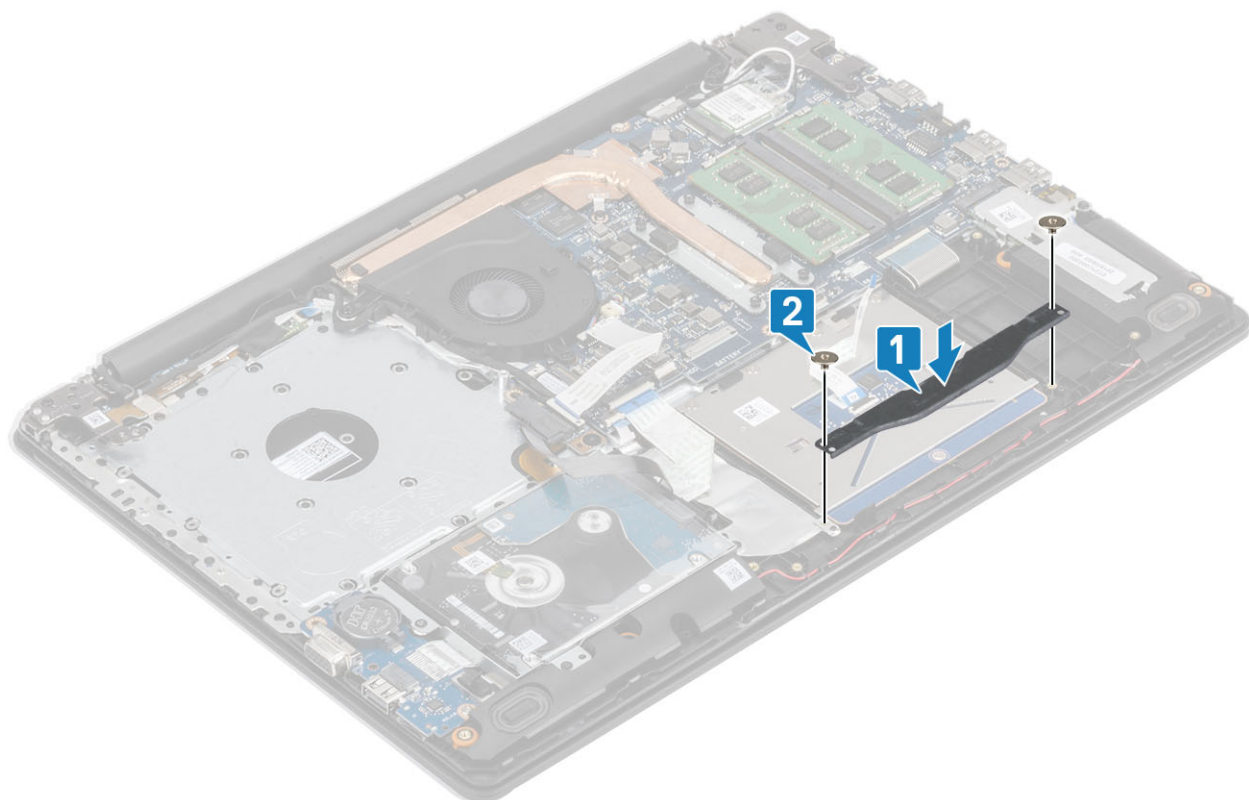

- 5 Rögzítse a ragasztószalagot, amely az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [1].
- 6 Csúsztassa be a merevlemezkábelét és az érintőpanel kábelét az alaplapon lévő csatlakozóba, és zárja a reteszt a kábel rögzítéséhez [2, 3].

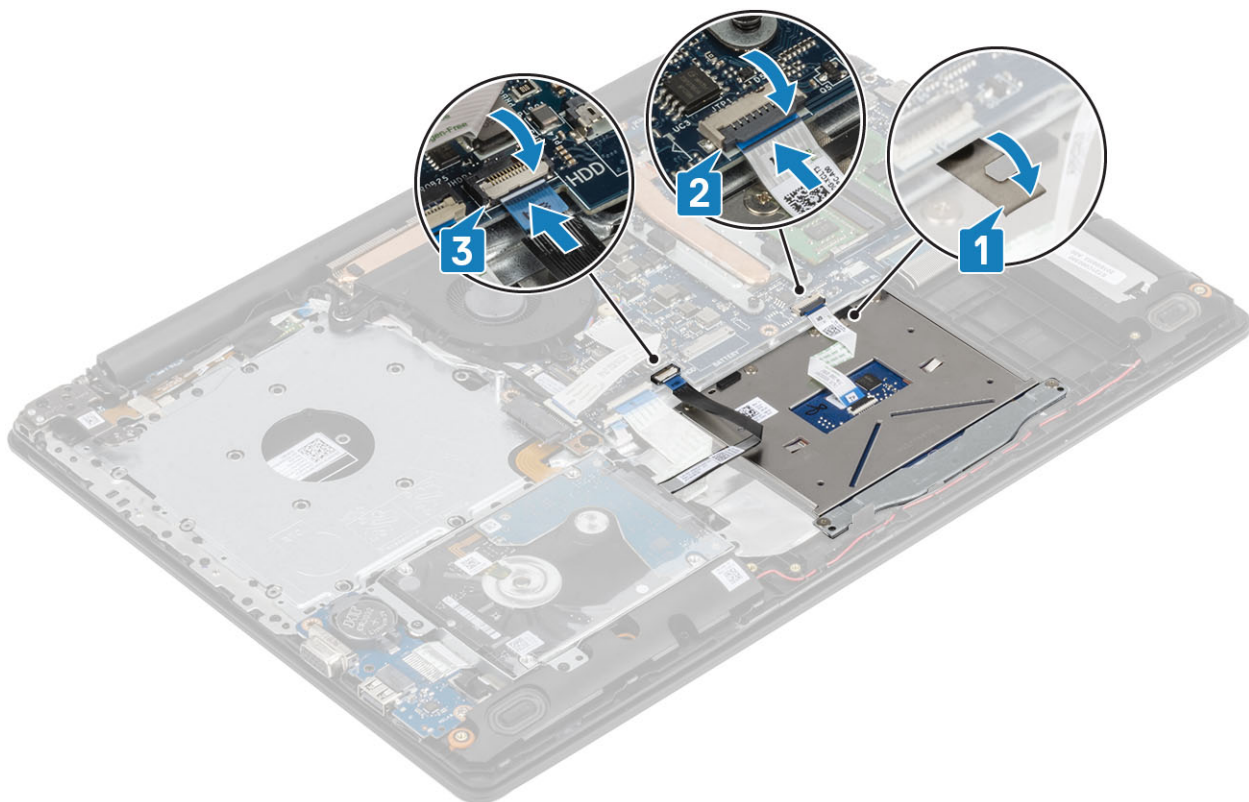

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 2 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 3 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 4 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 5 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőszerkezet


A kijelzőegység eltávolítása

Előfeltételek


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása

Lépések


- 1 Nyissa fel a reteszt, és válassza le az optikai meghajtó kábelét és a kijelző kábelét az alaplapról [1, 2].
- 2 Fejtse le a ragasztószalagot, amely a vezeték nélküli antennát az alaplaphoz rögzíti [3].
- 3 Távolítsa el a kijelző kábelét a csuklótámasz- és billentyűszerkezeten lévő kábelvezetőkől [4].

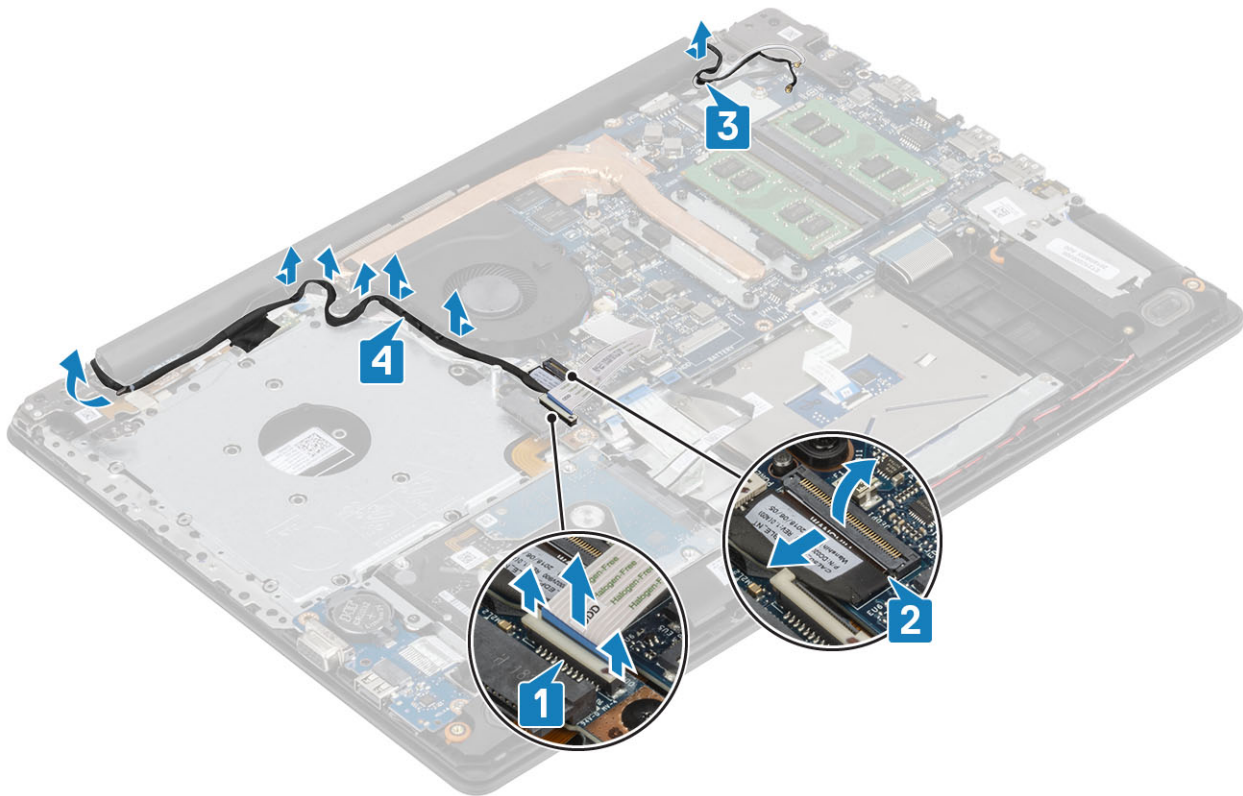

- 4 Távolítsa el a öt (M2,5x5) csavart, amelyek a bal és a jobb oldali csuklópántot az alaplaphoz és a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzítik [1].
- 5 Megdöntve emelje fel a csuklótámasz- és billentyűszerkezetet [2].

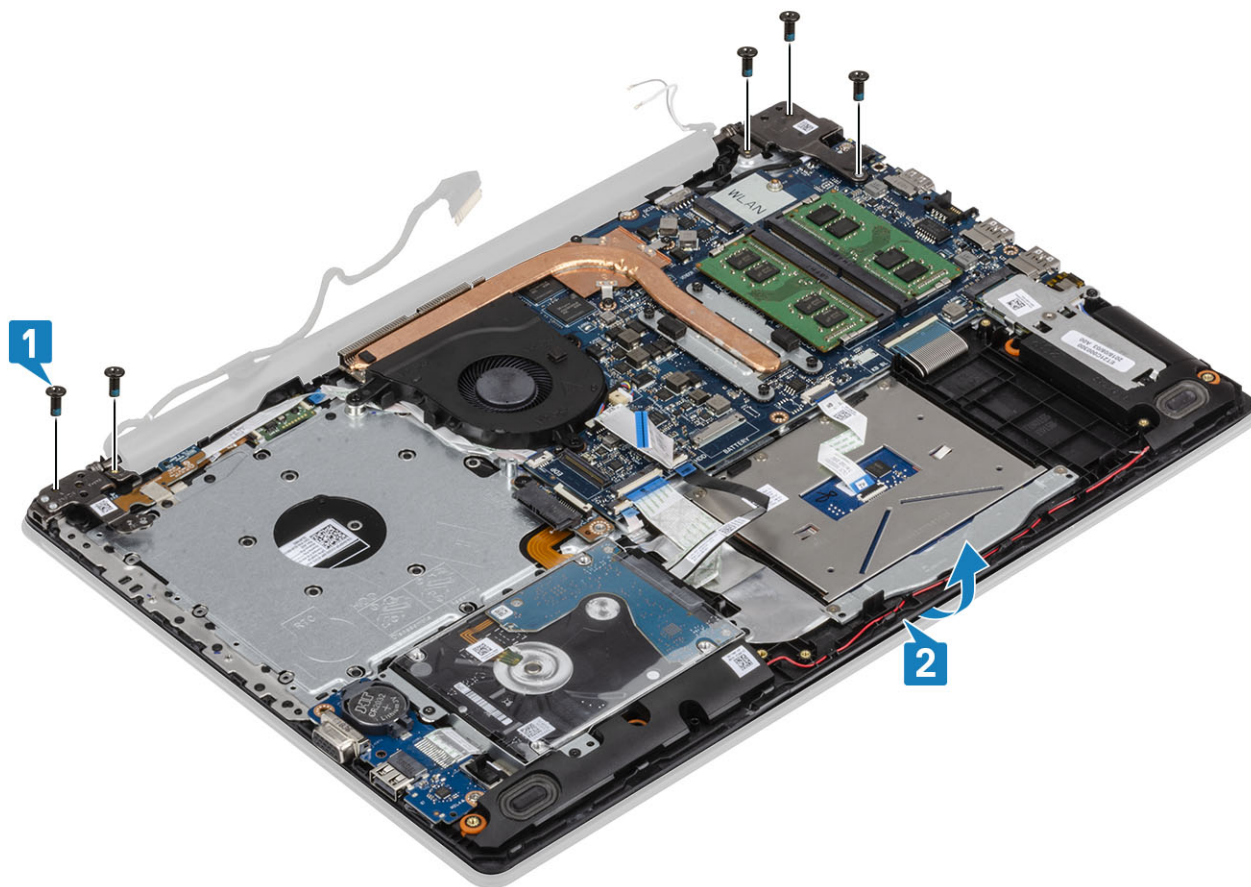

- 6 Emelje meg a csuklópántokat és távolítsa el a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet a kijelzőszerkezetről [1, 2].

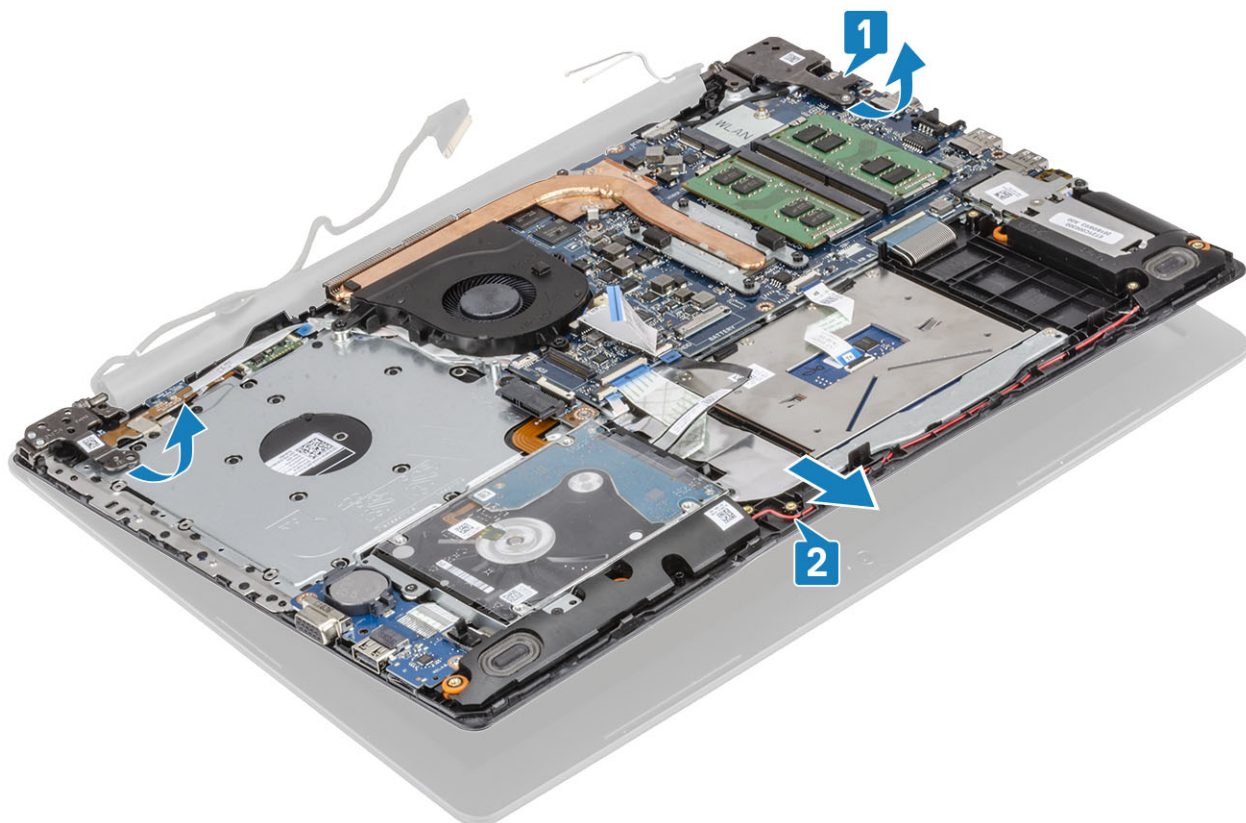

- 7 Az összes előző lépés végrehajtása után a kijelző szerkezete marad meg.




A kijelzőszerkezet beszerelése

Erről a feladatról


MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a csuklópántok teljesen nyitva legyenek, mielőtt visszahelyezné a kijelzőszerkezetet a csuklótámasz- és a billentyűzetszerkezetre.

Lépések


- 1 Illessze a helyére, majd helyezze el a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetet a kijelzőszerkezeten lévő csuklópántok alatt [1].
- 2 Helyezze el a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetet a kijelzőszerkezeten [2].
- 3 Nyomja le a csuklópántokat az alaplagra és a csuklótámasz és billentyűzetszerkezetre [3].

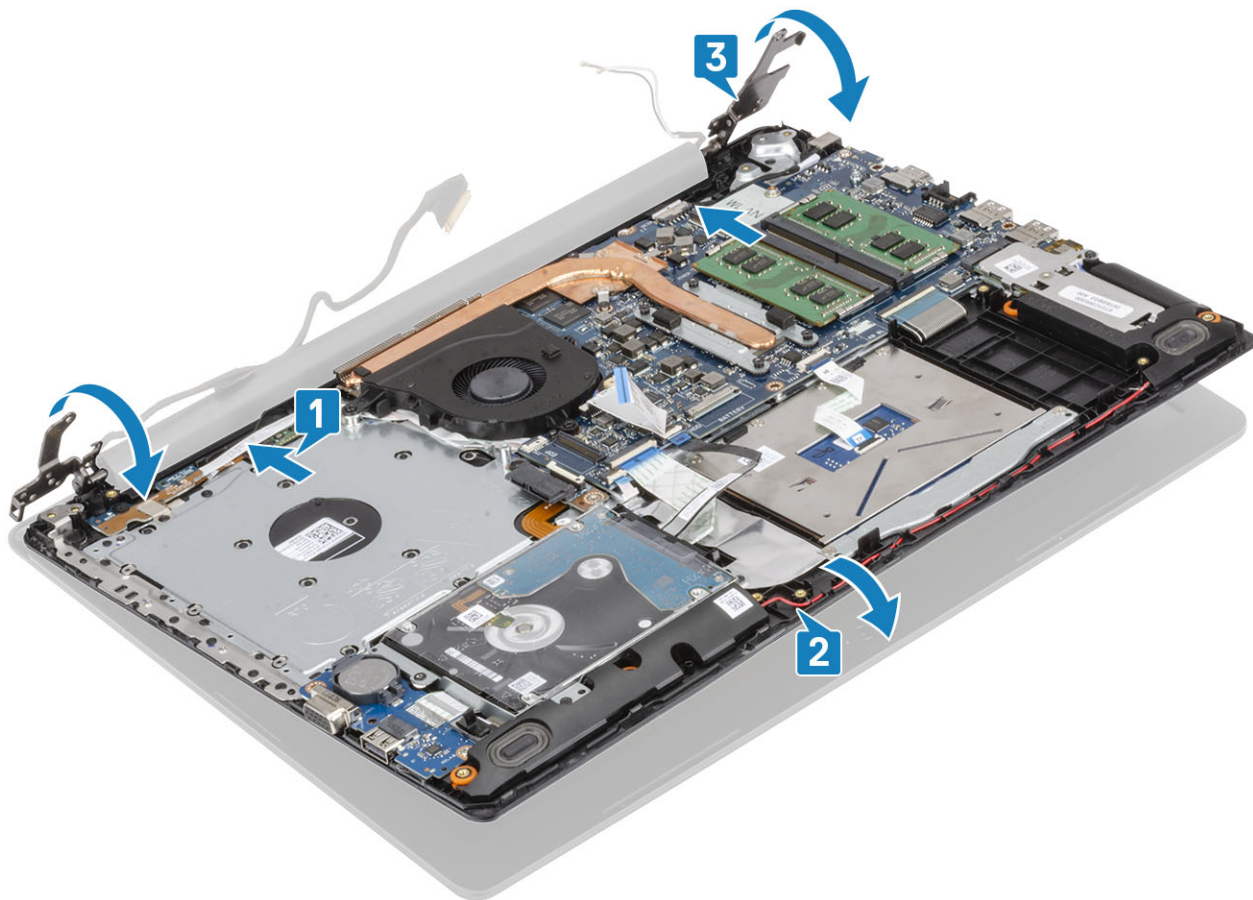

- 4 Hajtsa be a öt (M2,5x5) csavart, amelyek a bal és a jobb oldali csuklópántot az alaplaphoz és a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítik [1].

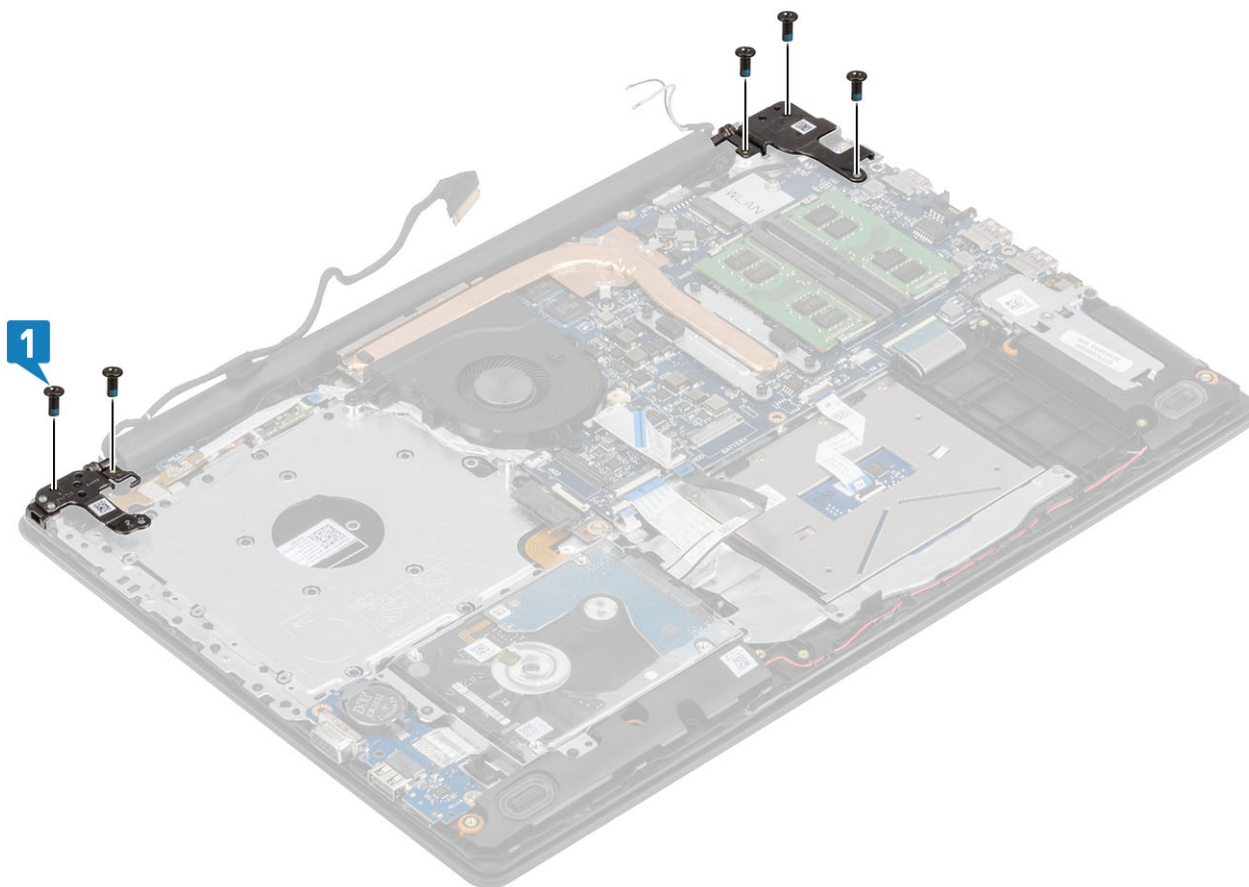

- 5 Vezesse át a kijelző kábelét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten található kábelvezetőkön [1].
- 6 Rögzítse az antennakábeleket az alaplaphoz [2].
- 7 Csatlakoztassa a kijelzőkábelt és az optikai meghajtó kábelét az alaplapon lévő csatlakozókhoz [3, 4].

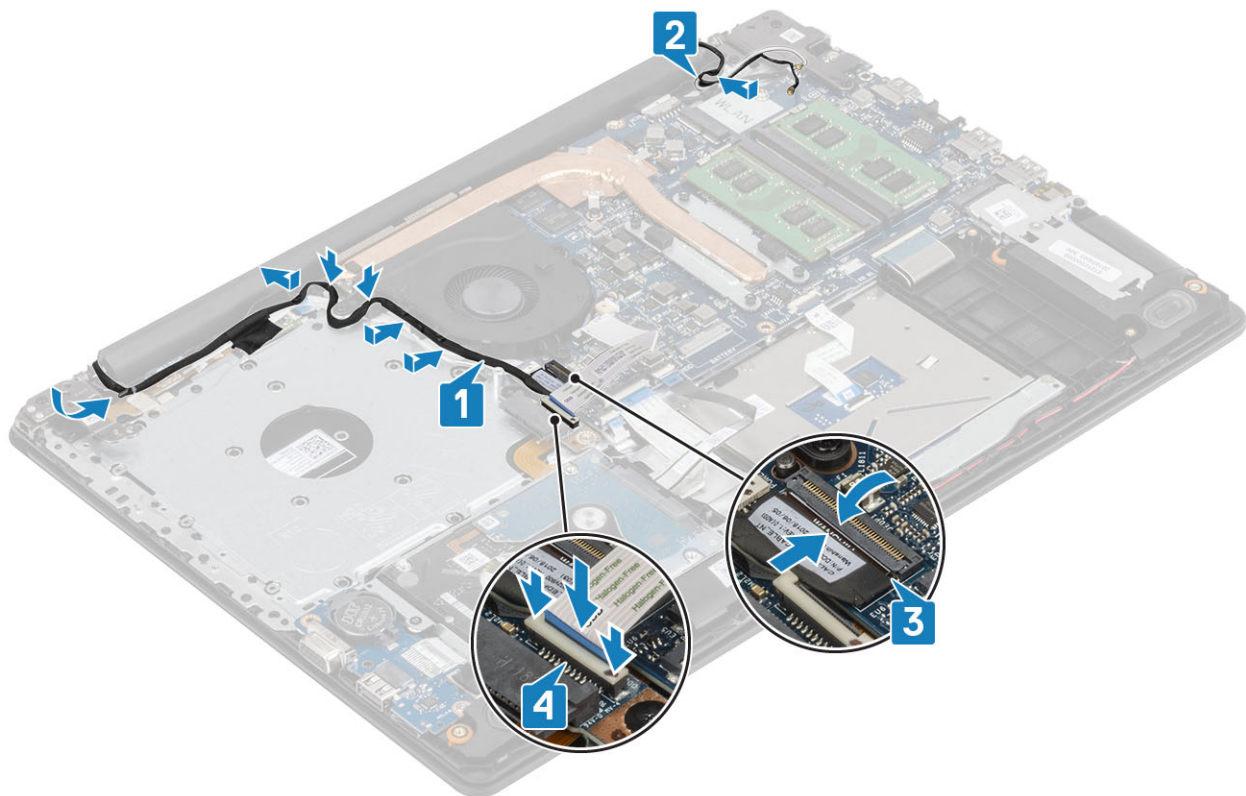

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 2 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 3 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 4 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 5 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 6 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Bekapcsológomb-panel


A bekapcsológomb-panel eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 7 A [rendszerventilátor](#) eltávolítása
- 8 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).

Lépések


- 1 Nyissa ki a reteszt, és válassza le a bekapcsológomb-panel kábelét az alaplapról [1].
- 2 Fejtse le a vezetőképes szalagot a bekapcsológomb-panelről [2].
- 3 Távolítsa el az egy csavart (M2x2), amely a bekapcsológomb-panelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [3].
- 4 Emelje fel a bekapcsológomb-panelt a kábelével együtt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [4].

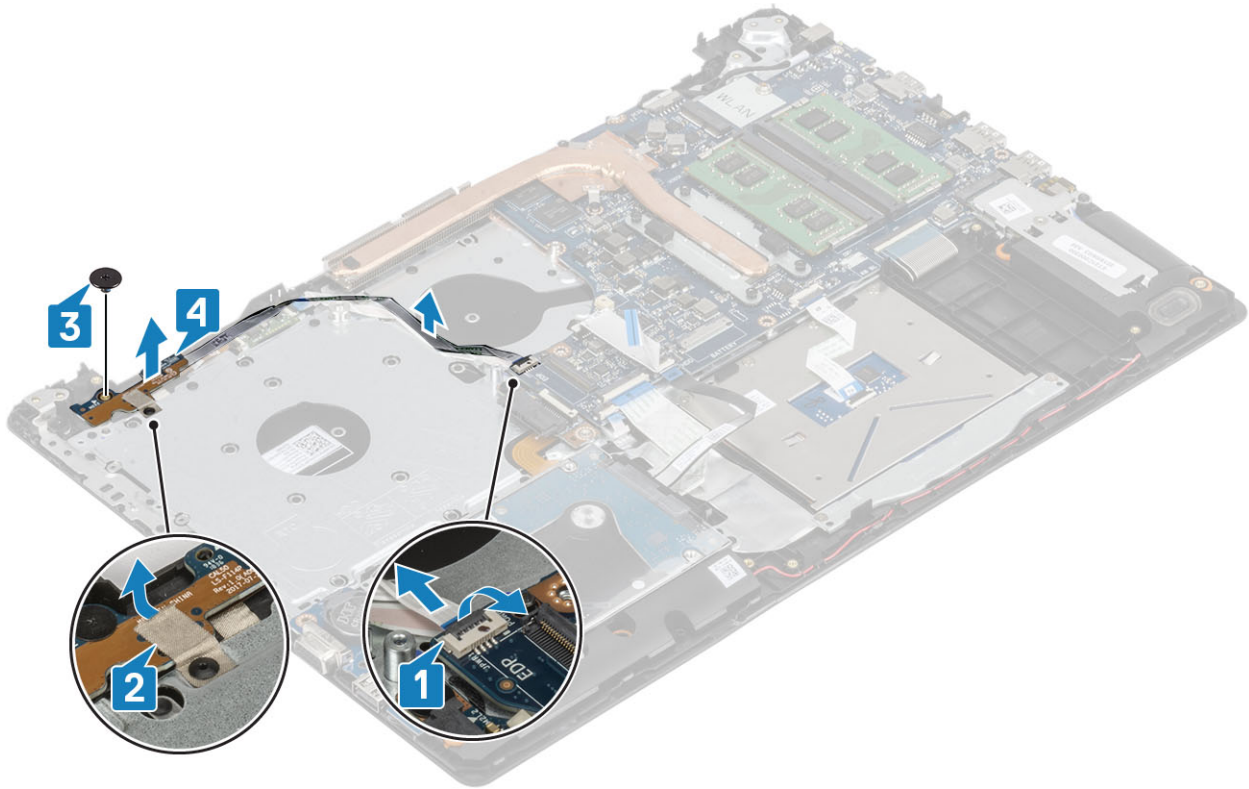

A bekapcsológomb-panel beszerelése

Lépések

- 1 Helyezze be a bekapcsológomb-panelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet aljzatába [1].
- 2 Hajtsa be az egy csavart (M2x2), amely a bekapcsológomb-panelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].
- 3 Rögzítse a vezetőképes szalagot a bekapcsológomb-panelre [3].
- 4 Csúszassa be a bekapcsológomb kábelét az alaplpra, majd zárja le a reteszt a kábel rögzítéséhez [4].

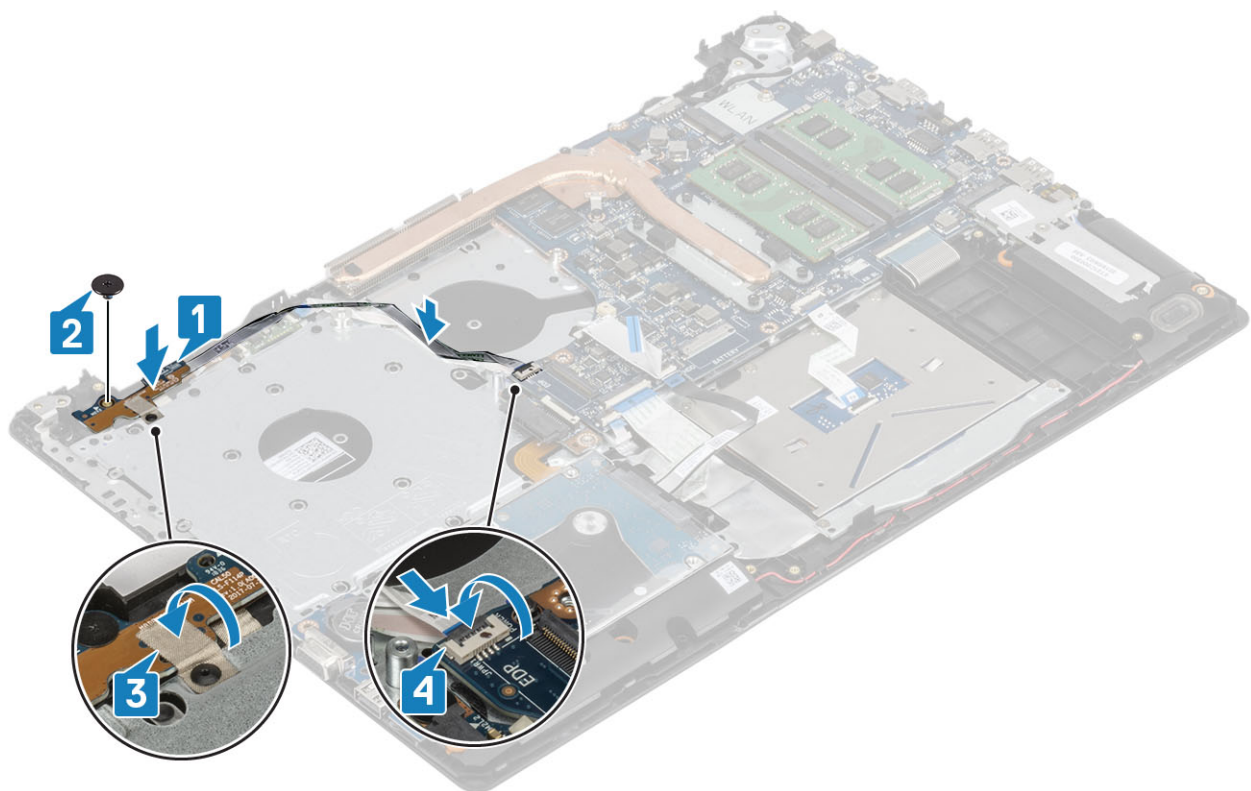

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#)
- 2 Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#)
- 3 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 4 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 5 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 6 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 7 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 8 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Alaplap

Az alaplap eltávolítása


Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 4 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 5 Távolítsa el a [memóriát](#).
- 6 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 7 Az [SSD](#) eltávolítása
- 8 A [rendszerventilátor](#) eltávolítása
- 9 A [hűtőborda](#) eltávolítása

10 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).


Lépések

1 Válassza le a tápadapterport kábelét, az optikai meghajtó kábelét és a hangszóró kábelét az alaplapról [1, 2, 3].

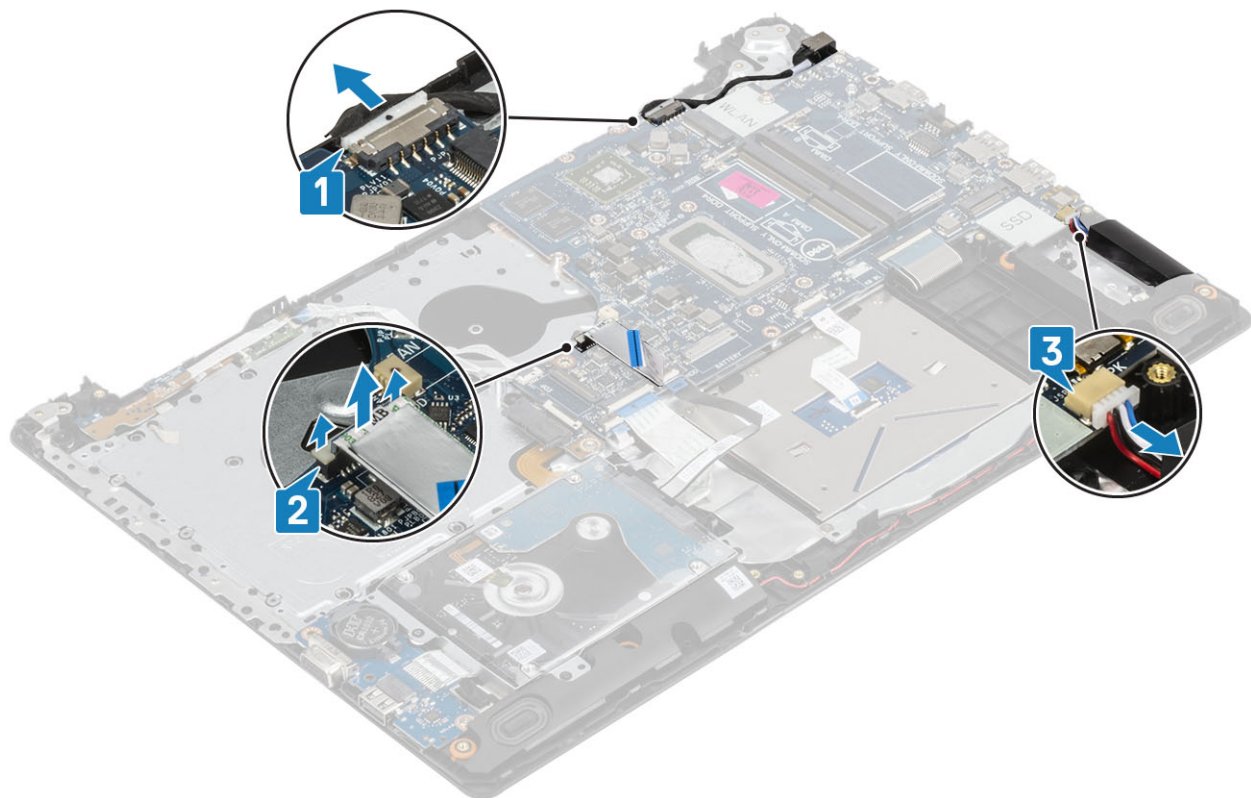


2 Távolítsa el az egy (M2x2) csavart, amely az optikai meghajtó csatlakozóját az alaplaphoz rögzíti [1].


3 Emelje fel az optikai meghajtó csatlakozóját [2].

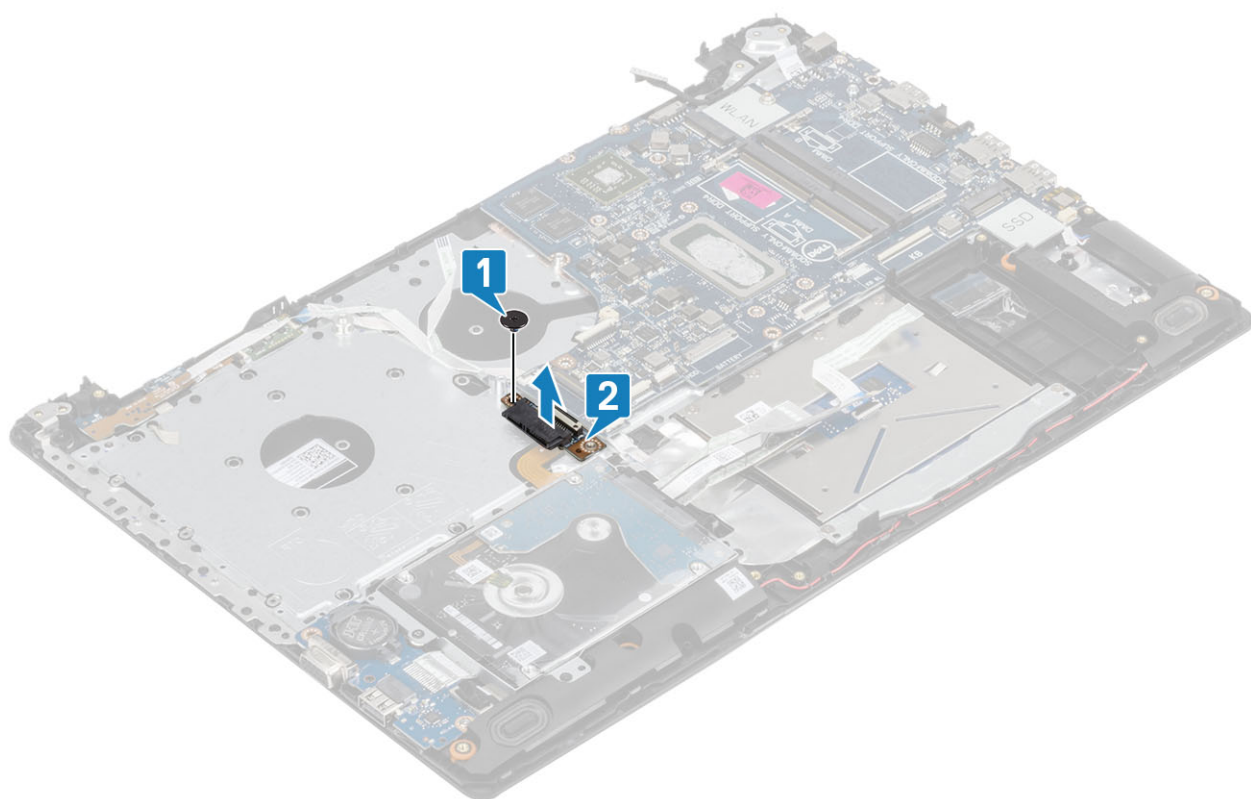


- 4 Csatlakoztassa le az alaplapról az alábbi kábeleket:
- a Bekapcsológomb-panel kábele [1].
 - b Ujjlenyomatolvasó-panel kábele [2].
 - c IO-panel kábele [3].
 - d Merevlemez-meghajtó kábele [4].
 - e Érintőpanel kábele [5].
 - f Billentyűzetkábel [6].

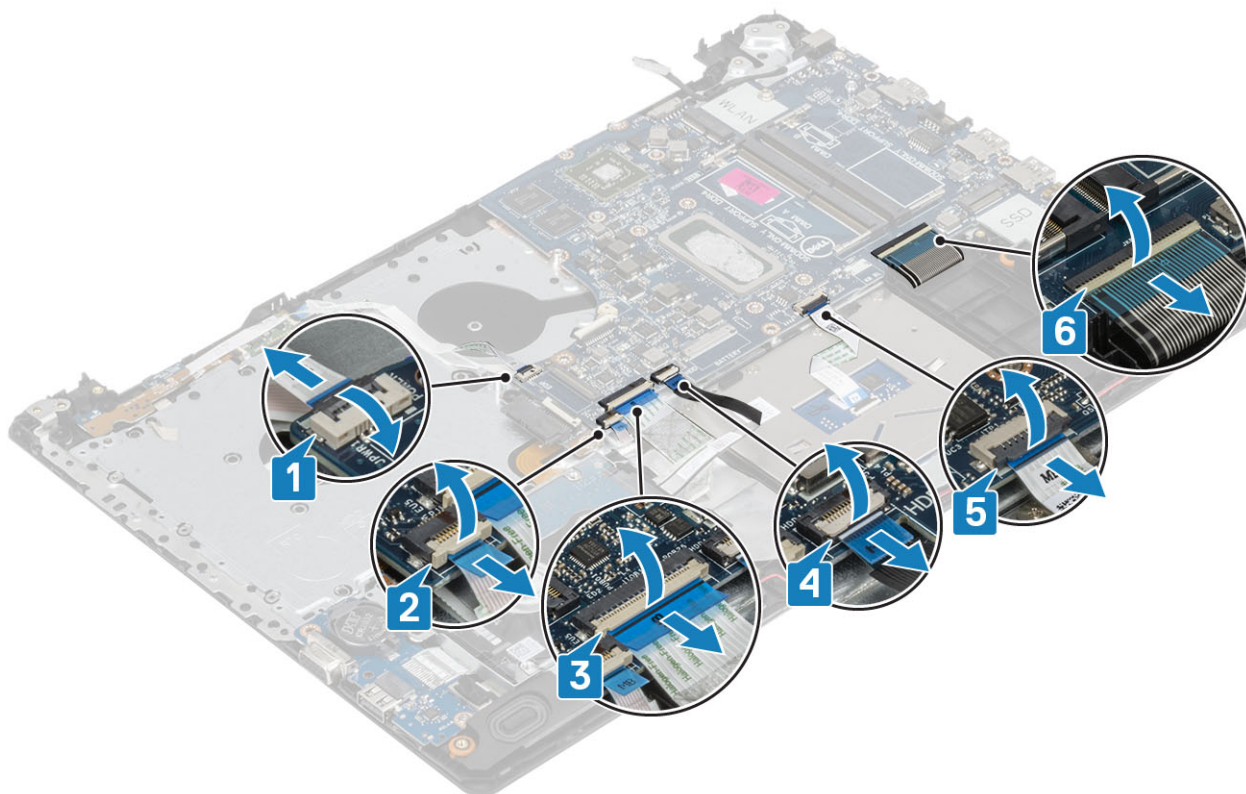

- 5 Távolítsa el az egy csavart (M2x4), amely az alaplapot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].
- 6 Fordítsa le az alaplapot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [2].

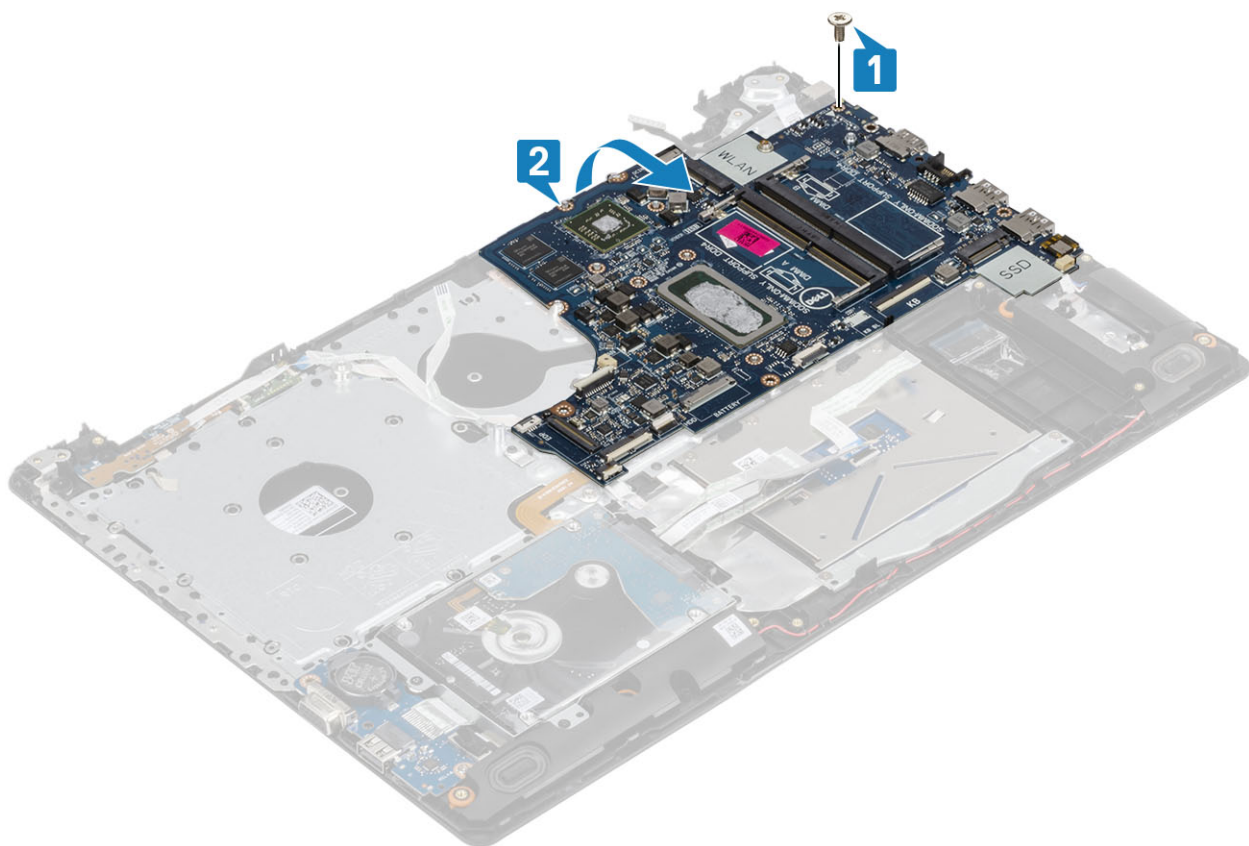


- 7 Válassza le a VGA-bővítőkártya kábelét az alaplapról [1].
- 8 Az alaplapot emelje le a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [2].

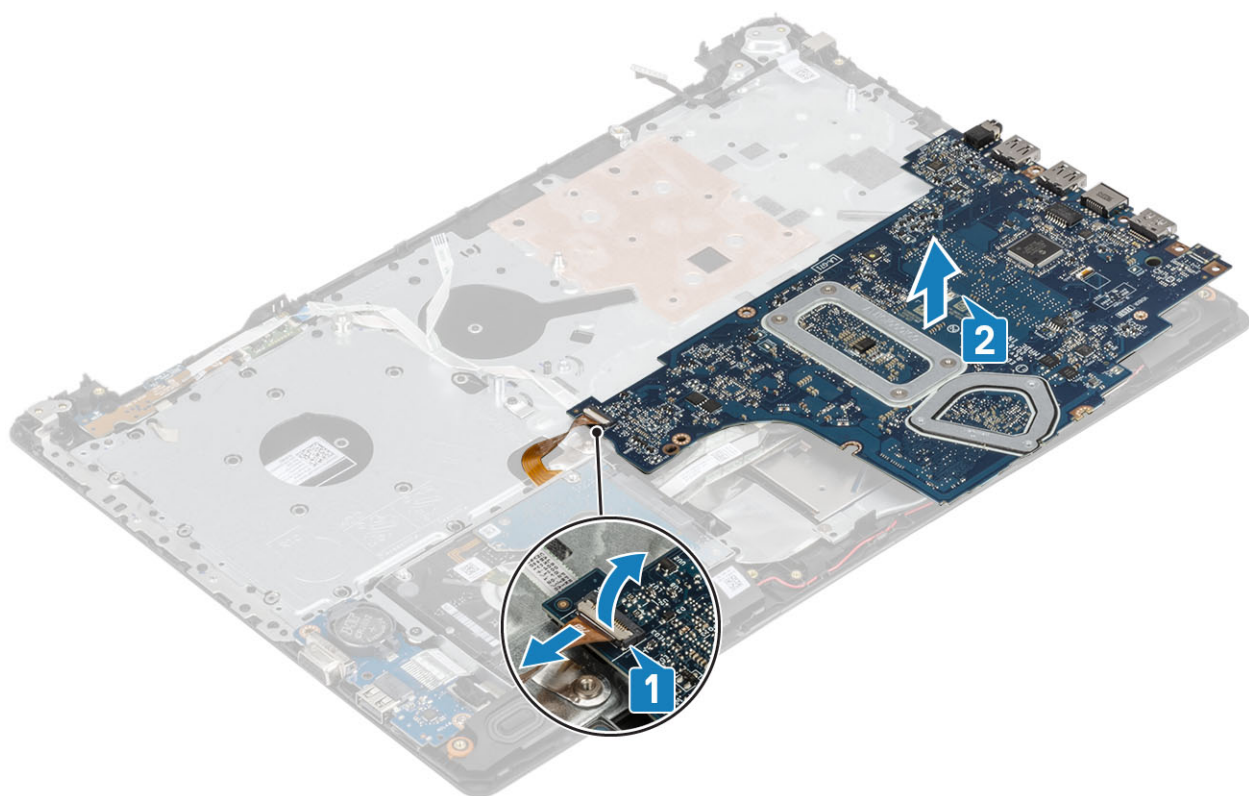

Az alaplap beszerelése

Lépések


- 1 Helyezze rá az alaplapot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetre [1].
- 2 Csatlakoztassa az VGA-bővítőkártya kábelét az alaplapra [2].
- 3 Fordítsa meg az alaplapot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten [3].

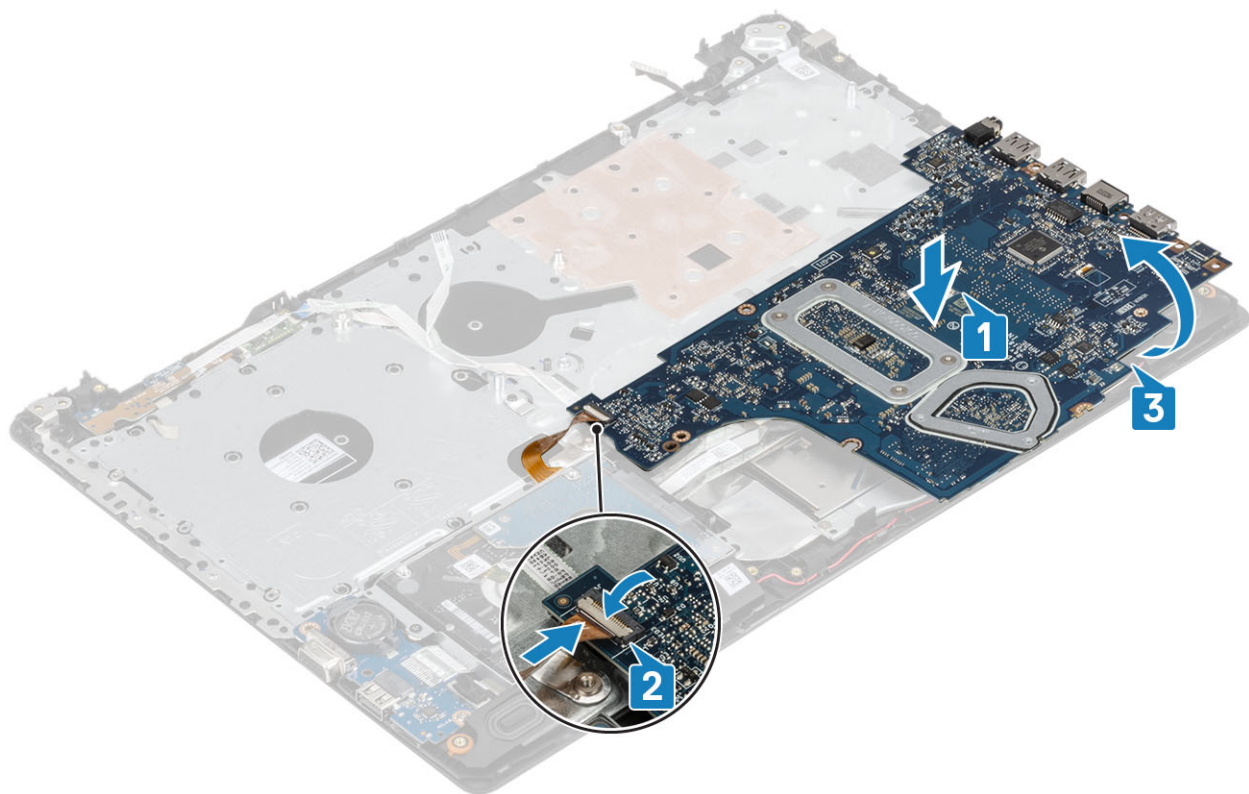

- 4 Illessze egymáshoz az alaplapon lévő csavarhelyeket a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet csavarhelyeit.
- 5 Hajtsa be az egy csavart (M2x4), amely az alaplapot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].




- 6 Helyezze el az optikai meghajtó csatlakozóját, és hajtsa be az egy csavart (M2x2), amely a csatlakozót az alaplaphoz rögzíti [1, 2].

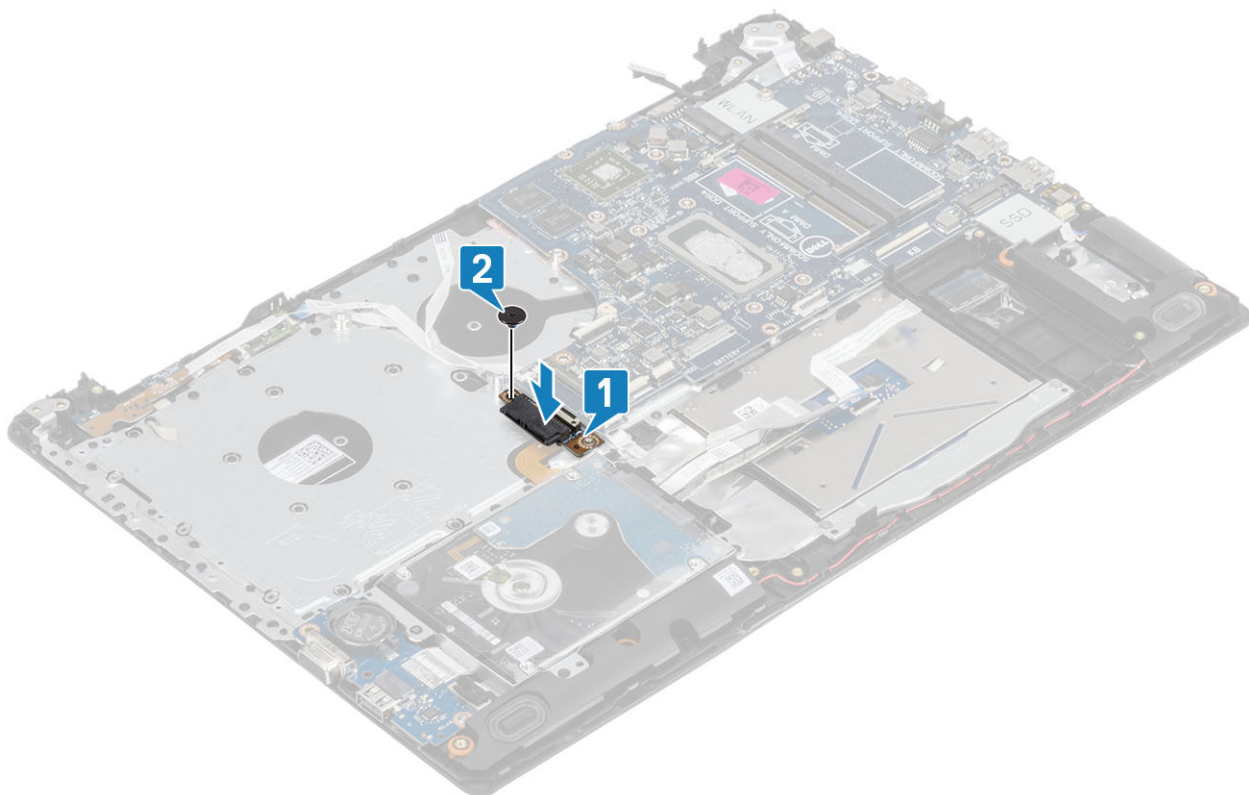


- 7 Csatlakoztassa az alábbi kábeleket az alaplaphoz:
- a Bekapcsológomb-panel kábele [1].
 - b Ujjlenyomatolvasó-panel kábele [2].

- c IO-panel kábele [3].
- d Merevlemez-meghajtó kábele [4].
- e Érintőpanel kábele [5].
- f Billentyűzetkábel [6].

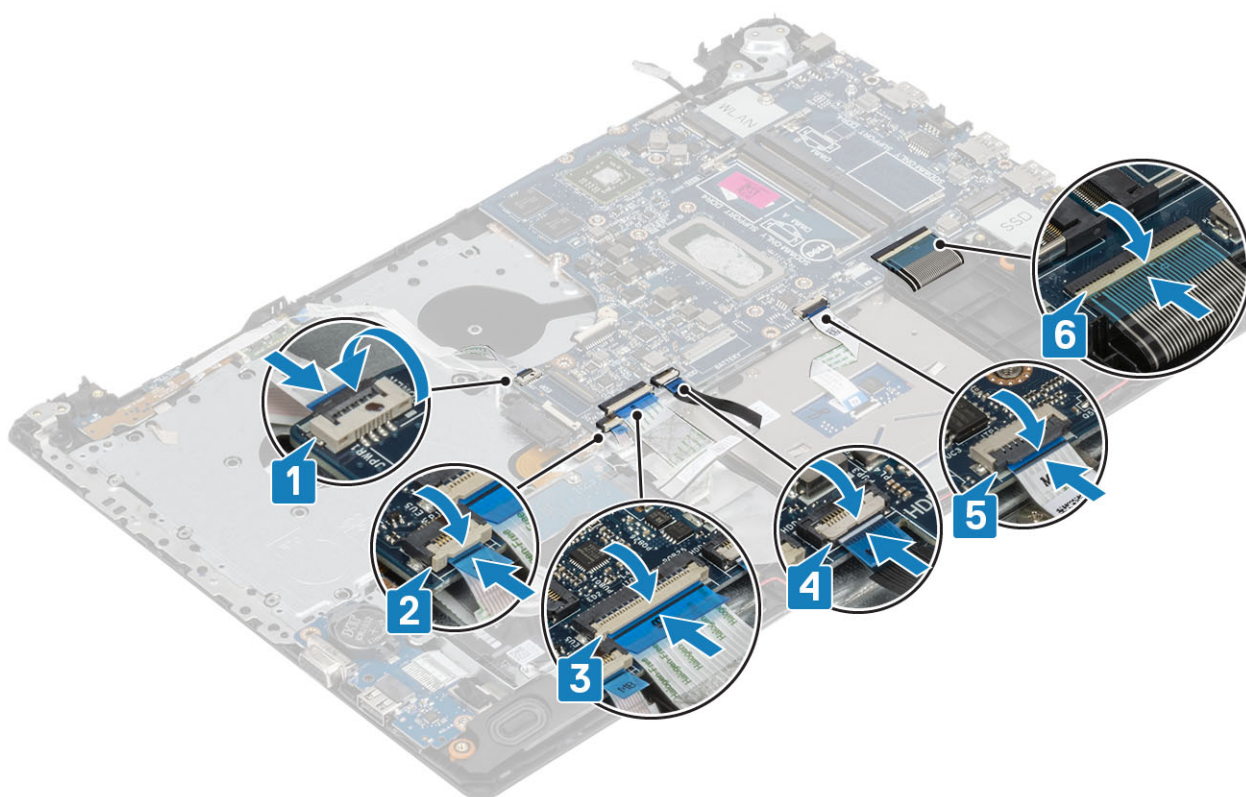

- 8 Csatlakoztassa a tápadapterport kábelét, az optikai meghajtó kábelét és a hangszóró kábelét az alaplaphoz [1, 2, 3].

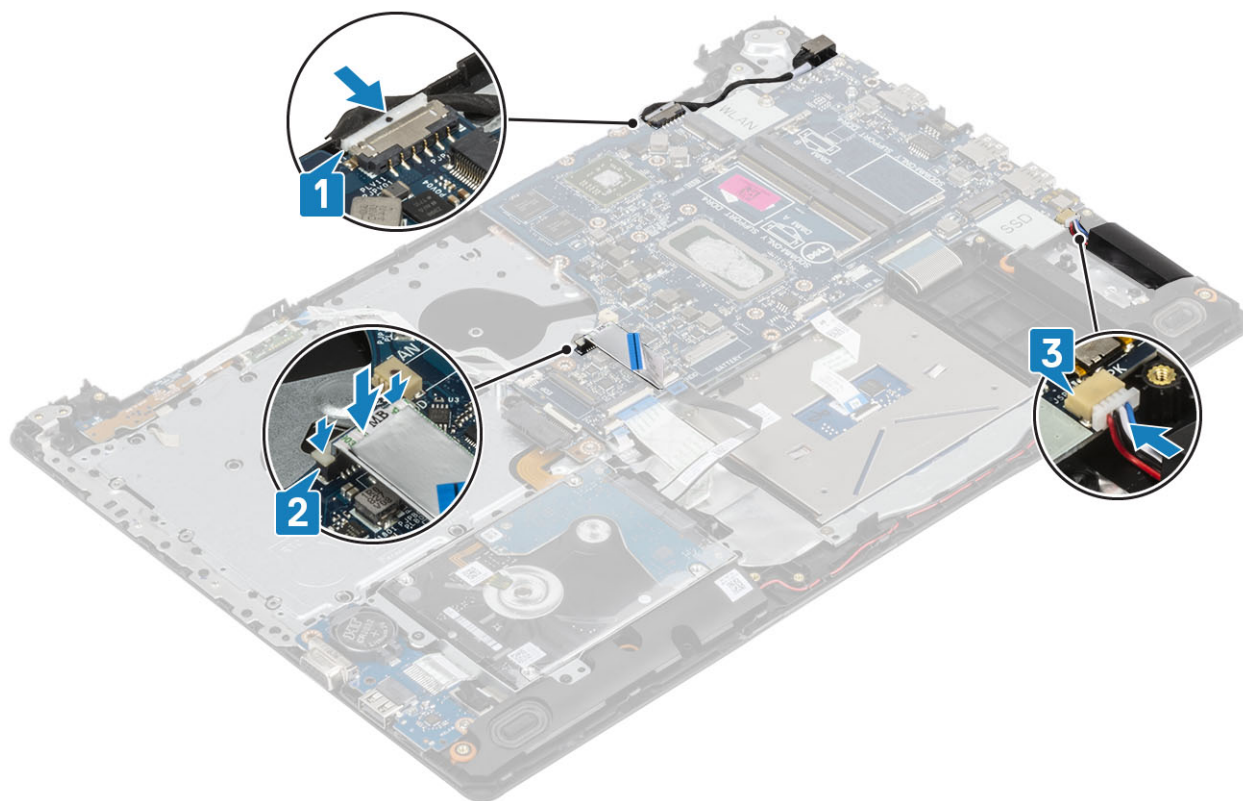

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#)
- 2 Helyezze vissza a [hűtőbordát](#)
- 3 Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#)
- 4 Helyezze vissza az [SSD-t](#)
- 5 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 6 Helyezze vissza a [memóriát](#)
- 7 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 8 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 9 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 10 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Bekapcsológomb ujjlenyomat-olvasóval

Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 7 Az [SSD](#) eltávolítása
- 8 A [rendszerventilátor](#) eltávolítása
- 9 A [hűtőborda](#) eltávolítása
- 10 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).
- 11 A [bekapcsológomb-panel](#) eltávolítása
- 12 Távolítsa el az [alaplapot](#).

Lépések


- 1 Távolítsa el a bekapcsológombot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő egy (M2x2) csavart [1].
- 2 Emelje le az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológombot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [2].
- 3 Fejtse le az ujjlenyomat-leolvasó kábelét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről.



Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb beszerelése

Lépések

- 1 Rögzítse az ujjlenyomat-leolvasó kábelét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetre.
- 2 Az illesztékek segítségével igazítsa a helyére, majd helyezze a bekapcsológombot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetre [1].
- 3 Hajtsa be a bekapcsológombot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő egy (M2x2) csavart [2].

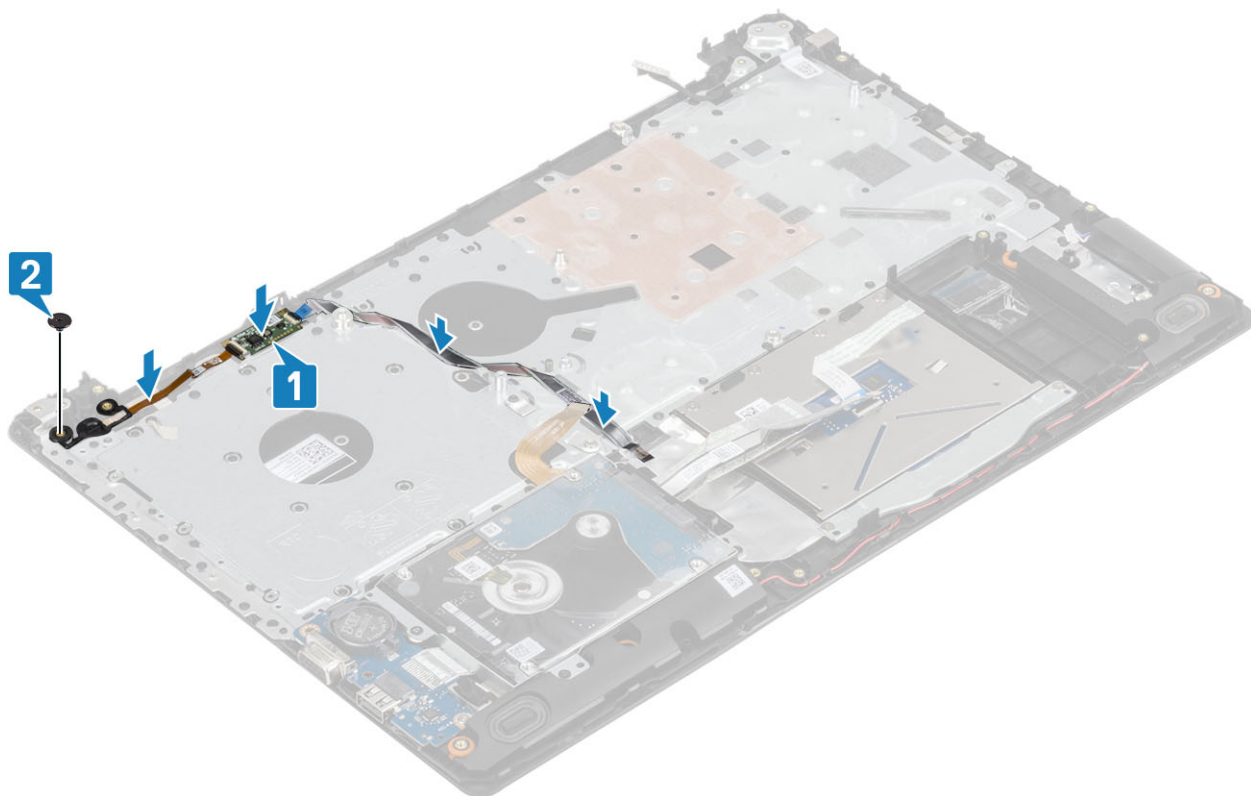

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza az [alaplapot](#)
- 2 Helyezze vissza a [bekapcsológomb-panelt](#)
- 3 Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#)
- 4 Helyezze vissza a [hűtőbordát](#)
- 5 Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#)
- 6 Helyezze vissza az [SSD-t](#)
- 7 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 8 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 9 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 10 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 11 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 12 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Tápadadapterport

A tápadadapterport eltávolítása


Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)

- 6 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 7 Az [SSD](#) eltávolítása
- 8 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).
- 9 A [bekapcsológomb-panel](#) eltávolítása

Lépések


- 1 Válassza le, majd távolítsa el a tápadapter portjának kábelét az alaplapról [1, 2].
- 2 Távolítsa el az egy csavart (M2x3), amely a tápadapter portját a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [3].
- 3 Emelje ki a tápadapter portját a kábelével együtt a csuklótámasz- és billentyűszerkezetből [4].

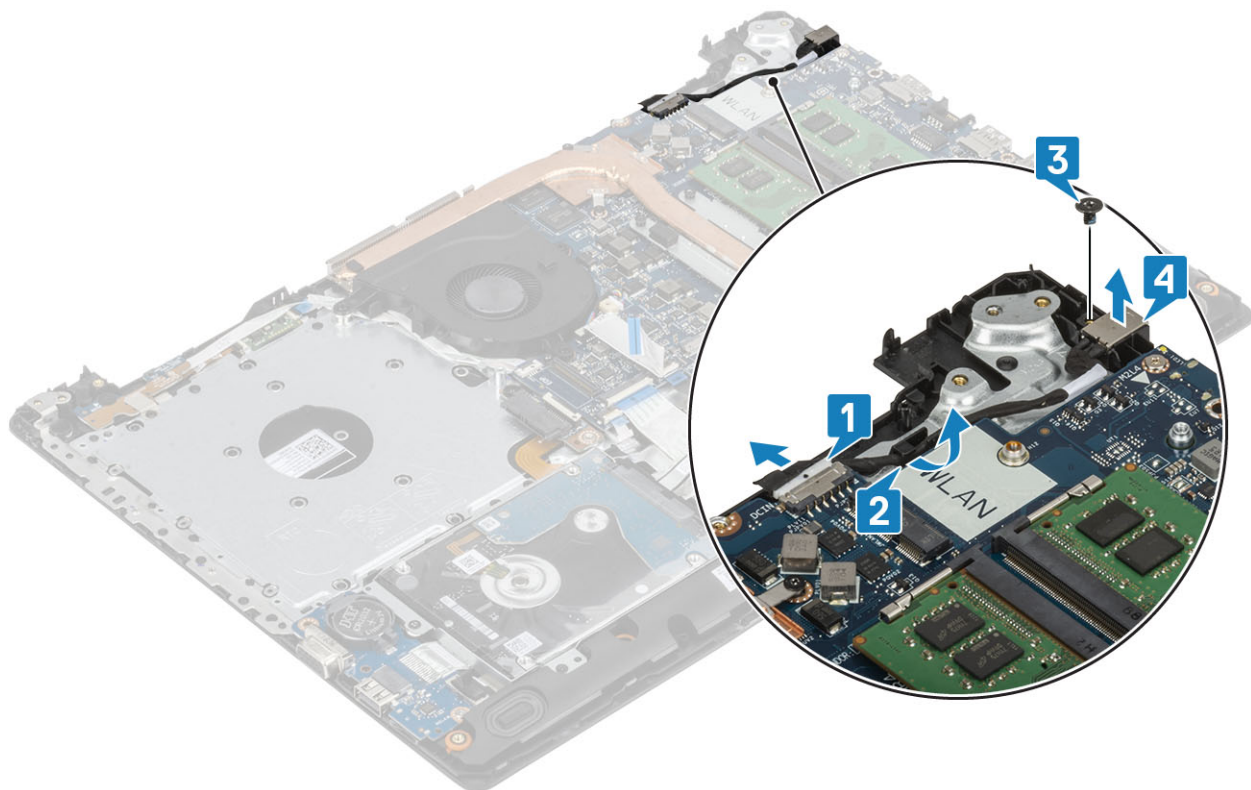

A tápadapterport beszerelése

Lépések

- 1 Helyezze be a tápadapterportot a csuklótámasz- és billentyűszerkezet aljzatába [1].
- 2 Hajtsa be a csavart (M2x3), amely a tápcsatlakozó portot a csuklótámasz és billentyűszerkezethez rögzíti [2].
- 3 Vezesse el a tápadapter kábelét a kábelvezető csatornában [3].
- 4 Csatlakoztassa a tápadapter kábelét az alaplaphoz [4].

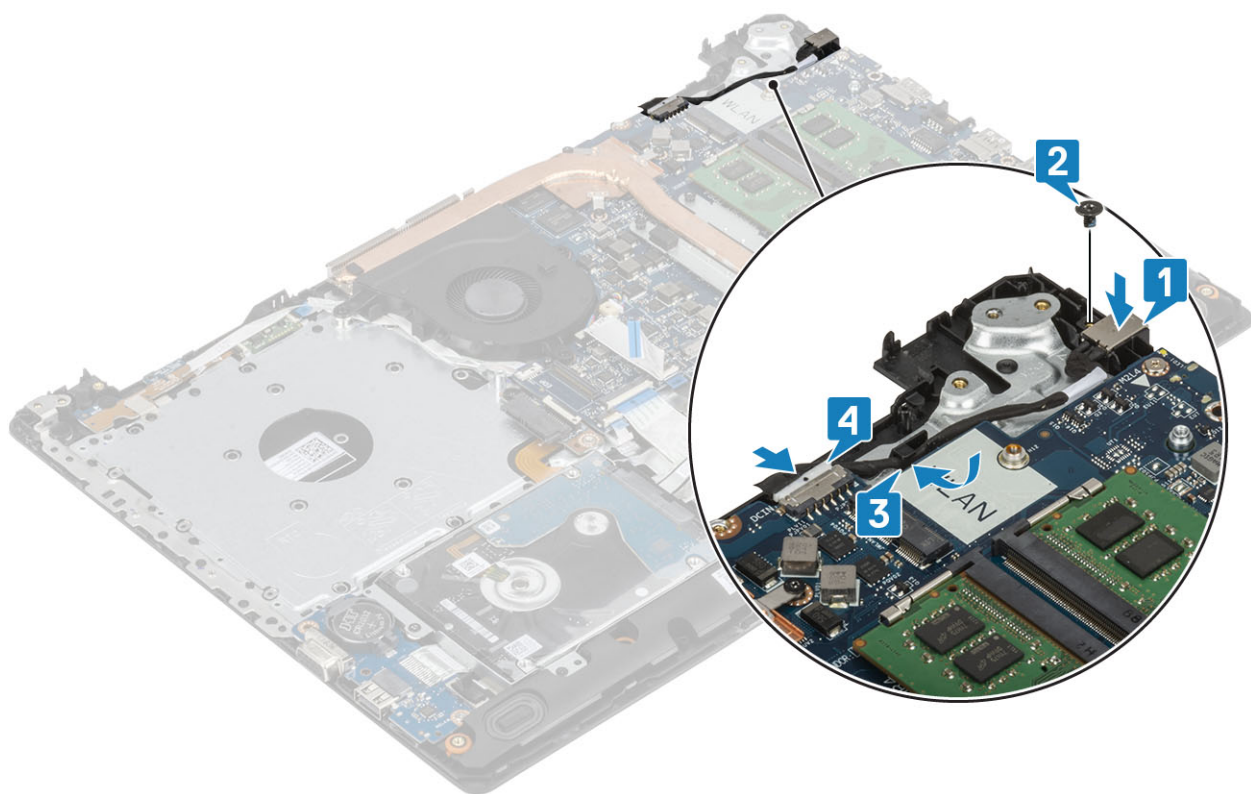

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza a [bekapcsológomb-panelt](#)
- 2 Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#)
- 3 Helyezze vissza az [SSD-t](#)
- 4 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 5 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 6 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 7 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 8 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 9 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőelőlap

A kijelzőelőlap eltávolítása


Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 Távolítsa el a [memóriát](#).
- 7 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 8 Az [SSD](#) eltávolítása

- 9 A [merevlemez-meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 10 A [rendszerventilátor](#) eltávolítása
- 11 A [hűtőborda](#) eltávolítása
- 12 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).

Lépések


- 1 Fejtse ki a kijelzőelőlap felső belső oldalát [1].
- 2 Folytassa a kijelzőelőlap belső bal és belső jobb széleinek kifejtésével [2].
- 3 Fejtse ki a kijelzőelőlap alsó és belső szélét, majd emelje le az előlapot a kijelzőszerkezetről [3].

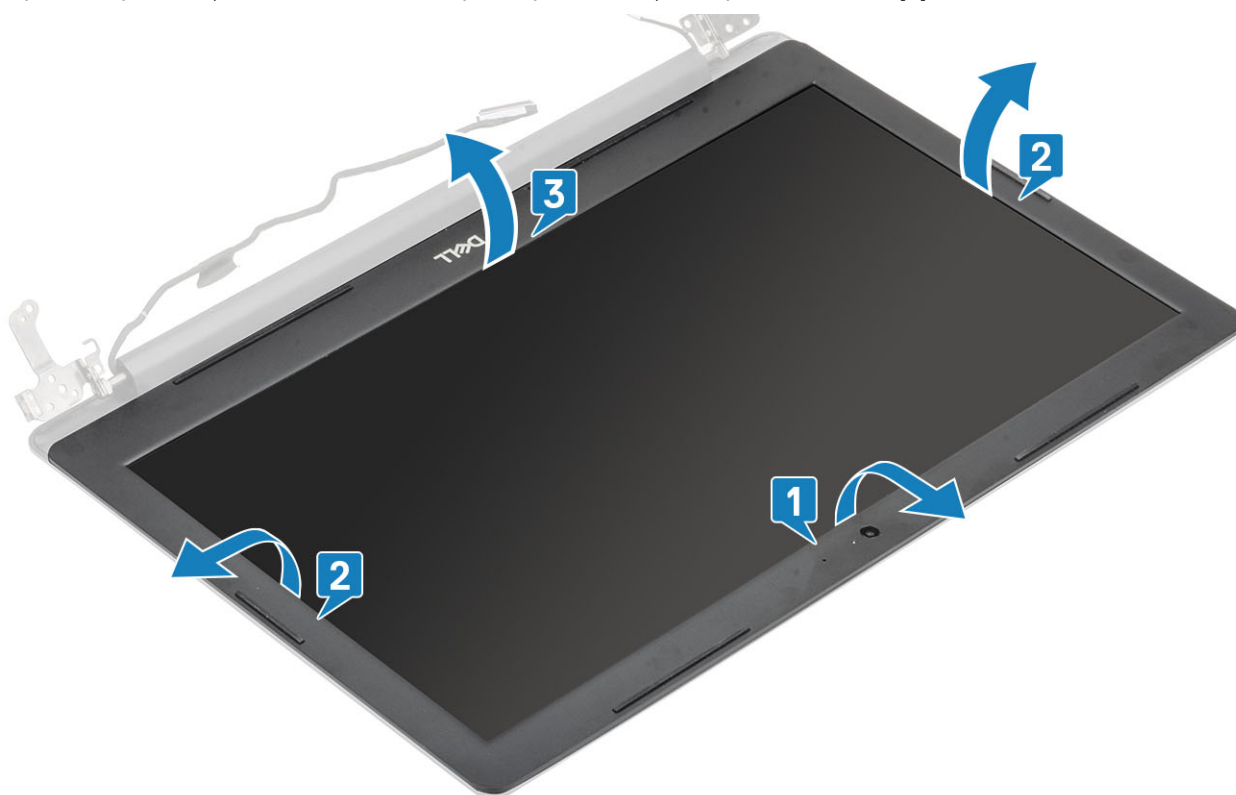

A kijelzőelőlap felszerelése

Lépés

Igazítsa egymáshoz a kijelzőelőlapot és a kijelzőhátlap- és antenyszerkezetet, majd óvatosan pattintsa a helyére a kijelzőelőlapot [1].

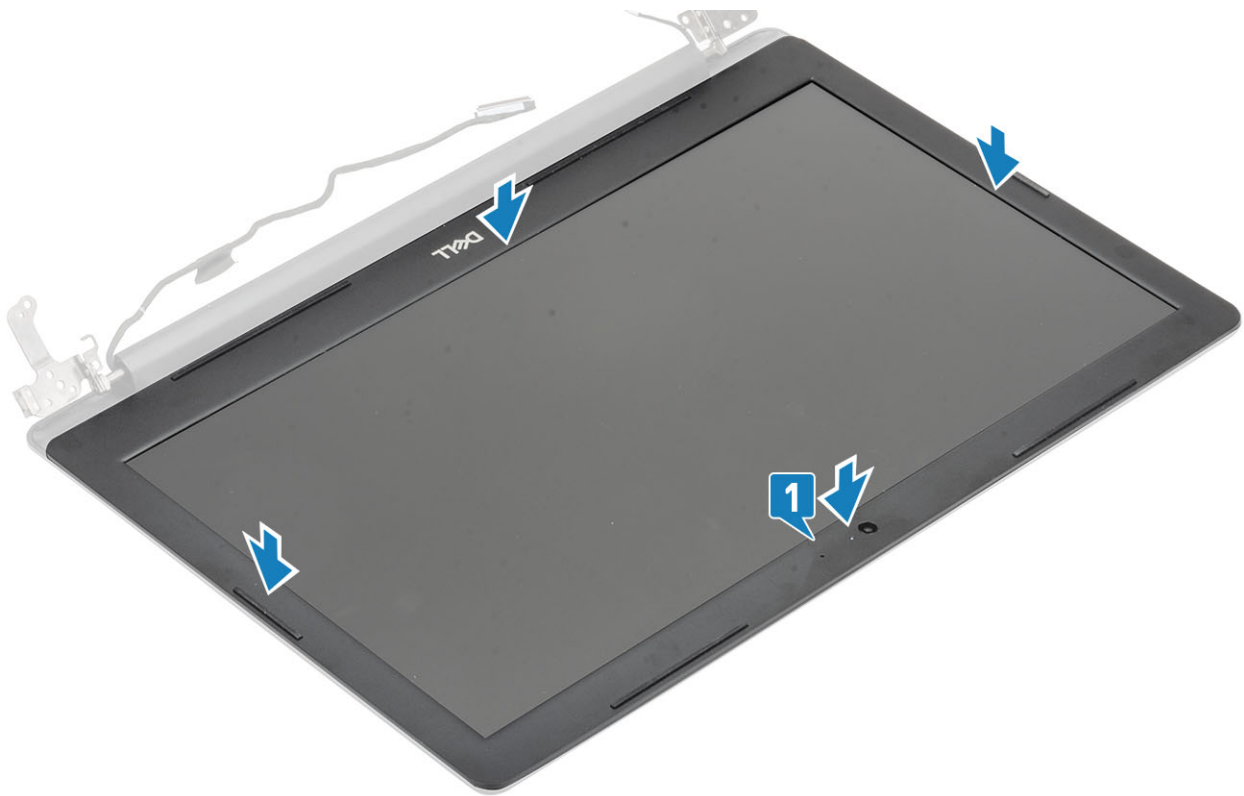

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#)
- 2 Helyezze vissza a [merevlemez-meghajtó szerkezetet](#)
- 3 Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#)
- 4 Helyezze vissza a [hűtőbordát](#)
- 5 Helyezze vissza az [SSD-t](#)
- 6 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 7 Helyezze vissza a [memóriát](#)
- 8 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 9 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 10 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 11 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 12 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kamera

A kamera eltávolítása


Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)

- 6 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 7 Az [SSD](#) eltávolítása
- 8 A [merevlemez-meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 9 A [rendszerventilátor](#) eltávolítása
- 10 A [hűtőborda](#) eltávolítása
- 11 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).
- 12 Távolítsa el a [kijelzőkeretet](#).

Lépések


- 1 Egy műanyag pálca segítségével óvatosan feszítse le a kamerát a kijelzőhátlap- és antennaszerkezetről [1].
- 2 Válassza le a kamerakábelt a kameramodulról [2].
- 3 Emelje le a kameramodult a kijelzőhátlap- és antennaszerkezetről [3].

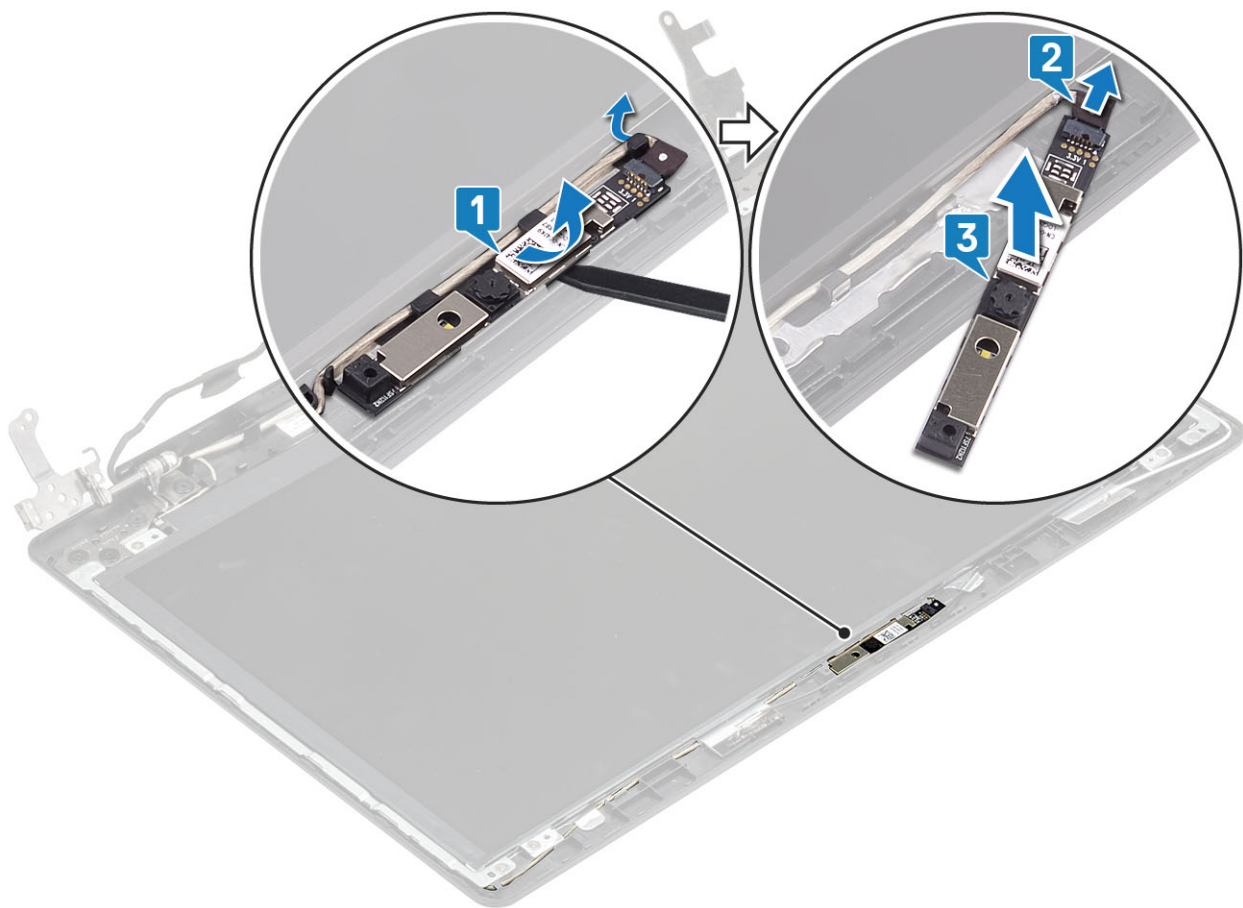

A kamera beszerelése

Lépések

- 1 Az illeszték segítségével rögzítse a kameramodult a kijelzőhátlap- és antennaszerkezethez [1].
- 2 A kamera kábelét vezesse el a kábelvezetőkben [2].
- 3 Csatlakoztassa a kamera kábelét a kameramodulhoz [3].

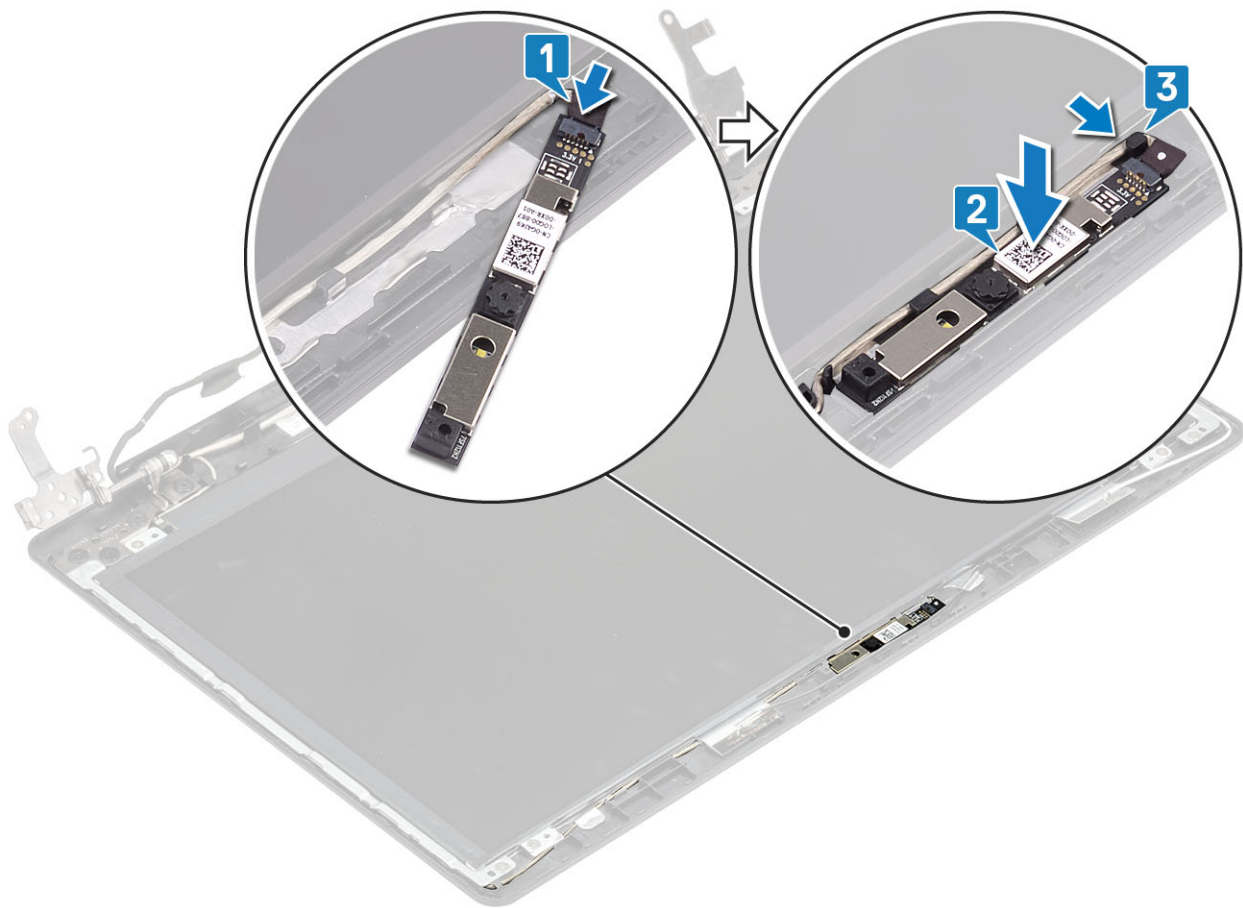

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza a [kijelzőelőlapot](#).
- 2 Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#)
- 3 Helyezze vissza a [merevlemez-meghajtó szerkezetet](#)
- 4 Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#)
- 5 Helyezze vissza a [hűtőbordát](#)
- 6 Helyezze vissza az [SSD-t](#)
- 7 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 8 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 9 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 10 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 11 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 12 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőpanel

A kijelzőpanel eltávolítása


Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása


- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 7 Az [SSD](#) eltávolítása
- 8 A [merevlemez-meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 9 A [rendszerventilátor](#) eltávolítása
- 10 A [hűtőborda](#) eltávolítása
- 11 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).
- 12 Távolítsa el a [kijelzőkeretet](#).
- 13 A [kamera](#) eltávolítása

Lépések

- 1 Távolítsa el a négy csavart (M2x2), amely a kijelzőpanelt a kijelzőhátlap- és antennaszerkezethez rögzíti [1].
- 2 Emelje fel és fordítsa meg a kijelzőpanelt [2].

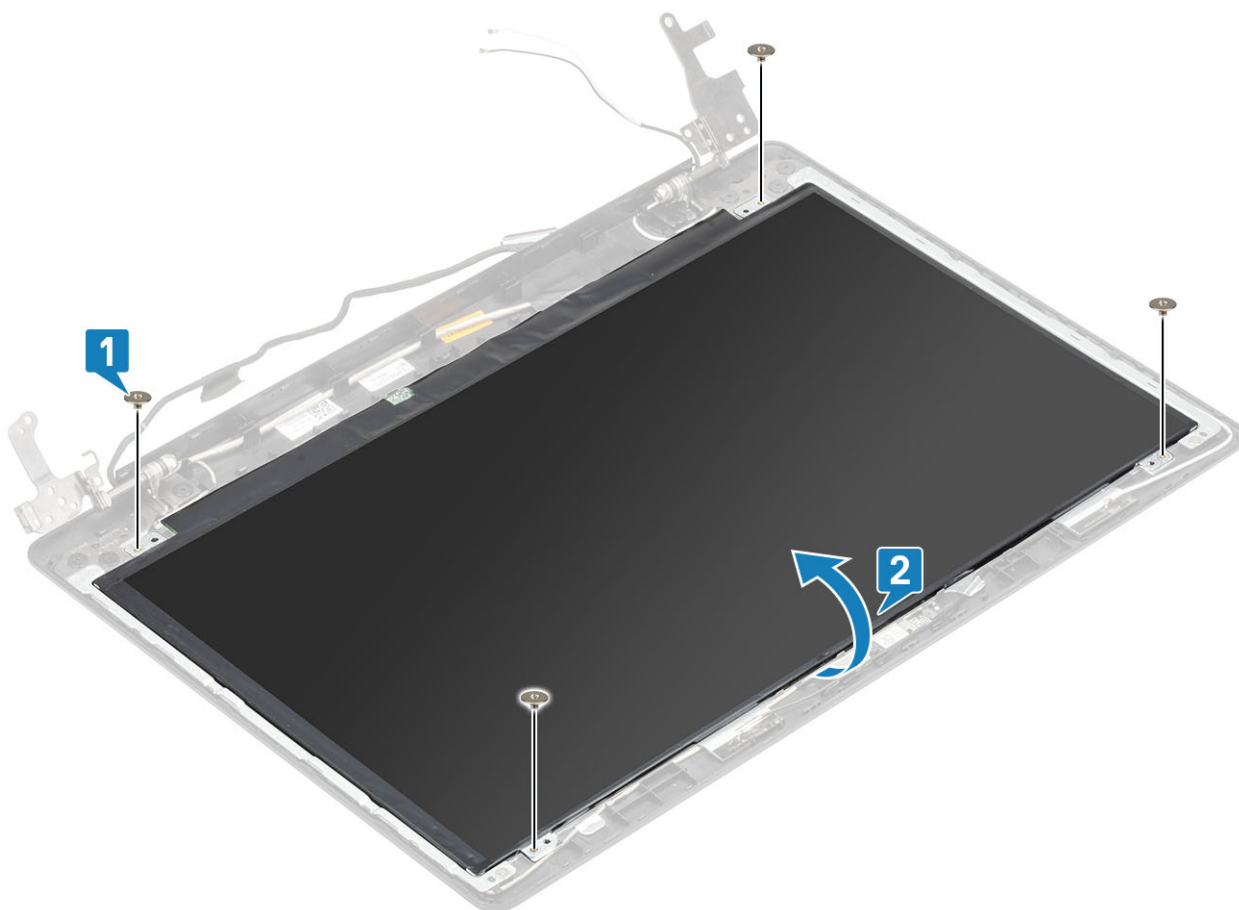


- 3 Fejtse le a kijelzőkábel a kijelzőpanel hátoldalához rögzítő szalagot [1].
- 4 Emelje fel a reteszt, és válassza le a kijelző kábelét a kijelzőpanel kábelcsatlakozójáról [2].
- 5 Emelje le a kijelzőpanelt a kijelzőhátlap- és antennaszerkezetről [3].

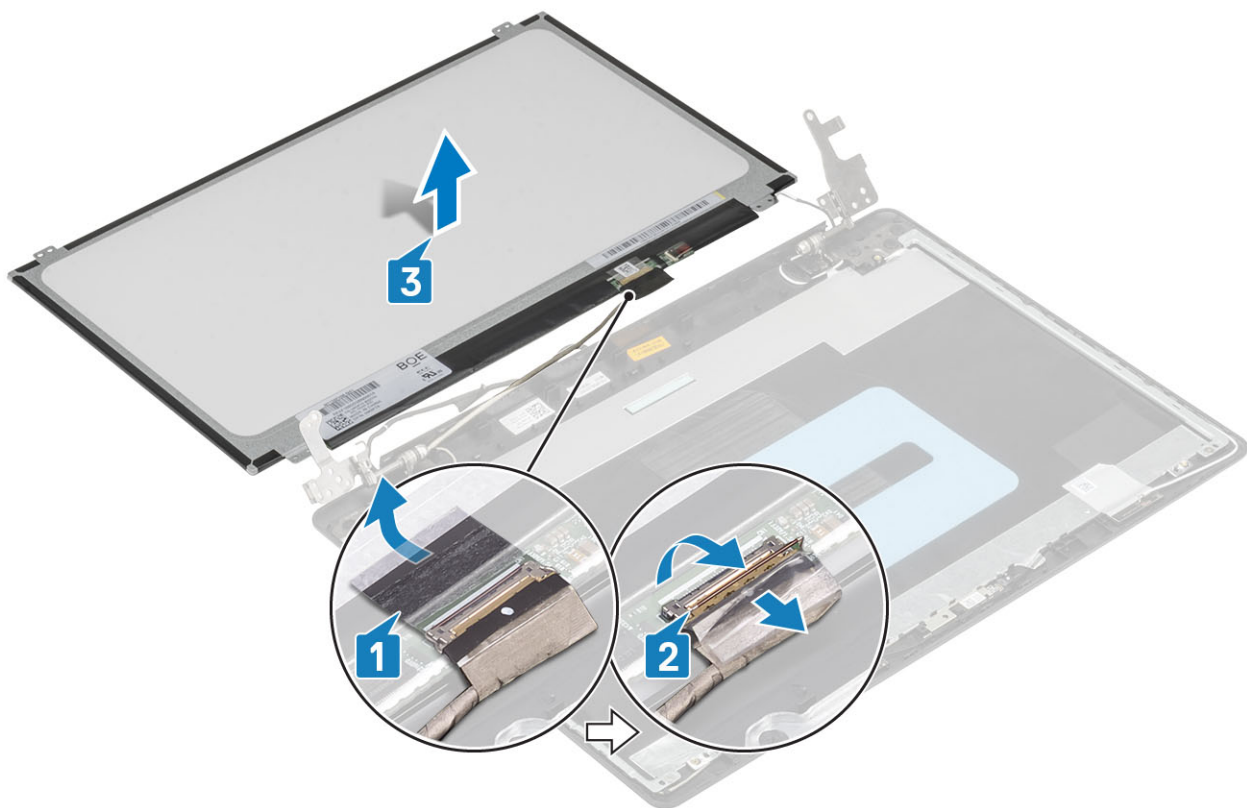


A kijelzőpanel beszerelése

Lépések

- 1 Helyezze a kijelzőpanelt egyenletes, tiszta felületre [1].
- 2 Csatlakoztassa a kijelző kábelét a kijelzőpanel hátoldali csatlakozójához, majd zárja le a reteszt a kábel rögzítéséhez [2].
- 3 Ragassza fel a kijelzőkábelt a kijelzőpanel hátoldalához rögzítő szalagot [3].
- 4 Fordítsa meg a kijelzőpanel, és helyezze rá a kijelzőhátlap- és antennaszerkezetre [4].

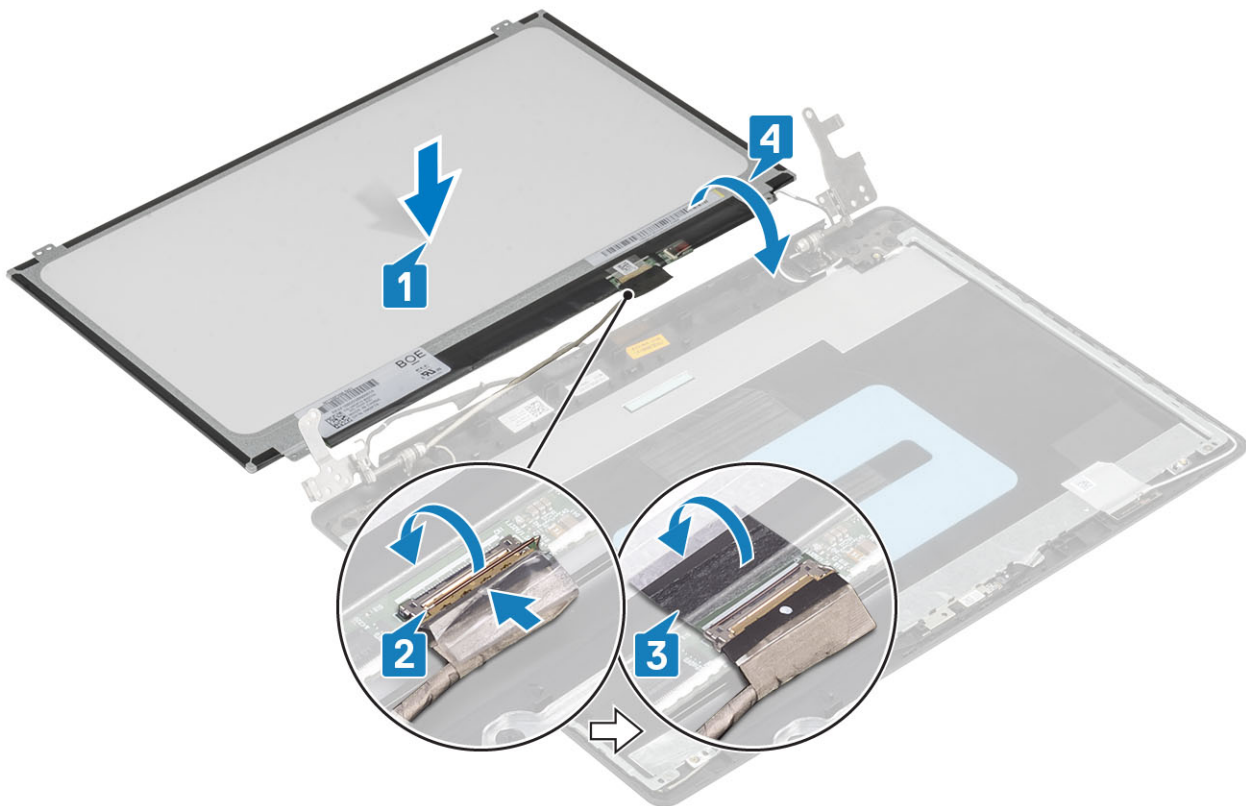

- 5 Illessze a kijelzőpanelen lévő csavarhelyeket a kijelzőhátlap- és antennaszerkezeten lévő csavarhelyekhez.
- 6 Hajtsa be a négy csavart (M2x2), amely a kijelzőpanelt a kijelzőhátlap- és antennaszerkezethez rögzíti [1].

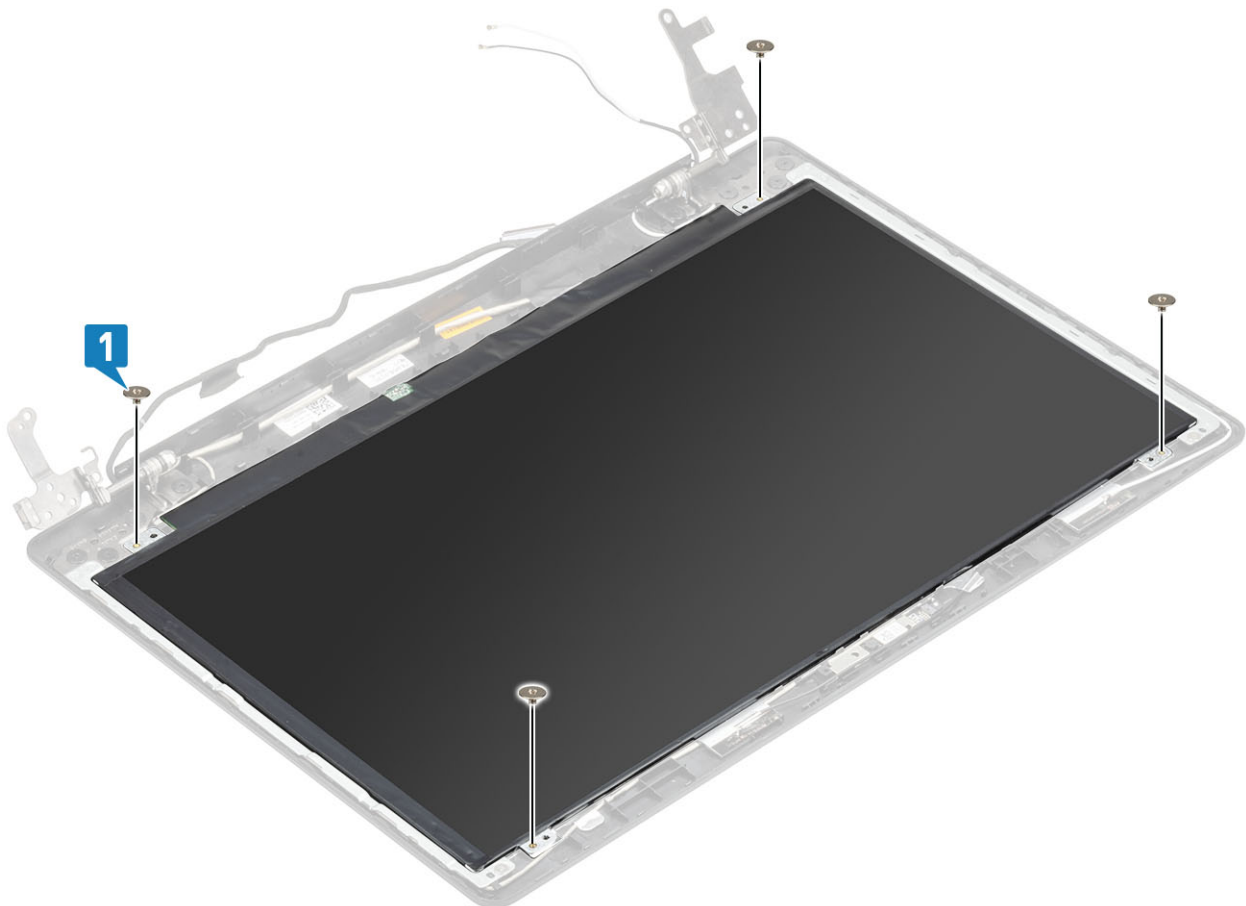

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza a [kamerát](#)
- 2 Helyezze vissza a [kijelzőelőlapot](#).
- 3 Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#)
- 4 Helyezze vissza a [merevlemez-meghajtó szerkezetet](#)
- 5 Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#)
- 6 Helyezze vissza a [hűtőbordát](#)
- 7 Helyezze vissza az [SSD-t](#)
- 8 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 9 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 10 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 11 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 12 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 13 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőcsuklópánt-zsanérok


A kijelző csuklópántok eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 7 Az [SSD](#) eltávolítása
- 8 A [merevlemez-meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 9 A [rendszerventilátor](#) eltávolítása
- 10 A [hűtőborda](#) eltávolítása
- 11 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).
- 12 Távolítsa el a [kijelzőkeretet](#).
- 13 A [kamera](#) eltávolítása
- 14 A [kijelzőpanel](#) eltávolítása

Lépések


- 1 Távolítsa el a eight (M2,5x2,5) csavart és a két (M2x2) csavart, amelyek a csuklópántokat a kijelzőhátlap- és antennaszerkezethez rögzítik [1, 2].
- 2 Emelje le a csuklópántokat és kereteket a kijelzőhátlap- és antennaszerkezetről [3].

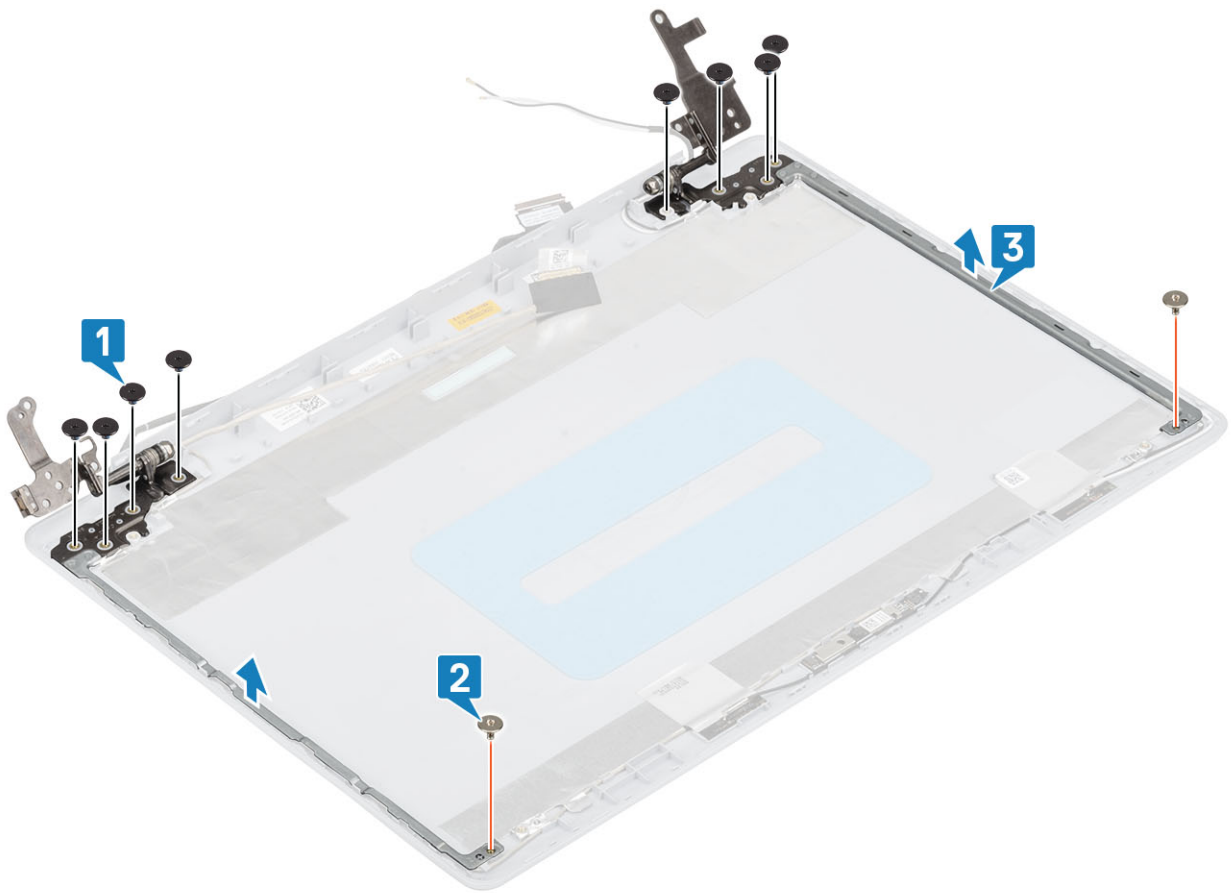

A kijelző csuklópántok felszerelése

Lépések

- 1 Illessze a kijelző csuklópántjain és tartókeretein lévő csavarhelyeket a kijelzőhátlap- és antennaszerkezeten lévő csavarhelyekhez [1].
- 2 Hajtsa be a nyolc (M2,5x2,5) csavart és a két (M2x2) csavart, amelyek a csuklópántokat a kijelzőhátlap- és antennaszerkezethez rögzítik [2, 3].

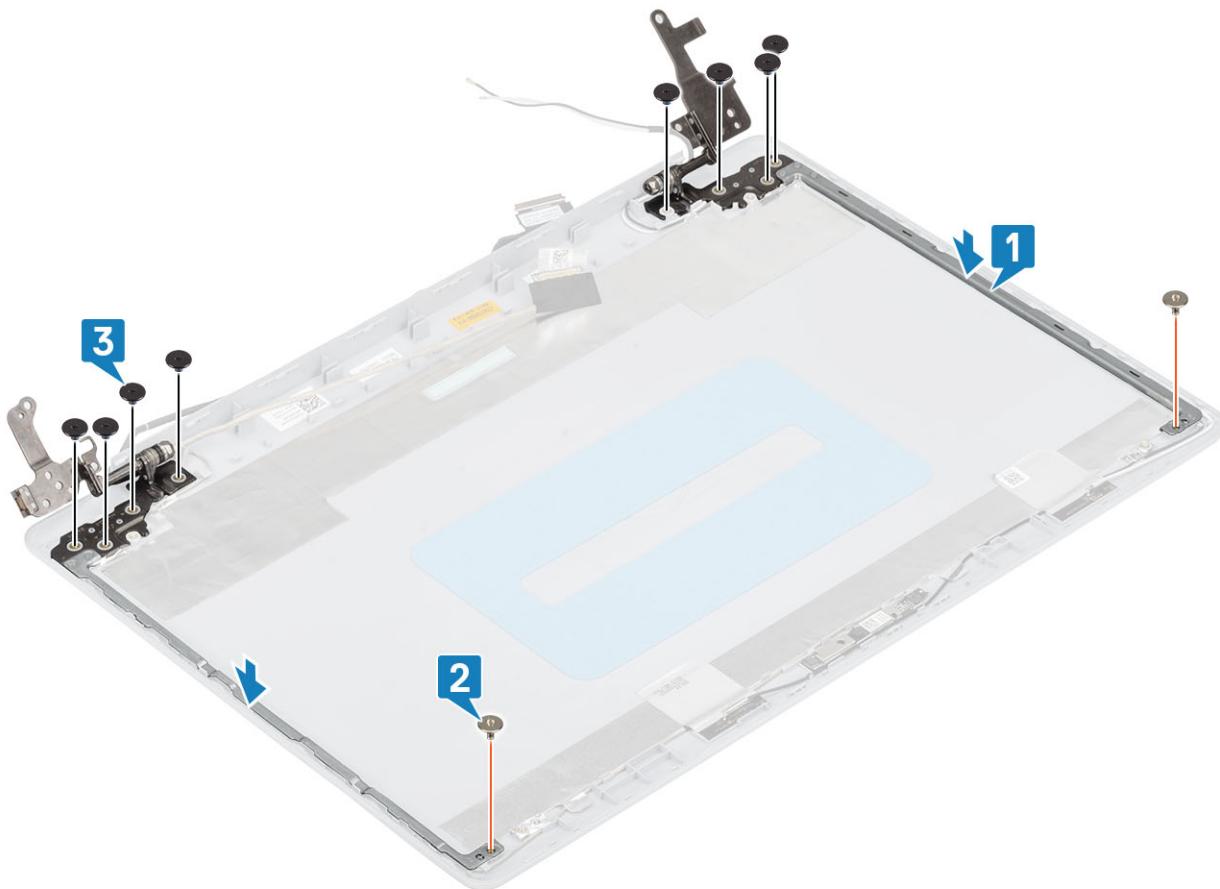

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza a [kijelzőpanelt](#).
- 2 Helyezze vissza a [kamerát](#)
- 3 Helyezze vissza a [kijelzőelőlapot](#).
- 4 Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#)
- 5 Helyezze vissza a [merevlemez-meghajtó szerkezetet](#)
- 6 Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#)
- 7 Helyezze vissza a [hűtőbordát](#)
- 8 Helyezze vissza az [SSD-t](#)
- 9 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 10 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 11 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 12 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 13 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 14 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőkábel


A kijelzőkábel eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alappurkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 7 Az [SSD](#) eltávolítása
- 8 A [merevlemez-meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 9 A [rendszerventilátor](#) eltávolítása
- 10 A [hűtőborda](#) eltávolítása
- 11 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).
- 12 Távolítsa el a [kijelzőkeretet](#).
- 13 A [kijelzőpanel](#) eltávolítása
- 14 A [kijelzőcsuklópántok](#) eltávolítása

Lépések


- 1 Távolítsa el a kamerakábelt és a kijelzőkábelt a kijelzőhátlap- és antennaszerkezetben lévő kábelvezetőkből [1].
- 2 Húzza le az öntapadós szalagot, amely a kamera kábelét rögzíti [2].
- 3 Emelje le a kamerakábelt és a kijelzőkábelt a kijelzőhátlap- és antennaszerkezetről [3].

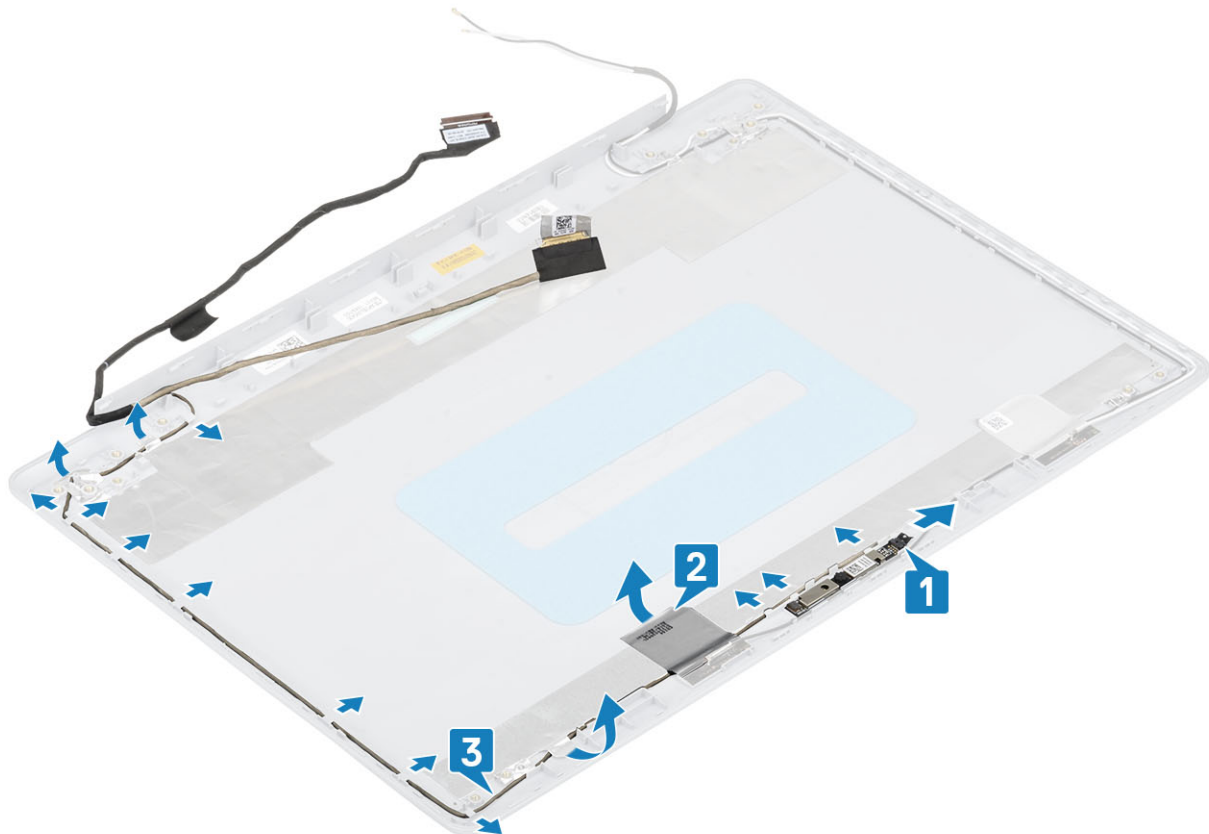

A kijelzőkábel beszerelése

Lépések

- 1 Helyezze el a kijelző kábelét és a kamera kábelét a kijelzőhátlap- és antennaszerkezeten [1].
- 2 Ragassza fel az öntapadós szalagot, amely a kamera kábelét rögzíti [2].
- 3 Vezesse el a kijelzőkábelét és a kamerakábelét a kijelzőhátlap- és antennaszerkezet kábelvezetőiben [3].

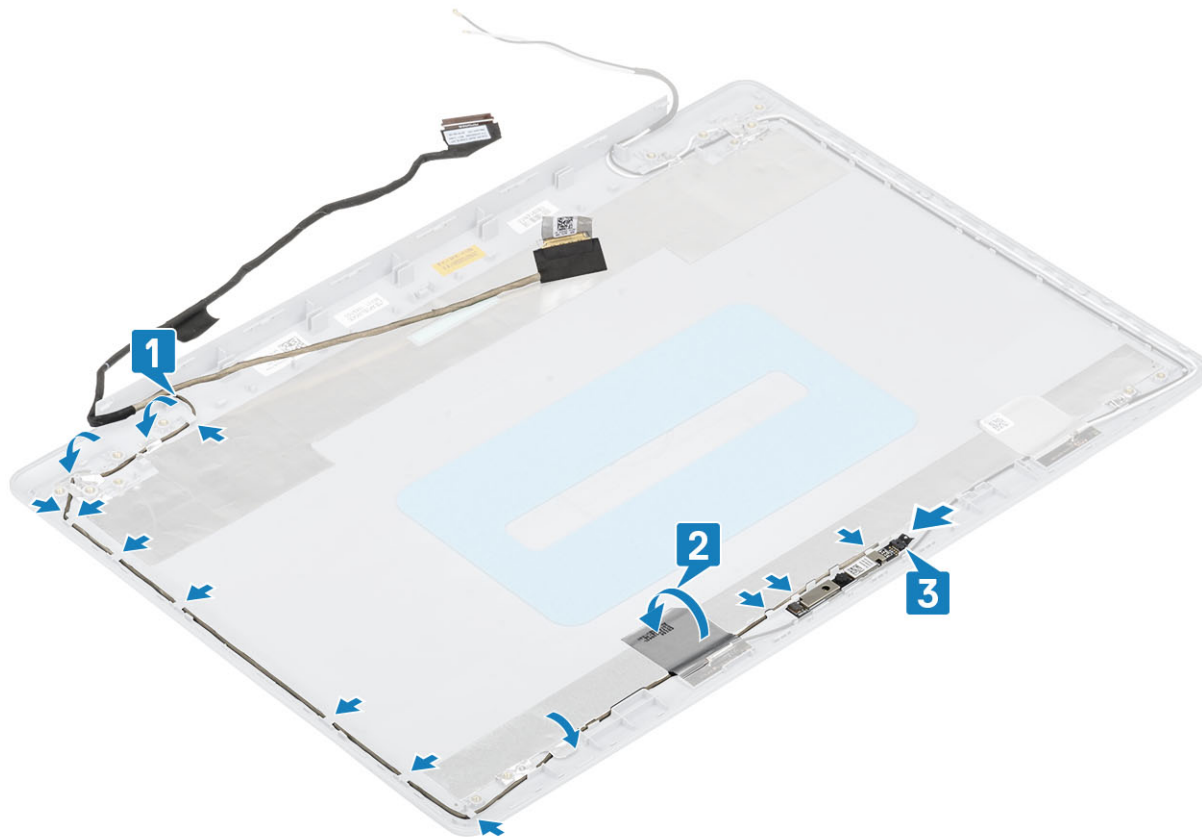

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza a [kijelző csuklópántjait](#)
- 2 Helyezze vissza a [kijelzőpanelt](#).
- 3 Helyezze vissza a [kijelzőelőlapot](#).
- 4 Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#)
- 5 Helyezze vissza a [merevlemez-meghajtó szerkezetet](#)
- 6 Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#)
- 7 Helyezze vissza a [hűtőbordát](#)
- 8 Helyezze vissza az [SSD-t](#)
- 9 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 10 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 11 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 12 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 13 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 14 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőhátlap és antenna szerkezete


A kijelző hátlapjának eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 7 Az [SSD](#) eltávolítása
- 8 A [merevlemez-meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 9 A [rendszerventilátor](#) eltávolítása
- 10 A [hűtőborda](#) eltávolítása
- 11 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).
- 12 Távolítsa el a [kijelzőkeretet](#).
- 13 A [kamera](#) eltávolítása
- 14 A [kijelzőpanel](#) eltávolítása
- 15 A [kijelzőcsuklópántok](#) eltávolítása
- 16 Távolítsa el a [kijelzőkábelt](#)

Erről a feladatról


Az előző lépések végrehajtása után csak a kijelzőhátlapból marad.

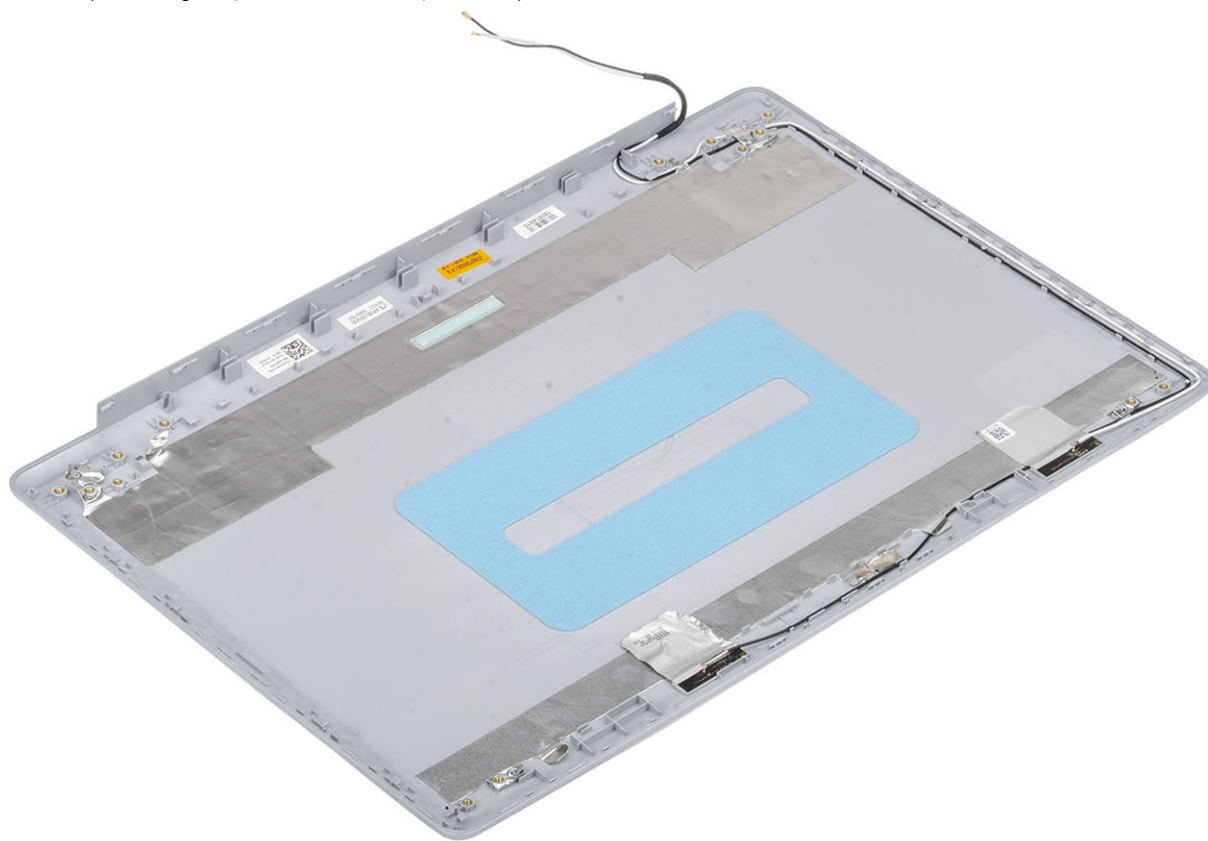

A kijelző hátlapjának felszerelése

Erről a feladatról

Helyezze tiszta, lapos felületre a kijelzőhátlapot.

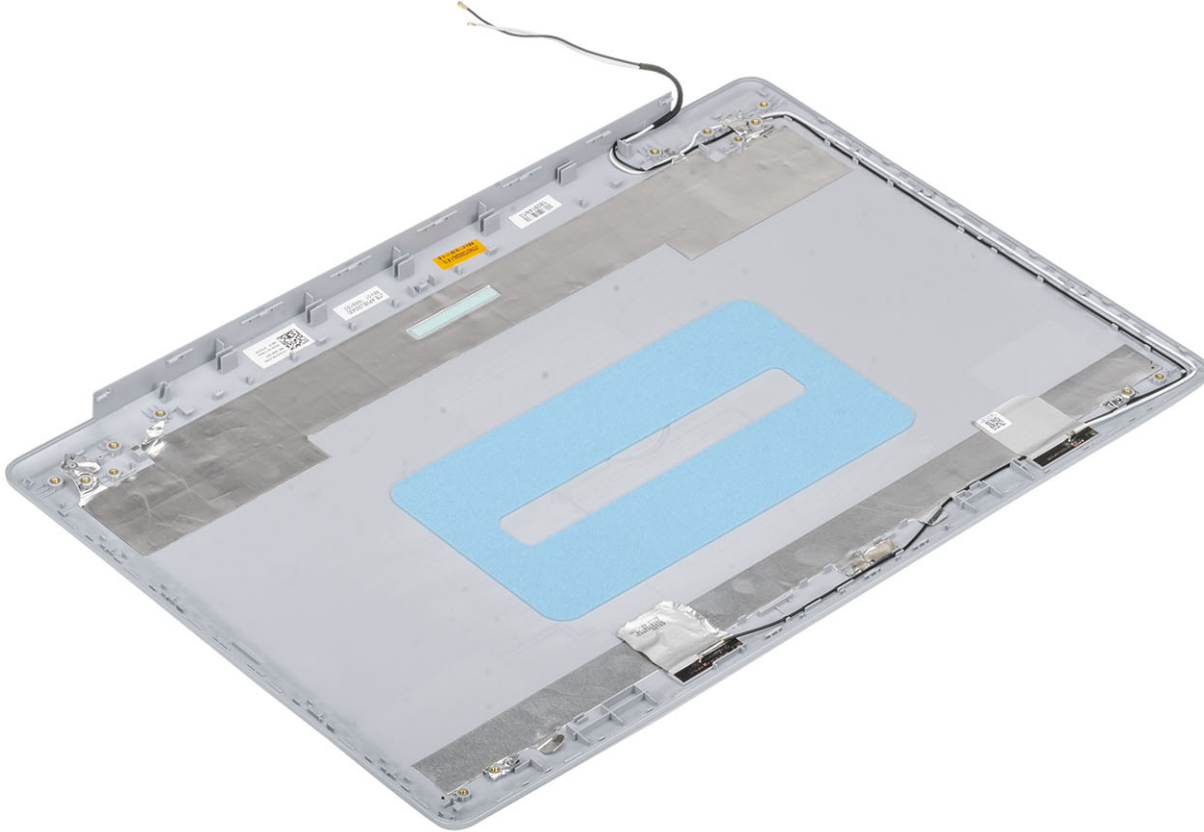

Következő lépések

- 1 Helyezze vissza a [kijelzőkábelt](#)
- 2 Helyezze vissza a [kijelző csuklópántjait](#)
- 3 Helyezze vissza a [kijelzőpanelt](#).
- 4 Helyezze vissza a [kamerát](#)
- 5 Helyezze vissza a [kijelzőelőlapot](#).
- 6 Helyezze vissza a [kijelzőegységet](#)
- 7 Helyezze vissza a [merevlemez-meghajtó szerkezetet](#)
- 8 Helyezze vissza a [rendszerventilátort](#)
- 9 Helyezze vissza a [hűtőbordát](#)
- 10 Helyezze vissza az [SSD-t](#)
- 11 Helyezze vissza a [WLAN-kártyát](#)
- 12 Helyezze vissza az [elemet](#)
- 13 Helyezze vissza az [alapburkolatot](#)
- 14 Helyezze vissza az [optikai meghajtó szerkezetét](#)
- 15 Helyezze vissza az [SD-memóriakártyát](#)
- 16 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet

A csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet eltávolítása

Előfeltételek

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az [SD-memóriakártya](#) eltávolítása
- 3 Az [optikai meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 4 Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
- 5 Távolítsa el az [akkumulátort](#)
- 6 Távolítsa el a [memóriát](#).
- 7 A [WLAN-kártya](#) eltávolítása
- 8 Az [SSD](#) eltávolítása
- 9 A [hangszórók](#) eltávolítása
- 10 A [gombelem](#) eltávolítása
- 11 A [merevlemez-meghajtó szerkezetének](#) eltávolítása
- 12 A [rendszerventilátor](#) eltávolítása
- 13 A [hűtőborda](#) eltávolítása
- 14 A [VGA-bővítőkártya](#) eltávolítása
- 15 Az [IO-kártya](#) eltávolítása
- 16 Az [érintőpanel](#) eltávolítása
- 17 Távolítsa el a [kijelző szerkezetet](#).
- 18 A [bekapcsológomb-panel](#) eltávolítása
- 19 Az [ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb](#) eltávolítása
- 20 A [kijelzőcsuklópántok](#) eltávolítása
- 21 A [tápadapterport](#) eltávolítása
- 22 Távolítsa el az [alaplapot](#).

Erről a feladatról

Az összes előző lépés elvégzése után csak a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet marad.



Hibaelhárítás

Bővített rendszerindítás előtti rendszerfelmérés (ePSA) diagnosztika

FIGYELMEZTETÉS: Az ePSA diagnosztikai eszközzel csak saját számítógépét ellenőrizze. Ha más számítógépeken használja a programot, az érvénytelen eredményekhez vagy hibaüzenetekhez vezethet.

Az ePSA diagnosztikai funkció (amely rendszerdiagnosztika néven is ismert) teljes körű ellenőrzést végez a hardveres eszközök körében. Az ePSA a BIOS-ba ágyazva található, és a BIOS-ból indítható el. A beépített rendszerdiagnosztika számos lehetőséget biztosít az adott eszközcsoportokhoz vagy eszközökhöz, amelyek az alábbiakat teszik lehetővé:

- Tesztek automatikus vagy interaktív futtatása
- Tesztek megismétlése
- A teszteredmények megjelenítése és elmentése
- Alapos tesztek futtatása további tesztopciókkal, amelyek további információkat biztosítanak a meghibásodott eszköz(ök)ről
- Állapotüzenetek megtekintése, amelyek a teszt sikerességéről tájékoztatnak
- Hibaüzenetek megtekintése, amelyek a teszt során tapasztalt problémákról tájékoztatnak

MEGJEGYZÉS: Bizonyos eszközök ellenőrzése felhasználói beavatkozást igényel. Mindig legyen jelen a számítógépnél a diagnosztikai tesztek futtatásakor.

Az ePSA-diagnosztika futtatása

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Amikor a számítógép elindul, a Dell embléma megjelenésekor nyomja meg az F12 billentyűt.
3. A rendszerindítási menü képernyőn válassza a **Diagnostics (Diagnosztika)** opciót.
4. Kattintson a bal alsó sarokban található nyílra.
Megjelenik a diagnosztikai főképernyő.
5. A lista megjelenítéséhez kattintson a jobb alsó sarokban látható nyílra.
Megjelenik az elemek listája.
6. Ha egy adott eszközön szeretne diagnosztikai tesztet futtatni, nyomja meg az Esc billentyűt, és a diagnosztikai teszt leállításához kattintson a **Yes (Igen)** lehetőségre.
7. A bal oldali panelen válassza ki az eszközt, és kattintson a **Run Tests (Teszt futtatása)** lehetőségre.
8. Probléma esetén hibakódok jelennek meg.
Jegyezze fel a hibakódot és a hitelesítési számot, és forduljon a Dellhez.

Rendszer-diagnosztikai jelzőfények

Akkumulátor állapotjelző fénye

Az áramellátás és az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi.

Folyamatos fehér – A tápadapter csatlakoztatva van, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5 százaléknál magasabb.

Borostyán – A számítógép akkumulátorról üzemel, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5 százaléknál alacsonyabb.

Nem világít

- A tápadapter csatlakoztatva van, és az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A számítógép akkumulátorról üzemel, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5 százaléknál magasabb.
- A számítógép alvó, hibernált vagy kikapcsolt állapotban van.

Az üzemjelző és az akkumulátorállapot-jelző fény egyszerre, borostyán színnel villog, valamint különböző hangjelzések hallhatók a különböző meghibásodásokat jelezve.

A tápegység és az akkumulátor-állapotjelző fény például borostyánsárgán villog két alkalommal, ezt egy szünet követi, majd fehéren villog három alkalommal, amit egy szünet követ. Ez a 2,3 minta ismétlődik mindaddig, amíg a számítógépet kikapcsolják, jelezve, hogy nem észlelhető memória vagy RAM.

Az alábbi táblázat a különböző működési és akkumulátor-állapotjelző fénymintázatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó problémákat tünteti fel.

4. táblázat: LED-kódok

Diagnosztikai fénykódok	A probléma leírása
2,1	Processzor meghibásodás
2,2	Alaplap: BIOS- vagy ROM- (csak olvasható memória) hiba
2,3	Nem érzékelhető memória vagy RAM (közvetlen elérésű memória)
2,4	Memória- vagy RAM- (közvetlen elérésű memória) hiba
2,5	Érvénytelen memória van behelyezve
2,6	Alaplap- vagy chipkészlethiba
2,7	Kijelzőhiba
3,1	gombelem hiba
3,2	PCI-, videokártya/-chip-hiba
3, 3	A helyreállítási rendszerkép nem található
3, 4	Van rendszerképfájl, de érvénytelen
3,5	Áramvezető sín meghibásodása
3,6	A rendszer-BIOS frissítése nem fejeződött be
3,7	Management Engine- (ME) hiba

Kamera állapotjelző fénye: Jelzi, hogy a kamera használatban van-e.

- Folyamatos fehér – a kamera használatban van.
- Kikapcsolva – A kamera nincs használatban.

Caps Lock állapotjelző fénye: Jelzi, hogy a Caps Lock be van-e kapcsolva.

- Folyamatos fehér – A Caps Lock be van kapcsolva.
- Ki – Caps Lock kikapcsolva.

A BIOS frissítése (USB-s pendrive segítségével)

- 1 Kövesse „A BIOS frissítése” című részben szereplő 1–7. lépéseket, és töltsen le a legújabb BIOS telepíthető programfájlját.
- 2 Hozzon létre egy rendszerindításra alkalmas USB-meghajtót. További információkért olvassa el az [SLN143196](#) számú tudásbáziscikket a következő oldalon: www.dell.com/support.
- 3 Másolja a rendszerindításra alkalmas USB-meghajtóra a BIOS telepíthető programfájlját.
- 4 Csatlakoztassa az USB-meghajtót a BIOS-frissítést igénylő számítógéphez.
- 5 Indítsa újra a számítógépet, majd amikor a Dell logó megjelenik a képernyőn, nyomja meg az **F12** billentyűt.

- 6 Az **egyszeri rendszerindítási menüből** állítsa be, hogy a rendszer az USB-meghajtóról induljon el.
- 7 Írja be a BIOS telepíthető programfájljának nevét, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- 8 Elindul a **BIOS Update Utility** (BIOS-frissítési segédprogram). A BIOS-frissítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A BIOS frissítése

Erről a feladatról

A BIOS-t akkor kell frissíteni, ha frissítések állnak rendelkezésre, vagy lecserélte az alaplapot.

A BIOS frissítéséhez végezze el az alábbi lépéseket:

Lépések

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
 - 2 Látogasson el a www.dell.com/support weboldalra.
 - 3 Kattintson a **Product Support (Terméktámogatás)** elemre, írja be a számítógép szervizcímkejét, és kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
- MEGJEGYZÉS:** Ha nincsen Szerviz fűle, használja az automatikus érzékelés funkciót, vagy manuálisan keresse meg a számítógépének típusát.
- 4 Kattintson a **Drivers & Downloads (Illesztőprogramok és letöltések) > Find it myself (Én keresem meg)** lehetőségre.
 - 5 Válassza ki a számítógépén telepített operációs rendszert.
 - 6 Görgessen lefelé az oldalon, és bontsa ki a **BIOS** lehetőséget.
 - 7 A legfrissebb BIOS-verzió a számítógépre történő letöltéséhez kattintson a **Download (Letöltés)** lehetőségre.
 - 8 A letöltés befejeződése után lépjen abba a mappába, ahova a BIOS frissítőfájl letöltötte.
 - 9 Kattintson duplán a BIOS frissítőfájl ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek

A Dell számos lehetőséget biztosít a Windows operációs rendszer helyreállítására Dell PC-jén. Bővebb információ. lásd: [Dell Windows biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek](#).

A Wi-Fi ki- és bekapcsolása

Erről a feladatról

Ha a számítógép a Wi-Fi-kapcsolattal fellépő problémák miatt nem tud csatlakozni az internethez, érdemes lehet elvégezni a Wi-Fi ki- és bekapcsolását. Az alábbi eljárást követve végezheti el a Wi-Fi ki- és bekapcsolását:

MEGJEGYZÉS: Egyes internetszolgáltatók modemként és routerként egyaránt funkcionáló eszközöket biztosítanak.

Lépések

- 1 Kapcsolja ki a számítógépet.
- 2 Kapcsolja ki a modemet.
- 3 Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert.
- 4 Várjon 30 másodpercig.
- 5 Kapcsolja be a vezeték nélküli routert.
- 6 Kapcsolja be a modemet.
- 7 Kapcsolja be a számítógépet.

A maradékáram elvezetése

Erről a feladatról

A maradékáram az a statikus elektromosság, amely a kikapcsolás, illetve az akkumulátor eltávolítása után is a számítógépben marad. Az alábbi eljárást követve elvezetheti a maradékáramot:

Lépések

- 1 Kapcsolja ki a számítógépet.
- 2 Húzza ki a tápadaptert a számítógépből.
- 3 Nyomja meg, majd tartsa 15 percig benyomva a bekapcsológombot a maradékáram elvezetéséhez.
- 4 Csatlakoztassa az adaptert a számítógéphez.
- 5 Kapcsolja be a számítógépet.

Hogyan kérhet segítséget

A Dell elérhetőségei

Előfeltétel

 **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell termékkatalógusban.

Erről a feladatról

A Dell számos támogatási lehetőséget biztosít, online és telefonon keresztül egyaránt. A rendelkezésre álló szolgáltatások országoként és termékenként változnak, így előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el az Ön lakhelye közelében. Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni vállalatunkkal értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyekben:

Lépések

- 1 Látogasson el a **Dell.com/support** weboldalra.
- 2 Válassza ki a támogatás kategóriáját.
- 3 Ellenőrizze, hogy az adott ország vagy régió szerepel-e a **Choose A Country/Region (Válasszon országot/régiót)** legördülő menüben a lap alján.
- 4 Válassza a szükségleteinek megfelelő szolgáltatási vagy támogatási hivatkozást.