

Dell Vostro 5581

Priročnik za servisiranje



Opombe, svarila in opozorila

 | **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka.

 | **POZOR:** PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.

 | **Opozorilo:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

© 2018 družba Dell Inc. ali njene hčerinske družbe. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

1 Delo z računalnikom.....	6
Varnostna navodila.....	6
Izklop računalnika – Windows 10.....	6
Preden začnete delo v notranjosti računalnika.....	6
Ko končate delo v notranjosti računalnika.....	7
2 Tehnologija in komponente.....	8
DDR4.....	8
Podrobnosti pomnilnika DDR4.....	8
Napake pomnilnika.....	9
Funkcije USB-ja.....	9
USB 3.0/USB 3.1 1. generacije (SuperSpeed USB).....	10
Hitrost.....	10
Uporaba.....	11
Združljivost.....	11
USB Type-C.....	11
Drugi način.....	11
Funkcija USB Power Delivery.....	12
USB Type-C in USB 3.1.....	12
Pomnilnik Intel Optane.....	12
Onemogočanje pomnilnika Intel Optane.....	12
Omogočanje pomnilnika Intel Optane.....	13
Grafična kartica Intel UHD 620.....	13
Grafična kartica, enakovredna Nvidia GeForce MX130.....	14
3 Odstranjevanje in namestitvev komponent.....	15
Priporočena orodja.....	15
Seznam vijakov.....	15
pokrov osnovne plošče.....	16
Odstranjevanje pokrova osnove plošče.....	16
Nameščanje pokrova osnovne plošče.....	17
Baterija.....	19
Varnostni ukrepi v zvezi z litij-ionskimi baterijami.....	19
Odstranjevanje baterije.....	19
Nameščanje baterije.....	21
Gumbasta baterija.....	23
Odstranjevanje gumbaste baterije.....	23
Nameščanje gumbaste baterije.....	24
Kartica WLAN.....	25
Odstranjevanje kartice WLAN.....	25
Nameščanje kartice WLAN.....	26
pomnilniški moduli,.....	27
Odstranjevanje pomnilniških modulov.....	27

Nameščanje pomnilniškega modula.....	28
Trdi disk.....	29
Odstranjevanje 2,5-palčnega trdega diska.....	29
Nameščanje 2,5-palčnega trdega diska.....	31
SSD pogon.....	33
Odstranjevanje pogona SSD.....	33
Nameščanje polprevodniškega pogona (SSD).....	34
Zvočnik.....	36
Odstranjevanje zvočnika.....	36
Nameščanje zvočnika.....	37
Sistemeski ventilator.....	38
Odstranjevanje sistemskega ventilatorja.....	38
Namestitev sistemskega ventilatorja.....	39
Sklop	40
Odstranjevanje hladilnika.....	40
Nameščanje hladilnika.....	42
Vhodna/izhodna plošča.....	43
Odstranjevanje vhodne/izhodne plošče.....	43
Nameščanje vhodne/izhodne plošče.....	44
Sklop zaslona.....	45
Odstranjevanje sklopa zaslona.....	45
Nameščanje sklopa zaslona.....	50
Gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov.....	53
Odstranjevanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov.....	53
Nameščanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov.....	54
Gumb za vklop/izklop.....	55
Odstranjevanje gumba za vklop.....	55
Nameščanje gumba za vklop.....	56
Napajalna plošča.....	57
Odstranjevanje vrat za napajalnik.....	57
Nameščanje vrat za napajalnik.....	58
Sledilna ploščica.....	59
Odstranjevanje sledilne ploščice.....	59
Nameščanje sledilne ploščice.....	62
Matična plošča.....	64
Odstranjevanje sistemske plošče.....	64
Nameščanje sistemske plošče.....	67
Sklop naslona za dlani in tipkovnice.....	70
Odstranjevanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice.....	70
Okvir zaslona.....	71
Odstranjevanje okvirja zaslona.....	71
Nameščanje okvirja zaslona.....	72
Plošča zaslona.....	74
Odstranjevanje plošče zaslona.....	74
Nameščanje plošče zaslona.....	76
Kamera.....	78
Odstranjevanje kamere.....	78

Nameščanje kamere.....	78
Kabel zaslona.....	79
Odstranjevanje kabla zaslona.....	79
Nameščanje kabla zaslona.....	80
Hrbtni pokrov zaslona.....	81
Odstranjevanje hrbtnega pokrova zaslona.....	81
4 Odpravljanje težav.....	82
Diagnostika izboljšane predzagonkega ocenjevanja sistema (ePSA).....	82
Potek zagona diagnostičnega orodja ePSA.....	82
Diagnostične lučke LED.....	82
Lučke stanja baterije.....	83
5 Iskanje pomoči.....	84
Vzpostavljanje stika z družbo Dell.....	84

Delo z računalnikom

Varnostna navodila



Upoštevajte naslednje varnostne smernice, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite lastno varnost. Če ni označeno drugače, postopki v tem dokumentu predpostavljajo, da veljajo naslednji pogoji:

- prebrali ste varnostna navodila, priložena vašemu računalniku.
- Komponento lahko zamenjate ali – če ste jo kupili ločeno – namestite tako, da postopek odstranitve izvedete v obratnem vrstnem redu.

- ⚠ **Opozorilo:** Preden odprete pokrov ali plošče računalnika, odklopite vse vire napajanja. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, ponovno namestite vse pokrove, plošče in vijake, preden ga priklopite v vir napajanja.
- ⚠ **Opozorilo:** Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostna navodila, ki so priložena računalniku. Če želite informacije o preskušanih postopkih za varno delo, obiščite [domačo stran za skladnost s predpisi](#)
- ⚠ **POZOR:** Veliko popravil lahko opravi samo pooblaščen serviser. Odpravljajte le težave ali opravljajte manjša popravila, kot je dovoljeno v dokumentaciji izdelka ali kot vam je prek spletne ali telefonske podpore naročila skupina za podporo. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. Preberite in upoštevajte varnostna navodila, priložena izdelku.
- ⚠ **POZOR:** Elektrostatično razelektritev preprečite tako, da se ozemljite s trakom za ozemljitev ali tako, da se občasno hkrati dotaknete nepobarvane kovinske površine in priključka na hrbtini strani računalnika.
- ⚠ **POZOR:** Z vsemi deli računalnika in razširitvenimi karticami ravnajte previdno. Ne dotikajte se delov ali stikov na kartici. Kartico prijemajte samo na robovih ali za kovinski nosilec. Komponento, kot je procesor, držite na robovih in za nožice.
- ⚠ **POZOR:** Ko odklopite kabel, ne vlecite kabla samega, temveč priključek na njem ali pritrdilno zanko. Nekateri kabli imajo priključek z zaklopni jezički; če izklapljate tak kabel, pritisnite na zaklopni jeziček, preden izklopite kabel. Ko izvlečete priključek, poskrbite, da bo poravnana, da se njegovi stiki ne poškodujejo ali zvijejo. Tudi preden priklopite kabel, poskrbite, da bodo priključki na obeh straneh pravilno obrnjeni in poravnani.
- ⓘ **OPOMBA:** Barva vašega računalnika in nekaterih komponent se lahko razlikuje od prikazane v tem dokumentu.

Izklop računalnika – Windows 10

- ⚠ **POZOR:** Preden izklopite računalnik ali odstranite stranski pokrov, shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe, da preprečite izgubo podatkov.

- 1 Kliknite gumb  ali se ga dotaknite.
- 2 Kliknite  ali se je dotaknite, nato kliknite ali se dotaknite možnosti **Shut down (Zaustavitev sistema)**.

- ⓘ **OPOMBA:** Zagotovite, da so računalnik in vse priključene naprave izklopljene. Če se računalnik in priključene naprave niso samodejno izključili pri izklopu operacijskega sistema, za približno 6 sekund pridržite gumb za vklop.

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

Pred posegom v notranjost računalnika opravite naslednje korake, da se izognete poškodbam računalnika.

- 1 Obvezno upoštevajte napotke v poglavju [Varnostna navodila](#).
- 2 Delovna površina mora biti ravna in čista, da preprečite nastanek prask na pokrovu računalnika.
- 3 Izklopite računalnik.
- 4 Iz računalnika odklopite vse omrežne kable.

⚠ POZOR: Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej odklopite kabel iz računalnika in nato iz omrežne naprave.

- 5 Računalnik in vse priključene izključite naprave iz električnih vtičnic.
- 6 Ko je sistem odklopljen, pritisnite in zadržite gumb za vklop, da s tem ozemljite sistemsko ploščo.

ⓘ OPOMBA: Elektrostatično razelektritev preprečite tako, da se ozemljite s trakom za ozemljitev, ali tako, da se občasno hkrati dotaknete nepobarvane kovinske površine in priključka na hrbtni strani računalnika.

Ko končate delo v notranjosti računalnika

Ko dokončate kateri koli postopek zamenjave, zagotovite, da pred vklopom računalnika priključite zunanje naprave, kartice, kable, itn.

- 1 Priključite vse telefonske ali omrežne kable v računalnik.

⚠ POZOR: Omrežni kabel priključite tako, da najprej priključite kabel v omrežno napravo in nato v računalnik.

- 2 Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice.
- 3 Vklopite računalnik.
- 4 Po potrebi zaženite program **ePSA Diagnostics (Dijagnostika ePSA)** in preverite, ali računalnik pravilno deluje.

Tehnologija in komponente

OPOMBA: Navodila v tem razdelku veljajo za računalnike, dobavljene z operacijskim sistemom Windows 10. Operacijski sistem Windows 10 je tovarniško nameščen v tem računalniku.

Teme:

- DDR4
- Funkcije USB-ja
- USB Type-C
- Pomnilnik Intel Optane
- Grafična kartica Intel UHD 620
- Grafična kartica, enakovredna Nvidia GeForce MX130

DDR4

Pomnilnik DDR4 (dvojna hitrost prenosa četrte generacije) je hitrejši naslednik tehnologij DDR2 in DDR3, ki v primerjavi s 128 GB zmogljivosti na režo DIMM pri pomnilniku DDR3 omogoča zmogljivost do 512 GB. Sinhroni dinamični pomnilnik DDR4 ima drugačne zareze od pomnilnikov SDRAM in DDR, ki zagotavljajo, da uporabnik v sistem ne namesti pomnilnika napačne vrste.


Pomnilnik DDR4 v primerjavi s pomnilnikom DDR3, ki terja 1,5 V električne napetosti, potrebuje 20 odstotkov manj napajalne napetosti oziroma samo 1,2 V. Pomnilnik DDR4 prav tako podpira nov, globok način zaustavitve, ki gostiteljski napravi omogoča preklon v stanje pripravljenosti brez potrebe po osvežitvi pomnilnika. Globok način zaustavitve naj bi po pričakovanjih zmanjšal porabo energije v načinu pripravljenosti za 40–50 odstotkov.

Podrobnosti pomnilnika DDR4

Med pomnilniškima moduloma DDR3 in DDR4 so drobne razlike, navedene spodaj.

Razlika v zarezi


Zareza na pomnilniškem modulu DDR4 je drugje kot na pomnilniškem modulu DDR3. Obe zarezi sta na robu za vstavitev, vendar je lokacija zareze na pomnilniškem modulu DDR4 nekoliko spremenjena, da modula ne bi namestili na nezdružljivo ploščo ali v nezdružljivo okolje.

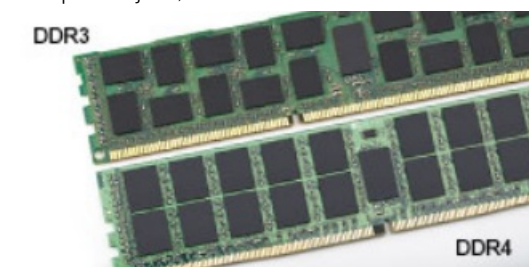

Skica 1. Razlika v zarezi

Povečana debelina

Moduli DDR4 so zaradi več signalnih plasti rahlo debelejši od modulov DDR3.

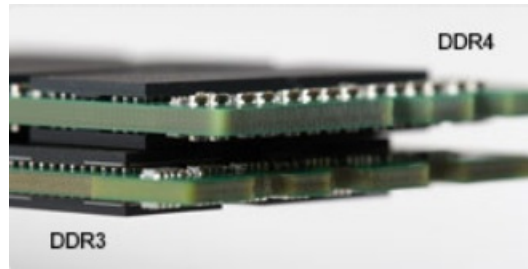

Skica 2. Razlika v debelini

Zaobljen rob

Moduli DDR4 imajo zaobljen rob, ki poskrbi za preprostejše vstavljanje in zmanjšanje pritiska na ploščo tiskanega vezja med nameščanjem pomnilnika.



Skica 3. Zaobljen rob

Napake pomnilnika

Pri napakah pomnilnika v sistemu je prikazana nova koda napake »ON-FLASH-FLASH« ali »ON-FLASH-ON«. Če je napaka pri vseh pomnilniških moduli, se zaslon LCD ne vklopi. Odpravljanje napak z morebitnimi okvarjenimi moduli izvedete tako, da poskusite preverjeno delujoče pomnilniške module vstaviti v priključke na dnu sistema ali pod tipkovnico pri nekaterih prenosnih sistemih.

Funkcije USB-ja

Univerzalno serijsko vodilo oziroma USB se je v svetu osebnih računalnikov začelo uporabljati leta 1996. Uporaba vodila je dramatično poenostavila povezavo med gostiteljskim računalnikom in zunanji napravami, kot so miška, tipkovnica, zunanji trdi disk in tiskalnik.

S pomočjo spodnje tabele si na hitro oglejmo razvoj USB.

Tabela 1. Razvoj USB

Vrsta	Hitrost prenosa podatkov	Kategorija	Leto uvedbe
USB 2.0	480 Mb/s	Hi-Speed	2000
USB 3.0/ USB 3.1 1. generacije	5 Gb/s	SuperSpeed	2010
USB 3.1 1. generacije	10 Gbps	Super hitrost	</Z3>

USB 3.0/USB 3.1 1. generacije (SuperSpeed USB)

Več let je USB 2.0 kraljeval kot standardni vmesnik v svetu računalnikov, saj so prodali približno 6 milijard naprav, vendar je z vse hitrejšo računalniško strojno opremo in z vse večjimi zahtevami po večji pasovni širini velika potreba po hitrosti. The USB 3.0/USB 3.1 1. generacije je odgovor na zahteve uporabnikov, saj je teoretično 10-krat hitrejši od predhodnika. Funkcije USB 3.1 1. generacije so:

- Višje hitrosti prenosa podatkov (do 5 Gb/s).
- Povečana največja moč vodila in določena poraba energije za boljšo oskrbo naprav z veliko porabo
- Nove funkcije za upravljanje porabe
- Dupleks prenosi podatkov in podpora za nove vret prenosa
- Vzvratno združljiv z USB 2.0
- Novi priključki in kabel

Spodnje teme pokrivajo nekaj najbolj pogosto postavljenih vprašanj v zvezi s standardom USB 3.0/USB 3.1 1. generacije.




Hitrost

Trenutno obstajajo 3 načini hitrosti, določeni z najnovejšimi tehničnimi podatki za USB 3.0/USB 3.1 1. generacije. Te hitrosti so: Super-Speed, Hi-Speed in Full-Speed. Novi način SuperSpeed ima hitrost prenosa 4,8 Gb/s. Podprta sta tudi načina USB Hi-Speed in Full-Speed, ki sta običajno znana kot USB 2.0 oziroma 1.1 – počasnejša načina še vedno delujeta pri hitrosti 480 Mb/s oziroma 12 Mb/s in sta podprta zaradi združljivosti s starejšimi različicami.

USB 3.0/USB 3.1 1. generacije dosega veliko višje hitrosti zaradi spodnjih tehničnih sprememb:

- Dodatno fizično vodilo, ki je dodano vzporedno z obstoječim vodilom USB 2.0 (glejte spodnjo sliko).
- USB 2.0 je imel pred tem štiri žice (napajanje, ozemljitev in par žic za diferencialne podatke). USB 3.0/USB 3.1 1. generacije ima štiri dodatne žice za diferencialne signale (sprejem in oddajanje), kar skupaj znaša kar osem povezav v priključkih in kabljih.
- USB 3.0/USB 3.1 1. generacije uporablja vmesnik za dvosmerni prenos podatkov, ne pa polovični dvosmerni prenos podatkov USB-ja 2.0. S tem se pasovna širina teoretično poveča za 10-krat.

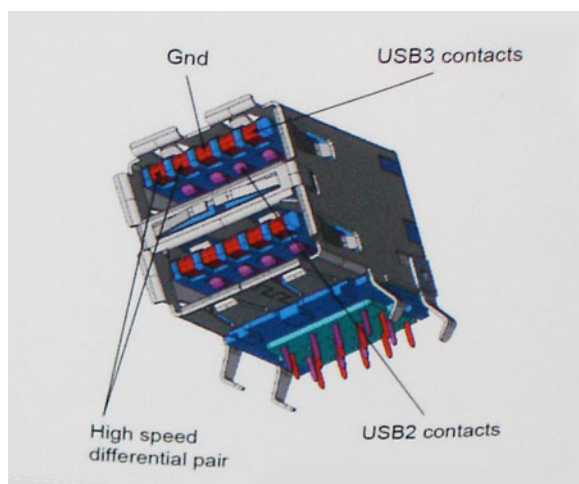

Zaradi videovsebine visoke razločljivosti, terabajtnih naprav za shranjevanje, digitalnih fotoaparatorov z vedno večjo ločljivostjo in podobnih naprav so vedno večje zahteve po hitrejšem prenosu podatkov, zato USB 2.0 morda ni več dovolj hiter. Poleg tega se nobena povezava

USB 2.0 ne more niti približati teoretični največji pretočni količini 480 Mb/s, pri čemer je hitrost prenosa podatkov približno 320 Mb/s (40 MB/s), kar je dejanska največja hitrost. Podobno povezavi USB 3.0/USB 3.1 1. generacije ne bosta nikoli dosegli hitrosti 4,8 Gb/s. Verjetno bo največja hitrost 400 MB/s. Povezavi USB 3.0/USB 3.1 1. generacije sta pri tej hitrosti 10-krat hitrejši od USB-ja 2.0.

Uporaba

Povezavi USB 3.0/USB 3.1 1. generacije odpirata nove poti in omogočata več prostora napravam, ki tako zagotavljajo boljše izkušnje. Če je bilo prej predvajanje videa prek USB-ja komaj zadostno (kar se tiče največje ločljivosti, zakasnitve in stiskanja videa), je zdaj s 5- do 10-kratnim povečanjem pasovne širine predvajanje videa prek USB-ja povsem izvedljivo. Single-link DVI zahteva pretočnost skoraj 2 Gb/s. Če je bila hitrost 480 Mb/s omejujoča, je 5 Gb/s več kot obetajoča. Ta standard bodo z objubljenimi hitrostjo 4,8 Gb/s začeli uporabljati tudi izdelki, ki prej niso uporabljali USB-ja, na primer zunanji sistemi za shranjevanje RAID.

Spodaj so navedeni nekateri izdelki SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 1. generacije, ki so na voljo:

- Zunanji trdi diski za namizne računalnike USB 3.0/USB 3.1 1. generacije
- Prenosni trdni diski USB 3.0/USB 3.1 1. generacije
- Nosilci za pogon in adapterji za USB 3.0/USB 3.1 1. generacije
- Pomnilniški ključki in bralniki USB 3.0/USB 3.1 1. generacije
- Pogoni SSD USB 3.0/USB 3.1 1. generacije
- Pogoni RAID USB 3.0/USB 3.1 1. generacije
- Pogoni optičnih medijev
- Multimedijske naprave
- Omrežje
- Vmesniške kartice in zvezdišča USB 3.0/USB 3.1 1. generacije

Združljivost

Dobra novica je, da sta bili povezavi USB 3.0/USB 3.1 1. generacije že od začetka skrbno načrtovani, tako da brez težave delujeta z USB-jem 2.0. Čeprav imata USB 3.0/USB 3.1 1. generacije novi fizični povezavi in nova kablja, da lahko izkoristita večjo zmogljivost novega protokola, je priključek še vedno iste pravokotne oblike s štirimi stiki USB 2.0 na istem mestu kot doslej. Na kabljih USB 3.0/USB 3.1 1. generacije je pet novih povezav za neodvisno prejemanje in pošiljanje podatkov, ki se uporabljajo samo, ko je kabel priključen na ustrezno povezavo SuperSpeed USB.

Windows 8/10 imata izvorno podporo za kontrolnike USB 3.1 1. generacije. To je drugače od prejšnjih različic sistema Windows, ki zahtevajo ločene gonilnike za kontrolnike USB 3.0/USB 3.1 1. generacije.

Microsoft je objavil, da naj bi imel sistem Windows 7 podporo za USB 3.1 1. generacije; morda ne v prvotni izdaji, ampak s servisnim paketom ali posodobitvijo. Ni rečeno, da po uspešni uvedbi podpore za USB 3.0/USB 3.1 1. generacije v sistemu Windows 7 ne bo podpore za SuperSpeed tudi v sistemu Vista. Microsoft je to potrdil z izjavo, da je tudi večina njegovih partnerjev za podporo za USB 3.0/USB 3.1 1. generacije za sistem Vista.

USB Type-C

USB Type-C je nov, majhen fizični priključek. Priključek lahko podpira različne zanimive nove standarde USB, kot sta USB 3.1 in USB s funkcijo Power Delivery (USB PD).

Drugi način

USB Type-C je nov standard priključka, ki je zelo majhen. Velik je za tretjino starega priključka USB Type-A. To je standard enojnega priključka, ki bi ga morala podpirati vsaka naprava. Vrata USB Type-C lahko podpirajo različne protokole z »drugimi načini«, ki omogočajo, da imajo iz teh enojnih vrat USB napajalniki izhode za HDMI, VGA, DisplayPort ali druge vrste povezav.

Funkcija USB Power Delivery

Specifikacija USB PD je tesno povezana s priključkom USB Type-C. Pametni telefoni, tablični računalniki in druge mobilne naprave za polnjenje trenutno pogosto uporabljajo povezavo USB. Povezava USB 2.0 omogoča do 2,5 vata moči – s tem boste lahko samo napolnili telefon. Prenosni računalnik lahko na primer zahteva 60 vatov. Specifikacija USB Power Delivery poveča ta napajanje na 100 vatov. Je dvosmerno, zato lahko naprava napajanje pošilja ali prejema. To napajanje je mogoče prenesti istočasno, ko naprava pošlje podatke prek povezave.

Polnjenje prek standardne povezave USB bi lahko pomenilo konec vseh patentiranih napajalnih kablov prenosnih računalnikov. Prenosni računalnik bi lahko napolnili s prenosnim baterijskim sklopom, s katerim polnite pametne telefone in druge danes poznane prenosne naprave. Prenosni računalnik bi lahko priklopili na zunanji zaslon, ki je priključen na napajalni kabel, zunanji zaslon pa bi polnil prenosni računalnik, saj bi ga uporabili kot zunanji zaslon prek majhne povezave USB Type-C. Če želite to uporabljati, morata naprava in kabel podpirati napajanje USB Power Delivery. Če imate povezavo USB Type-C, še ne pomeni, da to podpirata.

USB Type-C in USB 3.1

USB 3.1 je nov standard USB. Teoretična pasovna širina za USB 3 je 5 Gb/s, za USB 3.1 2. generacije pa 10 Gb/s. To je dvakrat več pasovne širine, ki omogoča hitrost enako priključku Thunderbolt 1. generacije. USB Type-C ni enako kot USB 3.1. USB Type-C je samo oblika priključka, ki deluje na tehnologiji USB 2.0 ali USB 3.0. Tablični računalnik Nokia N1 Android uporablja priključek USB Type-C, vendar deluje na tehnologiji USB 2.0, niti ne USB 3.0. Vendar sta ti tehnologiji tesno povezani.

Pomnilnik Intel Optane

Pomnilnik Intel Optane deluje samo kot pospeševalnik shranjevanja. Ni nadomestilo ali dodatek za pomnilnik (RAM), nameščen v računalniku.

OPOMBA: Pomnilnik Intel Optane je podprt v računalnikih, ki izpolnjujejo te zahteve:

- Procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generacije ali novejši
- 64-bitna različica sistema Windows 10 ali novejša
- Gonilnik za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology različice 15.9.1.1018 ali novejše

Tabela 2. Tehnični podatki o pomnilniku Intel Optane

Značilnost	Tehnični podatki
Vmesnik	PCIe 3x2 NVMe 1.1
Priključek	Reža za kartico M.2 (2230/2280)
Podprte konfiguracije	<ul style="list-style-type: none">• Procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generacije ali novejši• 64-bitna različica sistema Windows 10 ali novejša• Gonilnik za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology različice 15.9.1.1018 ali novejše
Kapaciteta	16 GB

Onemogočanje pomnilnika Intel Optane

POZOR: Ko omogočite pomnilnik Intel Optane, ne odstranite gonilnika za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology, saj bi to povzročilo napako modrega zaslona. Uporabniški vmesnik tehnologije Intel Rapid Storage Technology je mogoče odstraniti, ne da bi morali odstraniti pogon.

OPOMBA: Preden odstranite napravo za shranjevanje SATA, ki jo pospešuje pomnilniški modul Intel Optane iz računalnika, morate onemogočiti pomnilnik Intel Optane.

- 1 V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte »**Intel Rapid Storage Technology**«.
- 2 Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**. Odpre se okno **Intel Rapid Storage Technology**.
- 3 Na zavihku **Intel Optane memory** kliknite **Disable**, da onemogočite pomnilnik Intel Optane..
- 4 Če sprejmete opozorilo, kliknite **Yes**.
Pojavi se postopek onemogočanja.
- 5 Kliknite **Reboot**, da dokončate onemogočanje pomnilnika Intel Optane in znova zaženete računalnik.

Omogočanje pomnilnika Intel Optane

- 1 V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte »**Intel Rapid Storage Technology**«.
- 2 Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**.
- 3 Na zavihku **Status** kliknite **Enable**, da onemogočite pomnilnik Intel Optane.
- 4 Na zaslonu z opozorilom izberite združljivi hitri pogon in kliknite **Yes**, če želite, da je še naprej omogočen pomnilnik Intel Optane.
- 5 Kliknite **Intel Optane memory > Reboot**, če želite omogočiti pomnilnik Intel Optane.

OPOMBA: Aplikacije bo po omogočanju morda treba zagnati trikrat zapored, da bodo dosegle polno učinkovitost delovanja.

Grafična kartica Intel UHD 620

Tabela 3. Tehnični podatki o grafični kartici Intel UHD 620

Grafična kartica Intel UHD 620

Vrsta vodila	Vgrajena
Vrsta pomnilnika	DDR3/DDR4
Raven grafične kartice	i3/i5/i7: G T2 (UHD 620)
Ocenjena največja poraba energije (TDP)	15 W (vključeno v porabi energije procesorja)
Prekrivne plasti	Da
Podpora za grafiko operacijskega sistema/podpora za video API	DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10), OpenGL 4.3
Največja navpična hitrost osveževanja	Do 85 Hz, odvisno od ločljivosti
Podpora za več zaslonov	V sistemu: eDP (notranji zaslon), HDMI Prek dodatnih vrat USB Type-C: VGA, DisplayPort, DVI
Zunanji priključki	HDMI 1.4b Vrata USB Type-C

Grafična kartica, enakovredna Nvidia GeForce MX130

Tabela 4. Tehnični podatki o grafični kartici Nvidia GeForce MX130

Značilnost	Tehnični podatki
Grafični pomnilnik	2 GB GDDR5
Vrsta vodila	PCI Express 3.0
Pomnilniški vmesnik	GDDR5
Hitrosti procesorja	1122–1242 (Boost) MHz
Največja barvna globina	se ne uporablja
Največja navpična hitrost osveževanja	se ne uporablja
Podpora za grafiko operacijskega sistema/podpora za video API	Windows 10/DX 12/OpenGL 4.5
Podprte ločljivosti in največje hitrosti osveževanja (Hz)	se ne uporablja
Podpora za število zaslonov	Brez izhoda za zaslon na grafični kartici MX130

Odstranjevanje in namestitvev komponent

Priporočena orodja














Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste potrebovali naslednja orodja:



- Izvijača Philips #00 in #01
- Plastično pero

Seznam vijakov

V spodnji razpredelnici so navedeni vijaki, ki se uporabljajo za pritrditev različnih komponent.

Tabela 5. Seznam vijakov


Komponenta	Vrsta vijaka	Količina	Slika vijaka
pokrov osnovne plošče	(M2x7)	6	
baterijo	M2x3	3	
Ventilator	M2x3	2	
Sklop trdega diska	M2x3	4	
Plošča V/I	M2x3	2	
Vrata za napajalnik	M2x3	1	
Gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov (dodatna možnost)	M2x3	2	
Pogon SSD/pomnilniški modul Intel Optane	M2x3	1	
Nosilec sledilne tablice	M2x3	4	
Sledilna tablica	M2x2 z veliko glavo	4	
Nosilec za USB Type-C	M2x3	2	
Nosilec za kartico WLAN	M2x3	1	
Nosilec trdega diska	M3x3	4	

Komponenta	Vrsta vijaka	Količina	Slika vijaka
Tečaja	M2.5x5	5	
Sistemska plošča	M2x2 z veliko glavo	5	


pokrov osnovne plošče

Odstranjevanje pokrova osnove plošče

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Pokrov osnovne plošče odstranite tako:
 - a Odvijte tri zaskočne vijake, s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 - b Odvijte šest vijakov (M2x7), s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].

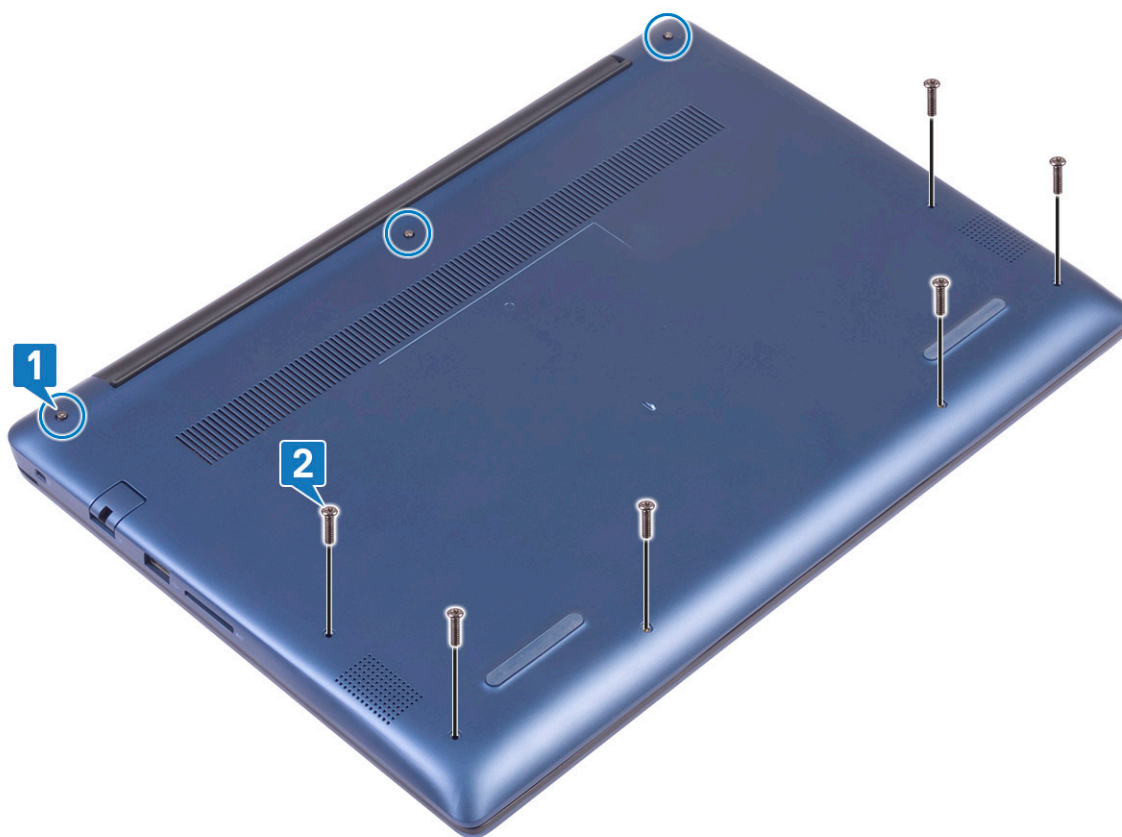


- c S plastičnim peresom privzdignite pokrov osnovne plošče z robov sistema. Začnite v zgornjem levem kotu [1].
- d Pokrov osnovne plošče dvignite stran od računalnika [2].

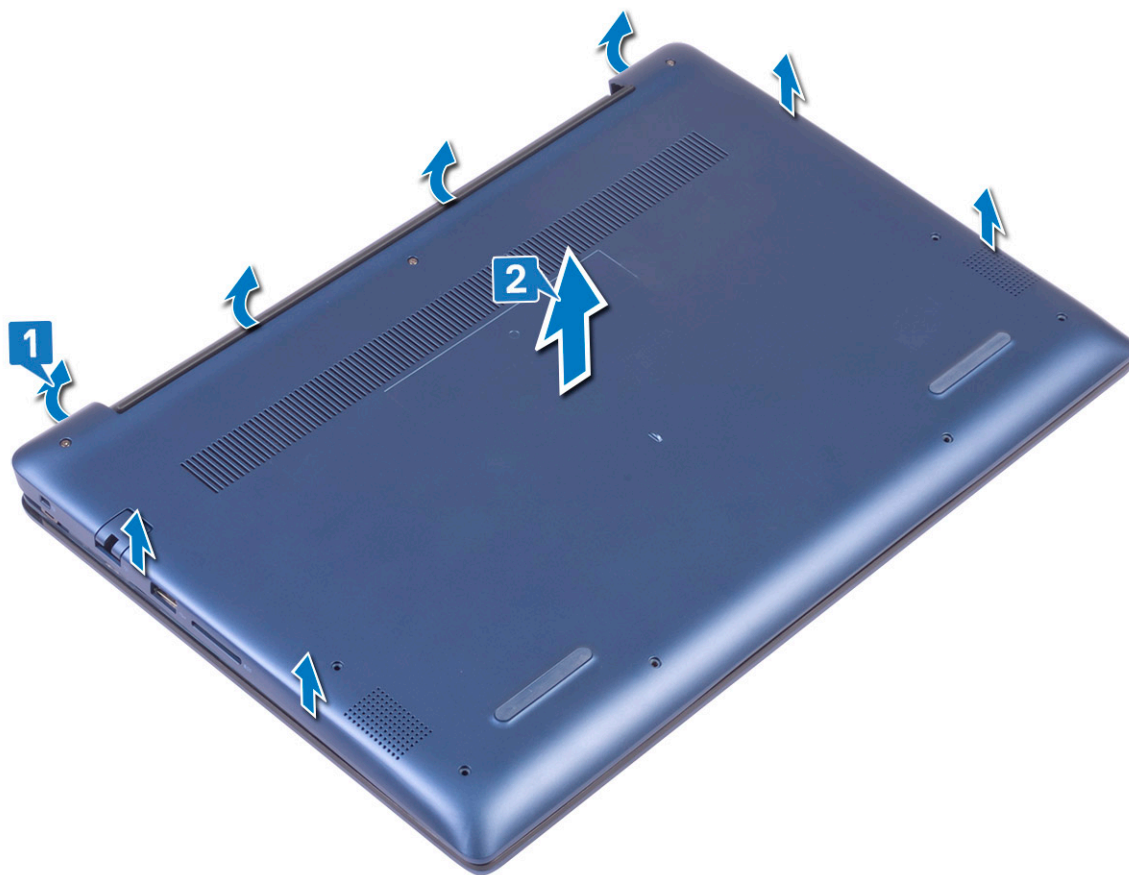


Nameščanje pokrova osnovne plošče

- 1 Pokrov osnovne plošče poravnajte s sklopom naslona za dlani in tipkovnice.
- 2 Robove pokrova pritisnite tako, da se pokrov zaskoči.

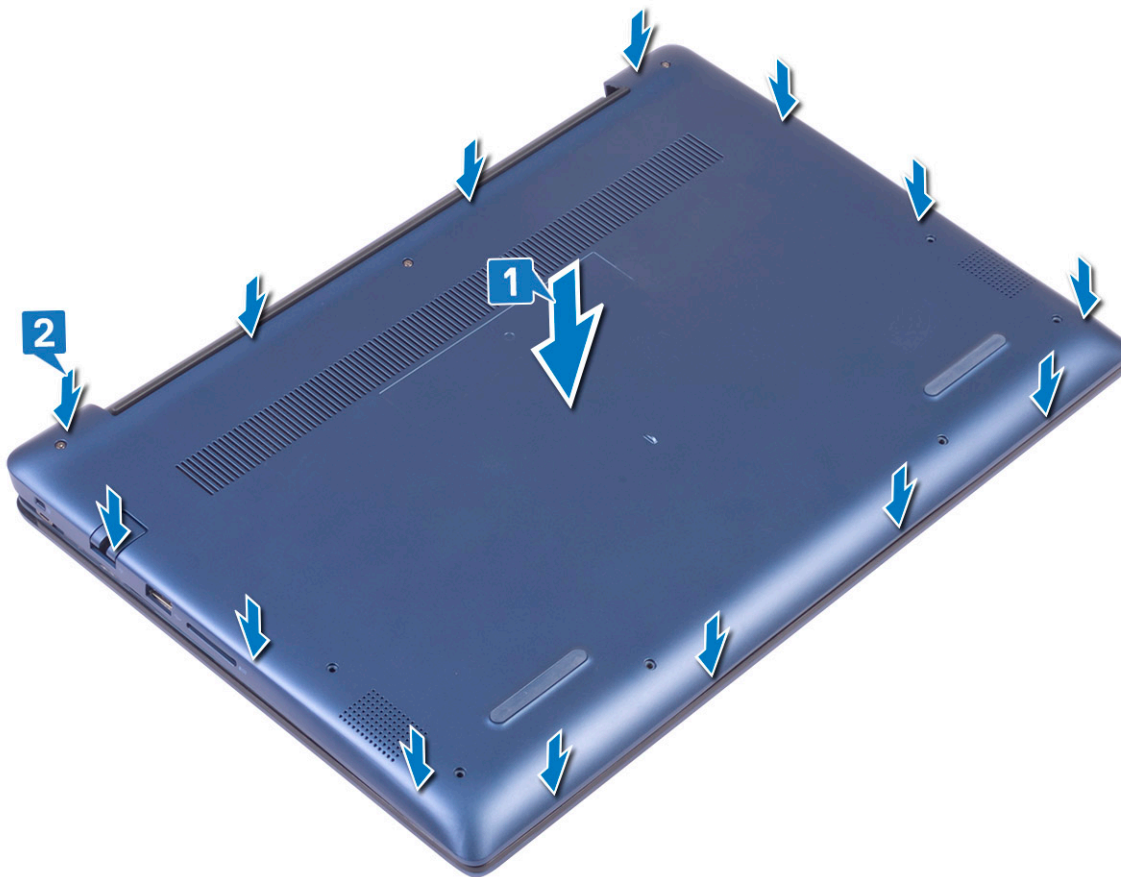

- 3 Privijte tri zaskočne vijake, da pritrдите pokrov osnovne plošče na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 4 Privijte šest vijakov (M2x7), da pritrдите pokrov osnovne plošče na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].

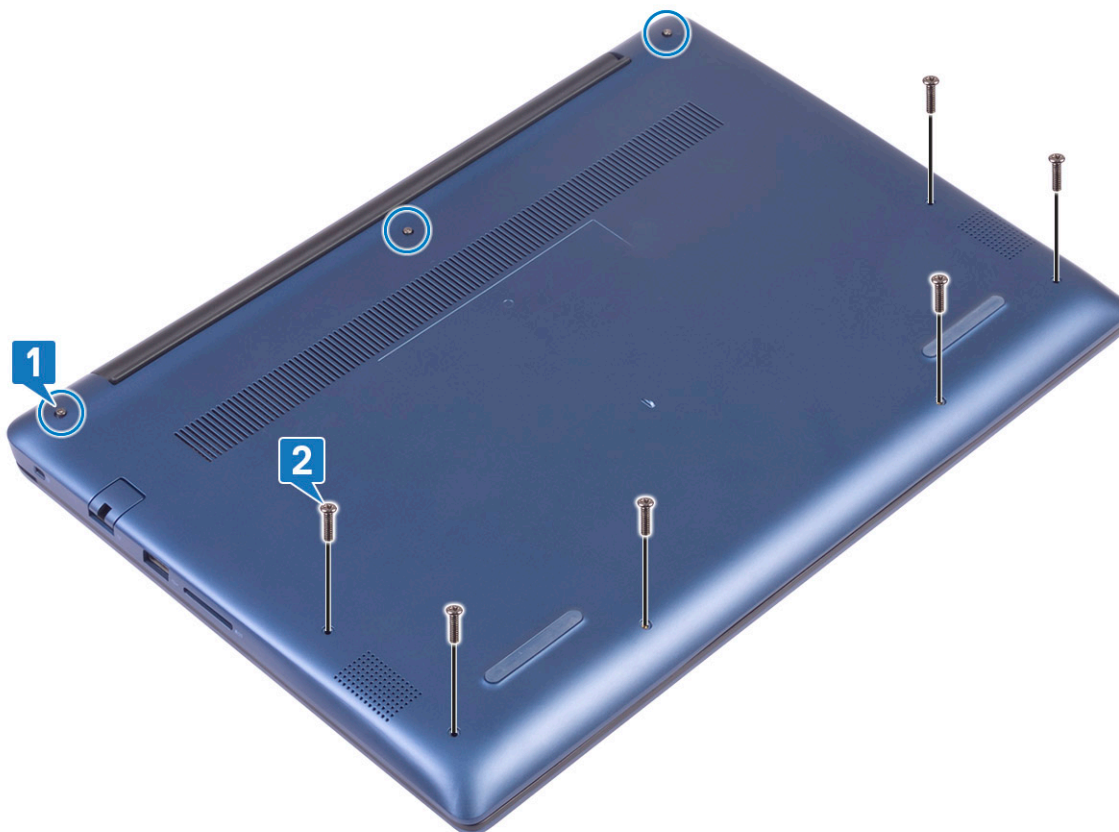

5 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

Baterija

Varnostni ukrepi v zvezi z litij-ionskimi baterijami

⚠ POZOR:


- Pri delu z litij-ionskimi baterijami bodite posebej previdni.
- Preden baterijo odstranite iz sistema, jo izpraznite, kolikor je mogoče. To lahko naredite tako, da odklopite napajalnik na izmenični tok iz sistema in pustite, da sistem izprazni baterijo.
- Ne stiskajte je, ne prebadajte je z drugimi predmeti, varujte jo pred padci in poškodbami.
- Ne izpostavljajte je visokim temperaturam. Baterijskih sklopov in celic ne razstavljajte.
- Ne pritiskajte na površino baterije.
- Baterije ne upogibajte.
- Ne uporabljajte nobenega orodja, s katerim bi jo lahko privzdignili.
- Če baterija nabrekne in se zatakne v napravi, je ne poskušajte izvleči. Luknjanje, upogibanje ali stiskanje litij-ionske baterije je lahko nevarno. V takem primeru je treba zamenjati celoten sistem. Če potrebujete pomoč ali dodatna navodila, se obrnite na <https://www.dell.com/support>.
- Vedno kupujte originalne baterije pri <https://www.dell.com> ali pooblaščenih Dellovih partnerjih in preprodajalcih.

Odstranjevanje baterije


- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).

3 Odstranjevanje baterije

- a Odlepiti lepilni trak, s katerim je priključek kabla baterije pritrjen na sistemsko ploščo [1].
- b Kabel baterije odklopiti iz priključka na sistemski plošči [2].

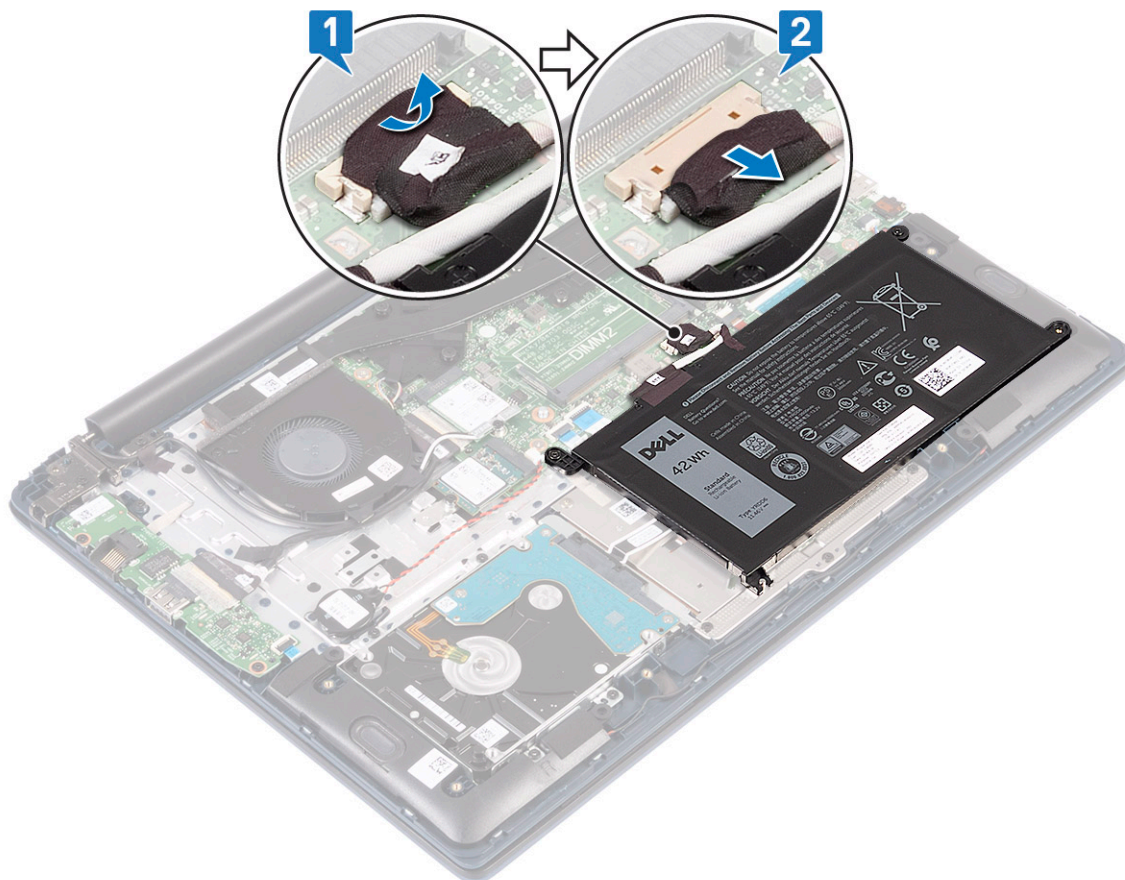


- c Odvijte tri vijake (M2x3), s katerimi je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
- d Dvignite baterijo iz sistema [2].

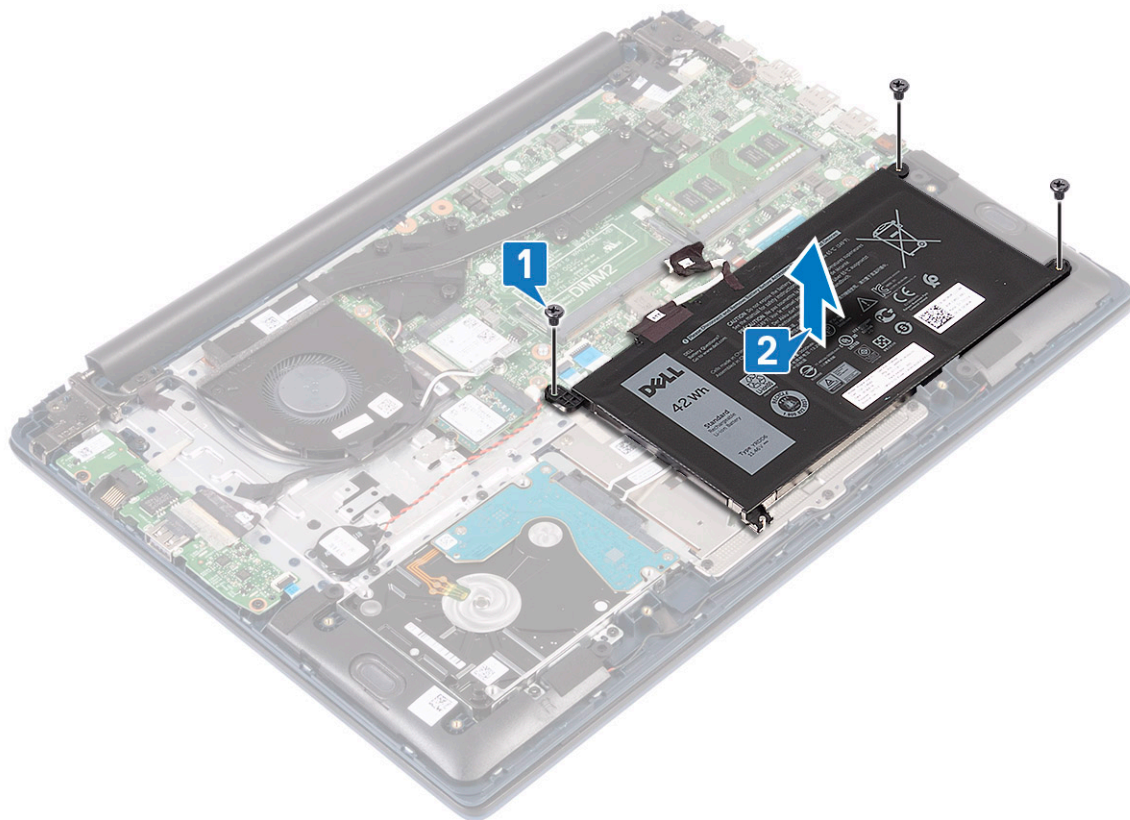


Nameščanje baterije

- 1 Odprtine za vijake na bateriji poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 2 Privijte tri vijake (M2x3), s katerimi je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].

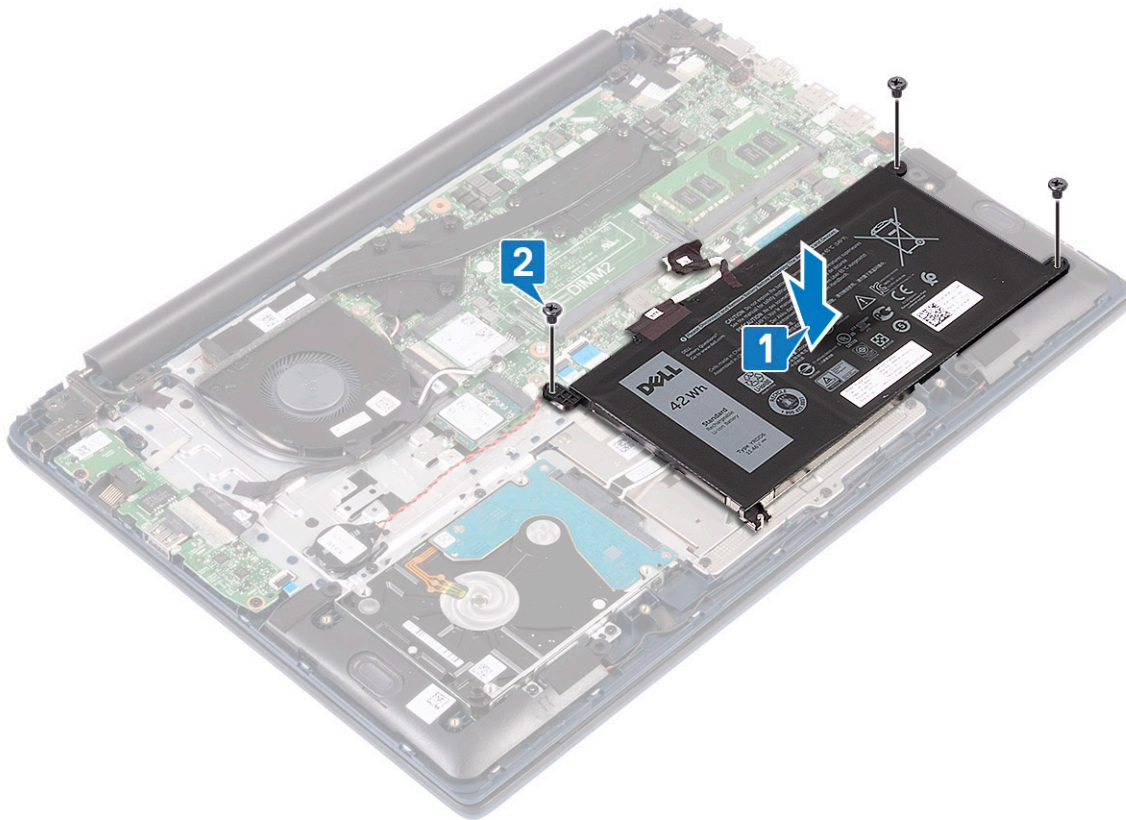

- 3 Kabel baterije priklopite v priključek na sistemski plošči [1].
- 4 Prilepite lepilni trak, da pritrdite priključek kabla baterije na sistemsko ploščo [2].

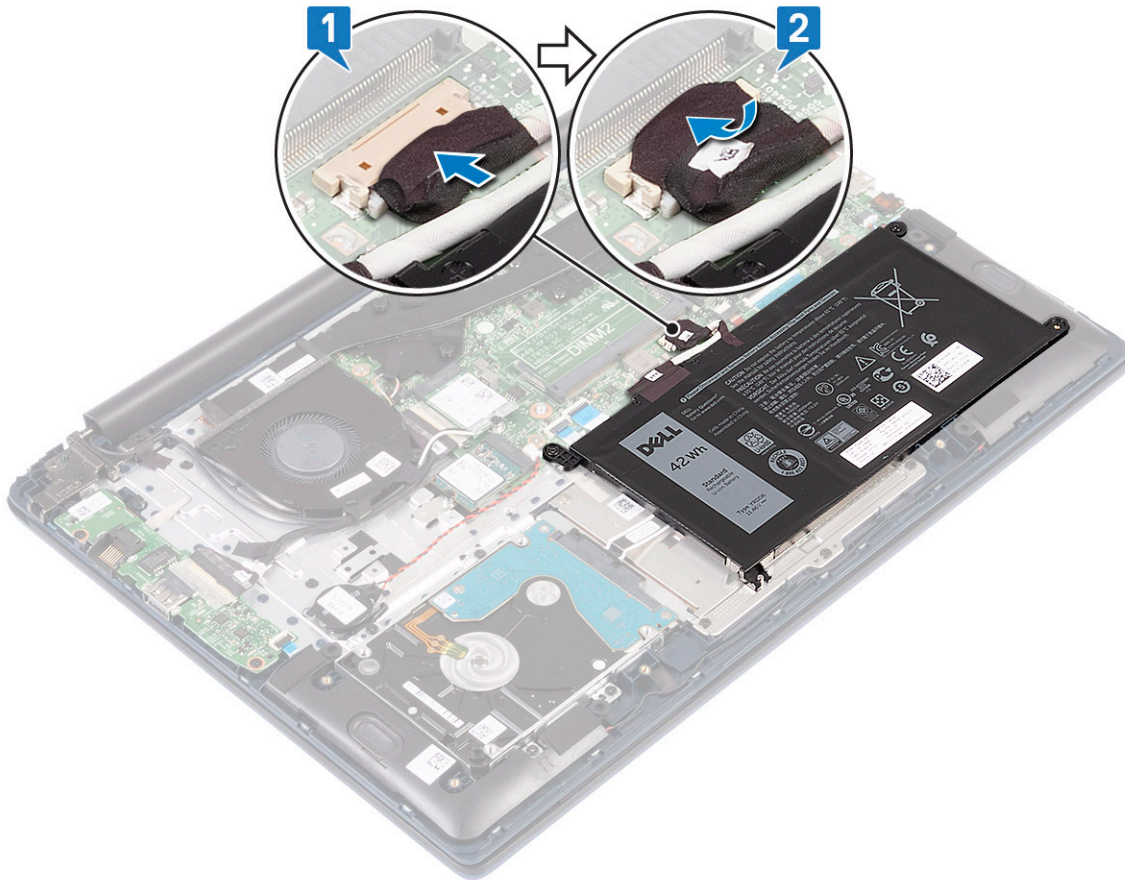


- 5 Namestite [pokrov osnovne plošče](#).
- 6 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

Gumbasta baterija


Odstranjevanje gumbaste baterije

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a [pokrov osnovne plošče](#)
 - b [baterijo](#)
- 3 Odstranjevanje gumbaste baterije:
 - a Kabel gumbaste baterije odklopite iz priključka na sistemski plošči [1].
 - b Gumbasto baterijo odlepите iz sistema [2].

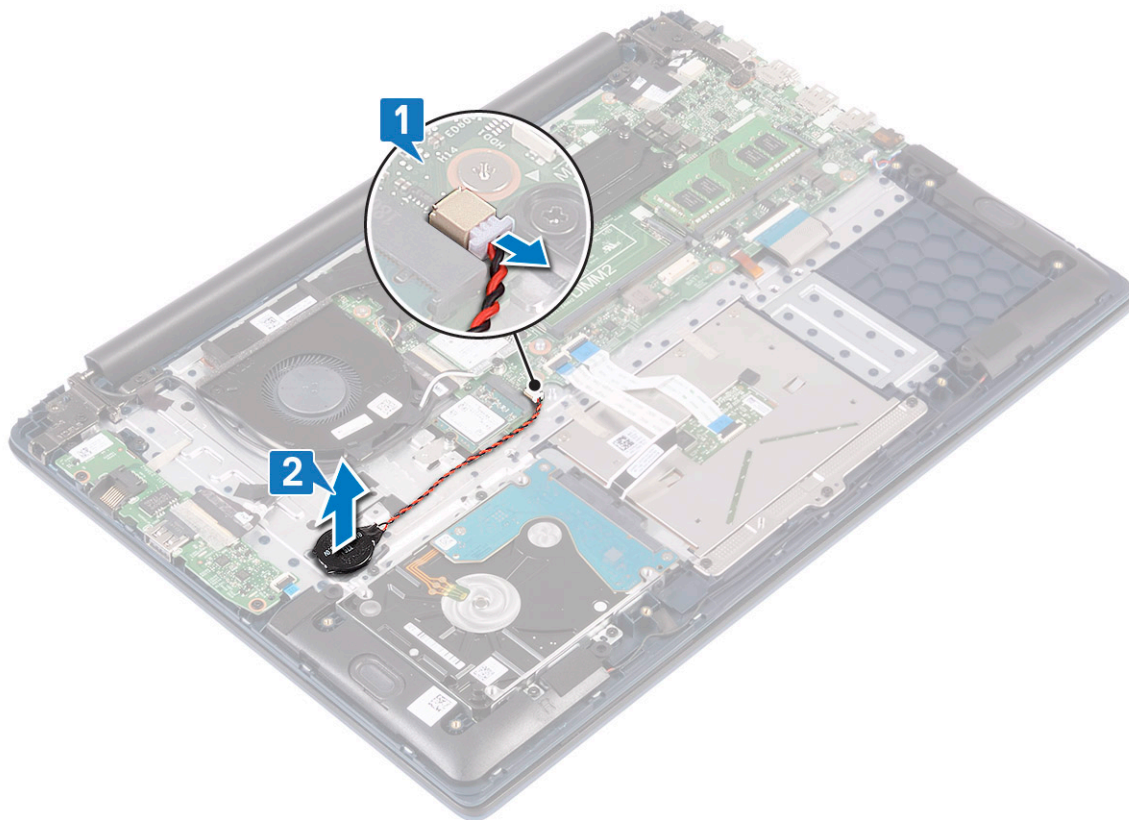

Nameščanje gumbaste baterije

- 1 Gumbasto baterijo prilepite na sistema [1].
- 2 Kabel gumbaste baterije priklopite v priključek na sistemski plošči [2].

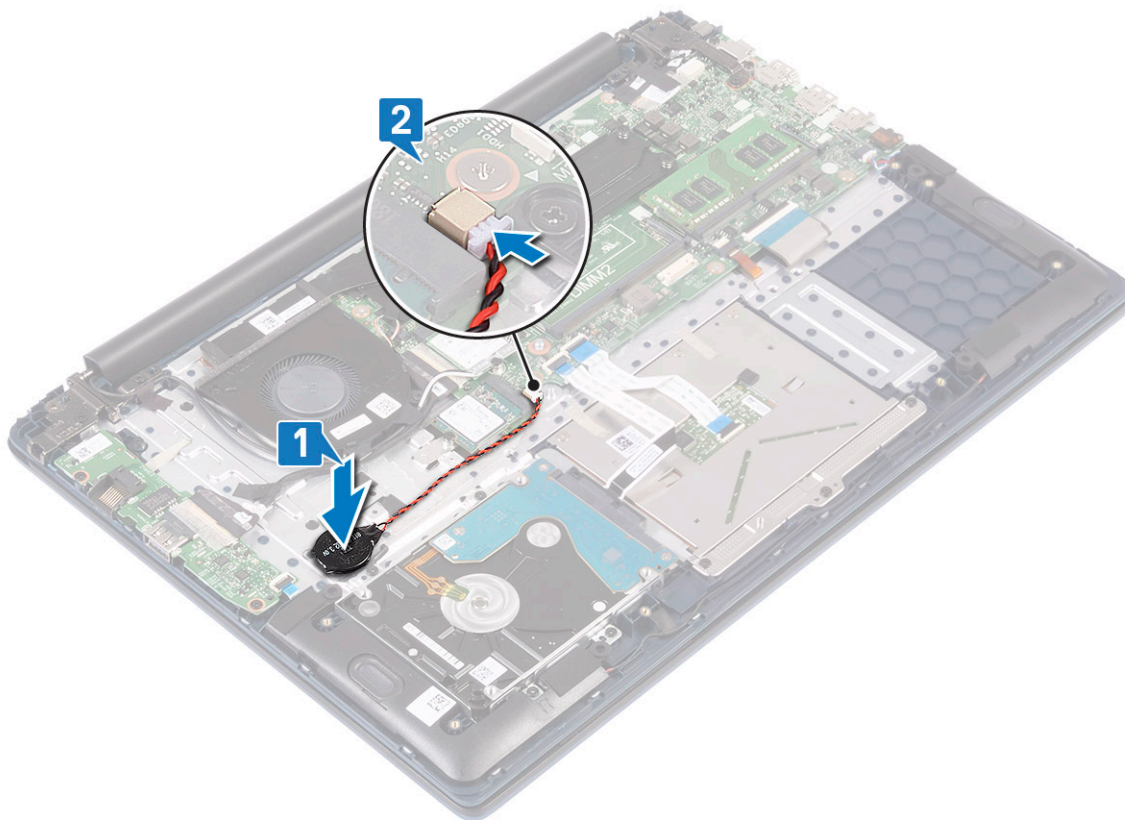


- 3 Namestite:
 - a baterijo
 - b pokrov osnovne plošče
- 4 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

Kartica WLAN


Odstranjevanje kartice WLAN

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
- 3 Odstranjevanje kartice WLAN:
 - a Odvijte vijak (M2x3), s katerim je nosilec kartice WLAN pritrjen na sistemsko ploščo [1].
 - b Nosilec kartice WLAN odstranite s kartice WLAN [2].
 - c Odklopite antenske kable kartice WLAN iz priključkov na kartici WLAN [3].
 - d Kartico WLAN potisnite in odstranite iz priključka na sistemski plošči [4].

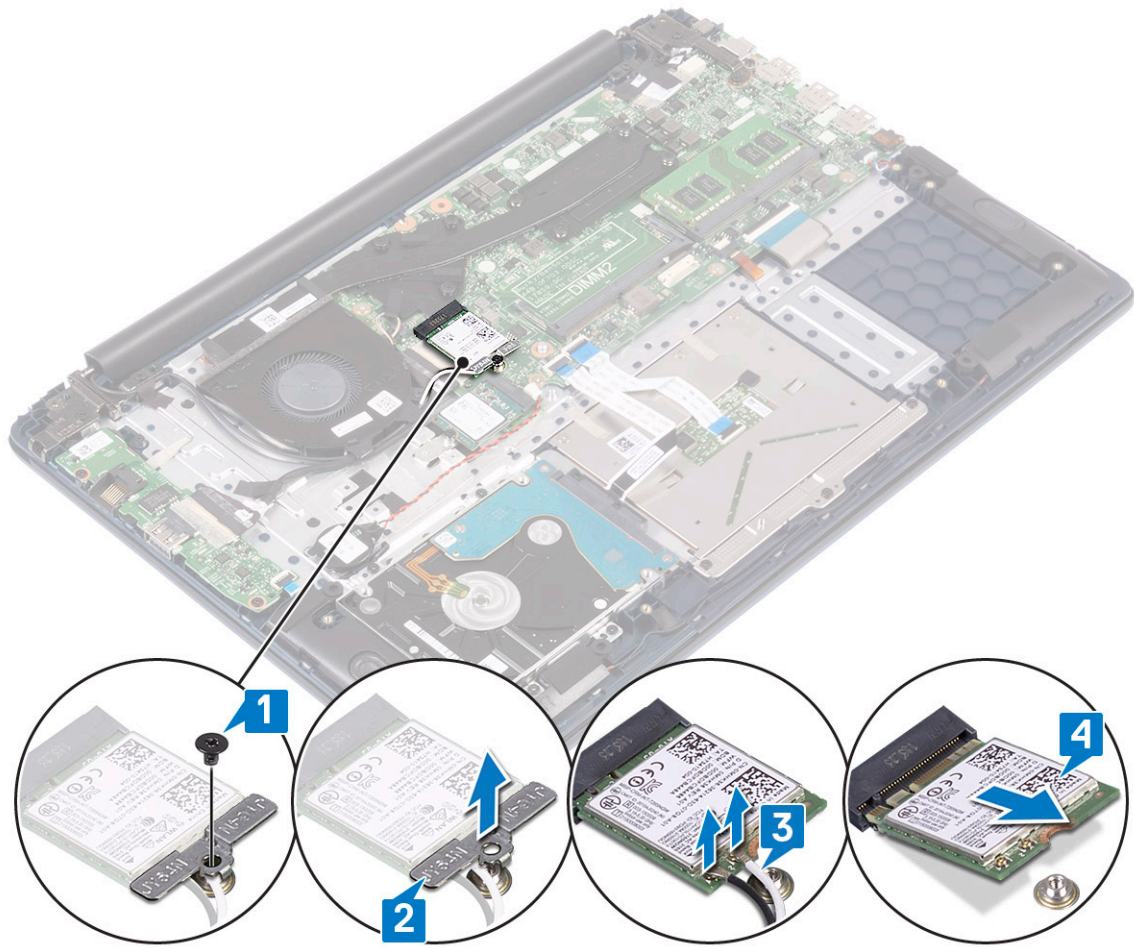

Nameščanje kartice WLAN

- 1 Antenske kable kartice WLAN priklopite v priključek na kartici WLAN [1].
- 2 Kartico WLAN pod kotom potisnite v priključek za kartico WLAN na sistemski plošči [2].
- 3 Odprtino za vijak na nosilcu kartice WLAN poravnajte z odprtino za vijak na kartici WLAN in sistemski plošči [3].
- 4 Privijte vijak (M2x3), da pritrdite nosilec kartice WLAN na sistemsko ploščo [4].

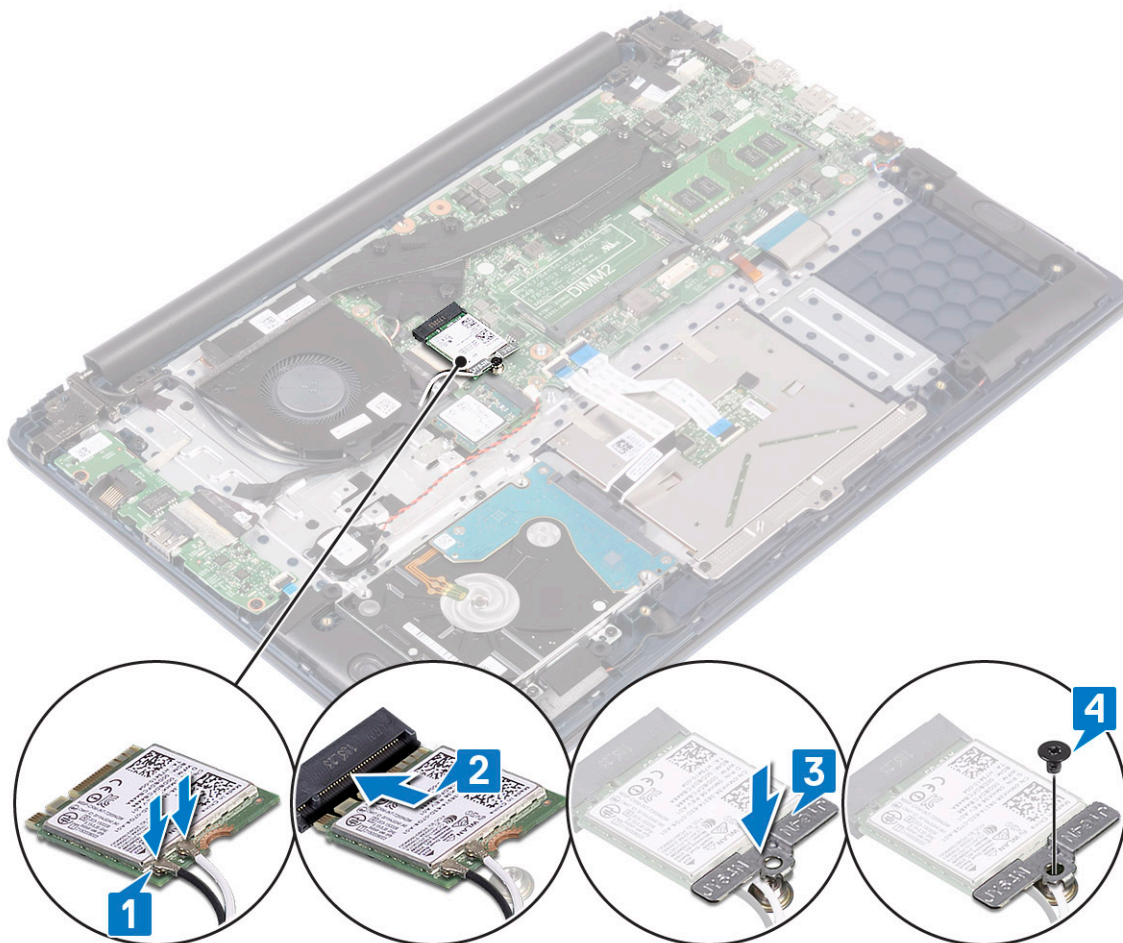


- 5 Namestite:
 - a baterijo
 - b pokrov osnovne plošče
- 6 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

pomnilniški moduli,


Odstranjevanje pomnilniških modulov

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
- 3 Odstranjevanje pomnilniškega modula:
 - a Sponki, ki varujeta pomnilniški modul povlecite tako, da pomnilniški modul izskoči [1].
 - b Pomnilniški modul odstranite iz priključka na sistemski plošči [2].

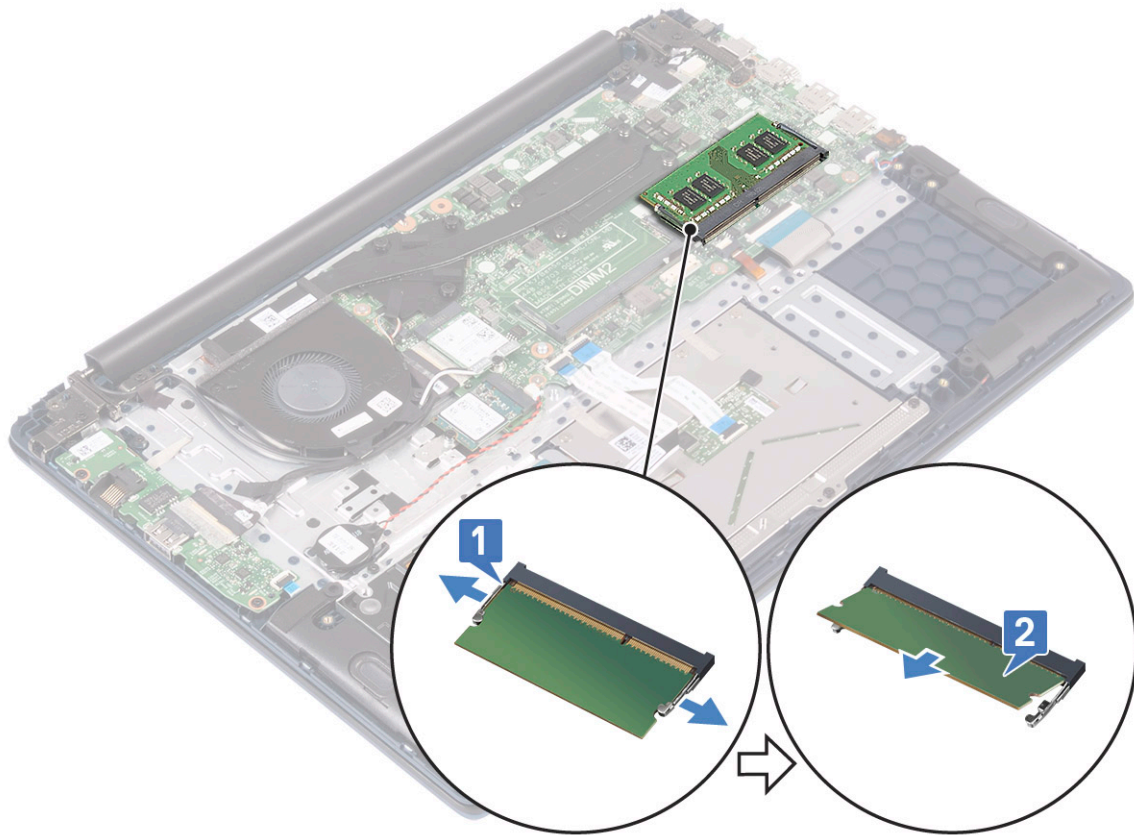

Nameščanje pomnilniškega modula

- 1 Poravnajte zarezo na pomnilniškem modulu z jezičkom na priključku pomnilniškega modula.
- 2 Pomnilniški modul vstavite v ležišče pomnilniškega modula [1].
- 3 Pomnilniški modul pritisnite, da se zadrževalni jezički pomnilniškega modula zaskočijo [2].

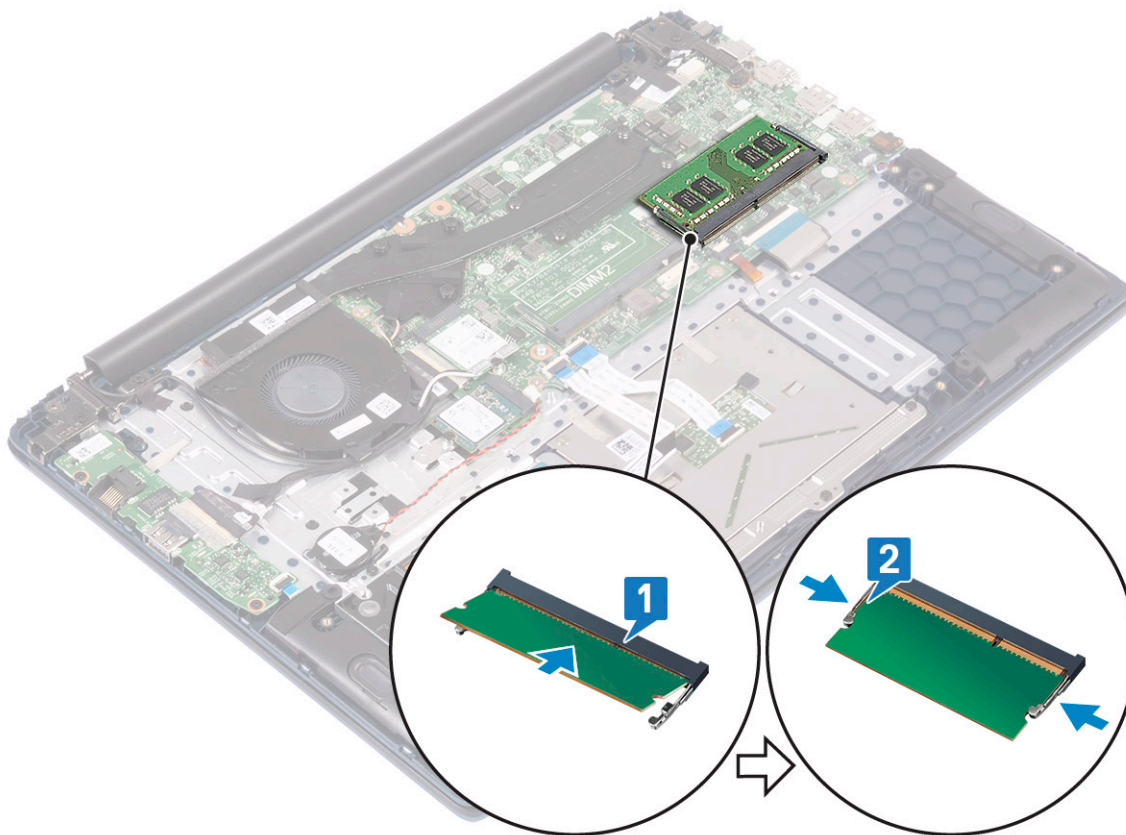


- 4 Namestite:
 - a baterijo
 - b pokrov osnovne plošče
- 5 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).


Trdi disk

Odstranjevanje 2,5-palčnega trdega diska

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
- 3 Odstranjevanje sklopa trdega diska:
 - a Sprostite zaklep in odklopite kabel sklopa trdega diska iz priključka na sistemski plošči [1].
 - b Odvijte štiri vijake (M2x3), s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
 - c Sklop trdega diska dvignite iz sistema [3].

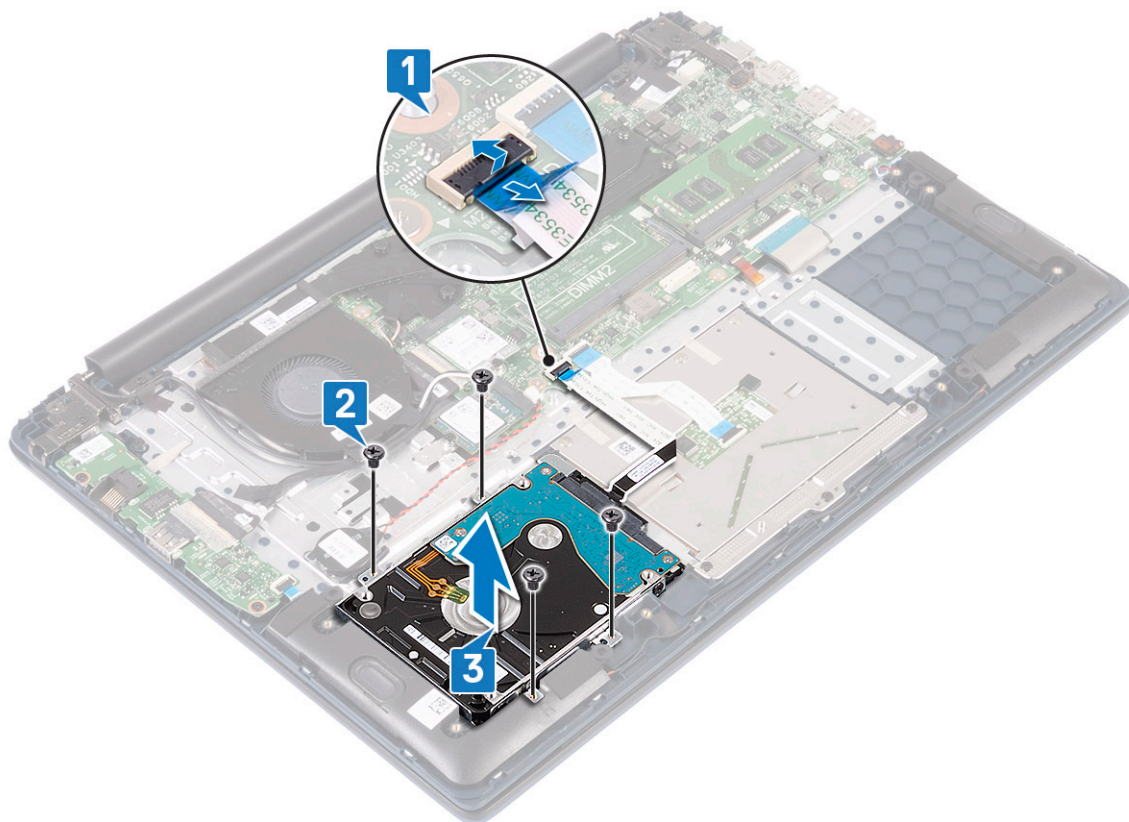


- 4 Odstranjanje kablov trdega diska:
- a Vmesnik odklopite s sklopa trdega diska.

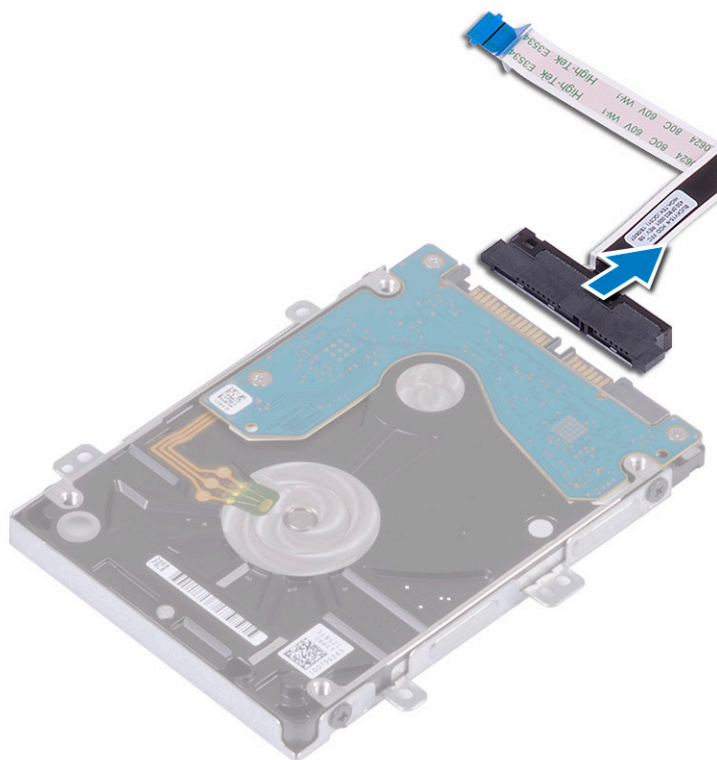


- 5 Sklop trdega diska odstranite tako:
- a Odvijte štiri vijake (M3x3), s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk [1].

b Trdi disk dvignite z nosilca trdega diska [2].

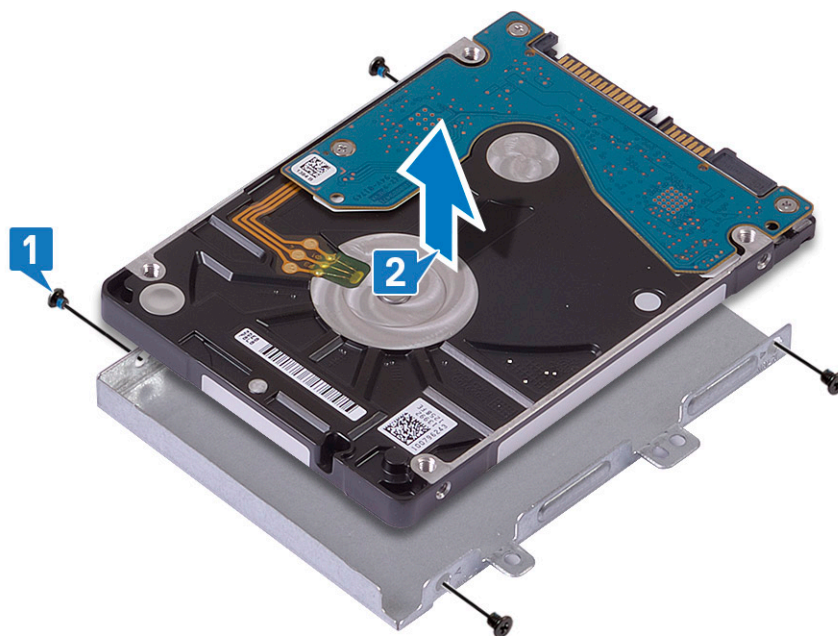


Nameščanje 2,5-palčnega trdega diska


- 1 Trdi disk namestite v nosilec trdega diska in odprtine za vijake na nosilcu trdega diska poravnajte z odprtinami za vijake na trdem disku [1].
- 2 Privijte štiri vijake (M3x3), da pritrдите nosilec trdega diska na trdi disk [2].

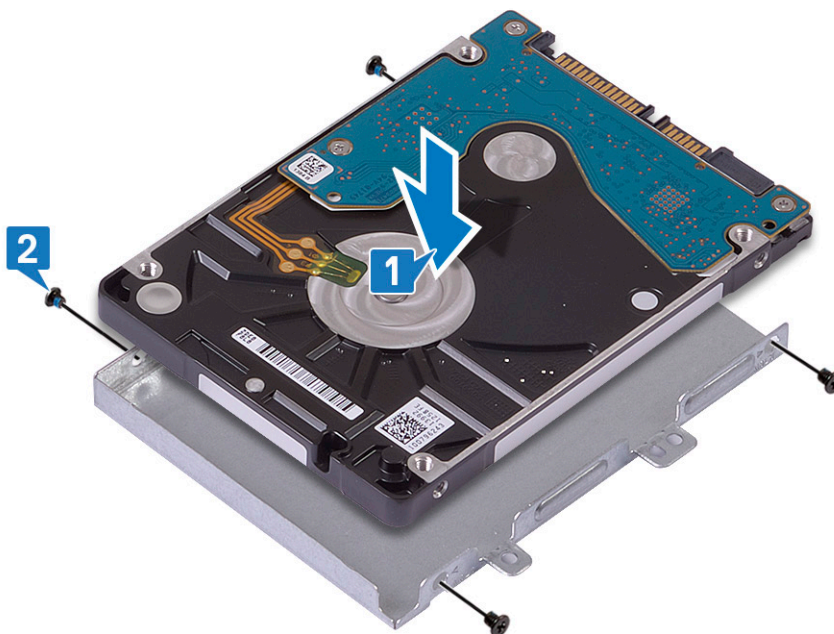

- 3 Priključite vmesnik na sklop trdega diska.

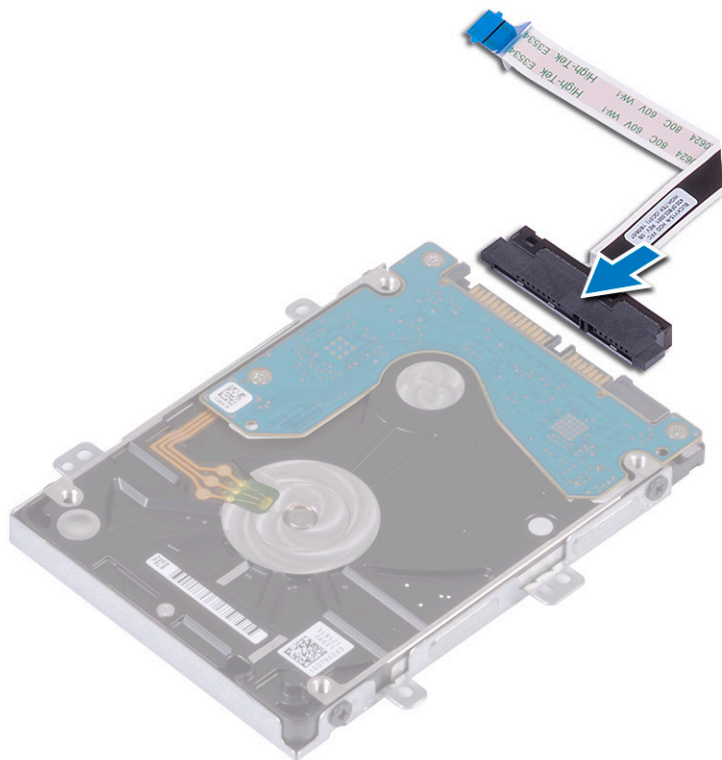

- 4 Sklop trdega diska postavite na sistem in odprtine za vijake na sklopu trdega diska poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 5 Privijte štiri vijake (M2x3), da pritrдите sklop trdega diska na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
- 6 Kabel sklopa trdega diska priklopite v priključek na sistemski plošči in zaprite zaklep, da pritrđite kabel [3].

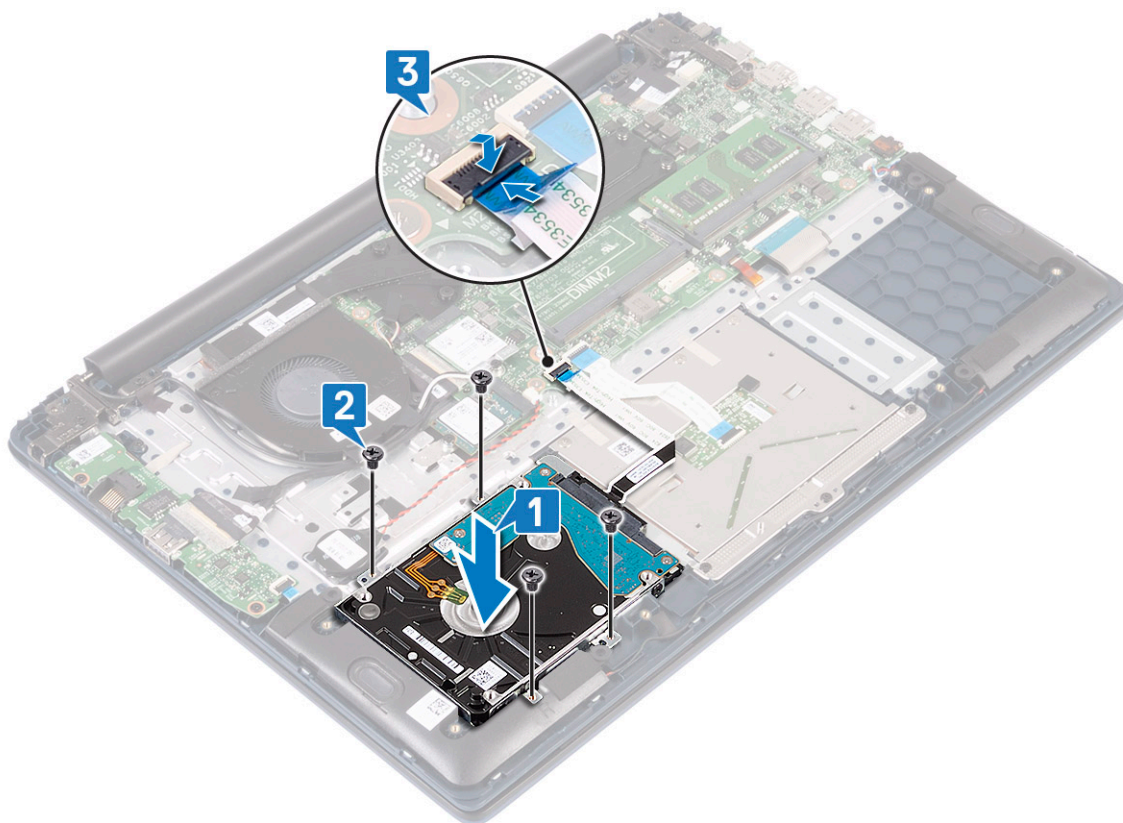


- 7 Namestite:
 - a baterijo
 - b pokrov osnovne plošče
- 8 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).


SSD pogon

Odstranjevanje pogona SSD

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
- 3 Odstranjevanje modula SSD M.2 2280:
 - a Odvijte vijak (M2x3), s katerim je modul SSD pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 - b Modul SSD potisnite in odstranite iz priključka na sistemski plošči [2].

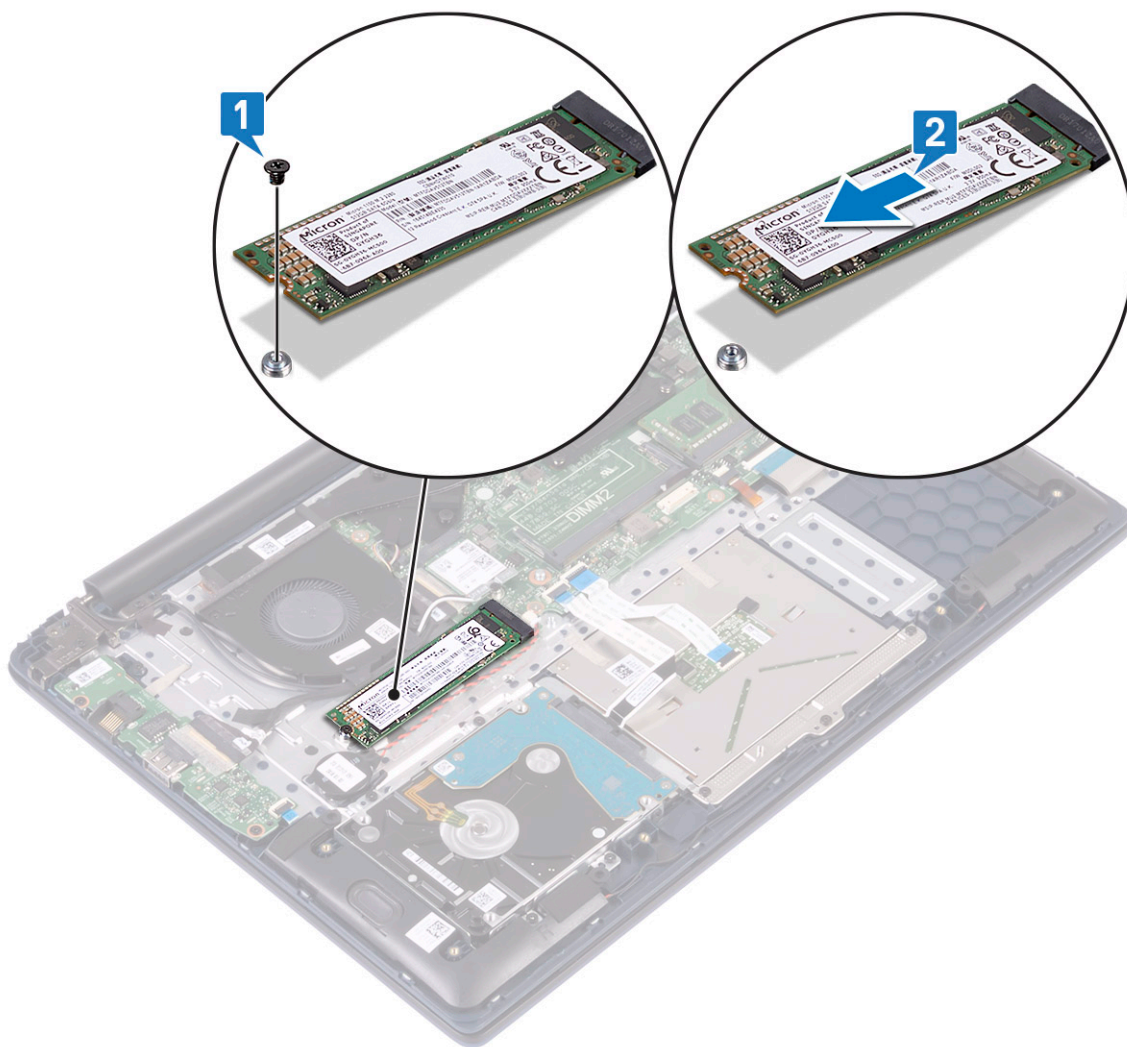


- 4 Odstranjevanje modula SSD M.2 2230:
 - a Odvijte vijak (M2x3), s katerim je modul SSD pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 - b Modul SSD potisnite in odstranite iz priključka na sistemski plošči [2].

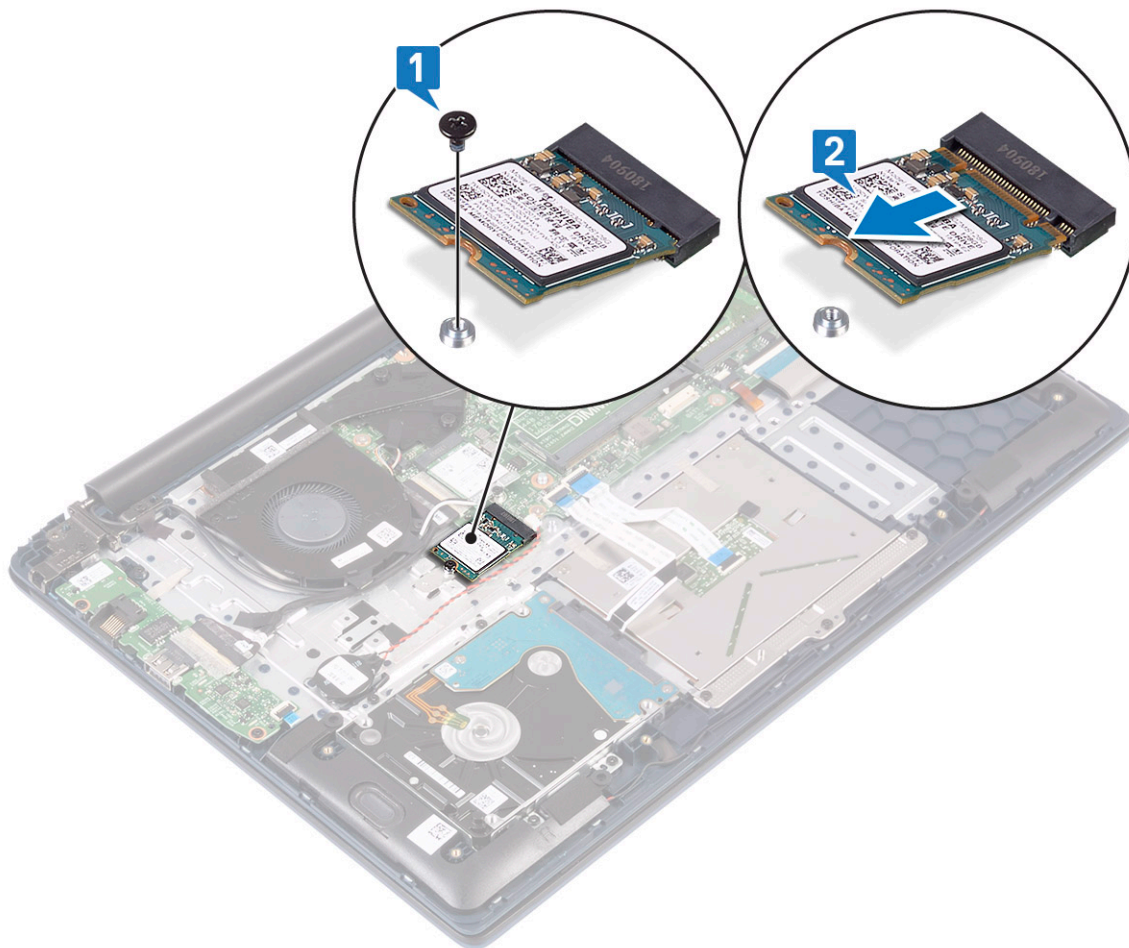

Nameščanje polprevodniškega pogona (SSD)


1 Nameščanje modula SSD M.2 2280:

- a Poravnajte in potisnite modul SSD v priključek na sistemski plošči [1].
- b Privijte vijak (M2x3), da pritrdite modul SSD na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].

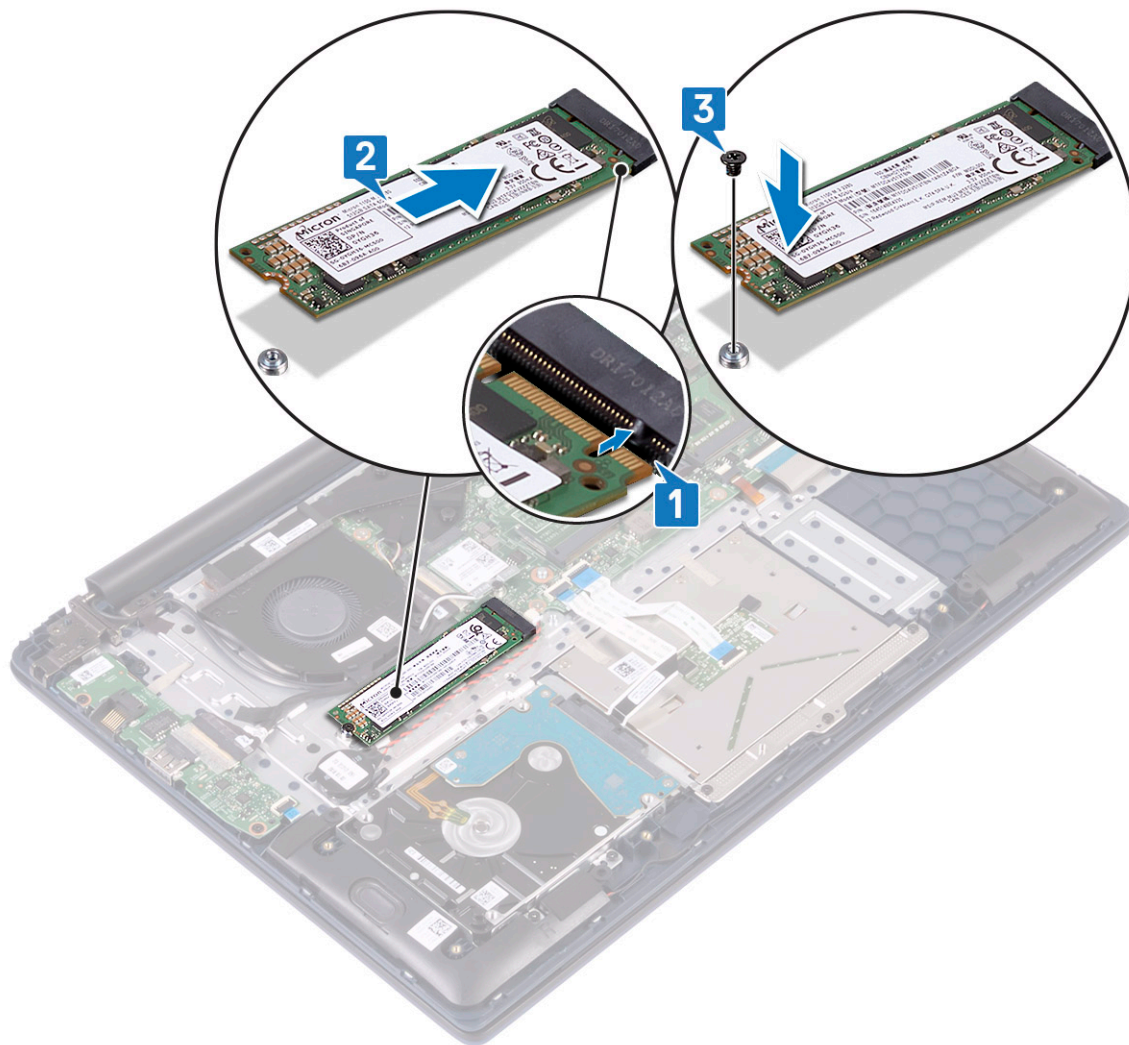

2 Nameščanje modula SSD M.2 2230:

- a Poravnajte modul SSD in ga potisnite v priključek na sistemski plošči [1].
- b Privijte vijak (M2x3), da pritrdite modul SSD na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].

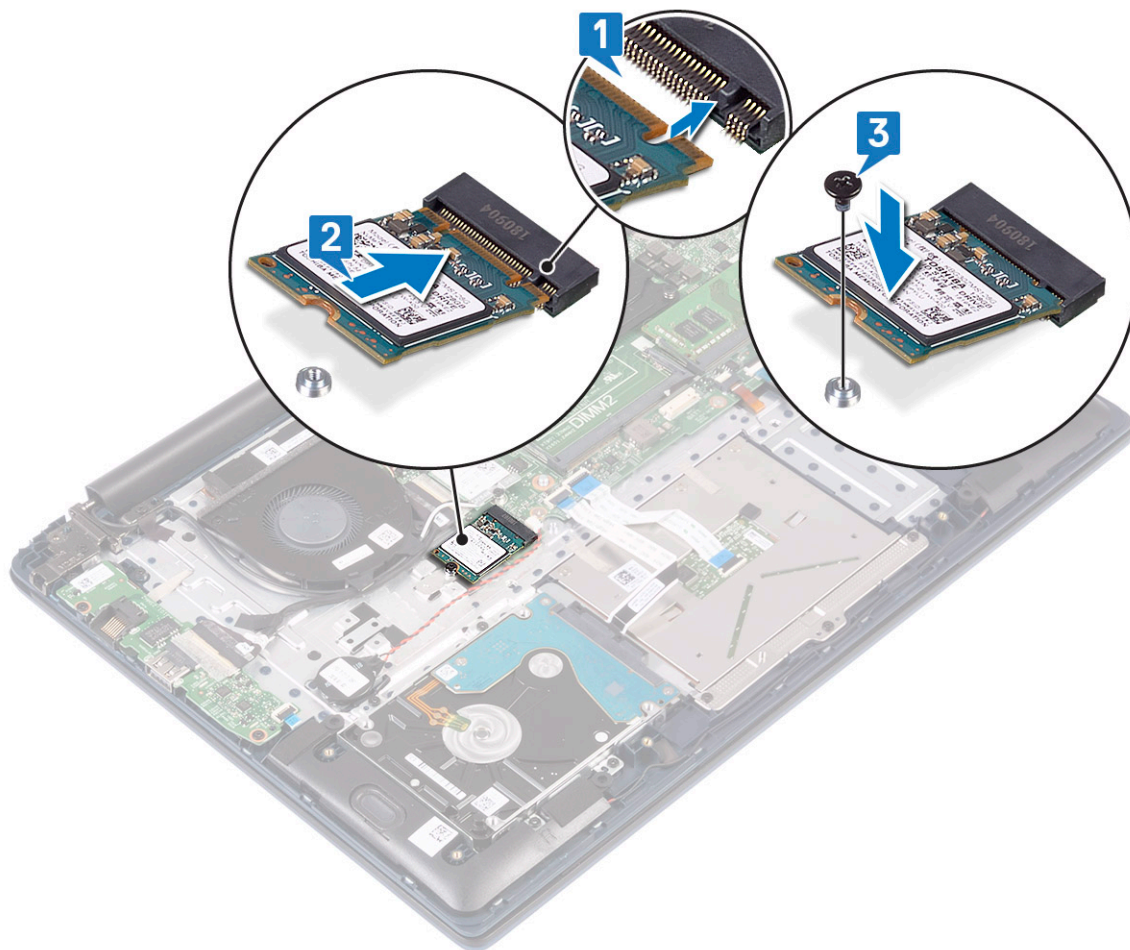


- 3 Namestite:
 - a baterijo
 - b pokrov osnovne plošče
- 4 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

Zvočnik


Odstranjevanje zvočnika

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
- 3 Zvočnik odstranite tako:
 - a Kabel zvočnika odklopite iz priključka na sistemski plošči [1].
 - b Odlepите lepilni trak, s katerim je kabel zvočnikov pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
 - c Kabel zvočnikov odstranite iz vodil na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [3].
 - d Zvočnika dvignite iz sistema [4].

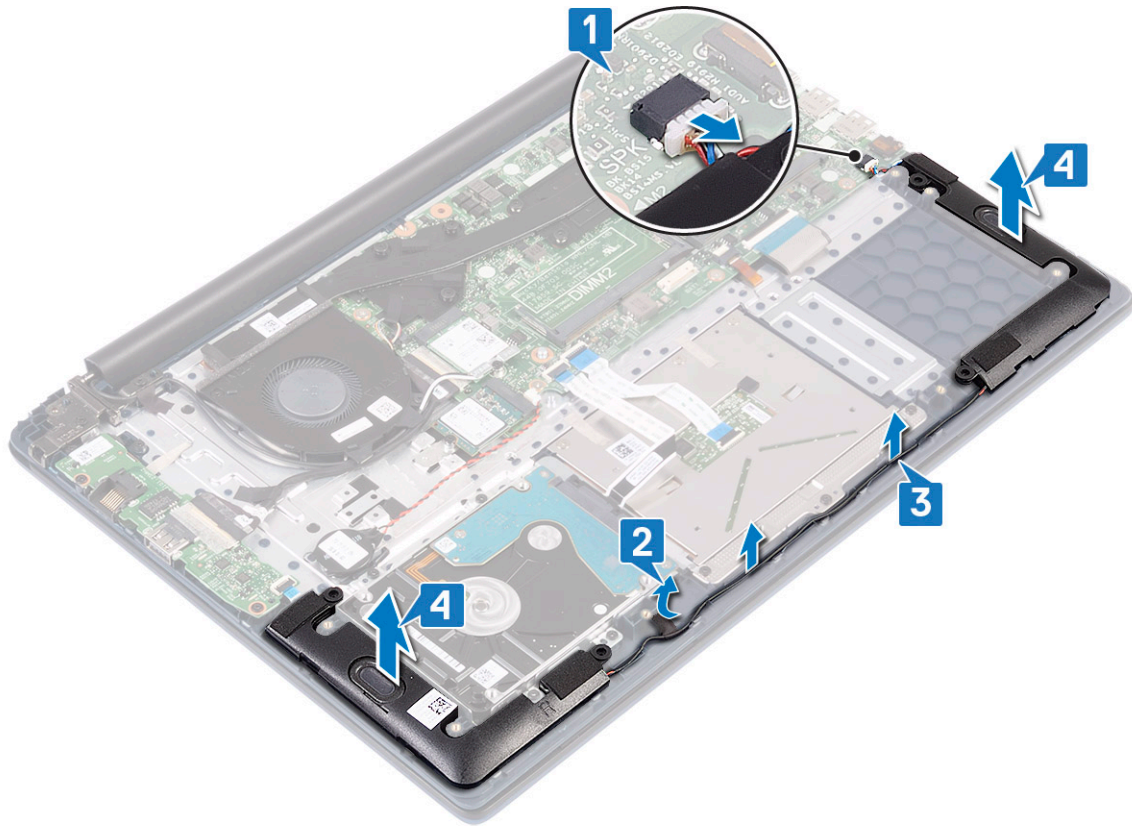

Nameščanje zvočnika

- 1 Zvočnika poravnajte in namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 2 Kabel zvočnikov napeljite skozi vodilo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [2].
- 3 Prilepite lepilni trak, da pritrdite kabel zvočnikov na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
- 4 Kabel zvočnikov priklopite v priključek na sistemski plošči [4].

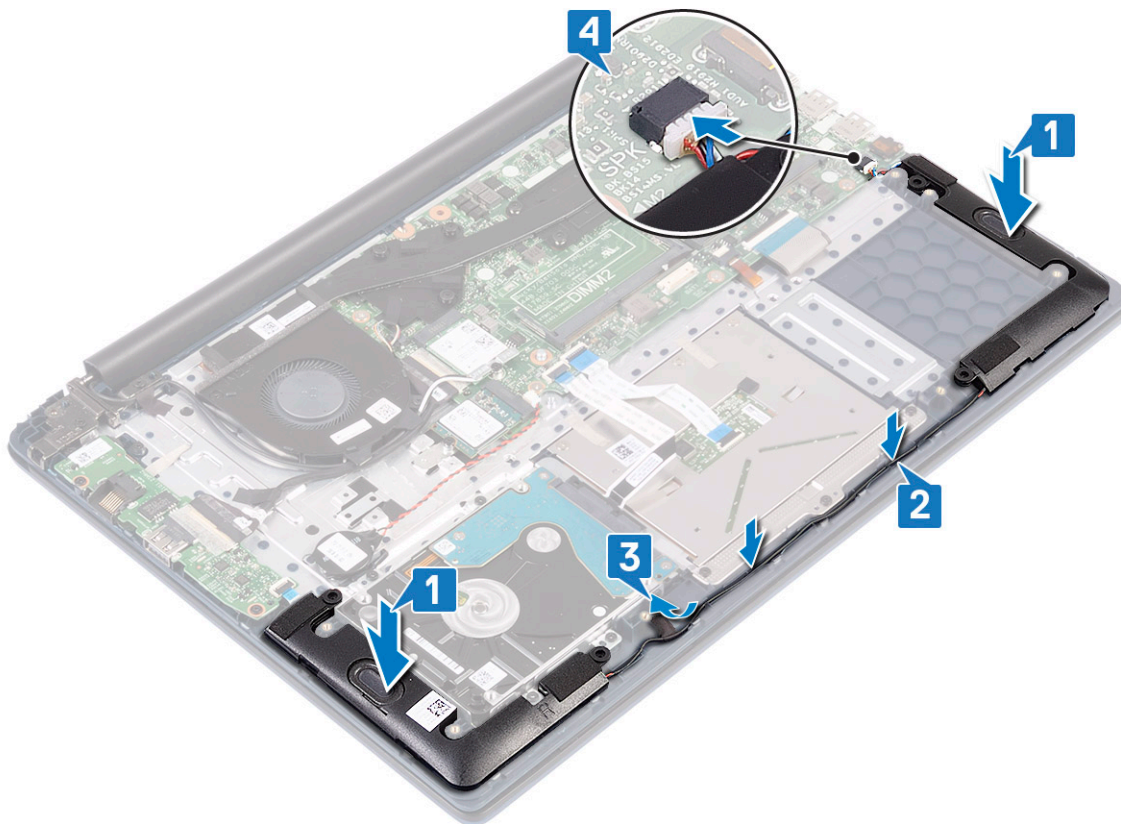


- 5 Namestite:
 - a baterijo
 - b pokrov osnovne plošče
- 6 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

Sistemski ventilator


Odstranjevanje sistema ventilatorja

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
- 3 Odstranjevanje sistema ventilatorja:
 - a Odlepите lepilni trak, s katerim je kabel sistema ventilatorja pritrjen na hladilnik [1].
 - b Kabel sistema ventilatorja odklopite iz priključka na sistema plošči [2].
 - c Odvijte vijaka (M2x3), s katerima je sistemski ventilator pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [3].
 - d Sistemski ventilator dvignite stran od računalnika [4].

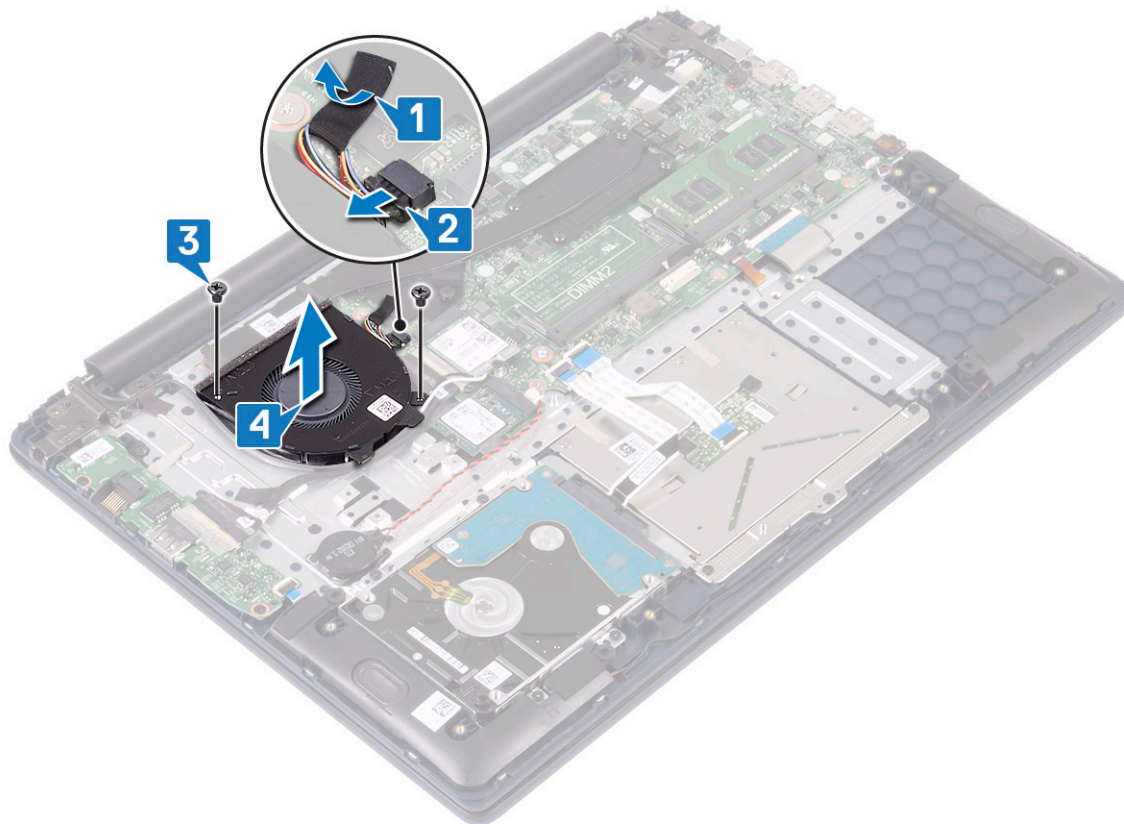

Namestitev sistema ventilatorja

- 1 Sistemski ventilator poravnajte in namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 2 Privijte vijaka (M2x3), da pritrdite sistemski ventilator na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
- 3 Kabel sistema ventilatorja priklopite v priključek na sistemski plošči [3].
- 4 Prilepite lepilni trak, s katerim je kabel sistema ventilatorja pritrjen na hladilnik [4].

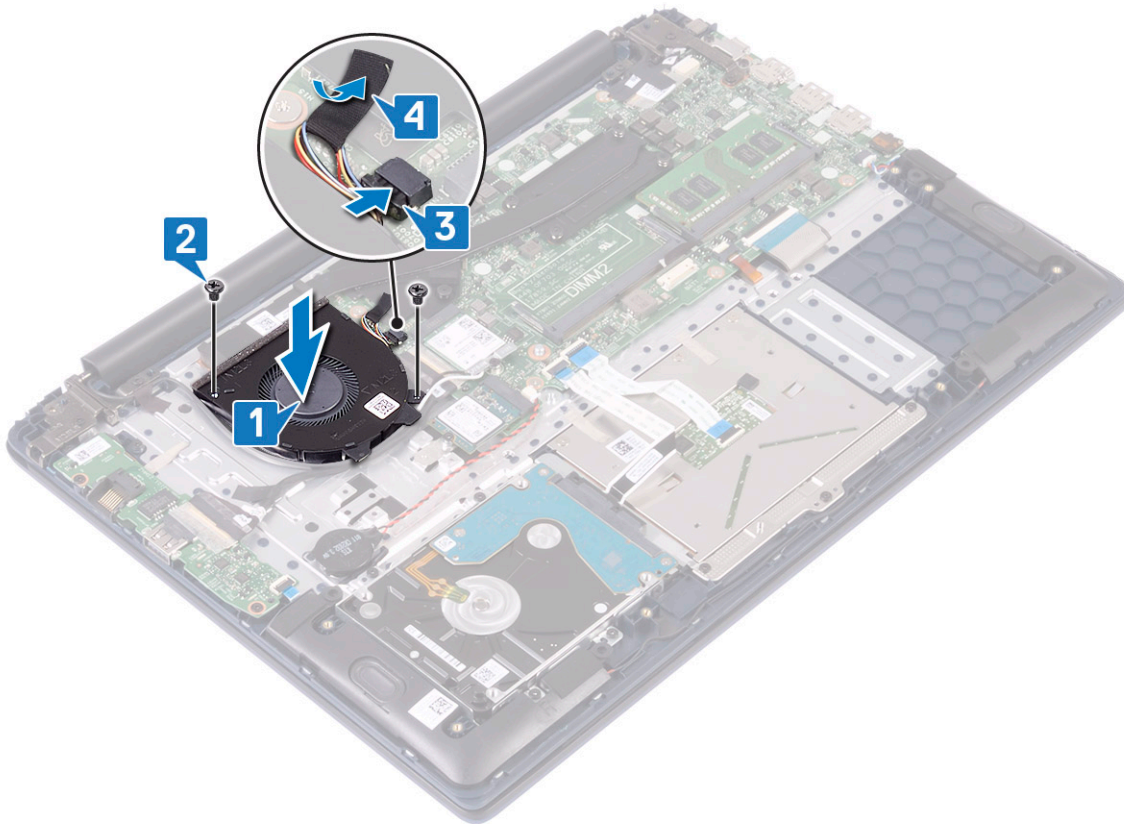


- 5 Namestite:
 - a baterijo
 - b pokrov osnovne plošče
- 6 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).


Sklop

Odstranjevanje hladilnika

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
- 3 Za odstranjevanje hladilnika:
 - a Odlepите lepilni trak, s katerim je kabel systemskega ventilatorja pritrjen na hladilnik [1].
 - b V zaporedju, kot je označeno na hladilniku, odvijte sedem zaskočnih vijakov, s katerimi je hladilnik pritrjen na sistemsko ploščo [2].

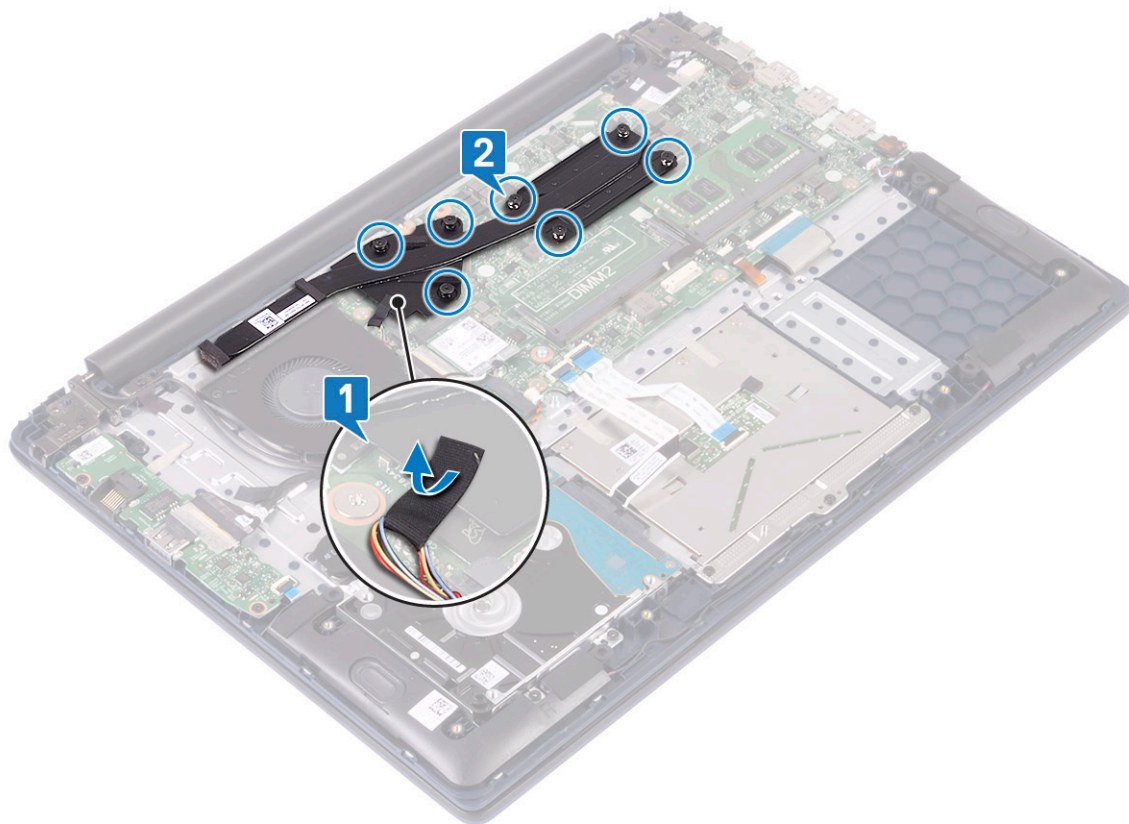


c Hladilnik dvignite stran od sistemske plošče.

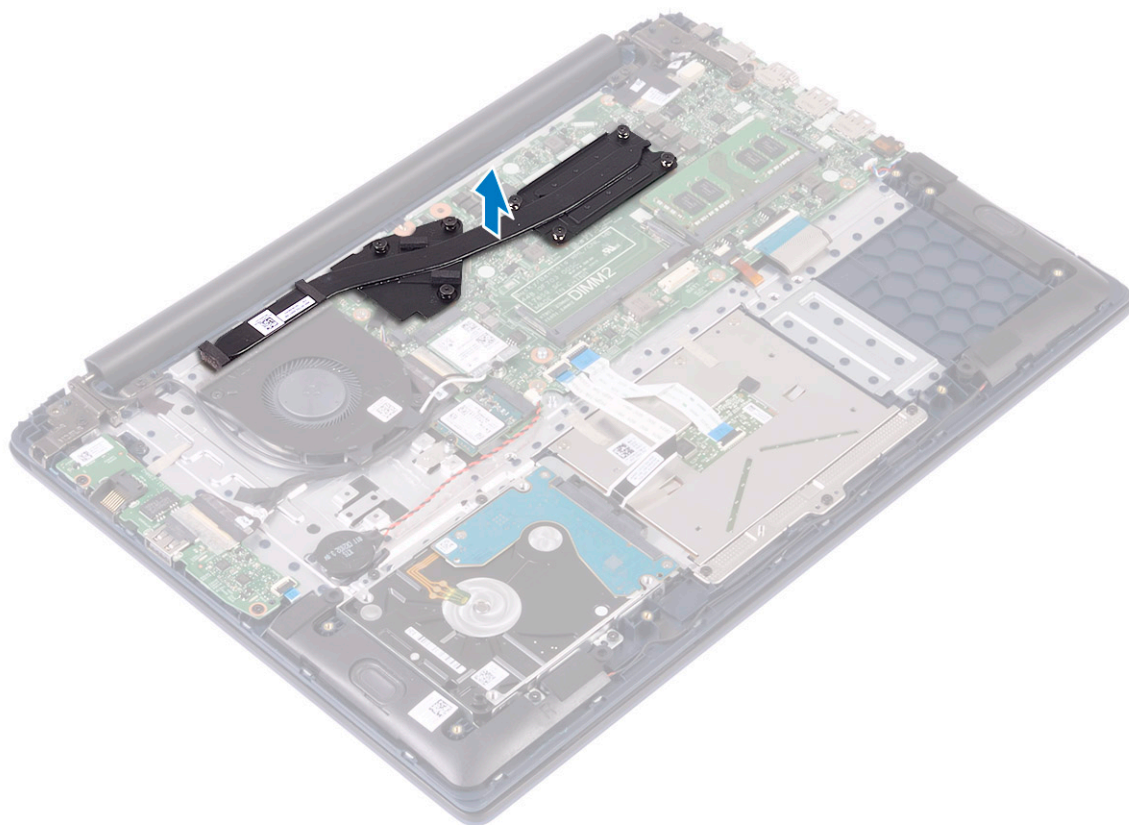


Nameščanje hladilnika

- 1 Poravnajte hladilnik in ga namestite v režo na sistemski plošči .

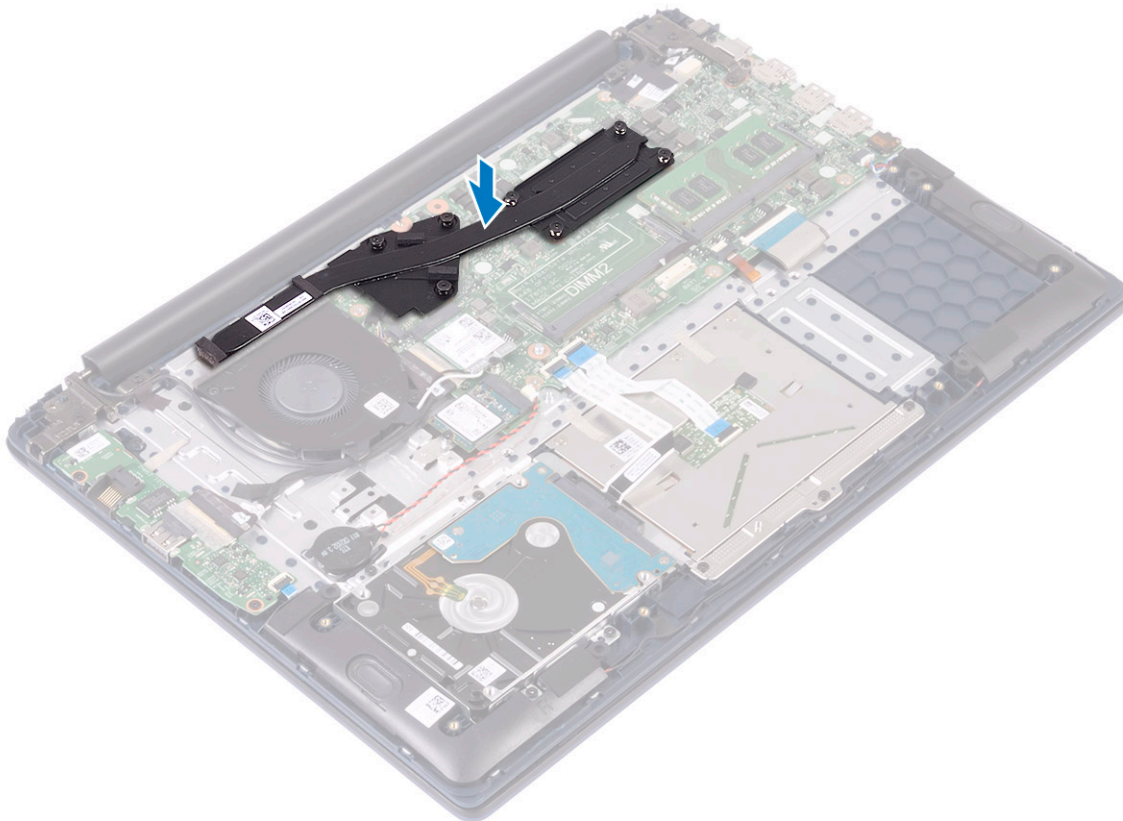

- 2 V zaporedju, kot je označeno na hladilniku, privijte sedem zaskočnih vijakov, da pritrdite hladilnik na sistemsko ploščo [1].
- 3 Lepilni trak kabla sistema prilepite na hladilnik [2].

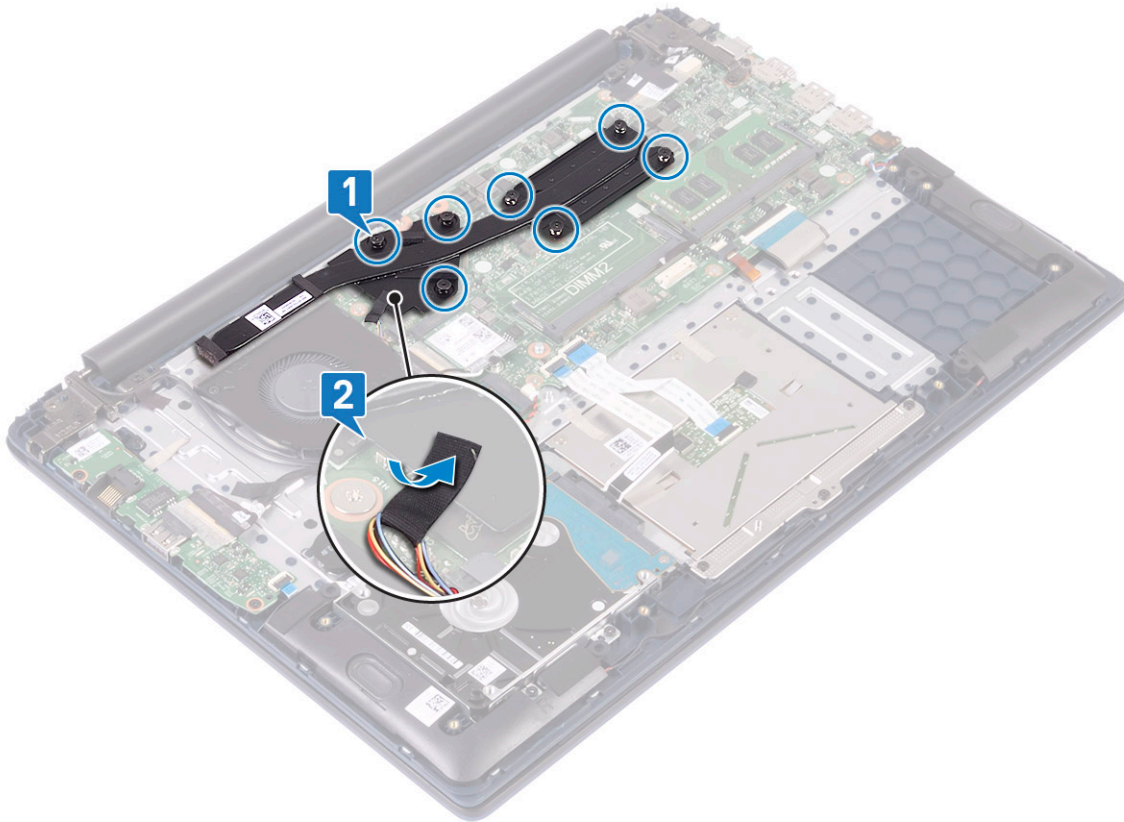

- 4 Namestite:
 - a baterijo
 - b pokrov osnovne plošče
- 5 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).


Vhodna/izhodna plošča

Odstranjevanje vhodne/izhodne plošče

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
 - c sistemski ventilator
- 3 Odstranjevanje plošče V/I:
 - a Odlepите lepilni trak, s katerim je pritrjen priključek plošče V/I [1].
 - b Odprite zaklep priključka plošče V/I in odklopite kabel plošče V/I iz priključka na plošči V/I [2].
 - c Iz priključka na plošči V/I odklopite kabel bralnika prstnih odtisov [3].


OPOMBA: Ta korak velja samo za sisteme, ki imajo gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov.

 - d Odvijte vijaka (M2x3), s katerima je plošča V/I pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [4].
 - e Ploščo V/I dvignite stran od računalnika [5].

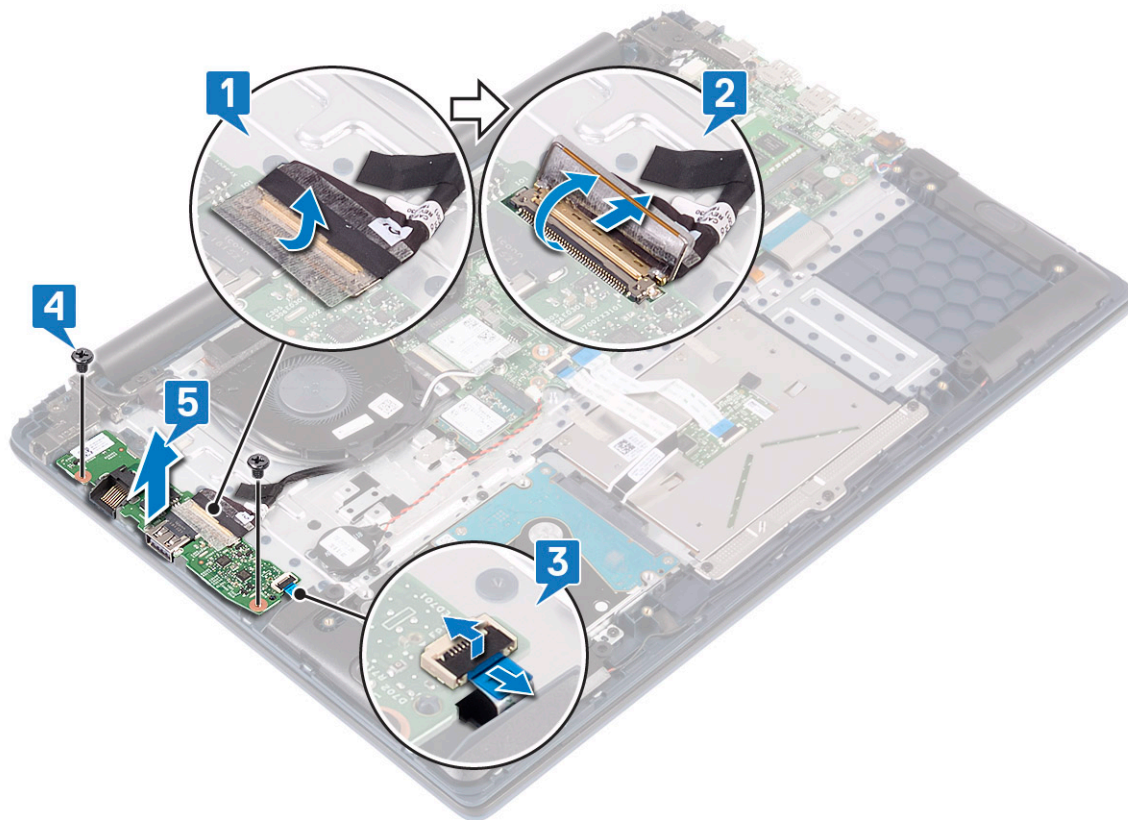

Nameščanje vhodne/izhodne plošče

- 1 Ploščo V/I poravnajte in namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 2 Privijte vijaka (M2x3), da pritrdite ploščo V/I pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
- 3 Priklopite kabel plošče V/I v priključek na plošči V/I in zaprite zaklep priključka plošče V/I [3].
- 4 Prilepite lepilni trak, da pritrdite priključek plošče V/I [4].
- 5 Kabel bralnika prstnih odtisov priklopite v priključek na plošči V/I [5].

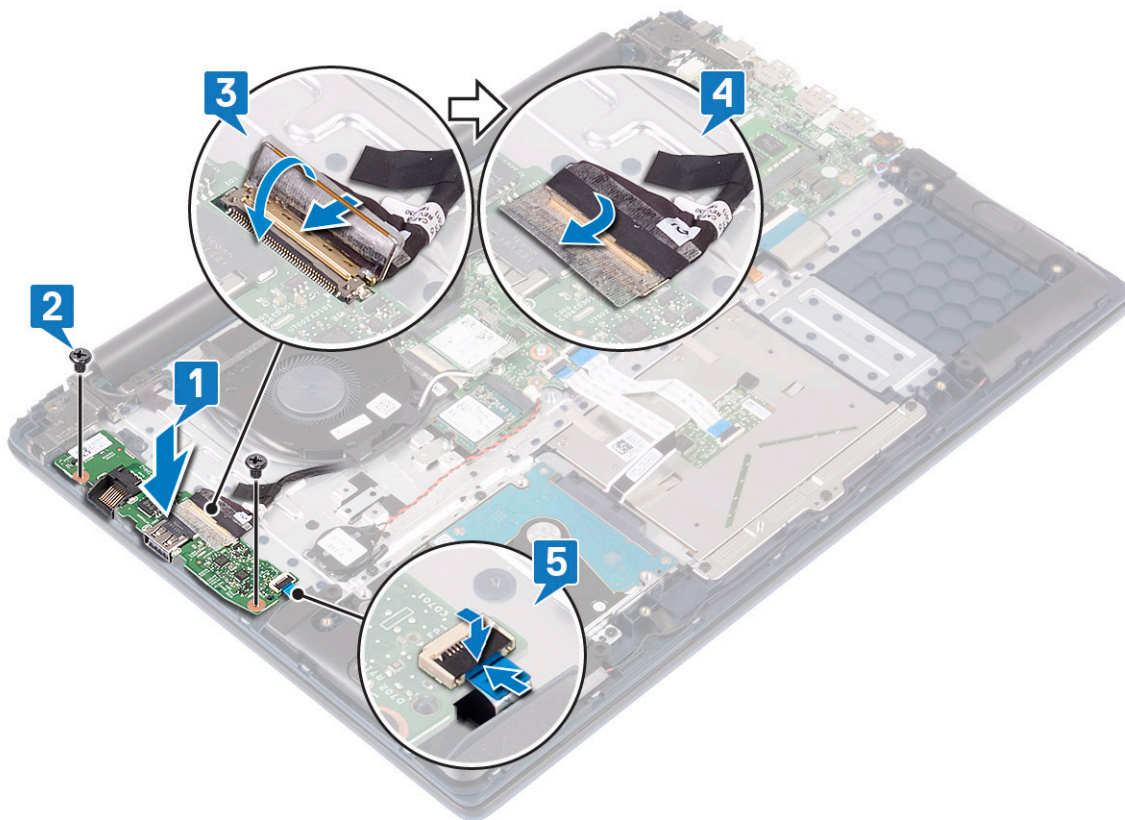


OPOMBA: Ta korak velja samo za sisteme, ki imajo gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov.

- 6 Namestite:
 - a sistemski ventilator
 - b baterijo
 - c pokrov osnovne plošče
- 7 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).


Sklop zaslona

Odstranjevanje sklopa zaslona

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
 - c WLAN
- 3 Za odstranjevanje sklopa zaslona:
 - a Prilepite lepilni trak, s katerim je antenski kabel kartice WLAN pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 - b Iz vodila odstranite antenski kabel [2].
 - c Odlepite lepilni trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na priključek kabla zaslona [3].
 - d Odprite zaklep priključka kabla zaslona in odklopite kabel zaslona iz priključka na sistemski plošči [4].
 - e Kabel zaslona odstranite iz vodila [5].

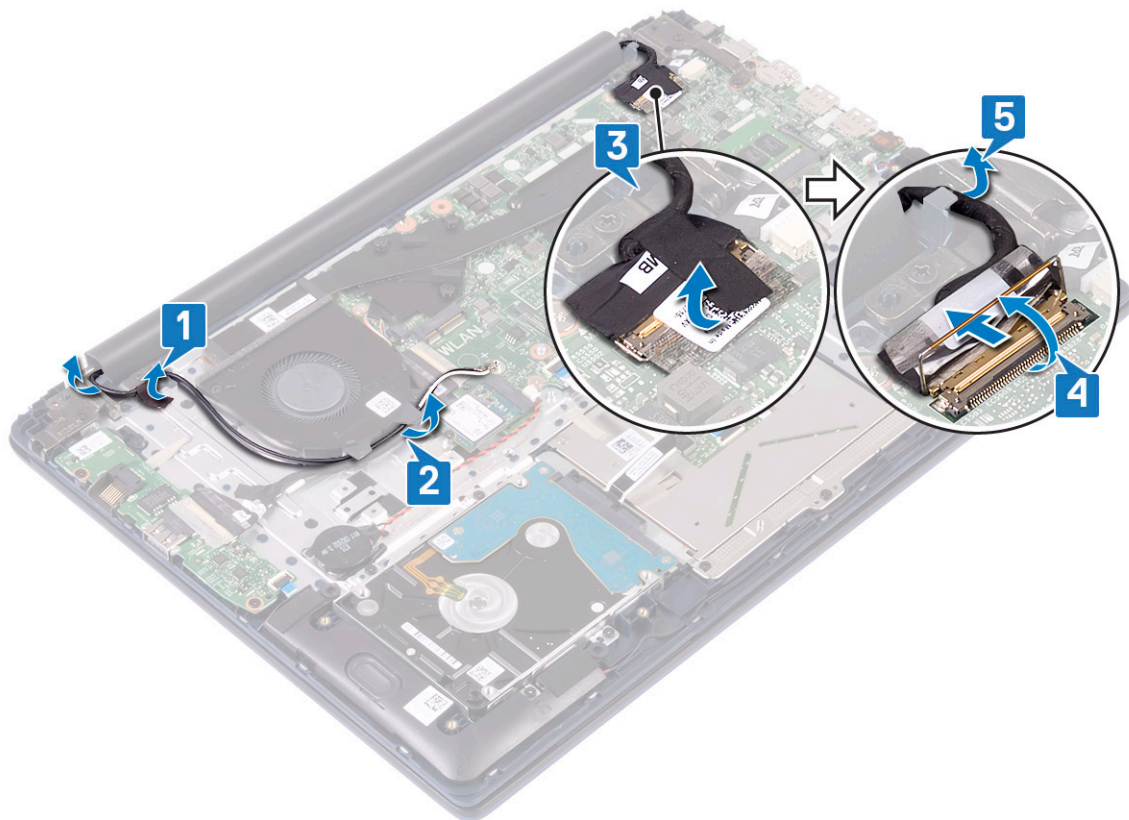

f Odvijte pet vijakov (M2,5x5), s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice .

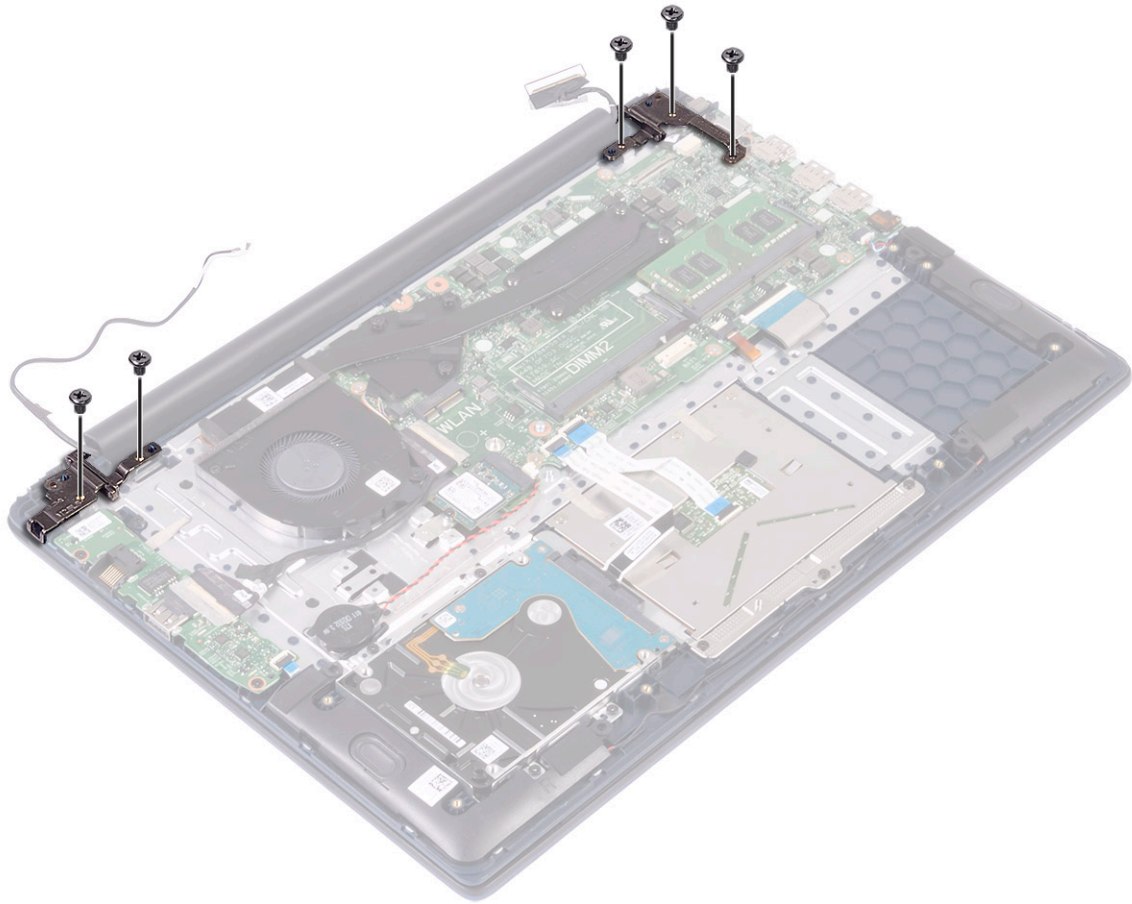

g Sklop zaslona odprite do kota 90 stopinj.



h Sklop zaslona dvignite stran od sklopa naslona za dlani in tipkovnice.






Nameščanje sklopa zaslona


- 1 Sklop naslona za dlani in tipkovnice potisnite pod kotom in ga poravnajte pod tečaje na sklopu zaslona.



- 2 Odprtine za vijake na tečajih zaslona namestite in poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 3 Privijte pet vijakov (M2,5x5), da pritrдите tečaja zaslona na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].

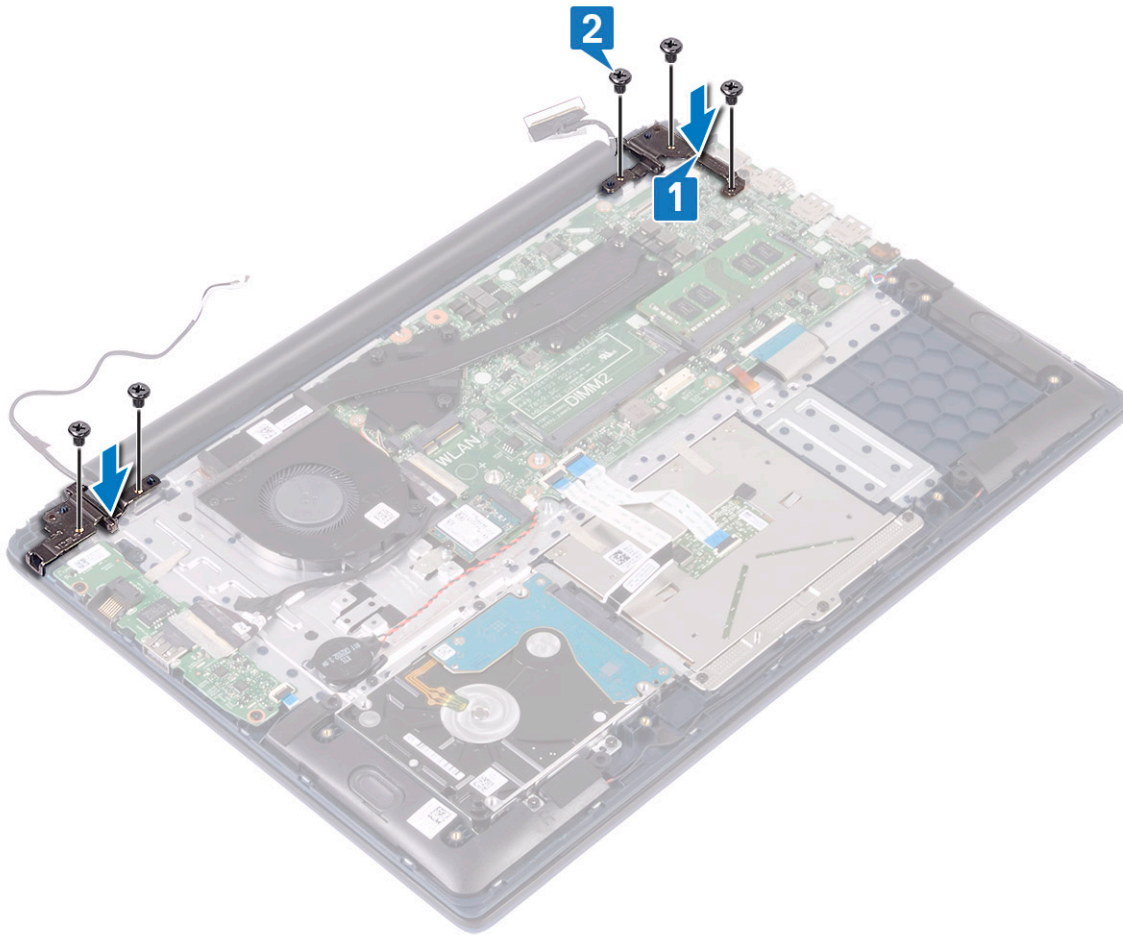

- 4 Prilepite lepilni trak, da pritrdite antenski kabel kartice WLAN na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 5 Antenski kabel kartice WLAN znova napeljite skozi vodilo [2].
- 6 Kabel zaslona znova napeljite skozi vodilo [3].
- 7 Kabel zaslona priklopite v priključek na sistemski plošči in zaprite zaklep priključka kabla zaslona [4].
- 8 Z lepilnim trakom pritrdite kabel zaslona na priključek kabla zaslona [5].

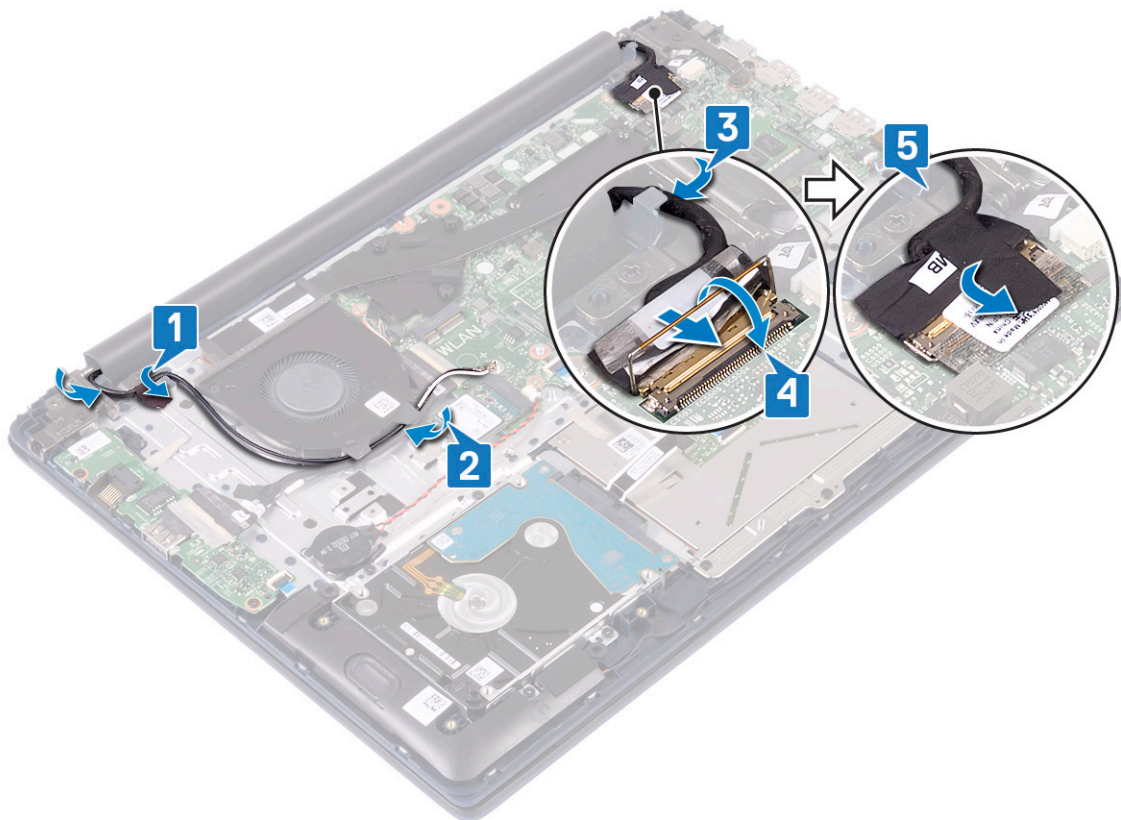


- 9 Namestite:
 - a WLAN
 - b baterijo
 - c pokrov osnovne plošče
- 10 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

Gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov


Odstranjevanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
 - c sistemski ventilator
 - d sklop zaslona
 - e vhodno/izhodno ploščo
- 3 Odstranjevanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov:
 - a Odlepите lepilni trak, s katerim je plošča bralnika prstnih odtisov pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 - b Odvijte vijaka (M2x3), s katerima je gumb za vklop pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
 - c Gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov dvignite stran od sklopa naslona za dlani in tipkovnice[3].

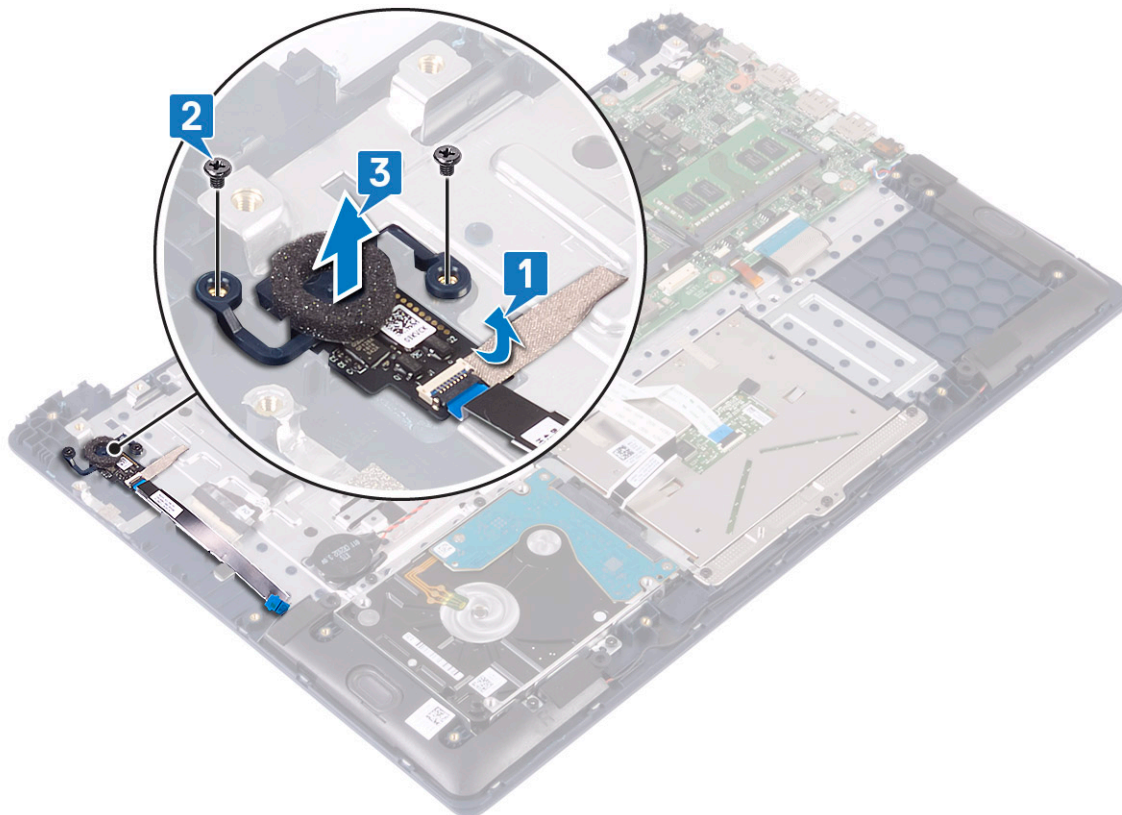

Nameščanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov

- 1 Gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov poravnajte in namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 2 Privijte vijaka (M2x3), da pritrdite gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
- 3 Prilepite lepilni trak, da pritrdite ploščo bralnika prstnih odtisov na sklop naslona za dlani in tipkovnice [3].

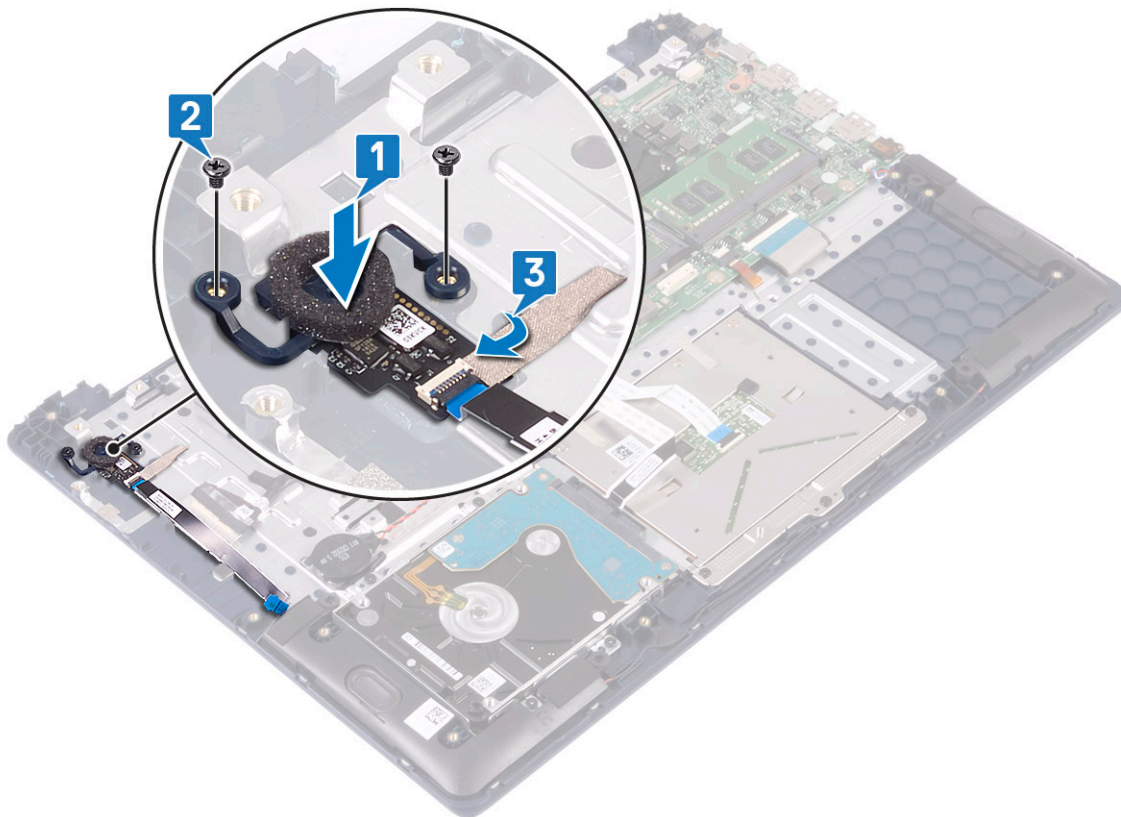


- 4 Namestite:
 - a vhodno/izhodno ploščo
 - b sklop zaslona
 - c sistemski ventilator
 - d baterijo
 - e pokrov osnovne plošče
- 5 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

Gumb za vklop/izklop


Odstranjevanje gumba za vklop

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
 - c sistemski ventilator
 - d sklop zaslona
 - e vhodno/izhodno ploščo
- 3 Odstranjevanje gumba za vklop:
 - a Odvijte vijaka (M2x3), s katerima je gumb za vklop pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 - b Gumb za vklop dvignite stran od sklopa naslona za dlani in tipkovnice[3].

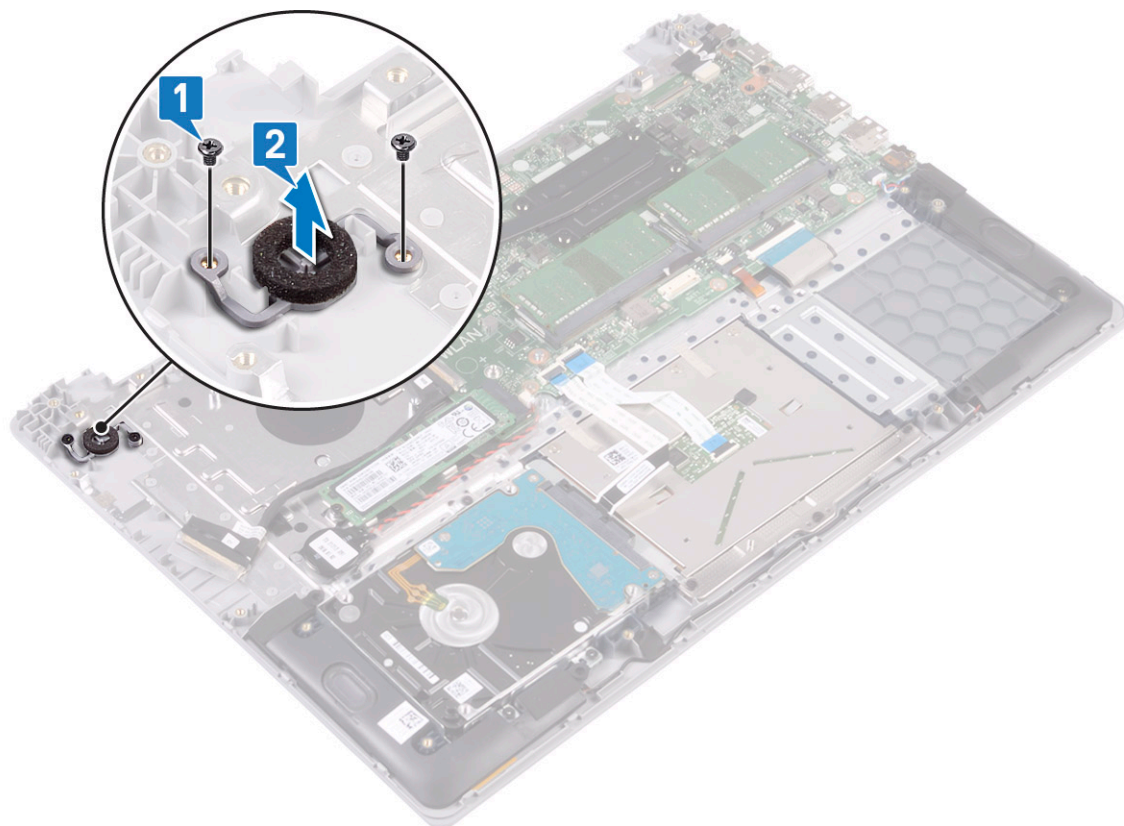

Nameščanje gumba za vklop

- 1 Gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov poravnajte in namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 2 Privijte vijaka (M2x3), da pritrdite gumb za vklop na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].

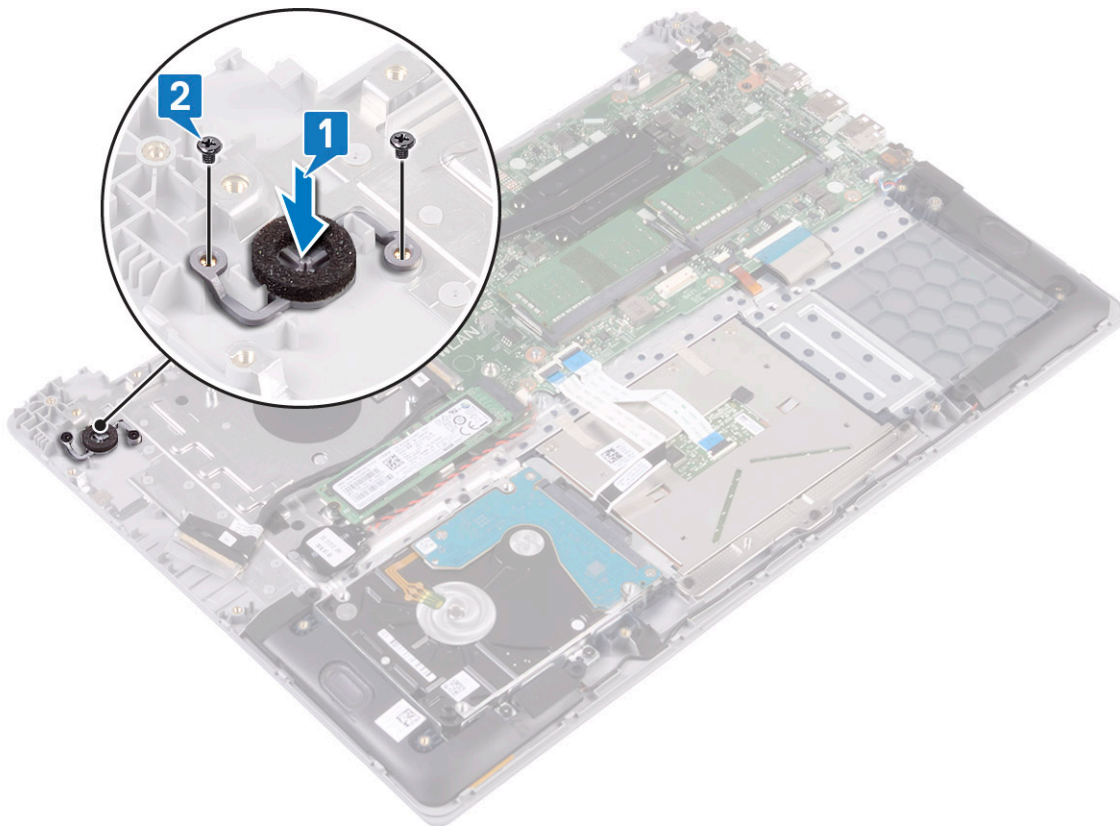


- 3 Namestite:
 - a vhodno/izhodno ploščo
 - b sklop zaslona
 - c sistemski ventilator
 - d baterijo
 - e pokrov osnovne plošče
- 4 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

Napajalna plošča


Odstranjevanje vrat za napajalnik

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
 - c sklop zaslona
- 3 Odstranjevanje vrat za napajalnik:
 - a Iz priključka na sistemski plošči odklopite kabel napajalnika [1].
 - b Odvijte vijak (M2x3), s katerim so vrata za napajalnik pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
 - c Vrata za napajalnik dvignite stran od sistema [3].

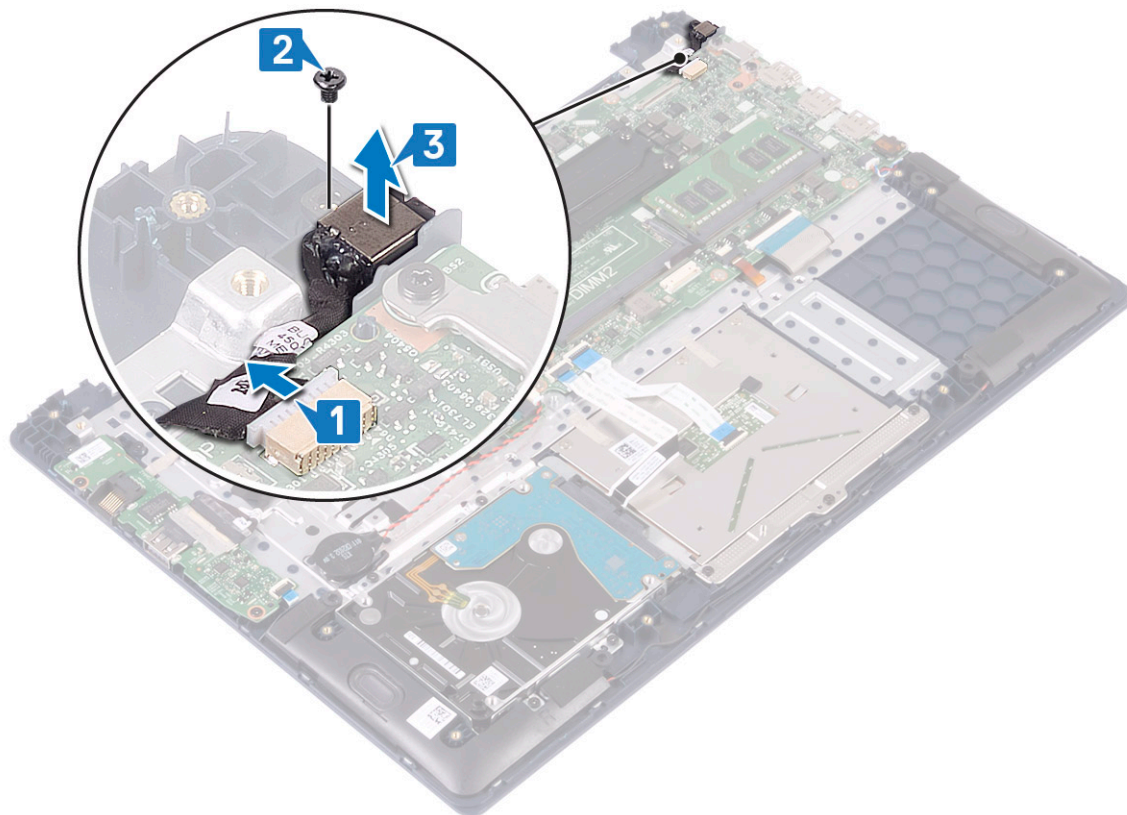

Nameščanje vrat za napajalnik

- 1 Vrata za napajalnik poravnajte in namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 2 Privijte vijak (M2x3), da pritrdite vrata za napajalnik na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
- 3 Kabel napajalnika priklopite v priključek na sistemski plošči [3].

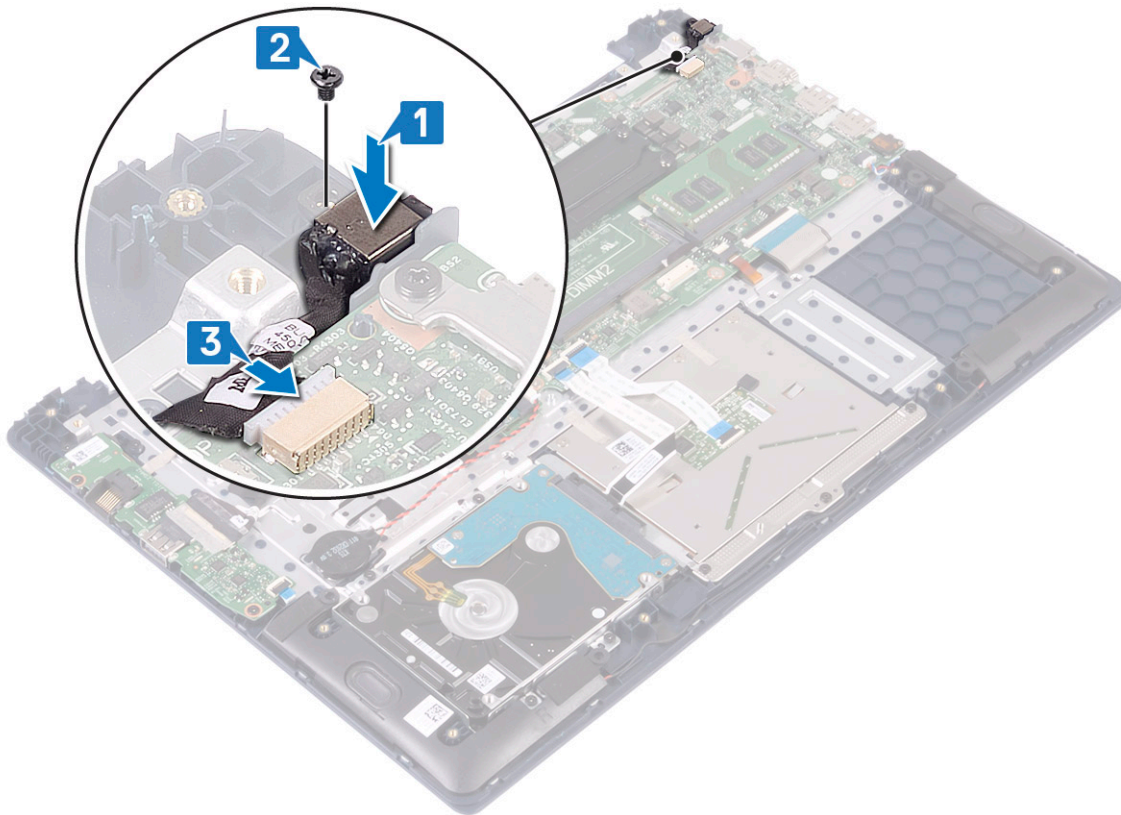


- 4 Namestite:
 - a sklop zaslona
 - b baterijo
 - c pokrov osnovne plošče
- 5 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).


Sledilna ploščica

Odstranjevanje sledilne ploščice


- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
- 3 Za odstranitev sledilne ploščice:
 - a Odvijte štiri vijake (M2x3), da pritrдите nosilec sledilne tablice na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 - b Dvignite nosilec sledilne tablice s sistema [2].

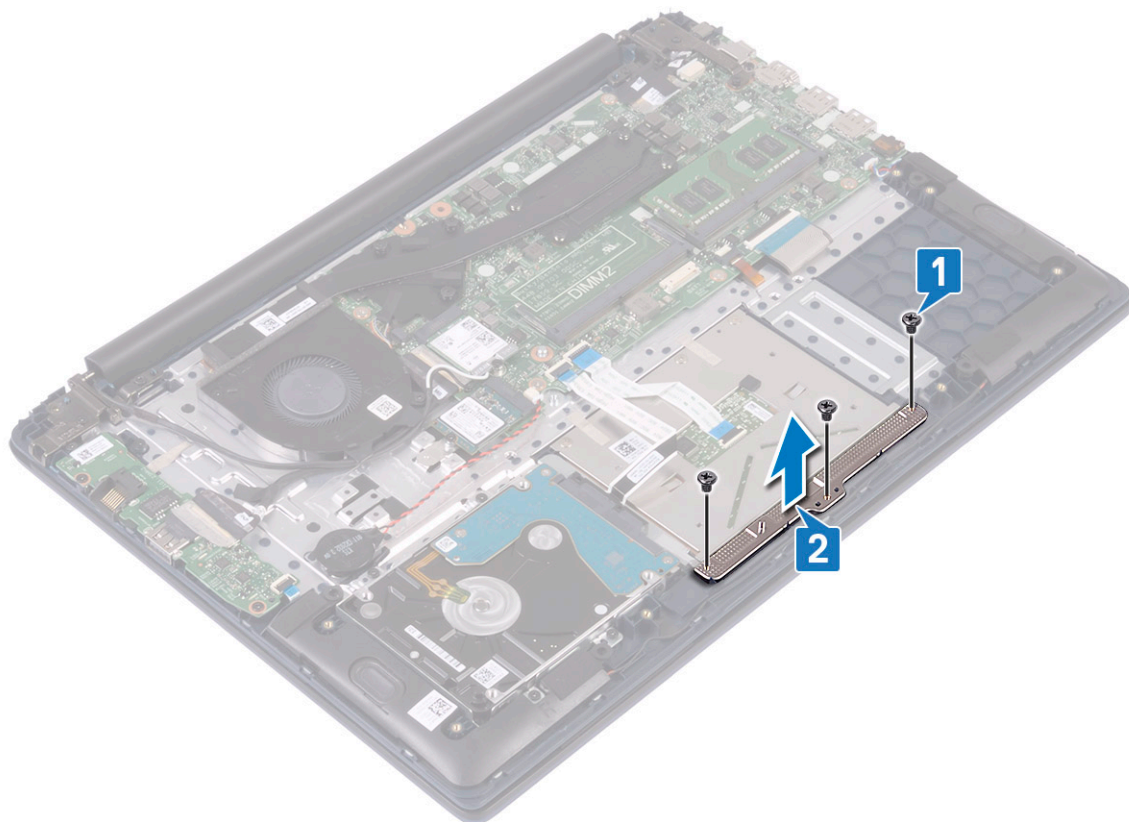

- c Odlepite lepilna trakova, s katerima je sledilna tablica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
- d Dvignite zaklep priključka in odklopite kabel trdega diska iz priključka na sistemski plošči [2].
- e Dvignite zaklep priključka in odklopite kabel sledilne tablice iz priključka na sistemski plošči [3].

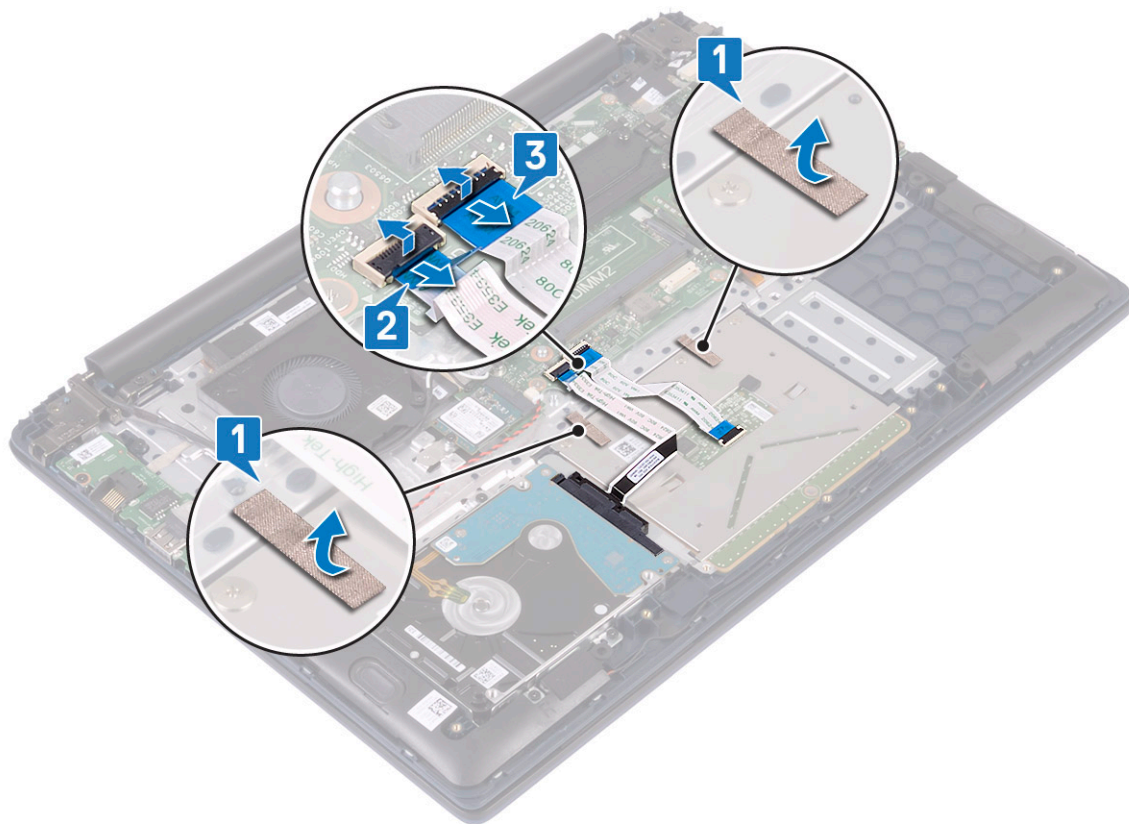


- f Odvijte štiri vijake (M2x2 z veliko glavo), s katerimi je sledilna tablica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
- g Sledilno tablico dvignite stran od sistema [2].

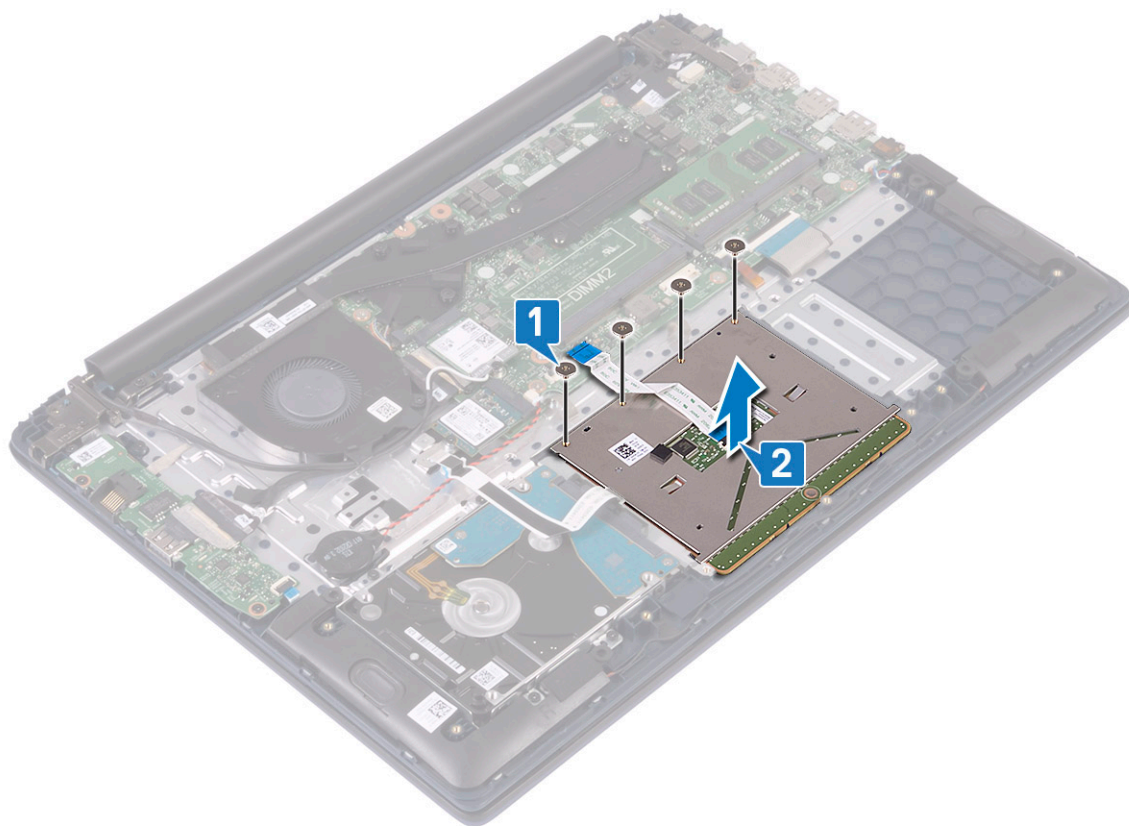


Nameščanje sledilne ploščice


- 1 Sledilno tablico poravnajte in namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 2 Privijte štiri vijake (M2x2 z veliko glavo), da pritrdite sledilno tablico na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].

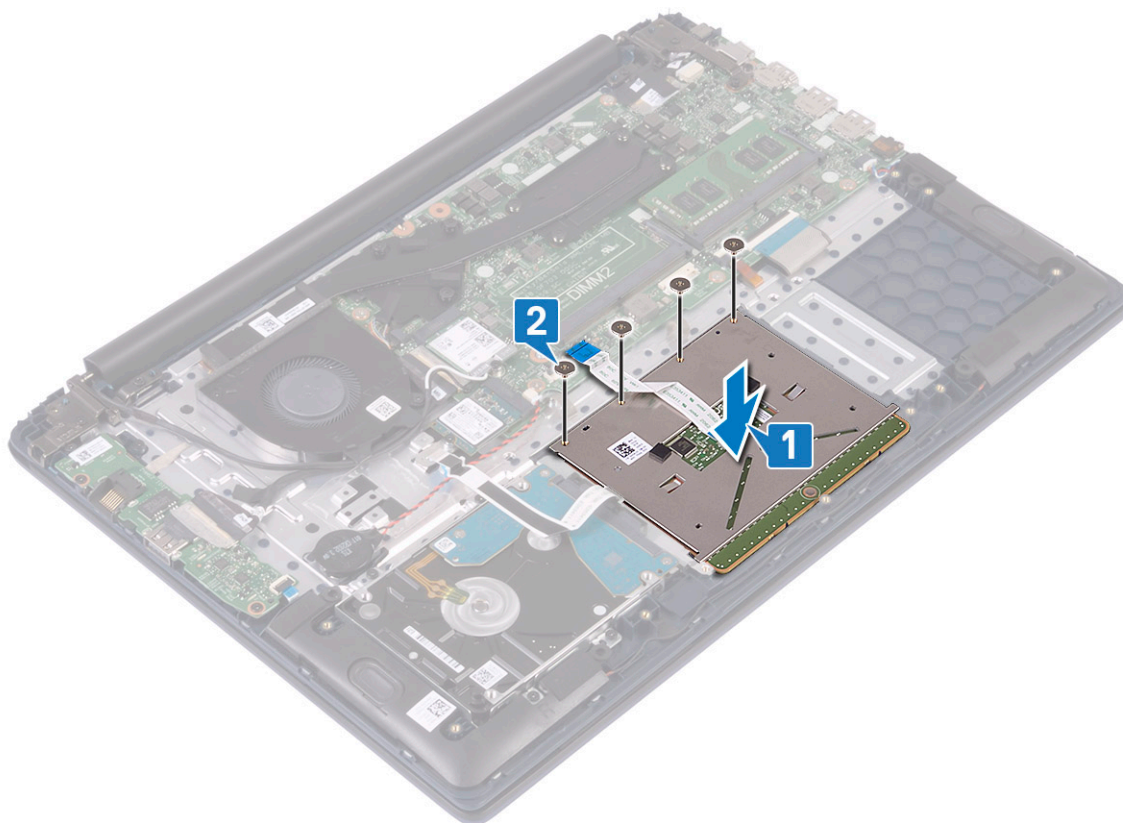

- 3 Prilepite lepilni trak, da pritrdite sledilno tablico na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 4 Kabel trdega diska priklopite v priključek na sistemski plošči in zaprite zaklep priključka [2].
- 5 Kabel sledilne tablice priklopite v priključek na sistemski plošči in zaprite zaklep priključka [3].

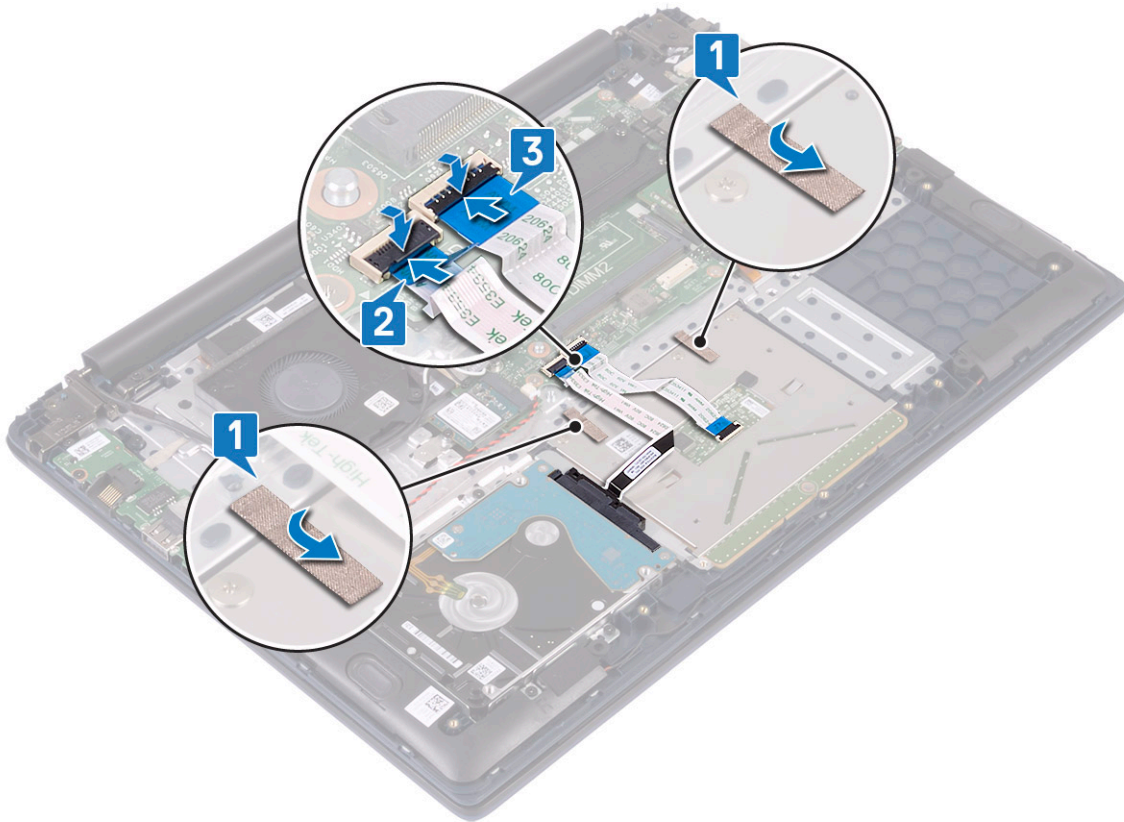

- 6 Nosilec sledilne tablice poravnajte in namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 7 Odvijte štiri vijake (M2x3), da pritrдите sledilno tablico na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].

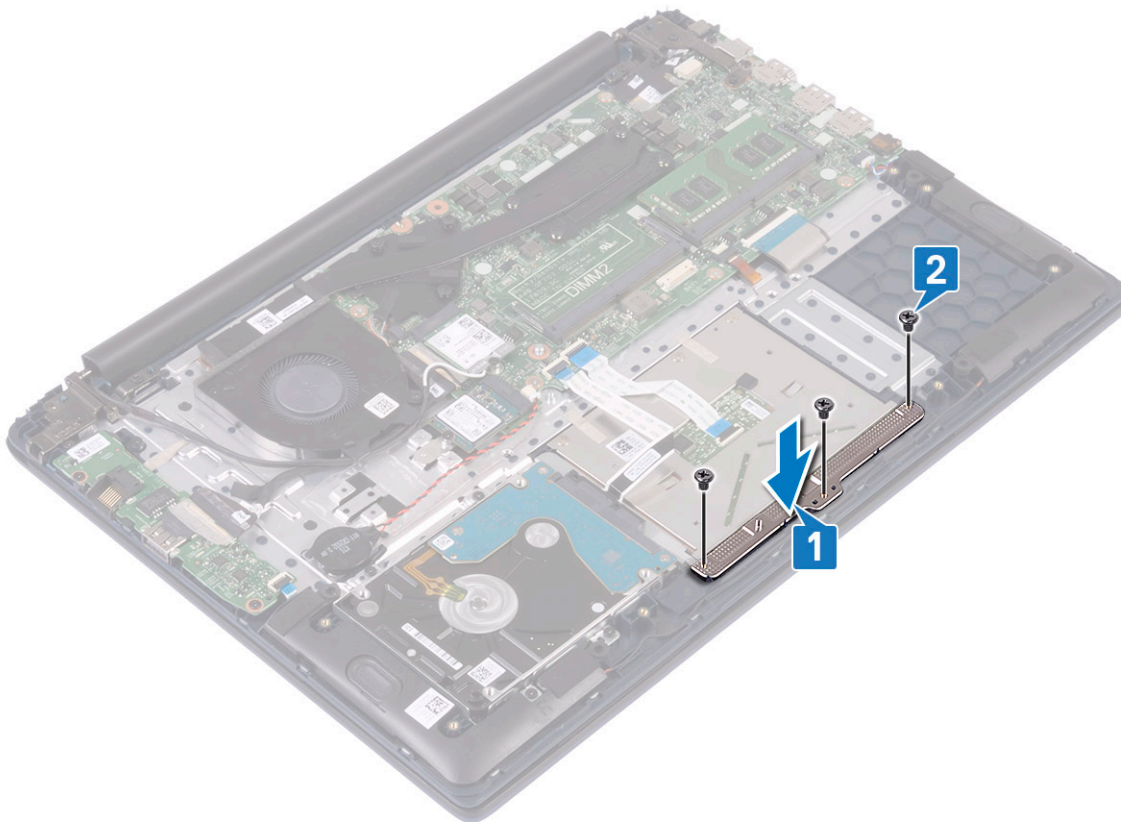


- 8 Namestite:
 - a baterijo
 - b pokrov osnovne plošče
- 9 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).


Matična plošča

Odstranjevanje systemske plošče


- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
 - c systemski ventilator
 - d pomnilniški modul
 - e WLAN
 - f SSD
 - g hladilnik
 - h sklop zaslona
- 3 Systemsko ploščo odstranite tako:
 - a Odlepите lepilni trak s priključka plošče V/I [1].
 - b Dvignite zaklep priključka in odklopite kabel plošče V/I iz priključka na systemski plošči [2].

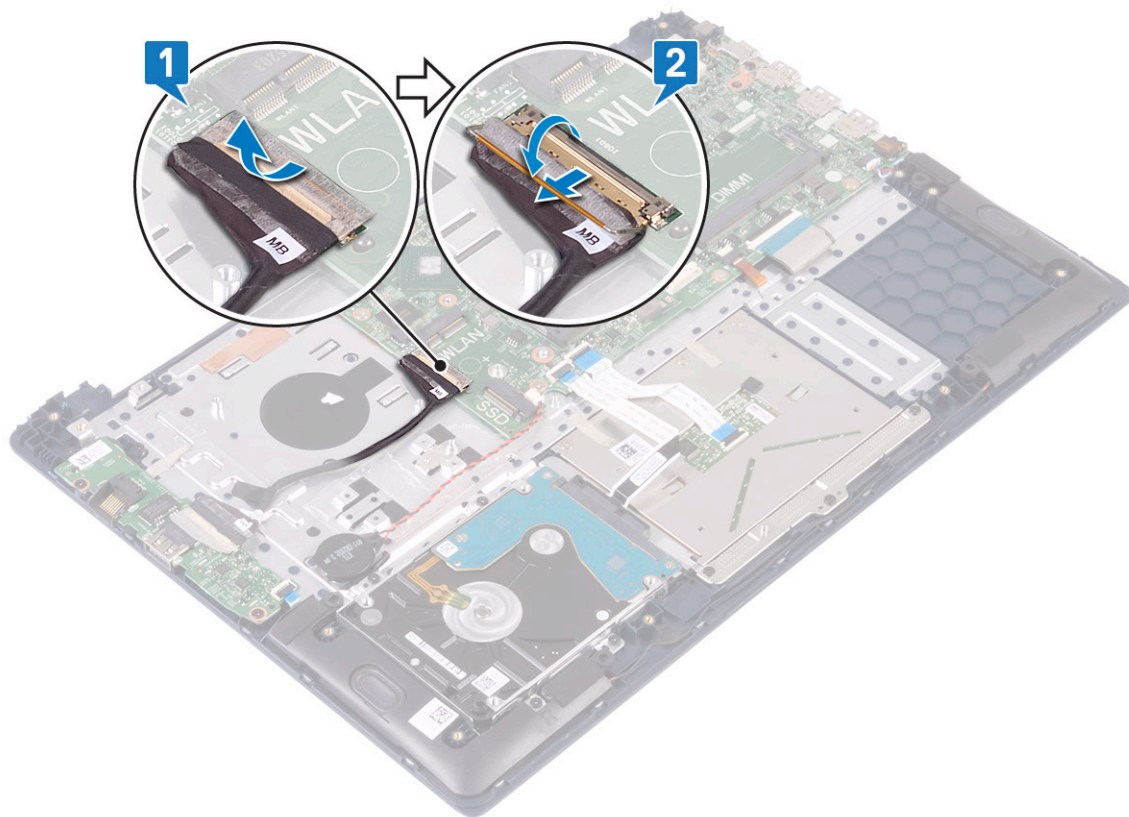

- c Odstranite naslednje kable:
- kabel gumbaste baterije [1]
 - kabel trdega diska [2]
 - kabel sledilne tablice [3]
 - kabel napajalnika [4]
 - kabel zvočnikov [7]
 - kabel tipkovnice [8]
 - kabel osvetlitve tipkovnice (izbirno) [9]
- d Odvijte vijaka (M2x3), s katerima je nosilec vrat USB Type-C pritrjen na sistemsko ploščo [5].
- e Dvignite nosilec vrat USB Type-C s sistema [2].

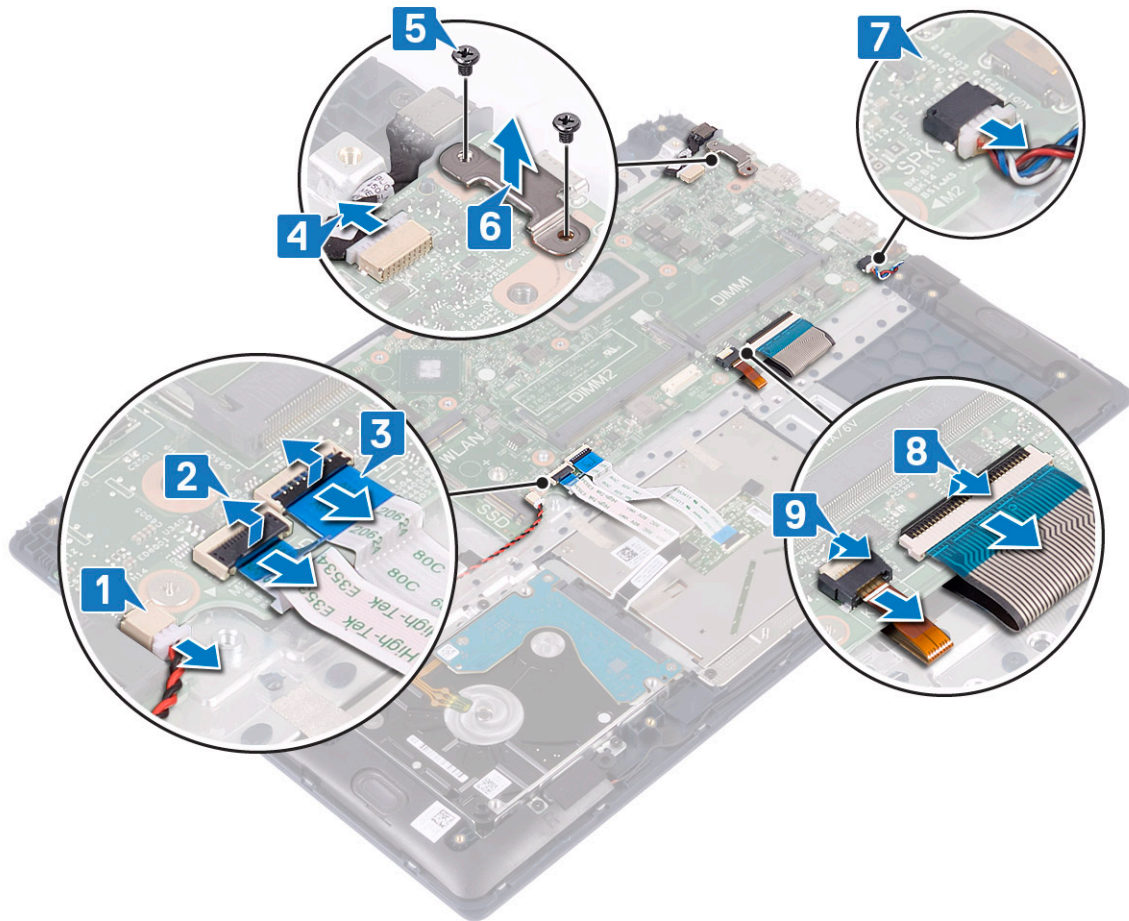


- f Odvijte pet vijakov (M2x2 z veliko glavo), s katerimi je sistemska plošča pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
- g Dvignite sistemske ploščo od računalnika [2].

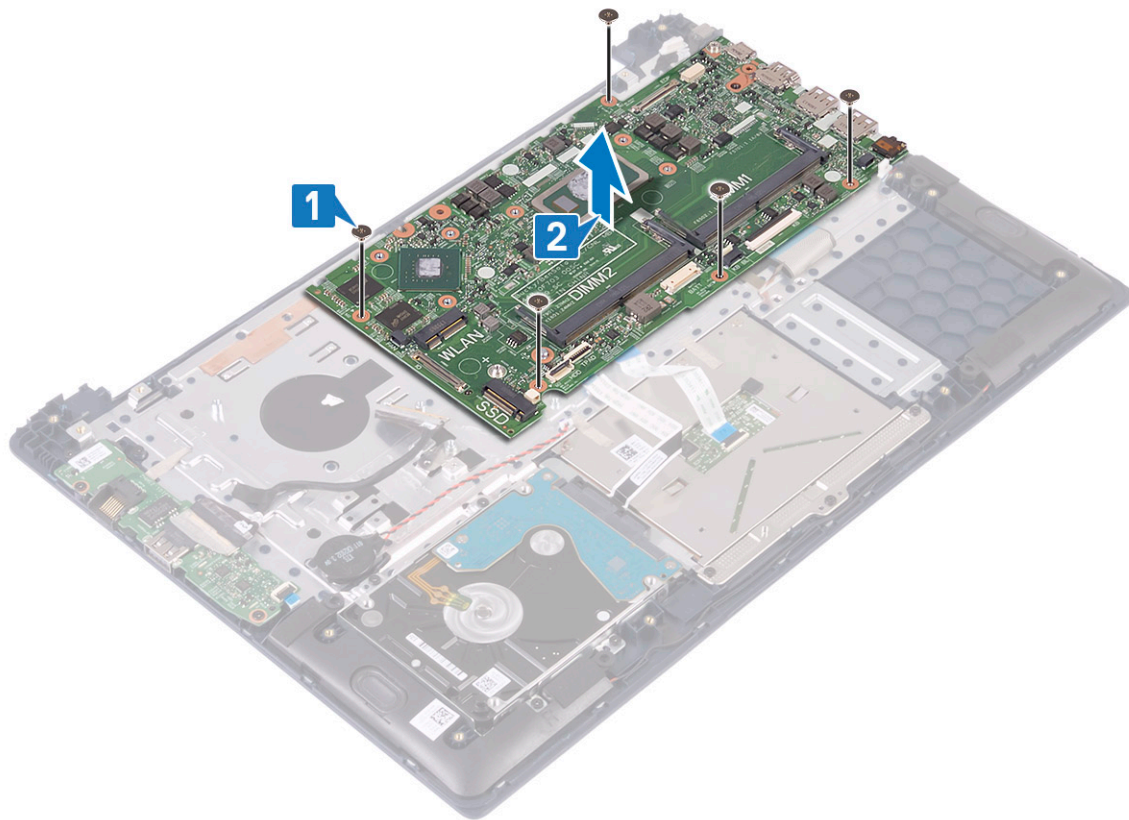


Nameščanje sistemske plošče


- 1 Namestite sistemsko ploščo in odprtine za vijake na sistemski plošči poravnajte s sklopom naslona za dlani in tipkovnice [1].
- 2 Privijte pet vijakov, da pritrдите sistemsko ploščo na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].

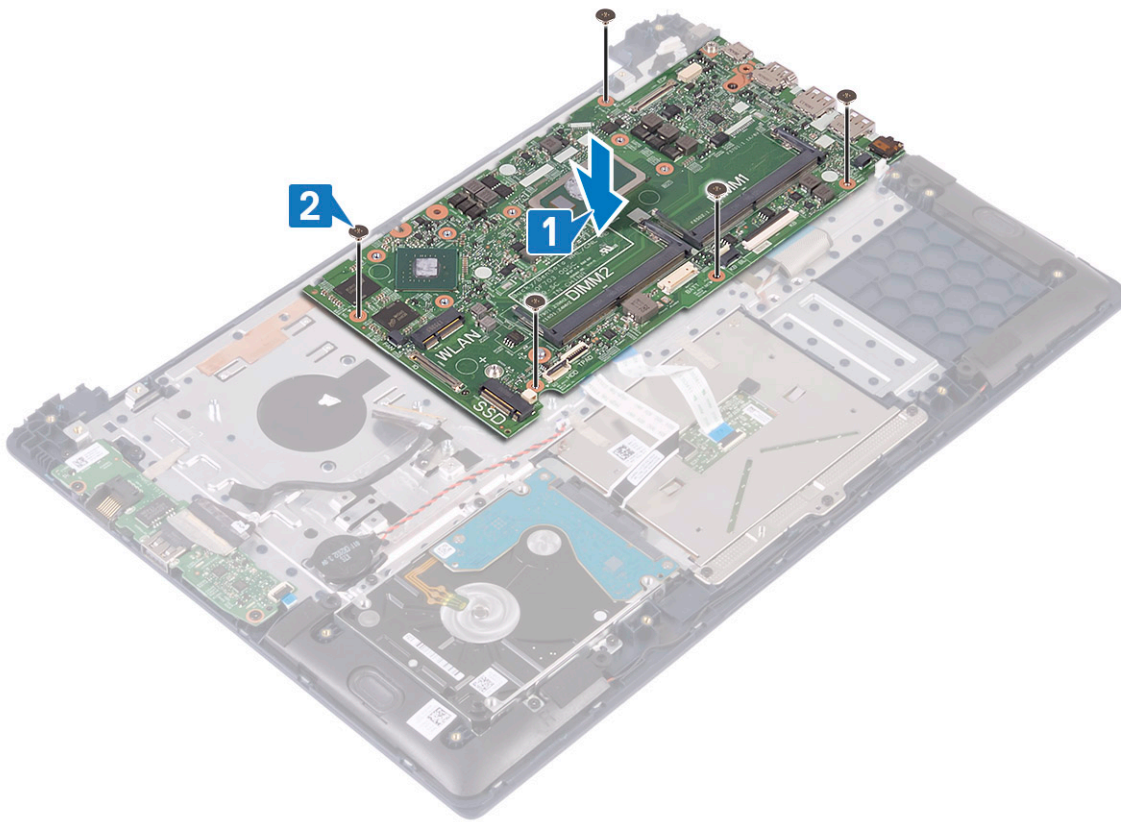

- 3 Priključite naslednje kable:
 - kabel gumbaste baterije [1]
 - kabel trdega diska [2]
 - kabel sledilne tablice [3]
 - kabel napajalnika [4]
 - kabel zvočnikov [7]
 - kabel tipkovnice [8]
 - kabel osvetlitve tipkovnice (izbirno) [9]
- 4 Vrata USB Type-C namestite v režo na sistemski plošči [5].
- 5 Privijte vijaka (M2x3), da pritrдите nosilec vrat USB Type-C na sistemsko ploščo [6].

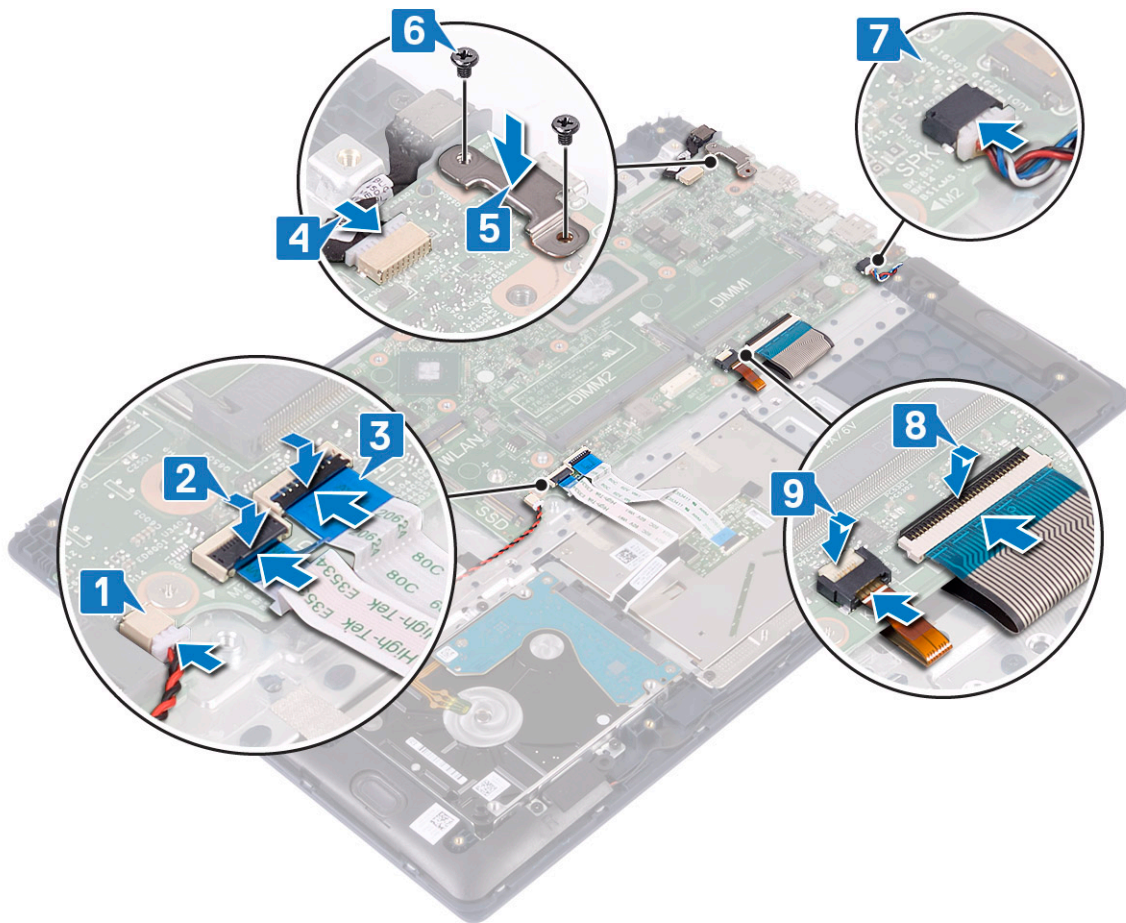

- 6 Priklopite kabel plošče V/I v priključek na sistemski plošči in zaprite zaklep priključka [1].
- 7 Prilepite lepilni trak, da pritrдите priključek za kabel V/I [2].

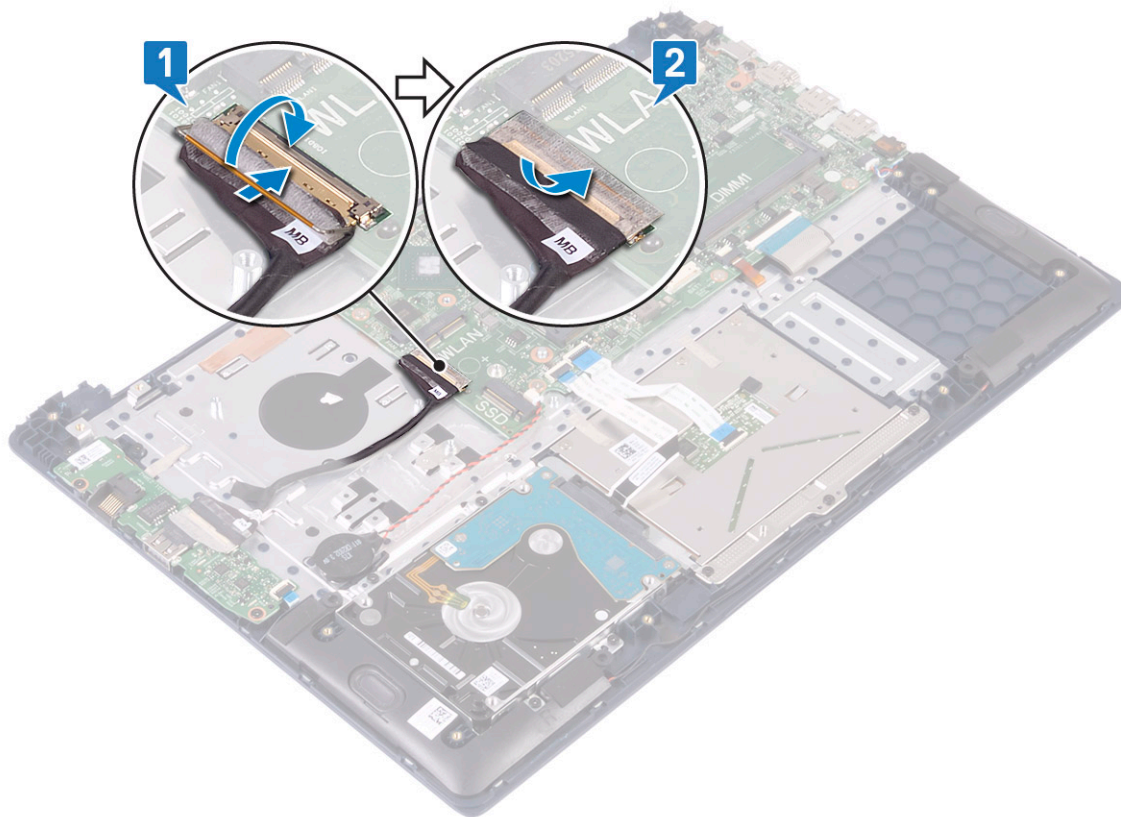

8 Namestite:

- a sklop zaslona
- b hladilnik
- c SSD
- d WLAN
- e pomnilniški modul
- f sistemski ventilator
- g baterijo
- h pokrov osnovne plošče

9 Upoštevajte navodila v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika.*

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Odstranjevanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice


1 Upoštevajte navodila v poglavju *Preden začnete delo v notranjosti računalnika.*

2 Odstranite:

- a pokrov osnovne plošče
- b baterijo
- c sistemski ventilator
- d pomnilniški modul
- e WLAN
- f gumbasta baterija
- g SSD
- h 2,5-palčni trdi disk

- i vhodno/izhodno ploščo
- j sledilna ploščica
- k zvočniki
- l hladilnik
- m sklop zaslona
- n gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov
- o Vrata za napajalnik
- p Sistemska plošča


3 Po odstranjenih zgoraj navedenih komponent ostane sklop naslona za dlani in tipkovnice.

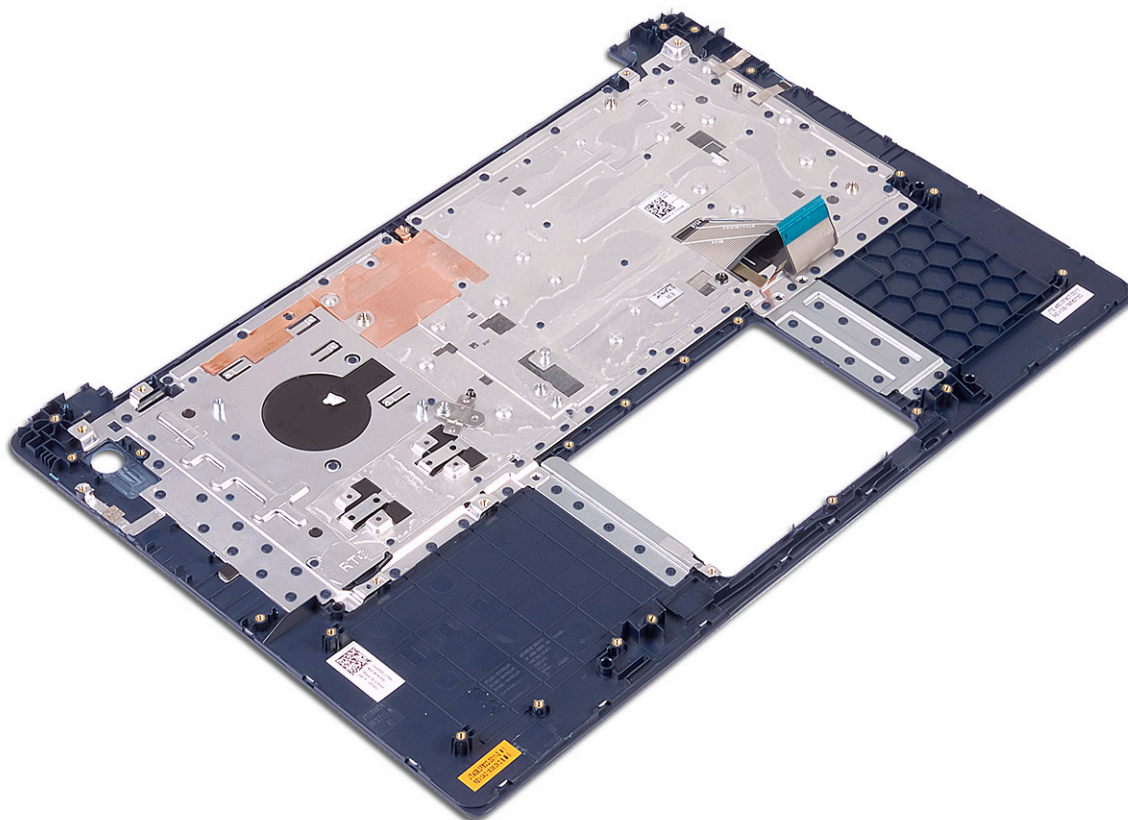

Okvir zaslona

Odstranjevanje okvirja zaslona

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
 - c WLAN
 - d sklop zaslona
- 3 Odstranjevanje okvira zaslona:
 - a S plastičnim peresom privzdignite robove okvira zaslona.

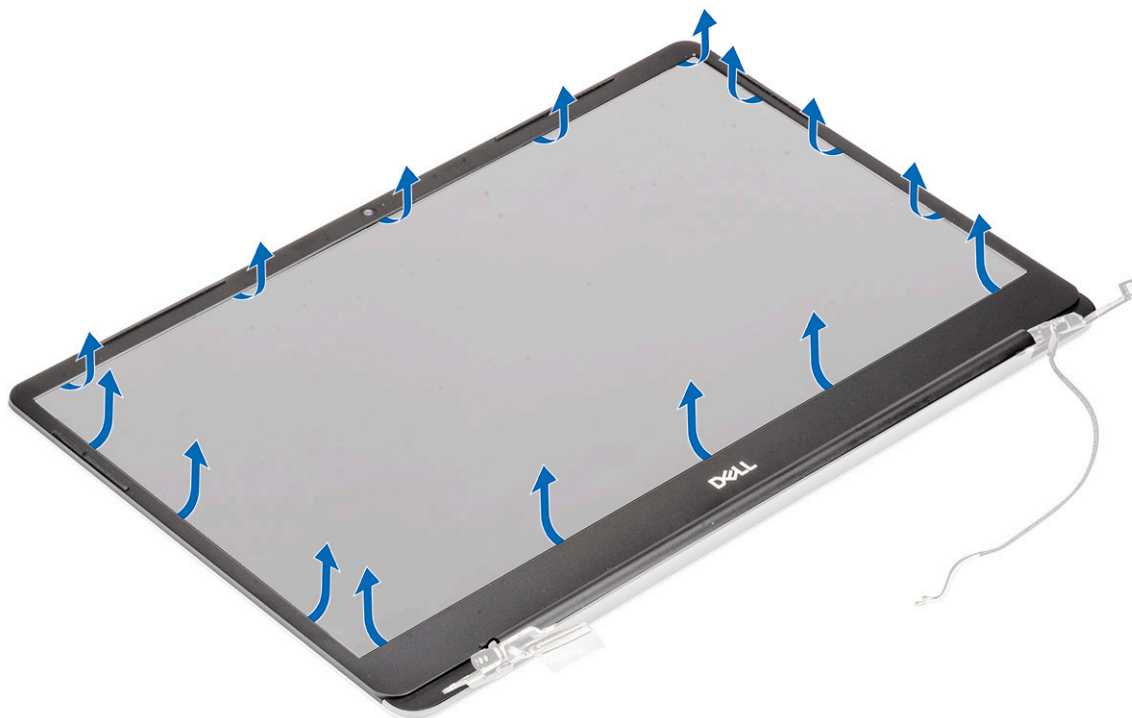


b Dvignite okvir zaslona s sklopa zaslona.



Nameščanje okvirja zaslona

- 1 Nameščanje okvira zaslona:
 - a Okvir zaslona namestite na sklop zaslona.

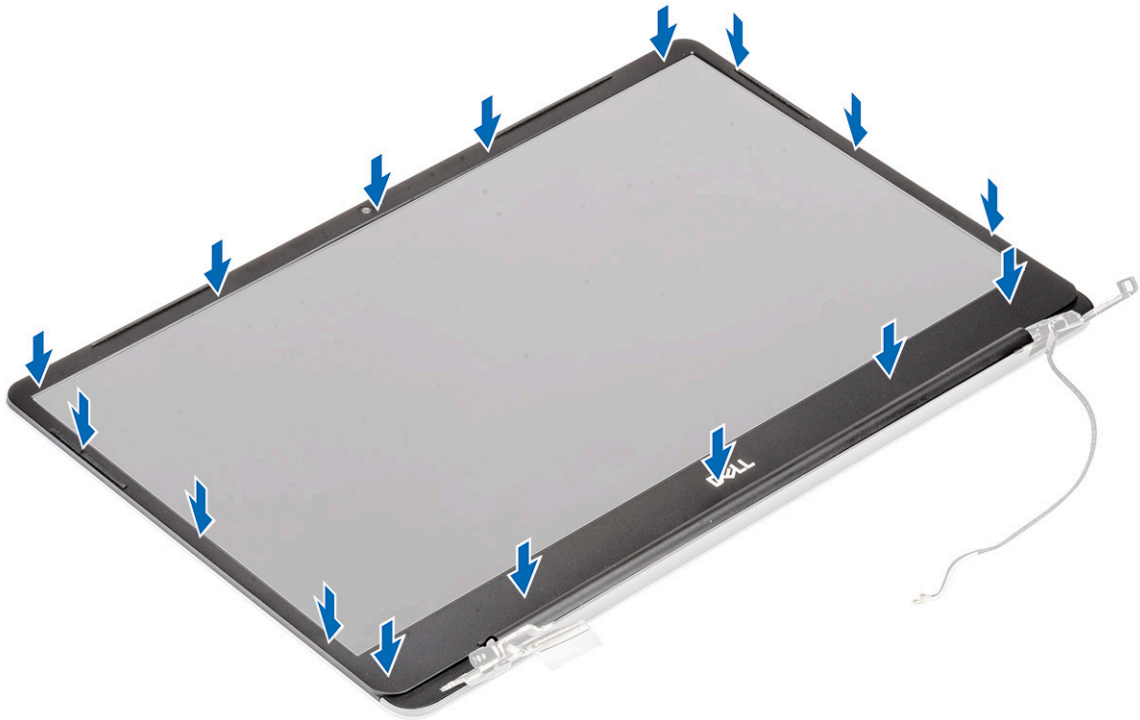

b Robove okvirja zaslona pritisnite tako, da se zaskočijo na sklop zaslona.



2 Namestite:


- a sklop zaslona
- b WLAN
- c baterijo
- d pokrov osnovne plošče

3 Upoštevajte navodila v poglavju *Ko končate delo v notranjosti računalnika*.


Plošča zaslona

Odstranjevanje plošče zaslona


- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
 - c WLAN
 - d sklop zaslona
 - e okvir zaslona
- 3 Odstranjevanje plošče zaslona:
 - a Odstranite 2 vijaka (M2x3) in 8 vijakov (M2x2,5), s katerimi je plošča zaslona pritrjena na sklop zaslona [1, 2].

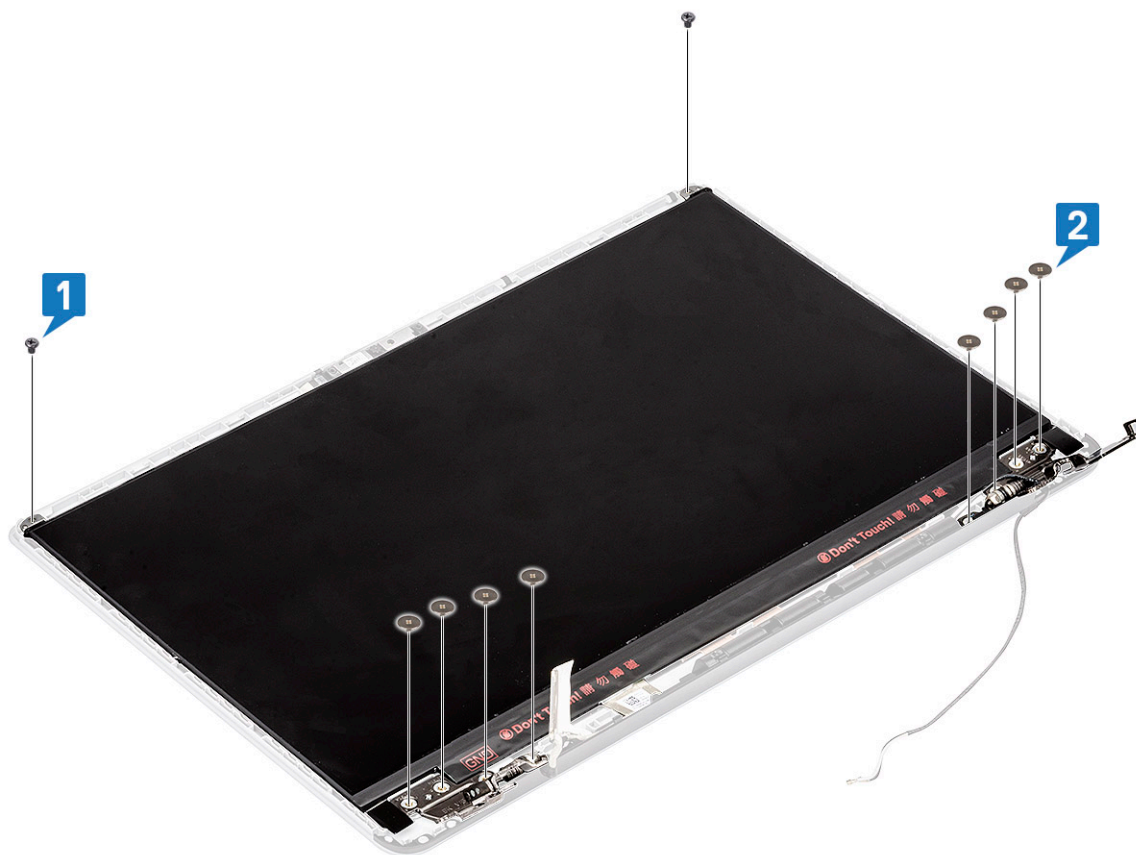

- b Ploščo zaslona sprostite iz zapahov na obeh straneh [1].
- c Obrnite ploščo ekrana [2].

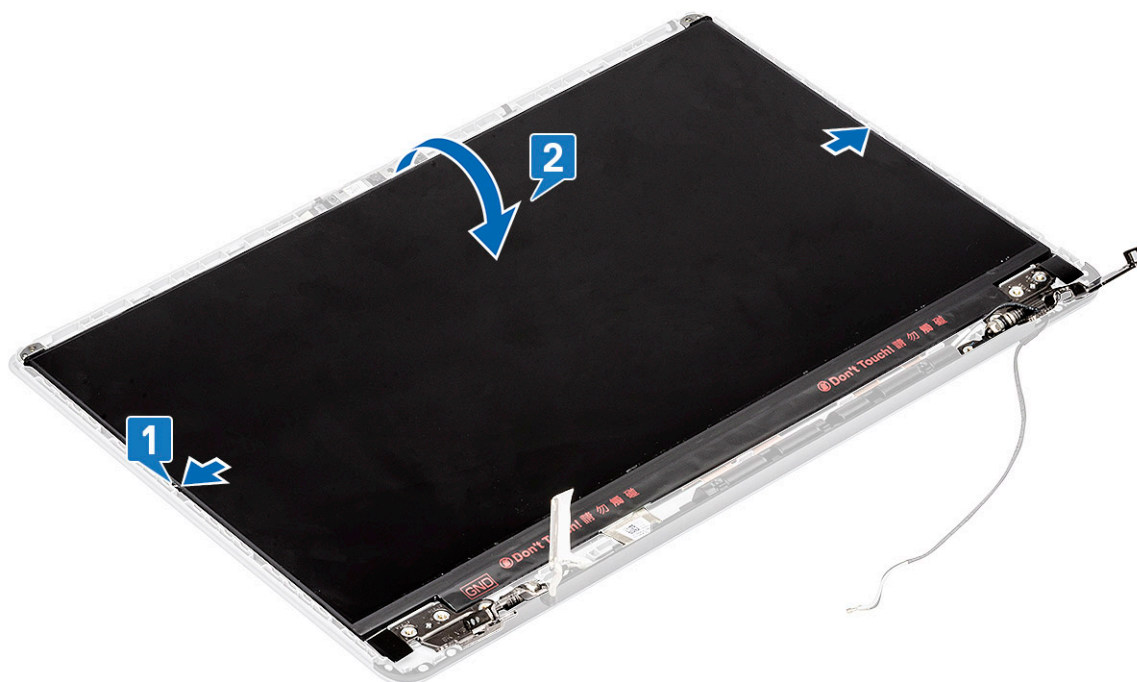

- d Odlepite trak, s katerim je priključek kabla zaslona pritrjen na ploščo zaslona [1].
- e Sprostite zapah in kabel zaslona odklopite iz priključka na plošči zaslona [2] [3].

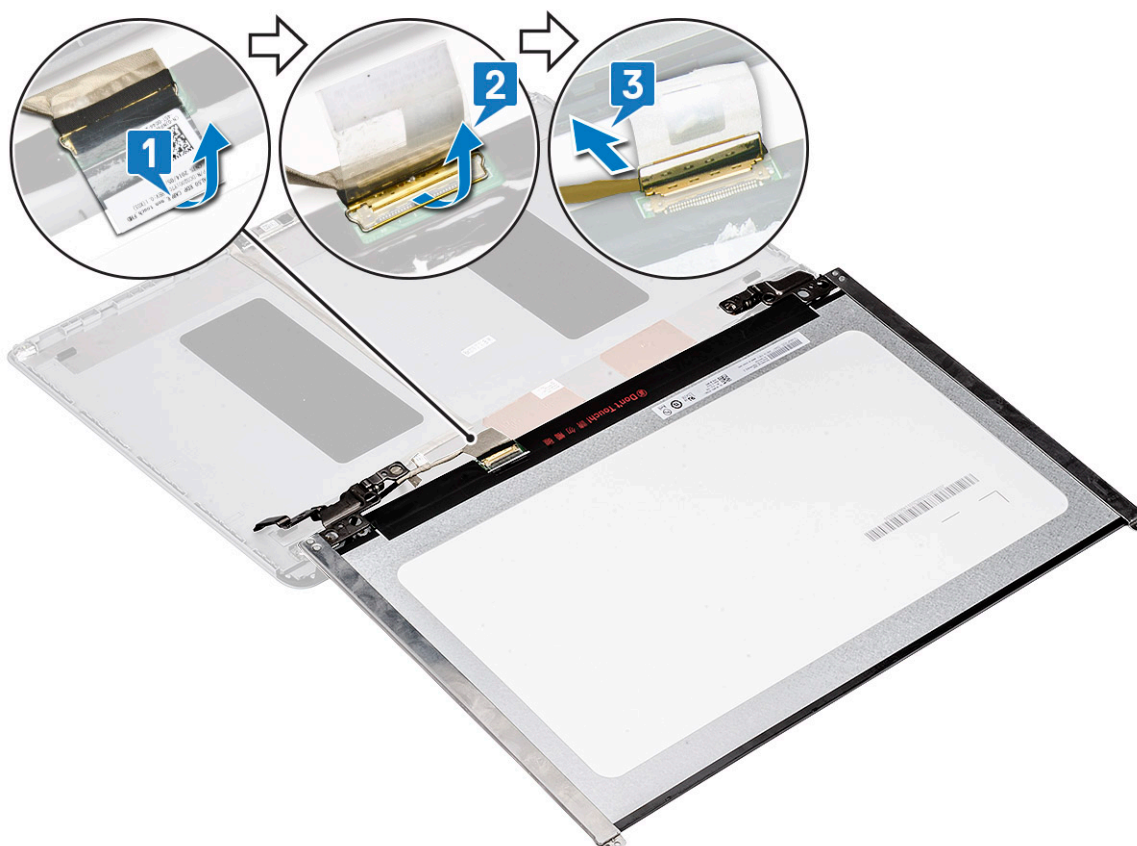


- f Odstranite ploščo zaslona.




Nameščanje plošče zaslona

1 Nameščanje plošče zaslona:


- a Kabel zaslona priključite na priključek na zadnji strani plošče zaslona in zaprite zapah [1, 2].
- b Prilepite trak, s katerim je pritrjen kabel zaslona na ploščo zaslona [3].

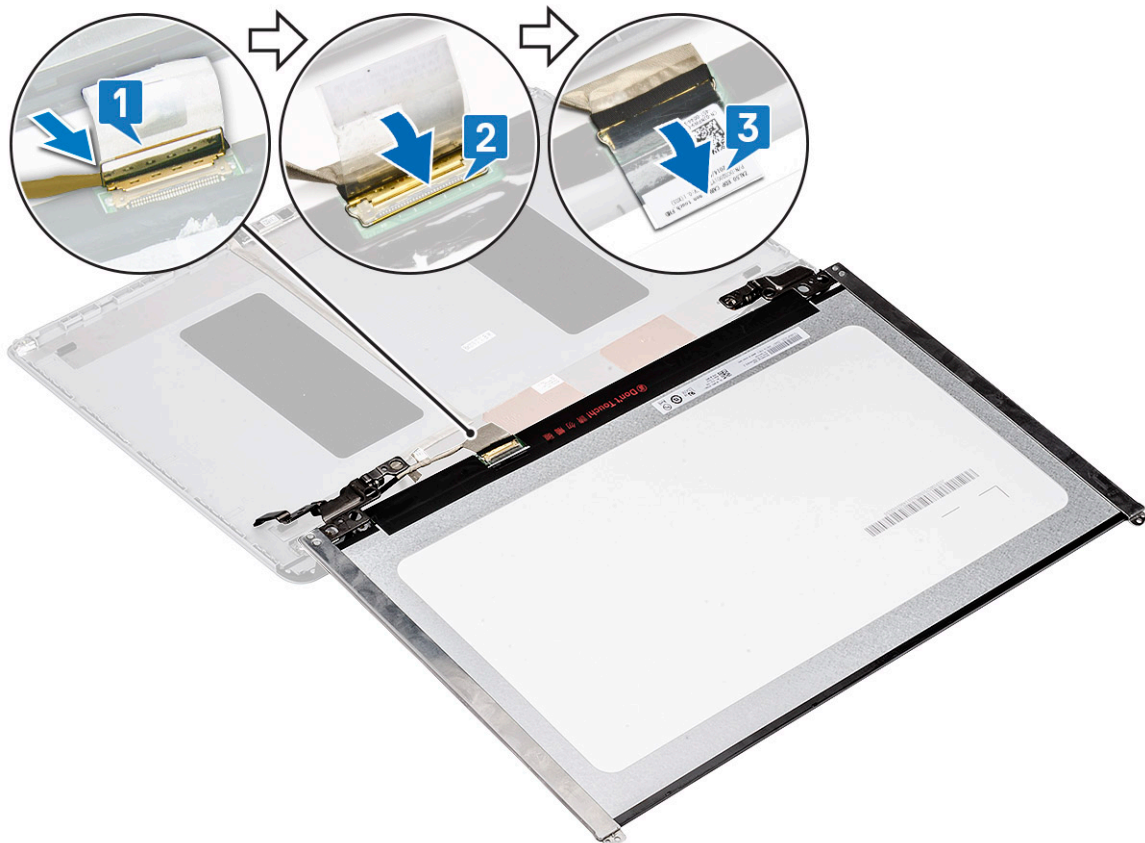

- c Obrnite ploščo zaslona na sklop zaslona [1].
- d Zaprite zapahe na obeh straneh sklopa zaslona, da pritrдите ploščo zaslona [2].

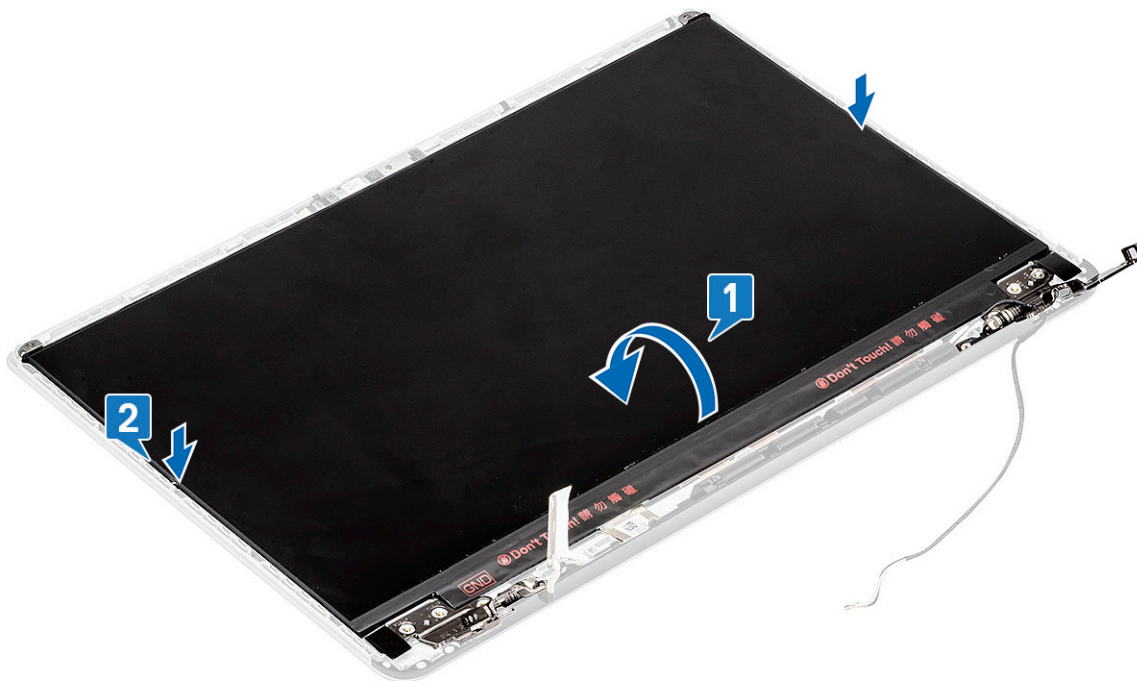

- e Znova namestite 2 vijaka (M2x3) in 8 vijakov (M2x2,5), da pritrđite ploščo zaslona na sklop zaslona [1, 2].

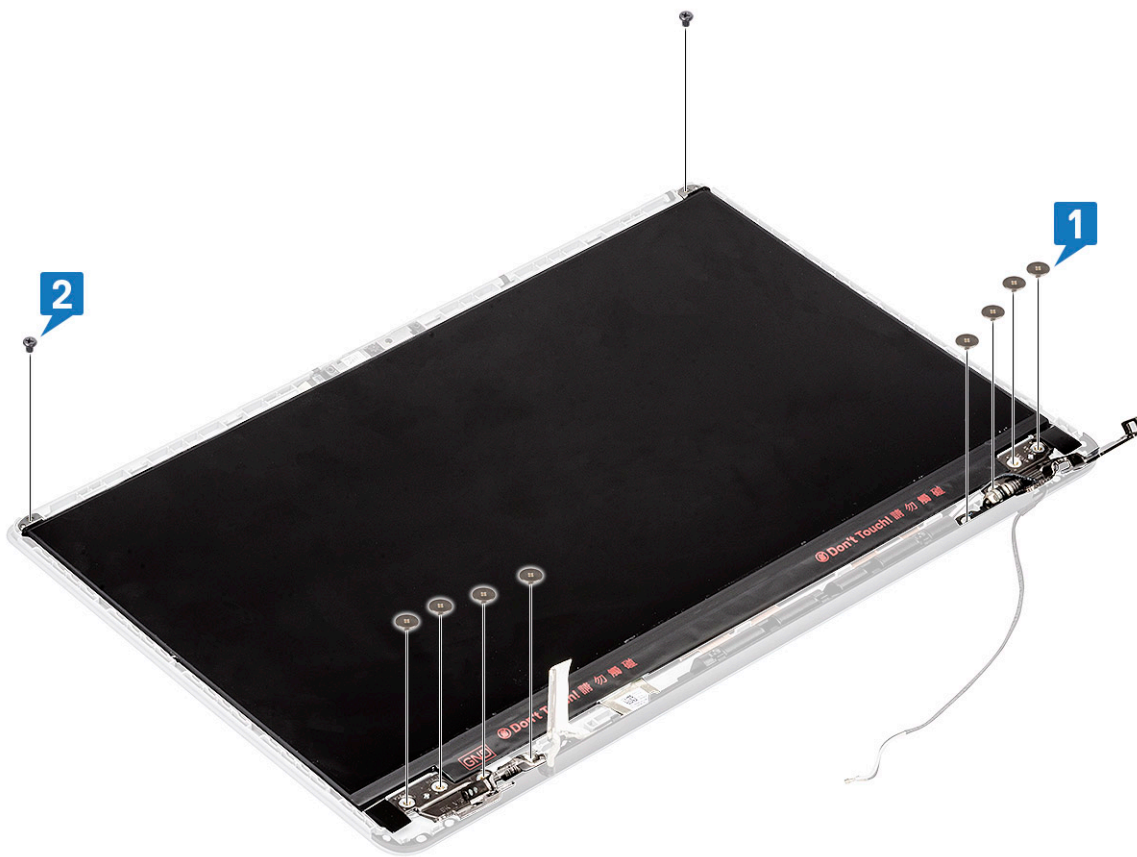

2 Namestite:


- a okvir zaslona
- b sklop zaslona
- c WLAN
- d baterijo
- e pokrov osnovne plošče

3 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

Kamera

Odstranjevanje kamere


- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
 - a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
 - c WLAN
 - d sklop zaslona
 - e okvir zaslona
 - f ekran
- 3 Odstranjevanje kamere:
 - a Odlepите lepilni trak, ki prekriva priključek kabla zaslona, in kabel zaslona izključite iz modula kamere [1].
 - b Modul kamere previdno privzdignite s hrbtnega pokrova zaslona [2].

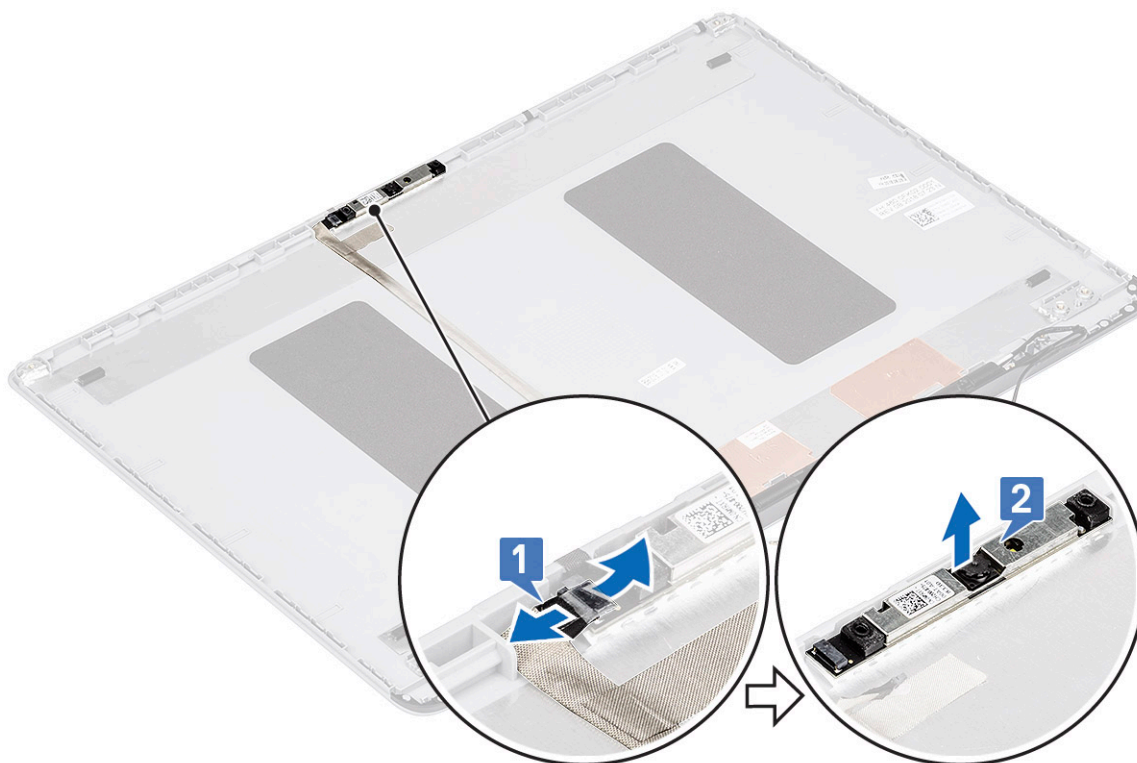

Nameščanje kamere

- 1 Nameščanje kamere:
 - a Modul kamere vstavite v ustrezno režo v sistemu [1].

- b Kabel zaslona priključite na modul kamere, nato z lepilnim trakom pritrdite priključek kabla zaslona [2].

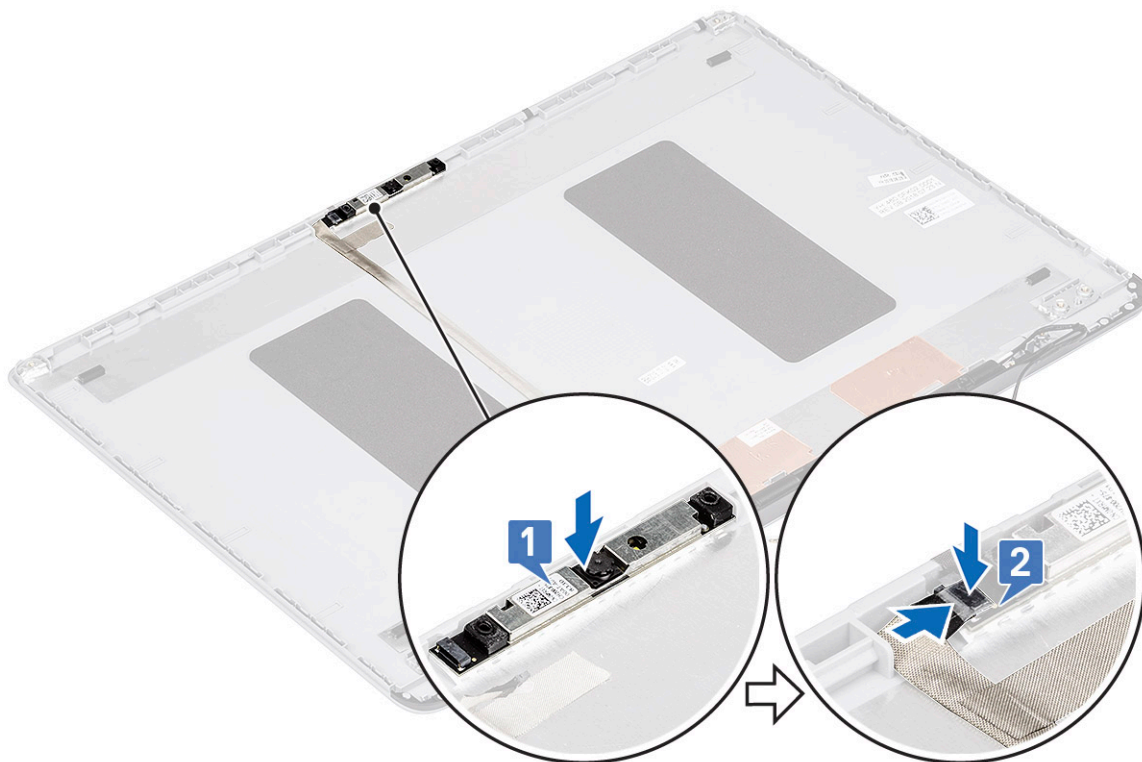


- 2 Namestite:
- a ekran
 - b okvir zaslona
 - c sklop zaslona
 - d WLAN
 - e baterijo
 - f pokrov osnovne plošče
- 3 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

Kabel zaslona


Odstranjevanje kabla zaslona

- 1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).
- 2 Odstranite:
- a pokrov osnovne plošče
 - b baterijo
 - c WLAN
 - d sklop zaslona
 - e okvir zaslona
 - f ekran
 - g kamera
- 3 Odstranjevanje kabla zaslona:
- a Kabel zaslona odlepите s hrbtnega pokrova zaslona in odstranite kabel iz vodila.
 - b Kabel zaslona odstranite s hrbtnega pokrova zaslona.

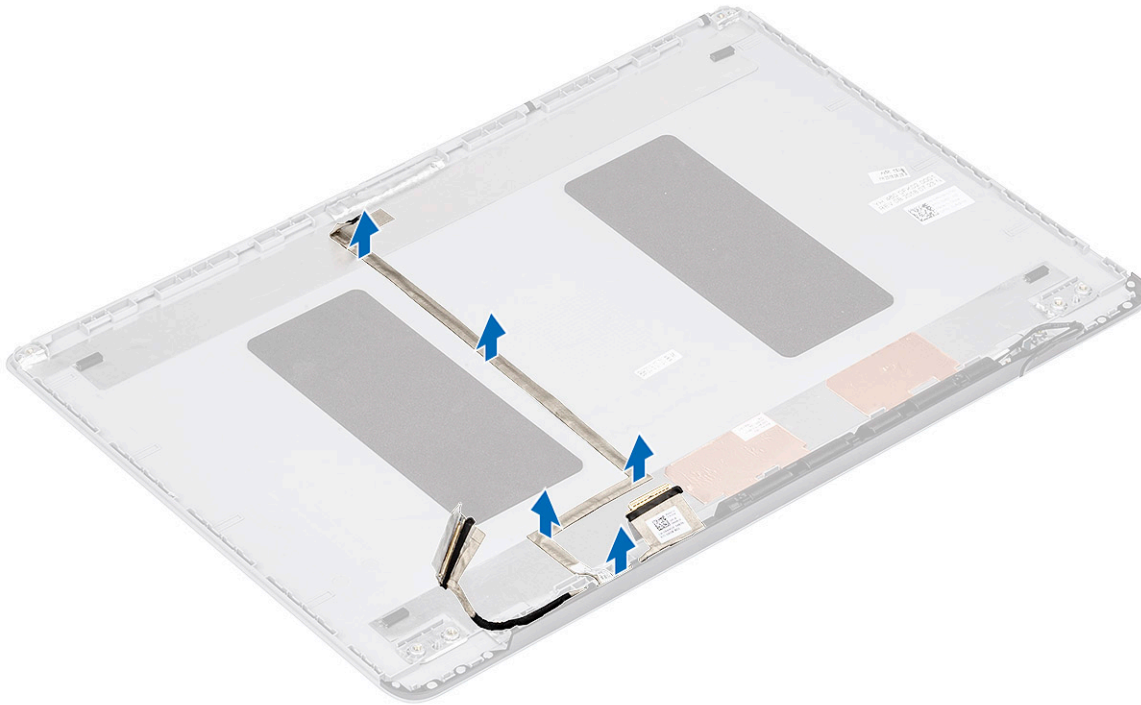

Nameščanje kabla zaslona

- 1 Nameščanje kabla zaslona:
 - a Kabel zaslona napeljite in pritrdite na hrbtni pokrov zaslona.

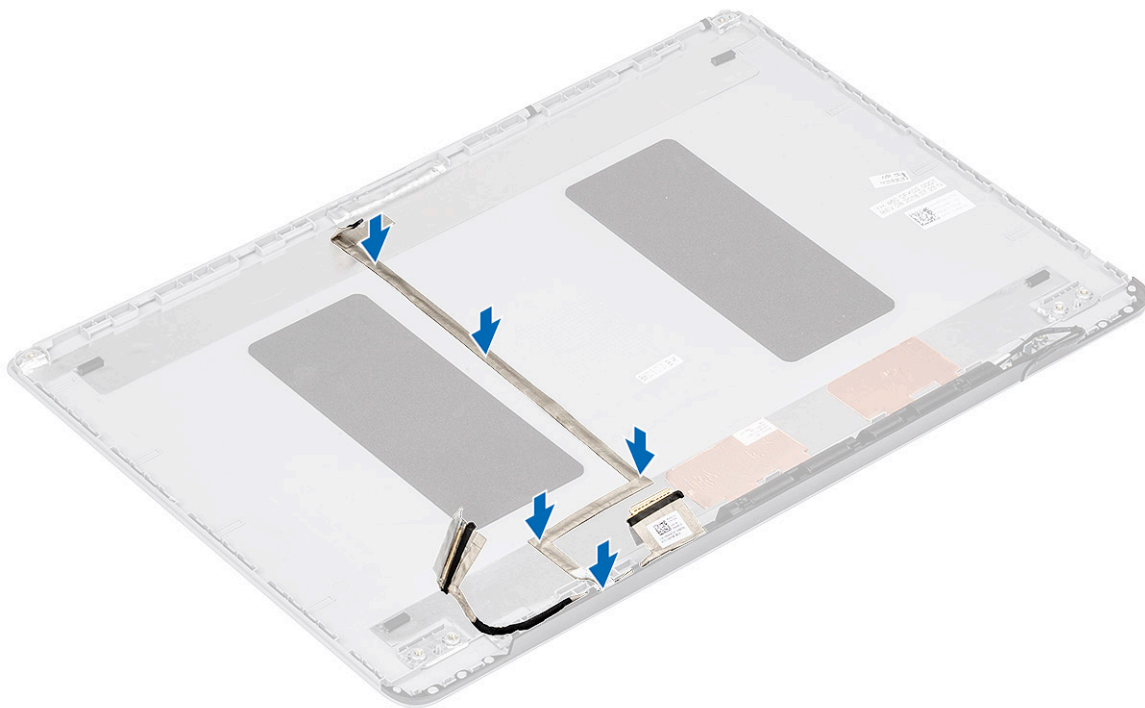

- 2 Nameštite:
 - a **kamera**
 - b **ekran**

- c okvir zaslona
- d sklop zaslona
- e WLAN
- f baterijo
- g pokrov osnovne plošče

3 Upoštevajte navodila v poglavju [Ko končate delo v notranjosti računalnika](#).

Hrbtni pokrov zaslona


Odstranjevanje hrbtnega pokrova zaslona

1 Upoštevajte navodila v poglavju [Preden začnete delo v notranjosti računalnika](#).

2 Odstranite:

- a pokrov osnovne plošče
- b baterijo
- c WLAN
- d sklop zaslona
- e okvir zaslona
- f ekran
- g kamera
- h kabel zaslona

3 Ko odstranite zgoraj navedene komponente, ostane hrbtni pokrov zaslona.

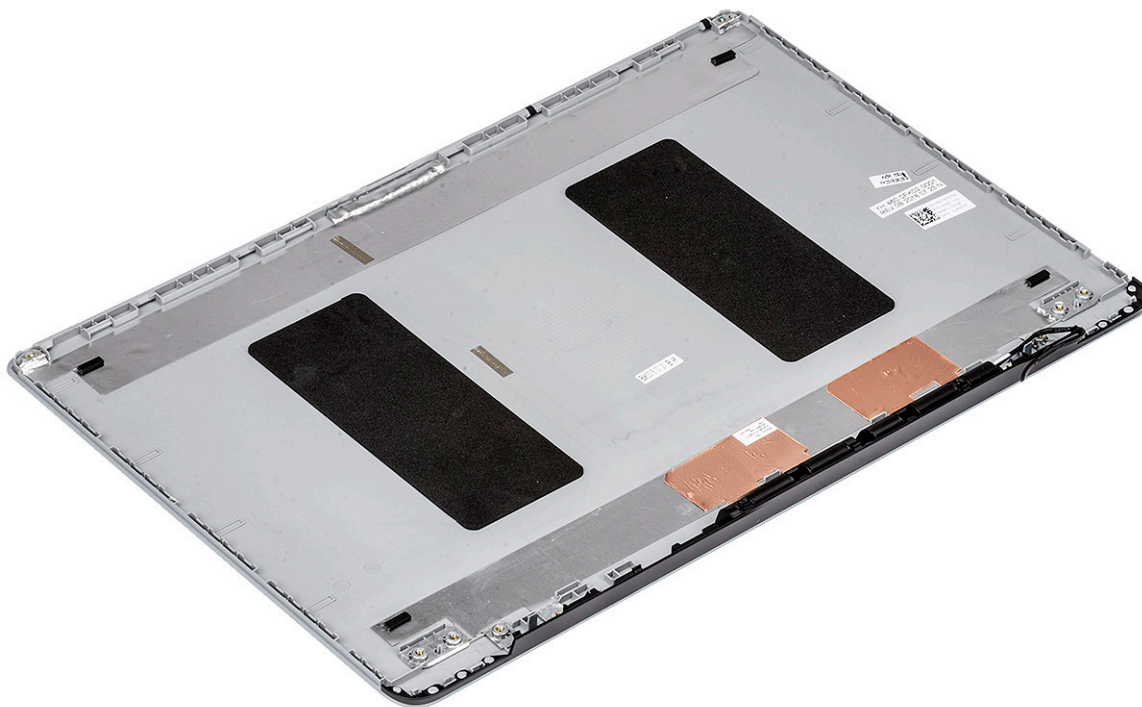

Odpravljanje težav

Diagnostika izboljšanega predzagonkega ocenjevanja sistema (ePSA)

Diagnostični postopek ePSA (oziroma diagnostika sistema) izvede celovit pregled strojne opreme. Postopek ePSA je vdelan v BIOS in se zažene znotraj BIOS-a. Vdelana diagnostika sistema vam ponuja nabor možnosti za določene naprave ali skupine naprav, ki omogočajo, da:

- zaženete teste (samodejno ali v interaktivnem načinu),
- ponovite teste,
- prikažete ali shranite rezultate testov,
- zaženete temeljite teste, s katerimi lahko uvedete dodatne možnosti testov za dodatne informacije o okvarjenih napravah,
- si ogledate sporočila o stanju, ki vas obvestijo, ali so testi uspešno zaključeni,
- si ogledate sporočila o napakah, ki vas obvestijo o težavah, na katere je računalnik naletel med testiranjem.

⚠ POZOR: Diagnostiko sistema uporabite samo za preskušanje svojega računalnika. Če ta program uporabite v drugih računalnikih, lahko dobite neveljavne rezultate ali sporočila o napakah.

📌 OPOMBA: Nekateri preskusi za določene naprave terjajo sodelovanje uporabnika. Med izvajanjem diagnostičnih preskusov bodite vedno prisotni ob računalniškem terminalu.

Potek zagona diagnostičnega orodja ePSA

Na enega od spodaj predlaganih načinov sprožite zagon diagnostike:

- 1 Vključite računalnik.
- 2 Ko se računalnik zažene, pritisnite tipko F12, ko se prikaže logotip Dell.
- 3 Na zaslonu zagonkega menija s tipko za puščico navzgor/navzdol izberite možnost **Diagnostics** (Diagnostika) in pritisnite **Enter** (Vnos).

📌 OPOMBA: Prikaže se okno **Enhanced Pre-boot System Assessment (Izboljšano predzagonsko ocenjevanje sistema)** s seznamom vseh naprav, zaznanih v računalniku. Diagnostični postopek začne izvajati preskuse vseh zaznanih naprav.

- 4 Pritisnite puščico v spodnjem desnem kotu, če želite odpreti seznam strani. Zaznani elementi so navedeni in preskušeni.
- 5 Če želite zagnati diagnostični preskus v določeni napravi, pritisnite tipko Esc in kliknite **Yes (Da)**, da ustavite diagnostični preskus.
- 6 V levem podoknu izberite napravo in kliknite **Run Tests (Zaženi teste)**.
- 7 Če so kakršne koli težave, se prikažejo kode napak. Zapišite si kodo napake in se obrnite na družbo Dell.
ali
- 8 Zaustavite računalnik.
- 9 Pritisnite in pridržite tipko Fn ter hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop, nato izpustite obe tipki.
- 10 Ponovite zgornje korake 3–7.

Diagnostične lučke LED

V tem razdelku so opisane funkcije diagnostike lučke LED baterije v prenosnem računalniku.

Namesto zvočnih signalov so napake prikazane z lučko LED za stanje napoljenosti baterije. Določenemu vzorcu utripanja sledi vzorec kratkih utripov v oranžni in nato v beli barvi. Vzorec se ponovi.

OPOMBA: Diagnostični vzorec je sestavljen iz dvomestnega števila, ki ga predstavlja prvi vzorec utripanja lučke LED (od 1 do 9) v oranžni barvi, nato sledi premor z ugasnjeno lučko LED za 1,5 sekunde, in nato drugi vzorec utripanja lučke LED (od 1 do 9) v beli barvi. Temu sledi 3-sekundni premor z ugasnjeno lučko LED, nato se vzorec ponovi. Vsak utrip lučke LED traja 0,5 sekunde.

Med prikazovanjem diagnostike kod napak se sistem ne bo izključil. Diagnostika kod napak je z lučkami LED vedno prikazana prednostno. Primer: Pri prenosnih računalnikih obvestila za nizko stanje napoljenosti baterije ali napako baterije ne bodo prikazana, če je prikazana diagnostika kod napak:

Tabela 6. Vzorec lučke LED

Vzorec utripanja		Opis težave	Predlagana rešitev
Oranžna	Bela		
2	1	procesor	napaka procesorja
2	2	sistemska plošča, BIOS ROM	sistemska plošča, pokriva okvaro v BIOS-u ali napako ROM-a
2	3	pomnilnik	ni pomnilnika/RAM-a ni mogoče zaznati
2	4	pomnilnik	napaka pomnilnika ali RAM-a
2	5	pomnilnik	nameščen je neveljaven pomnilnik
2	6	sistemska plošča; nabor vezij	sistemska plošča/napaka nabora vezij
2	7	zaslon	napaka zaslona
3	1	napaka napajanja ure za dejanski čas	napaka gumbne baterije
3	2	PCI/grafika	napaka na PCI/grafični kartici/čipu
3	3	Obnovitev BIOS-a 1	posnetka za obnovitev ni mogoče najti
3	4	Obnovitev BIOS-a 2	posnetek za obnovitev je najden, vendar je neveljaven

Lučke stanja baterije

Če je računalnik priključen v električno vtičnico, lučka baterije deluje na naslednje načine:

Izmenično bosta utripali oranžna in bela lučka

V računalnik je priključen nepreverjen ali nepodprt napajalnik, ki ni Dellov. Znova priključite priključek baterije. Če se težava ponovi, zamenjajte baterijo.

Izmenično bo utripala oranžna in svetila bela lučka

Začasna okvara na bateriji; napajalnik za izmenični tok je priključen. Znova priključite priključek baterije. Če se težava ponovi, zamenjajte baterijo.

Stalno utripajoča oranžna lučka

Usodna okvara na bateriji ob priključenem napajalniku za izmenični tok. Usodna okvara baterije. Zamenjajte baterijo.

Lučka je izklopljena

Baterija je povsem napolnjena, napajalnik za izmenični tok je priključen.

Sveti bela lučka

Baterija je v načinu polnjenja, napajalnik za izmenični tok je priključen.

Iskanje pomoči

Vzpostavljanje stika z družbo Dell

① **OPOMBA:** Če nimate na voljo povezave z internetom, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškem izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

Dell ponuja več možnosti spletne in telefonske podpore ter servisa. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju. Če želite vzpostaviti stik z Dellovo prodajo, tehnično podporo ali podporo kupcem:

- 1 Obiščite spletno mesto **Dell.com/support**.
- 2 Izberite kategorijo podpore.
- 3 Potrdite državo ali regijo na spustnem seznamu **Choose A Country/Region (Izberite državo/regijo)** na dnu strani.
- 4 Izberite ustrezno storitev ali povezavo do zelene podpore.