

Dell Vostro 3470

Руководство по обслуживанию



Примечания, предостережения и предупреждения

-  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Пометка ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную информацию, которая поможет использовать данное изделие более эффективно.
-  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Пометка ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования или потери данных и подсказывает, как этого избежать.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пометка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.

© Корпорация Dell или ее дочерние компании, 2018. Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками корпорации Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

1 Работа с компьютером.....	5
Инструкции по технике безопасности.....	5
Выключение компьютера (Windows 10).....	5
Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.....	6
После работы с внутренними компонентами компьютера.....	6
2 Технология и компоненты.....	7
Функции USB-интерфейса.....	7
USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения (SuperSpeed USB).....	7
Быстродействие.....	7
Область применения.....	8
Совместимость.....	9
HDMI 1.4.....	9
Функции HDMI 1.4.....	9
Преимущества HDMI.....	10
3 Извлечение и установка компонентов.....	11
Рекомендуемые инструменты.....	11
Перечень размеров винтов.....	11
Компоновка системной платы.....	12
крышку;.....	12
Снятие крышки.....	12
Установка крышки.....	14
Лицевая панель.....	15
Снятие передней лицевой панели.....	15
Установка лицевой панели.....	17
Охладительный кожух.....	19
Снятие охлаждающего кожуха.....	19
Установка охлаждающего кожуха.....	20
Плата расширения.....	21
Извлечение платы расширения PCIe X1 — опционально.....	21
Установка платы расширения PCIe X1 — опционально.....	23
Извлечение платы расширения PCIe X16 — опционально.....	25
Установка платы расширения PCIe X16 — опционально.....	27
Установка платы расширения PCIe в слот 1 — опционально.....	29
Корпус 3,5-дюймового жесткого диска.....	32
Извлечение корпуса 3,5-дюймового жесткого диска.....	32
Установка корпуса 3,5-дюймового жесткого диска.....	34
3,5-дюймовый жесткий диск.....	36
Отсек для дисков.....	38
Извлечение отсека для дисков.....	38
Установка отсека для дисков.....	39
Оптический дисковод.....	41

Твердотельный накопитель M.2 SATA.....	43
Извлечение твердотельного накопителя M.2 SATA.....	43
Установка M.2 SATA.....	43
Плата WLAN.....	44
Извлечение платы WLAN.....	44
Установка платы WLAN.....	45
Радиатор в сборе.....	46
Извлечение радиатора в сборе.....	46
Установка радиатора в сборе.....	48
Модули памяти.....	50
Извлечение модуля памяти.....	50
Установка модуля памяти.....	51
Переключатель питания.....	52
Извлечение переключателя питания.....	52
Установка переключателя питания.....	54
Блок питания.....	56
Извлечение блока питания.....	56
Установка блока питания.....	59
Батарейка типа "таблетка".....	62
Извлечение батарейки типа «таблетка».....	62
Установка батарейки типа «таблетка».....	63
Процессор.....	64
Извлечение процессора.....	64
Установка процессора.....	65
Системная плата.....	66
Извлечение системной платы.....	66
Установка системной платы.....	71
4 Поиск и устранение неисправностей.....	77
Расширенная предзагрузочная проверка системы — диагностика ePSA.....	77
Запуск программы диагностики ePSA.....	77
Диагностика.....	78
Диагностические сообщения об ошибках.....	78
Системные сообщения об ошибке.....	82
5 Получение справки.....	84
Обращение в компанию Dell.....	84

Работа с компьютером

Инструкции по технике безопасности

Следуйте этим инструкциям, чтобы исключить повреждение компьютера и для вашей собственной безопасности. Если не указано иное, то каждая процедура, предусмотренная в данном документе, подразумевает соблюдение следующих условий.

- прочитаны указания по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру;
- Для замены компонента или установки отдельно приобретенного компонента выполните процедуру снятия в обратном порядке.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отсоедините компьютер от всех источников питания перед снятием крышки компьютера или панелей. После окончания работы с внутренними компонентами компьютера, установите все крышки, панели и винты на место, перед тем как, подключить компьютер к источнику питания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения о рекомендациях по технике безопасности содержатся на начальной странице раздела о соответствии нормативным требованиям по адресу: www.Dell.com/regulatory_compliance.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Большинство видов ремонта может выполнять только квалифицированный специалист. Пользователь может осуществлять поиск и устранение неисправностей и простой ремонт только в том случае, если это рекомендуется в документации на изделие Dell, инструкциями интерактивной справки или службой поддержки компании Dell. На ущерб, вызванный неавторизованным обслуживанием, гарантия не распространяется. Прочтите и выполняйте инструкции по технике безопасности, поставляемые с устройством.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание электростатического разряда следует заземлиться. Для этого можно надеть заземляющий браслет или периодически прикасаться одновременно к неокрашенной металлической поверхности и одному из разъемов на задней панели компьютера.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Бережно обращайтесь с компонентами и платами. Не дотрагивайтесь до компонентов и контактов платы. Держите плату за края или за металлическую монтажную скобу. Держите такие компоненты, как процессор, за края, а не за контакты.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При отсоединении кабеля беритесь за разъем или специальную петлю на нем. Не тяните за кабель. У некоторых кабелей имеются разъемы с фиксирующими лапками; перед отсоединением кабеля такого типа нажмите на фиксирующие лапки. При разъединении разъемов старайтесь разносить их по прямой линии, чтобы не погнуть контакты. А перед подсоединением кабеля убедитесь в правильной ориентации и соосности частей разъемов.

① ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет компьютера и некоторых компонентов может отличаться от цвета, указанного в этом документе.

Выключение компьютера (Windows 10)

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание потери данных сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех открытых программ перед выключением компьютера или снятием боковой крышки.

1 Нажмите .

2 Нажмите  и выберите **Завершение работы**.

- ① **ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что компьютер и все подключенные к нему устройства выключены. Если компьютер и подключенные устройства не выключились автоматически при завершении работы операционной системы, нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 6 секунд, пока они не выключатся.

Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера

Во избежание повреждения компьютера выполните следующие шаги, прежде чем приступить к работе с внутренними компонентами компьютера.

- 1 Обязательно соблюдайте [Инструкцию по технике безопасности](#).
- 2 Чтобы не поцарапать крышку компьютера, работы следует выполнять на плоской и чистой поверхности.
- 3 Выключите компьютер.
- 4 Отсоедините от компьютера все сетевые кабели.

△ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При отсоединении сетевого кабеля необходимо сначала отсоединить его от компьютера, а затем от сетевого устройства.

- 5 Отсоедините компьютер и все внешние устройства от электросети.
- 6 Нажмите и не отпускайте кнопку питания, пока компьютер не подключен к электросети, чтобы заземлить системную плату.

- ① **ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание электростатического разряда следует заземлиться. Для этого можно надеть заземляющий браслет или периодически прикасаться одновременно к неокрашенной металлической поверхности и одному из разъемов на задней панели компьютера.

После работы с внутренними компонентами компьютера

После завершения любой процедуры замены не забудьте подключить все внешние устройства, платы и кабели, прежде чем включать компьютер.

- 1 Подсоедините к компьютеру все телефонные или сетевые кабели.

△ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Чтобы подсоединить сетевой кабель, сначала подсоедините его к сетевому устройству, а затем к компьютеру.

- 2 Подключите компьютер и все внешние устройства к электросети.
- 3 Включите компьютер.
- 4 При необходимости проверьте исправность работы компьютера, запустив программу **ePSA Diagnostics (Диагностика ePSA)**.

Технология и компоненты

Функции USB-интерфейса

Универсальная последовательная шина (USB) появилась в 1996 году. Она существенно упростила подключения между хост-компьютерами и периферийными устройствами, такими как мыши, клавиатуры, внешние накопители и принтеры.

Давайте посмотрим на эволюцию интерфейса USB, приведенную в таблице ниже.

Таблица 1. Эволюция USB

Тип	Скорость передачи данных	Категория	Год введения
USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения	5 Мбит/с	Сверхвысокая скорость	2010
USB 2.0	480 Мбит/с	Высокая скорость	2000

USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения (SuperSpeed USB)

В течение многих лет стандарт USB 2.0 имел прочную репутацию стандартного интерфейса в мире персональных компьютеров — его использовали около 6 миллиардов проданных устройств. Однако в настоящее время наблюдается потребность в увеличении скорости, поскольку появляется все более быстрое оборудование и возрастают требования к скорости передачи данных. Окончательным ответом на растущие запросы потребителей стал интерфейс USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения, который теоретически способен обеспечить десятикратное увеличение скорости передачи данных по сравнению со своим предшественником. Стандарт USB 3.1 1-го поколения обладает следующими основными свойствами.

- Более высокие скорости передачи данных (до 5 Гбит/с)
- Повышенная максимальная мощность шины и потребление тока для лучшего энергообеспечения ресурсоемких устройств
- Новые функции управления питанием
- Полностью дуплексный режим передачи данных и поддержки новых типов передачи данных
- Обратная совместимость с USB 2.0
- Новые разъемы и кабель

В разделах ниже приводятся некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов по USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения.




Быстродействие

Актуальная спецификация USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения задает три режима скорости: Это Super-Speed (Сверхскоростной), Hi-Speed (Высокоскоростной) и Full-Speed (Полноскоростной). Новый сверхскоростной режим обеспечивает скорость передачи данных 4,8 Гбит/с. Данный стандарт продолжает поддерживать высокоскоростной и полноскоростной режимы

работы USB, также известные как USB 2.0 и 1.1. Однако эти более медленные режимы по-прежнему работают на соответствующих скоростях 480 и 12 Мбит/с и сохранены только для обратной совместимости.

Интерфейс USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения обеспечивает намного более высокую производительность за счет технических изменений, перечисленных ниже:

- Дополнительная физическая шина, добавленная параллельно существующей шине USB 2.0 (см. рисунок ниже).
- В USB 2.0 было четыре провода (питание, заземление и одна дифференциальная пара для передачи данных); в USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения было добавлено еще четыре провода, т. е. две пары дифференциальных сигналов (передача и прием), в общей сложности составив восемь соединений в разъемах и кабелях.
- В отличие от полудуплексного режима в USB 2.0 в USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения используется двунаправленный интерфейс передачи данных. Это увеличивает теоретическую пропускную способность в 10 раз.

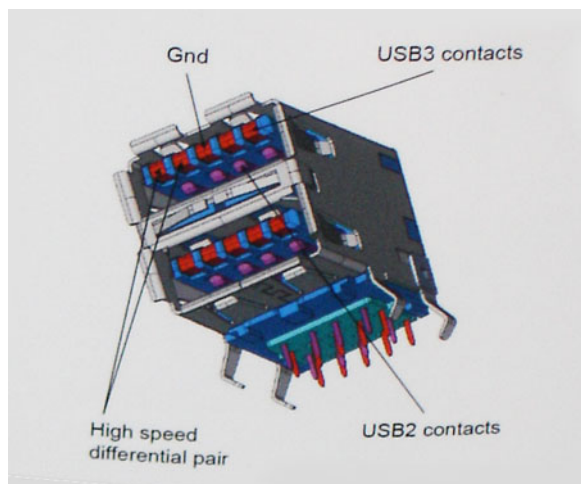

Из-за постоянно растущих требований к скорости передачи данных, распространения видеоматериалов высокой четкости, терабайтных накопительных устройств, цифровых камер высокого разрешения и т. д. производительности USB 2.0 может быть недостаточно. Кроме того, подключение USB 2.0 никогда не сможет даже приблизиться к теоретической максимальной пропускной способности в 480 Мбит/с; реальная пропускная способность составляет не более 320 Мбит/с (40 Мбайт/с). Аналогичным образом подключения USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения никогда не достигнут скорости 4,8 Гбит/с. Максимальная скорость передачи данных составит немногим более 400 Мбайт/с. При такой скорости USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения оказывается в 10 раз быстрее, чем USB 2.0.

Область применения

Стандарт USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения открывает устройствам более свободный канал для более быстрой работы. И если прежде стандарт USB был неприемлем при работе с видеоматериалами с точки зрения максимального разрешения, времени задержки и степени сжатия, то сейчас можно легко представить работу видеосистем по USB с пропускной способностью, которая превышает прежние значения скорости в 5–10 раз. Одноканальному DVI-разъему требуется пропускная способность до 2 Гбит/с. Пропускная способность 480 Мбит/с накладывала существенные ограничения, однако скорость 5 Гбит/с открывает новые перспективы. Обеспечивая заявленную пропускную способность 4,8 Гбит/с, новый стандарт USB получит распространение в тех областях, где раньше такой интерфейс не применялся, например во внешних RAID-системах хранения данных.

Ниже перечислены некоторые из имеющихся на рынке устройств с поддержкой сверхскоростного USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения:

- Внешние настольные жесткие диски с интерфейсом USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения
- Портативные жесткие диски с интерфейсом USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения
- Стыковочные модули и адаптеры для жестких дисков с интерфейсом USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения
- Флэш-диски и устройства считывания карт памяти с интерфейсом USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения

- Твердотельные жесткие диски с интерфейсом USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения
- Массивы RAID с интерфейсом USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения
- Приводы оптических носителей
- Мультимедийные устройства
- Сетевые устройства
- Адаптеры и концентраторы с интерфейсом USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения

Совместимость

Положительным фактором является то, что стандарт USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения изначально разработан так, чтобы мирно сосуществовать с USB 2.0. Что самое важное, хотя протокол USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения задает новый тип физических подключений и потому требует новые кабели для обеспечения более высокой скорости работы, сам разъем имеет ту же прямоугольную форму с четырьмя контактами, как у USB 2.0, и будет размещаться на системах там же, где и раньше. В кабелях USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения предусмотрены пять новых соединений для независимого переноса передаваемых и принимаемых данных. Эти кабели становятся активными только при подключении к соответствующему разъему SuperSpeed USB.

Поддержка контроллеров USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения будет интегрирована в операционных системах Windows 8/10. В предыдущих версиях Windows для контроллеров USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения требуются отдельные драйверы.

Корпорация Microsoft объявила, что в Windows 7 будет реализована поддержка USB 3.1 1-го поколения, возможно, не сразу после выпуска, но в каком-либо исправлении или пакете обновления. Не исключено, что после успешного внедрения поддержки USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения в Windows 7 поддержка SuperSpeed будет реализована в Vista. Microsoft подтвердила это, заявив, что большинство ее партнеров согласны, что ОС Vista также должна поддерживать USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения.

HDMI 1.4

В этом разделе описывается интерфейс HDMI 1.4 и его функции и преимущества.

HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) — это отраслевой, полностью цифровой интерфейс аудио и видео без сжатия. HDMI обеспечивает интерфейс между любыми совместимыми цифровыми источниками аудио и видео, такими как DVD-проигрыватель или приемник сигналов аудио и видео, и совместимыми цифровыми устройствами воспроизведения, например цифровым телевизором (DTV). В основном он используется для подключения телевизоров с поддержкой HDMI и DVD-проигрывателей. Основное преимущество — это уменьшение числа кабелей и возможность защиты содержимого. HDMI поддерживает в одном кабеле стандартный и расширенный форматы видео и видео высокой четкости, а также многоканальный цифровой звук.

И | ПРИМЕЧАНИЕ: Порт HDMI 1.4 будет поддерживать 5.1-канальный звук.

Функции HDMI 1.4

- **Канал HDMI Ethernet** — добавляет поддержку высокоскоростной сети к разъему HDMI, что позволяет пользователям использовать все преимущества устройств с поддержкой протокола IP без использования отдельного кабеля Ethernet
- **Канал возврата звука** — позволяет подключенному через HDMI телевизору с помощью встроенного тюнера отправлять аудио данные в обратном направлении в систему объемного звука, исключая необходимость в отдельном звуковом кабеле
- **3D** — определяет протоколы ввода-вывода для основных форматов 3D-видео, подготавливая почву для 3D-игр и приложений для домашнего 3D-кинотеатра
- **Тип данных** — передача различных видов данных в режиме реального времени между дисплеем и источниками сигнала, обеспечивая возможность оптимизации телевизором настроек изображения в зависимости от типа данных
- **Additional Color Spaces (Дополнительные цветовые пространства)** — добавляет поддержку дополнительных цветовых моделей, используемых в цифровой фотографии и компьютерной графике.

- **Поддержка разрешения 4K** — обеспечивает возможность просмотра видео с разрешением, намного превышающим 1080p, с поддержкой дисплеев следующего поколения, которые могут соперничать с цифровыми кинотеатрами, используемыми во многих коммерческих кинотеатрах
- **Разъем HDMI Micro** — новый уменьшенный разъем для телефонов и других портативных устройств с поддержкой разрешений видео до 1080p
- **Система подключения в автомобилях** — новые кабели и разъемы для автомобильных видеосистем, предназначенные для удовлетворения уникальных требований среды автомобиля, обеспечивая при этом реальное HD качество

Преимущества HDMI

- Высококачественный HDMI передает несжатое цифровое аудио и видео, обеспечивая максимальное качество изображения.
- Бюджетный HDMI обеспечивает качество и функциональность цифрового интерфейса, при этом также поддерживая несжатые видео форматы простым и экономичным способом
- Аудио HDMI поддерживает различные форматы аудио: от стандартного стерео до многоканального объемного звука.
- HDMI обеспечивает передачу видео и многоканального звука по одному кабелю, сокращая затраты, упрощая и исключая путаницу при использовании нескольких кабелей, используемых в настоящее время в аудио-видео системах
- HDMI поддерживает связь между источником видеосигнала (например, DVD-проигрывателем) и цифровым телевизором, предоставляя новые функциональные возможности

Извлечение и установка компонентов

Рекомендуемые инструменты

Для выполнения процедур, описанных в этом документе, требуются следующие инструменты:


- Крестовая отвертка № 1
- Крестовая отвертка № 2
- небольшая пластмассовая палочка

Перечень размеров винтов

Таблица 2. Vostro 3470

Компонент	Тип винта	Количество	Образ	Цвет
Системная плата	6-32xL6,35	6		Черный
Блок питания	6-32xL6,35	3		
Корпус 3,5-дюймового жесткого диска	6-32xL6,35	2		
Отсек для дисков	6-32xL6,35	1		
крышку;	6-32xL6,35	2		
Держатель платы ввода-вывода	6-32xL6,35	1		Silver
3,5-дюймовый жесткий диск в креплении	6-32xL3,6	2		
Корпус 2,5-дюймового жесткого диска	6-32xL3,6	1		Silver
2,5-дюймовый жесткий диск в креплении	M3x3,5	4		
Оптический дисковод в креплении	M2x2	3		Черный
Плата WLAN	M2x3,5	1		Silver

Компоновка системной платы

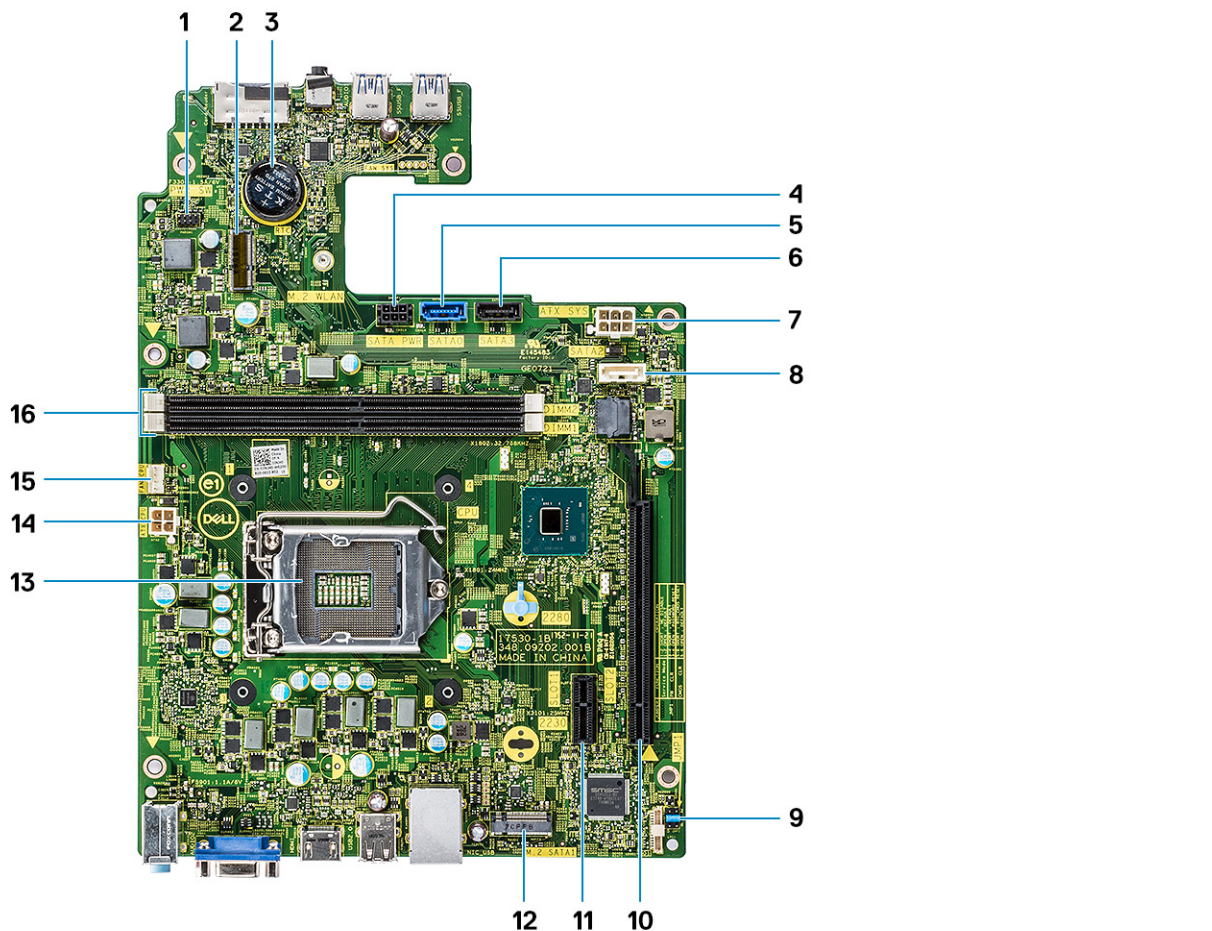

- | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Разъем переключателя питания | 2 | Разъем M.2 для платы WIFI |
| 3 | Разъем батарейки типа «таблетка» | 4 | Разъем питания SATA (черный) |
| 5 | Разъем SATA0 (синий) | 6 | Разъем SATA3 (черный) |
| 7 | Разъем питания ATX (ATX_SYS) | 8 | Разъем SATA2 (белый) |
| 9 | Сервисный режим / Перемычки сброса пароля / часов реального времени | 10 | Разъем PCI-e X16 (SLOT2) |
| 11 | Разъем PCI-e X1 (SLOT1) | 12 | Разъем M.2 SATA для SSD |
| 13 | Гнездо процессора | 14 | Разъем питания ЦП (ATX_CPU) |
| 15 | Разъем вентилятора ЦП (FAN_CPU) | 16 | Слоты модулей памяти (DIMM1, DIMM2) |

крышку;


Снятие крышки

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Чтобы снять крышку, необходимо выполнить следующие действия:
 - а Выверните два винта 6-32xL6,35, которыми крышка крепится к компьютеру [1].

- б Сдвиньте крышку компьютера в сторону задней части компьютера [2].



- с Приподнимите и снимите крышку с компьютера .

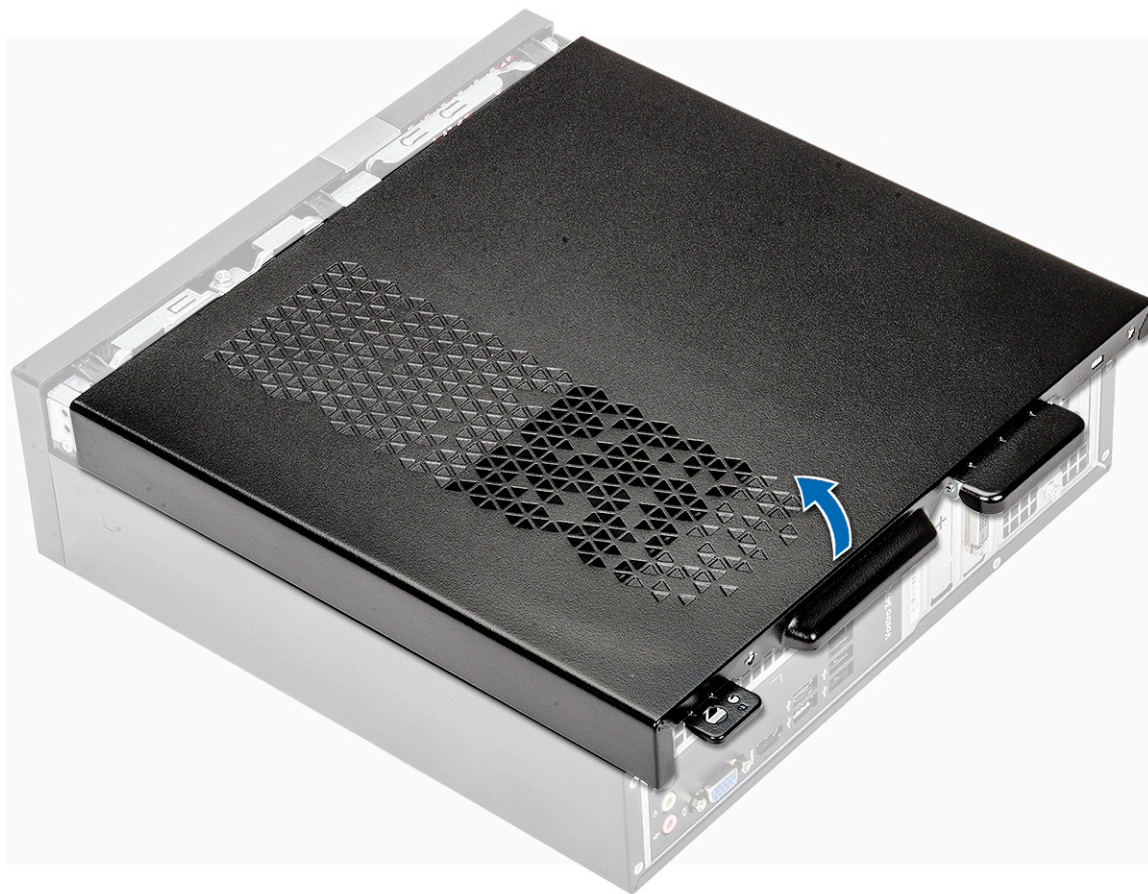

Установка крышки

- 1 Сдвиньте крышку с задней части компьютера до щелчка фиксаторов [1].
- 2 Установите на место два винта 6-32xL6,35, которыми крепится крышка [2].



- 3 Выполните процедуры, приведенные в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Лицевая панель

Снятие передней лицевой панели

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите крышку.
- 3 Чтобы снять лицевую панель, сделайте следующее.
 - а Потяните за выступы, чтобы снять переднюю лицевую панель.




- b Разверните переднюю лицевую панель в сторону от компьютера [1] и потяните, чтобы высвободить выступы на этой панели из соответствующих прорезей [2].



Установка лицевой панели

- 1 Возьмитесь за лицевую панель и проследите за тем, чтобы зацепы на выступах были вставлены в пазы на корпусе компьютера [1].
- 2 Поверните переднюю лицевую панель в сторону передней части компьютера [2].

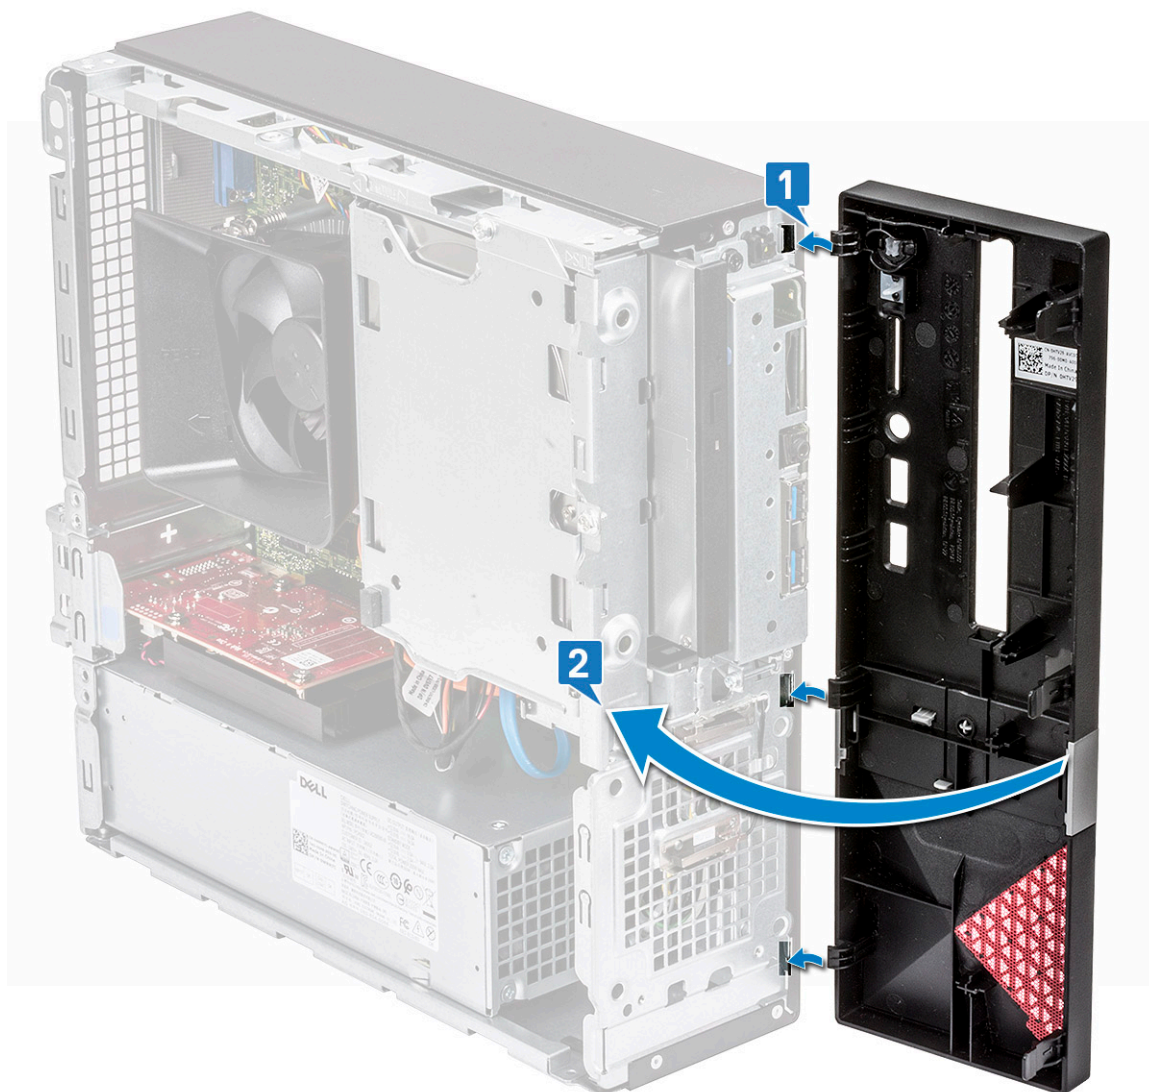

3 Нажмите на лицевую панель до щелчка фиксаторов.




- 4 Установите крышку.
- 5 Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Охладительный кожух

Снятие охлаждающего кожуха


① **ПРИМЕЧАНИЕ:** Снимать охлаждательный кожух необязательно, но рекомендуется для упрощения доступа к кабелям.

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите крышку.
- 3 Для извлечения крышки радиатора вентилятора выполните следующие действия:
 - a Подденьте удерживающие крышку вентилятора пластиковые выемки наружу [1].
 - b Снимите крышку вентилятора с радиатора в сборе [2].

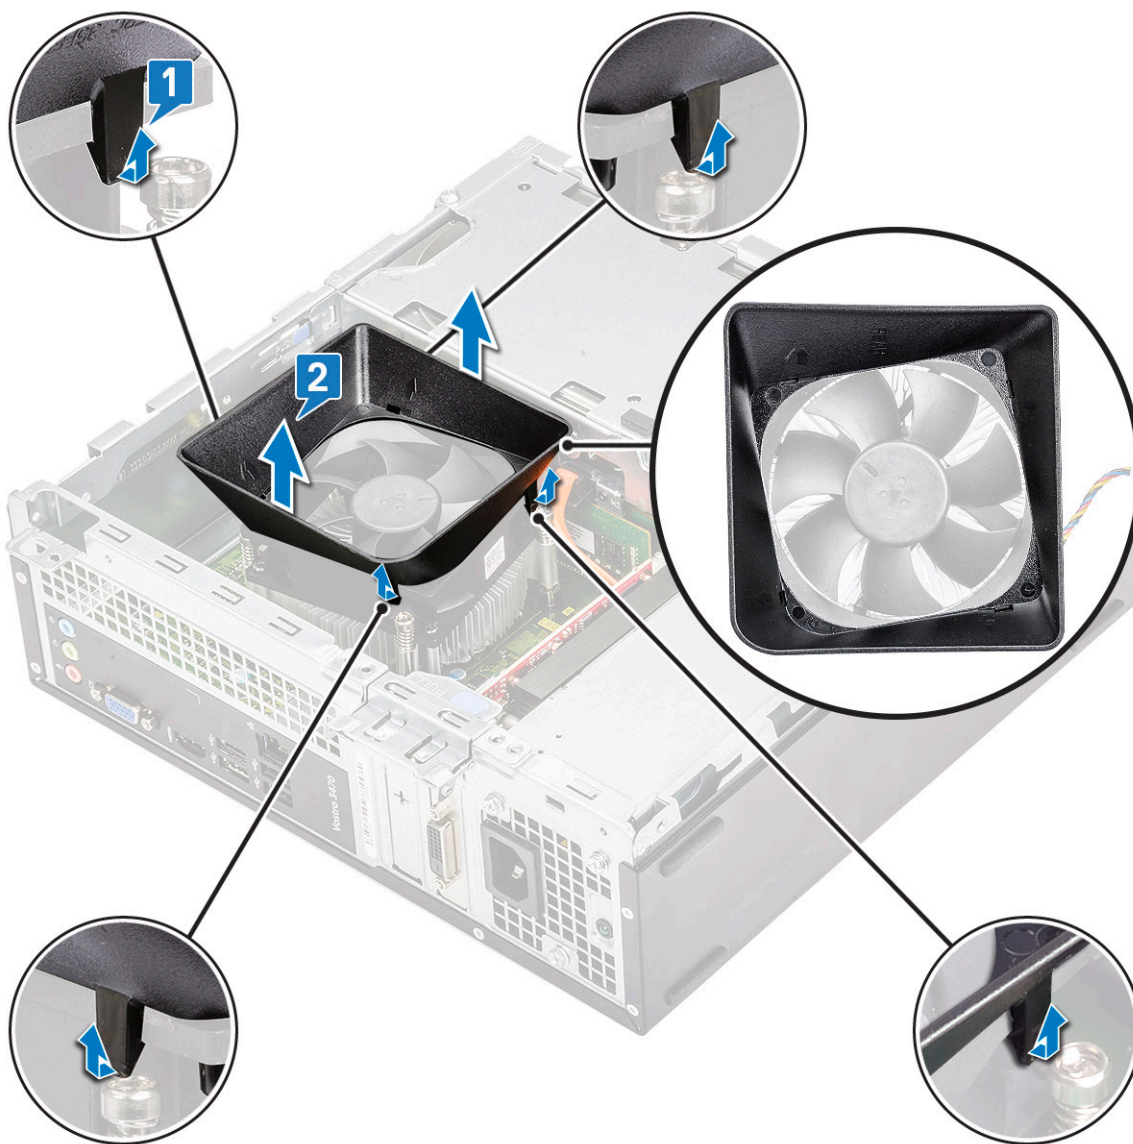

Установка охлаждающего кожуха

- 1 Совместите выступы на охлаждающем кожухе с крепежными пазами на корпусе компьютера.
- 2 Опустите охлаждающий кожух в корпус до входа в выемки со щелчком и надежной фиксации.

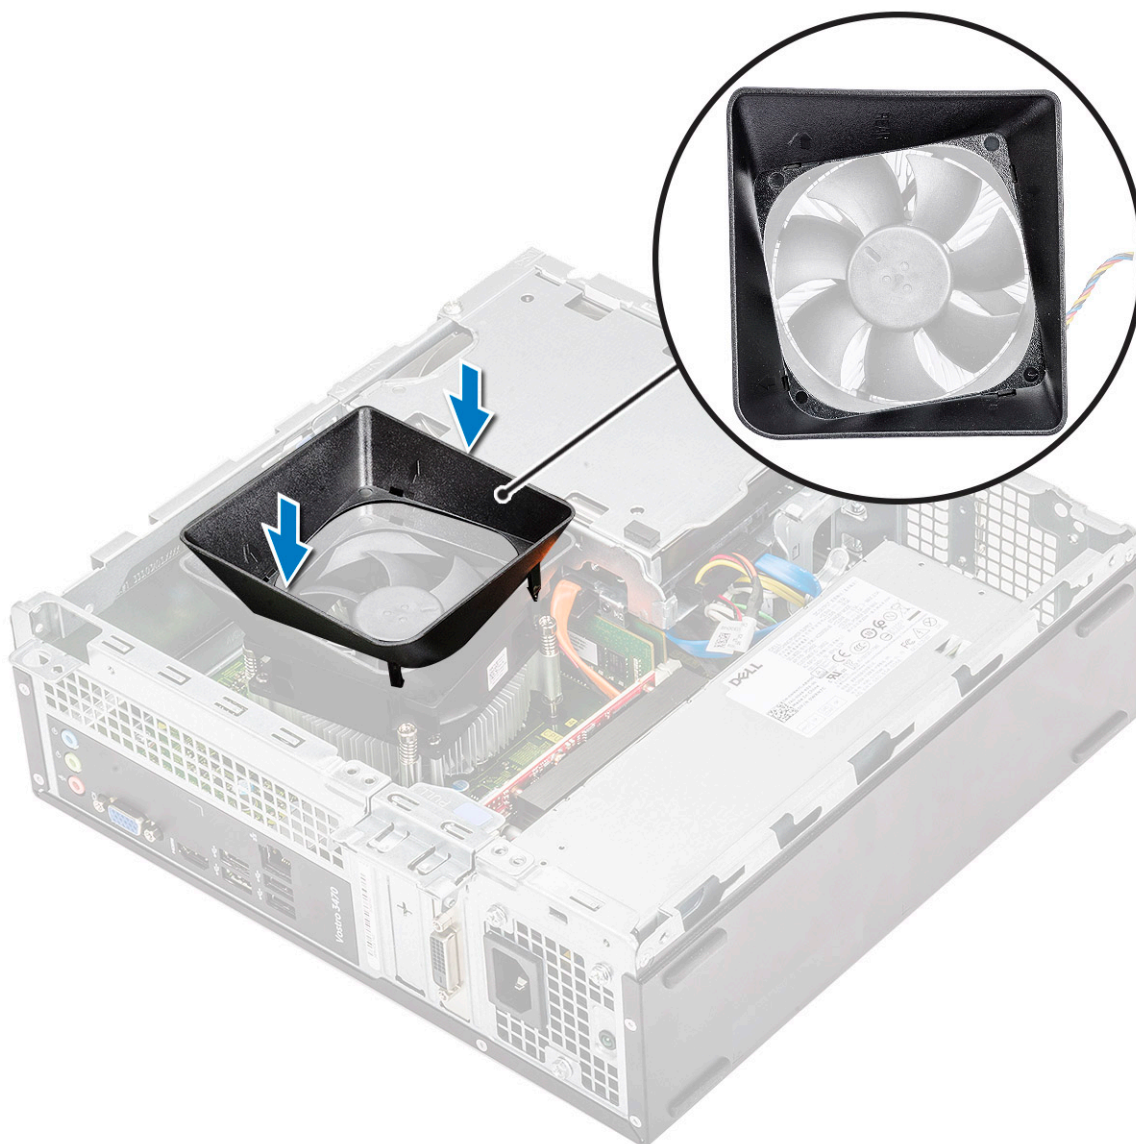


ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за тем, чтобы охлаждающий кожух был помещен так, что метка REAR на нем была направлена к задней части компьютера.

- 3 Установите [крышку](#).
- 4 Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).


Плата расширения

Извлечение платы расширения PCIe X1 — опционально

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите [крышку](#).
- 3 Для извлечения платы расширения необходимо выполнить следующие действия:
 - а Потяните металлическую защелку, чтобы высвободить плату расширения .

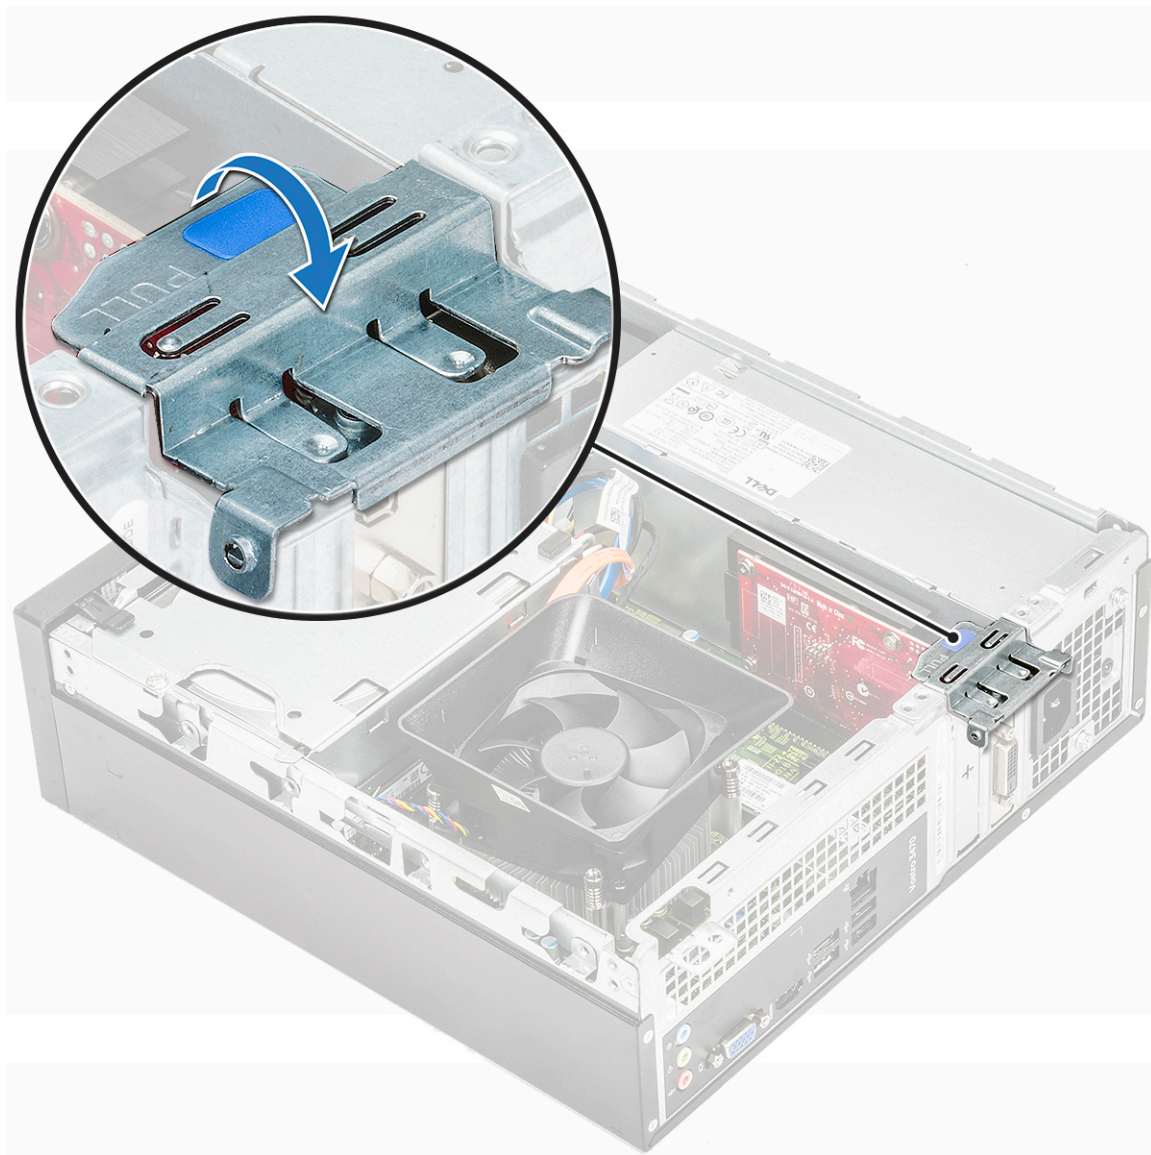


б Извлеките плату расширения из слота компьютера.

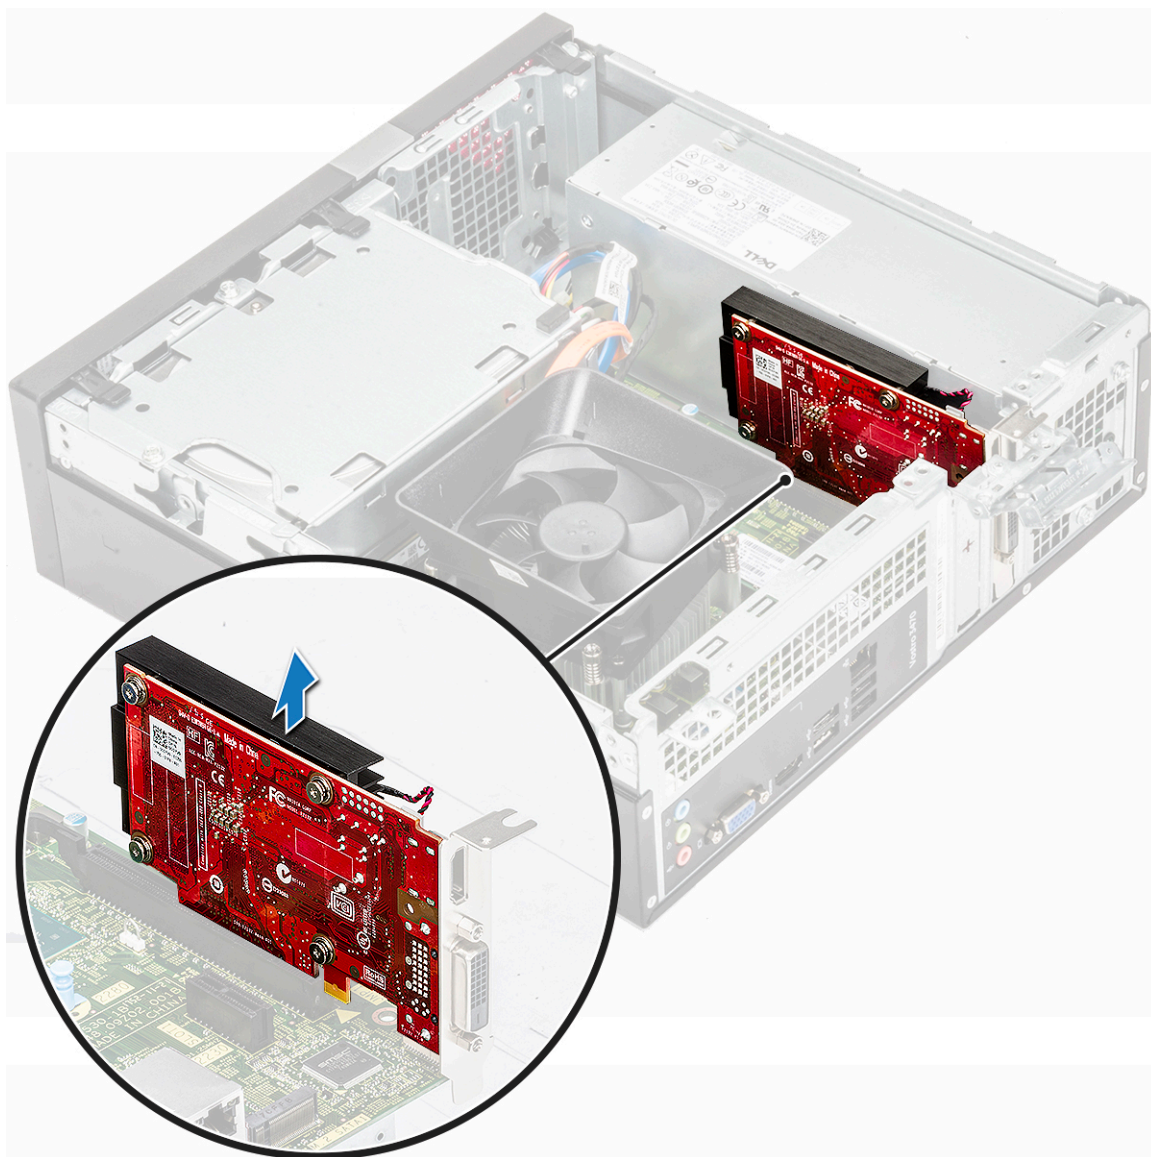


Установка платы расширения PCIe X1 — опционально

- 1 Вставьте плату расширения в слот.

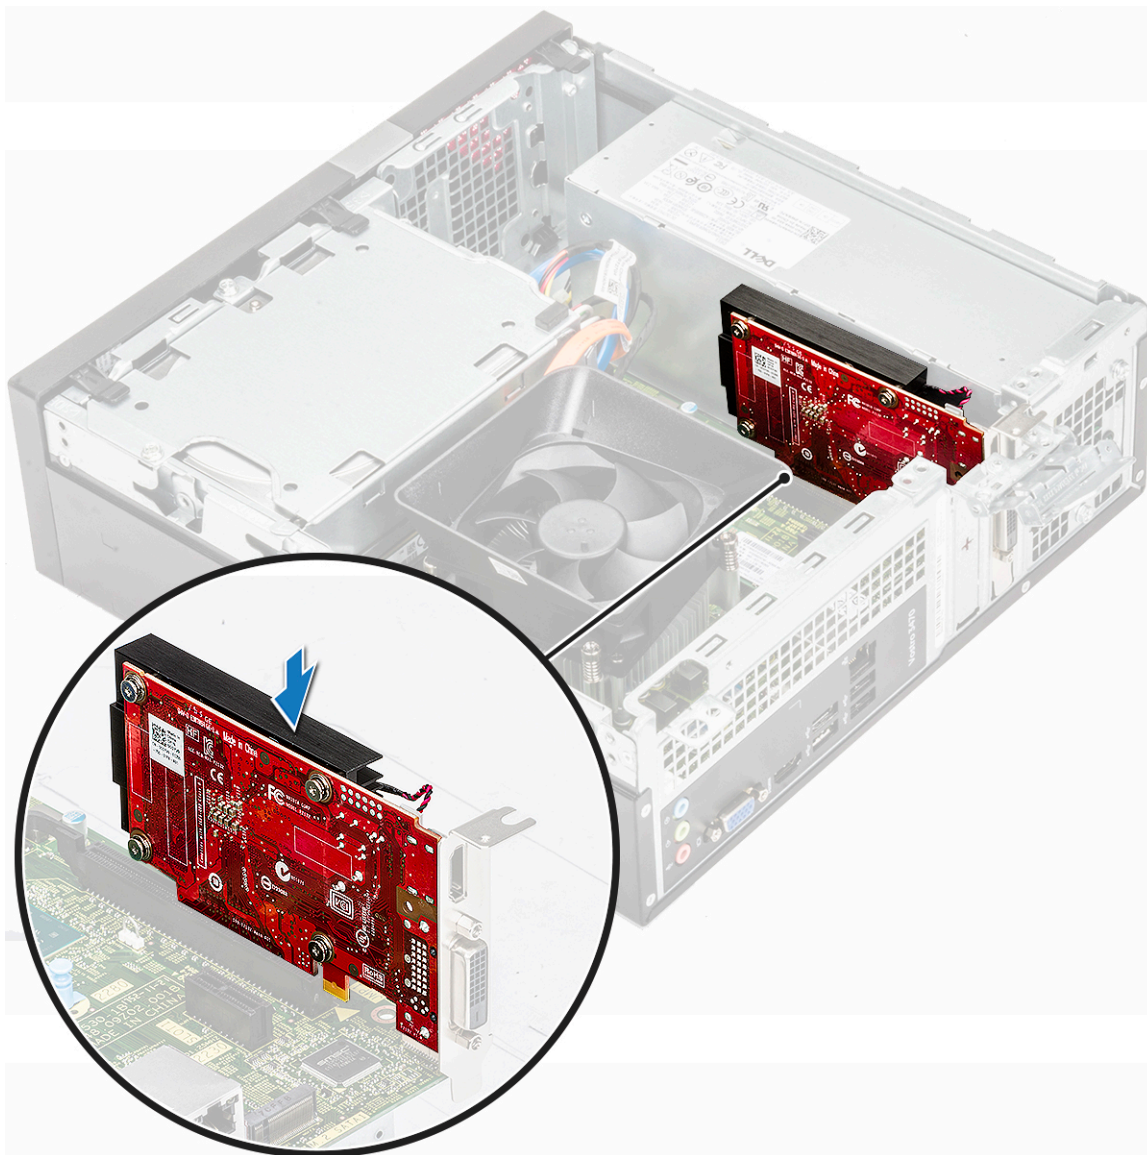


- 2 Нажмите металлическую защелку, чтобы она встала на место.

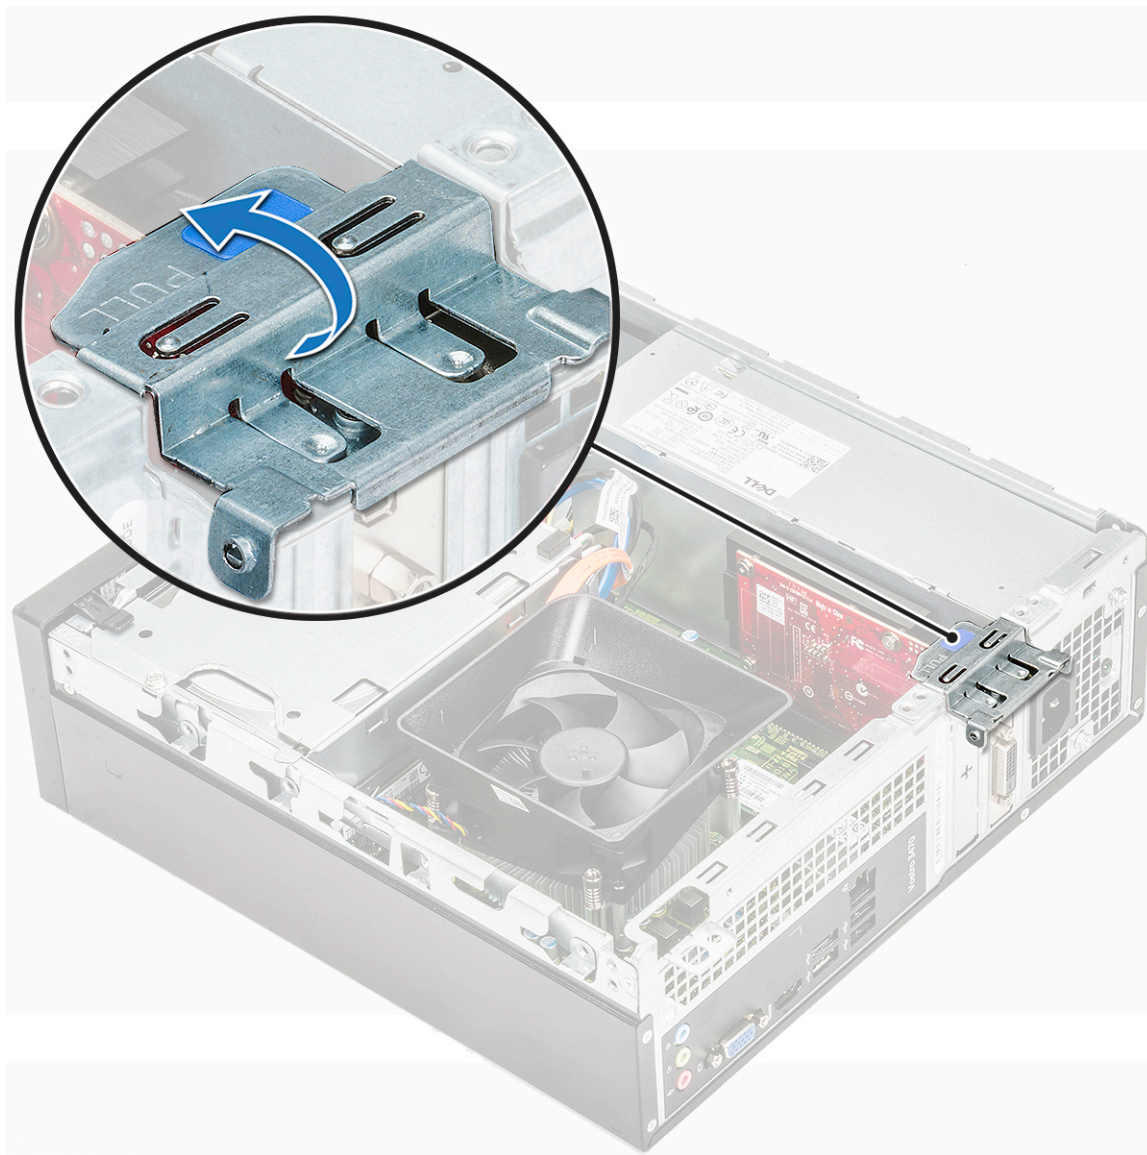


- 3 Установите [крышку](#).
- 4 Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Извлечение платы расширения PCIe X16 — опционально

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите [крышку](#).
- 3 Для извлечения платы расширения необходимо выполнить следующие действия:
 - а Потяните металлическую защелку, чтобы высвободить плату расширения.

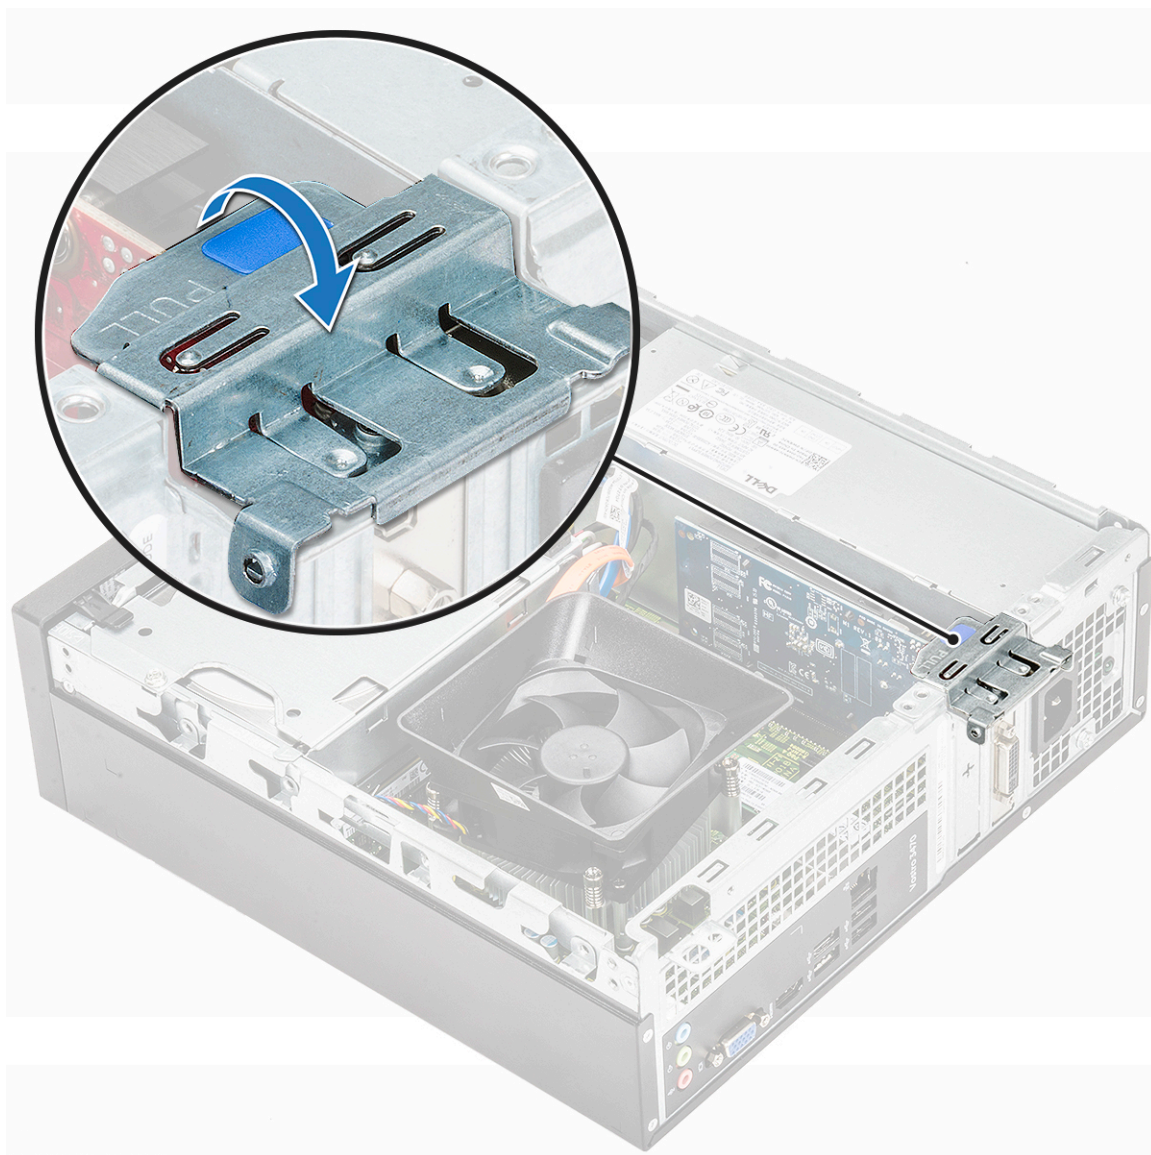


- б Потяните фиксирующую защелку платы [1] и извлеките плату расширения из слота на компьютере [2].

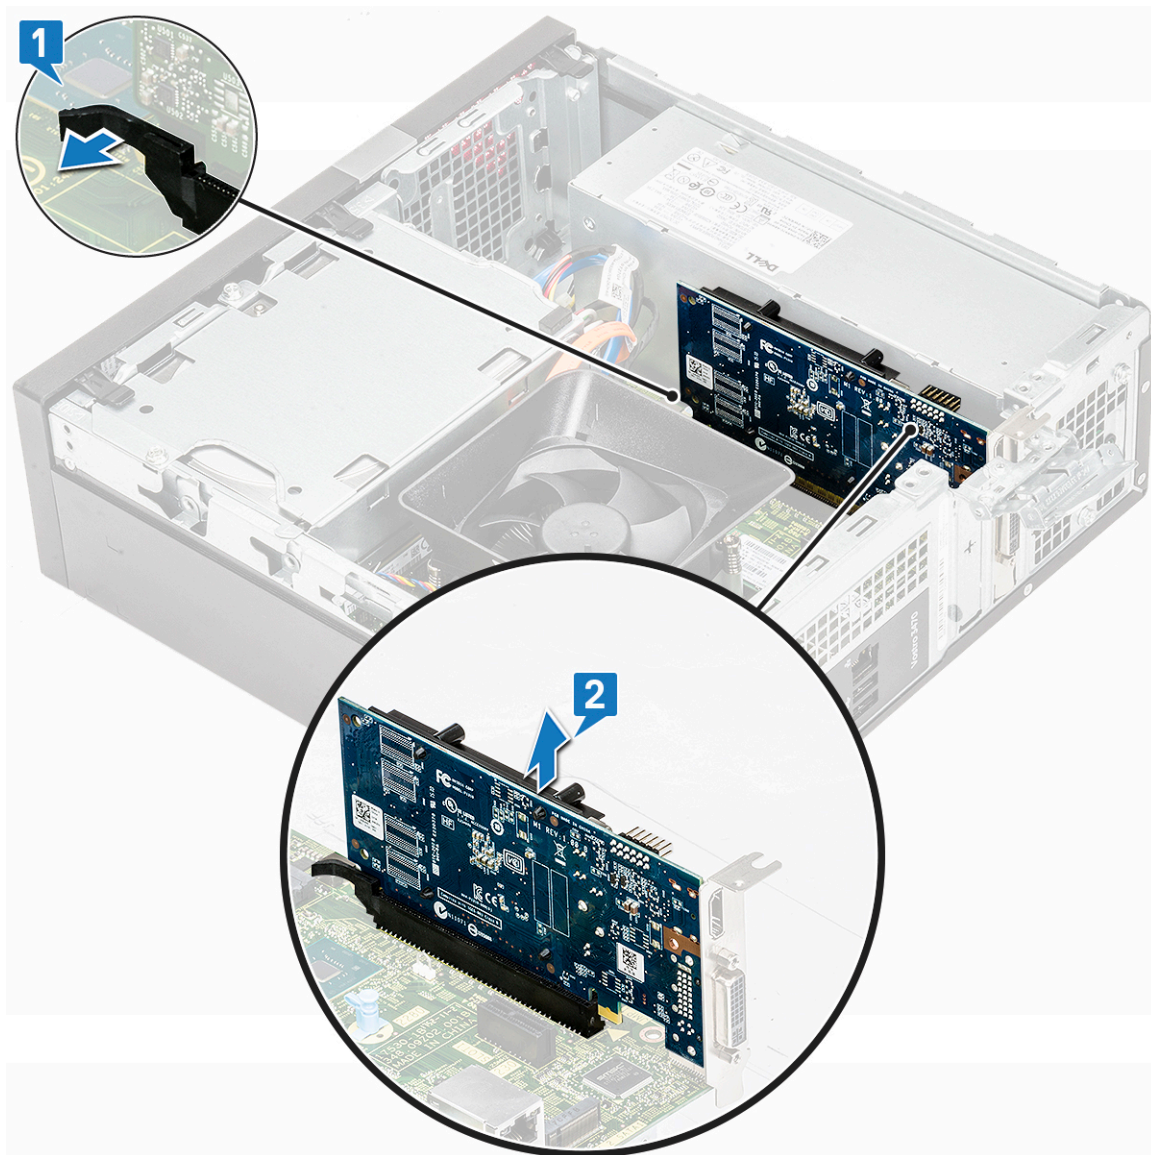


Установка платы расширения PCIe X16 — опционально

- 1 Вставьте плату расширения в слот [1].
- 2 Нажмите на защелку платы, чтобы зафиксировать плату расширения [2].

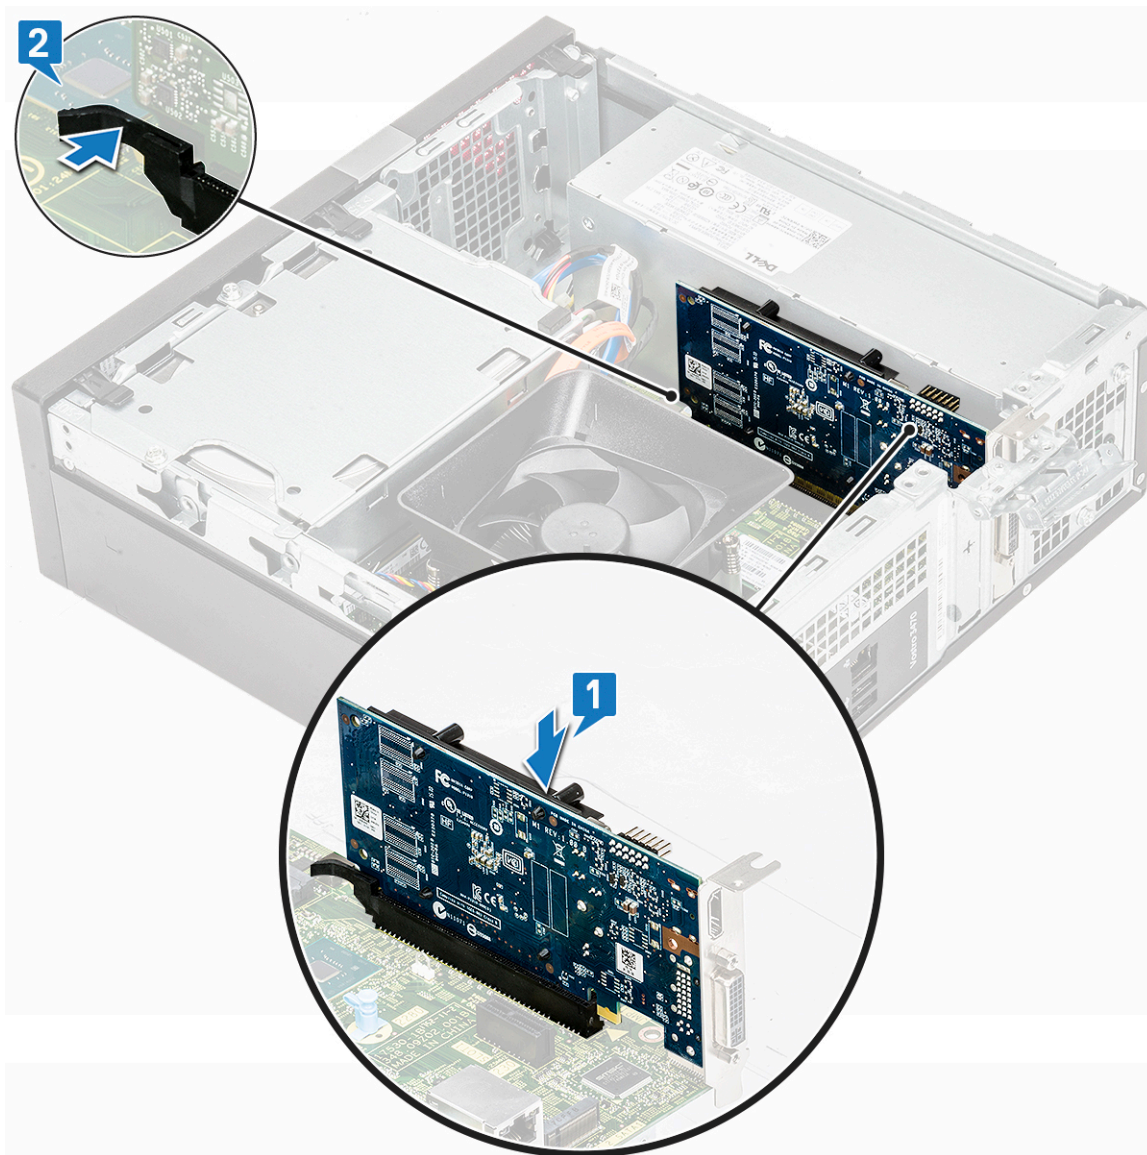


- 3 Нажмите металлическую защелку, чтобы она встала на место.

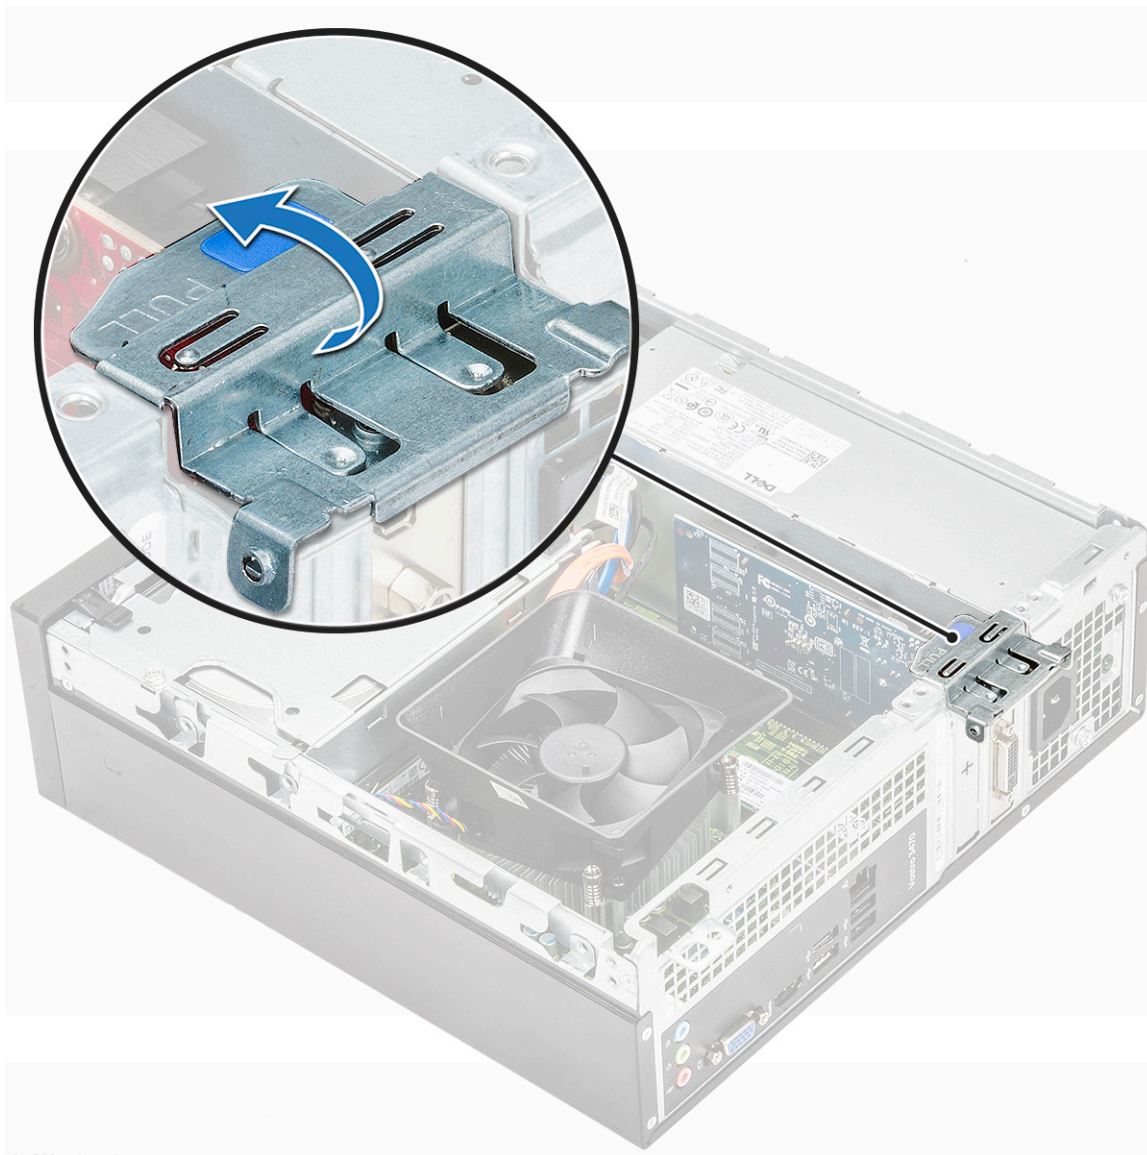


- 4 Установите [крышку](#).
- 5 Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Установка платы расширения PCIe в слот 1 — опционально


- 1 Потяните фиксирующую защелку, чтобы открыть ее.

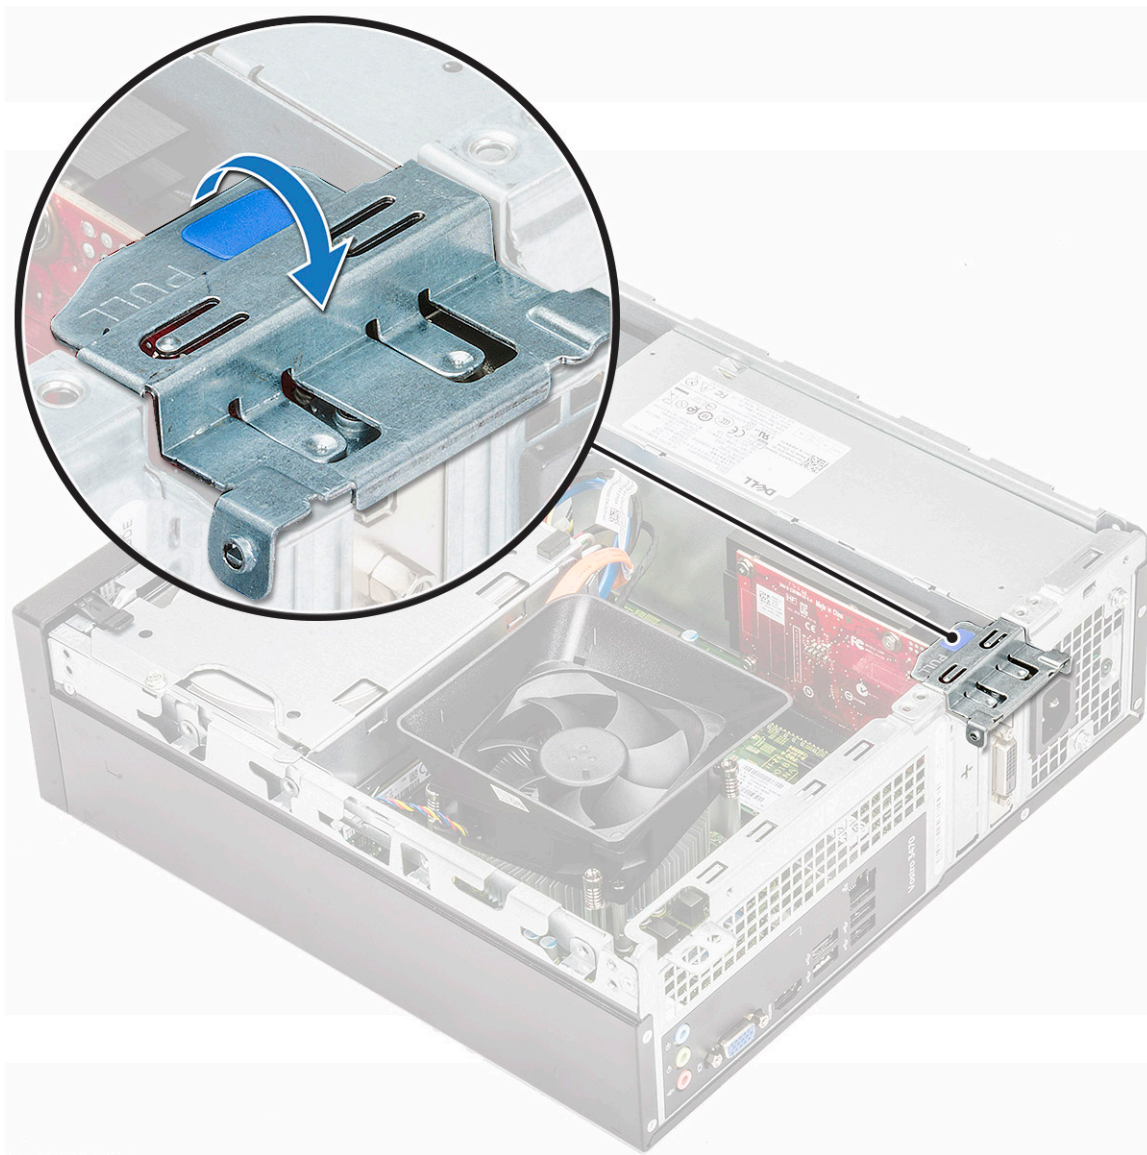

- 2 Чтобы извлечь кронштейн PCIe, как показано ниже, вставьте отвертку с плоским шлицем в отверстие кронштейна PCIe [1] и повторно поворачивайте отвертку на 0–45 градусов, чтобы освободить кронштейн [2].

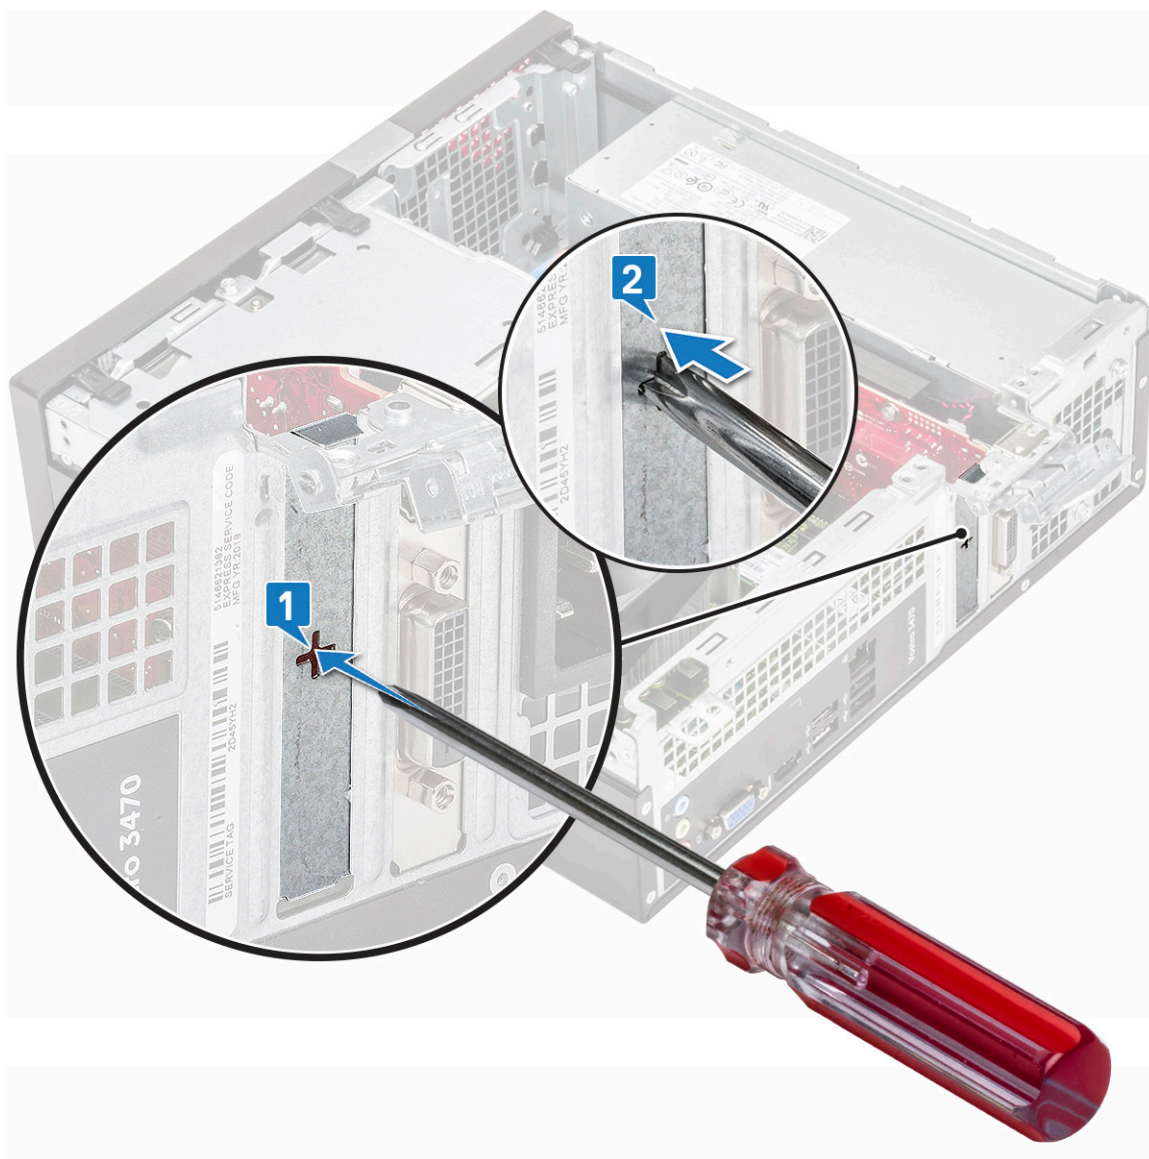

- 3 Вставьте плату расширения PCIe в разъем на системной плате.

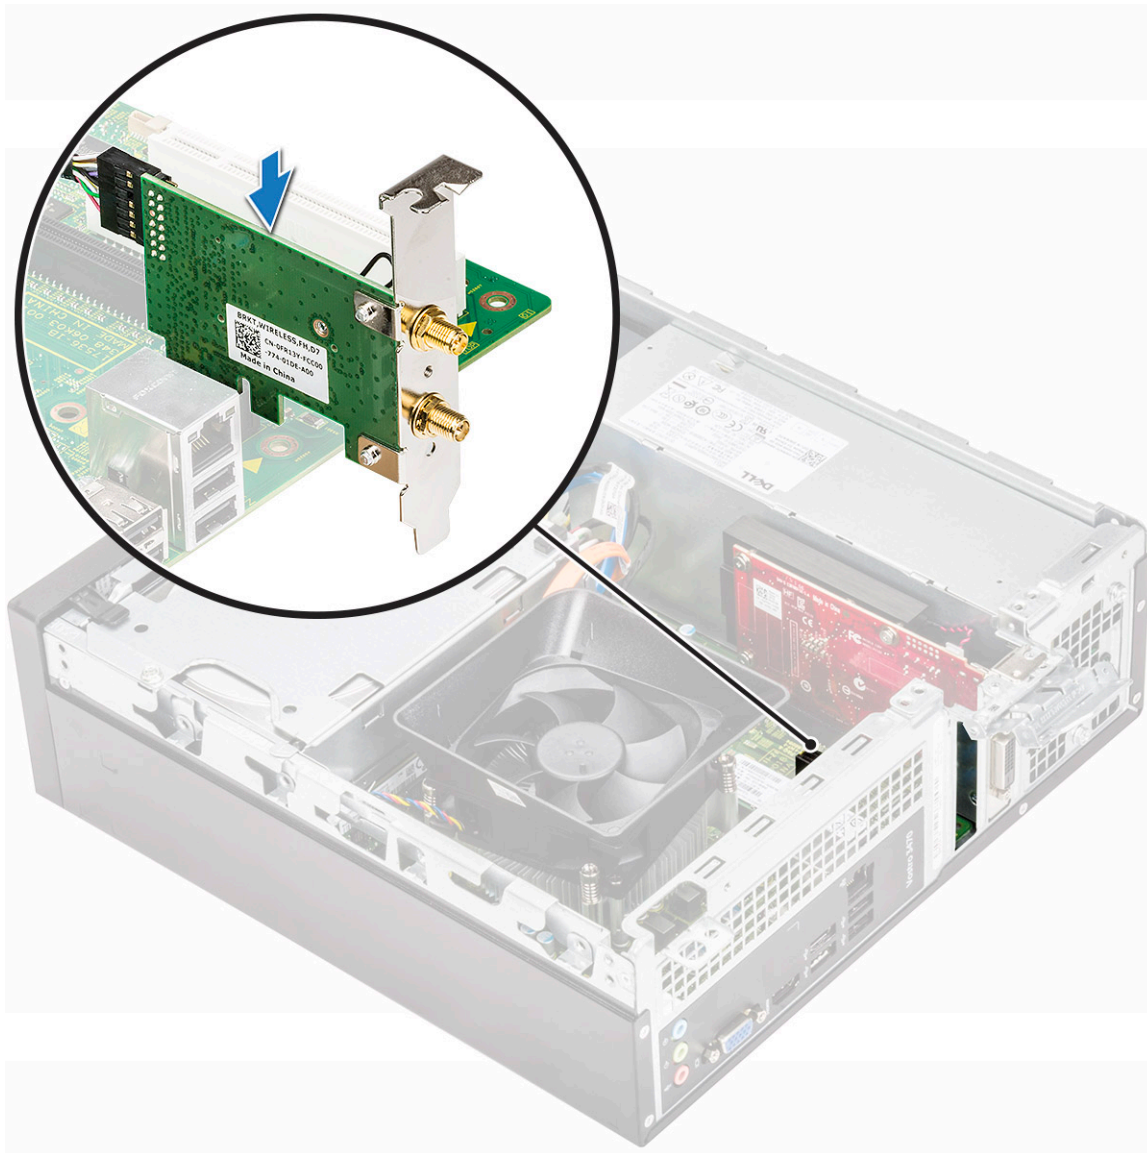

- 4 Закройте фиксирующую защелку.
- 5 Установите:
 - а [крышку](#).
- 6 Выполните действия, предусмотренные разделом [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Корпус 3,5-дюймового жесткого диска

Извлечение корпуса 3,5-дюймового жесткого диска

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите:
 - а [крышку](#).
 - б [лицевую панель](#)
- 3 Отсоедините кабель питания и кабель передачи данных от жесткого диска [1].
- 4 Извлеките два винта 6-32xL6,35, которыми корпус 3,5-дюймового жесткого диска крепится к отсеку для дисков [2].



- 5 Продвиньте корпус 3,5-дюймового жесткого диска, приподнимите и извлеките его из компьютера.




Установка корпуса 3,5-дюймового жесткого диска

- 1 Продвиньте корпус 3,5-дюймового жесткого диска в отсек для дисков.



- 2 Закрутите два винта 6-32xL3,5 винтов, которыми корпус 3,5-дюймового жесткого диска крепится к компьютеру [1].
- 3 Подключите кабель передачи данных и кабель питания к жесткому диску [2].

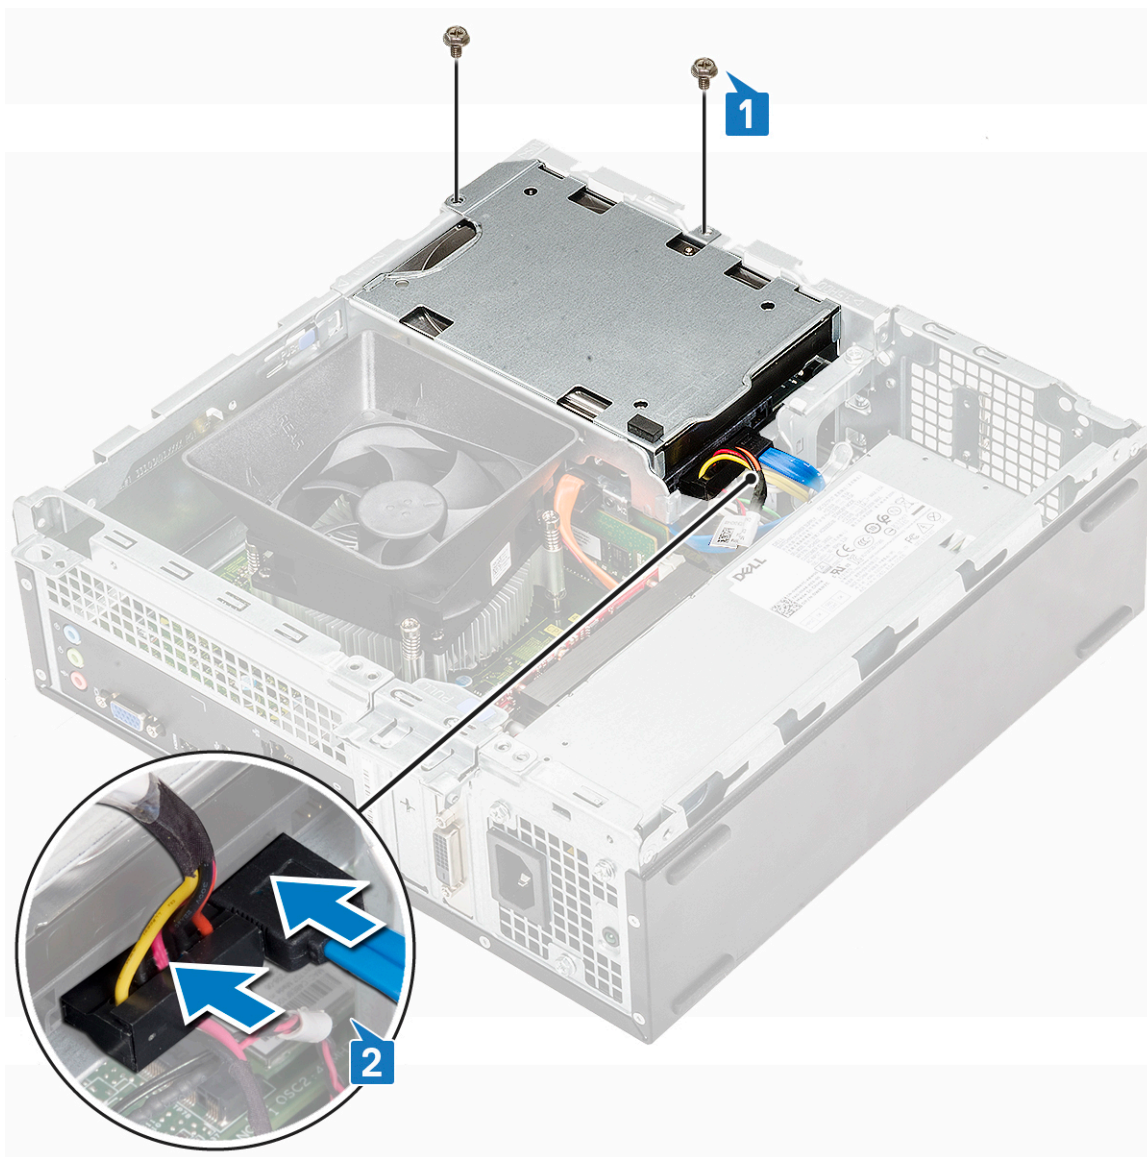


- 4 Установите:
 - а [лицевую панель](#)
 - б [крышку](#).
- 5 Выполните процедуры, приведенные в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

3,5-дюймовый жесткий диск

Извлечение 3,5-дюймового жесткого диска из крепления жесткого диска


- 1 Выполните процедуры, приведенные в разделе [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите:
 - а [крышку](#).
 - б [лицевую панель](#)
 - с [корпус 3,5-дюймового жесткого диска](#)
- 3 Чтобы извлечь жесткого диска, выполните следующие действия.

- а Открутите два винта 6-32xL3,6, которыми жесткий диск крепится к кронштейну [1].
- б Выдвиньте и извлеките жесткий диск из кронштейна [2].

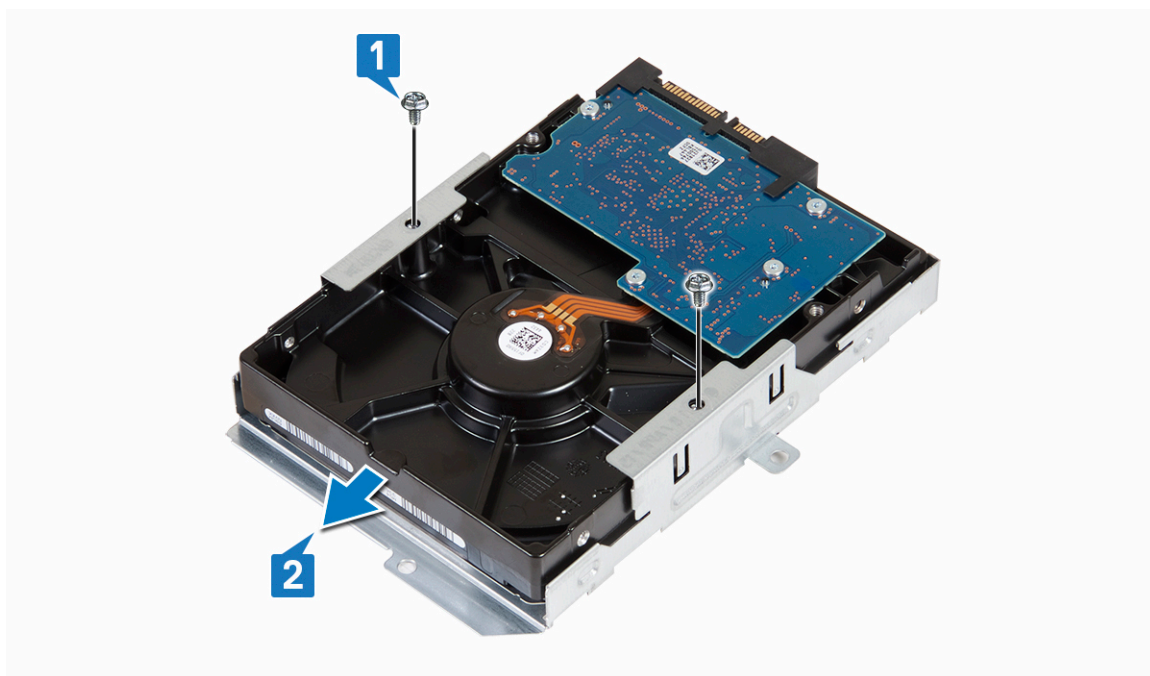

Установка 3,5-дюймового жесткого диска в крепление жесткого диска

- 1 Продвиньте жесткий диск в крепление жесткого диска [1].
- 2 Вверните два винта 6-32xL3,6, которыми жесткий диск крепится к держателю [2].

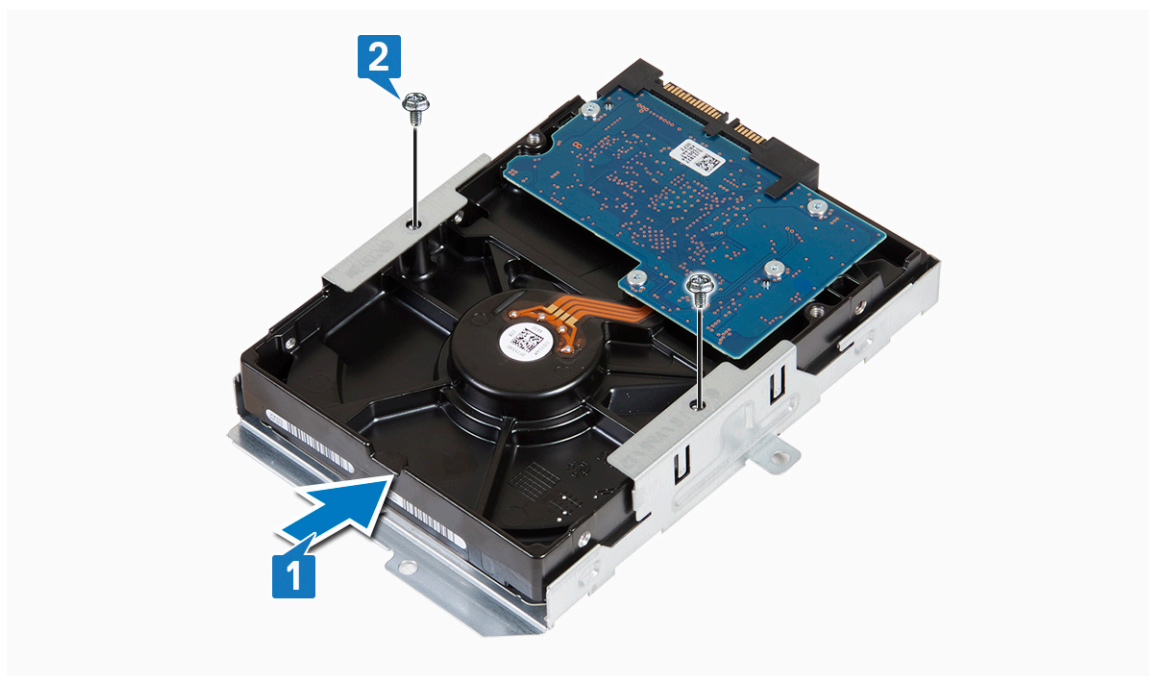

- 3 Установите:
 - а корпус 3,5-дюймового жесткого диска
 - б лицевую панель


с крышку.

- 4 Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).


Отсек для дисков

Извлечение отсека для дисков

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите:
 - a крышку.
 - b лицевую панель
 - c охлаждающий кожух
 - d корпус 3,5-дюймового жесткого диска
- 3 Чтобы извлечь отсек для дисков, выполните следующие действия.
 - a Извлеките винт 6-32xL6,35, которым отсек для дисков крепится к корпусу для дисков [1].
 - b Нажмите на синий выступ, чтобы высвободить отсек для дисков [2].
 - c Выдвиньте отсек для дисков из компьютера [3].

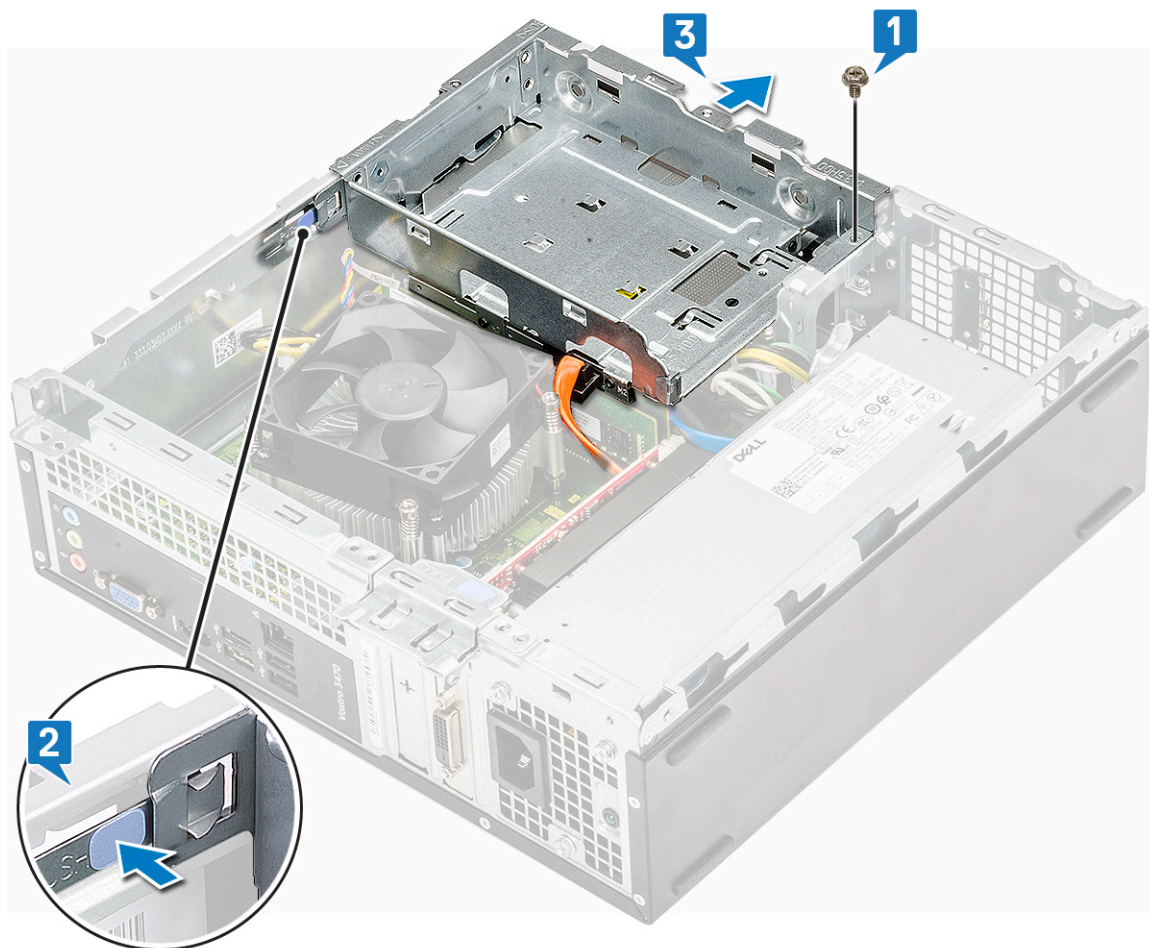


- 4 Для извлечения отсека для дисков выполните следующие действия.
 - a Отсоедините от оптического дисковода [1] кабели питания и передачи данных.
 - b Приподнимите и удалите отсек для оптического дисковода из компьютера [2].

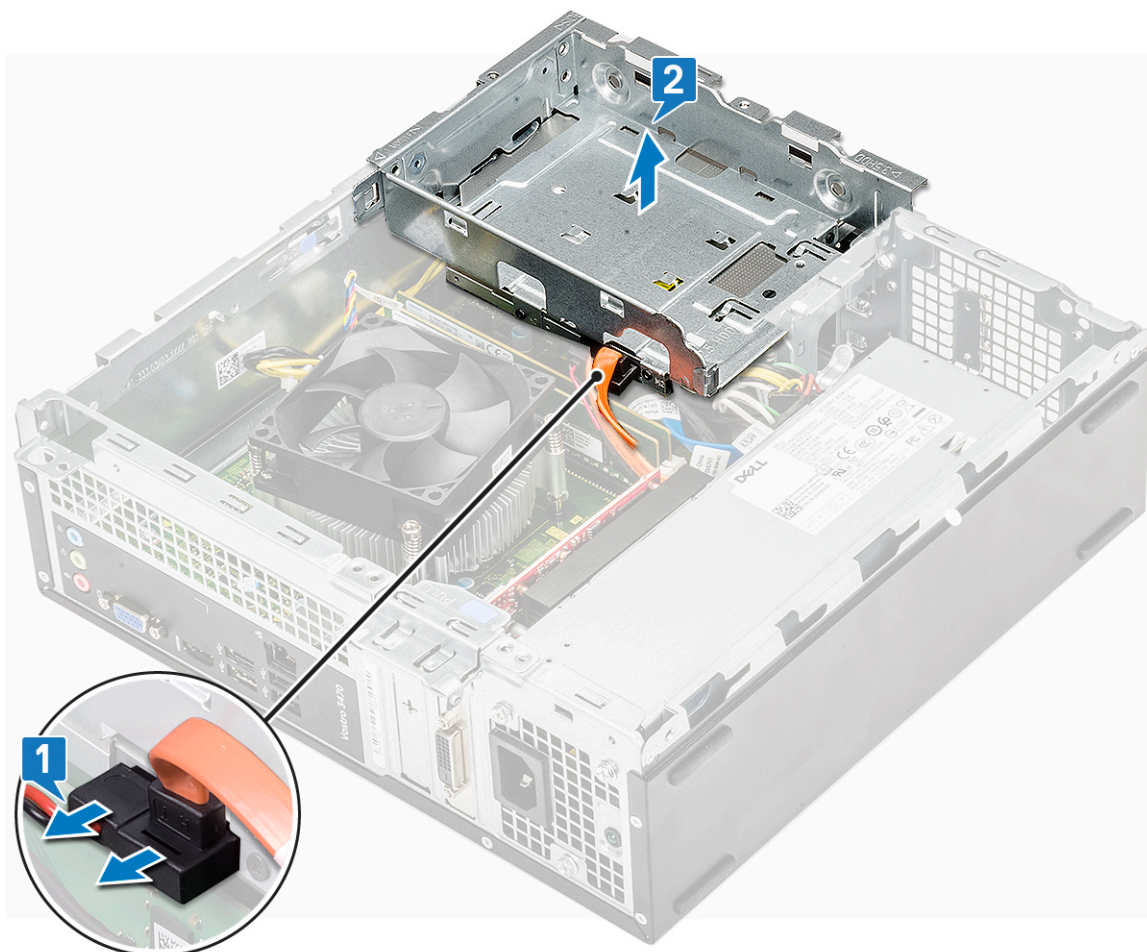


Установка отсека для дисков

- 1 Поместите отсек для дисков в корпус [1] и подсоедините кабель передачи данных и кабель питания к оптическому дисководу [2].

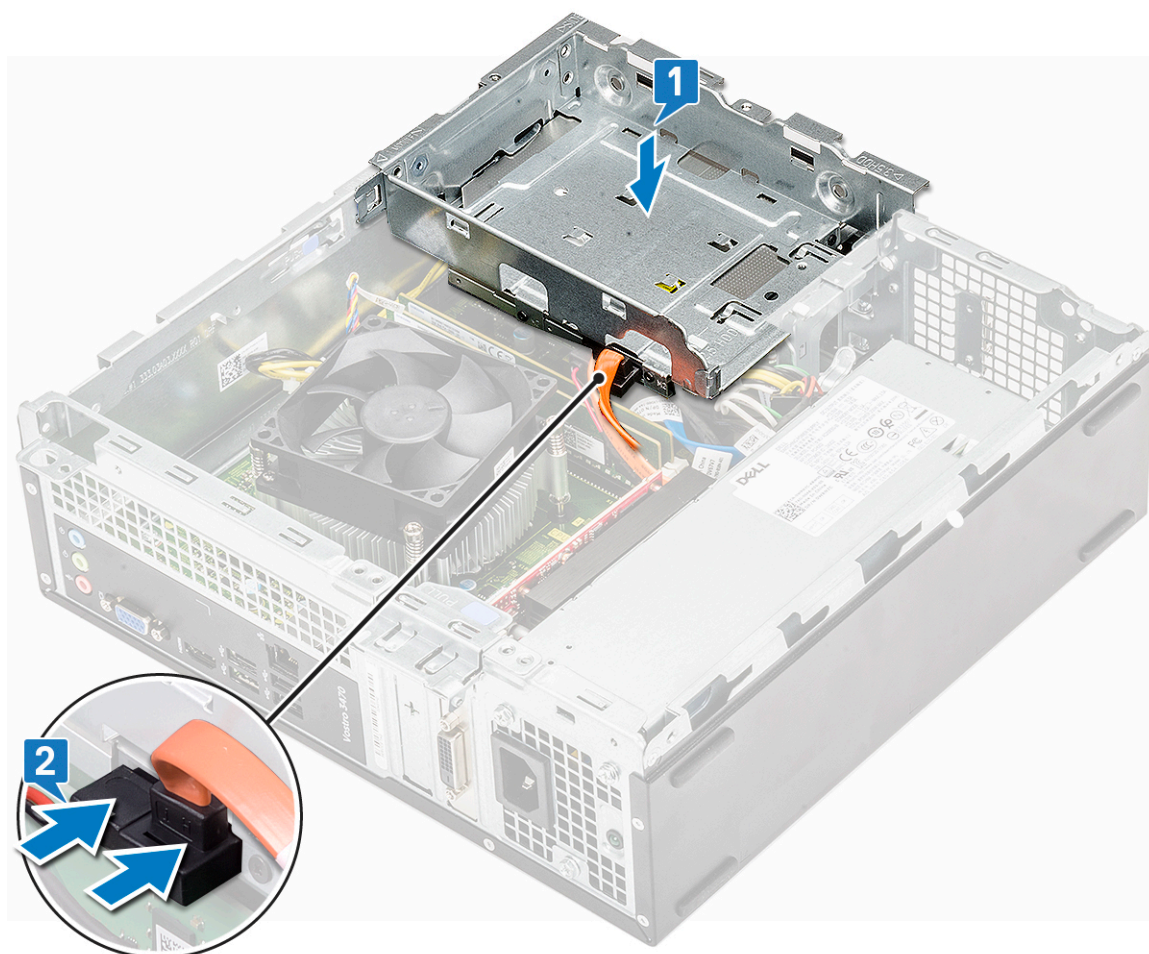

- 2 Вставляйте отсек для дисков в слот до щелчка [1].
- 3 Закрутите винт 6-32xL6,35, которым отсек для дисков крепится к корпусу [2].

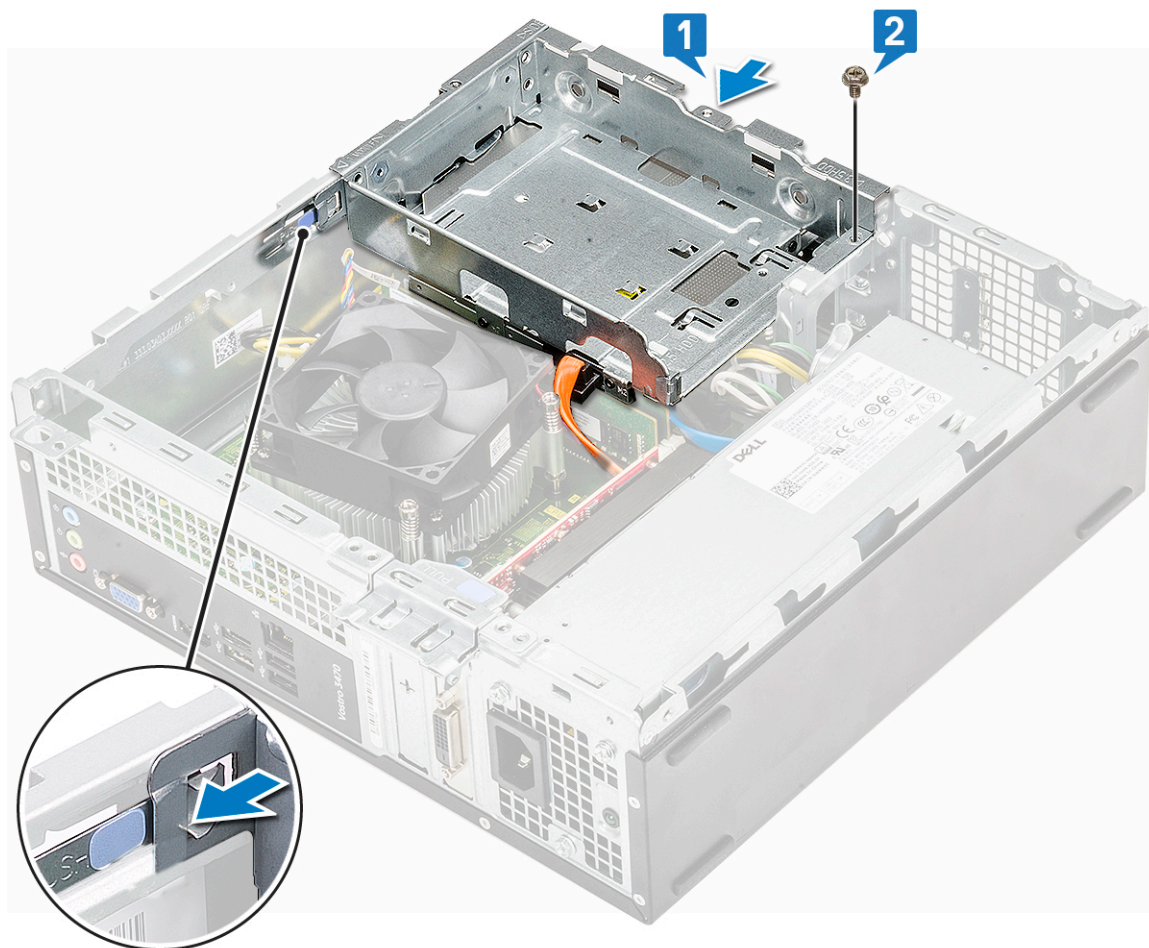


- 4 Установите:
 - a корпус 3,5-дюймового жесткого диска
 - b охлаждающий кожух
 - c лицевую панель
 - d крышку.
- 5 Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Оптический дисковод


Извлечение крепления оптического дисковода

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите:
 - a крышку.
 - b лицевую панель
 - c охлаждающий кожух
 - d корпус 3,5-дюймового жесткого диска
 - e отсек для диска
- 3 Чтобы извлечь скобу из оптического дисковода, необходимо выполнить следующие действия.
 - a Выкрутите три винта M2x2, которыми кронштейн крепится к оптическому дисководу [1].
 - b Вытолкните оптический дисковод из держателя [2].

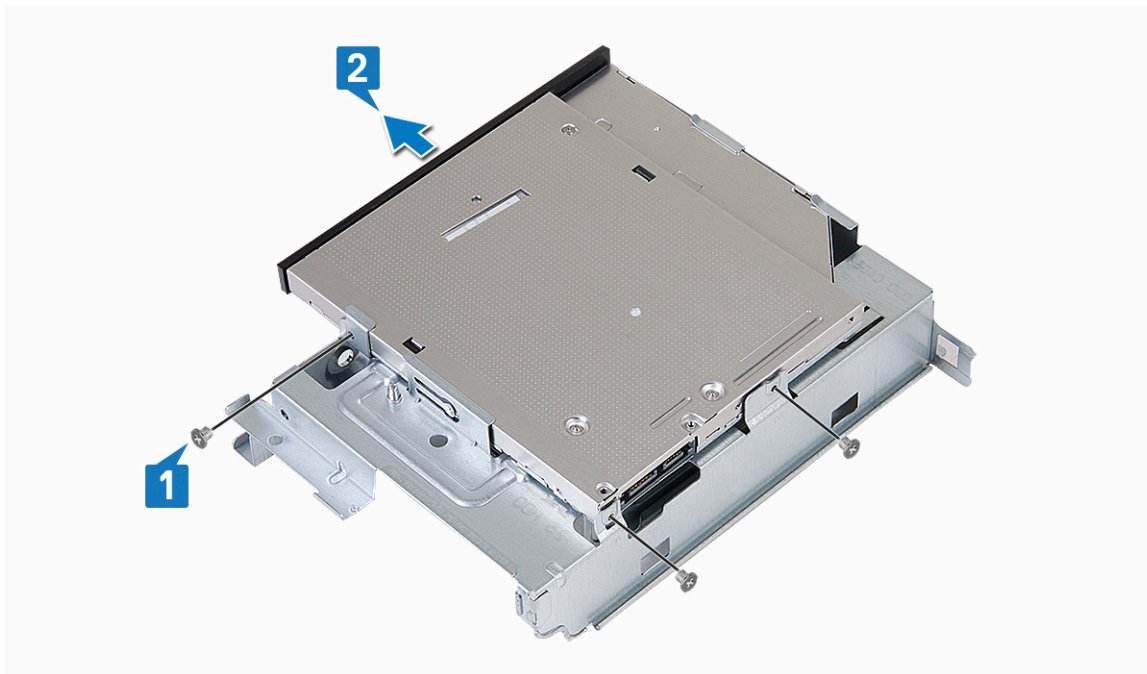

Установка крепления оптического дисковод

- 1 Задвиньте оптический дисковод в отсек для дисковод до щелчка [1].
- 2 Затяните винт три винта M2x2 для крепления оптического дисковод на кронштейне [2].

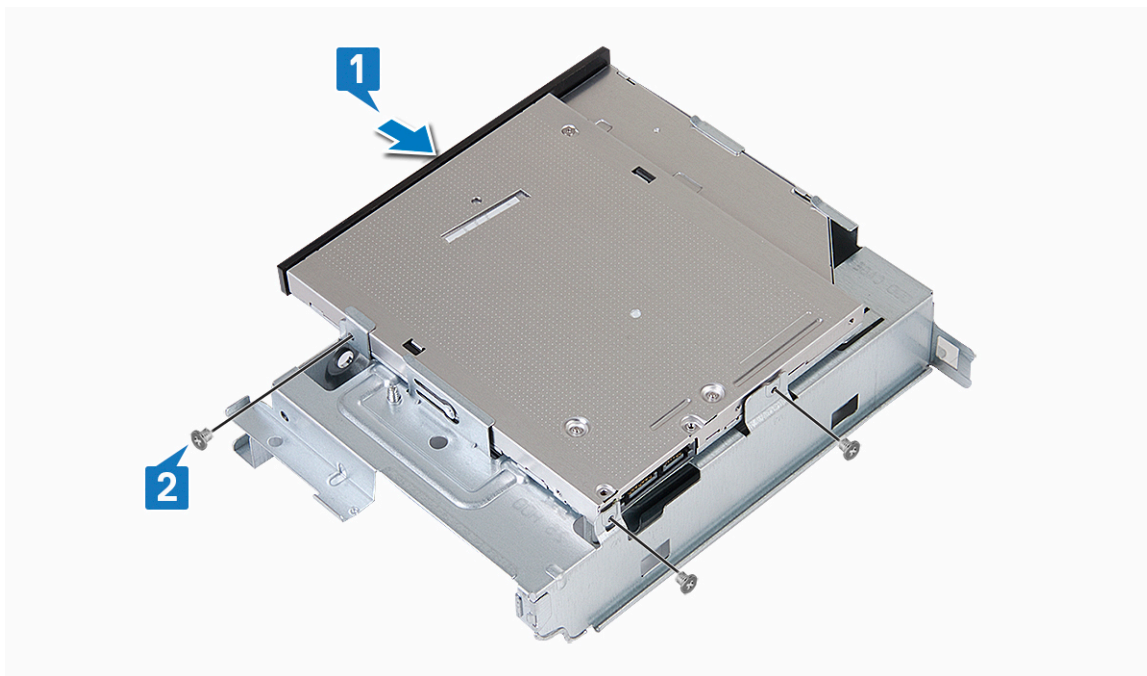


- 3 Установите:
 - a [отсек для диска](#)
 - b [корпус 3,5-дюймового жесткого диска](#)
 - c [охладительный кожух](#)
 - d [лицевую панель](#)
 - e [крышку](#).
- 4 Выполните процедуры, приведенные в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Твердотельный накопитель M.2 SATA


Извлечение твердотельного накопителя M.2 SATA

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите:
 - а крышку
- 3 Извлечение твердотельного накопителя M.2 SATA.
 - а Потяните за синий фиксатор, которым твердотельный накопитель M.2 SATA крепится к системной плате [1].
 - б Вытолкните твердотельный накопитель M.2 SATA из разъема на системной плате [2].

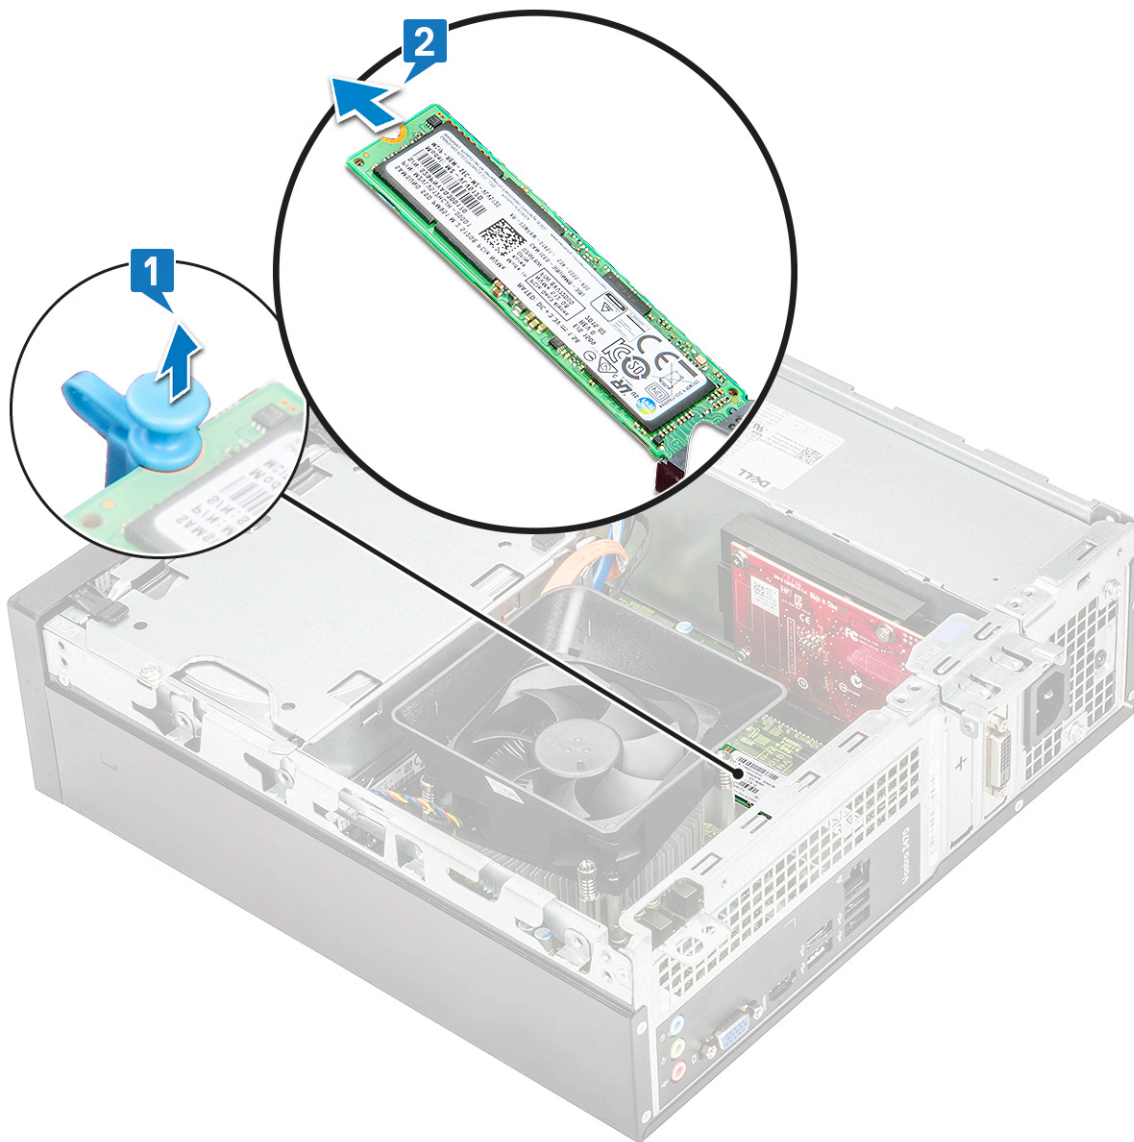

Установка M.2 SATA

- 1 Подключите твердотельный накопитель M.2 SATA к разъему [1].
- 2 Нажмите на синий фиксатор, чтобы закрепить твердотельный накопитель M.2 SATA [2].

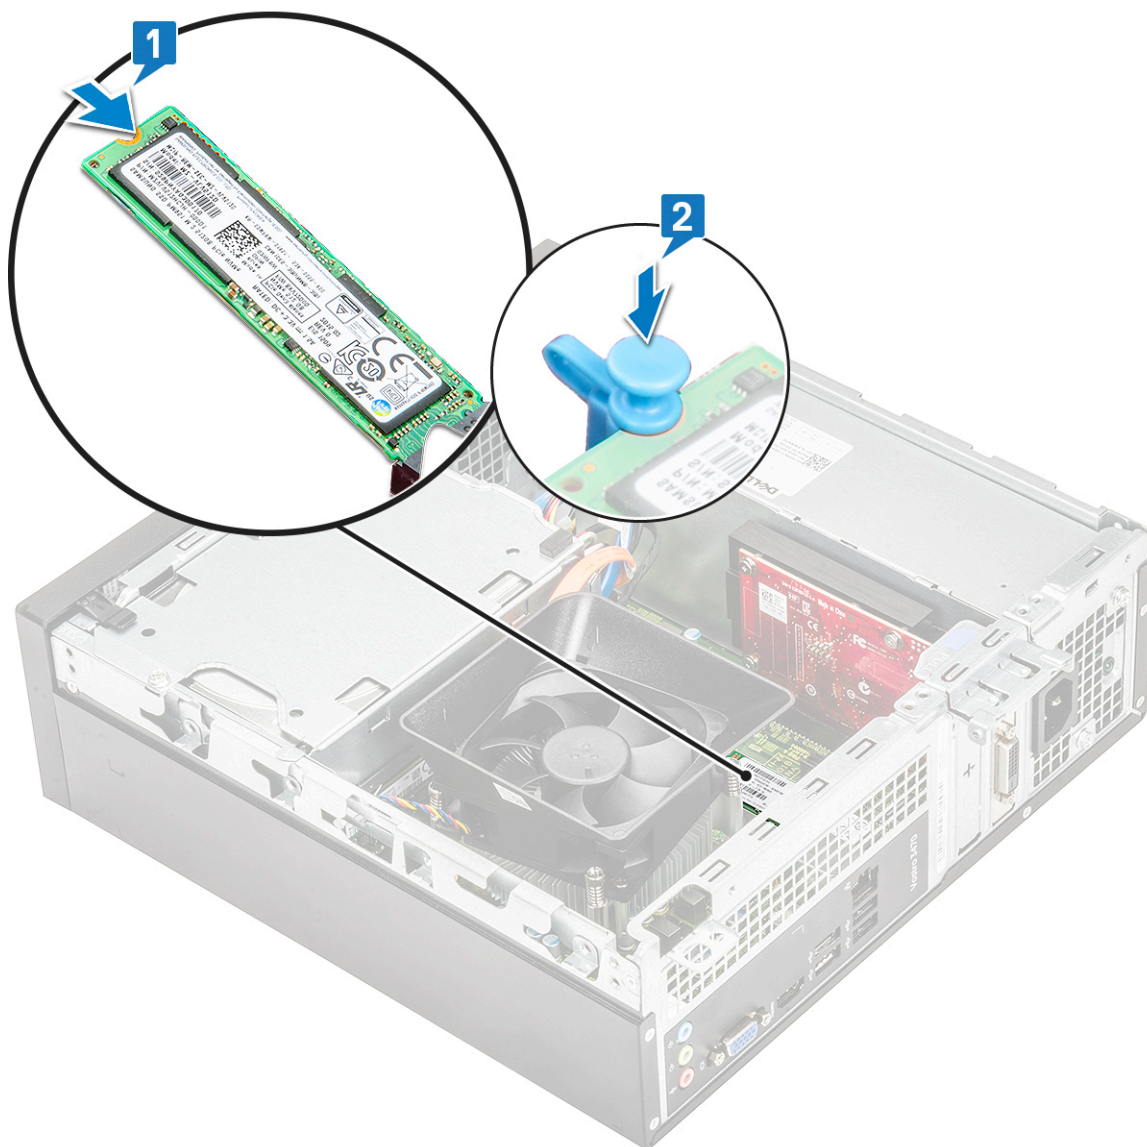


- 3 Установите:
 - а крышку
- 4 Выполните действия, предусмотренные разделом [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Плата WLAN

Извлечение платы WLAN


- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите:
 - а крышку.
 - б лицевую панель
 - с охлаждающий кожух
 - д корпус 3,5-дюймового жесткого диска
 - е оптический дисковод
- 3 Для извлечения платы WLAN из компьютера необходимо выполнить следующие действия:
 - а Открутите винт M2xL3,5, чтобы освободить пластмассовую защелку, с помощью которой плата WLAN крепится к компьютеру [1, 2].

- b Отсоедините кабели WLAN от разъемов на плате WLAN [3].
- c Извлеките плату WLAN из слота на системной плате [4].

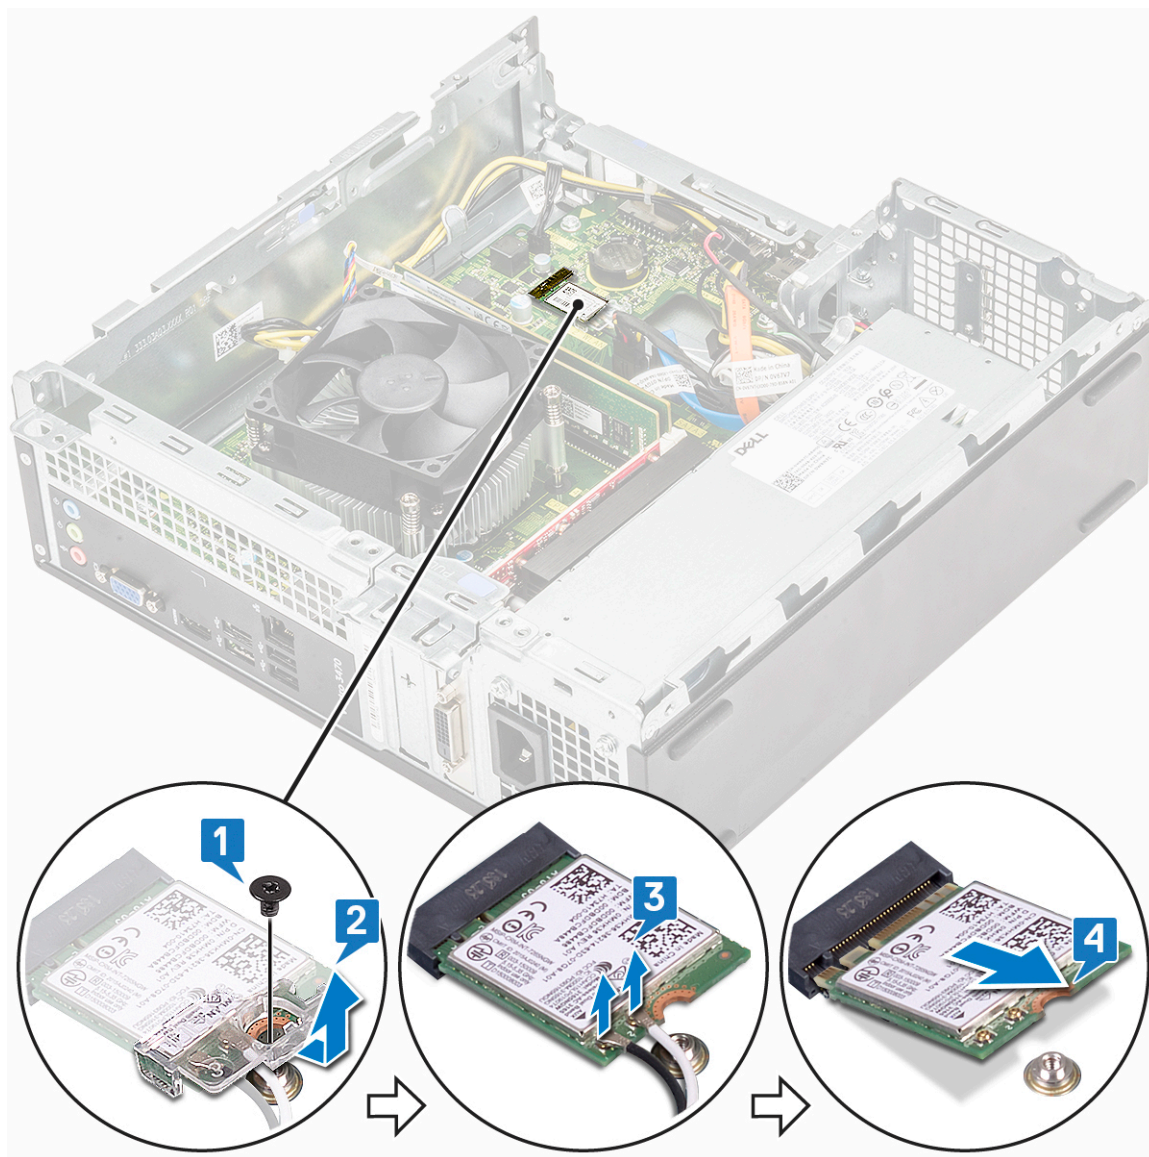

Установка платы WLAN

- 1 Вставьте плату WLAN в разъем на системной плате [1].
- 2 Подключите кабели WLAN к разъемам на плате WLAN [2].
- 3 Установите пластиковую защелку и затяните винт M2x3,5, чтобы закрепить плату WLAN на системной плате [3].

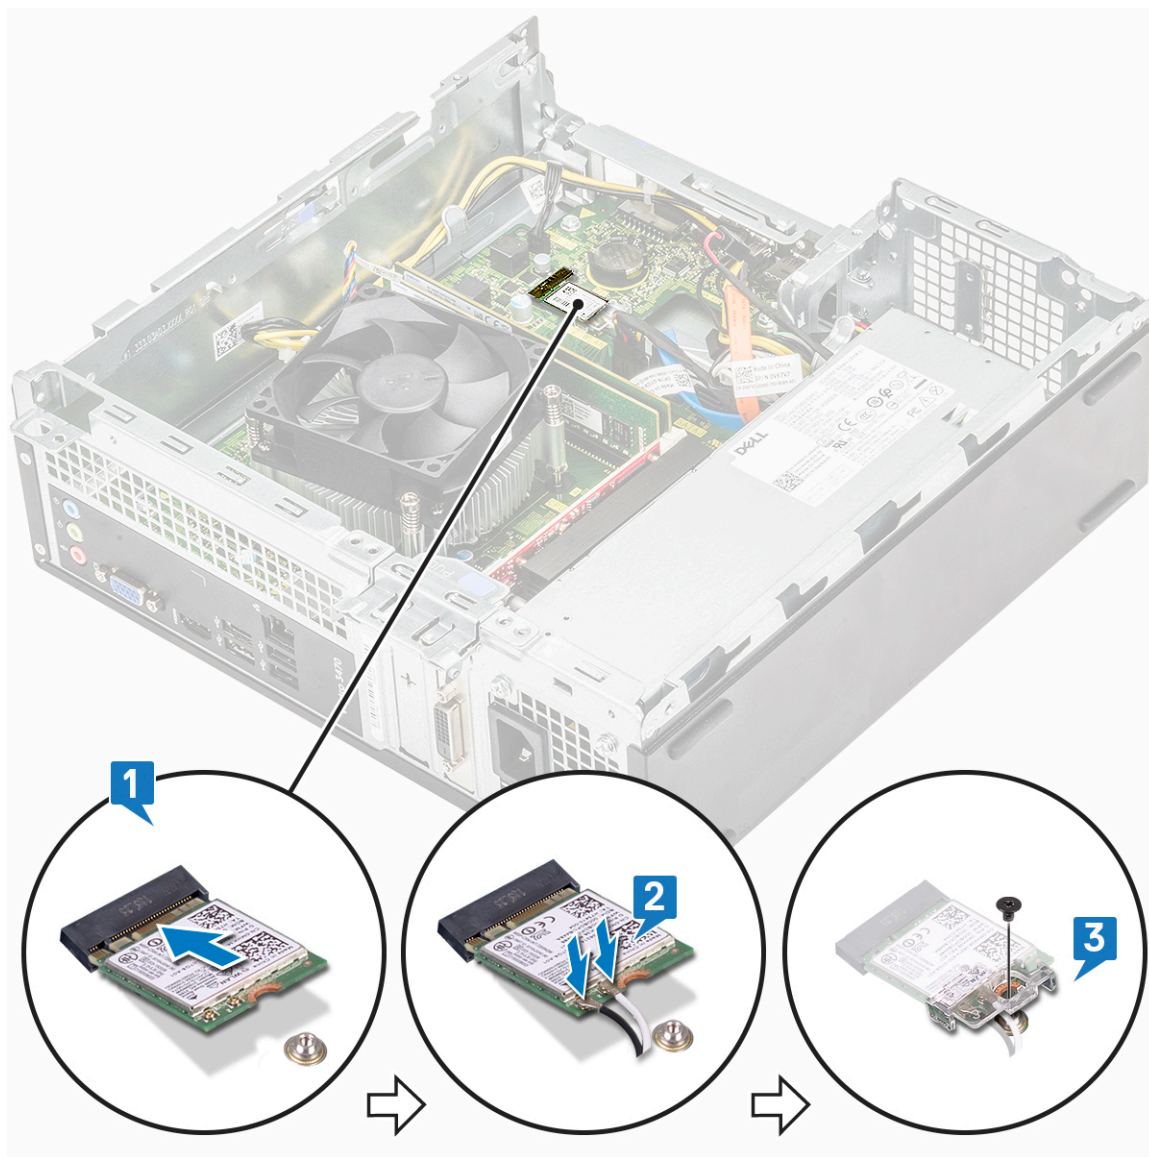


- 4 Установите:
 - а [оптический дисковод](#)
 - б [корпус 3,5-дюймового жесткого диска](#)
 - с [охладительный кожух](#)
 - д [лицевую панель](#)
 - е [крышку](#).
- 5 Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Радиатор в сборе


Извлечение радиатора в сборе

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите:
 - а [крышку](#).
 - б [охладительный кожух](#)
- 3 Для извлечения радиатора в сборе сделайте следующее.

- а Отсоедините кабель радиатора в сборе от системной платы .

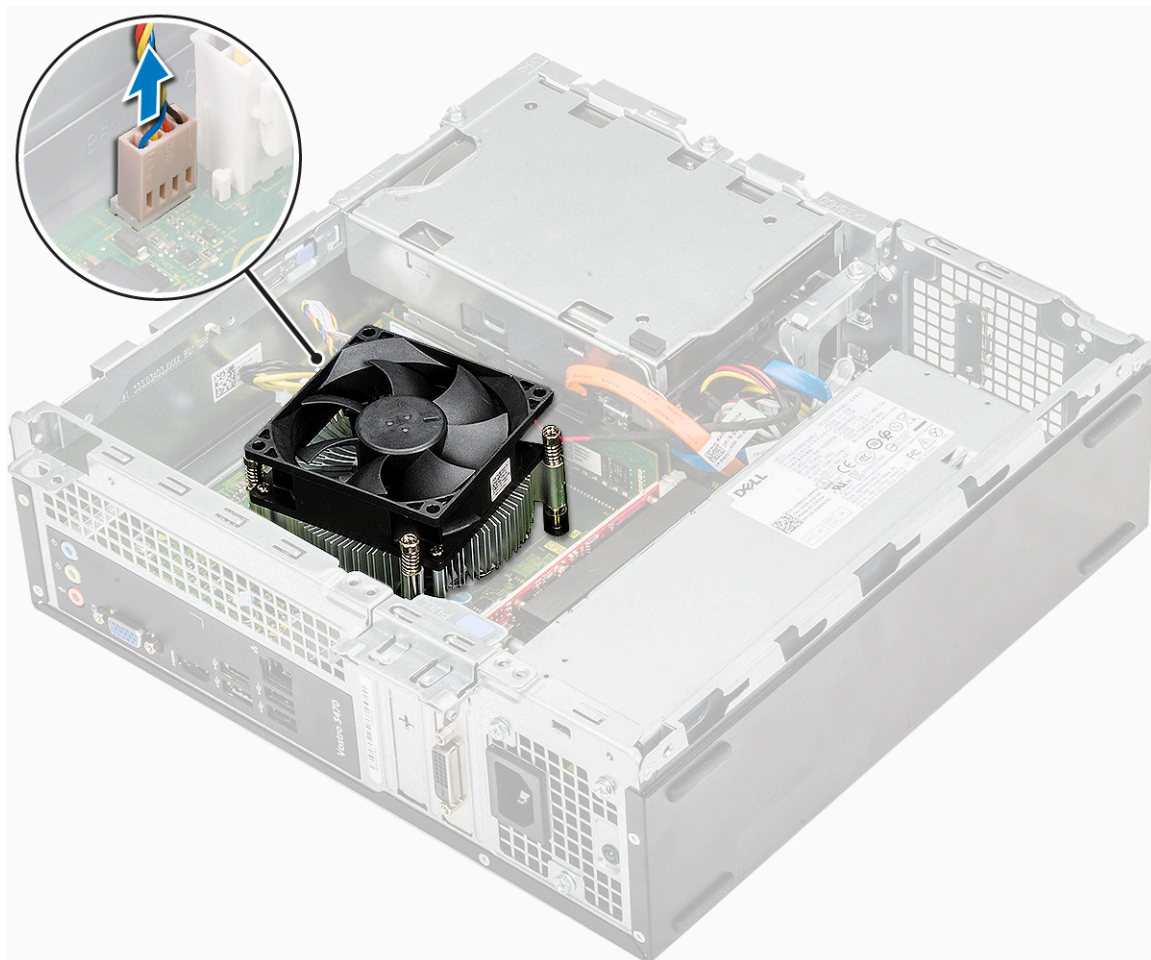


- б Выверните винты, которыми крепится радиатор в сборе, в порядке номеров [1, 2, 3, 4].
в Приподнимите радиатор и извлеките его из корпуса.

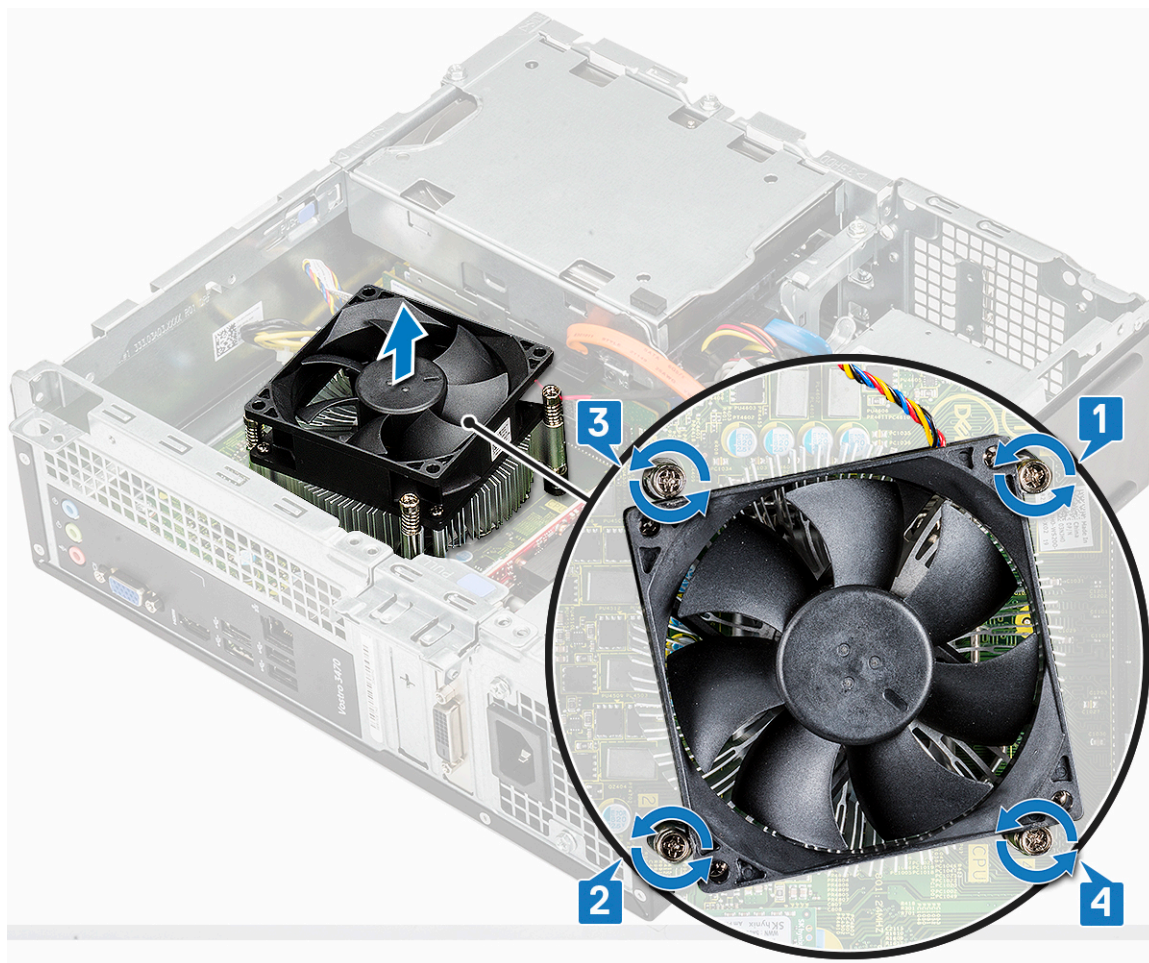


Установка радиатора в сборе

- 1 Установите радиатор в сборе в слот, совместив его с отверстиями для винтов.
- 2 Затяните винты в последовательном порядке, чтобы прикрепить радиатор в сборе к системной плате [1, 2, 3, 4].

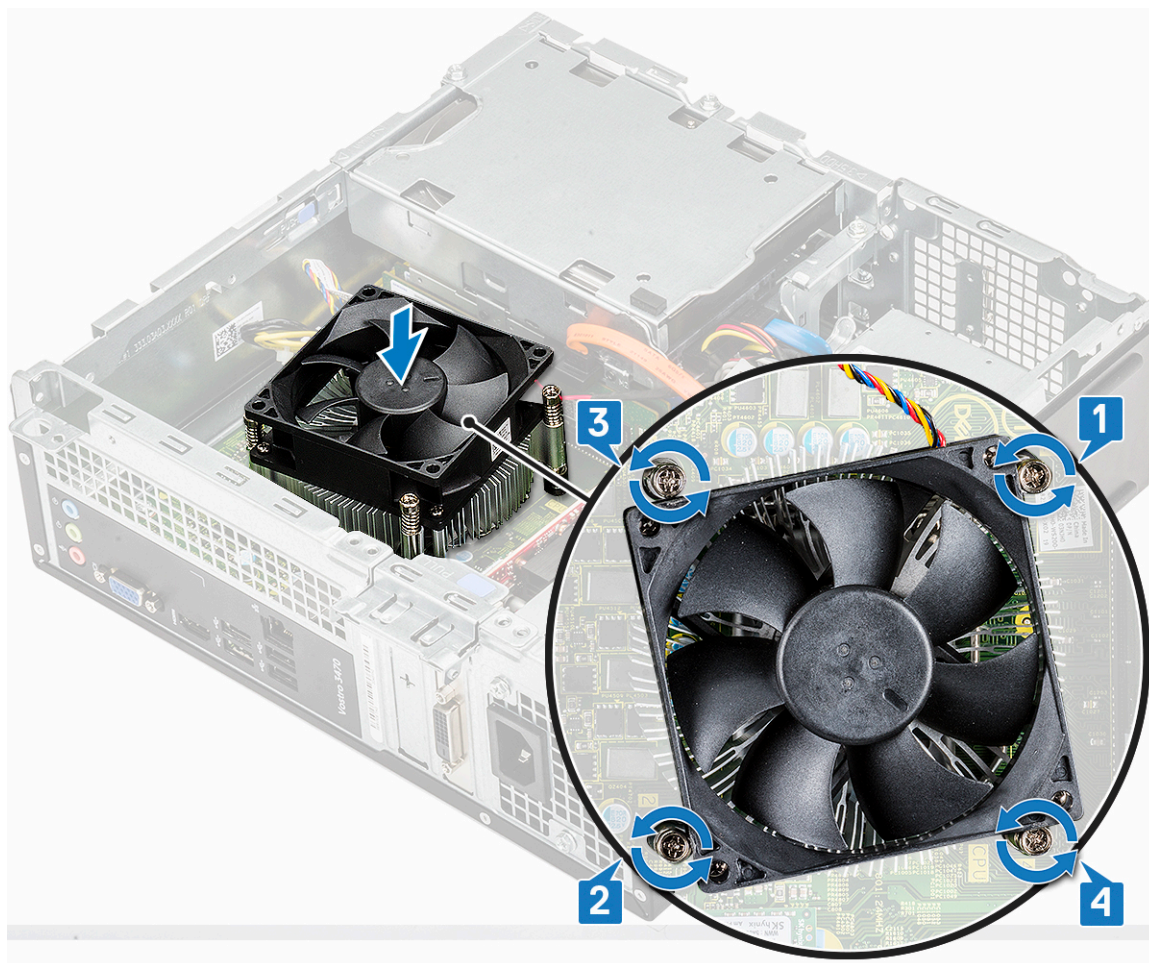

- 3 Подключите кабель радиатора в сборе к разъему на системной плате.

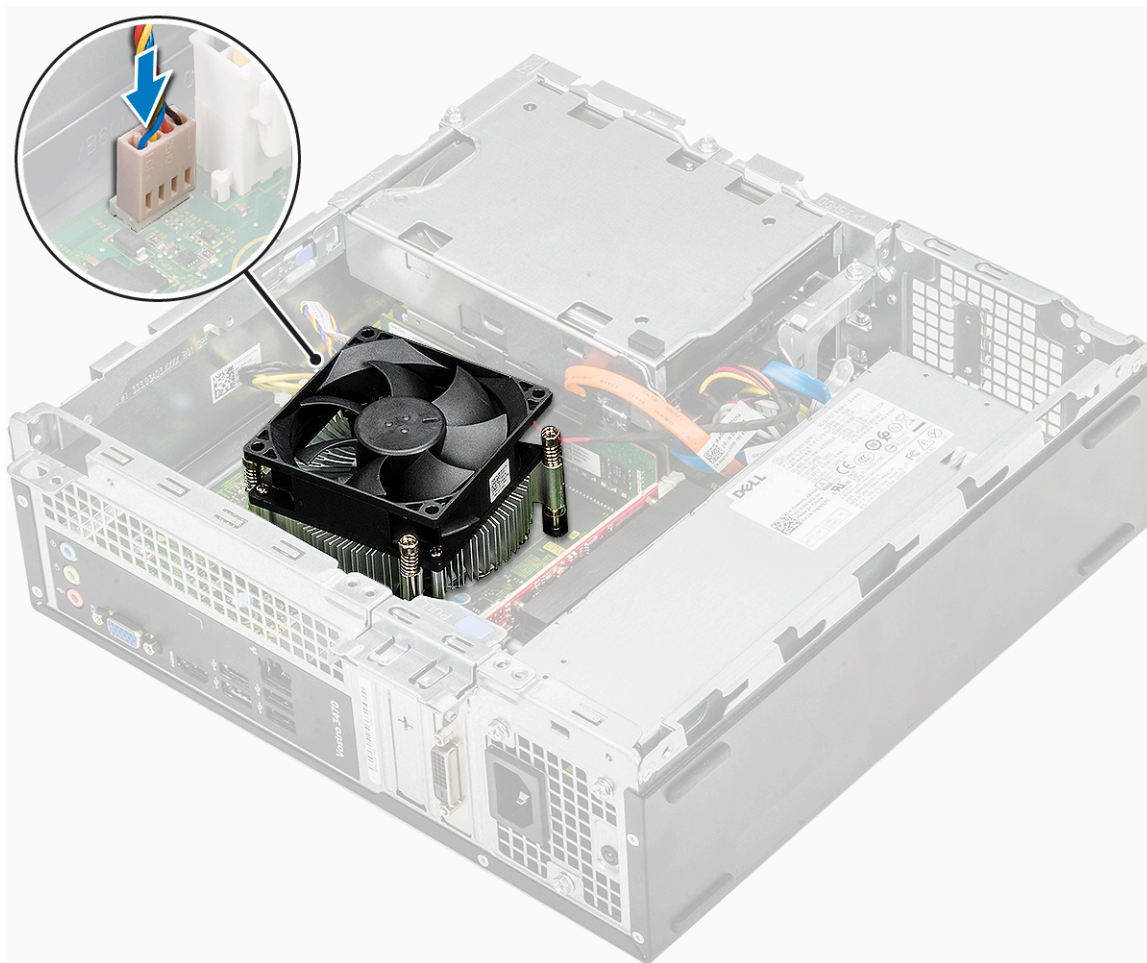


- 4 Установите:
 - а [охлаждающий кожух](#)
 - б [крышку](#).
- 5 Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Модули памяти


Извлечение модуля памяти

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите: .
 - а [крышку](#).
 - б [лицевую панель](#)
 - с [корпус 3,5-дюймового жесткого диска](#)
 - д [отсек для диска](#)
 - е [Охлаждающий кожух](#)
- 3 Чтобы извлечь передний модуль памяти, сделайте следующее.
 - а Потяните зажимы, закрепляющие модуль памяти, чтобы он выскочил из гнезда [1].
 - б Извлеките модуль памяти из системной платы [2].

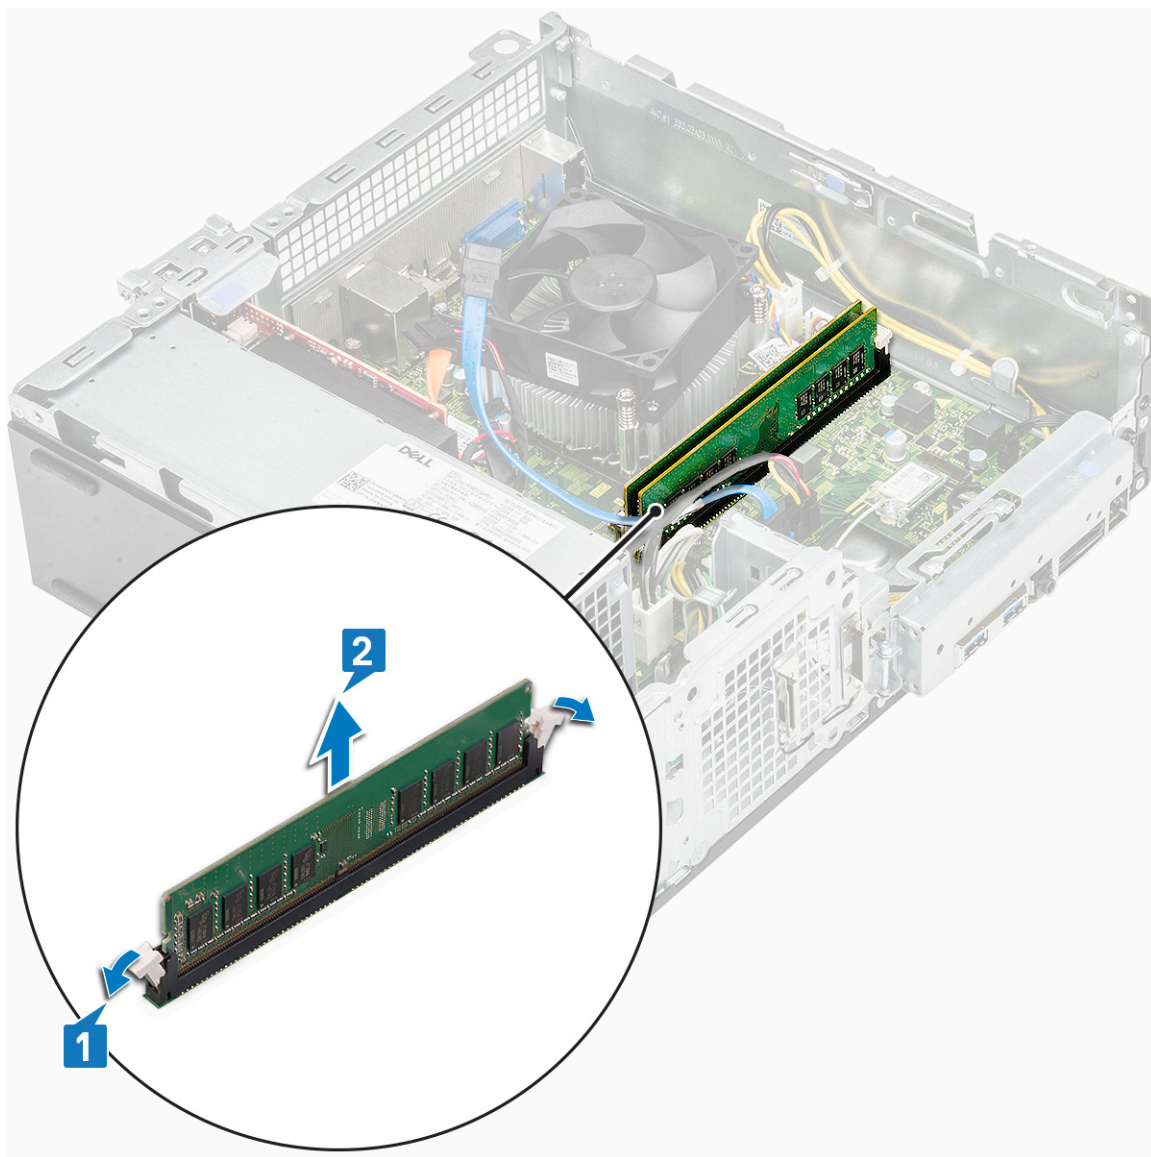

Установка модуля памяти

- 1 Вставьте модуль памяти в разъем модуля памяти так, чтобы фиксаторы удерживали модуль памяти.

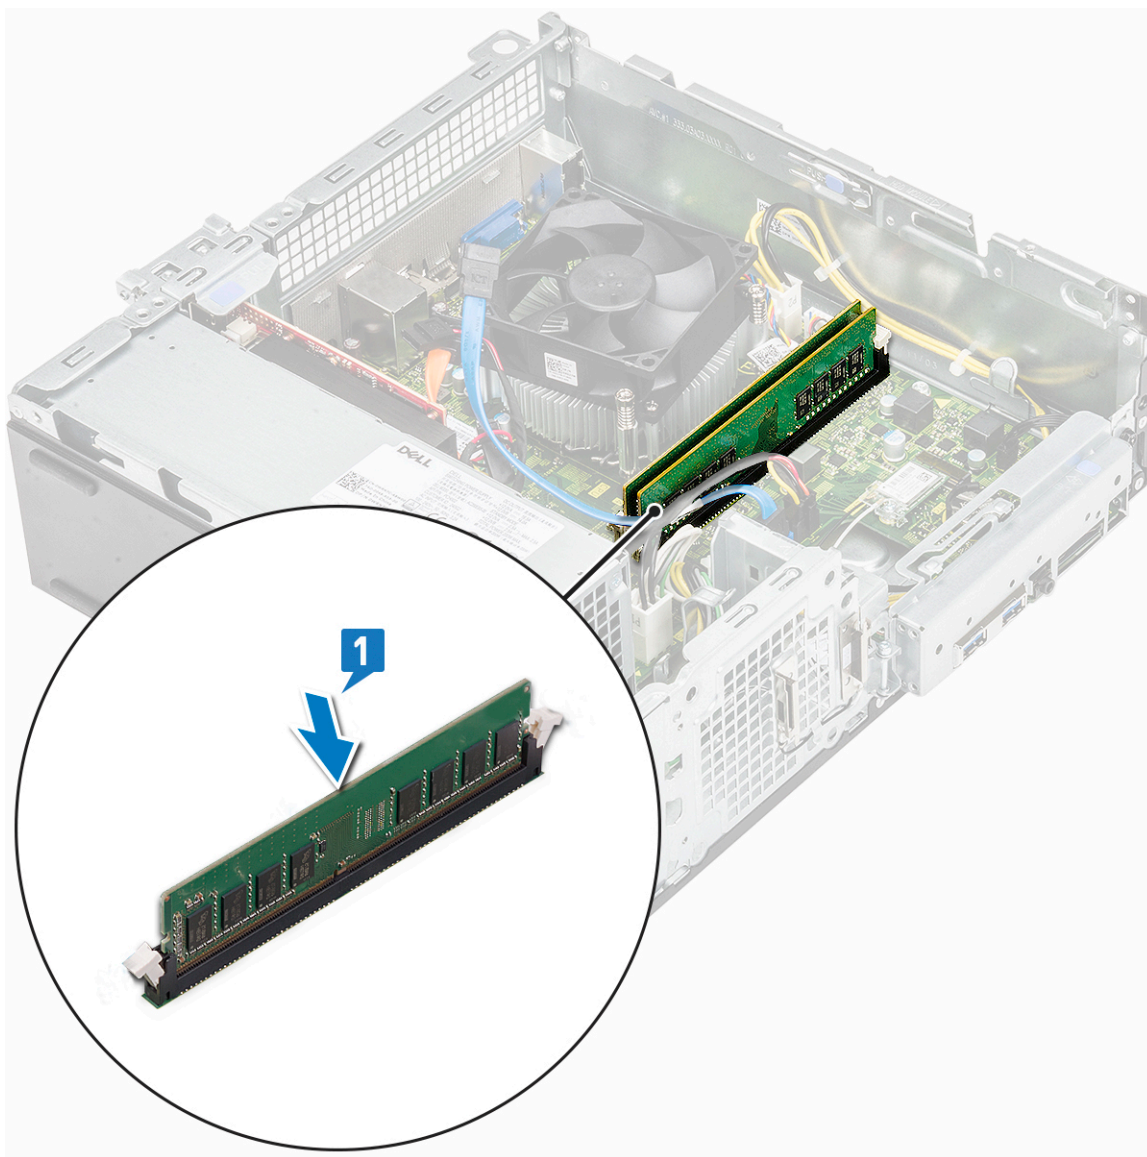

- 2 Установите: .
 - a [охладительный кожух](#)
 - b [отсек для диска](#)
 - c [корпус 3,5-дюймового жесткого диска](#)
 - d [лицевую панель](#)
 - e [крышку.](#)
- 3 Выполните действия, предусмотренные разделом [После работы с внутренними компонентами компьютера.](#)

Переключатель питания


Извлечение переключателя питания

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.](#)
- 2 Снимите:
 - a [крышку.](#)
 - b [лицевую панель](#)
 - c [корпус 3,5-дюймового жесткого диска](#)

d [оптический дисковод в сборе](#)


3 Извлечение переключателя питания.

a Извлеките винт 6-32xL6,35, которым держатель платы ввода-вывода [1] крепится к корпусу, и откройте этот держатель[2].

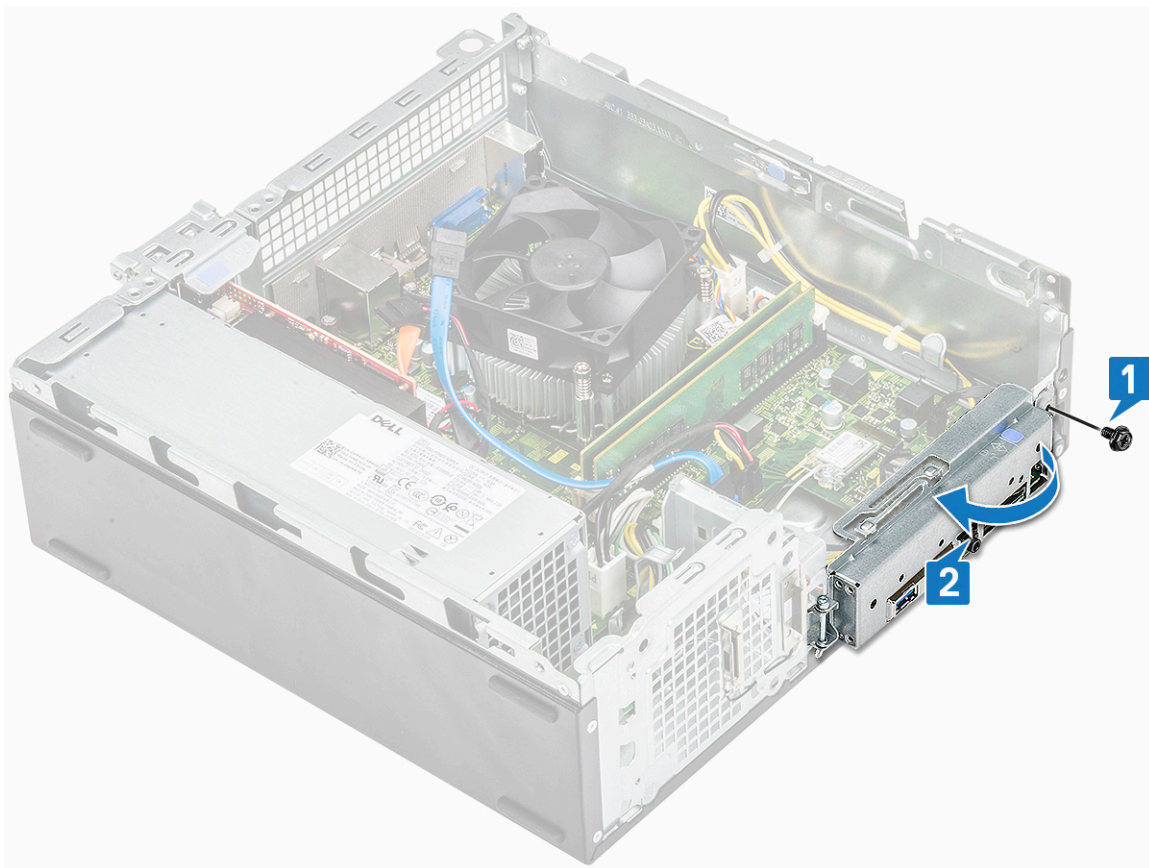


b Отсоедините кабель выключателя питания от разъема на системной плате [1].

c Нажмите на фиксирующие выступы выключателя питания [2] и вытяните выключатель питания из корпуса [3].

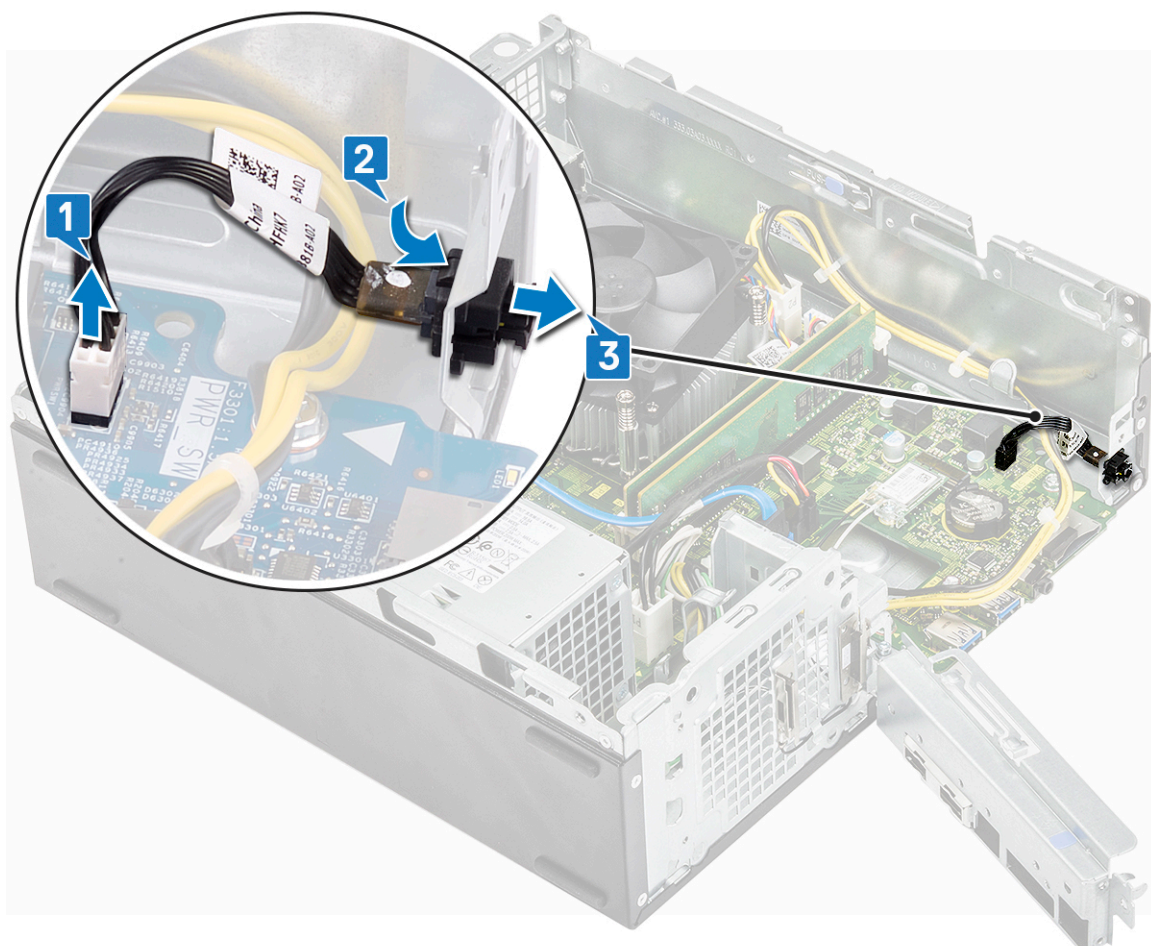


Установка переключателя питания

- 1 Вставляйте модуль переключателя питания в слот на корпусе компьютера до щелчка [1].
- 2 Подключите кабель переключателя питания к разъему на системной плате [2].

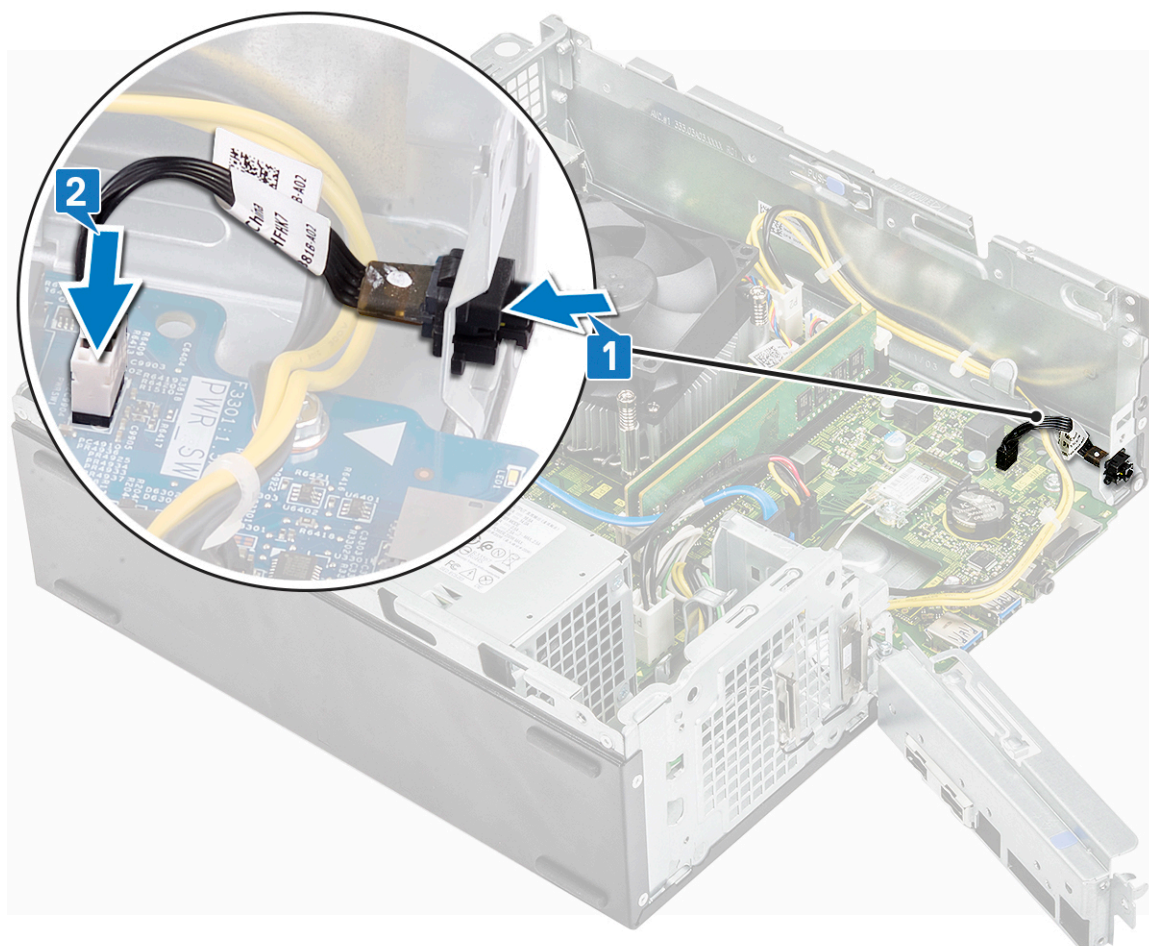

- 3 Нажимайте на держатель платы ввода-вывода, пока он не зафиксируется на корпусе [1].
- 4 Заверните винт 6-32xL6,35, которым держатель платы ввода-вывода крепится к компьютеру [2].

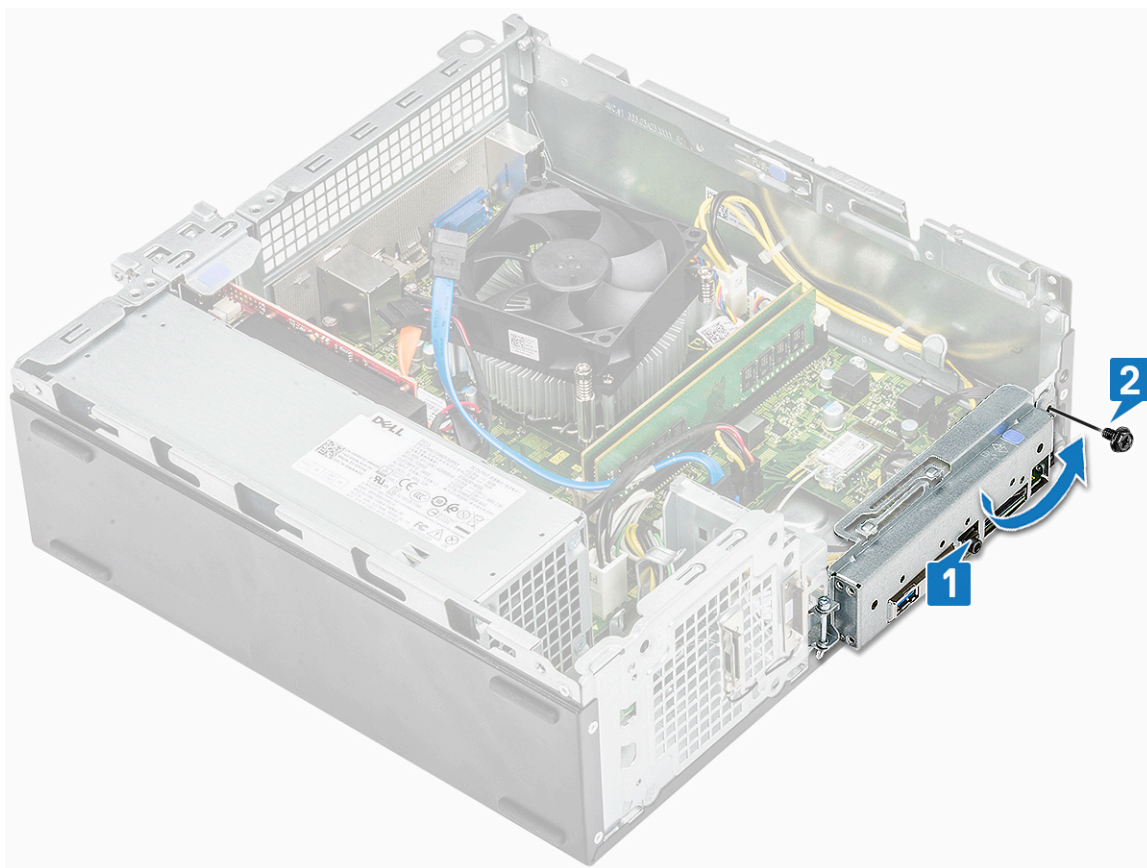


- 5 Установите:
 - a отсек для диска
 - b корпус 3,5-дюймового жесткого диска
 - c лицевую панель
 - d крышку.
- 6 Выполните действия, предусмотренные разделом [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).


Блок питания

Извлечение блока питания


- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите:
 - a крышку.
 - b лицевую панель
 - c охлаждающий кожух
 - d корпус 3,5-дюймового жесткого диска
 - e отсек для диска
- 3 Выполните следующие действия для извлечения модуля блока питания из компьютера:
 - a Отсоедините кабели блока питания от разъемов на системной плате [1, 3].
 - b Отсоедините кабели питания от металлических зажимов [2, , 4].

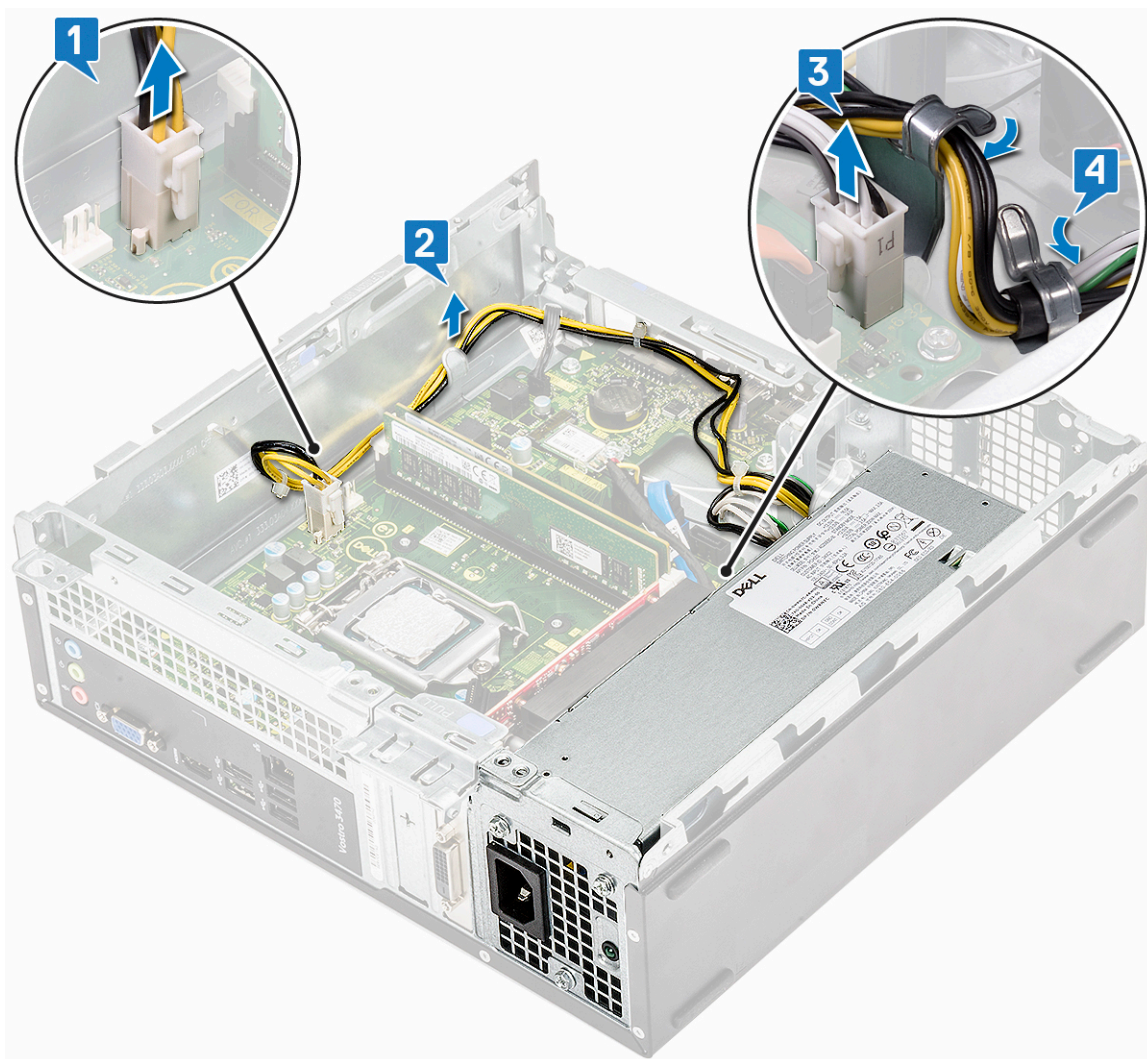

- 4 Для извлечения модуля блока питания необходимо выполнить следующие действия:
- a Открутите три винта 6-32xL6,35, которыми крепится блок питания [1].
 - b Нажмите на синий фиксатор, чтобы высвободить блок питания [2].

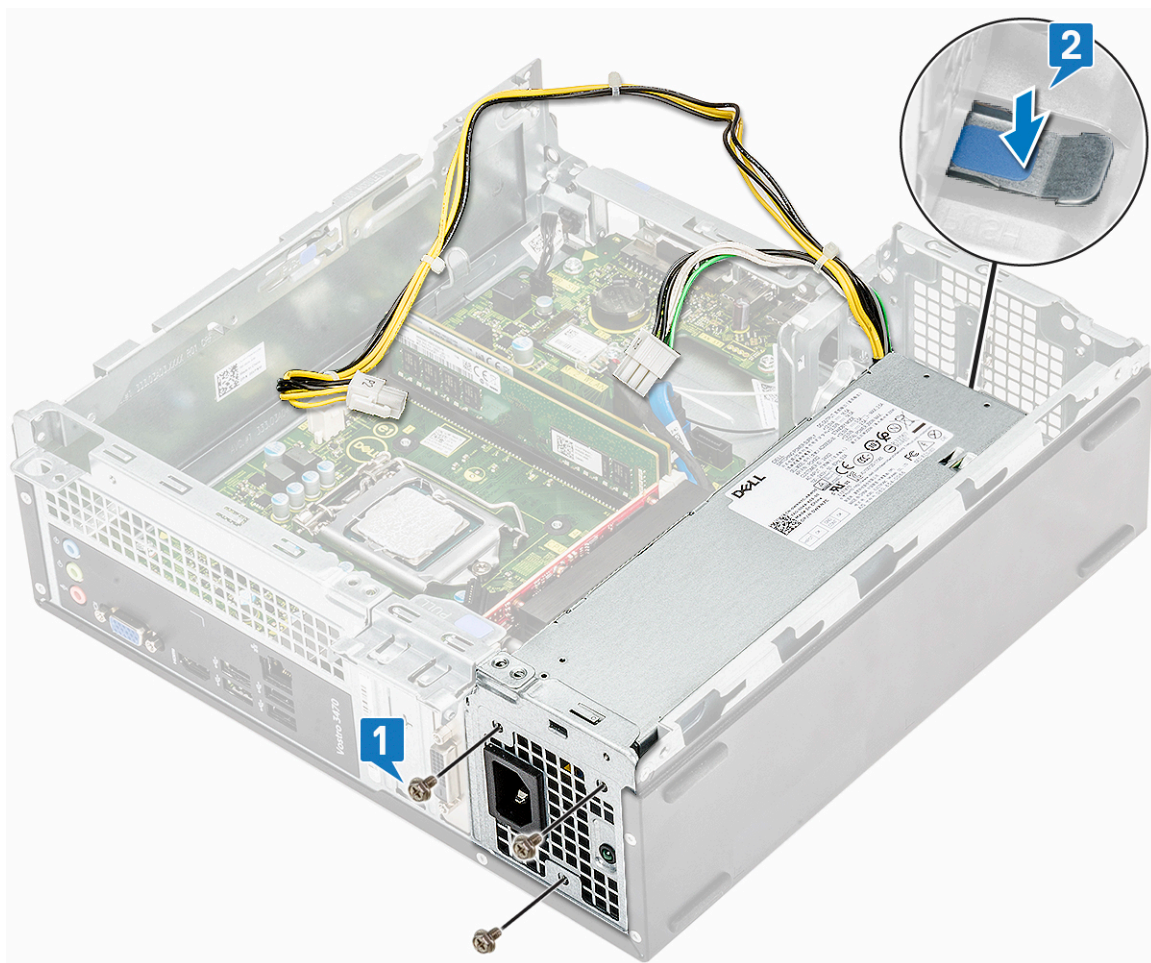


- с Сдвиньте, приподнимите и извлеките блок питания из компьютера.

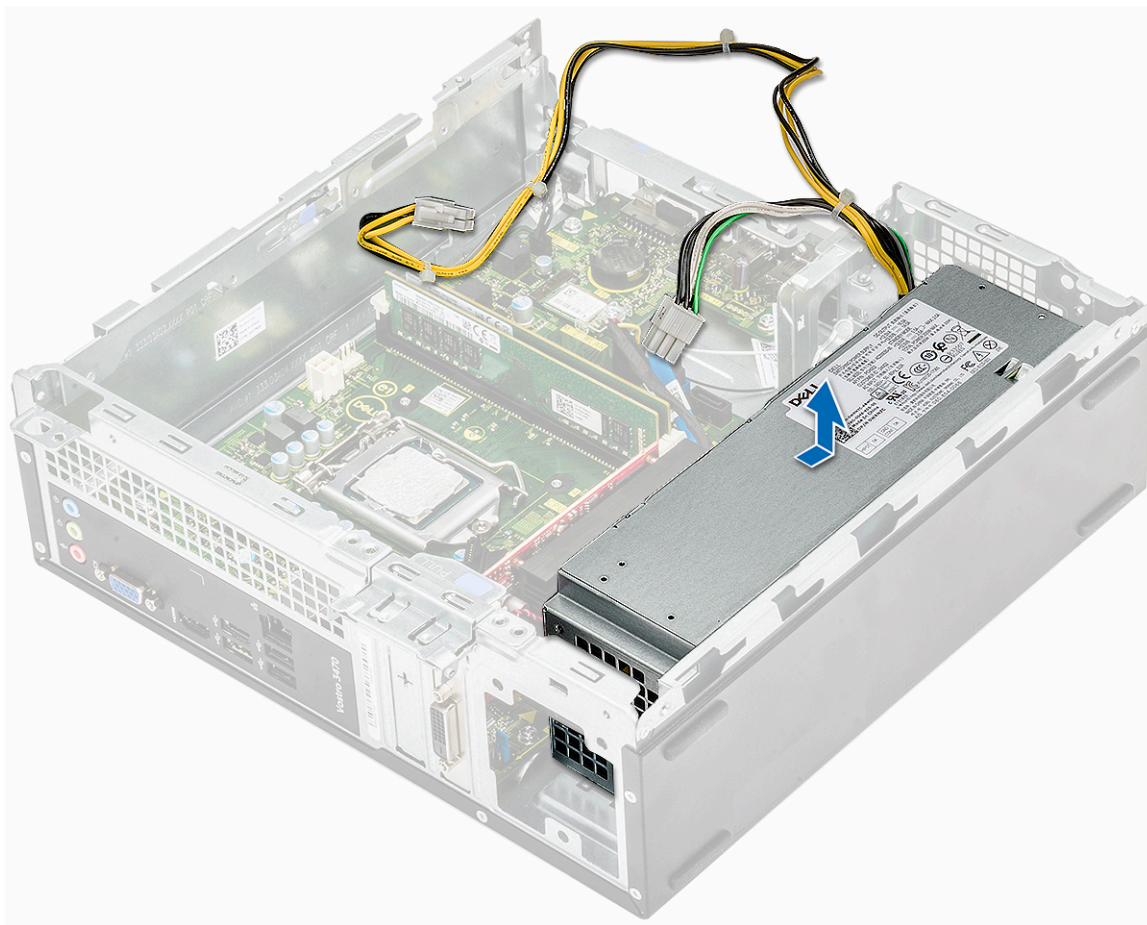

Установка блока питания


- 1 Сдвиньте блок питания по направлению к задней части компьютера до щелчка так, чтобы он принял фиксированное положение.

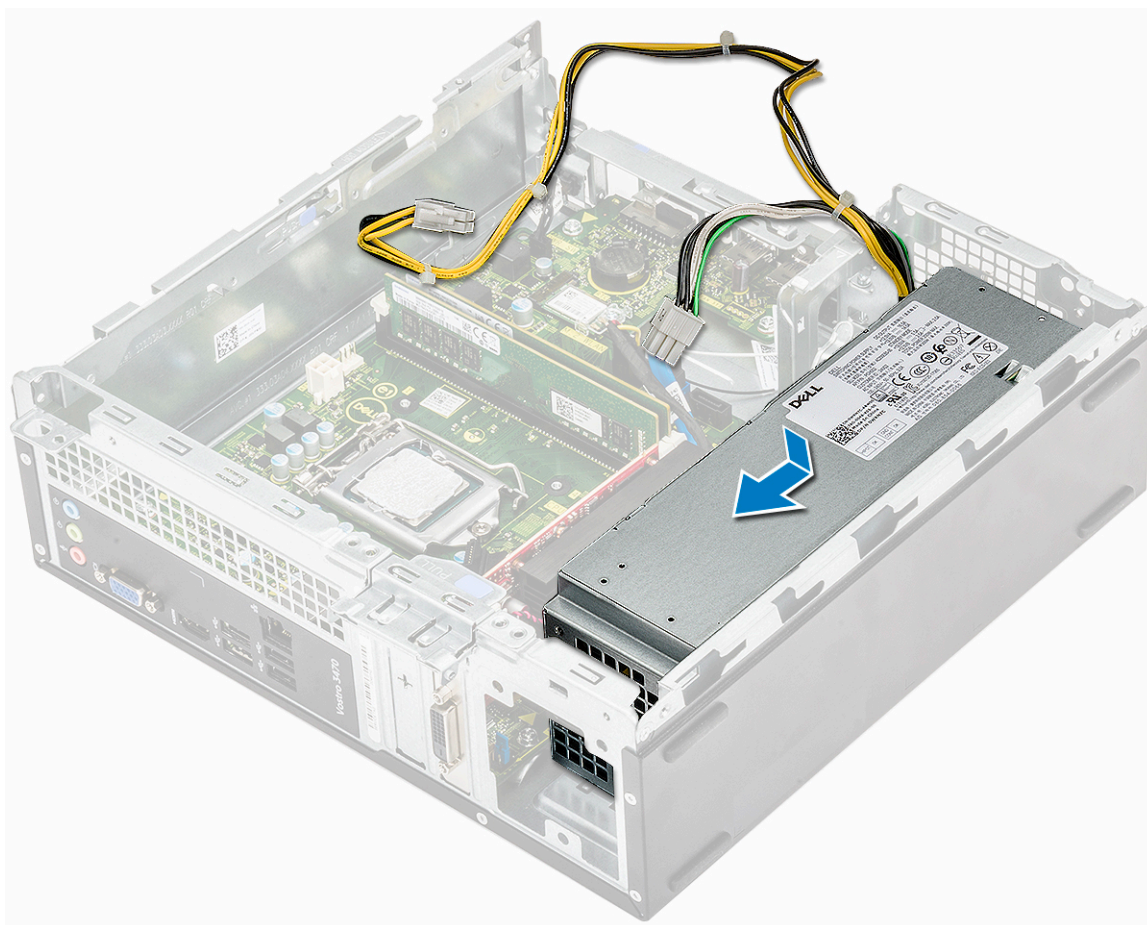

- 2 Заверните три винта 6-32xL6,35, которыми блок питания крепится в корпусе.



- 3 Проложите кабели модуля блока питания через направляющую.
- 4 Подключите кабели модуля блока питания к соответствующим разъемам на системной плате.

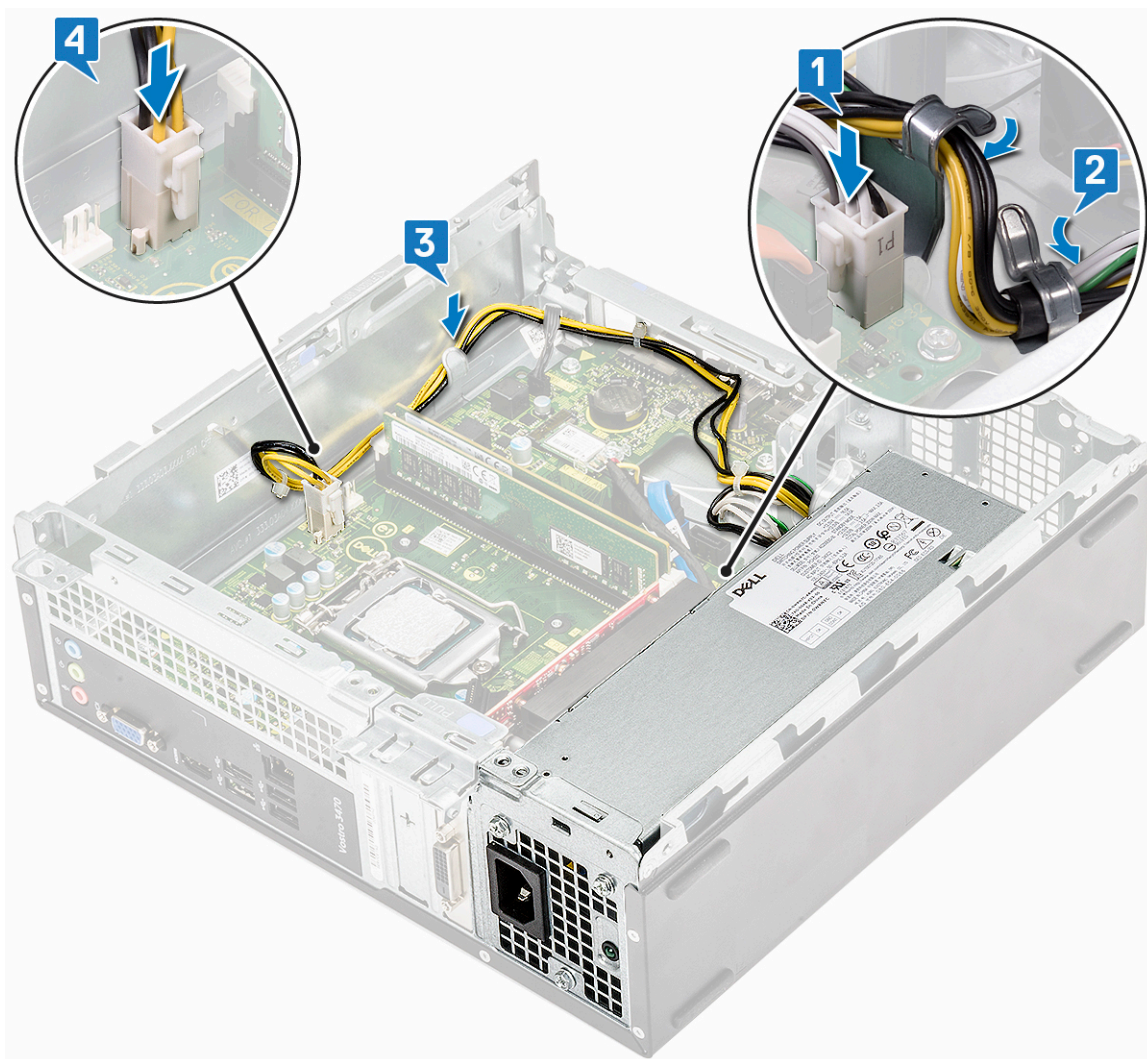


- 5 Установите:
 - a отсек для диска
 - b корпус 3,5-дюймового жесткого диска
 - c охлаждающий кожух
 - d лицевую панель
 - e крышку.
- 6 Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Батарейка типа "таблетка"

Извлечение батарейки типа «таблетка»


- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите:
 - a крышку.
 - b лицевую панель
 - c охлаждающий кожух
 - d корпус 3,5-дюймового жесткого диска
 - e отсек для диска
- 3 Чтобы извлечь батарею типа «таблетка», необходимо выполнить следующие действия:

- a Нажимайте на батарейку типа «таблетка» на открытом участке гнезда пальцем, чтобы батарейка выскочила из гнезда [1].
- b Приподнимите и извлеките батарейку типа «таблетка» из компьютера [2].

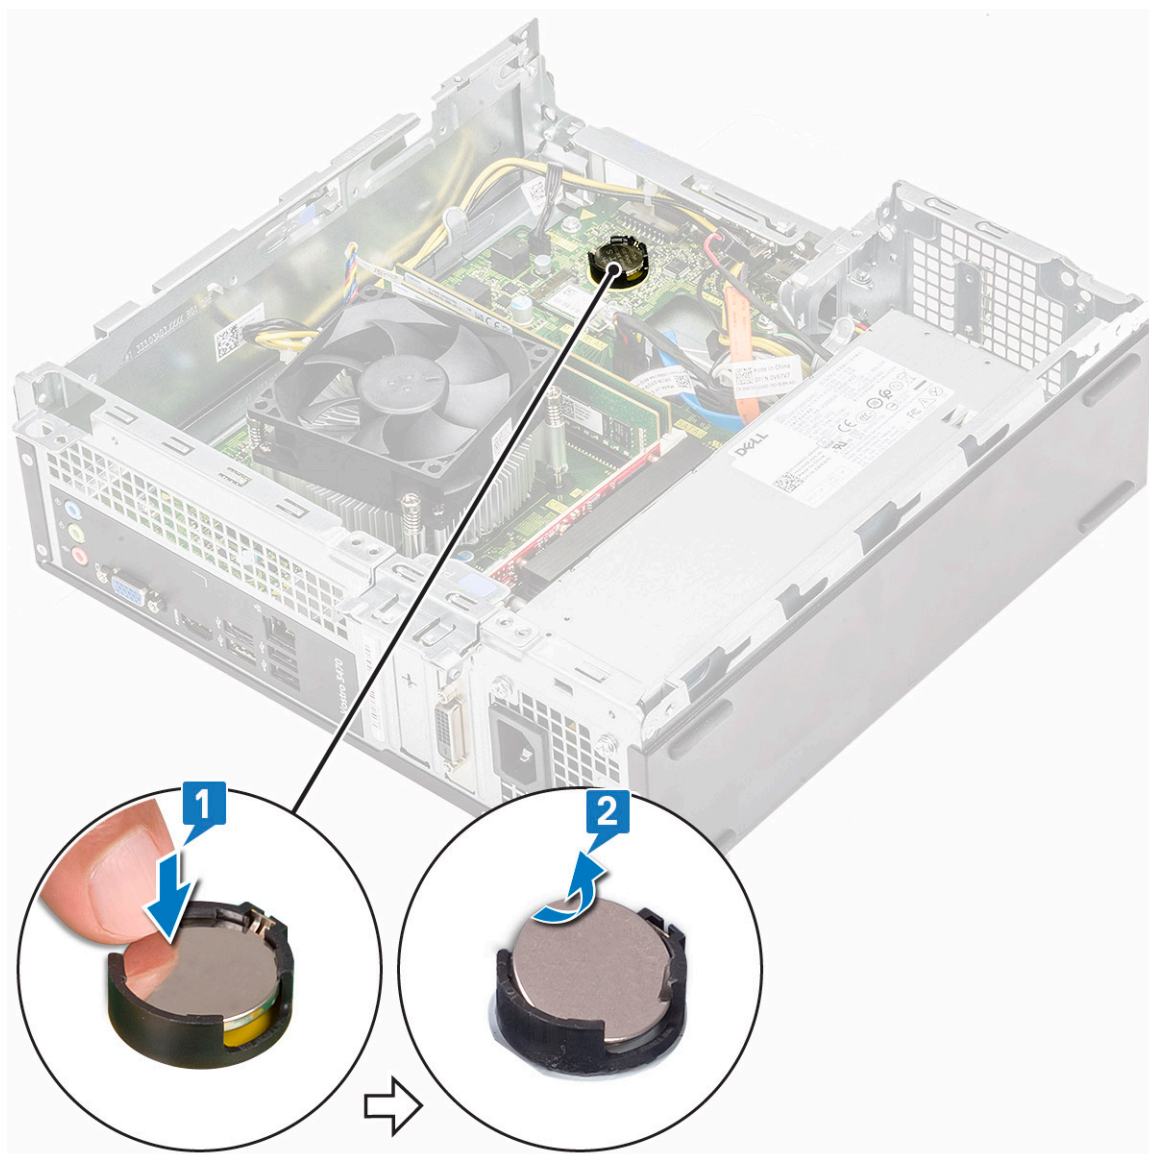

Установка батарейки типа «таблетка»

- 1 Установите батарейку типа «таблетка» в соответствующий слот на системной плате [1] и нажимайте до ее фиксации [2] .

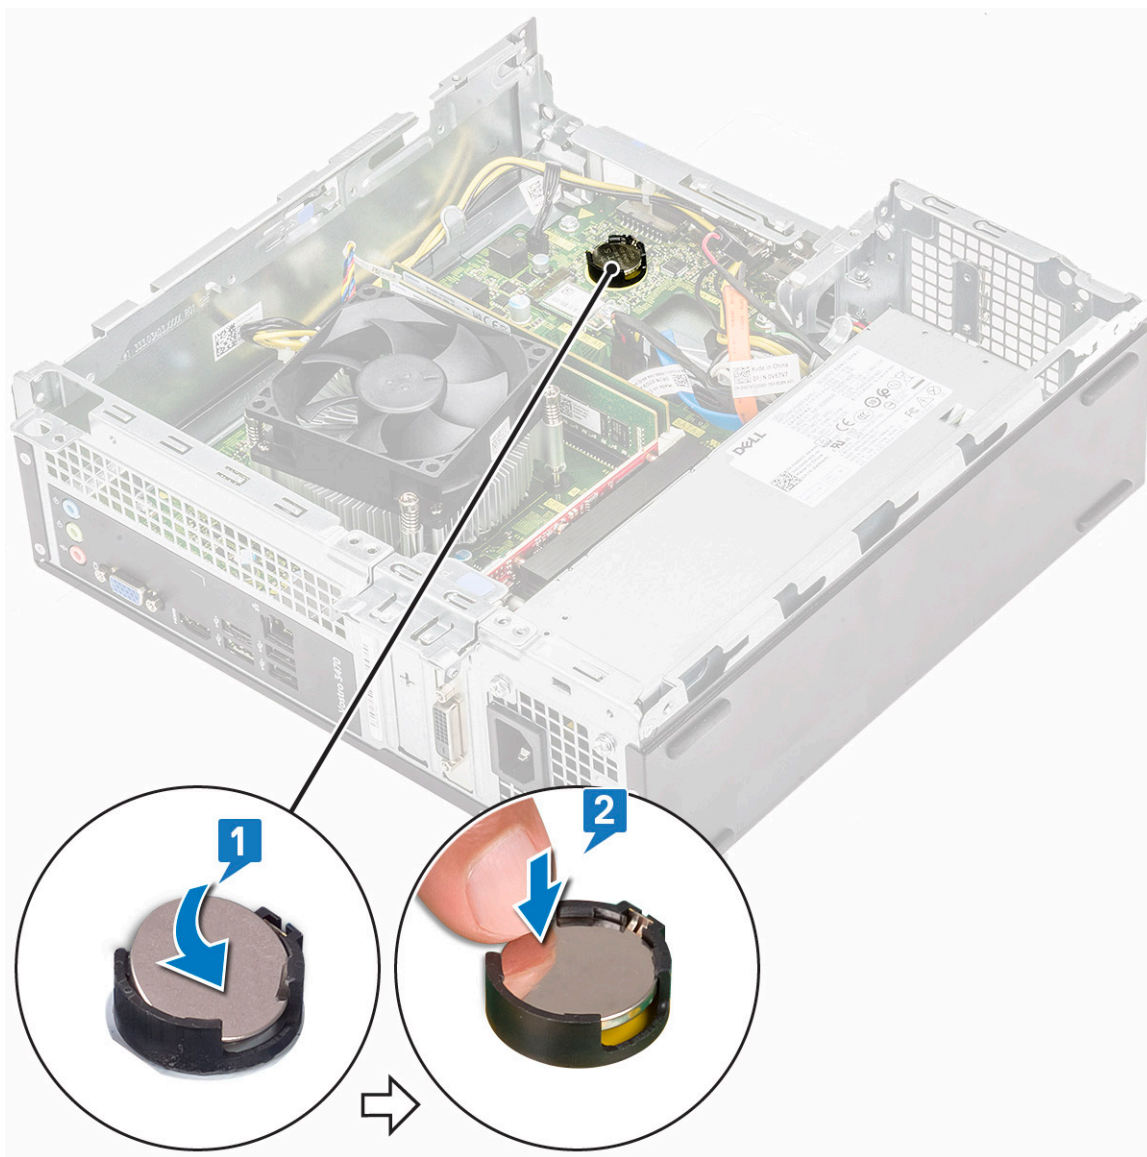


- 2 Установите:
 - а [отсек для диска](#)
 - б [корпус 3,5-дюймового жесткого диска](#)
 - в [охладительный кожух](#)
 - г [лицевую панель](#)
 - д [крышку.](#)
- 3 Выполните процедуры, приведенные в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Процессор

Извлечение процессора


- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Снимите:
 - а [крышку.](#)
 - б [охладительный кожух](#)
 - в [радиатор в сборе](#)

- 3 Чтобы снять процессор, выполните следующее.
- a Нажмите на рычажок фиксатора, затем продвиньте его наружу, чтобы высвободить из-под фиксирующего зацепа [1].
- ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Контакты процессора требуют аккуратного обращения, иначе они могут быть необратимо повреждены. Будьте осторожны, чтобы не погнуть контакты процессора при извлечении. Вытащите процессор из гнезда.
- b Приподнимите крышку процессора [2], извлеките процессор из сокета и поместите его в антистатическую упаковку [3].

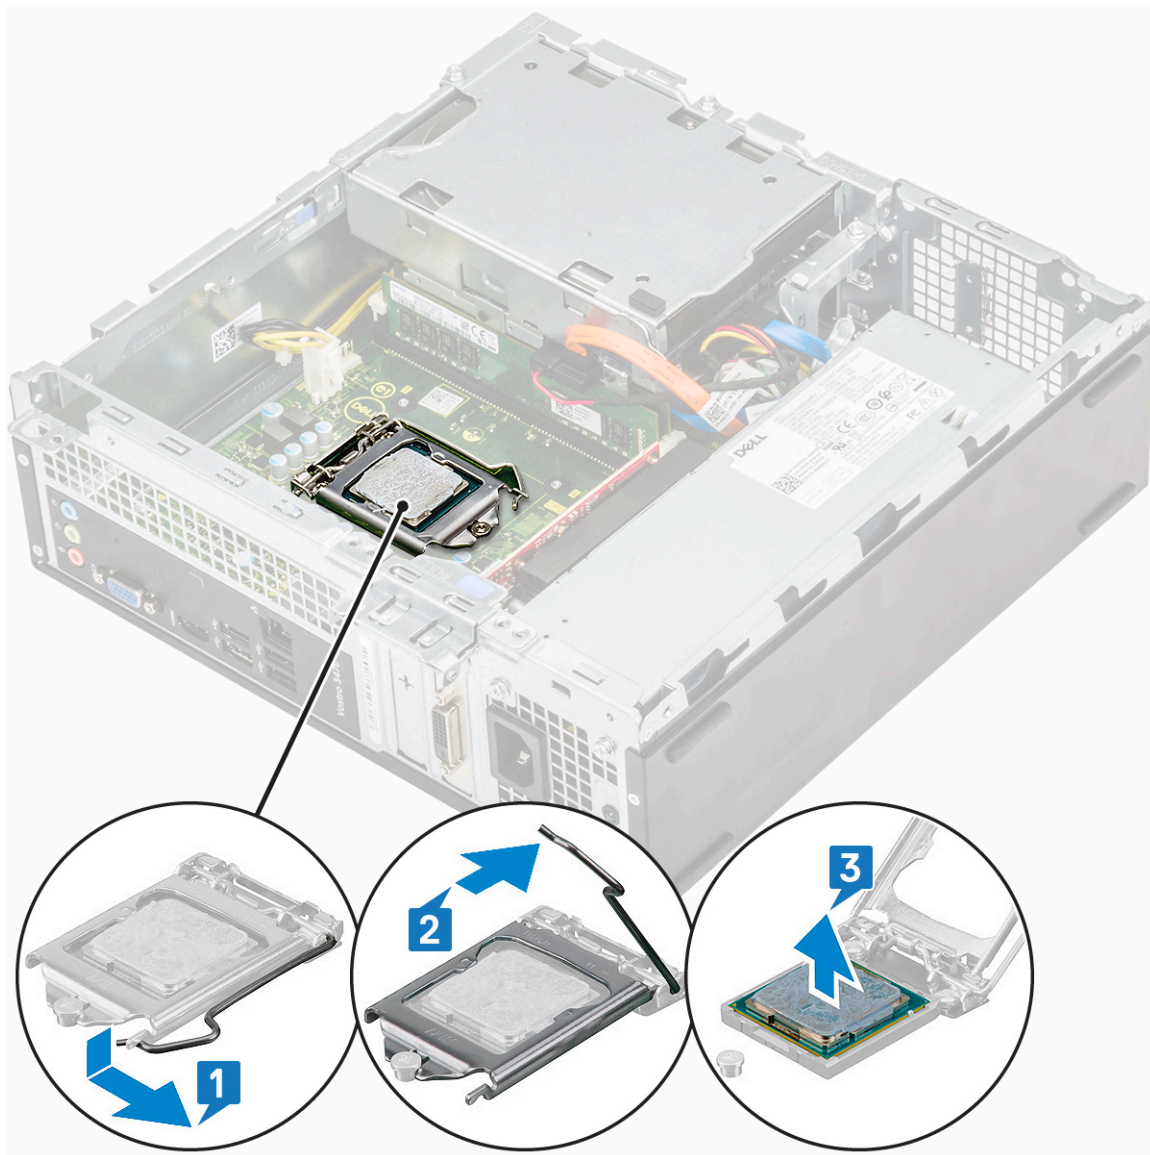

Установка процессора

- 1 Вставьте процессор в сокет процессора. Убедитесь в том, что процессор установлен правильно [1].
- ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не прикладывайте силу при установке процессора. Если процессор расположен правильно, он легко входит в разъем.
- 2 Опустите крышку процессора [2].
 - 3 Нажмите на рычажок фиксатора, затем продвиньте его внутрь, чтобы зафиксировать зацепом [3].

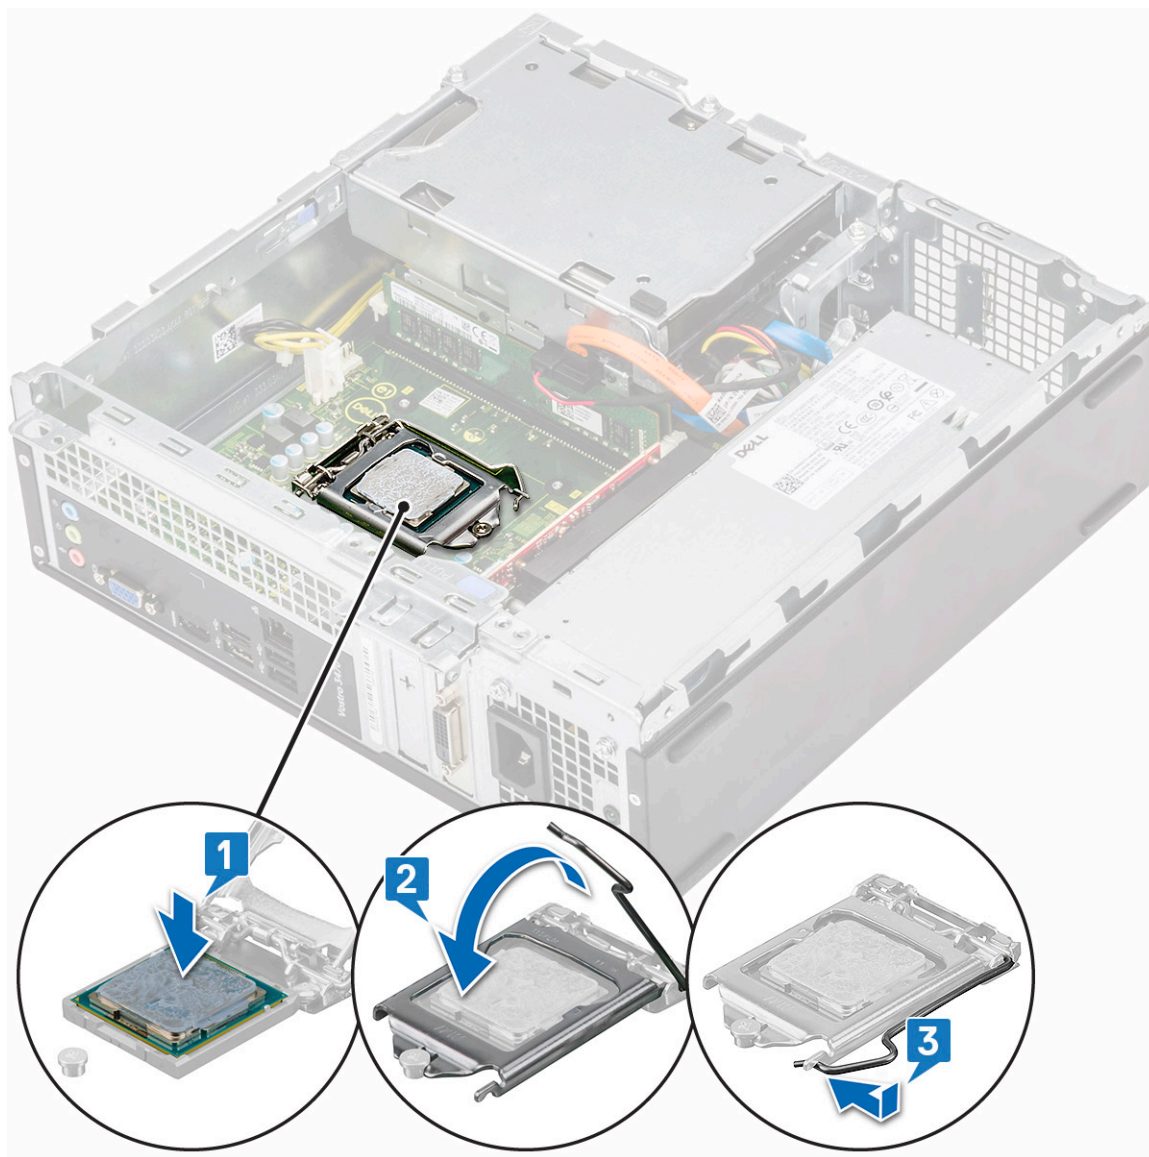

- 4 Установите:
 - а блок радиатора
 - б охлаждающий кожух
 - с крышку.
- 5 Выполните действия, предусмотренные разделом [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Системная плата


Извлечение системной платы

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- 2 Извлеките диск
 - а крышку.
 - б лицевую панель
 - с корпус 3,5-дюймового жесткого диска
 - д отсек для диска
 - е модуль памяти


- f охлаждающий кожух
- g плата расширения (опционально)
- h твердотельный накопитель M.2 SATA
- i блок радиатора
- j Плата WLAN

3 Чтобы открыть держатель платы ввода-вывода, выполните следующие действия.


- a Выверните винт 6-32xL6,35, которым держатель платы ввода-вывода крепится к корпусу [1].
- b Потяните держатель платы ввода-вывода, чтобы открыть его [2].

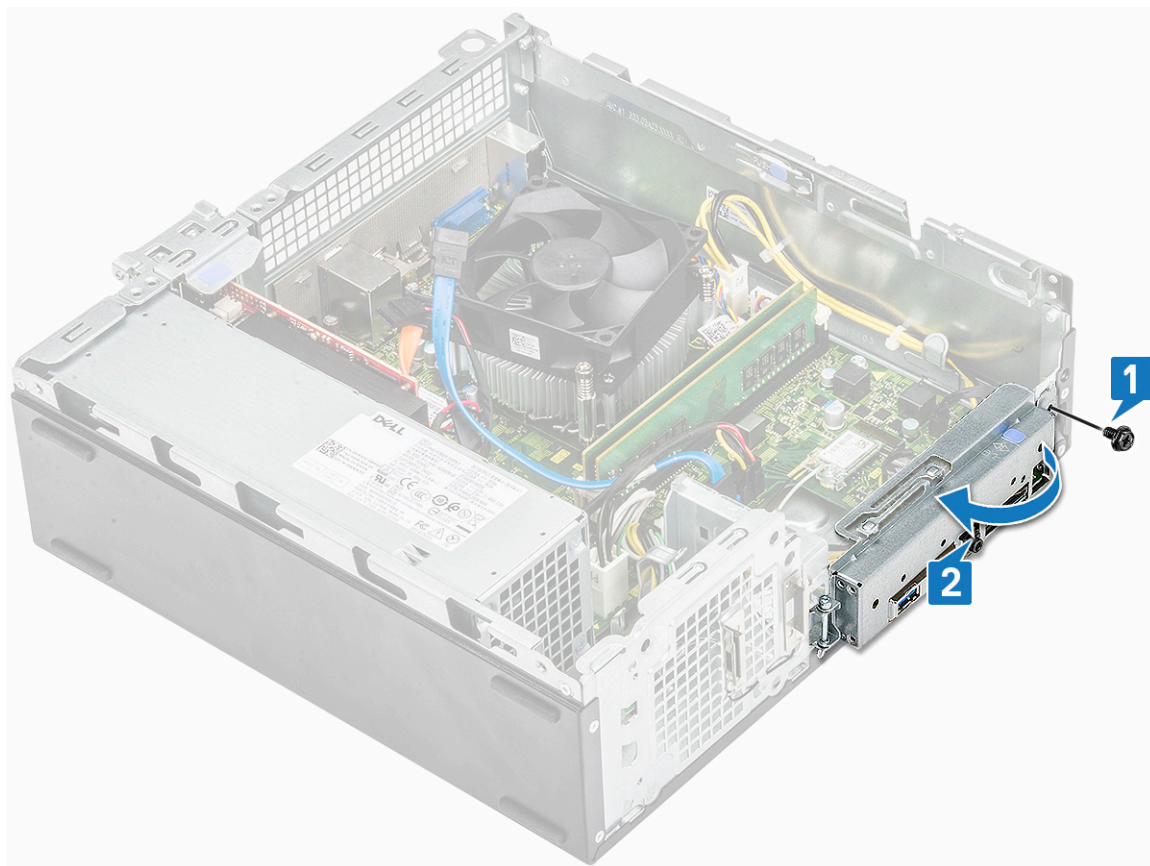


4 Отсоедините следующие кабели от системной платы: кабель оптического дисководов SATA и кабель блока питания [1], кабель жесткого диска SATA и кабель питания жесткого диска / оптического дисководов [2], кабель переключателя питания [3] и кабель блока питания [4].

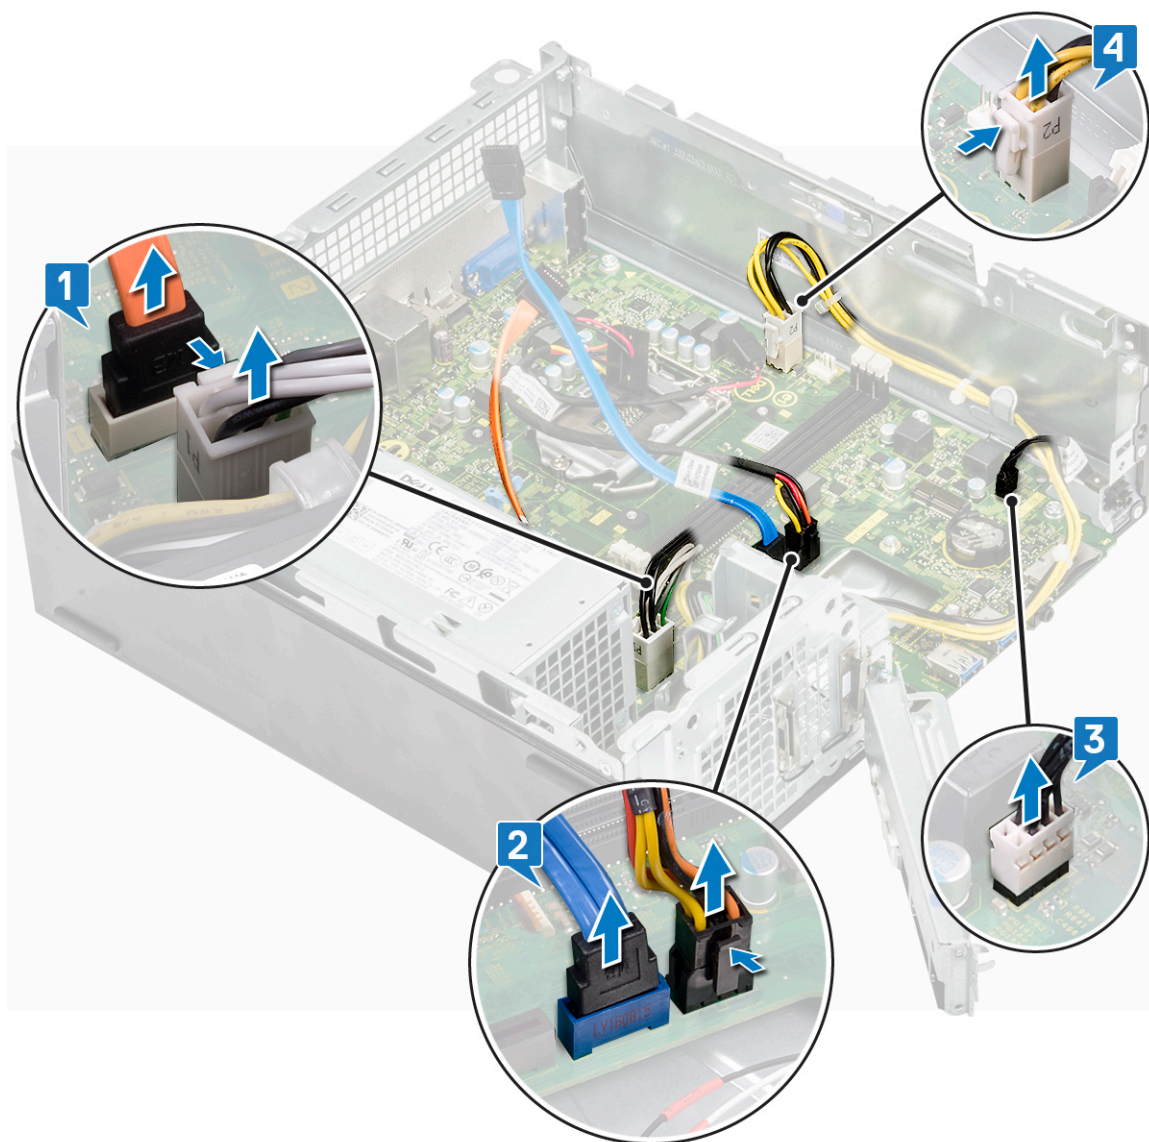


- 5 Чтобы извлечь системную плату, необходимо выполнить следующие действия:
- а Открутите шесть винтов 6-32xL6,35, с помощью которых системная плата крепится к корпусу.

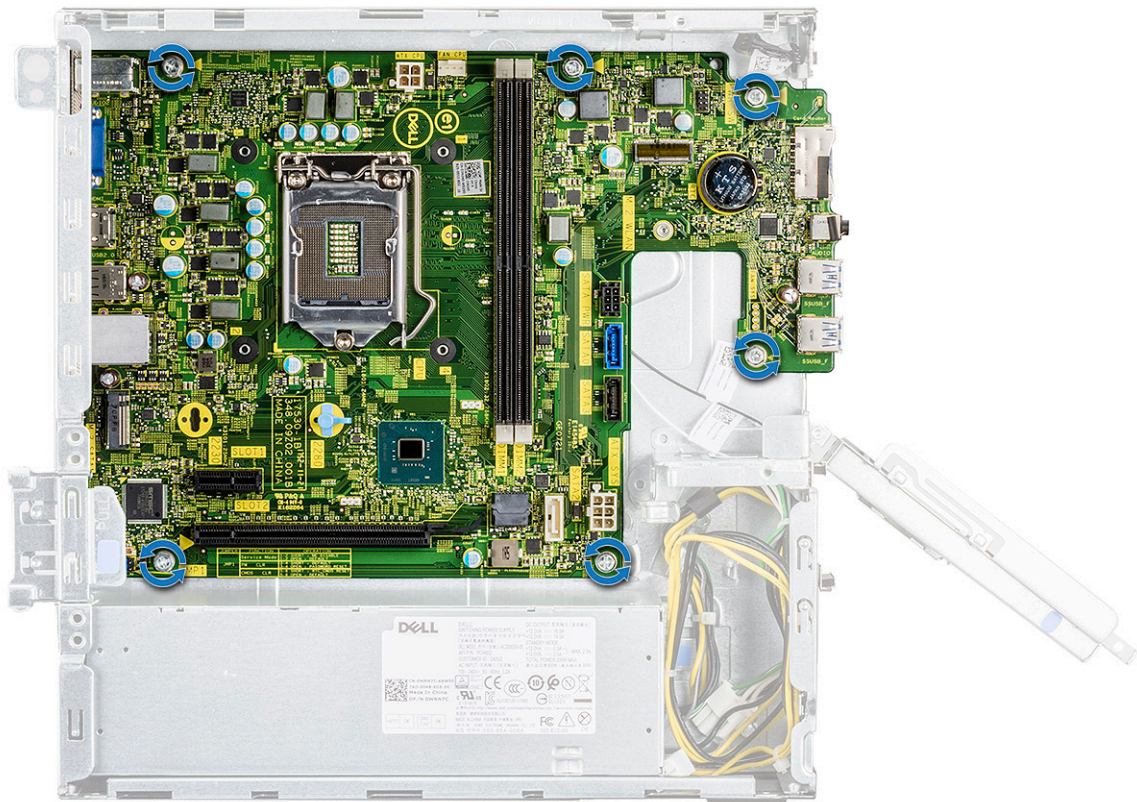

- б Вытяните системную плату в сторону передней части корпуса.

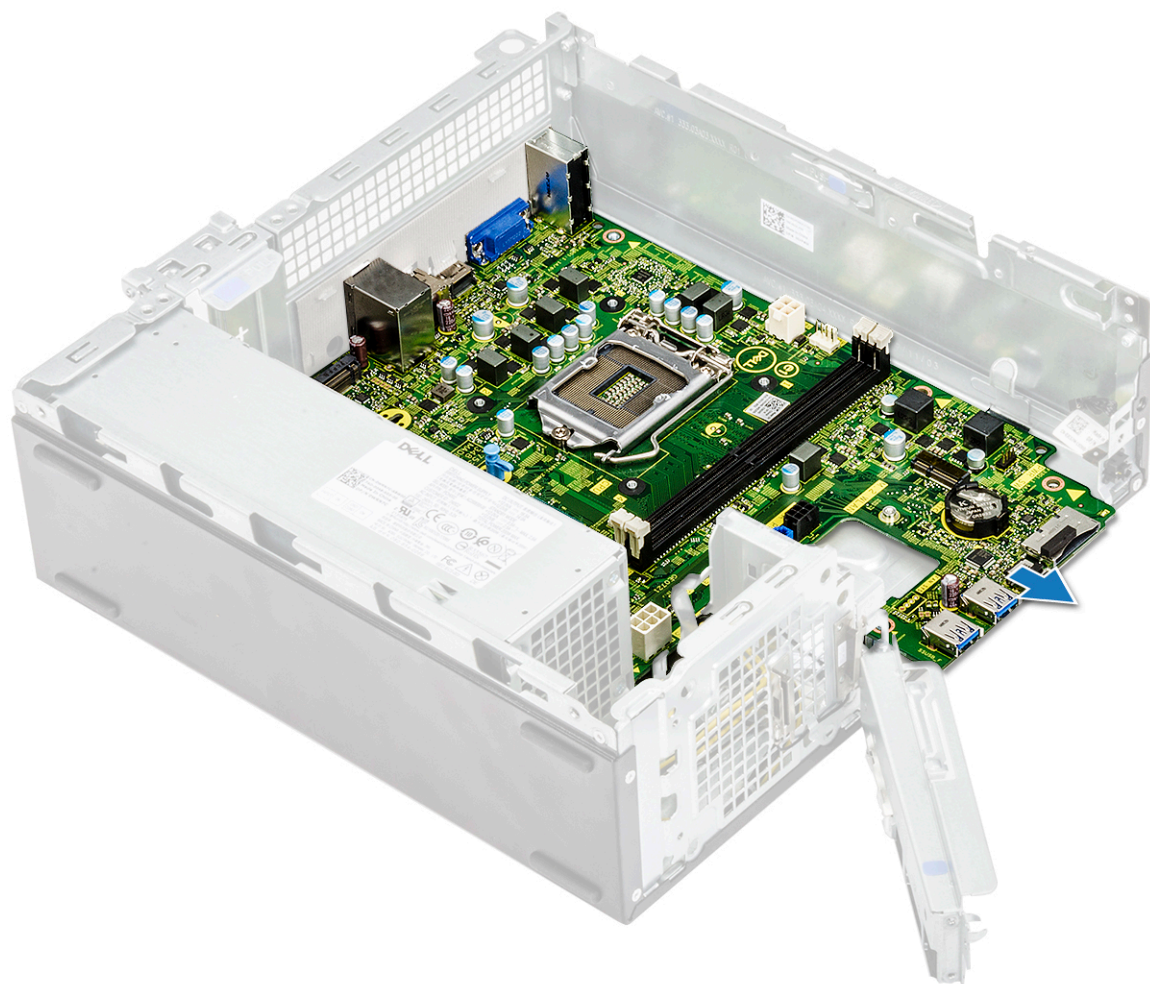


- с Приподнимите системную плату над корпусом.

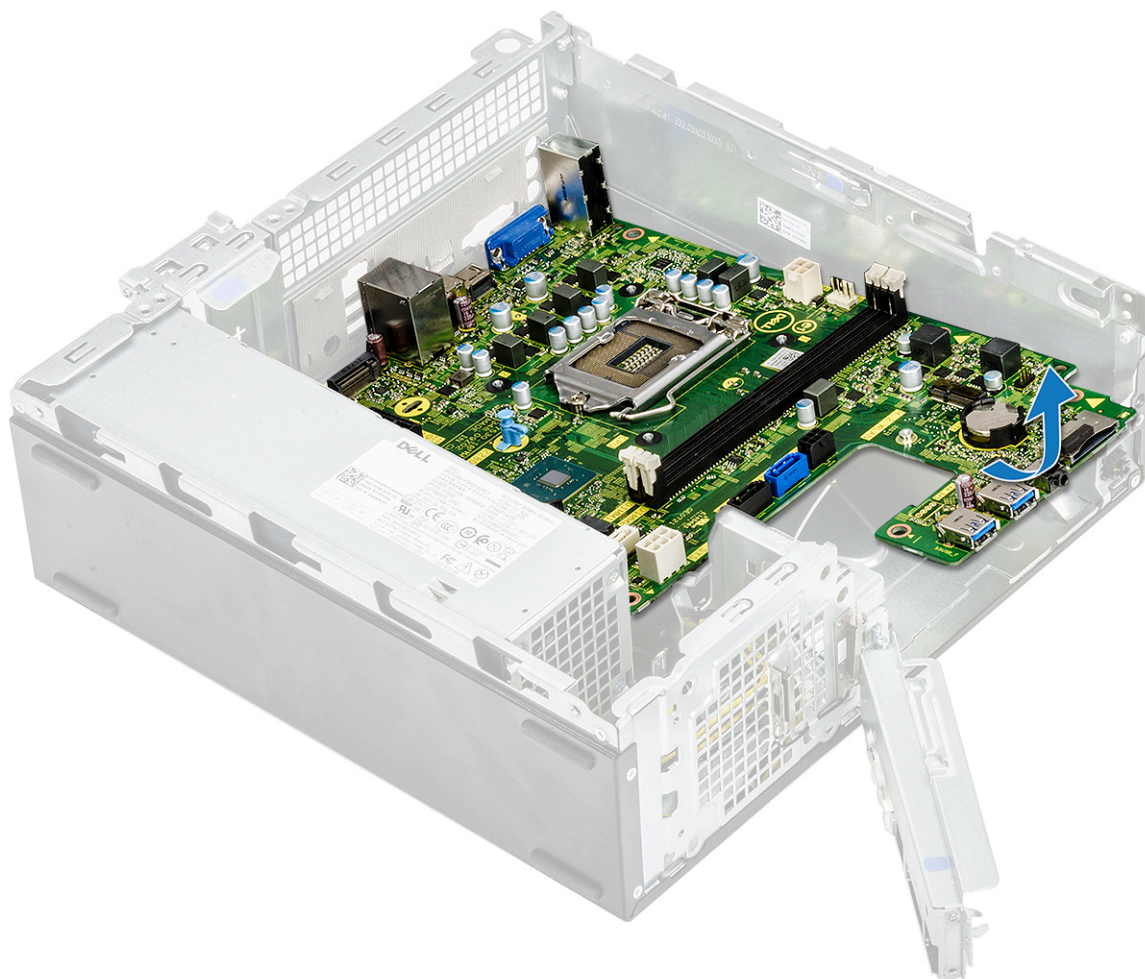


Установка системной платы

- 1 Вставьте системную плату и убедитесь в том, что порты совмещены с отверстиями на задней панели.


① **ПРИМЕЧАНИЕ:** Обязательно откройте держатель платы ввода-вывода перед установкой системной платы в корпус.

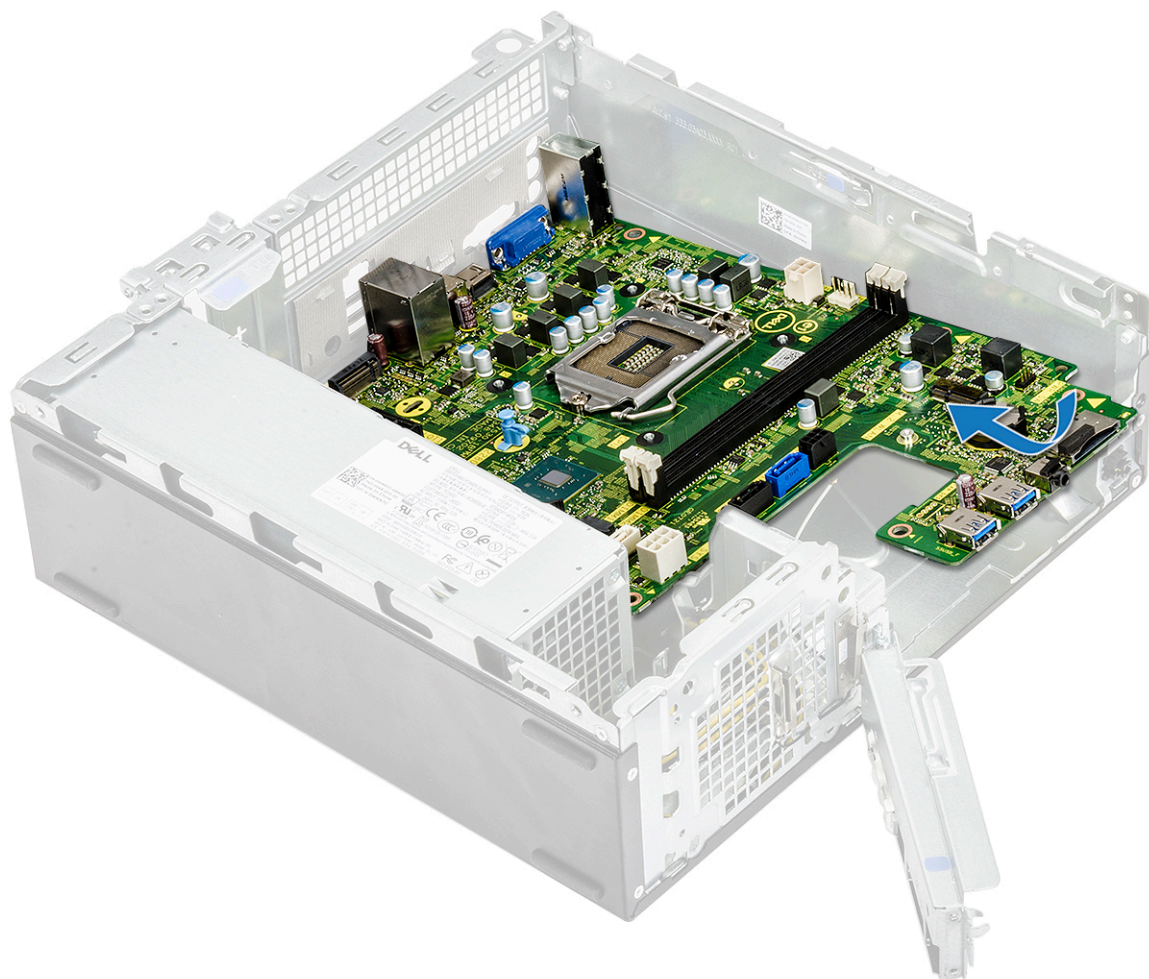


- 2 Сдвиньте системную плату в сторону задней части корпуса.

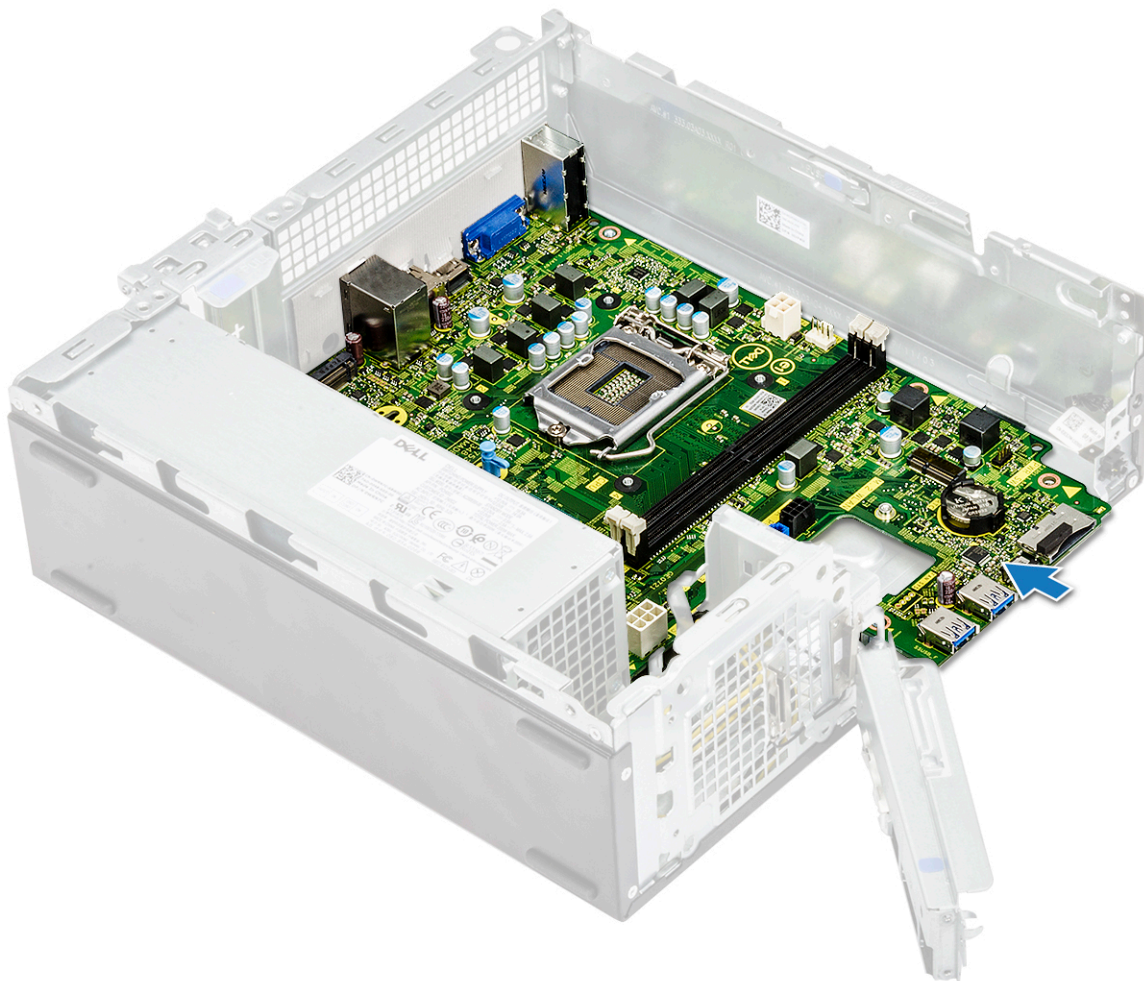


- 3 Установите на место шесть винтов 6-32xL6,35, которыми крепится системная плата.

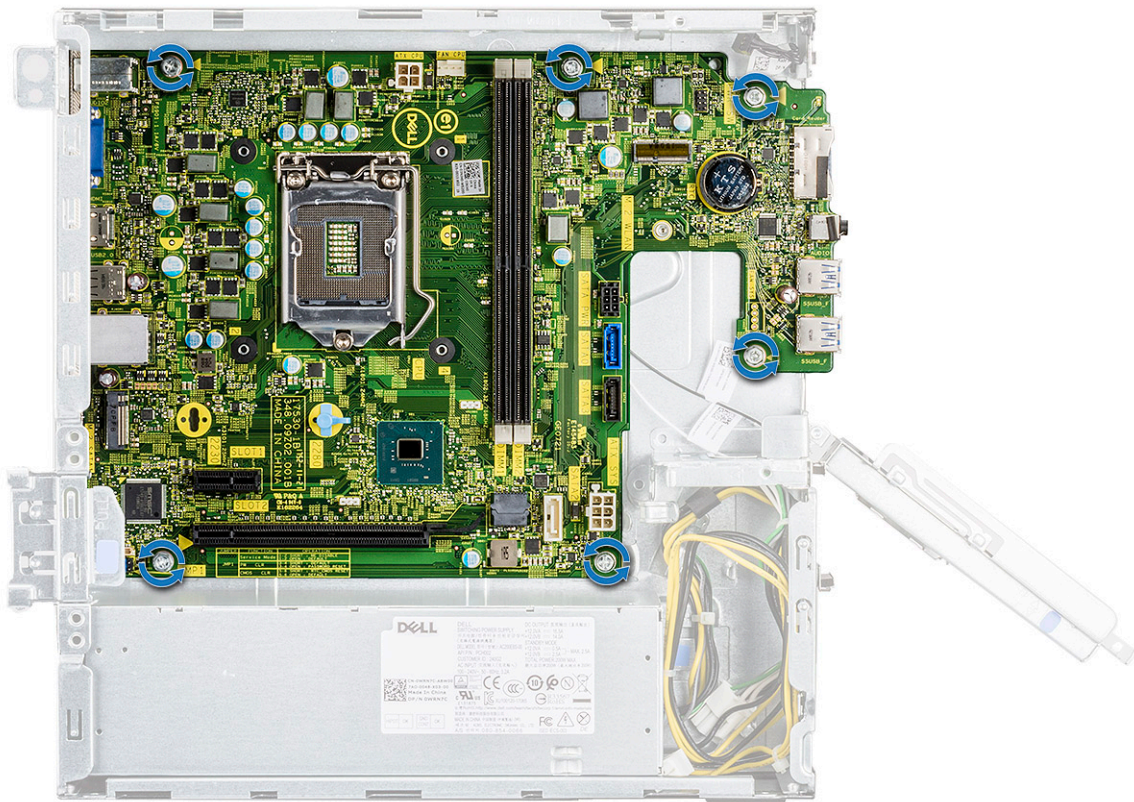

- 4 Подсоедините к системной плате следующие кабели: кабель блока питания [1], кабель переключателя питания [2], кабель жесткого диска SATA и кабель питания жесткого диска / оптического дисковод [3], кабель оптического дисковод SATA и кабель блока питания [4].

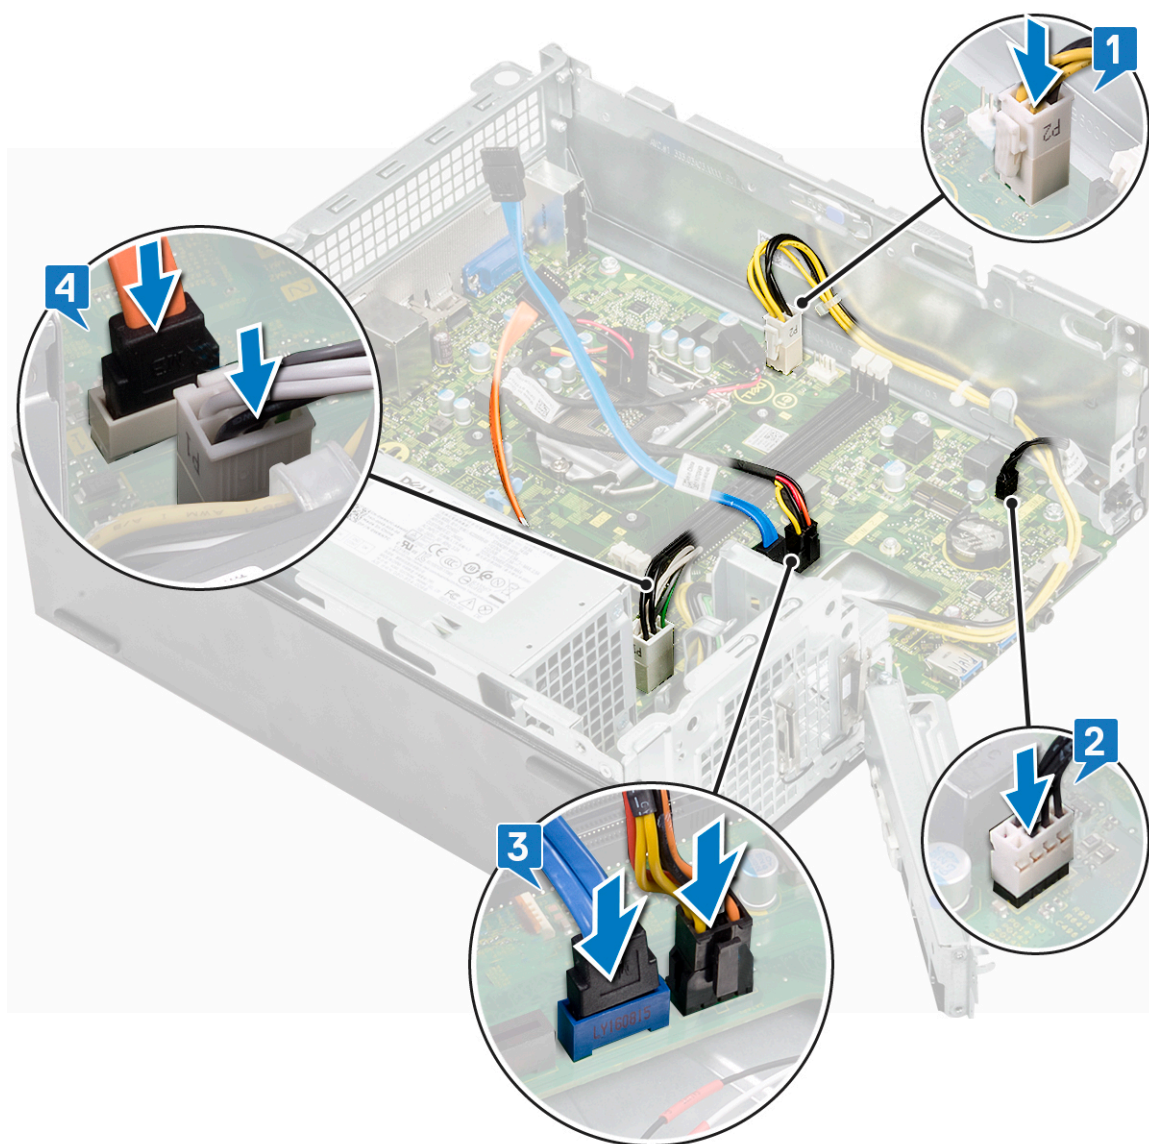

- 5 Закройте держатель платы ввода-вывода [1] и завинтите винт 6-32xL6,35, которым этот держатель крепится к корпусу [2].

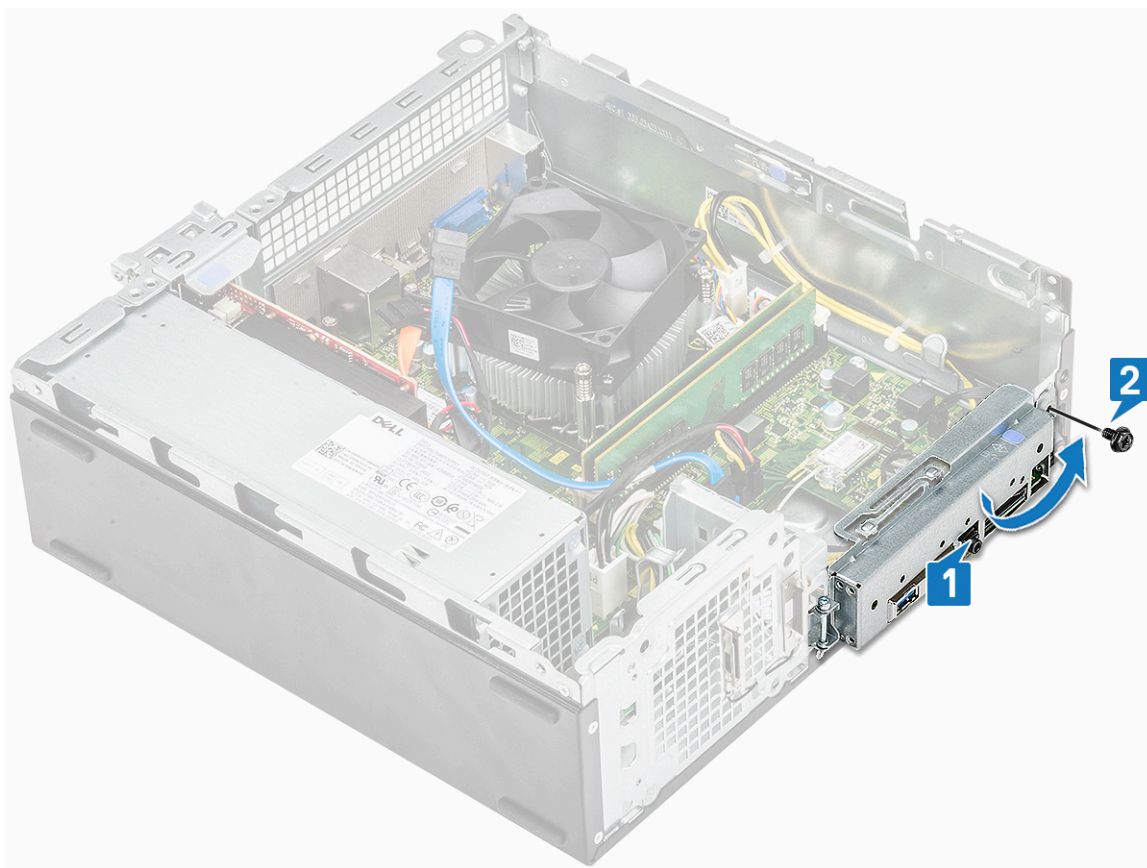

6 Установите:

- a блок радиатора
- b Плата WLAN
- c плата расширения (опционально)
- d твердотельный накопитель M.2 SATA
- e отсек для диска
- f корпус 3,5-дюймового жесткого диска
- g охлаждающий кожух
- h модуль памяти
- i лицевую панель
- j крышку.

7 Выполните процедуры, приведенные в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

Поиск и устранение неисправностей

Расширенная предзагрузочная проверка системы — диагностика ePSA

Диагностика ePSA (также называемая системной диагностикой) выполняет полную проверку оборудования. ePSA встроена в BIOS и запускается из него самостоятельно. Встроенная системная диагностика обеспечивает набор параметров для определенных групп устройств, позволяя вам:

- запускать проверки в автоматическом или оперативном режиме;
- производить повторные проверки;
- отображать и сохранять результаты проверок;
- запускать тщательные проверки с расширенными параметрами для сбора дополнительных сведений об отказавших устройствах;
- отображать сообщения о состоянии, информирующие об успешном завершении проверки;
- отображать сообщения об ошибках, информирующие о неполадках, обнаруженных в процессе проверки.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте системную диагностику для проверки только данного компьютера. Использование этой программы с другими компьютерами может привести к неверным результатам или сообщениям об ошибках.

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых проверок определенных устройств требуется участие пользователя. Обязательно убедитесь, что у терминала компьютера во время выполнения диагностических проверок.

Запуск программы диагностики ePSA

- 1 Запустите загрузку с диагностикой одним из предложенных выше способов.
- 2 Когда появится меню однократной загрузки, с помощью стрелок вверх и вниз перейдите к программе ePSA или программе диагностики и запустите ее, нажав клавишу «ВВОД».
При нажатии кнопок Fn+PWR загрузка с диагностикой, выбранная на экране, начнет мигать и ePSA или программа диагностики запустится напрямую.
- 3 На экране меню загрузки, выберите функцию **Diagnostics (Диагностика)**.
- 4 Чтобы перейти на страницу со списком, нажмите на стрелку в нижнем правом углу.
Появится перечень обнаруженных элементов, которые будут подвергнуты проверке.
- 5 При обнаружении неполадок отображаются коды ошибок.
Запишите коды ошибок и коды валидации, после чего обратитесь в Dell.

Запуск диагностического теста для конкретного устройства

- 1 Чтобы остановить диагностический тест, нажмите клавишу ESC и выберите **Yes (Да)**.
- 2 Выберите устройство на левой панели и нажмите **Run Tests (Выполнить проверки)**.
- 3 При обнаружении неполадок отображаются коды ошибок.
Запишите коды ошибок и коды валидации, после чего обратитесь в Dell.

Диагностика

В ходе POST (Power On Self Test [самотестирования при включении питания]) компьютера проверяется его соответствие основным требованиям к компьютеру и надлежащая работа оборудования перед началом процедуры загрузки. Если компьютер проходит POST, загрузка компьютера продолжается в нормальном режиме. Однако, если компьютер не прошел процедуру POST, он воспроизводит серию кодов светодиодными индикаторами во время запуска. Системный светодиодный индикатор встроен в кнопку питания.

В приведенной ниже таблице показаны разные состояния индикаторов и то, что они означают.

Таблица 3. Диагностика

Световой код индикатора (цвет и число миганий)	Описание неполадки
2 раза желтым, 1 раз желтым	Отказ системной платы
2 раза желтым, 2 раза желтым	Отказ системной платы, блока питания или кабеля блока питания
2 раза желтым, 3 раза желтым	Отказ системной платы, памяти или ЦП
2 раза желтым, 4 раза желтым	Отказ батарейки КМОП-схемы

Диагностические сообщения об ошибках

Таблица 4. Диагностические сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках	Описание
AUXILIARY DEVICE FAILURE	Возможная неполадка сенсорной панели или внешней мыши. Если используется внешняя мышь, проверьте правильность подсоединения кабеля. Включите параметр Pointing Device (Указывающее устройство) в программе настройки системы.
BAD COMMAND OR FILE NAME	Проверьте правильность написания команды, расстановки пробелов, а также правильность указанного пути к файлу.
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	Неисправность основного внутреннего кэша микропроцессора. Обращение в Dell
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	Оптический дисковод не отвечает на команды компьютера.
DATA ERROR	Ошибка чтения данных с жесткого диска.
DECREASING AVAILABLE MEMORY	Возможно, один или несколько модулей памяти неисправны или неправильно установлены. Переустановите модули памяти или замените их, если это необходимо.
DISK C: FAILED INITIALIZATION	Ошибка инициализации жесткого диска. Запустите проверки жесткого диска в программе Dell Diagnostics .
DRIVE NOT READY	Для выполнения операции необходимо установить жесткий диск в отсек. Установите жесткий диск в отсек для жесткого диска.
ERROR READING PCMCIA CARD	Компьютер не может определить плату ExpressCard. Переустановите плату или попробуйте использовать другую плату.

Сообщения об ошибках

Описание

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

Объем памяти, записанной на энергонезависимую память (NVRAM), не совпадает с объемом модуля памяти, установленного в компьютер. Перезагрузите компьютер. Если ошибка повторится, обратитесь в корпорацию Dell.

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE

Файл, который вы пытаетесь скопировать, слишком велик, или диск заполнен. Попробуйте скопировать файл на другой диск или на диск большего размера.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > | -

Не используйте эти символы в именах файлов.

GATE A20 FAILURE

Возможно, плохо закреплен модуль памяти. Переустановите модуль памяти или замените его, если это необходимо.

GENERAL FAILURE

Операционная система не способна выполнить команду. Это сообщение обычно сопровождается дополнительной информацией. Например: Printer out of paper. Take the appropriate action. (В принтере нет бумаги. Выполните нужное действие).

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

Компьютер не может определить тип диска. Завершите работу компьютера, извлеките жесткий диск и загрузите компьютер с оптического диска. После этого снова выключите компьютер, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер. Запустите проверки жесткого диска (**Hard Disk Drive**) в программе **Dell Diagnostics**.

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0

Жесткий диск не отвечает на команды с компьютера. Завершите работу компьютера, извлеките жесткий диск и загрузите компьютер с оптического диска. После этого снова выключите компьютер, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер. Если устранить неполадку не удастся, попробуйте установить другой жесткий диск. Запустите проверки жесткого диска (**Hard Disk Drive**) в программе **Dell Diagnostics**.

HARD-DISK DRIVE FAILURE

Жесткий диск не отвечает на команды с компьютера. Завершите работу компьютера, извлеките жесткий диск и загрузите компьютер с оптического диска. После этого снова выключите компьютер, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер. Если устранить неполадку не удастся, попробуйте установить другой жесткий диск. Запустите проверки жесткого диска (**Hard Disk Drive**) в программе **Dell Diagnostics**.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

Возможно, жесткий диск неисправен. Завершите работу компьютера, извлеките жесткий диск и загрузите компьютер с оптического диска. После этого снова выключите компьютер, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер. Если устранить неполадку не удастся, попробуйте установить другой жесткий диск. Запустите проверки жесткого диска (**Hard Disk Drive**) в программе **Dell Diagnostics**.

INSERT BOOTABLE MEDIA

Операционная система пытается загрузиться с незагрузочного носителя, такого как оптический диск. Вставьте загрузочный носитель.

Сообщения об ошибках	Описание
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM	Информация о конфигурации системы не совпадает с конфигурацией аппаратных средств. Такое сообщение чаще всего появляется после установки модуля памяти. Измените соответствующие параметры в программе настройки системы.
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE	Если используется внешняя клавиатура, проверьте правильность подсоединения кабеля. Запустите проверку контроллера клавиатуры (Keyboard Controller) в программе Dell Diagnostics .
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE	Если используется внешняя клавиатура, проверьте правильность подсоединения кабеля. Перезагрузите компьютер, не дотрагиваясь до клавиатуры и мыши во время загрузки. Запустите проверку контроллера клавиатуры (Keyboard Controller) в программе Dell Diagnostics .
KEYBOARD DATA LINE FAILURE	Если используется внешняя клавиатура, проверьте правильность подсоединения кабеля. Запустите проверку контроллера клавиатуры (Keyboard Controller) в программе Dell Diagnostics .
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE	Если используется внешняя клавиатура или цифровая клавиатура, проверьте правильность подсоединения кабеля. Перезагрузите компьютер, не дотрагиваясь до клавиатуры во время загрузки. Запустите проверку западающей клавиши (Stuck Key) в программе Dell Diagnostics .
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT	Программа Dell MediaDirect™ не может проверить ограничения, установленные в отношении файла программой управления правами на цифровые данные Digital Rights Management (DRM), поэтому воспроизведение файла не разрешается.
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Возможно, неисправен или неправильно установлен модуль памяти. Переустановите модуль памяти или замените его, если это необходимо.
MEMORY ALLOCATION ERROR	Запускаемая программа конфликтует с операционной системой, другой программой или утилитой. Завершите работу компьютера, подождите 30 секунд, а затем перезапустите его. Запустите программу еще раз. Если опять появляется сообщение об ошибке, смотрите документацию по этой программе.
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Возможно, неисправен или неправильно установлен модуль памяти. Переустановите модуль памяти или замените его, если это необходимо.
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Возможно, неисправен или неправильно установлен модуль памяти. Переустановите модуль памяти или замените его, если это необходимо.
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Возможно, неисправен или неправильно установлен модуль памяти. Переустановите модуль памяти или замените его, если это необходимо.

Сообщения об ошибках	Описание
NO BOOT DEVICE AVAILABLE	Системе не удастся обнаружить жесткий диск. Если загрузочным устройством является жесткий диск, он должен быть правильно установлен и разбит на разделы как загрузочное устройство.
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE	Возможно, операционная система повреждена. Обратитесь в Dell.
NO TIMER TICK INTERRUPT	Возможно, неисправна микросхема на системной плате. Запустите проверки настроек системы (System Set) в программе Dell Diagnostics .
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN	Слишком много открытых программ. Закройте все окна и откройте программу, с которой вы хотите работать.
OPERATING SYSTEM NOT FOUND	Переустановите операционную систему. Если неполадка не устранена, обратитесь в корпорацию Dell.
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM	Произошел сбой дополнительного ПЗУ. Обратитесь в корпорацию Dell.
SECTOR NOT FOUND	Операционной системе не удастся найти один из секторов на жестком диске. Возможно, на жестком диске имеется дефектный сектор или повреждена таблица размещения файлов (FAT). Запустите утилиту проверки ошибок Windows, чтобы проверить файловую структуру на жестком диске. См. инструкции в центре справки и поддержки Windows (нажмите кнопку Пуск > Справка и поддержка). Если дефектных секторов очень много, создайте резервную копию данных (если это возможно), а затем отформатируйте жесткий диск.
SEEK ERROR	Операционной системе не удастся найти требуемую дорожку на жестком диске.
SHUTDOWN FAILURE	Возможно, неисправна микросхема на системной плате. Запустите проверки настроек системы (System Set) в программе Dell Diagnostics . Если сообщение появляется снова, обратитесь в корпорацию Dell.
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER	Испорчены параметры конфигурации системы. Подключите кабель питания компьютера к электросети, чтобы зарядить аккумулятор. Если неполадка не устранена, попробуйте восстановить данные, войдя в программу настройки системы, а затем немедленно выйдите из программы. Если сообщение появляется снова, обратитесь в корпорацию Dell.
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED	Возможно, требуется подзарядка резервного аккумулятора, обеспечивающего сохранение параметров конфигурации системы. Подключите кабель питания компьютера к электросети, чтобы зарядить аккумулятор. Если неполадка не устранена, обратитесь в корпорацию Dell.
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM	Время или дата, установленные в программе настройки системы, не совпадают с показаниями системных часов. Измените значения параметров Date and Time (Дата и время).
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED	Возможно, неисправна микросхема на системной плате. Запустите проверки настроек системы (System Set) в программе Dell Diagnostics .

Сообщения об ошибках	Описание
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE	Возможно, неисправен контроллер клавиатуры или плохо вставлен модуль памяти. Запустите проверки системной памяти (System Memory) и контроллера клавиатуры (Keyboard Controller) в программе Dell Diagnostics или обратитесь в корпорацию Dell.
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY	Вставьте диск в дисковод и повторите попытку.

Системные сообщения об ошибке

Таблица 5. Системные сообщения об ошибке

Системное сообщение	Описание
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (Внимание! Во время предыдущих попыток загрузки системы происходил сбой в контрольной точке [nnnn]. Для устранения этой неполадки запишите код этой контрольной точки и обратитесь в службу технической поддержки компании Dell)	По какой-то причине компьютер не смог завершить процедуру загрузки три раза подряд.
CMOS checksum error (Ошибка контрольной суммы КМОП)	Выполнен сброс RTC, загружены настройки BIOS по умолчанию.
CPU fan failure (Сбой вентилятора ЦП)	Произошел отказ вентилятора ЦП.
System fan failure (Сбой системного вентилятора)	Произошел сбой системного вентилятора.
Hard-disk drive failure (Сбой жесткого диска)	Возможный сбой жесткого диска во время самотестирования при включении питания.
Keyboard failure (Сбой клавиатуры)	Отказ клавиатуры или отсоединение кабеля. Если переустановка кабеля не решит эту проблему, замените клавиатуру.
No boot device available (Нет загрузочных устройств)	Отсутствует загрузочный раздел на жестком диске, отсоединился кабель жесткого диска или отсутствует загрузочное устройство. - Если загрузочным устройством является жесткий диск, убедитесь, что кабели подсоединены, а диск правильно установлен и разбит на разделы как загрузочное устройство. - Войдите в программу настройки системы и проверьте правильность информации о последовательности загрузки.
No timer tick interrupt (Отсутствует прерывание от таймера)	Возможная неисправность одной из микросхем на системной плате или отказ материнской платы.
ВНИМАНИЕ! СИСТЕМОЙ САМОКОНТРОЛЯ жесткого диска обнаружен выход параметра за пределы обычного рабочего диапазона. Компания Dell рекомендует регулярно выполнять резервное копирование данных. Параметр, выходящий за пределы диапазона, может свидетельствовать (но не	Сбой в работе технологии оценки состояния жесткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики, возможный отказ жесткого диска.

обязательно свидетельствует) о возможной
неполадке жесткого диска.

Получение справки

Обращение в компанию Dell

① ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные сведения в счете на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции компании Dell.

Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону. Доступность служб различается по странам и видам продукции, и некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе. Порядок обращения в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей описан ниже.

- 1 Перейдите на веб-узел **Dell.com/support**.
- 2 Выберите категорию поддержки.
- 3 Укажите свою страну или регион в раскрывающемся меню **Choose a Country/Region (Выбор страны/региона)** в нижней части страницы.
- 4 Выберите соответствующую службу или ссылку на ресурс технической поддержки, в зависимости от ваших потребностей.