

Dell Vostro 3800

擁有者手冊

管制型號：D08D
管制類型：D08D001



註、警示與警告



註:「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。



警示:「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。



警告:「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

Copyright © 2014 Dell Inc. 著作權所有，並保留一切權利。 本產品受美國與國際著作權及智慧財產權法保護。Dell™ 與 Dell 徽標是 Dell Inc. 在美國和/或其他轄區的商標。本文提及的所有其他標誌與名稱皆屬於其個別公司的商標。

2014 - 06

Rev. A01

目錄

1 拆裝電腦	5
拆裝電腦內部元件之前.....	5
關閉電腦.....	6
拆裝電腦內部元件之後.....	6
2 卸下和安裝元件	7
建議的工具.....	7
系統概觀.....	7
內部視圖.....	7
卸下機箱蓋.....	8
安裝機箱蓋.....	8
卸下前蓋.....	8
安裝前蓋.....	9
卸下光碟機.....	9
安裝光碟機.....	10
卸下硬碟機.....	10
安裝硬碟機.....	11
卸下擴充卡.....	12
安裝擴充卡.....	12
卸下電源供應器 (PSU).....	12
安裝電源供應器 (PSU).....	14
卸下散熱器.....	14
安裝散熱器.....	15
卸下處理器.....	15
安裝處理器.....	15
卸下記憶體.....	15
安裝記憶體.....	16
卸下系統風扇.....	16
安裝系統風扇.....	17
卸下輸入/輸出 (I/O) 面板.....	17
安裝輸入/輸出 (I/O) 面板.....	18
卸下主機板.....	19
安裝主機板.....	20
主機板元件.....	20
3 故障排除電腦	22
診斷電源 LED 燈號.....	22
診斷錯誤訊息.....	23


系統錯誤訊息.....	26
4 系統設定.....	28
系統設定概觀.....	28
進入系統設定.....	28
系統設定選項.....	28
Main (主要).....	28
Advanced (進階).....	29
Boot (開機).....	30
Power (電源).....	30
Security (安全保護).....	30
Exit (結束).....	30
5 規格.....	31
6 與 Dell 公司聯絡.....	35

拆裝電腦


拆裝電腦內部元件之前


請遵守以下安全規範，以避免電腦受到可能的損壞，並確保您的人身安全。除非另有說明，否則本文件中的每項程序均假定已執行下列作業：


- 您已閱讀電腦隨附的安全資訊。
- 按相反的順序執行卸下程序可以裝回或安裝 (當元件為單獨購買時) 元件。


 **警告:** 打開電腦護蓋或面板之前，請先斷開所有電源。拆裝電腦內部元件之後，請先裝回所有護蓋、面板和螺絲，然後再連接電源。


 **警告:** 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。如需更多安全最佳實務資訊，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁：www.dell.com/regulatory_compliance。

 **警示:** 許多維修僅可由獲得認可的維修技術人員來完成。您只能依照產品說明文件中的授權說明或在線上或電話服務和支援團隊的指導下，執行故障排除和簡單的維修。由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。請閱讀並遵循產品隨附的安全指示。

 **警示:** 為避免靜電損壞，請使用接地腕帶或經常碰觸未上漆的金屬表面 (例如電腦後面的連接器)，以導去身上的靜電。


 **警示:** 處理元件和插卡時要特別小心。請勿碰觸元件或插卡上的觸點。手持插卡時，請握住插卡的邊緣或其金屬固定托架。手持處理器之類的元件時，請握住其邊緣而不要握住其插腳。

 **警示:** 拔下纜線時，請握住連接器或拉片將其拔出，而不要拉扯纜線。某些纜線的連接器帶有鎖定彈片；若要拔下此類纜線，請向內按壓鎖定彈片，然後再拔下纜線。在拔出連接器時，連接器的兩側應同時退出，以避免弄彎連接器插腳。此外，連接纜線之前，請確定兩個連接器的朝向正確並且對齊。


 **註:** 您電腦的顏色和特定元件看起來可能與本文件中所示不同。

為避免損壞電腦，請在開始拆裝電腦內部元件之前，先執行下列步驟。


1. 確定工作表面平整乾淨，以防止刮傷電腦外殼。
2. 關閉電腦 (請參閱關閉電腦)。

 **警示:** 若要拔下網路纜線，請先將纜線從電腦上拔下，然後再將其從網路裝置上拔下。



3. 從電腦上拔下所有網路纜線。
4. 從電源插座上拔下電腦和所有連接裝置的電源線。
5. 拔下電腦的電源線後，請按住電源按鈕，以導去主機板上的剩餘電量。
6. 卸下機箱蓋。

 **警示:** 在觸摸電腦內部的任何元件之前，請觸摸未上漆的金屬表面 (例如電腦背面的金屬)，以確保接地並導去您身上的靜電。作業過程中，應經常碰觸未上漆的金屬表面，以導去可能損壞內部元件的靜電。


關閉電腦

 **警示:** 為避免遺失資料，請在關閉電腦之前儲存並關閉所有開啟的檔案，結束所有開啟的程式。


1. 關閉作業系統：

- 在 Windows 8 中：
 - 使用觸控裝置：
 - a. 從螢幕右緣向內掃動，以開啟快速鍵功能表，然後選擇**設定**。
 - b. 選擇  然後選擇**關機**。
 - 使用滑鼠：
 - a. 將游標指向螢幕右上角，然後按一下**設定**。
 - b. 按一下  然後選擇**關機**。

- 在 Windows 7 中：

1. 按一下**開始** 。
2. 按一下**關機**。

或

1. 按一下**開始** 。
2. 按一下**開始**功能表右下角的箭頭(如下所示)，然後按一下**關機**。



2. 確定電腦及連接的所有裝置均已關閉。當您將作業系統關機時，如果電腦和附接的裝置未自動關閉，請將電源按鈕按住約 6 秒以關機。

拆裝電腦內部元件之後

在完成任何更換程序後，請確定先連接所有外接式裝置、介面卡、纜線等之後，再啟動電腦。

1. 裝回機箱蓋。

 **警示:** 若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入網路裝置，然後再將其插入電腦。

2. 將電話或網路纜線連接至電腦。
3. 將電腦和所有連接裝置連接至電源插座。
4. 開啟您的電腦。
5. 如有需要，可透過執行 Dell Diagnostics 來確認電腦是否正常作業。

卸下和安裝元件

本節說明如何從電腦卸下或安裝元件的詳細資訊。


建議的工具

本文件中的程序可能需要以下工具：

- 小型平頭螺絲起子
- 十字槽螺絲起子
- 小型塑膠畫線器

系統概觀

內部視圖

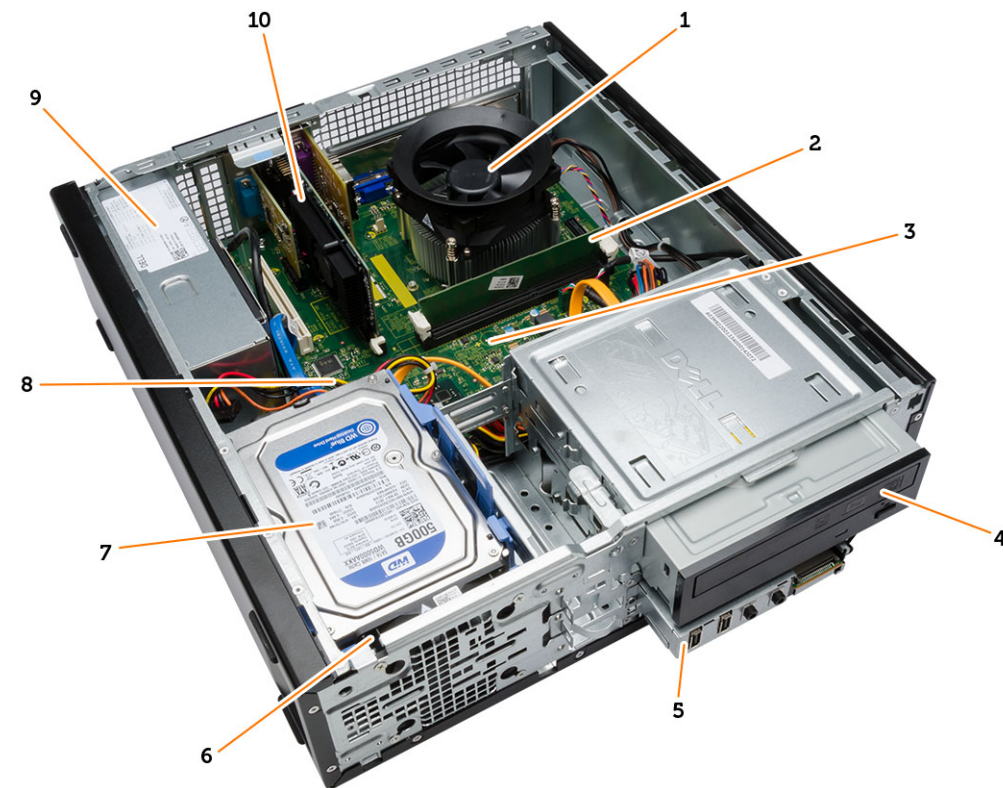


1. 散熱器風扇

2. 記憶體模組

3. 主機板
4. 光碟機
5. I/O 面板
6. 系統風扇
7. 硬碟機
8. 幣式電池
9. 電源供應器 (PSU)
10. 擴充卡

卸下機箱蓋

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 依照以下步驟來卸下外蓋：
 - a. 卸下將機箱蓋固定至電腦的螺絲。
 - b. 將外蓋從電腦抬起並卸下。

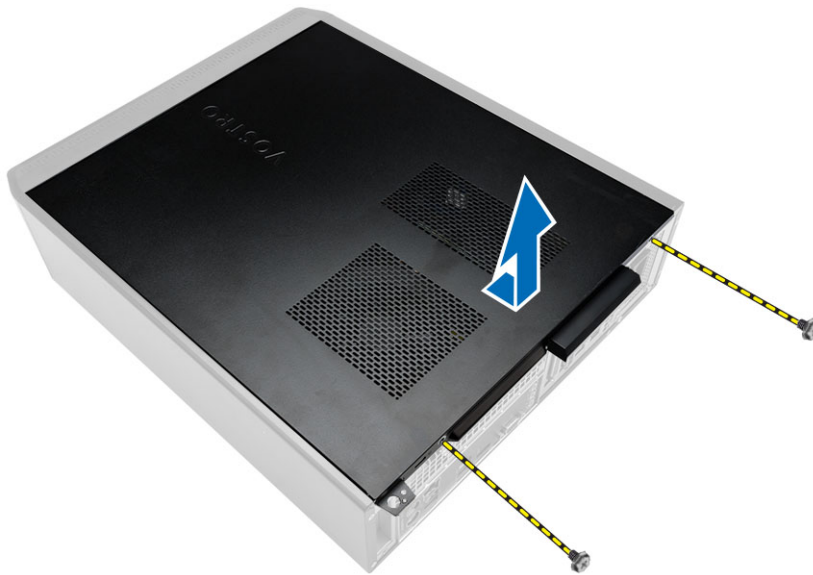


安裝機箱蓋

1. 將機箱蓋放在機箱上。
2. 裝回將機箱蓋固定至電腦的螺絲。
3. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

卸下前蓋

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下機箱蓋。

3. 依照以下步驟卸下前蓋：
 - a. 將前面板固定夾從機箱撬開。
 - b. 將前蓋另一緣的門鉤從機箱蓋鬆開。
 - c. 從電腦上卸下前蓋。

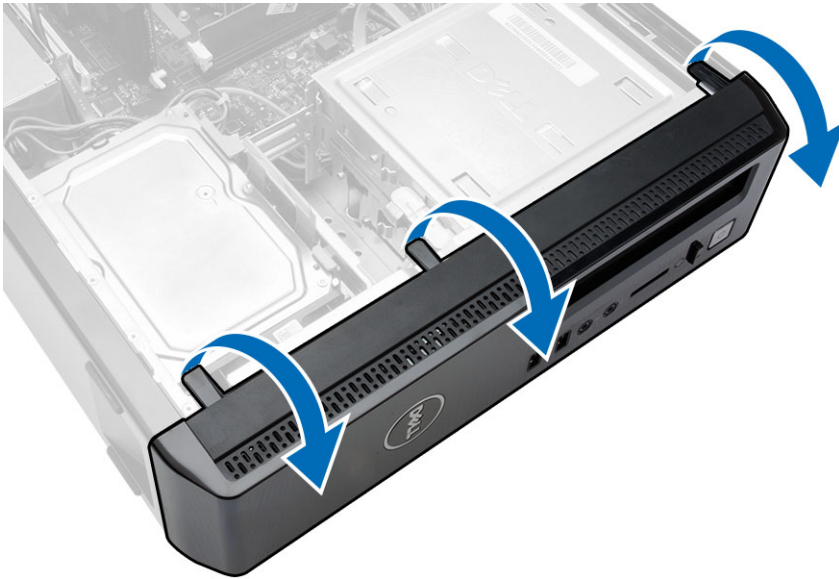


安裝前蓋

1. 將掛鉤放在電腦的槽口上。
2. 將前蓋朝電腦方向轉動。
3. 按壓前蓋直到所有彈片卡至定位。
4. 安裝機箱蓋。
5. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

卸下光碟機

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下：
 - 機箱蓋
 - 前蓋

3. 依照以下步驟來卸下光碟機：
 - a. 從光碟機中拔下資料纜線和電源線 [1,2]。
 - b. 拉出光碟機釋放門鎖，然後將光碟機朝電腦正面推動 [3]。
 - c. 從電腦卸下光碟機 [4]。

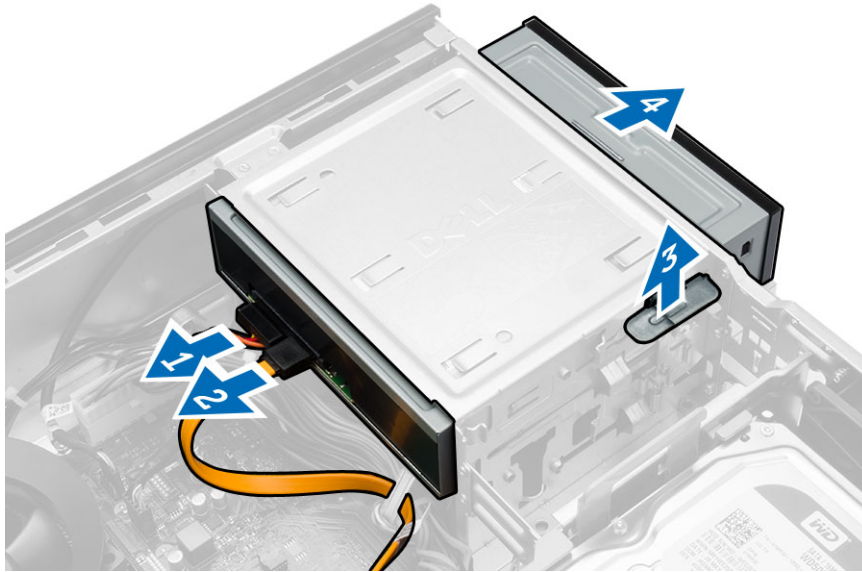

安裝光碟機

1. 將光碟機推入電腦，直至其卡入到位。
2. 將資料纜線和電源線連接至光碟機。
3. 安裝：
 - 前蓋
 - 機箱蓋
4. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。


卸下硬碟機

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下：
 - 機箱蓋
 - 前蓋

3. 依照以下步驟來卸下硬碟機托架。
 - a. 從硬碟機中拔下 SATA 纜線和電源線 [1,2]。
 - b. 按壓硬碟機托架上的藍色彈片，將它從電腦抬起卸下 [3,4]。



4. 依照以下步驟將硬碟機從硬碟機托架卸下：
 - a. 沿著硬碟機托架的固定彈片撬起並鬆開它。
 - b. 將它硬碟機硬碟機托架抬起卸下。

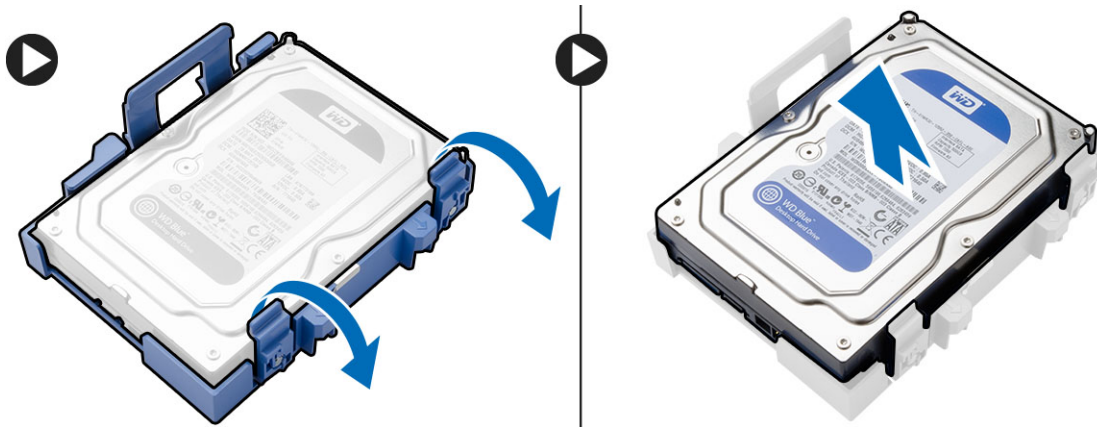


安裝硬碟機

1. 將硬碟機裝入硬碟機托架中。
2. 將硬碟機推入電腦中的插槽。
3. 將 SATA 纜線和電源線連接至硬碟機。
4. 安裝：
 - 前蓋
 - 機箱蓋
5. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

卸下擴充卡

1. 按照*拆裝電腦內部元件之前*中的程序進行操作。
2. 卸下機箱蓋。
3. 依照以下步驟來卸下擴充卡：
 - a. 壓下藍色彈片，然後將用來固定擴充卡的釋放拉桿向下推。
 - b. 壓下固定彈片，將擴充卡從其連接器鬆開。
 - c. 將擴充卡從其連接器抬起取出，並將它從電腦卸下。
 - d. 重複相同步驟來卸下其他安裝的擴充卡。

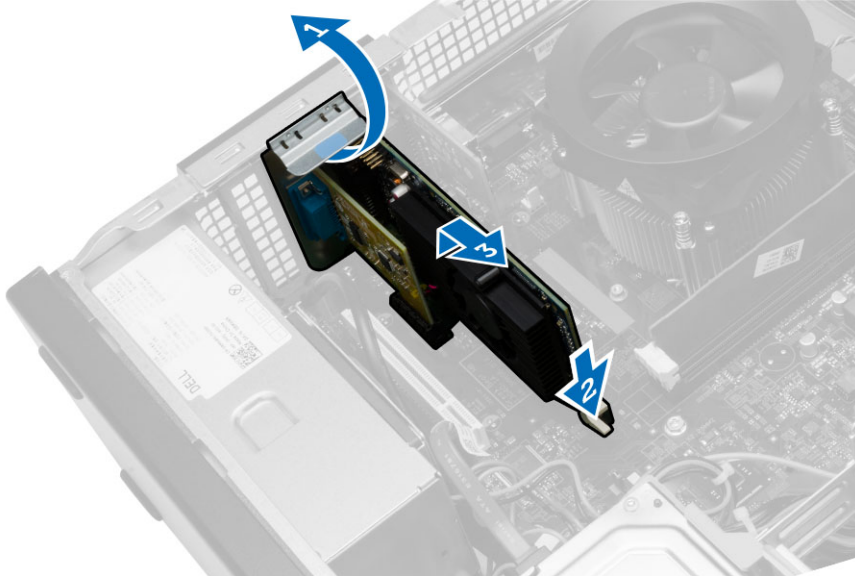

安裝擴充卡

1. 將擴充卡置入其連接器。
2. 推入插卡固定門鎖直至其卡入到位來固定擴充卡。
3. 重複這些步驟以安裝其他的擴充卡。
4. 安裝機箱蓋。
5. 按照*拆裝電腦內部元件之後*中的程序進行操作。


卸下電源供應器 (PSU)

1. 按照*拆裝電腦內部元件之前*中的程序進行操作。
2. 卸下：
 - 機箱蓋
 - 前蓋
 - 光碟機
 - 硬碟機

3. 壓下固定門鎖並將它向上抬，以便從主機板中斷連接以下電源供應器纜線。


- 系統風扇電源線 [1,2]
- 主機板電源線 [3,4]

a. 從金屬固定夾抽出電源線。

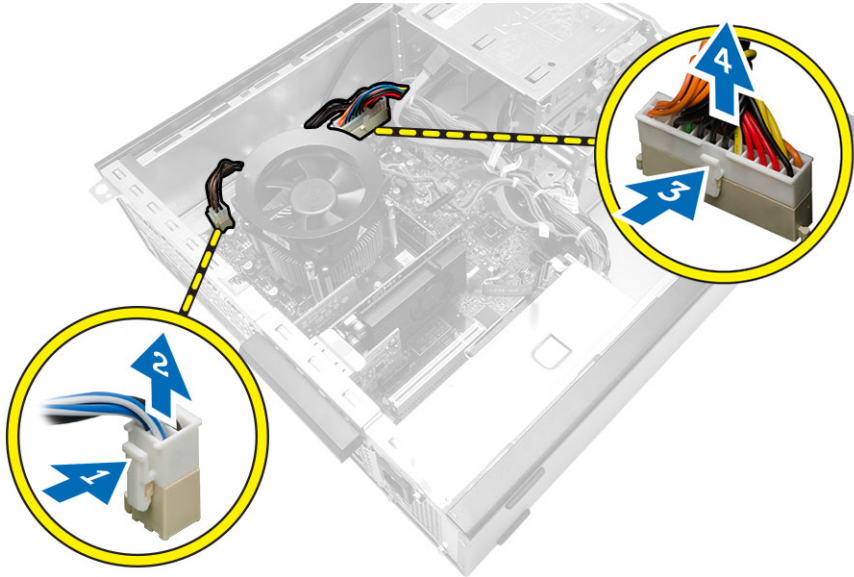

4. 依照以下步驟來卸下電源供應器：

- 卸下將電源供應器固定至電腦的螺絲。
- 將電源供應器旁的藍色釋放彈片內壓 [1]。
- 將電源供應器朝正面推動，將它從電腦卸下 [2]。

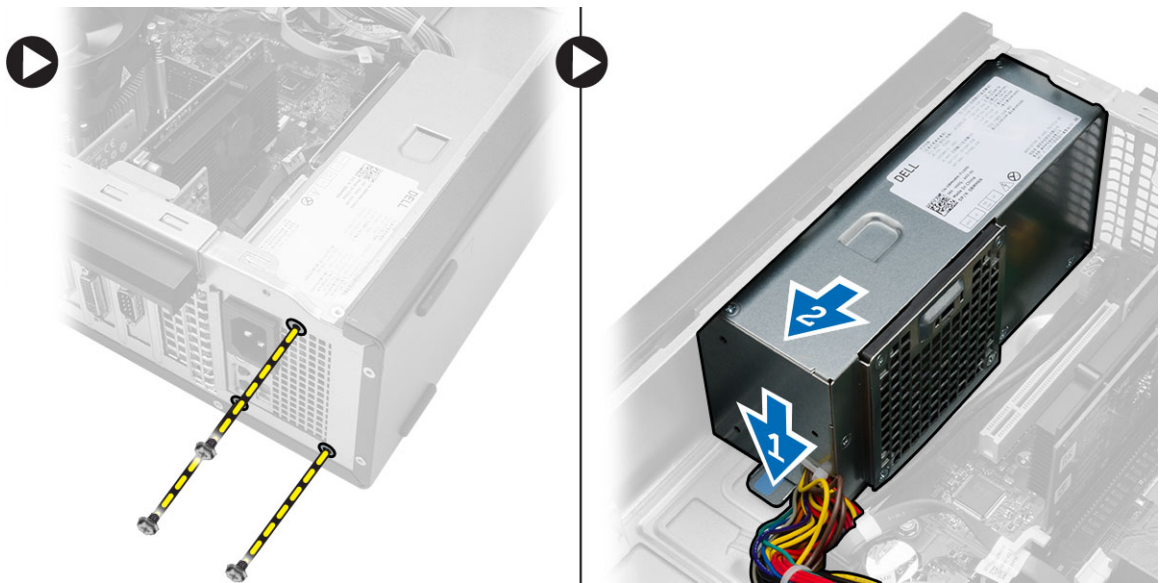


安裝電源供應器 (PSU)

1. 將電源供應器置於電腦。
2. 將電源供應器朝電腦背面滑動，直至其卡入到位。
3. 裝回將電源供應器固定至電腦的螺絲。
4. 將電源線穿過金屬固定夾。
5. 將電源線連接至主機板。
6. 安裝：
 - 光碟機
 - 硬碟機
 - 前蓋
 - 機箱蓋
7. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

卸下散熱器

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序進行操作。
2. 卸下：
 - 機箱蓋
 - 前蓋
 - 光碟機
 - 硬碟機
3. 依照以下步驟來卸下處理器散熱器：
 - a. 從主機板上拔下散熱器和風扇組件的纜線。
 - b. 鬆開將散熱器和風扇組件固定至主機板的緊固螺絲。
 - c. 抬起散熱器和風扇組件，並將其從電腦中卸下。

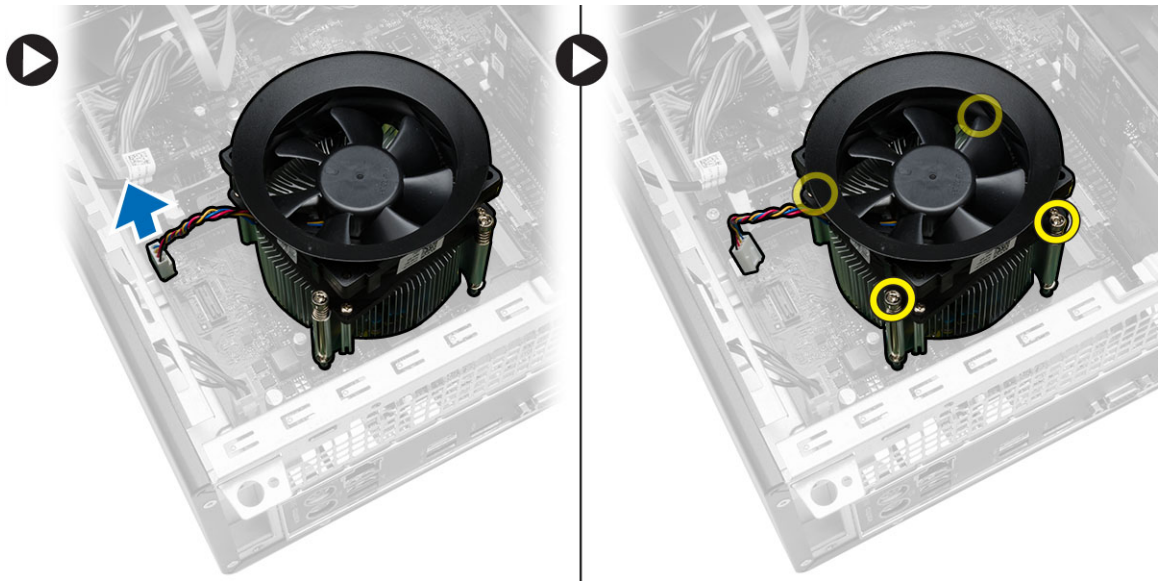

安裝散熱器

1. 將散熱器和風扇組件放在處理器上。
2. 旋緊將散熱器和風扇組件固定至主機板的緊固螺絲。
3. 將散熱器和風扇組件纜線連接至主機板。
4. 安裝：
 - 前蓋
 - 機箱蓋
5. 按照*拆裝電腦內部元件之後*中的程序進行操作。

卸下處理器

1. 按照*拆裝電腦內部元件之前*中的程序進行操作。
2. 卸下：
 - 機箱蓋
 - 散熱器
3. 向下推動處理器釋放拉桿然後向外按壓，以將釋放拉桿從固定它的固定掛鉤中釋放。
4. 提起處理器護蓋，再提起處理器將其從電腦中取出。




安裝處理器

1. 將處理器插入插槽。
2. 按下處理器護蓋，將其固定在插槽內。
3. 向下推動釋放拉桿然後向內按壓，以穩住固定它的固定掛鉤。
4. 安裝：
 - 散熱器
 - 機箱蓋
5. 按照*拆裝電腦內部元件之後*中的程序進行操作。

卸下記憶體

1. 按照*拆裝電腦內部元件之前*中的程序進行操作。
2. 卸下機箱蓋。

3. 按下記憶體模組各側的記憶體固定彈片，向上提起記憶體模組將其從電腦中卸下。

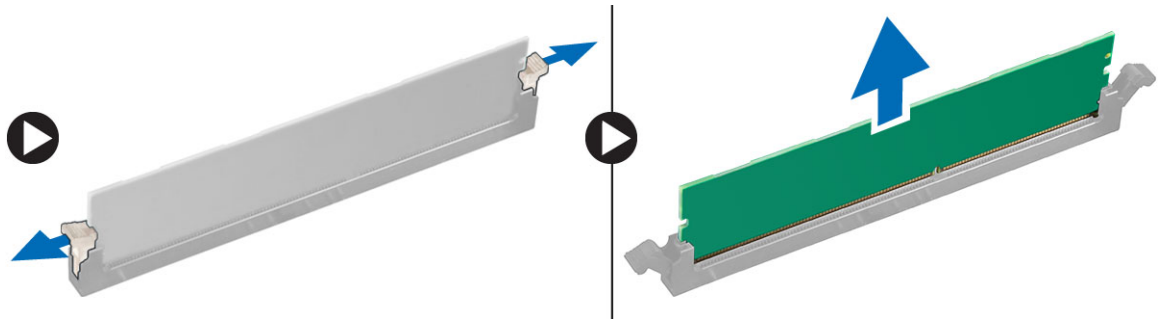


安裝記憶體


1. 將記憶體卡上的槽口與主機板連接器中的彈片對齊。
2. 將記憶體模組插入記憶體插槽。
3. 壓下記憶體模組，直到固定夾將記憶體固定到位。
4. 安裝機箱蓋。
5. 按照*拆裝電腦內部元件之後*中的程序進行操作。

卸下系統風扇

1. 按照*拆裝電腦內部元件之前*中的程序進行操作。
2. 卸下：
 - 機箱蓋
 - 前蓋
 - 硬碟機
3. 依照以下步驟來卸下系統風扇纜線：
 - a. 從主機板拔下風扇纜線。[1]
 - b. 將系統風扇纜線從金屬固定夾抽出。[2,3]

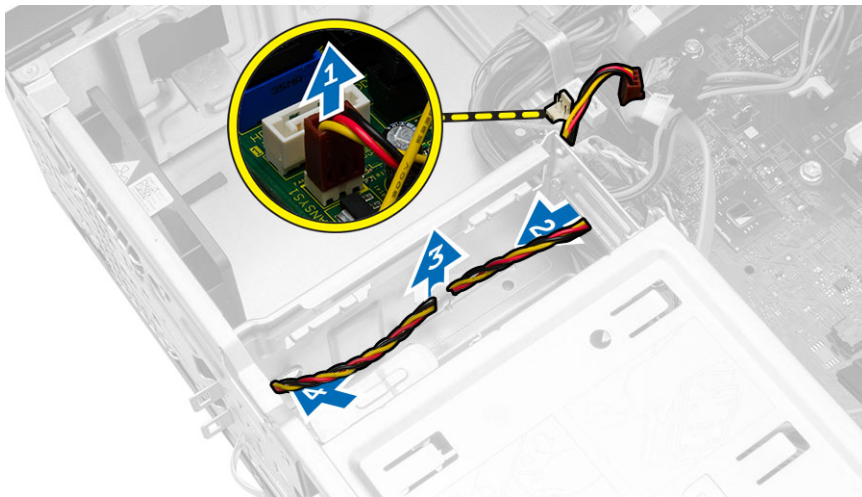

4. 依照以下步驟來卸下系統風扇：
 - a. 卸下用來將系統風扇固定至電腦的螺絲。
 - b. 從電腦卸下系統風扇。

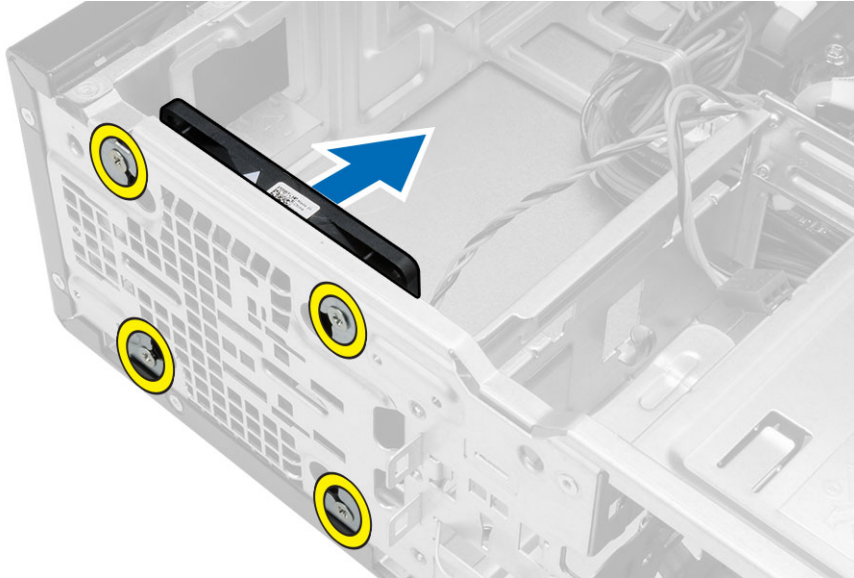


安裝系統風扇

1. 將風扇放在電腦上。
2. 裝回將風扇固定至電腦的螺絲。
3. 將系統風扇纜線穿過金屬固定夾。
4. 將風扇纜線連接至主機板。
5. 安裝：
 - 硬碟機
 - 前蓋
 - 機箱蓋
6. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。



卸下輸入/輸出 (I/O) 面板

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下：
 - 機箱蓋
 - 前蓋
 - 硬碟機
 - 光碟機

3. 依照以下步驟來中斷連接 I/O 面板纜線：
 - a. 從主機板拔下 I/O 面板和 FlyWire 纜線。
 - b. 從金屬固定夾抽出纜線。

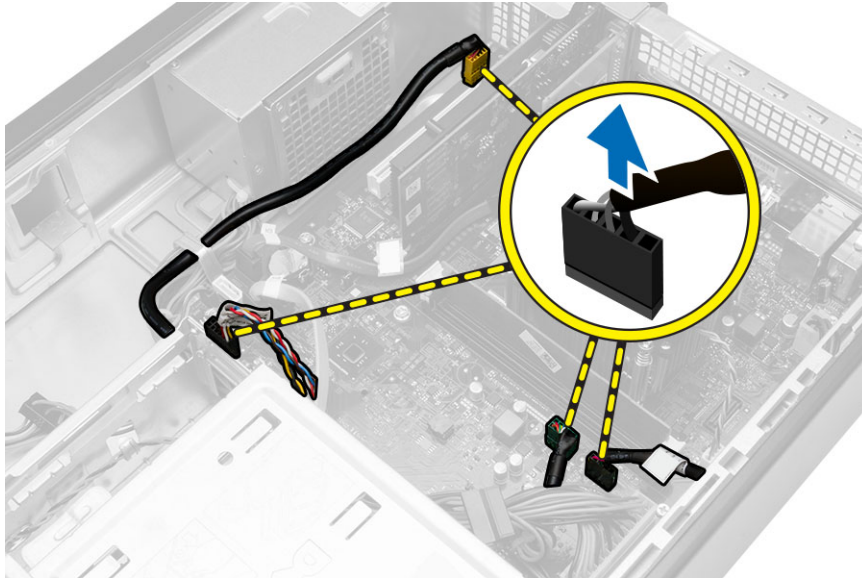

4. 依照以下步驟來卸下 I/O 面板：
 - a. 卸下將 I/O 面板固定至電腦的螺絲。
 - b. 將 I/O 面板向外推動，將它從電腦卸下。

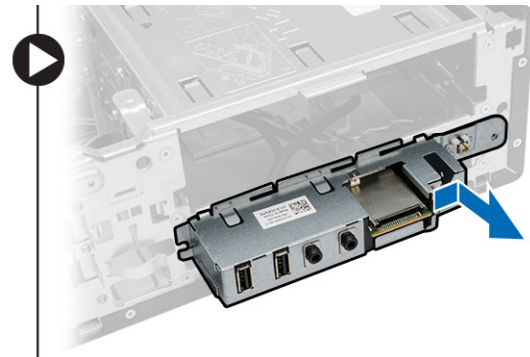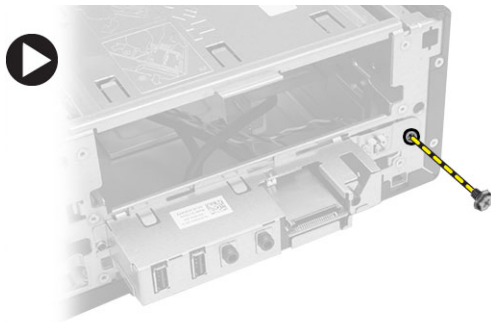


安裝輸入/輸出 (I/O) 面板

1. 將 I/O 面板推入電腦上的插槽。
2. 裝回固定 I/O 面板的螺絲。
3. 將三條纜線穿過金屬固定夾。
4. 將三條 I/O 面板和 FlyWire 纜線連接至主機板。

5. 安裝：
 - 光碟機
 - 硬碟機
 - 前蓋
 - 機箱蓋
6. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

卸下主機板

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下：
 - 機箱蓋
 - 前蓋
 - 光碟機
 - 硬碟機
 - 散熱器
 - 處理器
 - 記憶體
 - 擴充卡
 - I/O 面板
3. 依照以下步驟來移除主機板：
 - a. 拔下並抽出連接至主機板的所有纜線。
 - b. 卸下將主機板固定至電腦的螺絲。
 - c. 將主機板朝電腦正面推動，然後小心將主機板傾斜 45 度角。
 - d. 將主機板從電腦中抬起取出。

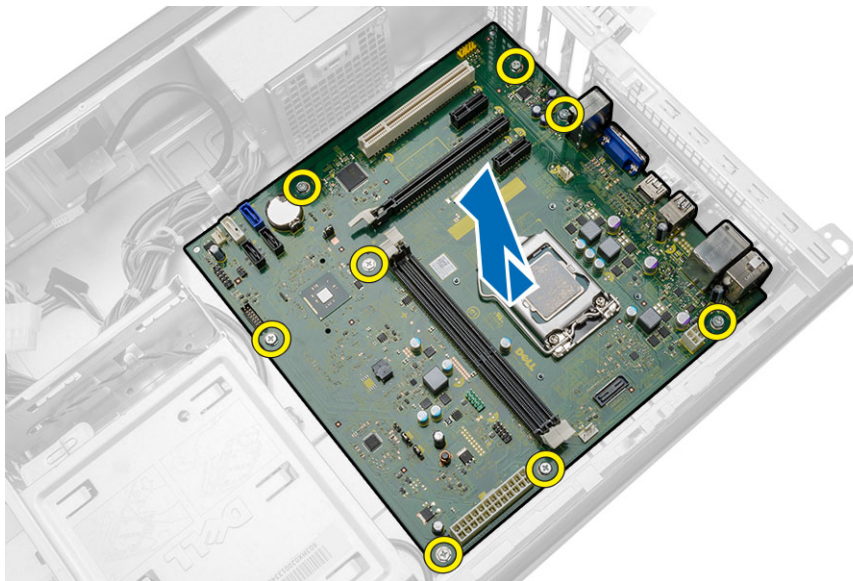


安裝主機板

1. 將主機板以 45 度角放入電腦中，並將其滑向電腦背面。
2. 裝回將主機板固定至電腦的螺絲。
3. 穿入並連接所有連接至主機板的纜線。
4. 安裝：
 - I/O 面板
 - 記憶體
 - 擴充卡
 - 處理器
 - 散熱器
 - 硬碟機
 - 光碟機
 - 前蓋
 - 機箱蓋
5. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

主機板元件

下圖顯示主機板元件。

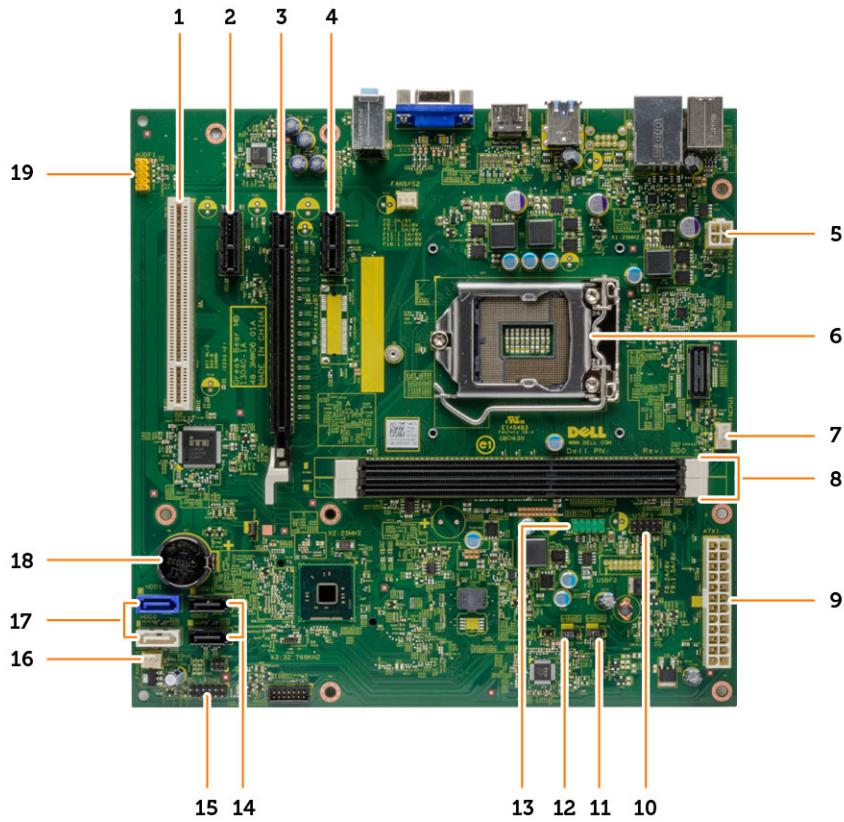

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PCI 連接器 | 2. PCIe x1 連接器 |
| 3. PCIe x16 連接器 | 4. PCIe x1 連接器 |
| 5. P2 電源連接器 | 6. 處理器插槽 |
| 7. CPU 風扇連接器 | 8. 記憶體連接器 |
| 9. P1 電源連接器 | 10. 讀卡器模組連接器 |
| 11. 即時時鐘重設跳線 | 12. 密碼重設跳線 |
| 13. 前 USB 連接器 | 14. SATA 連接器 |
| 15. 前 LED 連接器 | 16. 系統風扇連接器 |
| 17. SATA 連接器 | 18. 幣式電池 |
| 19. 前音效連接器 | |

故障排除電腦

在操作電腦期間，您可使用診斷指示燈、嗶聲代碼和錯誤訊息等指示進行故障排除。

診斷電源 LED 燈號

電源 LED 指示燈狀態	可能的原因	故障排除步驟
熄滅	電腦可能關閉或未接通電源。	<ul style="list-style-type: none"> 將電源線重新連接至電腦背面的電源連接器和電源插座。 如果將電腦插頭插入電源板中，請確定電源板插頭已插入電源插座並且電源板已開啟。同時，暫時不要使用電源保護裝置、電源板和電源延長線，以確認電腦可以正常開啟。 使用其他裝置 (如檯燈) 來測試電源插座，確定其功能正常。
閃爍琥珀色	電腦無法完成 POST 或處理器故障。	<ul style="list-style-type: none"> 卸下並重新安裝所有插卡。 如果可行，請卸下並重新安裝圖形卡。 確定電源線已連接至主機板和處理器。
持續亮起琥珀色	電腦處於待命模式或發生電腦故障錯誤狀況，包括電源供應器。電源供應器只有 +5VSB 電路正常運作。	<ul style="list-style-type: none"> 按電源按鈕可將電腦從待命模式中喚醒。 確定所有電源線均已穩固連接至主機板。 確定主電源線和前面板纜線已穩固連接至主機板。
持續亮起白色	電腦可正常運作，並且處於開啟狀態。	<p>如果電腦沒有回應，請執行下列步驟：</p> <ul style="list-style-type: none"> 確定連接了顯示器並且已開啟。 如果連接了顯示器並且已開啟，請聆聽電腦是否發出嗶聲代碼。

診斷錯誤訊息

錯誤訊息	說明
AUXILIARY DEVICE FAILURE (輔助裝置故障)	可能是觸控墊或外接式滑鼠發生故障。請檢查外接式滑鼠的纜線連接狀況。啟用系統程式設定中的 Pointing Device (游標控制裝置) 選項。
BAD COMMAND OR FILE NAME (錯誤的命令或檔名)	確定您已輸入拼寫正確的命令，在適當的地方留有空格，並使用正確的路徑名。
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE (故障導致快取記憶體停用)	微處理器內部的主快取記憶體發生故障。 請與 Dell 公司聯絡 。
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE (CD 光碟機控制器故障)	光碟機未回應電腦發出的命令。
DATA ERROR (資料錯誤)	硬碟機無法讀取資料。
DECREASING AVAILABLE MEMORY (可用記憶體減少)	可能是一個或多個記憶體模組發生故障，或者插接不正確。重新安裝記憶體模組，如有必要，請更換記憶體模組。
DISK C: FAILED INITIALIZATION (磁碟 C: 起始作業失敗)	硬碟機起始作業失敗。請執行 Dell Diagnostics 中的硬碟機測試程式。
DRIVE NOT READY (磁碟機未就緒)	需要在凹槽中安裝硬碟機才能繼續作業。請在硬碟機凹槽中安裝硬碟機。
ERROR READING PCMCIA CARD (讀取 PCMCIA 卡時發生錯誤)	電腦無法識別 ExpressCard。請重新插入插卡或嘗試使用另一插卡。
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED (延伸記憶體大小已變更)	非揮發性記憶體 (NVRAM) 中記錄的記憶體容量與電腦中安裝的記憶體容量不相符。請重新啟動電腦。如果再次顯示此錯誤訊息， 請與 Dell 公司聯絡 。
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE (複製的檔案太大，目的地磁碟機無法容納)	您嘗試複製的檔案太大，超出磁碟容量，或磁碟已滿。請嘗試將檔案複製到其他磁碟，或者使用容量更大的磁碟。
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > - (檔名中不可以包含下列字元：\ / : * ? " < > -)	請勿在檔名中使用這些字元。
GATE A20 FAILURE (A20 閘故障)	記憶體模組可能鬆動。請重新安裝記憶體模組，如有必要，請更換記憶體模組。
GENERAL FAILURE (一般故障)	作業系統無法執行該命令。此訊息之後通常會有特定的資訊，例如，Printer out of paper (印表機缺紙)。請採取相應措施。
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR (硬碟機組態錯誤)	電腦無法識別磁碟機類型。請關閉電腦，卸下硬碟機，並從光碟機啟動電腦。然後關閉電腦，重新安裝硬碟機，並重新啟動電腦。請執行 Dell Diagnostics 中的 Hard Disk Drive (硬碟機) 測試程式。

錯誤訊息	說明
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 (硬碟機控制器故障 0)	硬碟機未回應電腦發出的命令。請關閉電腦，卸下硬碟機，並從光碟機啟動電腦。然後關閉電腦，重新安裝硬碟機，並重新啟動電腦。如果問題仍存在，請嘗試使用另一磁碟機。請執行 Dell Diagnostics 中的 Hard Disk Drive (硬碟機) 測試程式。
HARD-DISK DRIVE FAILURE (硬碟機故障)	硬碟機未回應電腦發出的命令。請關閉電腦，卸下硬碟機，並從光碟機啟動電腦。然後關閉電腦，重新安裝硬碟機，並重新啟動電腦。如果問題仍存在，請嘗試使用另一磁碟機。請執行 Dell Diagnostics 中的 Hard Disk Drive (硬碟機) 測試程式。
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE (硬碟機讀取失敗)	可能是硬碟機發生故障。請關閉電腦，卸下硬碟機，並從光碟機啟動電腦。然後關閉電腦，重新安裝硬碟機，並重新啟動電腦。如果問題仍存在，請嘗試使用另一磁碟機。請執行 Dell Diagnostics 中的 Hard Disk Drive (硬碟機) 測試程式。
INSERT BOOTABLE MEDIA (插入開機媒體)	作業系統正在嘗試開機至非開機媒體，例如軟碟機或光碟機。請插入開機媒體。
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM (組態資訊無效 - 請執行系統設定程式)	系統組態資訊與硬體組態不相符。此訊息最有可能在安裝記憶體模組之後出現。請更正系統設定程式中相應的選項。
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE (鍵盤時鐘線故障)	對於外接式鍵盤，請檢查纜線連接狀況。請執行 Dell Diagnostics 中的 Keyboard Controller (鍵盤控制器) 測試程式。
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE (鍵盤控制器故障)	對於外接式鍵盤，請檢查纜線連接狀況。重新啟動電腦，避免在啟動程序期間碰觸鍵盤或滑鼠。請執行 Dell Diagnostics 中的 Keyboard Controller (鍵盤控制器) 測試程式。
KEYBOARD DATA LINE FAILURE (鍵盤資料線故障)	對於外接式鍵盤，請檢查纜線連接狀況。請執行 Dell Diagnostics 中的 Keyboard Controller (鍵盤控制器) 測試程式。
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE (鍵盤卡鍵故障)	對於外接式鍵盤，請檢查纜線連接狀況。重新啟動電腦，避免在啟動程序期間碰觸鍵盤或按鍵。請執行 Dell Diagnostics 中的 Stuck Key (卡鍵) 測試程式。
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT (在 MediaDirect 中無法存取授權的內容)	Dell MediaDirect 無法驗證對檔案的數位權限管理 (DRM) 限制，因此無法播放該檔案。
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (記憶體位址線故障，位於位址，讀取值，預期值)	可能是記憶體模組發生故障或者安插不正確。請重新安裝記憶體模組，如有必要，請更換記憶體模組。
MEMORY ALLOCATION ERROR (記憶體配置錯誤)	您嘗試執行的軟體與作業系統、其他程式或公用程式衝突。請關閉電腦並等待 30 秒鐘，然後重新啟動。

錯誤訊息	說明
	嘗試再次執行此程式。如果仍然出現此錯誤訊息，請參閱軟體說明文件。
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (記憶體雙字邏輯失敗，位於位址，讀取值，預期值)	可能是記憶體模組發生故障或者安插不正確。請重新安裝記憶體模組，如有必要，請更換記憶體模組。
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (記憶體奇/偶邏輯錯誤，位於位址，讀取值，預期值)	可能是記憶體模組發生故障或者安插不正確。請重新安裝記憶體模組，如有必要，請更換記憶體模組。
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (記憶體寫入/讀取失敗，位於位址，讀取值，預期值)	可能是記憶體模組發生故障或者安插不正確。請重新安裝記憶體模組，如有必要，請更換記憶體模組。
NO BOOT DEVICE AVAILABLE (無可開機裝置)	電腦找不到硬碟機。如果開機裝置是硬碟機，請確定您已將硬碟機裝好、正確安插，並且已作為開機裝置進行分區。
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE (硬碟機上無開機磁區)	作業系統可能已損壞， 請與 Dell 公司聯絡 。
NO TIMER TICK INTERRUPT (無計時器計時訊號岔斷)	主機板上的晶片可能發生故障。請執行 Dell Diagnostics 中的 System Set (系統設定) 測試程式。
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (記憶體或資源不足。請關閉一些程式然後重試)	開啟的程式過多。請關閉所有視窗，然後開啟您要使用的程式。
OPERATING SYSTEM NOT FOUND (未找到作業系統)	重新安裝硬碟。如果問題仍存在， 請與 Dell 公司聯絡 。
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM (可選的 ROM 總和檢查錯誤)	可選的 ROM 發生故障。 請與 Dell 公司聯絡 。
SECTOR NOT FOUND (找不到磁區)	作業系統無法找到硬碟機上的磁區。您的硬碟機上可能存在損毀的磁區或損壞的 FAT。請執行 Windows 錯誤檢查公用程式，以檢查硬碟機上的檔案結構。相關指示請參閱 Windows 說明及支援 (按一下開始 > 說明及支援)。如果大面積磁區損毀，請備份資料 (如有可能)，然後為硬碟機重新製作格式。
SEEK ERROR (搜尋錯誤)	作業系統無法找到該硬碟機上的特定磁軌。
SHUTDOWN FAILURE (關機失敗)	主機板上的晶片可能發生故障。請執行 Dell Diagnostics 中的 System Set (系統設定) 測試程式。
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER (日期時鐘斷電)	系統組態設定已損壞。請將電腦連接至電源插座以為電池充電。如果問題仍然存在，請透過進入系統設定程式來嘗試恢復資料，然後立即結束程式。如果再次出現此訊息， 請與 Dell 公司聯絡 。
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED (日期時鐘已經停止)	支援系統組態設定的備用電池可能需要充電。請將電腦連接至電源插座以為電池充電。如果問題仍然存在， 請與 Dell 公司聯絡 。

錯誤訊息	說明
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM (未設定日期 - 請執行系統設定程式)	儲存在系統設定程式中的時間或日期與系統時鐘不相符。請更正 Date (日期) 與 Time (時間) 選項的設定。
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED (計時器晶片計數器 2 故障)	主機板上的晶片可能發生故障。請執行 Dell Diagnostics 中的 System Set (系統設定) 測試程式。
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE (在保護模式下發生未預期的岔斷)	可能是鍵盤控制器發生故障或者某個記憶體模組鬆動。請執行 System Setup (系統設定) 中的 System Memory (系統記憶體) 測試和 Keyboard Controller (鍵盤控制器) 測試，或與 Dell 公司聯絡 。
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY (X:\ 無法存取。該裝置未就緒)	將磁碟插入磁碟機並再試一次。

系統錯誤訊息

系統訊息	說明
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警報！先前嘗試啟動此系統在檢查點 [nnnn] 處失敗。若要獲得幫助以解決此問題，請記下此檢查點並與 Dell 技術支援聯絡)	電腦連續三次因同一錯誤而無法完成啟動例程式。
CMOS checksum error (CMOS 總和檢查錯誤)	可能是主機板發生故障或即時時鐘 (RTC) 電池電量不足。
CPU fan failure (CPU 風扇故障)	CPU 風扇故障
System fan failure (系統風扇故障)	系統風扇故障
Hard-disk drive failure (硬碟機故障)	可能是在 POST 期間發生硬碟機故障
Keyboard failure (鍵盤故障)	鍵盤發生故障或纜線鬆動。如果重新接插纜線未解決問題，請更換鍵盤。
No boot device available (無可開機裝置)	<p>硬碟機上無可開機磁碟區、硬碟機纜線鬆動，或無可開機裝置。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果硬碟機是您的開機裝置，請確定纜線已連接好，而且硬碟機已正確安裝並已進行磁碟分割做為開機裝置。 • 進入系統設定程式，並確定有關開機順序的資訊正確。
No timer tick interrupt (無計時器計時訊號岔斷)	可能是主機板上的晶片故障或主機板故障
USB over current error (USB 過電流錯誤)	拔下 USB 裝置。USB 裝置需要更高功率才能正常運作。使用外部電源連接 USB 裝置，或者如果裝置有兩條 USB 纜線，請同時接上這兩條纜線。

系統訊息	說明
<p>CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (警示：硬碟機自我監測系統報告參數超出正常作業範圍。Dell 建議您定期備份資料。參數超出範圍可能表示存在潛在的硬碟機問題)</p>	S.M.A.R.T 錯誤，可能是硬碟機發生故障


系統設定

系統設定概觀

系統設定可讓您：


- 在新增、變更或卸下任何電腦硬體之後，變更系統組態資訊。
- 設定或變更使用者可選的選項，例如使用者密碼。
- 讀取目前記憶體容量，或者設定已安裝的硬碟機類型。

使用系統設定之前，建議您記下系統設定的螢幕資訊，以備將來參考。

 **警告：**除非您是相當有經驗的電腦使用者，否則請勿變更此程式的設定。某些變更可能會導致電腦工作異常。

進入系統設定

1. 開啟 (或重新啟動) 電腦。
2. 螢幕上出現 DELL 徽標後，請立即按 <F2> 或 <F12>。
System Setup (系統設定) 頁面出現。

 **註：**如果您未立即按下並已出現作業系統徽標，請繼續等待直到出現桌面，然後再關閉電腦重試。

系統設定選項

Main (主要)

System Information

BIOS Version

顯示電腦型號。

Build Date

顯示 BIOS 版本。

System Date

顯示系統 BIOS 的建置日期。

System Time

重設電腦內部日曆的日期。

Service Tag

重設電腦內部時鐘的時間。

Asset Tag

顯示電腦的服務標籤。

顯示電腦的資產標籤 (如有)。

Processor Information (處理器資訊)

Processor Type

顯示處理器類型。

Processor ID

顯示處理器 ID

Processor Core Count

顯示處理器核心計數

L1 Cache Size	顯示處理器 L1 快取記憶體大小。
L2 Cache Size	顯示處理器 L2 快取記憶體大小。
L3 Cache Size	顯示處理器 L3 快取記憶體大小。

Memory Information (記憶體資訊)

Memory Installed	顯示電腦的總記憶體大小。
Memory Available	顯示可用的記憶體大小。
Memory Speed	顯示記憶體速度。
Memory Technology	顯示類型和技術。

SATA Information (SATA 資訊)

SATA 0	顯示硬碟機的型號和容量。
SATA 1	顯示硬碟機的型號和容量。
SATA 2	顯示硬碟機的型號和容量。
SATA 3	顯示硬碟機的型號和容量。

Advanced (進階)

Processor Configuration (處理器組態)

Multi Core Support	啟用或停用多核心支援。	預設值：Enabled (已啟用)
Limit CPUID Value	啟用或停用限制 CPUID 值功能。	預設值：Enabled (已啟用)
CPU XD Support	啟用或停用 CPU XD 功能。	預設值：Enabled (已啟用)
Intel Virtualization Technology	啟用或停用 Intel 虛擬化功能。	預設值：Enabled (已啟用)
Intel SpeedStep	啟用或停用 Intel SpeedStep 功能。	預設值：Enabled (已啟用)
Intel Turbo Boost Technology	啟用或停用 Intel Turbo Boost Technology。	預設值：Enabled (已啟用)

USB Configuration (USB 組態)

Front USB Ports	啟用或停用前 USB 連接埠。	預設值：Enabled (已啟用)
Rear USB Ports	啟用或停用後 USB 連接埠。	預設值：Enabled (已啟用)

Onboard Device Configuration (機載裝置組態)

Onboard Audio Controller	啟用或停用機載音效控制器。	預設值：Enabled (已啟用)
SATA Mode	顯示 SATA Mode (SATA 模式)	預設值：AHCI
Intel Multi-Display Technology	啟用或停用 Intel Multi-Display Technology。	預設值：Disabled (已停用)
Onboard LAN Controller	啟用或停用機載 LAN 控制器。	預設值：Enabled (已啟用)
Onboard LAN Boot ROM	啟用或停用機載 LAN 啟動 ROM。	預設值：Disabled (已停用)

Boot (開機)

Numlock Key	在開機期間啟用或停用 Numlock 鍵。
Secure Boot Control	啟用或停用 Secure Boot Control (安全開機控制)。
Load Legacy OPROM	啟用或停用載入傳統 OPROM
Keyboard Errors	啟用或停用顯示鍵盤錯誤。
USB Boot Support	啟用或停用 USB Boot Support (USB 開機支援)。
Boot Mode	選擇開機模式。
1st Boot Device	啟用或停用此開機裝置。
2nd Boot Device	啟用或停用此開機裝置。
3rd Boot Device	啟用或停用此開機裝置。
4th Boot Device	啟用或停用此開機裝置。
5th Boot Device	啟用或停用此開機裝置。
Hard Disk Drivers	顯示有關硬碟機的資訊
Network Drivers	顯示有關網路磁碟機的資訊

Power (電源)

Wake up by Integrated LAN/WLAN	啟用或停用由內建式 LAN/WLAN 喚醒功能。
AC Recovery	指定 AC 復原模式。
Auto Power On	啟用或停用自動開機模式。


Security (安全保護)

Supervisor Password	指定管理員密碼是否已指定。
User Password	指定使用者密碼是否已指定。
Set Supervisor Password	可讓您變更或刪除管理員密碼。
HDD Protection	啟用或停用 HDD 保護。

Exit (結束)

此部分可讓您在結束系統設定之前，儲存、放棄和載入預設設定。

規格

 **註:** 提供的項目可能會因地區而異。以下僅列出依法需隨附於電腦的規格。若要獲得有關電腦組態的更多資訊，請在 Windows 作業系統中按一下 **開始說明及支援**，然後選擇對應選項以檢視有關電腦的資訊。

處理器	
類型	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Celeron • Intel Pentium Dual Core • Intel Dual Core i3 (第 4 代) • Intel Dual Core i5 (第 4 代) • Intel Dual Core i7 (第 4 代)
L3 快取記憶體	高達 8 MB
記憶體	
記憶體模組連接器	2 個 DIMM 插槽
記憶體模組容量	2 GB、4 GB、6 GB、8 GB 和 16 GB
類型	1600 MHz DDR3 (非 ECC)
最小記憶體	2 GB
最大記憶體	16 GB
影像	
影像卡類型：	
內建式	Intel HD 4600 圖形卡
分離式	PCI Express x16 圖形卡 <ul style="list-style-type: none"> • Nvidia GT 705 • Nvidia GTX 745
內建影像記憶體	共用系統記憶體
音效	
內建式	內建 5.1 高傳真音效
網路	
內建式	Realtek 10/100/1000 Mbps 乙太網路

系統資訊

晶片組	Intel H81
BIOS 晶片 (NVRAM)	8M SPI Flash ROM

擴充匯流排

匯流排速度：

PCI Express	PCIe 2.0 (在最高 5.0 GT/s 的速度下)
SATA	0、1 SATA Gen 3 (在 6 GB/s) 以及 2、3 SATA Gen 2 (在 3 GB/s)
USB	80 Mbps

插卡

	Vostro 3800	Vostro 3900 系列
PCIe x16	1 個半高插卡	1 個全高插卡
PCIe x1	最多 2 個半高插卡	最多 2 個全高插卡
PCI	1 個半高插卡	1 個全高插卡

磁碟機

外部可抽換式：

5.25 吋磁碟機支架	1 個
-------------	-----

內部可抽換式：

3.5 吋磁碟機支架	1 個
------------	-----

外接式連接器

音效：

背面板	3 個連接器
前面板	2 個前面板耳機和麥克風連接器

網路
1 個 RJ45 連接器

USB：

前面板	• 2 個 USB 2.0 連接器
背面板	4 個 USB 2.0 連接器，2 個 USB 3.0 連接器

PS 2
用於連接 PS 2 相容鍵盤或滑鼠

影像
• 1 個 15 孔 VGA 連接器
• 1 個 19 插腳 HDMI 連接器

控制指示燈和診斷指示燈




電源按鈕指示燈

白色指示燈 — 白色指示燈持續亮起代表開機狀態。

琥珀色指示燈 — 琥珀色指示燈持續亮起代表電腦處於睡眠/待命狀態；琥珀色指示燈閃爍表示主機板有問題。

磁碟機活動指示燈

白色指示燈 — 白色指示燈閃爍代表電腦正在讀寫硬碟機資料。

電源	Vostro 3800	Vostro 3900 系列
幣式電池	3 V CR2032 鋰幣式電池	3 V CR2032 鋰幣式電池
輸入電壓	90 VAC – 132 VAC / 180 VAC–264 VAC	180 VAC–264 VAC
輸入頻率	50 Hz 至 60 Hz	50 Hz 至 60 Hz
瓦特數	250 W	300 W
輸入電流	8.00 A / 4.00 A	4.50 A
 註: Vostro V 3800 : 總輸出功率為 +5 V 且 +3.30 V 不得超過 75 W		
 註: Vostro V 3900 : 總輸出功率為 +5 V 且 +3.30 V 不得超過 90 W		
最大散熱量	853 BTU/hr	1024 BTU/hr
 註: 使用電源供應器額定瓦特數計算散熱量。		

實機

Vostro 3800 :

高度	380 公釐 (14.96 吋)
寬度	102 公釐 (4.01 吋)
厚度	433.1 公釐 (17.05 吋)
重量 (最小值)	7.2 公斤 (15.87 磅)

Vostro 3900 系列 :

高度	380 公釐 (14.96 吋)
寬度	175 公釐 (6.88 吋)
厚度	436.3 公釐 (17.17 吋)
重量 (最小值)	8.5 公斤 (18.73 磅)


環境

溫度 :


作業時

10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)

環境

存放時	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)
相對濕度	20% 至 80% (非冷凝)
海拔高度：	
 註: V 3800 和 V 3900 符合中國 5000 公尺海拔高度要求。	
作業時	-15.20 公尺至 3048 公尺 (-50 呎至 10,000 呎)
存放時	-15.20 公尺至 10,668 公尺 (-50 呎至 35,000 呎)
空氣中懸浮污染物等級	G1 (按照 ISA-S71.04-1985 的定義)

與 Dell 公司聯絡

 **註:** 如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。

Dell 提供多項線上和電話支援與服務選擇。服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在地區並不提供。若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 聯絡：

1. 請造訪 dell.com/support
2. 選擇您的支援類別。
3. 在頁面最上方的 Choose a Country/Region (選擇國家/地區) 下拉式選單中確認您所在的國家或地區。
4. 根據您的需求選擇適當的服務或支援連結。