


# Dell Vostro 5470

## Pengaturan dan Informasi Fitur

### Tentang Peringatan

 **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

### Tampilan Depan dan Belakang

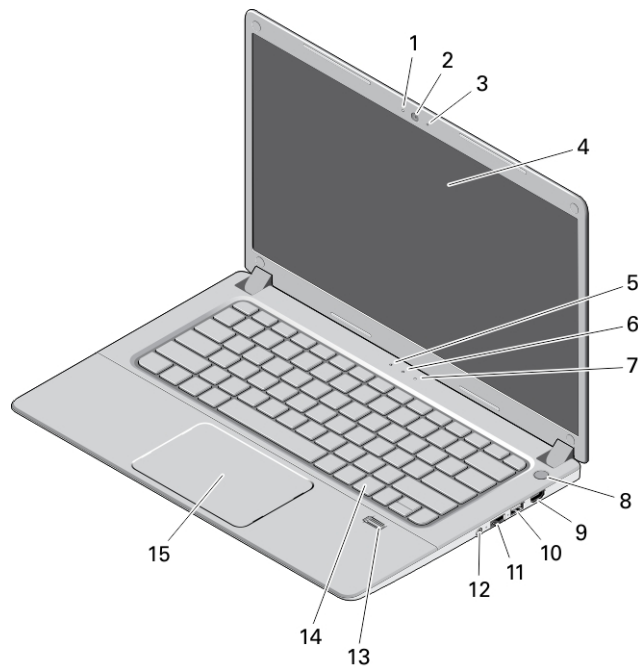


#### Angka 1. Tampak Depan

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. lampu status kamera       | 9. konektor HDMI       |
| 2. kamera                    | 10. konektor USB 3.0   |
| 3. mikrofon                  | 11. konektor jaringan  |
| 4. display                   | 12. konektor audio     |
| 5. lampu status daya         | 13. pembaca sidik jari |
| 6. lampu status baterai      | 14. keyboard           |
| 7. lampu aktivitas hard disk | 15. alas sentuh        |
| 8. tombol daya               |                        |



Model Resmi: P41G  
Tipe Resmi: P41G002  
2013 - 07

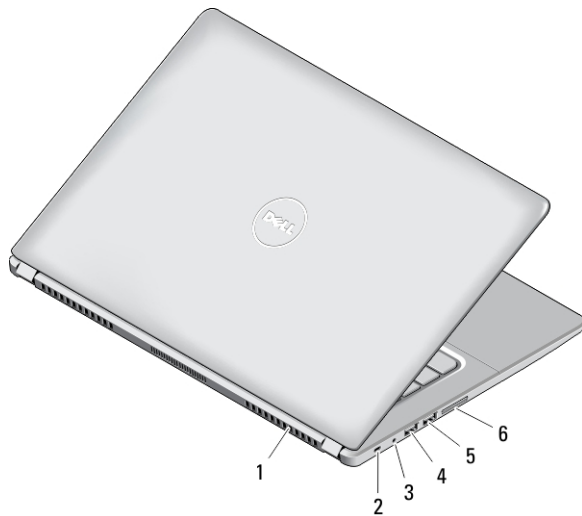

## Angka 2. Tampak Belakang

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. kipas pendingin             | 5. konektor USB 3.0 |
| 2. slot kabel keamanan         | 6. pembaca kartu SD |
| 3. konektor daya               |                     |
| 4. konektor USB 3.0 PowerShare |                     |

**⚠ PERINGATAN:** Jangan sampai ada benda yang menyumbat, masuk ke dalam ventilasi udara atau ada debu yang menumpuk dalam ventilasi udara. Jangan simpan komputer Dell Anda di lingkungan dengan aliran udara terbatas, seperti di dalam tas yang tertutup saat sedang dioperasikan. Aliran udara yang terbatas dapat merusak komputer atau menimbulkan kebakaran. Komputer mengaktifkan kipas saat komputer menjadi panas. Bunyi berisik kipas merupakan hal yang normal dan bukan mengindikasikan adanya masalah pada kipas atau komputer.

## Pengaturan Cepat


**⚠ PERINGATAN:** Sebelum Anda memulai setiap prosedur dalam bagian ini, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik tambahan, lihat [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

**⚠ PERINGATAN:** Adaptor AC dapat dipakai di stopkontak listrik di seluruh dunia. Namun konektor daya dan bentuk stopkontak dapat berbeda-beda di setiap negara. Menggunakan kabel yang tidak kompatibel atau salah menyambungkan kabel ke colokan listrik atau stopkontak listrik dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan perangkat.

**✍ PERHATIAN:** Ketika Anda mencabut kabel adaptor AC dari komputer, pegang konektor, bukan kabelnya, dan tarik dengan kuat namun perlahan agar kabel tidak rusak. Ketika Anda membungkus kabel adaptor AC, pastikan bahwa Anda mengikuti sudut konektor pada adaptor AC agar kabel tidak rusak.


**✍ CATATAN:** Beberapa perangkat mungkin tidak disertakan jika Anda tidak memesannya.

1. Sambungkan adaptor AC ke konektor adaptor AC pada komputer dan ke stopkontak listrik.

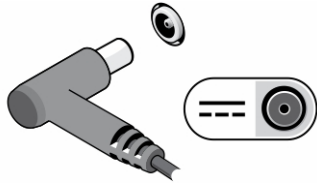


### Angka 3. Adaptor AC

2. Sambungkan kabel jaringan (opsional).

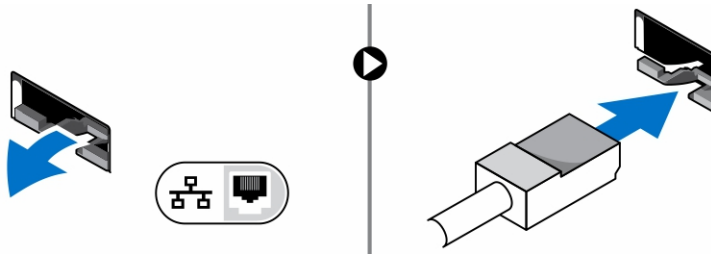

### Angka 4. Konektor Jaringan

3. Sambungkan perangkat USB, seperti mouse atau keyboard (opsional).

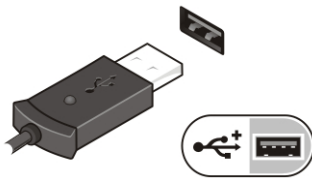


### Angka 5. Konektor USB


4. Buka display komputer dan tekan tombol daya untuk menghidupkan komputer.



### Angka 6. Tombol Daya

-  **CATATAN:** Sebaiknya hidupkan dan matikan komputer minimal satu kali sebelum memasang kartu apa pun atau menyambungkan komputer ke perangkat doking atau perangkat eksternal lainnya, seperti printer.

## Spesifikasi

-  **CATATAN:** Penawaran mungkin bervariasi berdasarkan wilayah. Spesifikasi berikut ini hanyalah spesifikasi yang disyaratkan oleh undang-undang untuk dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk spesifikasi menyeluruh tentang komputer Anda, bukalah bagian **Spesifikasi** di dalam **Panduan Pemilik** Anda yang tersedia di situs dukungan [dell.com/support](http://dell.com/support). Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi komputer Anda, bukalah **Help and Support** (Bantuan dan Dukungan) di sistem operasi Windows Anda dan pilih opsi untuk melihat informasi tentang komputer Anda.



**CATATAN:** Sistem operasi 64-bit diperlukan untuk mendukung sistem dengan memori sistem dan grafis sebanyak 2 GB atau lebih besar. Sejumlah besar memori sistem dapat digunakan untuk mendukung grafis, bergantung pada ukuran memori sistem, sistem operasi, dan faktor lainnya. Driver grafis 64-bit terpisah dapat diunduh dari [dell.com/support](http://dell.com/support).

---

#### Daya

---

Adaptor AC	65 W / 90 W
Tegangan Input	100 VAC hingga 240 VAC
Baterai sel berbentuk koin	Litium CR2016 3 V

---

#### Fisik

---

	Bukan-sentuh	Sentuh
Tinggi	18,30 mm (0,72 inci)	19,35 mm (0,76 inci)
Panjang	337,60 mm (13,29 inci)	337,60 mm (13,29 inci)
Lebar	233,50 mm (9,19 inci)	233,50 mm (9,19 inci)
Berat (minimum)	1,50 kg (3,31 pound)	1,60 kg (3,52 pound)

---

#### Lingkungan

---

Suhu Pengoperasian	0 °C hingga 35 °C (32 °F hingga 95 °F)
--------------------	--

## Information para NOM (únicamente para México)

Informasi berikut ini diberikan pada perangkat, dan dijelaskan di dalam dokumen ini sesuai dengan persyaratan dari standar resmi Meksiko (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

## Memperoleh Lebih Banyak Informasi dan Sumber-Sumber

Lihat dokumen keselamatan dan peraturan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan situs Web kepatuhan peraturan di [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) untuk informasi lebih lanjut tentang:

- Praktik keselamatan terbaik
- Sertifikasi peraturan
- Ergonomi

Kunjungi [www.dell.com](http://www.dell.com) untuk memperoleh informasi tambahan tentang:

- Jaminan

- Persyaratan dan Ketentuan (hanya AS)
- Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

Informasi tambahan tentang produk Anda tersedia di [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) .

© 2013 Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan di dalam teks ini: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, dan Wi-Fi Catcher™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, dan Celeron® adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di AS dan negara-negara lainnya. AMD® adalah merek dagang terdaftar dan AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, dan ATI FirePro™ adalah merek dagang terdaftar dari Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tombol Start (Mulai) dari Windows Vista, dan Office Outlook® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. Blu-ray Disc™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Blu-ray Disc Association (BDA) dan dilisensikan untuk digunakan pada disk dan pemutar. Merek kata Bluetooth® adalah merek dagang dan dimiliki oleh Bluetooth® SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh Dell Inc. dibuat di bawah lisensi. Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar dari Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.