

Dell 存储 vSphere Web Client 插件

版本 5.1

管理员指南



注、小心和警告

 **注:** “注”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

 **警告:** “警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2019 年 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利 Dell、EMC 和其他商标均是 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。

关于本指南

*Dell Storage vSphere Web Client 插件管理员指南*提供关于安装、配置和使用 Dell Storage vSphere Web Client 插件的说明。该插件提供使用 VMware vSphere Web Client 管理 Dell 存储的功能。

修订历史记录

说明文件编号：680-054-009

修订版	日期	说明
A	2019 年 8 月	初版

读者对象

本指南的目标读者是拥有 Dell Storage Center 和 Dell Storage Manager 中级到专家级知识的信息技术专业人员。本指南还假定读者拥有 VMware vSphere Web Client、VMware vCenter 和 VMware ESXi 的管理工作知识。

相关出版物

除本指南之外，以下说明文件也适用于与 Dell 存储产品配合使用的客户端应用程序：

- Dell Storage vSphere Web Client Plugin Release Notes (Dell Storage vSphere Web Client 插件发行说明)*
介绍 Dell Storage vSphere Web Client 插件的新增强功能和已知问题。
- Dell Storage Integration Tools for VMware Administrator's Guide (Dell Storage Integration Tools for VMware 管理员指南)*
提供关于部署和配置 Dell Storage vSphere Web Client 插件的说明。
- Dell Storage Integration Tools for VMware Release Notes (Dell Storage Integration Tools for VMware 发行说明)*
介绍最新 DSITV 版本中的新功能和增强功能。
- Dell Storage SC Series Best Practices with VMware vSphere 5.x-6.x (使用 VMware vSphere 5.x-6.x 的 Dell Storage SC Series 最佳实践)*
提供配置示例、提示、建议设置以及其他可供用户在集成 VMware vSphere 与 Storage Center 时遵循的存储原则。此说明文件回答了许多关于 VMware 如何与 Storage Center 功能（例如 Dynamic Capacity、Data Progression 和 Data Reduction）交互的常见问题。
- Dell Storage Manager 管理员指南*
提供 Dell Storage Manager 的配置和管理说明。

联系 Dell

Dell 提供了若干联机及电话支持和服务选项。服务会因所在国家和地区以及产品的不同而有所差异，您所在的地区可能不提供某些服务。如要联系 Dell 解决有关销售、技术支持或客户服务问题，请转至 Dell.com/support。

序言关于本指南.....	3
修订历史记录.....	3
读者对象.....	3
相关出版物.....	3
联系 Dell.....	3
1 使用入门.....	7
vSphere Web Client 插件简介.....	7
主要功能.....	7
vSphere Web Client 插件的要求.....	7
配置 Dell Storage vSphere Web Client 插件.....	8
VASA 提供程序.....	9
注册 VASA 提供程序.....	9
取消注册 VASA 提供程序.....	10
管理 vSphere Web Client 插件.....	10
更改 vCenter 和 Dell Storage Manager 凭据.....	10
显示 Storage Center 信息.....	11
显示 Storage Center 信息.....	11
显示 Dell 存储监测信息.....	13
禁用和启用 vSphere Web Client 插件.....	16
2 使用 Dell 存储.....	17
Dell 存储简介.....	17
在 Storage Center 上创建和管理 VMFS 数据存储和原始设备映射.....	18
添加 VMFS 数据存储	18
编辑卷设置.....	21
将 RDM 添加到虚拟机	21
调整数据存储或 RDM 的大小	23
移除数据存储或 RDM	24
配置、创建和恢复快照.....	25
配置 Data Instant 快照.....	25
创建快照.....	26
删除快照.....	27
从快照恢复数据.....	27
创建和管理复制和 Live Volume.....	28
复制操作.....	29
Live Volume 操作.....	32
3 操作虚拟机.....	38
创建虚拟机.....	38
将虚拟机部署到现有 VMFS 数据存储.....	38
将虚拟机部署到新 VMFS 数据存储.....	39
克隆虚拟机.....	40

从快照中恢复虚拟机.....	41
从快照恢复虚拟机数据.....	41
4 管理灾难恢复.....	42
激活灾难恢复.....	42
还原/启动灾难恢复.....	43
预定义灾难恢复.....	43
5 查看 Dell 存储信息.....	45
查看主机的 Dell 设置.....	45
连接图例.....	45
配置 Storage Center 连接.....	46
适配器详细信息.....	46
存储详细信息.....	47
使用 Dell 视图.....	47
常规选项卡.....	47
使用情况统计信息选项卡.....	49
连接信息选项卡.....	51
卷快照选项卡.....	52
复制/Live Volume 选项卡.....	53
查看 Dell 图表.....	55
图表.....	56
6 向导页面参考.....	57
添加存储 (Storage Center).....	57
兼容模式.....	57
创建多个数据存储.....	58
自定义.....	58
克隆虚拟机自定义.....	59
数据存储查找.....	59
数据存储名称.....	60
数据存储选项.....	60
数据存储属性.....	61
为克隆虚拟机选择数据存储.....	61
设备配置.....	62
编辑激活灾难恢复设置.....	62
编辑卷.....	63
扩展 RDM 大小.....	64
主机选择.....	64
主机/群集.....	65
主机和群集.....	65
为快照恢复选择主机.....	66
活动卷.....	66
映射 LUN.....	67
名称和位置.....	67
协议选择.....	67
恢复/重启灾难恢复警告.....	69
复制删除选项.....	69
复制修改选项.....	70

复制选项.....	70
调整数据存储的存储大小.....	71
资源池.....	72
选择原始设备.....	72
选择 RDM.....	73
选择复制.....	73
选择还原点.....	74
选择源/目标对.....	74
选择卷.....	75
选择要应用的卷 QoS 配置文件.....	75
快照选项.....	76
快照配置文件.....	76
快照属性.....	77
快照选择.....	78
Storage Center.....	78
复制的 Storage Center.....	79
模板选择.....	79
为克隆虚拟机选择模板.....	80
虚拟机选择.....	80
卷.....	81
卷保留.....	81
卷设置.....	81

vSphere Web Client 插件简介

Dell Storage vSphere Web Client 插件提供 Dell 存储的管理功能。

 **注：**使用 VMware vSphere Web 客户端执行本指南中的所有步骤，除非另行说明。

主要功能

Dell Storage vSphere Web Client 插件提供以下功能：

- 在 Storage Center 上添加和移除 VMFS 存储（数据存储和原始设备映射）
- 在 Dell 存储上配置虚拟机
- 在 Dell 存储上配置 VMware ESXi 主机
- 为 VMFS 数据存储创建和管理 Storage Center Replays
- 在 Storage Center 之间复制 VMFS 数据存储
- 添加和管理 Live Volume
- 从 VMFS 数据存储 Replays 恢复 VMFS 数据存储和虚拟机
- 管理 VMFS 数据存储的灾难恢复

此外，vSphere Web Client 插件在 VMware vSphere Web Client 资源清册视图内的选项卡上还显示大量信息。

vSphere Web Client 插件任务的状态

最近任务窗格显示使用 Dell Storage vSphere Web Client 插件执行任务的状态。如果任务状态没有显示在最近任务窗格中，请单击  刷新以更新窗格，或单击 **更多任务** 以显示任务控制台页。

vSphere Web Client 插件的要求

安装 Dell Storage vSphere Web Client 插件之前必须满足硬件和软件要求。此外，必须满足 Storage Center 要求以复制数据。

软件要求

下面的列表标识了使用 Dell Storage vSphere Web Client 插件的最低软件要求。更新的软件版本

- Dell Storage Manager 2018 R1
- Storage Center 操作系统版本 7.1
- VMware ESXi 版本 6.5 - 6.7
- VMware vCenter Server 版本 6.5 - 6.7

 **注：**在 Dell Storage vSphere Web Client 插件 v5.1 中，不再支持 FluidFS。

VMFS 数据存储的复制要求

要将数据从一个 Storage Center 复制到另一个 Storage Center，请确保满足以下要求：

- Storage Center：源和目标 Storage Center 均必须在 Dell Storage Manager 中配置。二者均必须配置在 [配置 Dell Storage vSphere Web Client 插件](#) 中提供给 vSphere Web Client 插件的 Dell Storage Manager 用户凭据。
- QoS 定义：必须在用于复制的源 Storage Center 上设置服务质量 (QoS) 定义。请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南* 以了解有关创建 QoS 定义的说明。

如果使用 iSCSI 连接进行复制：

- 目标 Storage Center 必须在源 Storage Center 上定义为 iSCSI 远程系统。

- 源 Storage Center 必须在目标 Storage Center 上定义为 iSCSI 远程连接。

请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南* 以了解有关在 Storage Center 之间配置 iSCSI 连接的说明。

配置 Dell Storage vSphere Web Client 插件


配置 Dell Storage vSphere Web Client 插件以便与 Dell Storage Manager 服务器进行通信。

前提条件

按照 *适用于 VMware 的 Dell Storage 集成工具 Administrator's Guide* (Dell Storage Integration Tools for VMware 管理员指南) 中的说明，安装 适用于 VMware 的 Dell Storage 集成工具 (DSITV) 并使用 vCenter Server 注册 Dell Storage vSphere Web Client 插件。

步骤

1. 登录 vSphere Web Client。
2. 单击  (转到主页)。
此时将会打开主页页面。
3. 在管理窗格中，单击 **Dell Storage**。
此时将打开 Dell Storage 页面并显示使用入门选项卡。
注: Dell Storage Manager 用户管理的 Storage Center 和卷越多，显示 Dell Storage 页面花费的时间就越长。
4. 单击管理选项卡。
5. 单击编辑。
此时将打开连接管理凭据对话框。

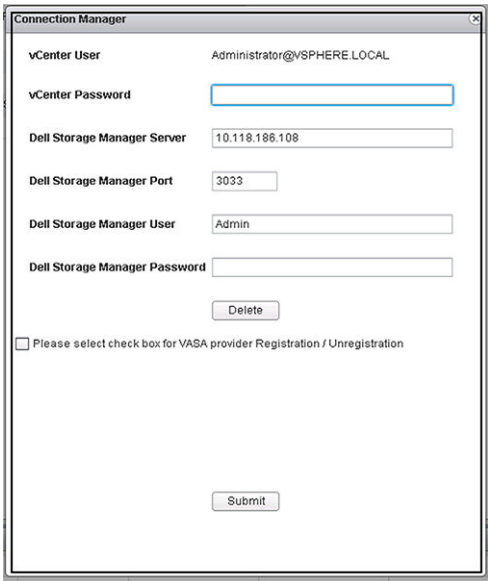

The image shows a 'Connection Manager' dialog box with the following fields and controls:

- vCenter User:** Administrator@VSPHERE.LOCAL
- vCenter Password:** [Empty text box]
- Dell Storage Manager Server:** 10.118.186.108
- Dell Storage Manager Port:** 3033
- Dell Storage Manager User:** Admin
- Dell Storage Manager Password:** [Empty text box]
- Buttons:** Delete, Submit
- Checkbox:** ☐ Please select check box for VASA provider Registration / Unregistration

图 1: 连接管理器凭据对话框

6. 输入所需信息：
 - **vCenter 用户** (不可编辑) – 字段显示用于登录到 vSphere Web Client 的用户。要为不同的 vCenter 用户配置 vSphere Web Client 插件，请注销 vSphere Web Client 并使用该用户重新登录。
注: vSphere Web Client 插件关闭后，vSphere Web Client 插件使用 vCenter 用户凭据继续运行任务。
 - **VCenter 密码** - vCenter 用户密码。
 - **Dell Storage Manager 服务器** – 键入 Dell Storage Manager 服务器的主机名或 IP 地址。
 - **Dell Storage Manager 端口** – 在字段中键入 Dell Storage Manager 的端口号。
 - **Dell Storage Manager 用户和密码** - 键入具有管理员权限的 Dell Storage Manager 用户的用户名和密码。Dell Storage Manager 用户凭据控制哪些 Storage Center 可在 vSphere Web Client 插件中管理。

要将 Storage Center 添加至 vSphere Web Client 插件，请使用相同的用户凭据登录 Dell Storage Manager 客户端。添加要管理的 Storage Center。请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南*，了解有关将 Storage Center 添加至 Storage Manager 的说明。

7. 单击提交。
 - 插件会验证 vCenter 和 Dell Storage Manager 凭据。

- 如果凭据正确，vSphere Web Client 插件将从 Dell Storage Manager 服务器检索 Storage Center 的信息。

注: Dell Storage Manager 用户管理的 Storage Center 和卷越多，显示 Dell Storage 页面花费的时间就越长。

如果凭据不正确，将显示连接管理器错误对话框。

VASA 提供程序

Dell VASA 提供程序会收集有关 Storage Center 的可用存储拓扑、功能和状态的信息，还会收集 Storage Center 事件和警报。VASA 提供程序将此信息传递到 VMware vCenter，使此信息可供 vSphere 客户端访问。此信息使 VMware vCenter 管理员能够在选择要放置新虚拟机的数据存储区时做出明智的决定。

注册 VASA 提供程序

请执行以下步骤来注册 VASA 提供程序。

前提条件


确保将 vSphere Web Client 添加到 Dell Storage Manager。

步骤

1. 登录 vSphere Web Client。
将显示主页页面。
2. 单击  (转到主页)。
此时将会打开主页页面。
3. 在管理窗格中，单击 **Dell Storage**。
此时将打开 Dell Storage 页面并显示使用入门选项卡。

注: Dell Storage Manager 用户管理的 Storage Center 和卷越多，显示 Dell Storage 页面花费的时间就越长。

4. 单击管理选项卡。
5. 单击编辑。
随即显示连接管理器对话框。

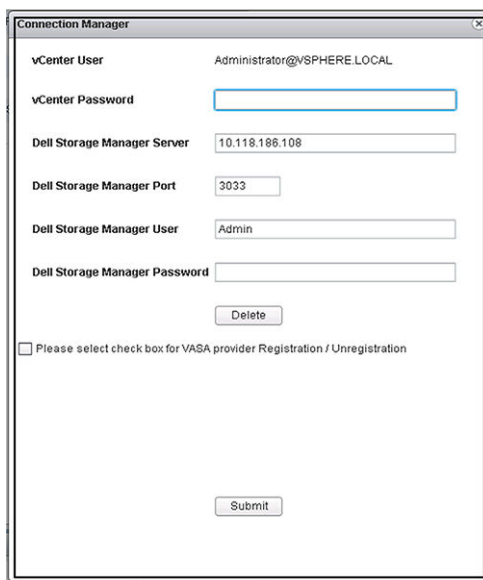

The image shows a 'Connection Manager' dialog box with the following fields and controls:

- vCenter User:** Administrator@VSPHERE.LOCAL
- vCenter Password:** [Empty text box]
- Dell Storage Manager Server:** 10.118.186.108
- Dell Storage Manager Port:** 3033
- Dell Storage Manager User:** Admin
- Dell Storage Manager Password:** [Empty text box]
- Buttons:** Delete, Submit
- Checkbox:** ☐ Please select check box for VASA provider Registration / Unregistration

图 2: 注册 VASA 提供程序


6. 在 vCenter 密码中，键入 vCenter 用户的密码。
7. 在 Dell Storage Manager 密码中，键入具有管理员权限的 Storage Manager 用户的密码。
8. 选中请选中 VASA 提供程序注册/注销的复选框以注册 VASA 提供程序。
9. 单击提交。

取消注册 VASA 提供程序

请执行以下步骤来注册 VASA 提供程序。

步骤

1. 登录 vSphere Web Client。
将显示**主页**页面。
2. 单击  (转到主页)。
此时将会打开**主页**页面。
3. 在**管理**窗格中，单击 **Dell Storage**。
此时将打开 Dell Storage 页面并显示**使用入门**选项卡。
注: Dell Storage Manager 用户管理的 Storage Center 和卷越多，显示 Dell Storage 页面花费的时间就越长。
4. 单击**管理**选项卡。
5. 单击**编辑**。
随即显示**连接管理器**对话框。

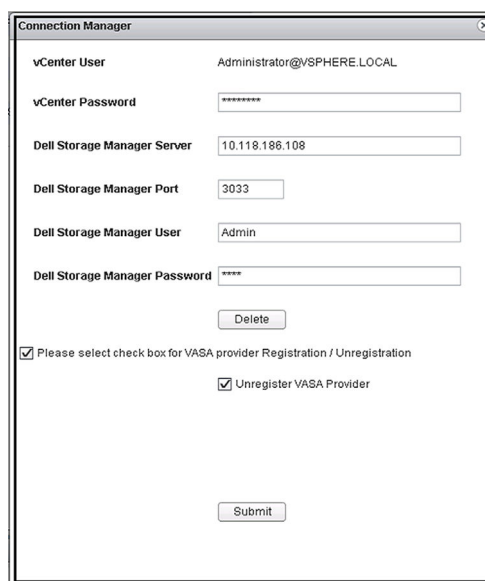

The Connection Manager dialog box contains the following fields and controls:

- vCenter User: Administrator@VSPHERE.LOCAL
- vCenter Password: [password field]
- Dell Storage Manager Server: 10.118.188.108
- Dell Storage Manager Port: 3033
- Dell Storage Manager User: Admin
- Dell Storage Manager Password: [password field]
- [Delete button]
- ☒ Please select check box for VASA provider Registration / Unregistration
 - ☒ Unregister VASA Provider
- [Submit button]

图 3: 取消注册 VASA 提供程序

6. 在 **vCenter 密码** 中，键入 vCenter 用户的密码。
7. 在 **Dell Storage Manager 密码** 中，键入具有管理员权限的 Storage Manager 用户的密码。
8. 选中**请选中 VASA 提供程序注册/注销的复选框**以注册 VASA 提供程序。
9. 选中**注销 VASA 提供程序**复选框。
10. 单击**提交**。

管理 vSphere Web Client 插件

以下各节介绍如何管理 vCenter 和 Dell Storage Manager 凭据，显示 Storage Center 信息，以及禁用或启用 vSphere Web Client 插件。

更改 vCenter 和 Dell Storage Manager 凭据

如果在 vSphere Web Client 插件中定义的 Dell Storage Manager 用户的凭据发生更改，则必须在 Dell Storage 页面的**管理**选项卡上更新凭据。

前提条件

必须先安装并运行 Data Collector，然后才能配置 vSphere Web Client 插件。请参阅 *Dell Storage Manager 安装指南* 以了解有关安装 Data Collector 的信息。

步骤

1. 登录 vSphere Web Client。
2. 单击  (转到主页)。
此时将会打开主页页面。
3. 在管理窗格中，单击 **Dell Storage**。
此时将打开 Dell Storage 页面并显示使用入门选项卡。
-  **注:** Dell Storage Manager 用户管理的 Storage Center 和卷越多，显示 Dell Storage 页面花费的时间就越长。
4. 单击管理选项卡。

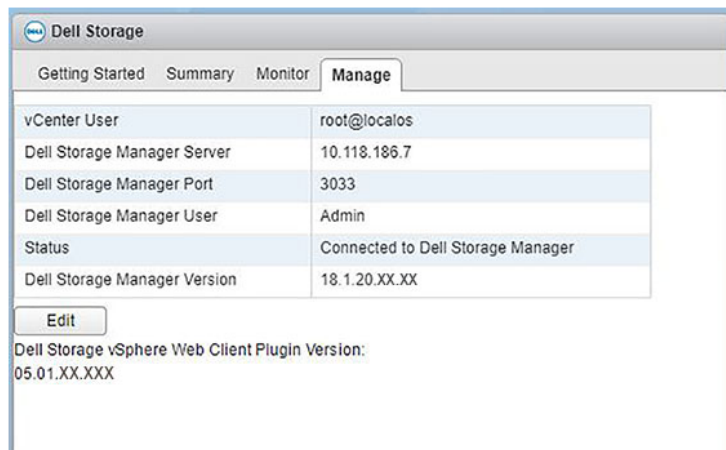


图 4: 连接管理器凭据对话框

5. 单击编辑。此时会打开连接管理器对话框。
6. 根据需要修改 vCenter 和 Dell Storage Manager 凭据，然后单击提交。
要删除 vCenter 和 Dell Storage Manager 凭据，请单击删除。

显示 Storage Center 信息

Dell Storage 页面上的摘要选项卡显示 Storage Center 的摘要信息。监测选项卡显示 Storage Center 的性能和使用情况图表。

显示 Storage Center 信息

摘要选项卡显示 Storage Center 控制器和存储类型信息。

步骤

1. 登录 vSphere Web Client。
2. 单击  (转到主页)。
此时将会打开主页页面。
3. 在管理窗格中，单击 **Dell Storage**。
此时将打开 Dell Storage 页面并显示使用入门选项卡。
-  **注:** Dell Storage Manager 用户管理的 Storage Center 和卷越多，显示 Dell Storage 页面花费的时间就越长。
4. 单击摘要选项卡。
5. 选择要显示的 Storage Center。

Storage Center 摘要信息

下图显示 Storage Center 的摘要信息。

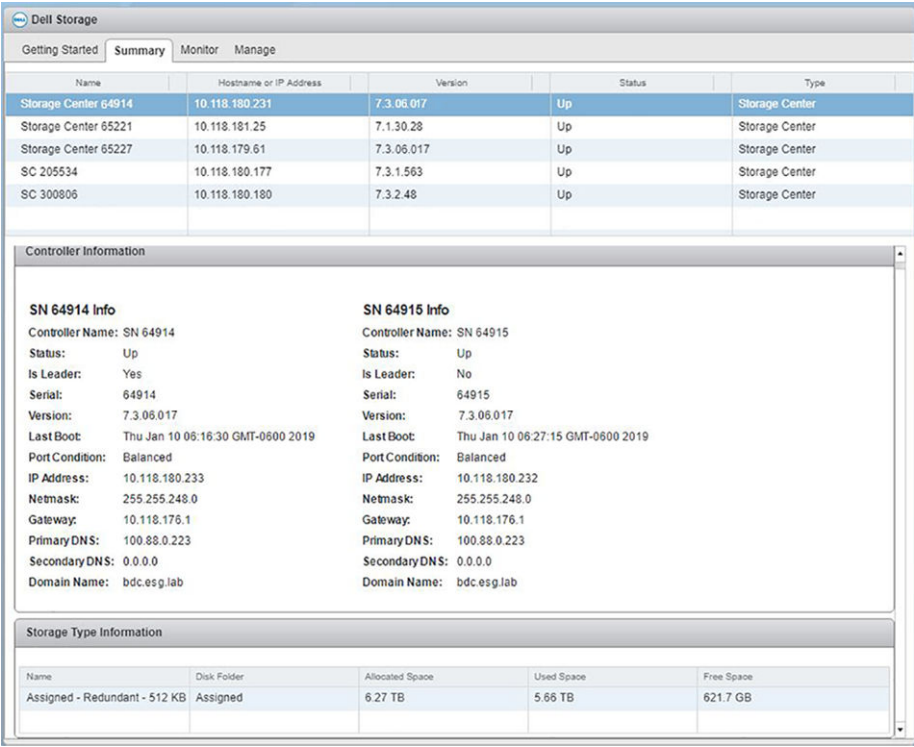


图 5: Storage Center 摘要信息

标签	说明
控制器信息	显示关于 Storage Center 控制器的网络和状态信息。
存储类型信息	显示 Storage Center 上定义的存储类型。

FluidFS 摘要信息

下图显示 FluidFS 群集的摘要信息。

Dell Storage				
Getting Started Summary Monitor Manage				
Name	Hostname or IP Address	Version	Status	Type
Storage Center 64914	10.118.180.231	7.3.10.150	Up	Storage Center
Storage Center 65221	10.118.181.25	7.1.30.28	Up	Storage Center
Storage Center 65227	10.118.179.61	7.3.10.161	Up	Storage Center
SC 205534	10.118.180.177	7.3.1.563	Up	Storage Center
SC 300806	10.118.180.180	7.3.2.48	Up	Storage Center
FluidFS-581P5X1	10.118.185.211	6.0.300135	Up	FluidFS

FluidFS Cluster Information			
Appliance Id	Cluster ID	Service Tag	Model
▼ 1			
1	19971ed8-baa6-40e5-8226-b6c1abdf48d	581P5X1	Dell Compellent FS8600 10GbE (Fibre Chan

NAS Pool Capacity Statistics			
NAS Pool Capacity:	2.53 TB	Total Volume Space:	269.35 TB
Overcommitted Space:	266.82 TB	Used Space:	500.58 GB
Unused (Unreserved) Space:	2.04 TB	# NAS Volumes:	82
# NAS Volumes with Replications:	0	# NFS Exports:	78

Storage Center Servers			
Name	Hostname or IP Address	Version	Status
Storage Center 64914	10.118.180.231	7.3.10.150	Up

图 6: FluidFS 摘要信息页面

标签	说明
FluidFS 群集信息	显示 FluidFS 设备的详细信息以及关联控制器的详细信息。
NAS 池容量统计信息	显示关于 NAS 池的池容量和空间信息。

显示 Dell 存储监测信息

在**监测**选项卡上显示 Storage Center 的性能和使用情况信息。

步骤

1. 登录 vSphere Web Client。
2. 单击  (转到主页)。
此时将会打开主页页面。
3. 在**管理**窗格中, 单击 **Dell Storage**。
此时将打开 Dell Storage 页面并显示**使用入门**选项卡。
注: Dell Storage Manager 用户管理的 Storage Center 和卷越多, 显示 Dell Storage 页面花费的时间就越长。
4. 单击**监测**选项卡。
5. 选择要显示的 Storage Center。

图表

Charts (图表) 选项卡显示 Storage Center 和 FluidFS 群集的性能信息。

Storage Center 图表信息

下图显示 Storage Center 的图表。

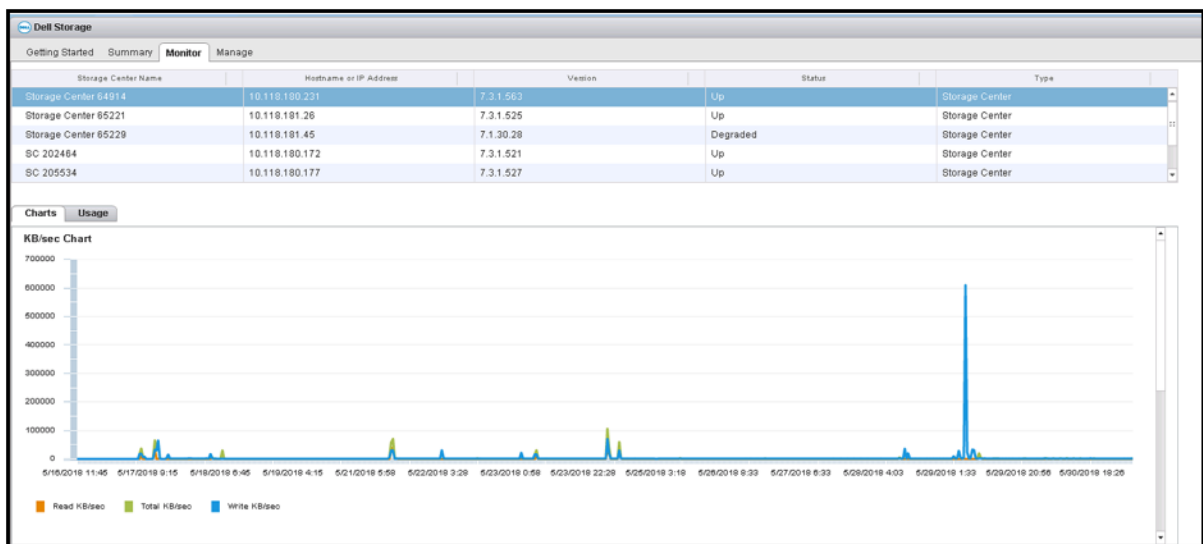


图 7: Storage Center 图表信息

标签

说明

KB/秒图表

读取 Kb/秒 - 以千字节每秒表示的读取操作传输速率

总 Kb/秒 - 以千字节每秒表示的读取和写入操作的合并传输速率

写入 Kb/秒 - 以千字节每秒表示的写入操作传输速率

IO/秒图表

读取 IO/秒 - 以每秒 I/O 操作数表示的读取操作传输速率

总 IO/秒 - 以每秒 I/O 操作数表示的读取和写入操作合并传输速率

写入 IO/秒 - 以每秒 I/O 操作数表示的写入操作传输速率

FluidFS 图表信息

下图显示 FluidFS 群集的图表。

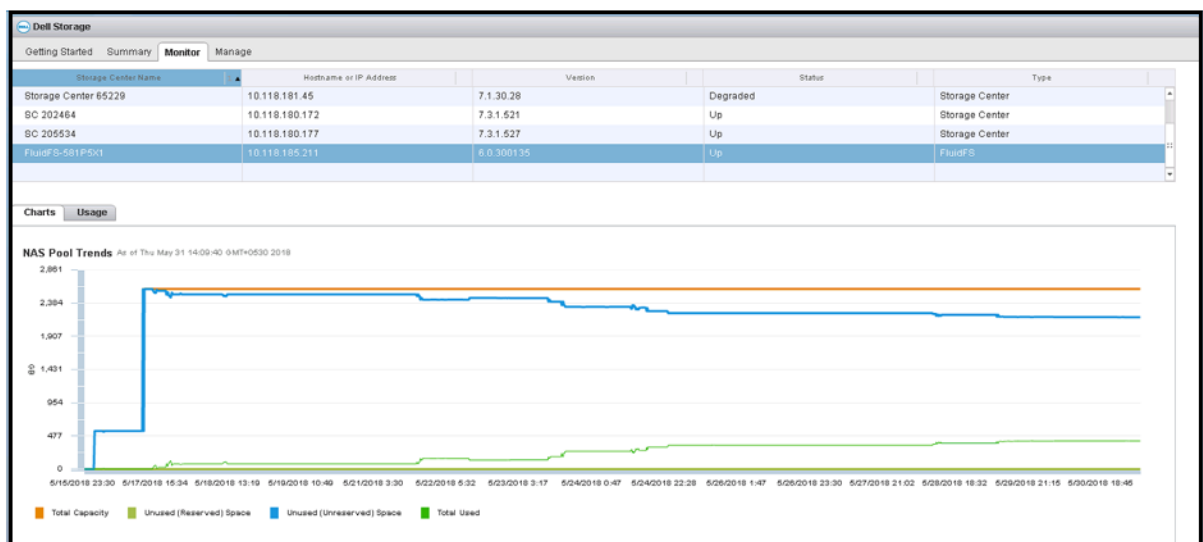


图 8: FluidFS 群集图表信息

标签

说明

总容量

NAS 池的总容量

标签	说明
未使用（保留）空间	以静态形式分配给 NAS 卷的存储大小。
未使用（非保留）空间	分配给 NAS 池的尚未使用的空间
已用总量	已使用的所有空间量

使用情况

Usage（使用情况）选项卡显示 Storage Center 和 FluidFS 群集的磁盘空间信息。

Storage Center 使用情况信息

下图显示 Storage Center 的使用情况信息的示例。

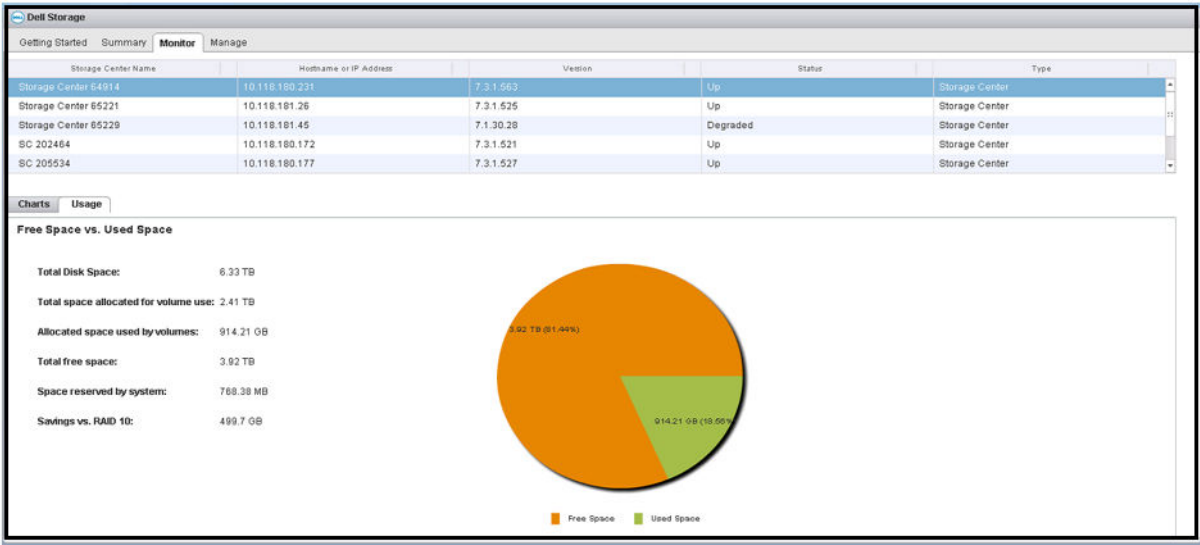


图 9: Storage Center 使用情况信息

标签	说明
总磁盘空间	Storage Center 的磁盘提供的磁盘空间总量
为卷分配的可用总空间	Storage Center 的磁盘上已分配的磁盘空间量
用于卷的已分配空间	Storage Center 上由卷使用的磁盘空间量
总可用空间	可供 Storage Center 使用的磁盘空间量
系统保留的空间	Replays 和 RAID 开销占用的空间
相对于 RAID 10 的节省	通过使用 Dell Dynamic Block Architecture 代替 RAID 10 存储所节省的磁盘空间量

FluidFS 使用情况信息

下图显示了 FluidFS 群集的使用情况信息示例。

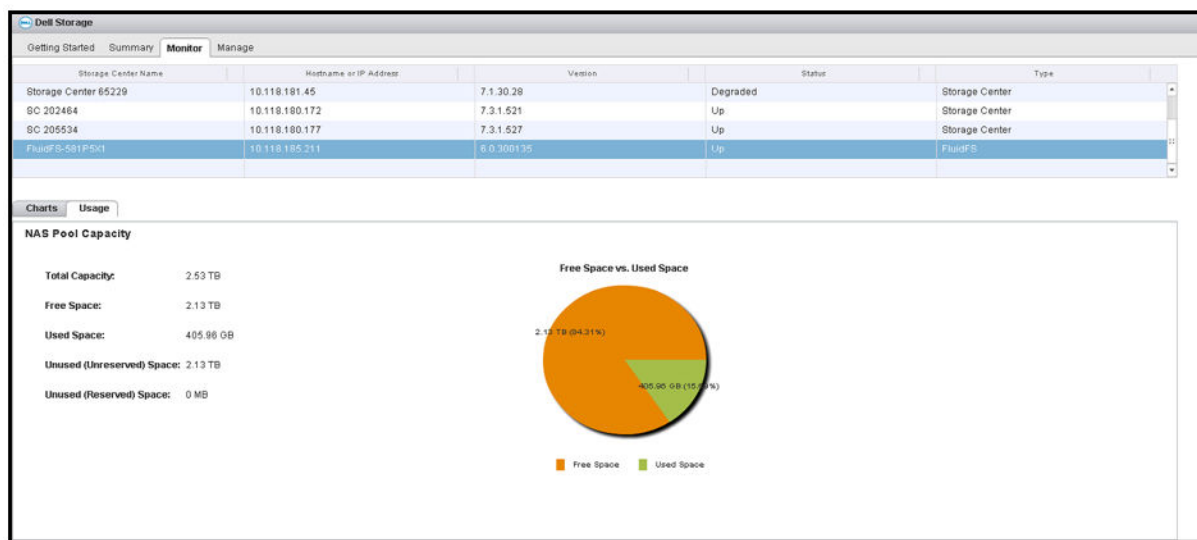


图 10: FluidFS 群集使用情况信息

标签	说明
总容量	NAS 池的总容量
可用空间	NAS 池的可用空间量
已用空间	向 NAS 卷的写入（用户数据和快照）所占用的存储空间
未使用（非保留）空间	分配给 NAS 池的尚未使用的空间
未使用（保留）空间	精简配置的 NAS 卷中专用于 NAS 卷的部分空间（任何其他卷都不能占用该空间）。由存储管理员指定保留空间容量。保留空间先于非保留空间使用。

禁用和启用 vSphere Web Client 插件

安装 vSphere Web Client 插件后，向 VMware vCenter 注册该插件即可启用它。

使用 vSphere 可以启用或禁用所有插件。启用和禁用插件的步骤因 vSphere Web Client 版本而异。有关如何管理插件的说明，请参阅 vSphere 说明文件。

使用 Dell 存储

Dell 存储简介

管理员可以使用 Dell Storage vSphere Web Client 插件管理 Storage Center 上的 Dell 存储。

Storage Center 基于以下设置来配置和使用存储。

存储术语	说明
存储层 <i>物理介质分类</i>	存储层代表 Storage Center 中的所有物理存储介质的分类。Storage Center 使用已分配磁盘文件夹中的可用介质自动填充存储层。 - 第 1 层：包含速度最快的介质，适合经常使用的关键任务数据。第 1 层介质通常是价格最贵的介质。 - 第 2 层：包含中等质量的介质，适合中等优先级数据。 - 第 3 层：包含低速的低价格介质，适合备份副本、Replays 以及低优先级、很少使用的数据。
存储类型 <i>RAID 级别和页面大小</i>	在每个层内，可提供以下存储类型。 - 非冗余：RAID 0，采用 2 MB 页面大小 - 冗余：RAID 10、RAID 5-5、RAID 5-9，采用 512 KB、2 MB 或 4 MB 页面大小 - 双冗余：RAID 10，采用 2 MB 页面大小 - 存储类型的默认和推荐设置是使用 RAID 10 和 RAID 5-9 的冗余模式，并采用 2 MB 页面大小。
卷 <i>逻辑存储单元</i>	在 Storage Center 上，卷是一种逻辑存储单元。在 vSphere Client 内添加数据存储时，您将创建新 Dell 卷并映射为数据存储，或将现有 Dell 卷映射为数据存储。将现有 Dell 卷映射为数据存储时，该卷必须是先前经过格式化的 VMFS 卷，并且用作数据存储且未映射。
Live Volume <i>在计划内或计划外停机期间，保持应用程序联机且数据可访问</i>	活动卷是正在复制的卷，可同时在源和目标 Storage Center 上映射并处于活动状态。
数据类型 <i>可写入或 Replay</i>	卷数据可以是以下两种类型之一： - 可写入：动态写入存储的数据 - 快照：时间点副本数据
存储配置文件 <i>应用到卷，以确定数据在 Storage Center 上的迁移方式</i>	存储配置文件确定在 Storage Center 上如何存储和迁移卷数据。系统定义以下存储配置文件： - 推荐：仅在具有已许可 Data Progression 的 Storage Center 上提供。使用推荐的配置文件以优化 Storage Center 上的 Data Progression 和性能。推荐的配置文件允许系统根据数据类型和使用情况，在存储类型以及所有存储层之间自动分级管理数据。 - 高优先级：高优先级配置文件应仅用于包含要保留在第 1 层存储中的数据的卷。也就是说，将高优先级配置文件应用到某个卷会阻止卷数据迁移到另一个层。 - 中优先级：中优先级配置文件应仅用于包含要保留在第 2 层存储中的数据的卷。也就是说，将中优先级配置文件应用到某个卷会阻止卷数据迁移到另一个层。 - 低优先级：低优先级配置文件应仅用于包含要保留在第 3 层存储中的数据的卷。也就是说，将低优先级配置文件应用到某个卷会阻止卷数据迁移到另一个层。 如果您还拥有许可的 Data Progression 软件，则可以在 Storage Center 内创建和修改存储配置文件。

存储术语	说明
快照和快照配置文件 <i>应用到卷，以确定创建快照的频率</i>	Storage Center 快照是时间点数据副本。因此，可以公开和映射快照以允许恢复数据存储或虚拟机。快照配置文件确定卷快照的计划。系统定义的快照配置文件包括每日和每周快照的常用计划。可以创建自定义快照配置文件以计划适合您要备份的数据的快照。
视图卷 <i>已公开（映射）的快照</i>	用于从时间点数据副本（快照）恢复数据的已公开（映射）快照
数据压缩 <i>根据存储配置文件设置来自动迁移卷数据</i>	根据应用到卷的存储配置文件以及 Data Progression 许可，在 Storage Center 上自动分级管理卷数据。 在具有已许可 Data Progression 的 Storage Center 上，数据可以自动迁移到同一存储层内的不同存储类型，也可以跨存储层迁移。

在 Storage Center 上创建和管理 VMFS 数据存储和原始设备映射

使用 vSphere Web Client 插件可以在 Storage Center 上创建和管理作为 VMFS 数据存储映射至 ESXi 主机或群集的 Dell 卷，以及作为原始设备映射 (RDM) 映射至虚拟机的卷。

注：在创建和管理数据存储和 RDM 时显示的选项，随在 vSphere Web Client 插件中定义的 Storage Manager 用户的 Storage Center 用户首选项而有所不同。

添加 VMFS 数据存储

使用 **Add Datastore**（添加数据存储）向导添加 Dell 存储作为 VMFS 数据存储。

添加 VMFS 数据存储时，在 Storage Center 上创建和/或映射 Dell 卷。请参阅 [Dell 存储简介](#) 以了解有关 Dell 卷的详细信息。

要添加 VMFS 数据存储，请使用以下选项：

- **Create New Dell Volume**（创建新 Dell 卷）- 创建并映射新 Dell 卷作为 VMFS 数据存储。
- **Map Existing Dell Volume**（映射现有 Dell 卷）- 选择现有 Dell 卷以映射为数据存储。

注：该现有卷必须是经过格式化的 VMFS 数据存储。

使用新 Dell 卷添加数据存储

使用 vSphere Web Client 插件可从新 Dell 卷创建数据存储。

前提条件

- 如果 Storage Manager 中的 Storage Center 用户仅拥有卷管理员权限，则活动控制器选项不可用。
- SAS 映射协议选项仅在支持前段 SAS 的 Storage Center 上可用：SCv2000 系列和 SC4020 Storage Center。
- 选择 VMFS 版本的选项取决于主机上运行的 ESXi 版本。如果主机正在运行 ESXi 5.5 或 ESXi 6.5，VMFS 版本选择可用。仅当 ESXi 6.0 主机在资源清单中可用时，VMFS 版本选择才不会出现。ESXi 6.0 仅支持 VMFS 5。ESXi 5.5 支持 VMFS 3 和 VMFS 5。ESXi 6.5 支持 VMFS 5 和 VMFS 6。
- 在卷页面中，仅当 Storage Center 的首选项已设置为允许，才可以修改存储配置文件和磁盘文件夹的值。有关管理首选项的信息，请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南*

步骤

1. 在资源清单中选择可作为数据存储父级的对象：
 - 数据中心
 - 主机
 - 群集
2. 选择 **操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 添加数据存储**。
添加数据存储向导将打开。
3. 选择 VMFS 数据存储类型，然后单击**下一步**。

vSphere Web Client 插件加载 Storage Center 信息。

4. 如果需要，选择要将新卷映射到的一个或多个主机。
5. 选择用于创建卷的 Storage Center 和/或活动控制器，然后单击**下一步**。
6. 选择**创建新 Dell 卷**，然后单击**下一步**。
7. 选择下列步骤中与您的环境相关的步骤。这些步骤是否适用视 Storage Manager 中的 Storage Center 用户首选项设置而定。
 - a) 输入新卷的名称和大小，再选择卷文件夹，然后单击**下一步**。
 - b) 选择用于创建卷的页面池。
 - c) 如果适用，选择此卷的存储选项。
 - 如果 Storage Center 的首选项已设置，您可以选择卷的存储配置文件。
 - 如果 Storage Center 的首选项已设置，请从下拉菜单中选择一个磁盘文件夹。
 - 单击**下一步**。
 - d) 从列表中选择**数据缩减配置文件**或选择**无**。
 - e) 单击**卷 QoS 配置文件默认值**旁的**更改**，然后选择新的 QoS 配置文件。
 - f) 单击**下一步**。
 - g) 为卷选择快照配置文件，然后单击**下一步**。
 - h) 选择用于映射卷的 LUN，然后单击**下一步**。
 - i) 如果需要，选择 VMFS 版本，然后单击**下一步**。
8. 如果需要，选择映射协议，然后单击**下一步**。

注：选择协议映射选项仅当一个或多个协议可用时可见。如果 FE-SAS 在 Storage Center 上受支持，SAS 选项列为可用。
9. 查看数据存储区属性。您可以根据需要更改名称或位置。

根据 VMFS 文件系统版本，您也会被提示为数据存储选择最大文件大小和块大小。
10. (可选) 如果要将卷数据复制到第二个 Storage Center 并允许两个 Storage Center 处理此卷的 I/O 请求，则选择**创建复制/活动卷**。有关信息，请参阅 [创建和管理复制和 Live Volume](#)。
11. (可选) 如果要复制数据存储，请选择**复制选项**。有关信息，请参阅 [复制选项](#)。
12. 单击**下一步**。

此时会打开**已准备好完成**页面。
13. 单击**完成**。

将现有 Dell 卷映射为数据存储

使用 vSphere Web Client 插件可以将现有 Dell 卷映射为数据存储。

前提条件

- 如果 Storage Manager 中的 Storage Center 用户仅拥有卷管理员权限，则活动控制器选项不可用。
- SAS 映射协议选项仅在支持前段 SAS 的 Storage Center 上可用：SCv2000 系列和 SC4020 Storage Center。

步骤

1. 在资源清单中选择可作为数据存储父级的对象：
 - 数据中心
 - 主机
 - 群集
2. 选择**操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 添加数据存储**。

添加数据存储向导将启动。
3. 如果需要，选择要将新卷映射到的一个或多个主机，然后单击**下一步**。
4. 选择包含要映射的卷的 Storage Center 和/或活动控制器。
5. 选择**映射现有 Dell 卷**，然后单击**下一步**。
 - a) 查找并选择要映射为数据存储的现有 Dell 卷，然后单击**下一步**。
6. 如果需要，选择映射协议，然后单击**下一步**。

注：Dell 卷必须是 VMFS 卷。

b) 指定用于映射卷的 LUN，然后单击**下一步**。

注：如果 FE-SAS 在 Storage Center 上受支持，SAS 选项列为可用。

7. 指定数据存储的名称。默认情况下，使用 Dell 卷名称。
 - 要更改数据存储的名称，清除**保留现有数据存储名称**复选框，并在**数据存储名称**字段中输入新名称。
 - 要重命名 Dell 卷以匹配新数据存储名称，选中**重命名卷以匹配数据存储名称**复选框。
8. （可选）如果要卷数据复制到第二个 Storage Center 并允许两个 Storage Center 处理此卷的 I/O 请求，则选择**创建复制/活动卷**。有关信息，请参阅 [Live Volume 操作](#)。
9. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
10. 单击**完成**。

添加多个数据存储

使用**添加多个数据存储**向导添加作为数据存储的 Dell 存储。

前提条件

- 如果 Storage Manager 中的 Storage Center 用户仅拥有卷管理员权限，则活动控制器选项不可用。
- SAS 映射协议选项仅在支持前段 SAS 的 Storage Center 上可用：SCv2000 系列和 SC4020 Storage Center。
- 选择的 VMFS 版本的选项取决于主机上运行的 ESXi 版本。

关于此任务

添加多个数据存储时，将在 Storage Center 上创建多个 Dell 卷。请参阅 [Dell 存储简介](#)以了解有关 Dell 卷的详细信息。

步骤

1. 在资源清册中选择可作为数据存储父级的对象：
 - 数据中心
 - 主机
 - 群集
2. 选择**操作 > 所有 Dell 存储操作 > 添加多个数据存储**。
3. 选择用于创建卷的 Storage Center 和/或活动控制器，然后单击**下一步**。
此时会打开**选择操作类型**页面。
4. 选择**创建新 Dell 卷**，然后单击**下一步**。
5. 选择下列步骤中与您的环境相关的步骤。这些步骤是否适用视 Storage Manager 中的 Storage Center 用户首选项设置而定。
 - a) 输入新卷的名称和大小，再选择卷文件夹，然后单击**下一步**。
 - b) 选择用于创建卷的页面池。
 - c) 选择此卷的存储选项。
 - 选择卷的存储配置文件。对于大多数卷，Dell 建议使用建议（所有层）配置文件。
 - 如果您的存储系统包含多个磁盘文件夹，请从下拉菜单中选择一个磁盘文件夹。

单击**下一步**。

 - d) 从列表中选择**数据缩减配置文件**或选择**无**。
 - e) 单击**卷 QoS 配置文件默认值**旁的**更改**，然后选择新的 QoS 配置文件。
 - f) 单击**下一步**。
 - g) 为卷选择快照配置文件，然后单击**下一步**。
 - h) 指定用于映射卷的 LUN，然后单击**下一步**。
 - i) 选择 VMFS 版本，然后单击**下一步**。

 **注：**选择 VMFS 版本的选项仅当主机运行 ESXi 6.0 或 6.5 时才会显示。
6. 如果需要，选择映射协议，然后单击**下一步**。

 **注：**如果 FE-SAS 在 Storage Center 上受支持，SAS 选项列为可用。
7. 输入数据存储的名称，并在数据存储属性中选择资源清册位置。
如果文件系统版本是 VMFS-3，则为数据存储选择最大文件大小和块大小。
8. 单击**下一步**。
此时会打开**创建多个数据存储**页面。
9. 输入要创建的数据存储数目，然后输入作为卷名称和数据存储名称起始编号的数字。

10. (可选) 选择数据存储, 然后单击**编辑**以打开**数据存储属性**对话框, 在此可以更改卷名称、数据存储名称和数据存储大小。
11. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
12. 单击**完成**。

编辑卷设置

编辑卷设置以选择或删除“数据缩减”选项、暂停“数据缩减”或为数据存储区选择不同的 QoS 配置文件。

前提条件

- 仅当在 Storage Center 上设置了允许压缩选项时, 压缩才可用作“数据缩减”选项。
- QoS 配置文件在 Storage Manager 中创建和管理。

有关管理这些选项的信息, 请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南*。

步骤

1. 选择一个数据存储。
2. 选择**操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 编辑卷设置**。
此时会打开**编辑卷设置**向导。
3. 从列表中选择**数据缩减配置文件**或选择**无**。
4. 根据需要选中或清除**暂停数据缩减**复选框。
5. 单击**卷 QoS 配置文件默认值**旁的**更改**。
将打开**选择要应用的 QoS 配置文件**页面。
6. 从列表中选择 QoS 配置文件。
7. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
8. 单击**完成**。

相关参考

[编辑卷](#)

将 RDM 添加到虚拟机

使用 Add Dell Storage (添加 Dell 存储) 向导将原始设备映射 (RDM) 添加到虚拟机。

使用新 Dell 卷添加 RDM

使用 vSphere Web Client 插件可以创建 RDM 并映射至虚拟机。

步骤

1. 在资源清单中选择要向其添加 RDM 的虚拟机。
2. 选择**操作 > 所有 Dell 存储操作 > 添加原始设备**。
添加存储向导启动, 并打开**设备配置**页面。
3. 选择**为虚拟机添加新原始设备映射**, 然后选择一个虚拟设备节点。
4. 单击**下一步**。
此时会打开 Storage Center 页面。
5. 选择用于创建卷的 Storage Center 和/或活动控制器, 然后单击**下一步**。
 **注:** 如果 Storage Manager 中的 Storage Center 用户仅拥有管理员权限, 则活动控制器选项才可用。
6. 如果需要, 选择要将新 Dell 卷映射到的一个或多个主机, 然后单击**下一步**。
7. 选择**创建新 Dell 卷**, 然后单击**下一步**。
8. 选择下列步骤中与您的环境相关的步骤。这些步骤是否适用 Storage Manager 中的 Storage Center 用户首选项设置而定。
 - a) 输入新卷的名称和大小, 再选择卷文件夹, 然后单击**下一步**。
 - b) 选择用于创建卷的页面池。

c) 选择此卷的存储选项。

- 选择卷的存储配置文件。对于大多数卷，Dell 建议使用建议（所有层）配置文件。
- 如果您的存储系统包含多个磁盘文件夹，请从下拉菜单中选择一个磁盘文件夹。

单击**下一步**。

i 注: 如果缩减配置文件选项已设置为在 Storage Manager 用户首选项中启用压缩，压缩将应用到数据存储。有关管理首选项的信息，请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南*。

d) 为卷选择快照配置文件，然后单击**下一步**。

e) 选择用于映射卷的 LUN，然后单击**下一步**。

9. 如果需要，选择映射协议，然后单击**下一步**。

10. 选择原始设备的兼容模式，然后单击**下一步**。

此时会打开**已准备好完成**页面。

11. 单击**完成**。

相关参考

[添加存储](#)

[兼容模式](#)

[设备配置](#)

[数据存储属性](#)

[主机选择](#)

[映射 LUN](#)

[协议选择](#)

[快照配置文件](#)

[Storage Center](#)

[卷](#)

[卷设置](#)

使用现有 Dell 卷添加 RDM

使用 vSphere Web Client 插件可从现有 Dell 卷创建 RDM 并映射至虚拟机。

步骤

1. 在资源清册中选择要向其添加 RDM 的虚拟机。

2. 选择**操作 > 所有 Dell 存储操作 > 添加原始设备**。

添加存储向导将启动，并打开**设备配置**页面。

3. 选择**映射现有原始设备映射至主机和群集**，然后选择一个虚拟设备节点。

4. 单击**下一步**。

此时会打开 Storage Center 页面。

5. 选择用于创建卷的 Storage Center 和/或活动控制器，然后单击**下一步**。

i 注: 如果 Storage Manager 中的 Storage Center 用户仅拥有管理员权限，则活动控制器选项才可用。

6. 如果需要，选择要将新 Dell 卷映射到的一个或多个主机，然后单击**下一步**。

7. 选择**映射现有 Dell 卷**，然后单击**下一步**。

8. 查找并选择要映射为原始设备的现有 Dell 卷，然后单击**下一步**。

9. 选择用于映射卷的 LUN，然后单击**下一步**。

10. 如果需要，选择映射协议，然后单击**下一步**。

11. 选择原始设备的兼容模式，然后单击**下一步**。

此时会打开**已准备好完成**页面。

12. 单击**完成**。

相关参考

[添加存储](#)

[兼容模式](#)

[设备配置](#)

[主机选择](#)
[映射 LUN](#)
[协议选择](#)
[Storage Center](#)
[选择卷](#)
[卷](#)

将现有 RDM 映射至附加主机或群集

使用 vSphere Web Client 插件可以将 RDM 映射至附加主机或群集。

步骤

1. 在资源清册中选择要将其原始设备映射至附加主机和/或群集的虚拟机。
2. 选择 **Actions (操作)** > **All Dell Storage Actions (所有 Dell 存储操作)** > **Add Raw Device (添加原始设备)**。
Add Dell Storage (添加 Dell 存储) 向导将启动。
3. 选择 **Map Existing Raw Device Mapping to Hosts and Clusters (将现有原始设备映射映射至主机和群集)**，然后单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 RDM Selection (RDM 选择) 页面。
4. 选择要映射至其他主机和/或群集的原始设备，然后单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Host Selection (主机选择) 页面。
5. 选择要将现有 Dell 卷映射到的一个或多个主机或群集，然后单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Protocol Selection (协议选择) 页面。
6. 选择映射协议，然后单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Ready to Complete (已准备好完成) 页面。
7. 单击 **Finish (完成)**。

相关参考

[设备配置](#)
[主机选择](#)
[协议选择](#)
[选择原始设备](#)

调整数据存储或 RDM 的大小

使用 Resize Datastore (调整数据存储大小) 或 Extend Raw Device Mapping (扩展原始设备映射) 向导以增加数据存储或 RDM 的容量。

调整数据存储大小

使用 vSphere Web Client 插件可以更改数据存储的大小。

步骤

1. 在资源清册中选择一个数据存储。
2. 选择 **Actions (操作)** > **All Dell Storage Actions (所有 Dell 存储操作)** > **Resize Datastore (调整数据存储大小)**。
Resize Datastore Storage (调整数据存储的存储大小) 向导将启动。
3. 在 **Resize to (大小调整)** 字段中键入数据存储的新大小，然后从 Storage Size Type (存储大小类型) 下拉菜单中选择度量单位。
4. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Ready to Complete (已准备好完成) 页面。
5. 单击 **Finish (完成)**。

相关参考

[调整数据存储大小](#)

扩展 RDM

使用 vSphere Web Client 插件可以调整（扩展）RDM 大小。

步骤

1. 在资源清册中选择包含要扩展的 RDM 的虚拟机。
2. 选择 **Actions（操作） > All Dell Storage Actions（所有 Dell 存储操作） > Extend Raw Device（扩展原始设备）**。
Extend Datastore RDM（扩展数据存储 RDM）向导将启动。
3. 选择要扩展的 RDM。
4. 单击 **Next（下一步）**。
此时会打开 Expansion Size（扩展大小）页面。
5. 在 Extend to（扩展至）字段中输入 RDM 的新大小，然后从 Storage Size Type（存储大小类型）下拉菜单中选择度量单位。
6. 单击 **Next（下一步）**。
此时会打开 Ready to Complete（已准备好完成）页面。
7. 单击 **Finish（完成）**。

相关参考

[选择 RDM](#)

[扩展 RDM 大小](#)

移除数据存储或 RDM

使用 **Remove Storage（移除存储）** 向导移除数据存储或 RDM。

移除 VMFS 数据存储

使用 vSphere Web Client 插件可以移除 VMFS 数据存储。

步骤

1. 在资源清册中选择可作为数据存储父级的对象：
 - 数据中心
 - 主机
 - 群集
2. 在资源清册中选择一个数据存储。
3. 选择 **Actions（操作） > All Dell Storage Actions（所有 Dell 存储操作） > Remove Datastore（移除数据存储）**。
此时会打开 Remove Datastores（移除数据存储）页面。默认情况下，选中 VMFS 选项卡。
4. 点击以选择要移除的数据存储。要选择所有数据存储，请单击 **Choose All（全选）**。
5. 选择数据存储的保留选项。
6. 单击 **Next（下一步）**。
此时会打开 Ready to Complete（已准备好完成）页面。
7. 单击 **Finish（完成）**。

相关参考

[卷保留](#)

移除 RDM

使用 vSphere Web Client 插件可以移除 RDM。

步骤

1. 在资源清册中选择包含要移除的 RDM 的虚拟机。
2. 选择 **操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 移除原始设备**。
移除存储 向导将启动。
3. 选择要移除的一个或多个 RDM。

4. 单击**下一步**。
此时会显示**卷保留**页面。
5. 选择原始设备的保留选项。
6. 单击**下一步**。
此时会显示**已准备好完成**页面。
7. 单击**完成**。

相关参考

[选择原始设备](#)

[卷保留](#)

配置、创建和恢复快照

Dell Storage vSphere Web Client 插件允许您配置快照、创建快照、使快照过期以及从快照中恢复数据。

注: 在配置、创建和恢复快照时显示的选项会因 Dell Storage Manager 用户在 vSphere Web Client 插件中定义的卷首选项而有所不同。

配置 Data Instant 快照

配置 Data Instant 快照是指将快照配置文件指定给与某个虚拟机关联的一个数据存储（Dell 卷）或所有卷，以建立用于自动创建快照的计划。

只有已在 Storage Center 上定义的快照配置文件可供选择。有关创建或修改快照配置文件的说明，请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南*。

配置数据存储的 Data Instant 快照

使用 vSphere Web Client 插件可以配置数据存储的 Data Instant 快照。

步骤

1. 在资源清册中选择一个数据存储。
2. 选择**操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 快照 > 设置快照配置文件**。
配置 Data Instant 快照向导将启动。
3. 选择要应用到数据存储的一个或多个快照配置文件。
4. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
5. 单击**完成**。

相关参考

[快照配置文件](#)

为虚拟机上的 RDM 配置 Data Instant 快照

使用 vSphere Web Client 插件可以配置 RDM 的 Data Instant 快照。

步骤

1. 在资源清册中选择一个虚拟机。
2. 选择**操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 快照 > 设置快照配置文件**。
配置 Data Instant 快照向导将启动。如果虚拟机有多个 RDM，则向导将显示每个 RDM 的页面。
3. 选择要应用到 RDM 的一个或多个快照配置文件，然后单击**下一步**。
4. 如果虚拟机具有多个 RDM，请重复步骤 2。
当所有 RDM 均已配置时，**准备完成**页面将会打开。
5. 单击**完成**。

相关参考

[快照配置文件](#)

创建快照

除基于快照配置文件按计划自动创建快照之外，还可以创建即时（计划外）快照。在快照创建过程中，可以指定快照的过期时间。请注意，如果使用**永不过期**选项创建快照，则快照会一直保留在 Storage Center 上，直到手动使之过期。

创建数据存储的快照

使用 vSphere Web Client 插件可以创建数据存储的快照。

步骤

1. 选择要为其创建快照的数据存储。
2. 选择**操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 快照 > 创建快照**。
创建快照向导将启动。
3. 指定您希望快照过期的时间。要将快照设置为永不过期，请选中**永不过期**复选框。
4. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
5. 单击**完成**。

相关参考

[快照配置文件](#)

创建与虚拟机关联的 RDM 卷的快照

使用 vSphere Web Client 插件可以创建与某个虚拟机关联的 RDM 的快照。

步骤

1. 选择要为其创建快照的虚拟机。
2. 选择**操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 快照 > 创建快照**。
创建快照向导将启动。
3. 指定您希望快照过期的时间。要将快照设置为永不过期，请选中**永不过期**复选框。
4. 单击**下一步**。
此时会打开**快照选项**页面。
5. 要在创建快照之前创建虚拟机的临时 VMware 快照，请选中**创建临时 VMware 快照**复选框。
6. 如果选中**临时 VMware 快照**复选框，则指定是否包括机器内存和/或让文件系统静止。
7. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
8. 单击**完成**。

相关参考

[快照选项](#)

[快照属性](#)

删除快照

创建快照时，为快照指定了过期时间。但是，您可以通过明确地让快照过期来覆盖过期时间。使快照过期将从 Storage Center 中移除该快照。

删除数据存储的快照

使用 vSphere Web Client 插件可以删除数据存储的快照。

步骤

1. 选择您希望删除快照的数据存储。
2. 选择操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 快照 > 删除快照/快照计划。
删除 Storage Center 快照向导将启动。
3. 选择您要删除的快照。
4. 单击下一步。
此时会打开已准备好完成页面。
5. 单击完成。

相关参考

[快照选择](#)

使与虚拟机关联的 RDM 卷的快照过期

使用 vSphere Web Client 插件可以使 RDM 的快照过期。

步骤

1. 选择要删除数据存储快照的虚拟机。
2. 选择操作 > 所有 Dell Storage vSphere Web Client 插件操作 > 快照 > 删除快照/快照计划。
删除 Storage Center 快照向导将启动。
3. 选择您要删除的快照。
4. 单击下一步。
此时会打开已准备好完成页面。
5. 单击完成。

相关参考

[快照选择](#)

从快照恢复数据

使用 Storage Center Storage Manager 恢复向导从 Storage Center 快照恢复数据。该向导允许您选择从中恢复数据的快照，然后公开并映射该快照以允许复制用于恢复的数据。

从 Storage Center 快照恢复数据存储

使用 vSphere Web Client 插件可以恢复数据存储。

前提条件

必须存在数据存储的快照。

步骤

1. 选择要恢复其数据的数据存储。
2. 选择操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 快照 > 从快照恢复虚拟机数据。
Storage Center 快照恢复向导将启动。
3. 选择从其恢复数据的一个或多个快照。

 **注:** 每个卷只能选择一个快照。

4. 单击**下一步**。
此时会打开**主机选择**页面。
5. 选择用于访问被恢复的数据存储的主机。
6. 请单击**下一步**。
此时会打开**数据存储名称**页面。
7. 为被恢复的数据存储指定名称和位置。
8. 单击**下一步**。
此时会打开**映射 LUN** 页面。
9. 选择用于映射被恢复的数据存储的 LUN。
10. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
11. 单击**完成**。

相关参考

[数据存储名称](#)

[主机选择](#)

[映射 LUN](#)

[快照选择](#)

从 Storage Center 快照 恢复 RDM

使用 vSphere Web Client 插件可以恢复 RDM。

前提条件

必须存在 RDM 的快照。

步骤

1. 选择要恢复其 RDM 的虚拟机。
2. 选择**操作 > 所有 Dell Storage vSphere Web Client 插件操作 > 快照 > 从快照恢复虚拟机数据**。
Storage Center Replay 恢复向导将启动。
3. 选择要从其恢复数据的一个或多个快照。
4. 单击**下一步**。
此时会打开**虚拟机选择**页面。
5. 选择用于访问已恢复的数据的虚拟机。
6. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
7. 单击**完成**。

相关参考

[快照选择](#)

[虚拟机选择](#)

创建和管理复制和 Live Volume

Dell Storage vSphere Web Client 插件支持在 Storage Center 之间迁移数据的两种基本模式：

- 复制
- Live Volume

复制通过将卷数据从一个 Storage Center 复制到另一个 Storage Center 来保护数据。活动卷是进行复制的卷，可同时在源和目标 Storage Center 上进行映射并处于活动状态。

有关复制和活动卷的信息，请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南*。

使用插件向 Dell 存储上的 VMFS 数据存储和 RDM 添加和管理复制和活动卷。您还可以使用插件将复制转换为活动卷，或将活动卷转换为复制。

复制操作

使用 vSphere Web Client 插件可以添加、修改和移除数据存储和 RDM 的复制。

创建数据存储或 RDM 复制

使用 Dell Storage vSphere Web Client 插件创建数据存储和 RDM 复制。

复制数据存储

使用 vSphere Web Client 插件复制数据存储。

前提条件

如果您正在使用 iSCSI 连接进行复制，必须满足以下条件：

- 目标 Storage Center 必须在源 Storage Center 上定义为 iSCSI 远程系统。
- 源 Storage Center 必须在目标 Storage Center 上定义为 iSCSI 远程连接。

请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南* 以了解有关在 Storage Center 之间配置 iSCSI 连接的说明。

- 必须在源 Storage Center 上至少设置一个服务质量 (QoS) 定义用于复制。

请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南* 了解有关如何创建 QoS 定义的说明。

步骤

1. 选择要复制的数据存储。
2. 选择 **操作 > Dell Storage 操作 > 复制/Live Volume > 添加**。
添加复制/Live Volume 向导将启动。
3. 选择目标 Storage Center。
4. 单击**下一步**。
此时会打开**复制选项**页面。
5. 指定以下复制类型之一：
 - 复制、异步
 - 复制、同步 - 高可用性
 - 复制、同步 - 高一致性
6. 指定其他复制设置和目标位置，如中所述 [复制选项](#)
7. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
8. 单击**完成**。

相关参考

[复制选项](#)

[复制的 Storage Center](#)

复制 RDM

使用 vSphere Web Client 插件创建 RDM 复制。

前提条件

如果您正在使用 iSCSI 连接进行复制，必须满足以下条件：

- 目标 Storage Center 必须在源 Storage Center 上定义为 iSCSI 远程系统。
- 源 Storage Center 必须在目标 Storage Center 上定义为 iSCSI 远程连接。

请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南* 以了解有关在 Storage Center 之间配置 iSCSI 连接的说明。

- 必须在源 Storage Center 上至少设置一个服务质量 (QoS) 定义用于复制。

请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南* 了解如何创建 QoS 定义的说明。

步骤

1. 选择包含要复制的 RDM 的虚拟机。
2. 选择**操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 复制/Live Volume > 添加**。
添加复制/Live Volume 向导将启动。
3. 选择要复制的 RDM。
4. 单击**下一步**。
此时会打开 Storage Center 页面。
5. 选择目标 Storage Center。
6. 单击**下一步**。
此时会打开**复制选项**页面。
7. 指定以下复制类型之一：
 - 复制、异步
 - 复制、同步 - 高可用性
 - 复制、同步 - 高一致性
8. 指定其他复制设置和目标位置，如 **复制选项** 中所述。
9. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
10. 单击**完成**。

相关参考

[选择原始设备](#)

[复制选项](#)

[复制的 Storage Center](#)

修改数据存储或 RDM 复制

Dell Storage vSphere Web Client 插件可修改数据存储和 RDM 复制，包括在活动卷和复制之间转换复制类型。

修改数据存储复制

修改现有数据存储复制的设置。

步骤

1. 选择被复制的数据存储。
2. 选择 **Actions (操作) > Dell Storage Actions (Dell 存储操作) > Replications/Live Volume (复制/活动卷) > Edit Settings/Convert (编辑设置/转换)**。
Modify Replications/Live Volume (修改复制/活动卷) 向导将启动。
3. 从复制列表选择一个要修改的复制。
4. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Replication Options (**复制选项**) 页面。
5. 要更改复制类型，请从下拉菜单中选择一种类型。
 **注：**如果选择将复制类型从复制更改为活动卷，则会显示一个警告对话框。您必须选中该复选框以确认要进行转换，然后单击 **OK (确定)**。
6. 根据需要修改其他复制设置。
7. 如果确认要将复制副本转换为活动卷，则会打开 Live Volume Options (**活动卷选项**) 页面。设置活动卷的值。
8. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Ready to Complete (**已准备好完成**) 页面。
9. 单击 **Finish (完成)**。

相关参考

[复制的 Storage Center](#)

[复制选项](#)

修改 RDM 复制

修改现有数据存储复制的设置。

步骤

1. 选择具有被复制的 RDM 的虚拟机。
2. 选择 **Actions (操作) > Dell Storage Actions (Dell 存储操作) > Replications/Live Volume (复制/活动卷) > Edit Settings/Convert (编辑设置/转换)**。
Modify Replication/Live Volume (修改复制/活动卷) 向导将启动。
3. 选择要修改的复制。
4. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Replication Options (复制选项) 页面。
5. 要更改复制类型，请从下拉菜单中选择一种类型。

① 注: 如果选择将复制类型从复制更改为活动卷，则会显示一个警告对话框。您必须选中该复选框以确认要进行转换，然后单击 **OK (确定)**。

6. 根据需要修改其他复制设置。
7. 如果确认要将复制副本转换为活动卷，则会打开 Live Volume Options (活动卷选项) 页面。设置活动卷的值。
8. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Ready to Complete (已准备好完成) 页面。
9. 单击 **Finish (完成)**。

相关参考

[复制选项](#)
[选择复制](#)

移除数据存储或 RDM 复制

Dell Storage vSphere Web Client 插件可以移除数据存储和 RDM 复制。

移除数据存储复制

移除不再需要的数据存储复制。

步骤

1. 选择要移除其复制的数据存储。
2. 选择 **Actions (操作) > All Dell Storage Actions (所有 Dell 存储操作) > Replications/Live Volume (复制/活动卷) > Remove (移除)**。
Remove Replication/Live Volume (移除复制/活动卷) 向导将启动。
3. 选择要移除的复制。
4. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Remove Options (移除选项) 页面。
5. 指定复制的移除选项。
6. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Ready to Complete (已准备好完成) 页面。
7. 单击 **Finish (完成)**。

相关参考

[复制删除选项](#)

移除 RDM 复制

移除不再需要的 RDM 复制。

步骤

1. 选择要移除其复制的 RDM 所在的虚拟机。

2. 选择 **Actions (操作)** > **All Dell Storage Actions (所有 Dell 存储操作)** > **Replications/Live Volume (复制/活动卷)** > **Remove (移除)**。
Remove Replication/Live Volume (移除复制/活动卷) 向导将启动。
3. 选择要移除的复制。
4. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Remove Options (移除选项) 页面。
5. 指定复制的移除选项。
6. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Ready to Complete (已准备好完成) 页面。
7. 单击 **Finish (完成)**。

相关参考

[复制删除选项](#)

[选择复制](#)

Live Volume 操作

使用 Dell Storage vSphere Web Client 插件可为数据存储和 RDM 添加、修改和移除活动卷。还可以配置自动故障转移和还原功能。

向数据存储或 RDM 添加活动卷

使用 Dell Storage vSphere Web Client 插件向数据存储和 RDM 添加活动卷。

向数据存储添加 Live Volume

使用 Dell Storage vSphere Web Client 插件将 Live Volume 添加到数据存储。

步骤

1. 选择要复制的数据存储。
2. 选择**操作** > **Dell Storage 操作** > **复制/Live Volume** > **添加**。
添加复制/Live Volume 向导将启动。
3. 选择目标 Storage Center。
4. 单击**下一步**。
此时会打开**复制选项**页面。
5. 指定以下复制类型之一：
 - Live Volume、异步
 - Live Volume、同步 - 高可用性
 - Live Volume、同步 - 高一致性
6. 指定复制设置和目标位置。
7. 单击**下一步**。
此时会打开 Live Volume **设置**页面。
8. (可选) 从次要 QoS 定义下拉列表中进行选择。
9. (可选) 清除标记为**自动交换主要** Storage Center 的选项。
10. 如果保持启用 **自动交换主要** Storage Center 复选框，则单击**高级**。
此时会显示高级选项。修改以下选项的值：
 - 交换之前写入次要的最小数据量
 - 交换之前次要上的最小 I/O 百分比
 - 交换之前作为主要的最短时间
11. (可选) 如果您在步骤 5 中选择了 Live Volume、**同步 - 高可用性**作为复制类型，则选择**自动故障转移**以配置活动卷在服务中断时自动故障转移。默认情况下，也选中**自动还原**。有关更多信息，请参阅 [配置 Live Volume 自动故障转移和还原](#)。
12. 指定 Live Volume 二次映射目标位置。
13. 单击**下一步**。
即将完成页将显示您所做选择的摘要。
14. 单击**完成**。

相关参考

[复制选项](#)

[Live Volume 选项](#)

[复制的 Storage Center](#)

向 RDM 添加活动卷

使用 Dell Storage vSphere Web Client 插件添加活动卷至 RDM。

步骤

1. 选择包含要复制的 RDM 的虚拟机。
2. 选择 **Actions (操作)** > **All Dell Storage Actions (所有 Dell 存储操作)** > **Replications/Live Volume (复制/活动卷)** > **Add (添加)**。
Add Replications/Live Volume (添加复制/活动卷) 向导将启动。
3. 选择要复制的 RDM。
4. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Storage Center 页面。
5. 选择目标 Storage Center。
6. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Replication Options (复制选项) 页面。
7. 指定以下复制类型之一：
 - Live Volume, Asynchronous (活动卷, 异步)
 - Live Volume, Synchronous — High Availability (活动卷, 同步 - 高可用性)
 - Live Volume, Synchronous — High Consistency (活动卷, 同步 - 高一致性)
8. 指定复制设置和目标位置。
9. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Live Volume Settings (活动卷设置) 页面。
10. (可选) 从 Secondary QoS Definitions (次要 QoS 定义) 下拉列表中进行选择。
11. (可选) 取消选中标记为 Automatically Swap Primary Storage Center (自动交换主要 Storage Center) 的选项。
12. 如果保持启用 Automatically Swap Primary Storage Center (自动交换主要 Storage Center) 复选框, 则单击 **Advanced (高级)**。
此时会显示 Advanced (高级) 选项。修改以下选项的值：
 - Min. data written to secondary before swap (交换之前写入次要的最小数据量)
 - Min. % of I/O on secondary before swap (交换之前次要上的最小 I/O 百分比)
 - Min. time as primary before swap (交换之前作为主要的最短时间)
13. 指定目标位置。
14. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Ready to Complete (已准备好完成) 页面。
15. 单击 **Finish (完成)**。

相关参考

[选择原始设备](#)

[复制选项](#)

[活动卷选项](#)

[复制的 Storage Center](#)

修改活动卷数据存储或 RDM 复制

vSphere Web Client 插件可以修改活动卷数据存储和 RDM 复制, 包括在活动卷和复制之间转换复制类型的功能。

修改活动卷数据存储

修改现有活动卷数据存储的设置。

步骤

1. 选择被复制的数据存储。

2. 选择 **Actions (操作) > Dell Storage Actions (Dell 存储操作) > Replications/Live Volume (复制/活动卷) > Edit Settings/Convert (编辑设置/转换)**。
Modify Replications/Live Volume (修改复制/活动卷) 向导将启动。
3. 从复制列表选择一个要修改的复制。
4. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Replication Options (复制选项) 页面。
5. 要更改复制类型，请从下拉菜单中选择类型。
注：如果选择将复制类型从活动卷更改为复制副本，则会显示一个警告对话框。您必须选中复选框以确认要进行转换，然后单击 **OK (确定)**。
6. 根据需要修改其他复制设置。
7. 如果未选择从活动卷转换为复制副本，则会显示 Live Volumes Settings (活动卷设置) 页面。
8. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Live Volumes Options (活动卷选项) 页面。
9. (可选) 从 Secondary QoS Definitions (次要 QoS 定义) 下拉列表中进行选择。
10. (可选) 取消选中标记为 Automatically Swap Primary Storage Center (自动交换主要 Storage Center) 的选项。
11. 如果保持启用 Automatically Swap Primary Storage Center (自动交换主要 Storage Center) 复选框，则单击 **Advanced (高级)**。
此时会显示 Advanced (高级) 选项。修改以下选项的值：
 - Min. data written to secondary before swap (交换之前写入次要的最小数据量)
 - Min. % of I/O on secondary before swap (交换之前次要上的最小 I/O 百分比)
 - Min. time as primary before swap (交换之前作为主要的最短时间)
12. (可选) 如果您启用了 Automatic Failover (自动故障转移) 和 Automatic Restore (自动还原)，则可禁用二者或禁用 Automatic Restore (自动还原)，如下所示：
 - 清除 **Failover Automatically (自动故障转移)**，也会清除 **Restore Automatically (自动还原)**。
 - 清除 **Restore Automatically (自动还原)**，会禁用 Automatic Restore (自动还原)，但保留 Automatic Failover (自动故障转移)。
13. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Ready to Complete (已准备好完成) 页面。
14. 单击 **Finish (完成)**。

相关参考

[复制的 Storage Center](#)

[活动卷选项](#)

[复制选项](#)

修改活动卷 RDM 复制

修改现有活动卷 RDM 复制的设置。

步骤

1. 选择具有被复制的 RDM 的虚拟机。
2. 选择 **Actions (操作) > Dell Storage Actions (Dell 存储操作) > Replications/Live Volume (复制/活动卷) > Edit Settings/Convert (编辑设置/转换)**。
Modify Replication/Live Volume (修改复制/活动卷) 向导将启动。
3. 选择要修改的活动卷。
4. 单击 **Next (下一步)**。
此时会打开 Replication Options (复制选项) 页面。
5. 要更改复制类型，请从下拉菜单中选择一种类型。
注：如果选择将复制类型从复制更改为活动卷，则会显示一个警告对话框。您必须选中该复选框以确认要进行转换，然后单击 **OK (确定)**。
6. 根据需要修改其他复制设置。
7. 单击 **Next (下一步)**。如果未选择从活动卷转换为复制，则会显示 Live Volumes Settings (活动卷设置) 页面。设置活动卷的值。
8. (可选) 如果您启用了 Automatic Failover (自动故障转移) 和 Automatic Restore (自动还原)，则可禁用二者或禁用 Automatic Restore (自动还原)，如下所示：

- 清除 **Failover Automatically** (自动故障转移)，也会清除 **Restore Automatically** (自动还原)。
- 清除 **Restore Automatically** (自动还原)，会禁用 Automatic Restore (自动还原)，但保留 Automatic Failover (自动故障转移)。

9. 单击 **Next** (下一步)。
此时会打开 Ready to Complete (已准备好完成) 页面。
10. 设置活动卷的值。
11. 单击 **Finish** (完成)。

相关参考

[选择复制](#)

[复制选项](#)

[活动卷选项](#)

移除活动卷数据存储或 RDM 复制

使用 vSphere Web Client 插件移除活动卷数据存储和 RDM 复制。

移除活动卷数据存储

当不再需要复制时移除活动卷数据存储。

步骤

1. 选择要移除其复制的数据存储。
2. 选择 **Actions** (操作) > **All Dell Storage Actions** (所有 Dell 存储操作) > **Replications/Live Volume** (复制/活动卷) > **Remove** (移除)。
Remove Replication/Live Volume (移除复制/活动卷) 向导将启动。
3. 选择要移除的复制。
4. 单击 **Next** (下一步)。
此时会打开 Remove Options (移除选项) 页面。
5. 指定复制的移除选项。
6. 单击 **Next** (下一步)。
此时会打开 Ready to Complete (已准备好完成) 页面。
7. 单击 **Finish** (完成)。

相关参考

[复制删除选项](#)

移除活动卷 RDM 复制

移除不再需要的活动卷 RDM 复制。

步骤

1. 选择要移除其复制的 RDM 所在的虚拟机。
2. 选择 **Actions** (操作) > **All Dell Storage Actions** (所有 Dell 存储操作) > **Replications/Live Volume** (复制/活动卷) > **Remove** (移除)。
Remove Replication/Live Volume (移除复制/活动卷) 向导将启动。
3. 选择要移除的复制。
4. 单击 **Next** (下一步)。
此时会打开 Remove Options (移除选项) 页面。
5. 指定复制的移除选项。
6. 单击 **Next** (下一步)。
此时会打开 Ready to Complete (已准备好完成) 页面。
7. 单击 **Finish** (完成)。

相关参考

[复制删除选项](#)

配置 Live Volume 自动故障转移和还原

可从符合一定标准的 Live Volume 上的 vSphere Web Client 插件启用 Storage Center 自动故障转移和自动还原。启用自动故障转移时，次要 Live Volume 将在发生故障时自动升级为主要 Live Volume。在主要 Live Volume 重新联机后，默认配置的自动还原将还原 Live Volume 关系。有关 Live Volume 自动修复和自动还原的更多信息，请参阅 *Dell Storage Manager Administrator's Guide* (Dell Storage Manager 管理员指南)。

启用活动卷自动故障转移和还原

前提条件

- 配置一个具有以下属性的数据存储或 RDM Live Volume：
 - 同步
 - 高可用性
 - 受保护

 **注:** 如果您尚未配置 Live Volume 到数据存储，请参阅 [向数据存储或 RDM 添加活动卷](#)。

- Storage Center 版本 6.7 或更高版本
- Vmware 服务器操作系统
- 为入站流量启用的端口 3033

步骤

- 在您已为其配置具有高可用性的 Live Volume 同步复制的资源清单中选择一个数据存储或 RDM。
vSphere Web Client 插件向导加载所选数据存储的信息。
- 单击**监测**选项卡。
- 从菜单栏中选择 **Dell Storage**。
数据存储和关联的卷显示在表中。将显示最近为此数据存储选择的选项卡，否则默认选择**常规**选项卡。
- 单击**复制/Live Volume** 选项卡。
vSphere Web Client 插件显示已配置复制的详细信息。在**详细信息**下，**自动故障转移**字段表示**否**。
- 选择**操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 复制/Live Volume > 编辑设置/转换**。
修改复制/Live Volume 向导将启动。
- 单击**下一步**。
将加载复制选项，并且向导显示可从中设置复制选项的屏幕。验证**复制类型**字段是否显示 **Live Volume、同步 - 高可用性**。如果不显示，则通过从下拉菜单中选择或选择**取消**并选择其他具有正确复制类型的数据存储，来更改复制类型。
- 单击**下一步**。
向导将显示可从中设置 Live Volume 选项的屏幕。
- 在 **Live Volume** 设置下，选择**自动故障转移**。默认情况下，也选择**自动还原**。在修改 Live Volume 数据存储或 RDM 复制时可取消选择此选项。有关更多信息，请参阅 [修改活动卷数据存储或 RDM 复制](#)。
- 单击**下一步**。
自动故障转移和自动还原 (可选) 均应表示**是**。
- 单击**完成**以接受配置并退出向导。
再次显示摘要页面，**复制/Live Volume** 选项卡上的**详细信息**现在表示**自动故障转移和自动修复为是**。

结果

下图显示已启用自动故障转移和自动修复的 Live Volume。

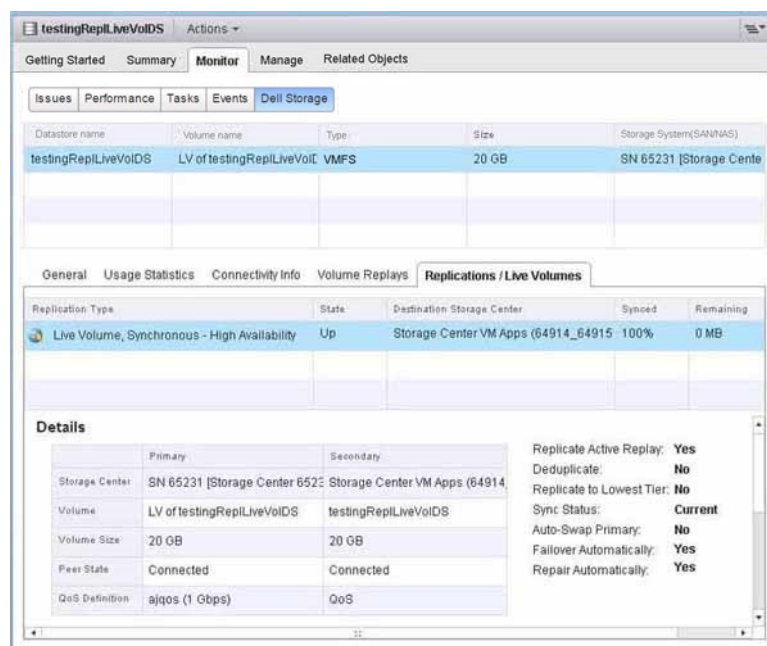


图 11: 已启用自动故障转移的 Live Volume

操作虚拟机

Dell Storage vSphere Web Client 插件提供了配置虚拟机以及从 Replay 恢复虚拟机数据的功能。

可以使用以下选项配置虚拟机：

- 创建虚拟机
- 通过创建虚拟机的精简副本来克隆虚拟机

主题：

- [创建虚拟机](#)
- [克隆虚拟机](#)
- [从快照中恢复虚拟机](#)

创建虚拟机

vSphere Web Client 插件允许使用 Dell 存储来配置（创建）虚拟机。

将虚拟机部署到现有 VMFS 数据存储

使用配置虚拟机向导将一个或多个虚拟机部署到现有 VMFS 数据存储。

前提条件

必须创建一个虚拟机模板，并通过该模板部署新虚拟机。有关创建或更新虚拟机模板的信息，请参阅有关虚拟机模板的 vSphere 帮助主题。

步骤

1. 选择可以作为虚拟机父级的对象：
 - 数据中心
 - 主机
2. 选择**操作 > 所有 Dell 存储操作 > 配置虚拟机**。
配置虚拟机向导将启动。
3. 选择**创建虚拟机**。
如果在步骤 1 中选择了数据中心，则会打开**主机/群集**页面。如果在步骤 1 中选择了主机或群集，则会打开**模板选择**页面。
4. 如果需要，选择要在其上运行虚拟机的主机或群集，然后单击**下一步**。
此时会打开**模板选择**页面。
5. 选择虚拟机模板，然后单击**下一步**。
此时会打开**名称和位置**页面。
6. 指定虚拟机的基本名称、要创建的虚拟机数目，以及新虚拟机的资源清单位置，然后单击**下一步**。
7. 如果需要，指定从中运行虚拟机的资源池，然后单击**下一步**。
8. 选择**查找现有数据存储**，然后单击**下一步**。
此时会打开**数据存储查找**页面。
9. 选择用于存储虚拟机文件的数据存储，然后单击**下一步**。
10. 自定义每个虚拟机的设置，单击**更新**，然后单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
11. 单击**完成**。

相关参考

[自定义](#)

将虚拟机部署到新 VMFS 数据存储

使用创建虚拟机向导将一个或多个虚拟机部署到新数据存储。

前提条件

必须创建一个虚拟机模板，并通过该模板部署新虚拟机。有关创建或更新虚拟机模板的信息，请参阅有关虚拟机模板的 vSphere 帮助主题。

 **注：**部署虚拟机时显示的选项会根据 Storage Manager 用户在 vSphere Web Client 插件中定义的卷首选项而有所不同。

步骤

1. 选择可以作为虚拟机父级的对象：
 - 数据中心
 - 主机
 - 群集
2. 选择操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 配置虚拟机。
配置虚拟机向导将启动并显示选择操作页面。
3. 选择创建虚拟机。
如果在步骤 1 中选择一个数据中心，则会打开主机/群集页面。如果在步骤 1 中选择一个主机或群集，则会打开模板选择页面。
4. 如果打开主机/群集页面，则选择要在其上运行虚拟机的主机或群集，然后单击下一步。
此时会打开模板选择页面。
5. 从列表选择一个虚拟机模板，然后单击下一步。
此时会打开名称和位置页面。
6. 指定虚拟机的基本名称、要创建的虚拟机数目，以及新虚拟机的资源清单位置，然后单击下一步。
7. 如果需要，指定从中运行虚拟机的资源池，然后单击下一步。
此时会打开选择数据存储选项页面。
8. 选择创建 NFS 数据存储，然后单击下一步。
此时会打开 Storage Center 页面。
9. 选择用于创建卷的 Storage Center，然后单击下一步。
此时会打开创建存储卷页面。
10. 输入新卷的名称和大小，再选择卷文件夹，然后单击下一步。
11. 选择下列步骤中与您的环境相关的步骤。这些步骤是否适用视 Storage Manager 中的 Storage Center 用户首选项设置而定。
 - a) 选择用于创建卷的页面池。
 - b) 选择此卷的存储选项。
 - 选择卷的存储配置文件。对于大多数卷，Dell 建议使用建议（所有层）配置文件。
 - 如果您的存储系统包含多个磁盘文件夹，请从下拉菜单中选择一个磁盘文件夹。单击下一步。
 - c) 为卷选择 Replay 配置文件，然后单击下一步。
 - d) 指定用于映射卷的 LUN，然后单击下一步。
 - e) 选择文件系统版本，然后单击下一步。
如果文件系统版本是 VMFS-3，则为文件系统选择最大文件大小和块大小。
 - f) 单击下一步。
此时会打开数据存储属性页面。
 - g) 验证数据存储的名称和资源清单位置，然后单击下一步。
此时会打开自定义页面。
12. （可选）如果要将卷数据复制到第二个 Storage Center 并允许两个 Storage Center 处理此卷的 I/O 请求，则选择创建复制/活动卷。有关信息，请参阅 Live Volume 操作。

13. (可选) 如果要复制数据存储, 请选择**复制选项**。有关信息, 请参阅[复制选项](#)。
14. 自定义每个虚拟机的设置, 单击**更新**, 然后单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
15. 单击**完成**。

相关参考

[自定义](#)

[数据存储选项](#)

[数据存储属性](#)

[映射 LUN](#)

[名称和位置](#)

[快照配置文件](#)

[Storage Center](#)

[模板选择](#)

[卷](#)

[卷设置](#)

克隆虚拟机

使用配置虚拟机向导可以克隆虚拟机, 以创建现有虚拟机的精简副本。

前提条件

注: 此选项仅适用于虚拟机。

只有虚拟机模板或处于关机状态的虚拟机支持克隆虚拟机操作。

步骤

1. 选择可以作为虚拟机父级的对象：
 - 数据中心
 - 主机
 2. 选择**操作 > 所有 Dell 存储操作 > 配置虚拟机**。
配置虚拟机向导将启动。
 3. 选择**克隆虚拟机**。
此时会打开**主机/群集选择**页面。
 4. 如果打开**主机/群集**页面, 则选择要在其上运行虚拟机的主机或群集, 然后单击**下一步**。
此时会打开**模板选择**页面。
 5. 选择以下选项之一：
 - **选择虚拟机模板**: 选择要克隆的预定义虚拟机模板。
 - **选择虚拟机**: 选择要克隆的特定虚拟机。
- 注:** 如果选择处于开机状态的虚拟机或位于 VMFS 数据存储上的虚拟机, 则会显示错误消息。
- 单击**下一步**。此时会打开**名称和位置**页面。
6. 指定虚拟机的基本名称、要创建的虚拟机数目, 以及新虚拟机的资源清单位置。
 7. 如果希望虚拟机开机, 则选中**克隆后开启虚拟机**复选框。
 8. 如果需要, 指定从中运行虚拟机的资源池, 然后单击**下一步**。
此时会打开**自定义**页面。
 9. (可选) 选择**使用自定义规格**。
页面随即会显示以前定义的自定义规格列表。从列表中选择, 然后单击**下一步**。此时会打开**主机/群集 (目标)**页面。
- 注:** 使用 vSphere 中的 Customization Specification Manager 创建和管理自定义规格。
10. 选择要在其上部署虚拟机克隆的目标主机, 然后单击**下一步**。
此时会打开**数据存储**页面。
 11. 选择用于存储虚拟机文件的数据存储, 然后单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。

12. 单击**完成**。

相关参考

[主机/群集](#)

[名称和位置](#)

[为克隆虚拟机选择数据存储](#)

[模板选择 - 克隆虚拟机](#)

[克隆虚拟机自定义](#)

从快照中恢复虚拟机

使用 vSphere Web Client 插件可以从 VMFS 数据存储 Replay 恢复虚拟机数据。

从快照恢复虚拟机数据

使用 Storage Center 快照恢复向导从 VMFS 数据存储的 Replay 恢复虚拟机数据。

前提条件

至少必须存在一个虚拟机的 Replay。

步骤

1. 选择虚拟机。
2. 选择**操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 快照 > 从快照恢复虚拟机数据**。
Storage Center 快照恢复向导将启动。
3. 选择要从其恢复数据的一个或多个 Replays，然后单击**下一步**。
此时会打开**虚拟机选择**页面。
4. 选择用于访问 Replay 数据的虚拟机，然后单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
5. 单击**完成**。

相关参考

[复制删除选项](#)

[虚拟机选择](#)

管理灾难恢复

使用 Dell Storage vSphere Web Client 插件 管理 VMFS 数据存储的灾难恢复。

主题：

- [激活灾难恢复](#)
- [还原/启动灾难恢复](#)
- [预定义灾难恢复](#)

激活灾难恢复

在关联的 Storage Center 激活相应数据存储的灾难恢复。

前提条件

必须定义有效的还原点。

步骤

1. 选择一个数据中心。
2. 选择**操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 灾难恢复 > 激活**。
激活灾难恢复向导启动，并且选择 **SAN 阵列源/目标**页面将会打开。
3. 从列表中，选择托管您要为其激活灾难恢复的 Storage Center 对。单击**下一步**。
灾难恢复警告页面将会打开。
4. （可选）选中**允许计划激活灾难恢复**。单击**下一步**。
如果选择此选项，以下操作会导致：
 - 生产站点上的服务器关闭。
 - 生产站点上的 Storage Center 不需要关闭。
 - 源卷不再映射到服务器。**可用还原点**页面打开，显示已指定为还原点的数据存储。
5. 从列表中，选择要激活的还原点。单击**下一步**。
显示所选还原点的页面将会打开。
6. （可选）要修改设置，请单击 **编辑设置**。
此时**编辑激活灾难恢复设置**页面将会打开。
7. 修改以下设置：
 - 单击**服务器**旁的**更改**指定在激活灾难恢复时，激活的卷将映射到的服务器。
 - 选中**使用原始卷文件夹**复选框以使用激活的灾难恢复卷的源卷文件夹路径。
 - 选中**使用活动快照**复选框以使用激活的卷的当前状态（活动快照）。
 - 单击**快照配置文件列表**旁的**更改**以修改要应用的快照配置文件。
 单击**确定**保存已修改的设置。
8. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
9. 单击**完成**。

相关参考

[编辑“激活恢复”设置](#)

[选择还原点](#)

[选择源/目标对](#)

还原/启动灾难恢复

使用还原/启动灾难恢复页面以为相应的数据存储还原灾难恢复激活卷。

前提条件

必须定义有效的还原点。

步骤

1. 选择一个数据中心。
2. 选择操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 灾难恢复 > 还原/重启。
还原/重启灾难恢复向导启动，选择 SAN 阵列源/目标页面将会打开。
3. 从列表中，选择托管您要为其还原灾难恢复的 Storage Center 对。单击下一步。
还原/重启灾难恢复警告页面将会打开。
4. （可选）选择灾难恢复选项：
 - 选中**仅反向镜像**以跳过重新创建原始方向上的复制，并使用灾难恢复站点作为源。
 - 选中**自动停用目标**自动从已激活卷中移除服务器映射，而无需管理员干预。此选项仅在还原点激活灾难恢复时才可用。如果选择了此选项，应先停止已激活卷的 IO 再执行恢复。单击下一步。
可用还原点页面打开，显示已指定为还原点的数据存储。
5. 从列表中选择一对还原点。单击下一步。
显示所选还原点的页面打开。
6. （可选）要修改设置，请单击 **编辑设置**。
此时**编辑激活灾难恢复设置**页面将会打开。
7. 修改以下设置：
 - 单击**服务器**旁的**更改**指定在激活灾难恢复时，激活的卷将映射到的服务器。
 - 选中**使用原始卷文件夹**复选框以使用激活的灾难恢复卷的源卷文件夹路径。
 - 选中**使用活动快照**复选框以使用激活的卷的当前状态（活动快照）。
 - 单击**快照配置文件列表**旁的**更改**以修改要应用的快照配置文件。单击**确定**保存已修改的设置。
8. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
9. 单击**完成**。

相关参考

[编辑“激活恢复”设置](#)

[恢复/重启灾难恢复警告](#)

[选择还原点](#)

[选择源/目标对](#)

预定义灾难恢复

预定义灾难恢复更新相关 Storage Center 卷上相应的数据存储的灾难恢复设置。

步骤

1. 选择一个数据中心。
2. 选择操作 > 所有 Dell Storage 操作 > 灾难恢复 > 预定义。
选择 SAN 阵列源/目标页面将会打开。
3. 从列表中，选择托管您要更新灾难恢复设置的存储库的 Storage Center 对。单击下一步。
显示所选还原点的页面将会打开。
4. （可选）要修改设置，请单击 **编辑设置**。
此时**编辑激活灾难恢复设置**页面将会打开。
5. 修改以下设置：

- 单击**服务器**旁的**更改**指定在激活灾难恢复时，激活的卷将映射到的服务器。
- 选中**使用原始卷文件夹**复选框以使用激活的灾难恢复卷的源卷文件夹路径。
- 选中**使用活动快照**复选框以使用激活的卷的当前状态（活动快照）。
- 单击**快照配置文件列表**旁的**更改**以修改要应用的快照配置文件。

单击**确定**保存已修改的设置。

6. 单击**下一步**。
此时会打开**已准备好完成**页面。
7. 单击**完成**。

相关参考

[编辑“激活恢复”设置](#)

[选择还原点](#)

[选择源/目标对](#)

查看 Dell 存储信息

查看主机的 Dell 设置

使用 Dell Storage Settings (Dell 存储设置) 选项卡显示关于 ESXi 主机与 Storage Center 之间的 Fibre Channel (光纤信道) 和 iSCSI 连接的信息。可通过 ESXi 主机的 **Configure (配置)** 选项卡访问 Dell Storage Settings (Dell 存储设置) 页面。

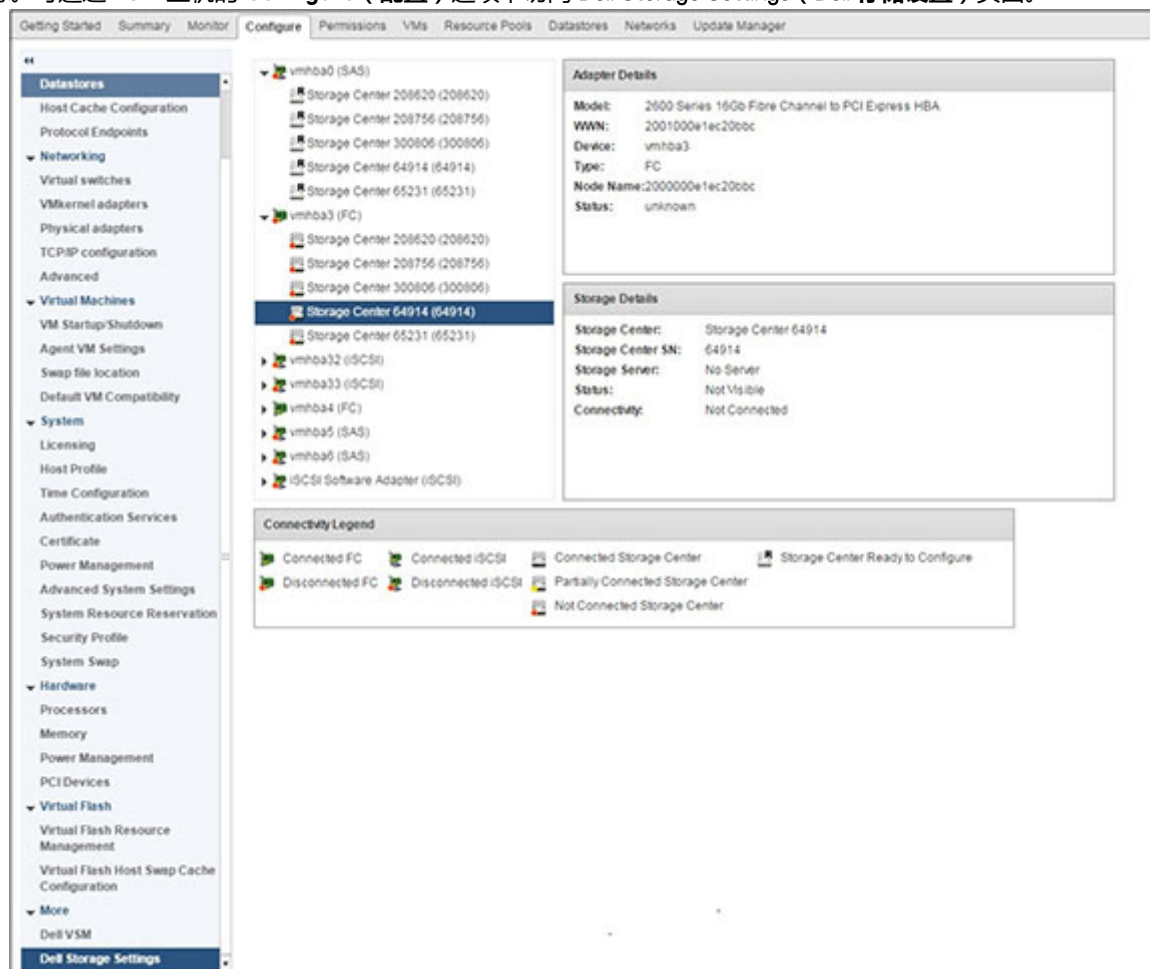


图 12: Dell 主机的存储设置

注: 查看适配器详细信息的方法根据运行在操作系统上的 ESXi 版本的不同而有所差异。上图显示了 ESXi 6.5 上适配器详细信息报告。

左侧窗格显示 ESXi 主机上的 Fibre Channel (光纤信道) 和 iSCSI 主机总线适配器 (HBA) 以及 Storage Center 连接。Storage Center 图标指示该 Storage Center 是否处于已连接、部分连接、未连接或准备好配置状态。

连接图例

表 1: 连接图例说明

图标	标签	说明
	Connected FC (已连接的 FC)	HBA 和 Storage Center 之间存在 Fibre Channel 连接。

图标	标签	说明
	Disconnected FC (断开连接的 FC)	HBA 和 Storage Center 之间不存在 Fibre Channel 连接。
	Connected iSCSI (已连接的 iSCSI)	HBA 和 Storage Center 之间存在 iSCSI 连接。
	Disconnected iSCSI (断开连接的 iSCSI)	HBA 和 Storage Center 之间不存在 iSCSI 连接。
	Connected Storage Center (已连接的 Storage Center)	该 Storage Center 已连接至 ESXi 主机。
	Partially Connected Storage Center (部分连接的 Storage Center)	该 Storage Center 部分连接至 ESXi 主机。
	Not Connected Storage Center (未连接的 Storage Center)	该 Storage Center 未连接至 ESXi 主机。
	Storage Center Ready to Configure (Storage Center 准备好配置)	该 Storage Center 已准备好配置以连接到 ESXi 主机。

选择一个 Storage Center 连接可显示 HBA 和 Storage Center 的配置信息。

配置 Storage Center 连接

要配置 HBA 与 Storage Center 之间的连接。

步骤

1. 选择尚未配置并显示 **Storage Center Ready to Configure (Storage Center 已准备好配置)** 图标的 Storage Center 连接。
2. 单击 **Configure (配置)**。

配置操作针对 Fibre Channel 连接执行以下任务：

- 在 Storage Center 上创建服务器定义 (如果不存在)
- 创建与此服务器关联的相应 HBA 定义

注：如果该主机所在的群集不存在于 Storage Center 上，则在该 Storage Center 上创建群集定义。

配置操作针对 iSCSI 连接执行以下任务：

- 如果需要，在 ESXi 主机端启用 iSCSI 软件启动器
- 设置 ESXi 主机防火墙规则以启用 iSCSI 连接
- 用 Storage Center IP (IQN) 目标配置 iSCSI 软件启动器 (这些目标被添加到 ESXi 主机上的 iSCSI 静态目标列表中)
- 在 Storage Center 上创建服务器定义 (如果不存在)，并创建与此服务器关联的相应 HBA 定义

注：如果该主机所在的群集不存在于 Storage Center 上，则在该 Storage Center 上创建群集定义。

适配器详细信息

表 2: 已报告的适配器信息说明

标签	说明
型号	适配器的型号名称
WWN	Fibre Channel 的全球通用名称 (WWN) 和 iSCSI 的 iSCSI 限定名称 (IQN)
设备	适配器的名称
类型	存储适配器类型 (FC 或 iSCSI)
节点名称	Fibre Channel 节点名称

标签	说明
别名	iSCSI 别名
状态	适配器的状态

存储详细信息

表. 3: 存储详细信息说明

标签	说明
Storage Center	Storage Center 的名称
Storage Center SN	Storage Center 的序列号
存储服务器	设备连接到的服务器
状态	Storage Center 的配置状态（已配置、可配置、不可见）
连接性	Storage Center 连接的状态（连接、中断或未连接）

使用 Dell 视图

使用 Dell 存储视图显示关于 Dell 数据存储或 RDM 的信息。通过主机、群集、数据存储、数据存储群集、虚拟机或数据中心的**监测**选项卡可以访问 **Dell 视图** 页面。

常规选项卡

常规选项卡显示关于所选 Dell 卷的常规信息。

Storage Center 常规选项卡信息

下图显示了 Storage Center 的**常规**选项卡中的信息示例。

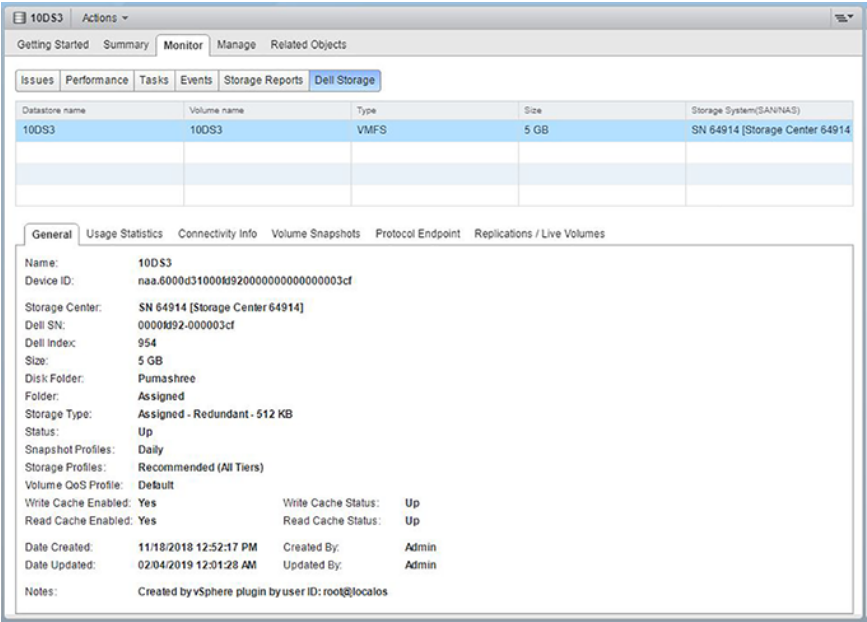


图 13: Storage Center 的常规选项卡信息

标签	说明
名称	卷的名称

标签	说明
序列号	卷的序列号
Storage Center	卷所在的 Storage Center
Dell SN	卷的 Dell 序列号
Dell 索引	卷的对象索引
大小	卷大小
磁盘文件夹	Storage Center 磁盘文件夹位置
文件夹	卷的文件夹位置
存储类型	卷的存储类型
状态	卷以及卷所在的活动控制器的当前状态
快照配置文件	应用到卷的快照配置文件
存储配置文件	卷的存储配置文件
卷 QoS 配置文件	卷的 QoS 配置文件
写入高速缓存已启用	指示是否为卷启用了写入高速缓存
读取高速缓存已启用	指示是否为卷启用了读取高速缓存
读取高速缓存	表示是否启用读取高速缓存（是或否）
创建日期	创建卷的日期和时间
创建者	创建卷的用户
更新日期	上次更新卷的日期
更新者	上次更新卷的用户
注释	卷的描述性注释

FluidFS 常规选项卡信息

下图显示了 FluidFS 群集的常规选项卡上的信息示例。

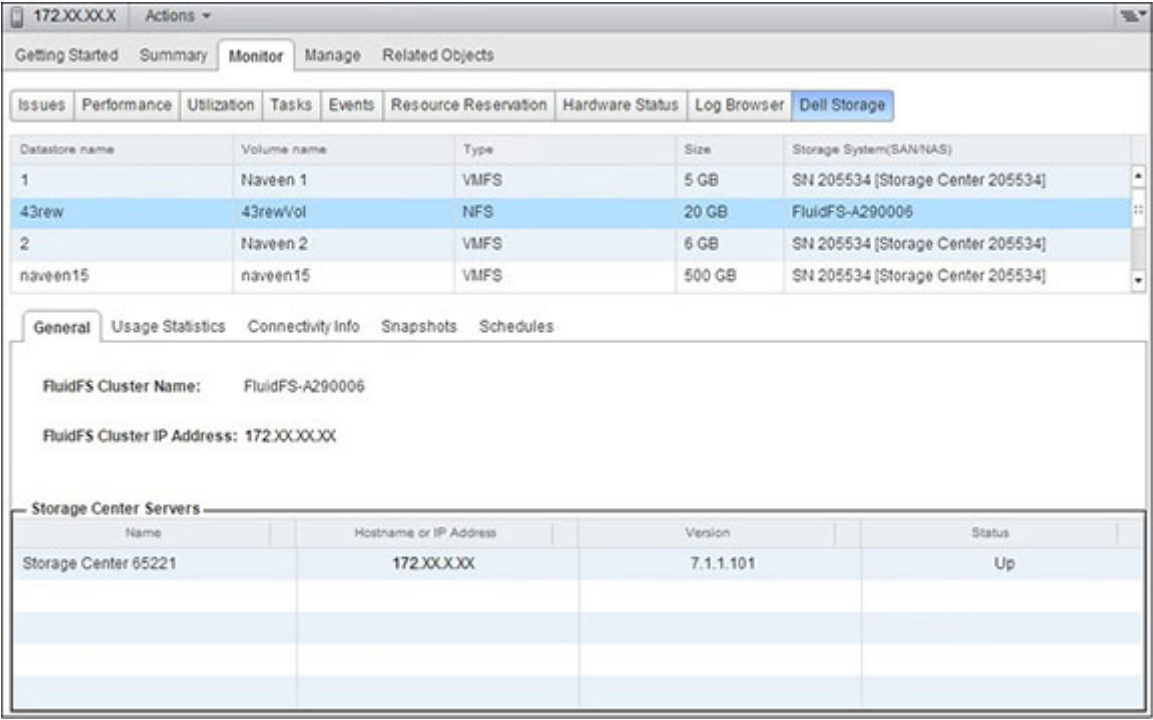


图 14: FluidFS 群集的常规选项卡中的信息

标签	说明
FluidFS 群集名称	群集的名称
FluidFS 群集 IP 地址	群集的 IP 地址
Storage Center 服务器	关于所有已连接 Storage Center 的信息

使用情况统计信息选项卡

使用情况统计信息选项卡显示关于所选 Dell 卷的使用情况信息。

Storage Center 统计信息

下图显示了 Storage Center 的使用情况统计信息示例。

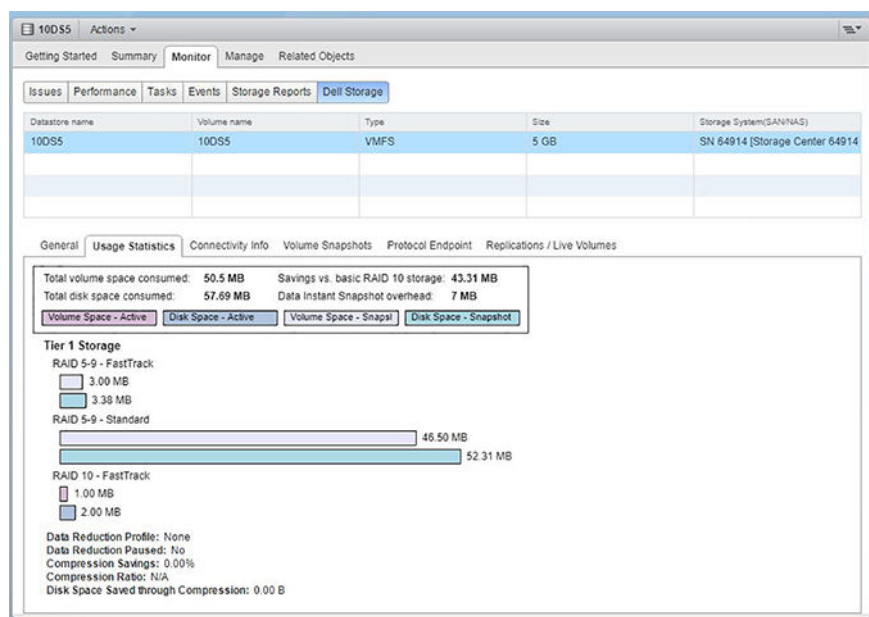


图 15: Storage Center 统计信息

以下示例显示 Storage Center 的使用情况统计信息。

标签	说明
消耗的总卷空间	卷上已使用的总空间量
相对于基本 RAID 10 存储的节省	与使用基本 RAID 存储相比，使用 Dell Dynamic Block Architecture 估计节省的存储空间量
消耗的总磁盘空间)	卷消耗的总磁盘空间量
Data Instant 快照开销	卷快照消耗的总空间量
第 1 层存储	卷在第 1 层上的活动卷空间、活动磁盘空间和快照空间
第 2 层存储	卷在第 2 层上的活动卷空间、活动磁盘空间和快照空间
第 3 层存储	卷在第 3 层上的活动卷空间、活动磁盘空间和快照空间
数据缩减配置文件	表示压缩或无，具体取决于所选的数据缩减选项
数据缩减已暂停	表示当前是否正在针对卷运行数据压缩
压缩节约	通过使用压缩节约卷空间的百分比
压缩率	表示使用压缩的卷效率
通过压缩节约的磁盘空间	通过试用压缩节省的卷空间量

FluidFS 统计信息

下图显示了 FluidFS 群集的使用情况统计信息示例。

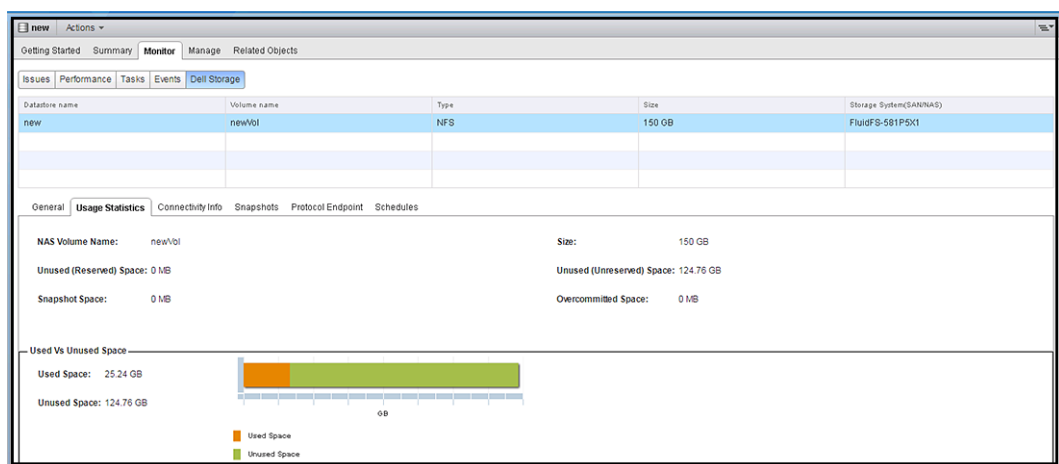


图 16: FluidFS 群集的使用情况统计信息

下表介绍了 FluidFS 使用情况统计信息。

标签	说明
NAS 卷名称	卷的名称
大小	卷大小
未使用（保留）空间	精简配置的 NAS 卷中专用于 NAS 卷的部分空间（任何其他卷都不能占用该空间）。由存储管理员指定保留空间容量。保留空间先于非保留空间使用。
未使用（非保留）空间	分配给 NAS 池的尚未使用的空间
快照空间	NAS 卷的快照所占用的存储空间
超额分配空间	精简配置的 NAS 卷中不可用且未被 NAS 卷使用的部分。NAS 卷的超额分配空间量等于：（NAS 卷大小）-（NAS 卷可用空间）-（NAS 卷已用空间） 使用精简配置时，仅当数据实际写入 NAS 卷时才会消耗存储空间，而并非最初分配 NAS 卷时。此配置表示为 NAS 卷分配的存储空间可以超过 NAS 池自身已分配的存储空间。
卷文件夹	NAS 卷文件夹的名称
已用空间与未用空间比较	显示已用空间与未用空间比较的条形图

连接信息选项卡

连接信息选项卡显示关于所选 Dell 卷的连接信息。

下图显示了 Storage Center 的连接信息。

172.XX.XX.X

Actions

Getting StartedSummaryMonitorManageRelated Objects

IssuesPerformanceUtilizationTasksEventsResource ReservationHardware StatusLog BrowserDell Storage

Datstore name	Volume name	Type	Size	Storage System(SAN/NAS)
1	Naveen 1	VMFS	5 GB	SN 205534 [Storage Center 205534]
2	Naveen 2	VMFS	6 GB	SN 205534 [Storage Center 205534]
naveen15	naveen15	VMFS	500 GB	SN 205534 [Storage Center 205534]

GeneralUsage StatisticsConnectivity InfoVolume SnapshotsReplications / Live Volumes

Server Port	Storage Port	LUN	Type	Status
172.29.82.6 (2001000)	5000D3100322DE1C	1	Fibre Channel	Up
172.29.82.5 (2001000)	5000D3100322DE1C	1	Fibre Channel	Up
172.29.82.6 (2001000)	5000D3100322DE1C	1	Fibre Channel	Up
172.29.82.5 (2001000)	5000D3100322DE1C	1	Fibre Channel	Up
172.29.82.5 (2001000)	5000D3100322DE1B	1	Fibre Channel	Up
172.29.82.6 (2001000)	5000D3100322DE1B	1	Fibre Channel	Up
172.29.82.6 (2001000)	5000D3100322DE1B	1	Fibre Channel	Up
172.29.82.5 (2001000)	5000D3100322DE1B	1	Fibre Channel	Up

图 17: Storage Center 的连接信息

下表介绍了 Storage Center 的连接信息。

标签	说明
Server Port	服务器名称和端口
存储端口	Storage Center 上的存储端口
LUN	映射 LUN
类型	协议 (Fibre Channel 或 iSCSI)
状态	路径的状态

卷快照选项卡

卷快照选项卡显示关于所选 Dell 卷的 Replays 的信息。

下图显示了卷快照选项卡上的信息示例。

172.XX.XX.X Actions				
Getting Started Summary Monitor Manage Related Objects				
Issues Performance Utilization Tasks Events Resource Reservation Hardware Status Log Browser Dell Storage				
Datstore name	Volume name	Type	Size	Storage System(SAN/NAS)
1	Naveen 1	VMFS	5 GB	SN 205534 [Storage Center 205534]
2	Naveen 2	VMFS	6 GB	SN 205534 [Storage Center 205534]
naveen15	naveen15	VMFS	500 GB	SN 205534 [Storage Center 205534]
General Usage Statistics Connectivity Info Volume Snapshots Replications / Live Volumes				
Freeze Time	Expire Time	Snapshot Size	Description	
Active		6 MB		
Mon Sep 12 05:31:05 GMT+0530 2016	Mon Sep 19 05:31:05 GMT+0530 2016	6 MB	Daily at 12:01 AM	
Sun Sep 11 05:31:05 GMT+0530 2016	Sun Sep 18 05:31:05 GMT+0530 2016	8 MB	Daily at 12:01 AM	
Sat Sep 10 05:31:08 GMT+0530 2016	Sat Sep 17 05:31:08 GMT+0530 2016	6 MB	Daily at 12:01 AM	
Fri Sep 9 05:31:08 GMT+0530 2016	Fri Sep 16 05:31:08 GMT+0530 2016	6 MB	Daily at 12:01 AM	
Thu Sep 8 05:31:06 GMT+0530 2016	Thu Sep 15 05:31:06 GMT+0530 2016	8 MB	Daily at 12:01 AM	
Wed Sep 7 05:31:06 GMT+0530 2016	Wed Sep 14 05:31:06 GMT+0530 2016	8 MB	Daily at 12:01 AM	
Tue Sep 6 05:31:07 GMT+0530 2016	Tue Sep 13 05:31:07 GMT+0530 2016	188 MB	Daily at 12:01 AM	

图 18: 卷快照选项卡

下表介绍了卷快照选项卡中的信息。

标签	说明
冻结时间	摄取 Replay 的时间
过期时间	Replay 自动过期的时间
Replay 大小	Replay 占用的总空间
说明	自动创建该 Replay 的快照配置文件的名称，或 Replay 的说明

复制/Live Volume 选项卡

复制/Live Volume 选项卡显示关于所选 Dell 卷的复制的信息。

下图显示了复制/活动卷选项卡中的信息示例。

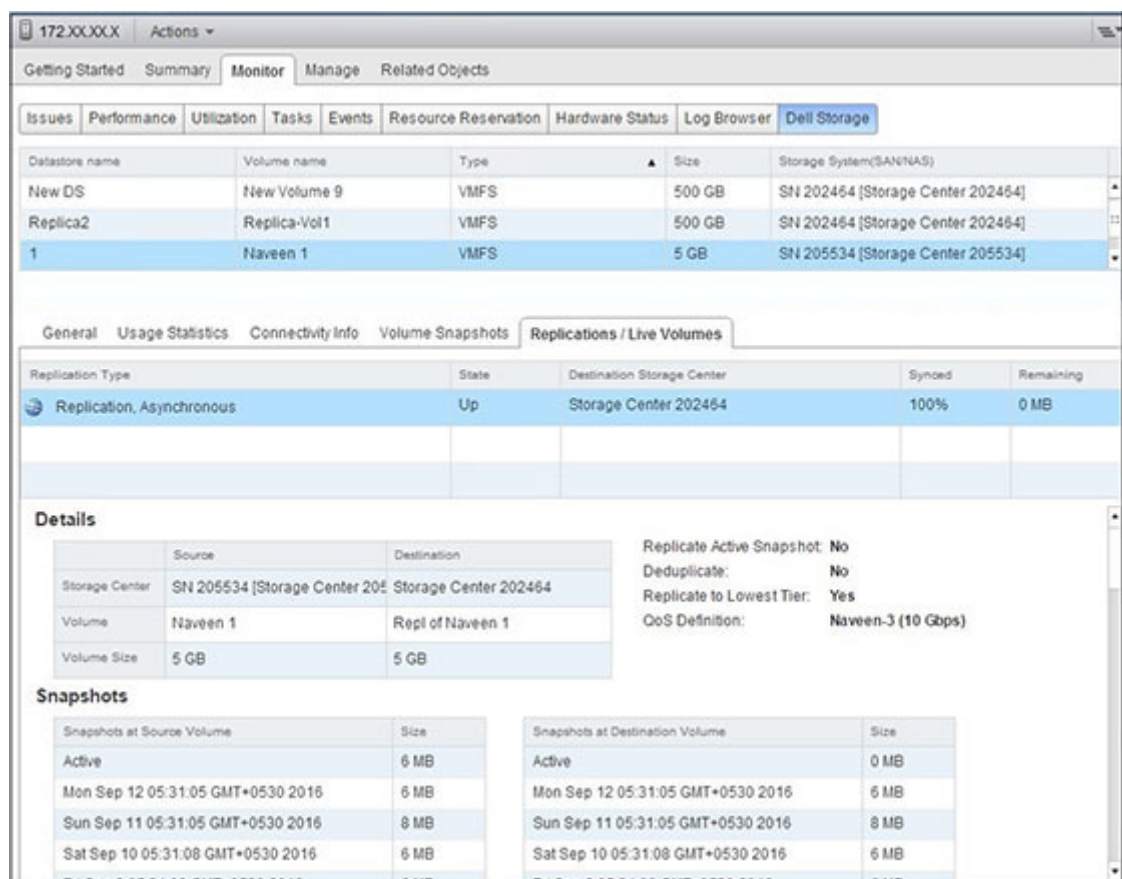


图 19: 复制/Live Volume 选项卡

下表介绍了“复制/活动卷”选项卡中的信息。

标签	说明
复制类型	复制类型
状态	复制的当前状态
目标 Storage Center	复制的目标 Storage Center
已同步	当前已同步的数据百分比
剩余	尚未同步的数据量
对于每个复制：	
源 Storage Center	复制的源 Storage Center
目标 Storage Center	复制的目标 Storage Center
源卷	源 Storage Center 上的卷的名称。
目标卷	目标 Storage Center 上的卷的名称
源卷大小	源 Storage Center 上的卷的容量
目标卷大小	目标 Storage Center 上的卷的容量
复制活动 Replay	指示 复制活动快照 选项是否启用
重复数据消除	指示 重复数据消除 选项是否启用
复制到最低层	复制到最低层的首选项（是或否）
QoS 定义	复制的 QoS 定义的名称

查看 Dell 图表

使用 Dell 图表显示 ESXi 主机的 Storage Center 性能信息。通过主机、群集、数据存储、数据存储群集、虚拟机或数据中心的**监测**选项卡上的**性能**页面可以访问 Dell 图表视图。

下图显示了 Storage Center 的 KB/sec 和 IO/sec 图表。

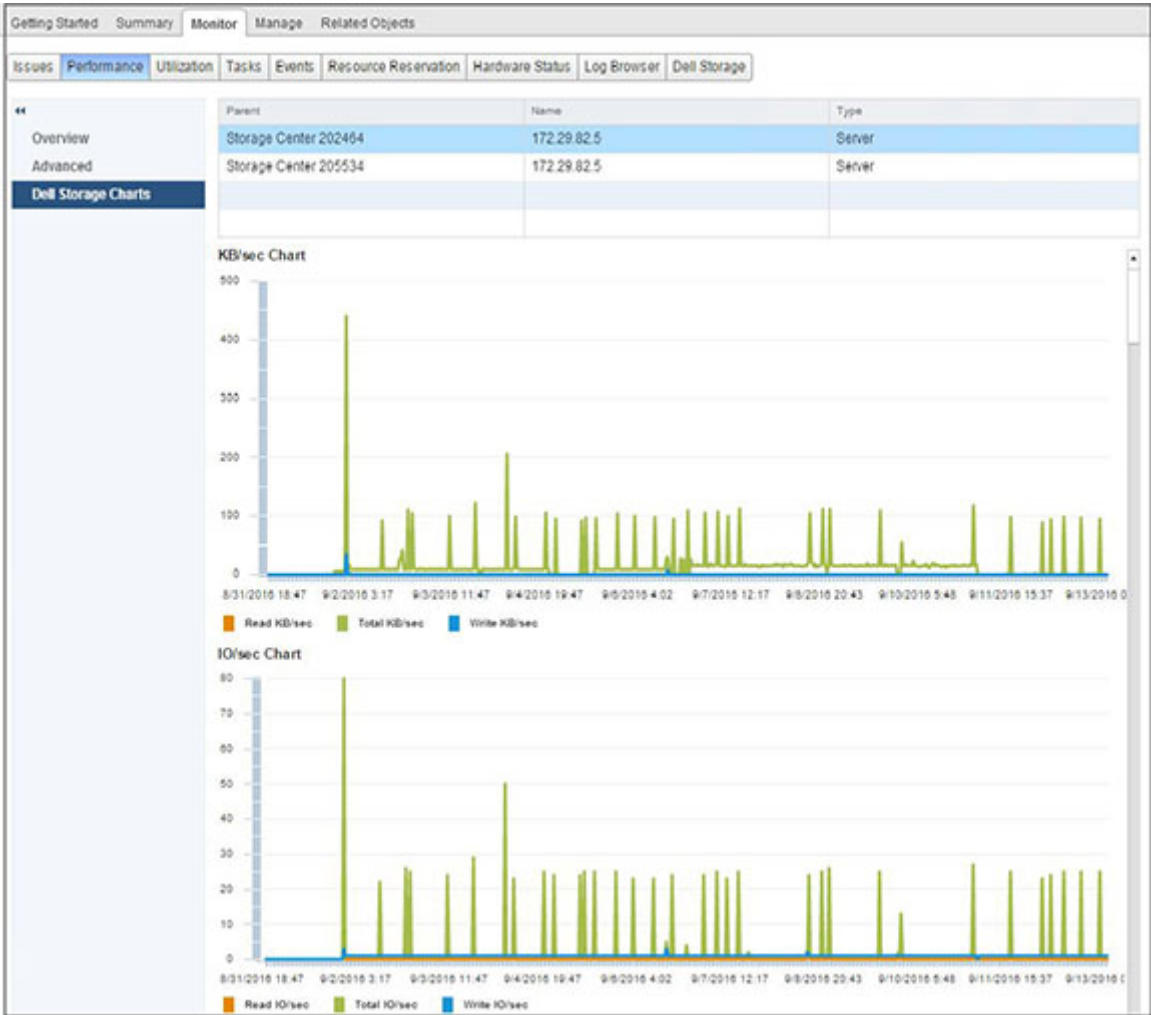


图 20: Storage Center 的 KB/sec 图表和 IO/sec 图表的示例

下图显示了 Storage Center 的延迟图表示例。

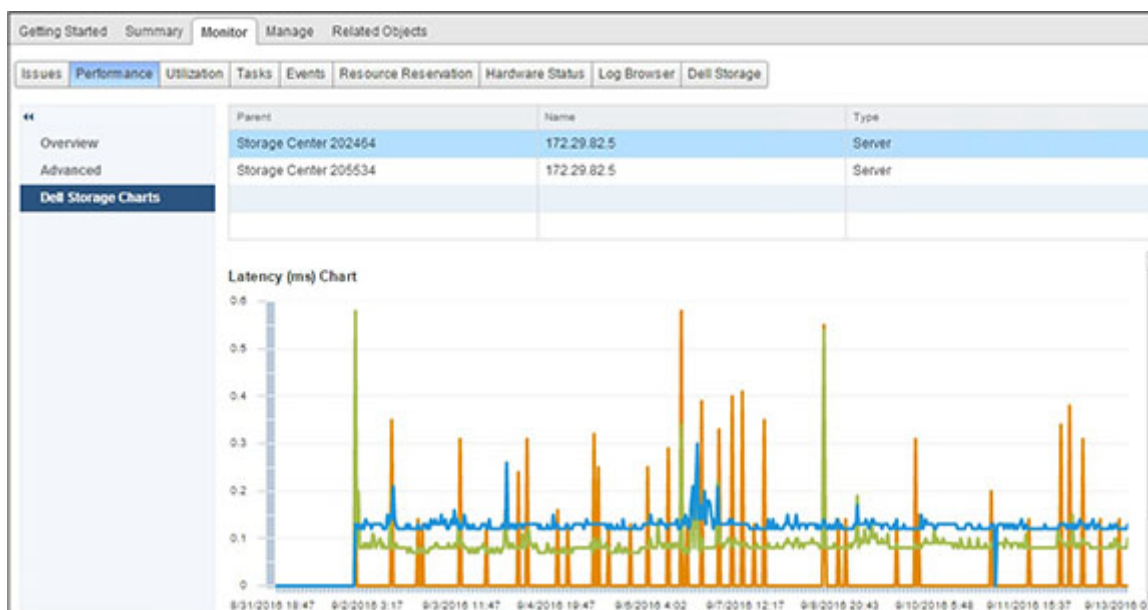


图 21: Storage Center 的延迟图表示例

对于连接到 ESXi 主机的每个 Storage Center，标题都包含下表中所述的信息。

标签	说明
父级	Storage Center 的名称
名称	VMware 对象的名称
类型	对象的类型

图表

下表介绍了图表中显示的 Storage Center 性能数据的类型。

标签	说明
KB/秒图表	读取 KB/秒 - 以千字节每秒表示的读取操作传输速率。 总 KB/秒 - 以千字节每秒表示的读取和写入操作的合并传输速率 写入 KB/秒 - 以千字节每秒表示的写入操作传输速率
IO/秒图表	读取 IO/秒 - 以每秒 I/O 操作数表示的读取操作传输速率。 总 IO/秒 - 以每秒 I/O 操作数表示的读取和写入操作合并传输速率 写入 IO/秒 - 以每秒 I/O 操作数表示的写入操作传输速率
IO 大小图表	平均 IO 大小 - 以千字节表示的平均 I/O 操作大小
延迟 (毫秒) 图表	读取延迟 - 以毫秒表示的读取操作延迟 写入延迟 - 以毫秒表示的写入操作延迟 传输延迟 - 以毫秒表示的数据传输操作延迟

添加存储 (Storage Center)

使用 Add Storage (**添加存储**) 页面选择添加存储的方式。

Select Action Type

☒ **Create New Dell Volume**
Create a new volume on the Dell Storage Center

☐ **Map Existing Dell Volume**
Find a volume on the Dell Storage Center to be mapped to the host(s). This volume must be a VMFS formatted datastore volume.

Back Next Finish Cancel

- **Create New Dell Volume (创建新 Dell 卷)** - 选择此选项以创建新 Dell 卷进行映射。
- **Map Existing Dell Volume (映射现有 Dell 卷)** - 选择此选项以选择现有 Dell 卷进行映射。

兼容模式

使用 Compatibility Mode (**兼容模式**) 页面选择虚拟磁盘的访问模式。

The compatibility mode you choose will only apply to this virtual disk and will not affect any other disks using this LUN mapping.

Compatibility

☒ **Physical**
Allow the guest operating system to access the hardware directly. Taking a snapshot of this virtual machine will not include this disk.

☐ **Virtual**
Allow the virtual machine to use VMware snapshots and other advanced functionality.
Warning: This may cause incompatibility with some Dell Storage applications.

Back Next Finish Cancel

- **Physical (物理)** - 选择此选项以允许来宾操作系统直接访问硬件。虚拟机的 VMware 快照将不包括此磁盘。
- **Virtual (虚拟)** - 选择此选项为来宾操作系统提供对磁盘的虚拟访问，因此可以使用 VMware 快照及其他高级 VMware 功能。但是请注意，仅提供虚拟访问可能导致与某些 Dell 应用程序不兼容。

创建多个数据存储

使用 Create Multiple Datastores (创建多个数据存储) 页面指定要创建的数据存储的数目和名称。

Create Multiple Datastores

Number of Datastores: Start numbering at:

Volume	Datastore	Size
Volume2	Datastore2	500 GB
Volume3	Datastore3	500 GB
Volume4	Datastore4	500 GB
Volume5	Datastore5	500 GB
Volume6	Datastore6	500 GB
Volume7	Datastore7	500 GB
Volume8	Datastore8	500 GB
Volume9	Datastore9	500 GB
Volume10	Datastore10	500 GB

Edit

Back

Next

Finish

Cancel

- **Number of Datastores (数据存储的数目)** - 输入要创建的数据存储的数目。
- **Start numbering at (起始编号)** - 输入对卷名称和数据存储名称进行编号的起始数字。
- **Edit (编辑)** - 选择一个数据存储，然后单击 **Edit (编辑)** 以显示 Datastore Properties (数据存储属性) 对话框，在此可以更改卷名称、数据存储名称和数据存储大小。

自定义

使用 Customization (自定义) 页面自定义虚拟机的设置。

Customize virtual machine settings:

Name

New Virtual Machine1

New Virtual Machine2

New Virtual Machine3

New Virtual Machine4

New Virtual Machine5

Virtual Machine Settings

Name:

New Virtual Machine1

CPU:

1

Memory (MB):

4096

Network:

Network

VM Network

Update

Back

Next

Finish

Cancel

- **Customize virtual machine settings (自定义虚拟机设置)** - 选择要指定其自定义设置的虚拟机。
- **Name (名称)** - 输入虚拟机的名称。
- **CPU** - 选择虚拟机的 CPU 数目。
- **Memory (内存)** - 选择虚拟机的内存容量。
- **Network (网络)** - 选择此虚拟机连接到的虚拟网络。

克隆虚拟机自定义

使用 Customization (自定义) 页面自定义克隆虚拟机的设置。

☒ Use Customization Spec.

Select a customization spec from the list to continue.

Name	Type	Last Updated Time
TestCloneSpec	Windows	09/09/16 6:27:10 AM
Linux-Spec	Linux	09/15/16 4:54:5 AM

- Use Customization Spec (使用自定义规格) - 选中此复选框以从预定义的自定义规格中进行选择。

数据存储查找

使用 Datastore Lookup (数据存储查找) 页面选择用于存储虚拟机文件的数据存储。

Select a datastore in which to store the virtual machine files

Name	Capacity	Provisioned	Free	Type
Datastore 1	458.25 GB	4.71 GB	453.54 GB	VMFS
Datastore 2	458.25 GB	4.71 GB	453.54 GB	VMFS
Datastore 3	458.25 GB	974.00 MB	457.30 GB	VMFS
Datastore 4	499.75 GB	43.74 GB	456.01 GB	VMFS
Datastore 5	499.75 GB	3.81 GB	495.94 GB	VMFS
Datastore 6	499.75 GB	974.00 MB	498.80 GB	VMFS

Back

Next

Finish

Cancel

数据存储名称

使用 Datastore Name (**数据存储名称**) 页面指定被恢复的数据存储的名称和位置。

Recovery Datastore

Datastore Name:

Datastore 1 (2013-06-19 19:05:02)

☒ Use original datastore name: "[original name] (Replay time)"

Location:

Datacenter

Storage Folder

Back

Next

Finish

Cancel

- **Datastore Name (数据存储名称)** - 输入所恢复数据存储的名称。
- **Use original datastore name (使用原始数据存储名称)** - 选中此复选框以使用原始数据存储名称和 Replay 时间作为所恢复数据存储的名称。
- **Location (位置)** - 选择所恢复数据存储的位置。

数据存储选项

配置虚拟机时，使用**数据存储选项**页面选择用于承载虚拟机的数据存储。

Select Datastore Option

☒ Lookup for Existing Datastore
Use an existing datastore for virtual machine storage.

☐ Create VMFS Datastore
Create a new VMFS datastore for virtual machine storage

☐ Create NFS Datastore
Create a new NFS datastore for virtual machine storage

Back

Next

Finish

Cancel

- **查找现有数据存储** - 选择此选项以使用现有数据存储承载虚拟机。
- **创建 VMFS 数据存储** - 选择此选项以创建新数据存储来承载虚拟机。创建新数据存储包括创建新 Dell 卷和配置新数据存储。

数据存储属性

使用 Datastore Properties (数据存储属性) 页面指定数据存储的属性。

Datastore Properties

Datastore name:

Large files require large block size. The minimum disk space used by any file is equal to the file system block size

Maximum file size:

Inventory Location

 Datacenter

Back

Next

Finish

Cancel

- **Datstore name (数据存储名称)** - 输入数据存储的名称。
- **Maximum file size (最大文件大小)** - 如果文件系统版本是 VMFS-3, 则选择数据存储的文件系统块大小选项。块大小影响新数据存储可以支持的最大文件大小。
 **注:** VMFS-5 使用统一的 1 MB 文件块大小。因此, 如果文件系统版本是 VMFS-5, 则不会显示 Maximum file size (最大文件大小) 选项。
- **Inventory Location (资源清册位置)** - 选择数据存储的位置。

为克隆虚拟机选择数据存储

克隆虚拟机时，使用 Datastores（**数据存储**）页面选择用于存储虚拟机文件的数据存储。

Select a datastore in which to store the virtual machine files

Name	Capacity	Provisioned	Free	Type
nasds-share	500.00 GB	74.14 GB	425.86 GB	VMFS

BackNextFinishCancel

设备配置

使用 Device Configuration (**设备配置**) 页面选择添加原始设备的选项。

Virtual Machine Properties

VM Name

Virtual Machine11

DNS Name

win2k12a-m380

Guest OS Name

Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)

Host

ESXHost1.domain

State

running

Add Raw Device Mapping

☒ Add New Raw Device Mapping to Virtual Machine

This option gives the Virtual Machine direct access to the Dell SAN.

Virtual Device Node:

SCSI (0, 3)

☐ Map Existing Raw Device Mapping to Hosts and Clusters

This option allows you to map existing Raw Device Mappings on this Virtual Machine to other Hosts and/or Clusters to enable vMotion of Virtual Machine to target Hosts.

Back

Next

Finish

Cancel

- **Add New Raw Device Mapping to Virtual Machine (为虚拟机添加新原始设备映射)** - 选择此选项以创建新卷，并作为 RDM 映射至虚拟机。
- **Virtual Device Node (虚拟设备节点)** - 如果选择了 **Add New Raw Device Mapping to Virtual Machine (为虚拟机添加新原始设备映射)** 选项，则为原始设备映射选择节点。
- **Map Existing Raw Device Mapping to Hosts and Clusters (将现有原始设备映射映射至主机和群集)** - 选择此选项以将此虚拟机上的现有原始设备映射，映射至其他主机和/或群集。

编辑激活灾难恢复设置

使用 Edit Activate Disaster Recovery Settings (**编辑激活灾难恢复设置**) 指定灾难恢复操作的属性。

State

No Source Volume

Last Validated Time

Sun Jul 10 20:05:33 GMT+0530 2016

Sync Mode

High Consistency

Sync Data Status

Current

Last Sync Time

Sun Jul 10 20:05:33 GMT+0530 2016

☒ The data in the destination volume is in sync with the source volume

Volume Settings

Name

DR of ck-vol1

Server

CServer

Change

☐ Use Original Volumes Folder

☐ Use Active Snapshot

Snapshot Profile List

Daily

Change

Cancel

OK

- **服务器** - 允许您能更改该服务器。
- **使用原始卷文件夹** - 选择此选项以表示原始卷文件夹应用于灾难恢复操作。
- **使用活动快照** - 选择此选项以表示活动快照应用于灾难恢复操作。
- **快照配置文件列表** - 打开要使用的快照配置文件列表。

编辑卷

使用**编辑卷设置**页面修改数据存储的设置。

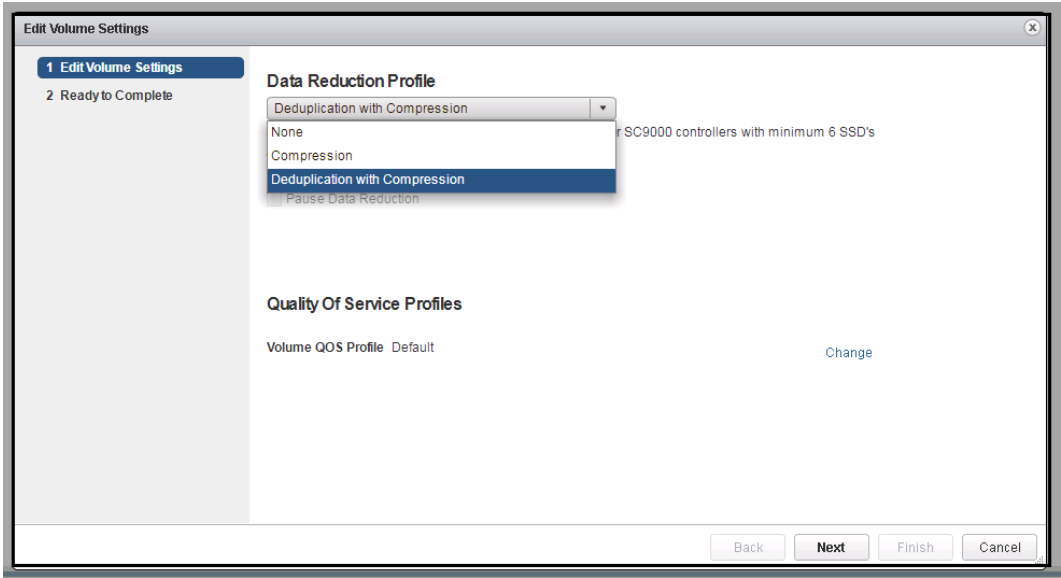


图 22: 编辑卷设置

- **数据缩减配置文件** - 允许您修改数据缩减压缩设置：
 - **无** - 不使用压缩
 - **压缩** - 使用压缩
 - **带压缩的重复数据删除** - 使用带压缩的重复数据删除
 - **暂停数据缩减** - 如果选中，暂停压缩
- **注:** 仅当允许压缩选项已在 **Storage Center** 上设置，才启用压缩选项。否则不启用也无法选中压缩选项。有关管理允许压缩选项的信息，请参阅 *Dell Storage 管理员指南*。
- **服务质量配置文件**— 要设置卷 QoS 配置文件，请接受默认 QoS 配置文件，或单击**卷 QoS 配置文件**对面的**更改**。然后从结果列表选择一个卷 QoS 配置文件，单击**确定**

扩展 RDM 大小

使用 Expansion Size (扩展大小) 页面可以为现有卷的 RDM 指定新的扩展大小。

Select the new size for datastore 'Volume'.

Original Size:

500.00 GB

Extend to:

Storage Size Type:

GB

Back

Next

Finish

Cancel

- **Original Size (原始大小)** - 显示卷的当前大小。
- **Extend to (扩展至)** - 为卷输入调整大小后的新值。
- **Storage Size Type (存储大小类型)** - 选择度量单位 (GB 或 TB)。

主机选择

使用 Host Selection (主机选择) 页面可以选择一个或多个主机以向其映射原始存储。

NOTE: Selecting or deselecting Hosts for mapping will not remove pre-existing mappings between the selected Host and existing Compellent volume.

Host Name	Connection State	Version
ESXHost1.domain	Connected	{x.y.z}
ESXHost2.domain	Connected	{x.y.z}
ESXHost3.domain	Connected	{x.y.z}

Back


Next

Finish

Cancel


主机/群集

使用 Host/Cluster (**主机/群集**) 页面选择在其上运行虚拟机的主机或群集。

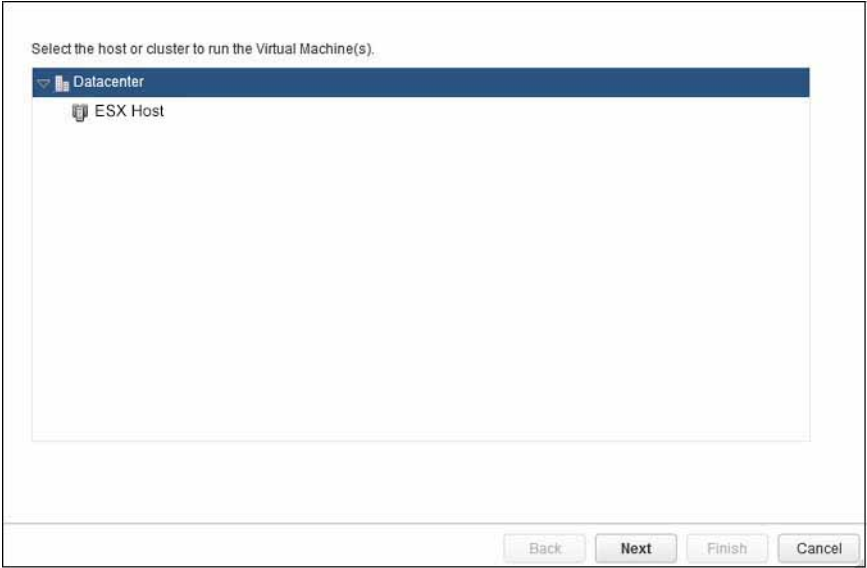


主机和群集

使用 Hosts and Clusters (**主机和群集**) 页面选择要向其添加数据存储的一个或多个主机或群集。

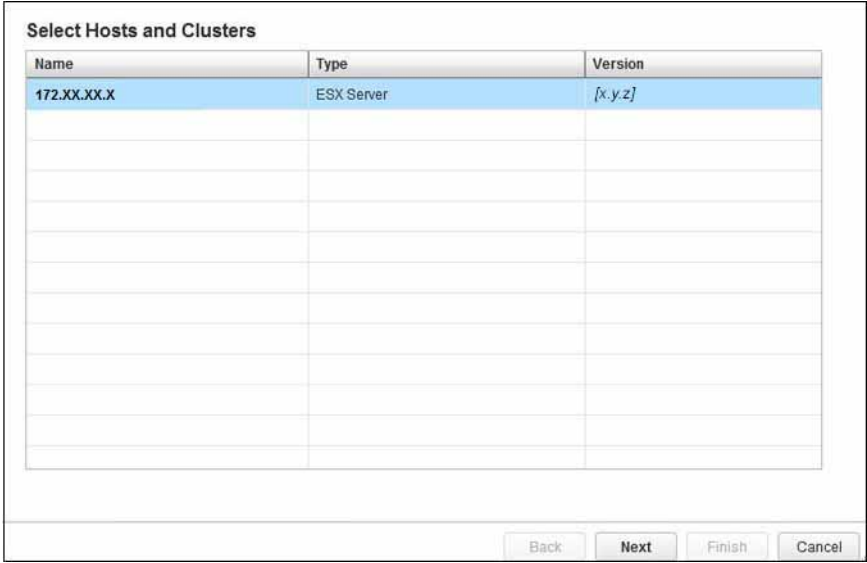


为快照恢复选择主机

使用**主机选择**页面选择在其上公开恢复的数据的主机或群集。

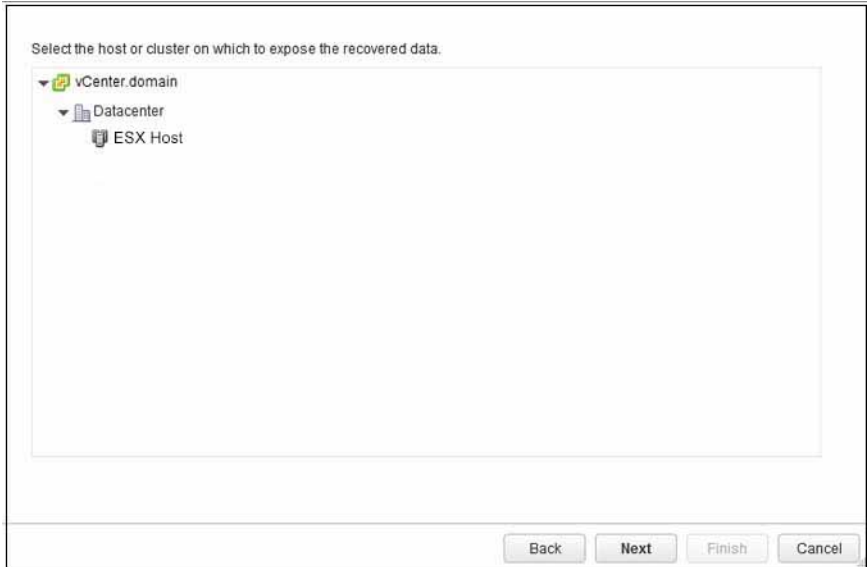

活动卷

使用 **Live Volumes (活动卷)** 页面指定 Live Volume 复制的值。

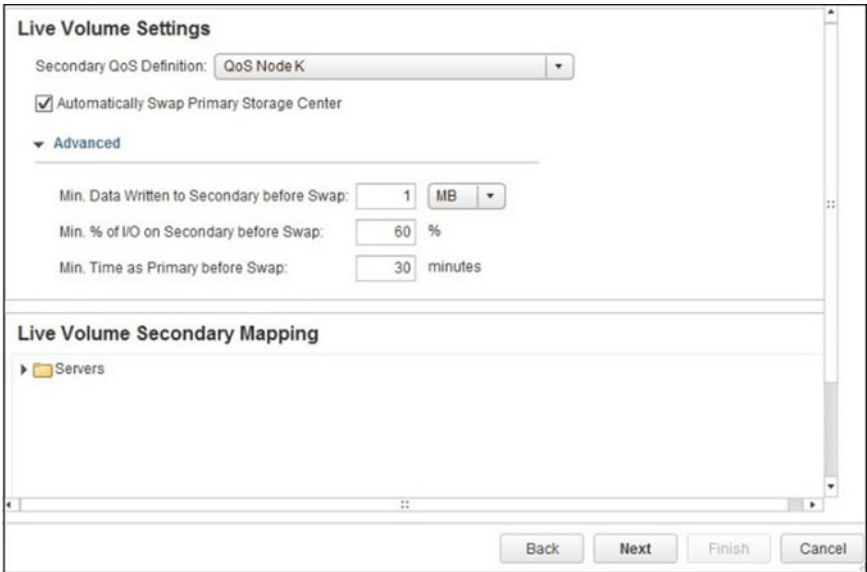

- **Secondary QoS Definition (次要 QoS 定义)** - 选择 Live Volume 的次要服务质量 (QoS) 定义。有关创建或修改 QoS 定义的信息，请参阅 *Dell Storage Manager Administrator's Guide* (Dell Storage Manager 管理员指南)。
- **Automatically Swap Primary Storage Center (自动交换主要 Storage Center)** - 选中此复选框以设置自动交换的值，然后单击 **Advanced (高级)**。
- **Min. Data Written to Secondary before Swap (交换之前写入次要的最小数据量)** - 指定可以交换角色之前必须写入次要卷的最小数据量。
- **Min. % of I/O on Secondary before Swap (交换之前次要上的最小 I/O 百分比)** - 指定可以交换角色之前必须发生的最小 I/O 百分比。
- **Min. Time as Primary before Swap (交换之前作为主要的最短时间)** - 指定可以交换角色之前必须经过的分钟数。
- **Live Volume Secondary Mapping (Live Volume 次要映射)** - 在目标 Storage Center 上选择 Live Volume 的位置。

映射 LUN

使用 Mapping LUN (映射 LUN) 页面选择要将 Dell 卷映射到的 LUN。创建多个数据存储时，从指定的 LUN 开始分配 LUN，并使用可用 LUN 递增。

Select LUN

Select LUN number:

4

NOTE: Next available LUN will be used if preferred LUN is unavailable.

Back

Next

Finish

Cancel

名称和位置

使用 Name and Location (名称和位置) 页面指定虚拟机的名称和位置。

Base Name:

New Virtual Machine

Virtual machine names may contain up to 80 characters and they must be unique within each vCenter Server VM folder. The entered name will be used as a base for each VM and can be modified later.

Number of VMs to create:

1

Inventory Location:

Datacenter

Back

Next

Finish

Cancel

- **Base Name (基本名称)** - 输入要创建的虚拟机的基本名称。
- **Number of VMs to Create (要创建的虚拟机数目)** - 指定要创建的虚拟机数目。
- **Inventory Location (资源清册位置)** - 选择虚拟机的资源清册位置。

协议选择

使用协议选择页面选择 Dell 卷的连接协议。

如果选中在 Storage Center 上不支持前端 SAS，则以下选项可用。

Mapping Protocol:

☐ Fibre Channel
Only use Fibre Channel paths for mapping.

☐ iSCSI
Only use iSCSI paths for mapping.

☒ Any Available
Use any available paths between host and storage.

Back Next Finish Cancel

如果选中在 Storage Center 上支持前端 SAS，则以下选项可用。

Mapping Protocol:

☒ SAS
Only use FE SAS paths for mapping.

☐ Any Available
Use any available paths between host and storage.

Back Next Finish Cancel

- **SAS** - 选择此选项以使用前端 SAS 协议。
- **Fibre Channel** — 选择此选项以限制仅映射至 Fibre Channel 路径。
- **iSCSI** - 选择此选项以限制仅映射至 iSCSI 路径。
- **任意可用** - 选择此选项以使用主机与存储之间的任意可用路径。

恢复/重启灾难恢复警告

使用恢复/重启灾难恢复警告页面选择恢复选项。

Restart Warning

If the source Volume is available and the destination Volume has not been activated this just re-creates the original Replication or Live Volume

Recovery Warning

If the RestorePoint has been activated from the DR or the source Volume is no longer available, the data will be replicated back from the Destination.
If not just mirroring back the original replication will be re-created.
You must deactivate the destination Volume before the recover will finish.
A managed Replication or managing Live Volume will be restored as a standard Replication or Live Volume respectively.

☐ Mirror Back Only

☐ Automatically Deactivate Destination

Back

Next

Finish

Cancel

- **仅反向镜像** - 跳过重新创建原始方向上的复制，并使用灾难恢复站点作为源。
- **自动停用目标** - 自动从激活的卷中移除服务器映射，而无需管理员干预。如果选中此选项，在执行还原之前，应该暂停 I/O 至激活的卷。

复制删除选项

使用 Delete Options (删除选项) 页面选择移除复制目标卷和还原点的选项。

Remove Options

☐ Recycle Destination Volume

☐ Delete Destination Volume

☒ Delete Restore Point

Back

Next

Finish

Cancel

- **Recycle Destination Volume (回收目标卷)** - 如果要将目标卷移到目标 Storage Center 上的回收站中，则选中此复选框。
- **Delete Destination Volume (删除目标卷)** - 如果不想保留回收站中的已删除目标卷，则选中此复选框 (不推荐)。



小心: 如果删除目标卷，则无法在目标 Storage Center 上恢复该卷。该卷将被永久删除。

- **Delete Restore Point (删除还原点)** - 如果要删除复制的还原点，则选中此复选框。

复制修改选项

使用 Modification Options (修改选项) 页面选择复制数据存储的选项。

Replication Type

Live Volume, Synchronous - High Availability

Replication Settings

QoS Definition: NSA

☒ Replicate Active Snapshot☐ Deduplication (optimizes copy of Snapshot history - resource intensive)

Back

Next

Finish

Cancel

- **Replication Type(复制类型)** - 选择要使用的复制类型：
 - Live Volume, Asynchronous (活动卷，异步)
 - Live Volume, Synchronous — High Availability (活动卷，同步 - 高可用性)
 - Live Volume, Synchronous — High Consistency (活动卷，同步 - 高一致性)
- **QoS Definition (QoS 定义)** - 为复制选择服务质量 (QoS) 定义。有关创建或修改 QoS 定义的信息，请参阅 *Dell Storage Manager Administrator's Guide* (Dell Storage Manager 管理员指南)。
- **Deduplication (重复数据消除)** - 选中此复选框以仅复制源卷上 Replay 历史记录中的更改部分，而不是每个 Replay 中捕获的所有数据。

复制选项

使用 Replication Options (复制选项) 页面选择复制数据存储的选项。

Replication Type

Replication, Asynchronous

Replication Settings

QoS Definition: QOST

☐ Replicate Active Snapshot☐ Deduplication (optimizes copy of Snapshot history - resource intensive)

Replication Target Location

☒ Duplicate Source Folder Path at Destination☐ Use Selected Destination Folder:

MTest

MigrationFolder

POC

Back

Next

Finish

Cancel

- **Replication Type (复制类型)** - 选择以下类型之一：
 - Replication, Asynchronous (复制，异步)
 - Replication, Synchronous — High Availability (复制，同步 - 高可用性)

- Replication, Synchronous — High Consistency (复制，同步 - 高一一致性)
- Live Volume, Asynchronous (活动卷，异步)
- Live Volume, Synchronous — High Availability (活动卷，同步 - 高可用性)
- Live Volume, Synchronous — High Consistency (活动卷，同步 - 高一一致性)

有关这些复制类型的信息，请参阅 *Dell Storage Manager Administrator's Guide* (Dell Storage Manager 管理员指南)。

- **Replication Settings (复制设置)** - 选择字段之一：
 - **QoS Definition (QoS 定义)** - 为复制选择服务质量 (QoS) 定义。有关创建或修改 QoS 定义的信息，请参阅 *Dell Storage Manager Administrator's Guide* (Dell Storage Manager 管理员指南)。
 - **Replicate Active Replay (复制活动 Replay)** - 选中此复选框以复制来自卷的活动 Replay 区域的所有写入。请注意，复制活动 Replays 可能需要大量带宽。
 - **Deduplication (重复数据消除)** - 选中此复选框以仅复制源卷上 Replay 历史记录中的更改部分，而不是每个 Replay 中捕获的所有数据。
- **Replication Target Location (复制目标位置)** - 选择所复制的卷在目标 Storage Center 上的位置。
 - **Disk Folder (磁盘文件夹)** - 如果您的存储系统包含多个磁盘文件夹，请从下拉菜单中选择一个 Disk Folder (磁盘文件夹)，然后选择下列其中一项：
 - **Duplicate Source (复制源)** - 复制源文件夹
 - **Use Selected (使用所选项)** - 使用所选的磁盘文件夹

调整数据存储的存储大小

使用 **Resize Datastore Storage (调整数据存储的存储大小)** 页面可以为现有卷指定新的扩展大小。

Select the new size for datastore 'Volume'.

Original Size: 50.00 GB

Resize to:

Storage Size Type: GB

- **Original Size (原始大小)** - 显示卷的当前大小。
- **Resize to (大小调整为)** - 为卷输入调整大小后的新值。
- **Storage Size Type (存储大小类型)** - 选择度量单位 (GB 或 TB)。

资源池

使用 Resource Pool (资源池) 页面选择从中运行虚拟机的资源池。

Select the resource pool within which you wish to run this virtual machine.

Resource pools allow hierarchical management of computing resource within a host or cluster. Virtual machines and child pools share the resources of their parent pool.

ESXi

Development-Low

Production-Low

Production-Normal

Note: When a vApp is selected as the resource pool, the target folder will be ignored.

Back

Next

Finish

Cancel

选择原始设备

使用 Select Raw Device (选择原始设备) 页面选择要复制或移除的原始设备。

Select Raw Device

Name	Size	Volume Name
Hard disk 2	500 GB	Volume

Back

Next

Finish

Cancel

选择 RDM

使用 Select RDM (**选择 RDM**) 页面选择要扩展的 RDM。

Select RDM

Name	Storage Center Volume	Size	Compatibility Mode
Hard disk 2	Volume_A	5 GB	Physical
Hard disk 3	Volume_B	10 GB	Virtual

Back

Next

Finish

Cancel

选择复制

使用 Select Replications (**选择复制**) 页面来选择要修改或移除的一个或多个复制。

Select Replication

Name	Source Storage Center	Destination Storage Ce...	Replication Type
svdc_5ds	Rack8 SC-3 64293	Rack8 SC-1 64505	Replication, Asynchronous
svdc_5ds	Rack8 SC-3 64293	Rack8 SC-2 64506	Replication, Synchronous - High A

Back

Next

Finish

Cancel

选择还原点

使用**选择还原点**页面以选择标识为灾难恢复操作的还原点的数据存储。

[illegible]

选择源/目标对

使用 Select Source/Destination Pair (**选择源/目标对**) 页面选择用于灾难恢复操作中的阵列对。

Source SAN Array	Destination SAN Array	Number of Restore Points
Storage Center 65221	Storage Center 65229	42
Storage Center 65229	Storage Center 65221	20
Storage Center 202464	Storage Center 205534	83
Storage Center 205534	Storage Center 202464	26
Storage Center 64920	Storage Center 202464	2

Back
Next
Finish
Cancel

选择卷


使用 Select Volume (**选择卷**) 页面可以搜索并选择要映射为存储的现有 Dell 卷。所选卷必须已格式化为 VMFS 数据存储。



选择要应用的卷 QoS 配置文件


使用“选择要应用的卷 QoS 配置文件”页面来选择要应用到卷的 QoS 配置文件。

为卷选择 QoS 配置文件。有关创建或修改 QoS 定义的信息，请参阅 *Storage Manager Administrator’s Guide* (Storage Manager 管理员指南)。

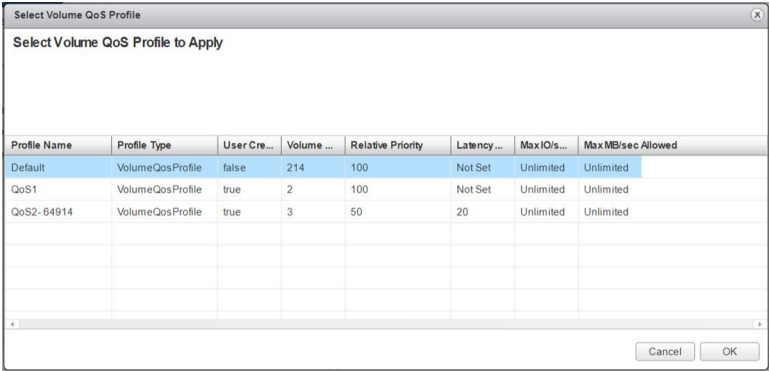

快照选项

使用 Snapshot Options (**快照选项**) 页面创建临时 VMware 快照并指定快照选项。

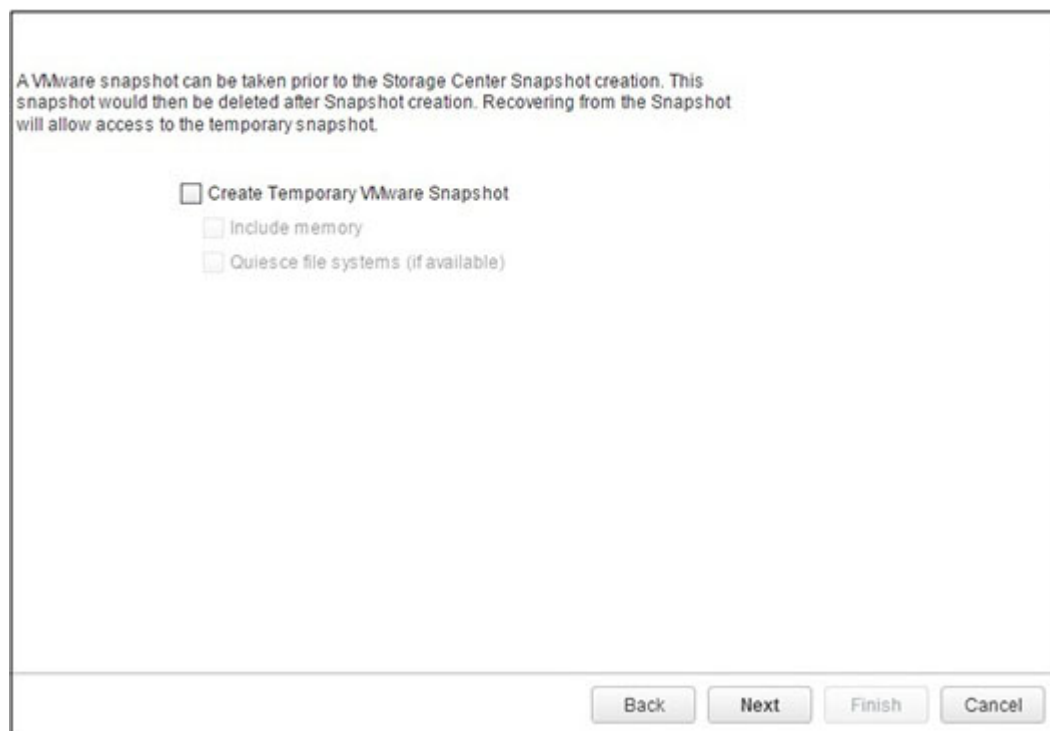

A VMware snapshot can be taken prior to the Storage Center Snapshot creation. This snapshot would then be deleted after Snapshot creation. Recovering from the Snapshot will allow access to the temporary snapshot.

☐ Create Temporary VMware Snapshot

☐ Include memory

☐ Quiesce file systems (if available)

Back Next Finish Cancel

- **Create Temporary VMware Snapshot (创建临时 VMware 快照)** - 选中此复选框以在创建 Replay 之前创建临时 VMware 快照。
- **Include memory (包括内存)** - 选中此复选框以在 Replay 中捕获虚拟机内存。
- **Quiesce file system (if available) (静止文件系统 [如果可用])** - 选中此复选框以在创建快照之前暂停来宾操作系统中正在运行的进程。暂停进程可确保在创建 Replay 时文件系统处于已知、一致的状态。(请注意，此选项要求安装 VMware 工具。) 请参阅 VMware 帮助以了解有关 VMware Replay 选项的信息。

快照配置文件

使用**快照配置文件**页面选择要应用至 Dell 卷的一个或多个快照配置文件。有关快照配置文件的信息，请参阅 [Dell 存储简介](#)。

Select Snapshot Profiles to be used for this volume

Selected Snapshot Profiles	
☒	Consistency Group
☒	Daily
☒	Sample

Schedule	Expiration
Daily at 12:01 AM	1 week(s)

Back Next Finish Cancel

- **选择快照配置文件** - 选择要与该卷关联的一个或多个快照配置文件。
注: 要取消选择某个快照配置文件, 请按住 Ctrl 键并单击所选配置文件。
- **计划** - 显示所选快照配置文件的快照计划。

快照属性

使用 **Replay 属性** 页面指定 Replay 的属性。

Snapshots expire after a set amount of time in order to limit the load on the Dell system.
Please enter the time after which you would like the created Snapshot to expire.

Expiration: hours
☐ Never Expire

You may also enter a brief description to help identify this Snapshot later.

Description:

Back Next Finish Cancel

- **过期** — 指定您希望 Replay 过期的时间。
- **永不过期** — 选中此复选框以禁止 Replay 自动过期。必须手动使 Replay 过期。
- **说明** — 输入 Replay 的说明。

快照选择

使用**选择快照**页面选择从其恢复数据的 Replays 或选择要删除的 Replays。

[illegible]

- 选择用于恢复数据的一个或多个 Replays。要恢复数据，请为要恢复的每个卷选择一个 Replays。如果有多个 RDM 映射到虚拟机，则必须为要恢复的每个卷选择一个 Replays。
- 选择要删除（过期）的一个或多个 Replays。

Storage Center

使用 Storage Center 页面选择在其上添加存储的 Storage Center。

Select Storage Center

Storage Center	Name	Controller 1	Controller 2
476	Storage Center 476	476	479
69103	Storage Center 69103	69103	69104
69113	Storage Center 69113	69113	69114

Select Active Controller

☒ Auto-Select

A specific controller can be selected for volume creation. There are cases where storage controllers can be geographically separate. In that event, a local controller can be preferred for volume creation. If both controllers are local, select 'Auto-Select' to allow automated system resource load balancing.

☒ Controller SN476
 ☐ Controller SN479

Back

Next

Finish

Cancel

- **Select Storage Center (选择 Storage Center)** - 选择在其上添加存储的 Storage Center。
- **Select Active Controller (选择活动控制器)** - 选中 **Auto-Select (自动选择)** 复选框以允许 Storage Center 通过自动选择在其上添加存储的控制器来实现系统负载平衡。清除 **Auto-Select (自动选择)** 复选框以选择特定控制器来访问存储。

注: 如果 Storage Manager 中的 Storage Center 用户仅拥有卷管理员权限，则 Select Active Controller（选择活动控制器）选项不可用。

复制的 Storage Center

使用 Storage Center 页面选择复制的目标 Storage Center。

Select Replication

Name	Source Storage Center	Destination Storage Ce...	Replication Type
svdc_5ds	Rack8 SC-3 64293	Rack8 SC-1 64505	Replication, Asynchronous
svdc_5ds	Rack8 SC-3 64293	Rack8 SC-2 64506	Replication, Synchronous - High A

Back

Next

Finish

Cancel

模板选择

使用 Template Selection（模板选择）页面选择用于创建新虚拟机的虚拟机模板。

Select Virtual Machine template

Select Virtual Machine template

Microsoft Windows 7 (64-bit)

Details

Guest OS

Microsoft Windows 7 (64-bit)

VM Version

10

CPU

1 vCPU

Memory

4096 MB

Network

VM Network

Annotations

Type

VM Template

Status

N/A

Back

Next

Finish

Cancel

- **Select Virtual Machine template（选择虚拟机模板）** - 从可用模板下拉列表中选择虚拟机模板。
- **Details（详细信息）** - 显示当前所选虚拟机模板的详细信息。

为克隆虚拟机选择模板

使用 Template Selection (模板选择) 页面选择用于克隆虚拟机的虚拟机模板。

Select the VMS or VM template

Select Virtual Machine template

ajith-clonevm-template

Select Virtual Machine

aj-nfs-vm

nts-vm

aj-em

aj

aj-multids

Analytics VM

VM31

Details

Guest OS

Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)

VM Version

10

CPU

1 vCPU

Memory

4096 MB

Network

VM Network

Annotations

Type

VM

Status

Powered Off

Back

Next

Finish

Cancel

- **Select Virtual Machine template (选择虚拟机模板)** - 从可用模板下拉列表中选择虚拟机模板。
- **Select Virtual Machine (选择虚拟机)** - 从可用虚拟机下拉列表中选择虚拟机。
- **Details (详细信息)** - 显示当前所选虚拟机模板的详细信息。

虚拟机选择

如果某个 RDM 卷与虚拟机关联，则使用 Recovery VM Selection (恢复虚拟机选择) 页面选择要用于访问已恢复的数据的虚拟机。

Customize virtual machine settings:

Name

New Virtual Machine1

New Virtual Machine2

New Virtual Machine3

New Virtual Machine4

New Virtual Machine5

Virtual Machine Settings

Name:

New Virtual Machine1

CPU:

1

Memory (MB):

4096

Network:

Network

VM Network

Update

Back

Next

Finish

Cancel

- **名称** - 所选虚拟机的名称
- **CPU** - 与虚拟机关联的 CPU
- **内存** - 分配的内存量
- **网络** - 虚拟机使用网络

卷

使用 Volume（卷）页面指定新 Dell 卷的属性。

Create Dell Storage Volume

Volume name:

Size:

500

GB

Volume Folder:

\

Select Volume Folder

\

Volumes

Back

Next

Finish

Cancel

- **Volume Name（卷名称）** - 输入卷的名称。
- **Size（大小）** - 指定卷大小。
- **Volume Folder（卷文件夹）** - 选择卷的文件夹位置。

卷保留

使用卷保留页面指定移除卷或原始设备的保留选项。

Storage Center volume options:

☒ Unmap volume

Unmap volume from selected hosts.

☐ Place in Recycle Bin

Unmap volume from all hosts and place in the Recycle Bin.

☐ Permanently delete

Unmap volume from all hosts and permanently delete.

Back

Next

Finish

Cancel

- **取消映射卷** - 选择此选项以从主机取消卷的映射。取消映射的卷保留在 Storage Center 上。
- **放入回收站** - 选择此选项以从主机取消卷的映射，并将卷移至回收站。如果需要，以后可以从回收站恢复该卷（除非回收站被清空）。要从回收站恢复卷，请使用 Storage Manager。
- **永久删除** - 选择此选项以取消映射卷并永久删除该卷。永久删除的卷将无法恢复。

卷设置

使用卷设置页面以指定数据存储的选项。

注: 只有在 Storage Manager 中为 Storage Center 用户设置了 Allow Storage Profile Selection (允许存储配置文件选择) 用户首选项设置时, 才会打开 Volume Settings (卷遏制) 页面。

The screenshot shows two stacked dialog boxes. The top dialog, titled 'Select Pagepool', contains the instruction 'Please select the pagepool to use for creating this volume.' and a dropdown menu labeled 'Pagepool:' with the selected value 'Assigned - Redundant - 2 MB'. The bottom dialog, titled 'Select the Storage Profile for this volume', contains the instruction 'Storage Profiles control the RAID types and disk tiers used by the volume. Select the Storage Profile to be used by the volume.' and a dropdown menu labeled 'Storage Profile:' with the selected value 'Recommended (All Tiers)'. Both dialogs have 'Back', 'Next', 'Finish', and 'Cancel' buttons at the bottom.

注: 仅当 Storage Center 的首选项已设置为允许, 才能修改存储配置文件和磁盘文件夹。有关管理首选项的信息, 请参阅 *Dell Storage Manager 管理员指南*

- **页面池** - 从下拉列表选择一个页面池。
- **存储配置文件** - 从下拉列表选择一个存储配置文件：
 - **Recommended (All Tiers) (推荐 [所有层])** - 为大多数卷选择此选项。推荐的配置文件允许系统根据数据类型和使用情况, 在所有存储层之间自动分级管理数据。
 - **High Priority (Tier 1) (高优先级 [第 1 层])** - 选择此选项以强制卷数据保留在第 1 层存储中。
 - **Medium Priority (Tier 2) (中优先级 [第 2 层])** - 选择此选项以强制卷数据保留在第 2 层存储中。
 - **Low Priority (Tier 3) (低优先级 [第 3 层])** - 选择此选项以强制卷数据保留在第 3 层存储中。
 - **Custom (自定义)** - 如果可用, 选择适合卷数据的自定义存储配置文件。
- **磁盘文件夹** - 从下拉列表选择一个磁盘文件夹。