

Dell Wyse Management Suite

Guide de l'administrateur version 1.2



Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

Chapitre 1: Présentation de Wyse Management Suite.....	8
Nouveautés de cette version.....	9
Chapitre 2: Mise en route de Wyse Management Suite.....	10
Connexion à Wyse Management Suite sur le cloud public.....	10
Conditions préalables pour déployer Wyse Management Suite sur le Cloud privé.....	11
Zones fonctionnelles de la console de gestion.....	11
Configuration et gestion des Thin Clients.....	12
Chapitre 3: Tableau de bord de Wyse Management Suite.....	14
Afficher les alertes.....	14
Affichage des événements.....	15
Affichage de l'état des périphériques.....	15
Préférences utilisateur.....	15
Accès à l'aide en ligne.....	16
Modification de votre mot de passe.....	16
Fermeture de session.....	16
Chapitre 4: Gestion des groupes et des configurations.....	17
Ajout d'un groupe.....	18
Modification d'un groupe.....	19
Suppression d'un groupe.....	19
Modification d'un groupe non géré.....	19
Configuration de la politique de niveau global.....	20
Configuration de la politique de niveau groupe.....	20
Configuration de la politique de niveau appareil.....	20
Modification des paramètres de la politique ThinOS.....	20
ThinOS : Mode Assistant.....	21
ThinOS : Mode avancé.....	25
Modification des paramètres d'une politique Windows Embedded Standard.....	56
Configuration de la personnalisation du système.....	57
Configuration de l'expérience de bureau.....	60
Configurer des paramètres réseau.....	60
Configuration des paramètres de sécurité et de verrouillage.....	60
Configuration des autres paramètres.....	61
Configuration des paramètres de connexion à distance (Citrix).....	63
Configuration des paramètres de connexion à distance : VMware.....	65
Configuration des paramètres de connexion à distance (RDP).....	66
Configuration des paramètres de connexion à distance : navigateur.....	69
Configuration des paramètres du BIOS des Thin Clients mobiles Latitude.....	70
Configuration des paramètres BIOS de Thin Client Wyse 7040.....	72
Configuration des informations sur l'appareil.....	73
Définition des paramètres de configuration rapide de Wyse.....	73
Configuration des paramètres VNC.....	75

Configuration des paramètres de domaine.....	75
Configuration des paramètres du BIOS pour Wyse 5070 Thin Client avec Windows 10 IoT Enterprise.....	76
Modification des paramètres de la politique Linux.....	78
Configuration de la personnalisation du système.....	78
Configuration de l'expérience de bureau.....	79
Configuration des paramètres d'expérience de connexion.....	80
Configurer des paramètres réseau.....	81
Configuration des paramètres de sécurité.....	81
Configuration des paramètres de la configuration centrale.....	82
Configuration des autres paramètres.....	83
Configuration des paramètres globaux VDI.....	83
Configuration des paramètres de connexion à distance : Citrix.....	85
Configuration des paramètres de connexion à distance (VMware).....	86
Configuration des paramètres de connexion à distance (RDP).....	87
Configuration des paramètres de connexion à distance : navigateur.....	89
Configuration des paramètres avancés.....	89
Modification des paramètres de la politique ThinLinux.....	90
Configuration de la personnalisation du système.....	90
Configuration de l'expérience de bureau.....	92
Configuration de l'expérience de connexion.....	93
Configurer des paramètres réseau.....	93
Configuration des paramètres de sécurité.....	93
Configuration des paramètres de configuration centrale.....	94
Configuration des autres paramètres.....	95
Configuration des paramètres globaux VDI.....	95
Configuration des paramètres de connexion à distance (Citrix).....	97
Configuration des paramètres de connexion à distance : VMware.....	99
Configuration des paramètres de connexion à distance (RDP).....	100
Configuration des paramètres de connexion à distance : navigateur.....	101
Configuration des paramètres avancés.....	102
Configuration des informations sur l'appareil.....	102
Configuration des paramètres du BIOS des Thin Clients Wyse 3040.....	102
Configuration des paramètres du BIOS pour Wyse 5070 Thin Client avec ThinLinux.....	104
Modification des paramètres de politique des Thin Clients Wyse Software.....	107
Configuration de la personnalisation du système.....	107
Configuration de l'expérience de bureau.....	110
Configurer des paramètres réseau.....	110
Configuration des paramètres de sécurité et de verrouillage.....	111
Configuration des autres paramètres.....	111
Configuration des paramètres de connexion à distance : Citrix.....	113
Configuration des paramètres de connexion à distance : VMware.....	115
Configuration des paramètres de connexion à distance : RDP.....	116
Configuration des paramètres de connexion à distance : navigateur.....	119
Configuration des informations sur l'appareil.....	120
Configuration des paramètres VNC.....	120
Configuration des paramètres de domaine.....	121
Chapitre 5: Gestion des appareils.....	122
Méthodes d'enregistrement de périphériques dans Wyse Management Suite.....	123
Enregistrement des appareils ThinOS via Wyse Device Agent.....	123

Enregistrement de Thin Clients Windows Embedded Standard dans Wyse Management Suite à l'aide de Wyse Device Agent.....	124
Enregistrement de Thin Clients Linux via Wyse Device Agent.....	124
Enregistrement d'appareils à l'aide des balises d'option DHCP.....	125
Enregistrement d'appareils à l'aide d'un enregistrement SRV DNS.....	125
Recherche d'un périphérique en utilisant des filtres.....	127
Enregistrement du filtre actuel.....	127
Requête de l'état du périphérique.....	128
Verrouillage des périphériques.....	128
Redémarrage des périphériques.....	128
Annulation de l'enregistrement des périphériques.....	128
Retour aux paramètres d'usine par défaut.....	129
Modification de l'attribution de groupe.....	129
Envoi de messages aux périphériques.....	129
Activation des périphériques.....	130
Affichage des détails d'un périphérique.....	130
Récapitulatif de gestion des périphériques.....	130
Afficher les informations système.....	131
Affichage des événements de périphérique.....	131
Affichage des applications installées.....	131
Modification du nom d'un Thin Client.....	132
Configuration de la connexion de mise en mémoire fantôme à distance.....	133
Numérotation des périphériques.....	133
État de conformité du périphérique.....	134
Extraction d'une image Windows Embedded Standard ou ThinLinux.....	134
Requête de fichier journal.....	136
Troubleshooting your device.....	136
Chapitre 6: Applications et données.....	138
Configuration de l'inventaire d'applications.....	139
Inventaire d'applications mobiles.....	139
Configuration de l'inventaire d'applications Thin Client et Thin Client Wyse Software.....	139
Déploiement d'applications sur les Thin Clients.....	140
Création et déploiement de la politique d'application standard pour les thin clients.....	140
Création et déploiement de la politique d'application avancée pour les Thin Clients.....	141
Ajout du système d'exploitation Windows Embedded Standard et des images ThinLinux à l'inventaire.....	142
Gestion de l'inventaire du micrologiciel ThinOS.....	143
Gestion des politiques des images Windows Embedded Standard et ThinLinux.....	143
Gestion des référentiels de fichiers.....	144
Modification du fond d'écran de tous les appareils appartenant au groupe marketing.....	144
Chapitre 7: Gestion des règles.....	146
Modification d'une règle d'enregistrement.....	146
Création de règles d'attribution automatique d'appareils non gérés.....	147
Modification de la règle d'attribution automatique d'appareils non gérés.....	147
Désactivation et suppression d'une règle.....	147
Enregistrement de l'ordre des règles.....	148
Ajout d'une règle de notification d'alerte.....	148
Modification d'une règle de notification d'alerte.....	148

Chapitre 8: Gestion des tâches.....	149
Synchroniser le mot de passe admin BIOS.....	150
Recherche d'une tâche planifiée en utilisant des filtres.....	150
Planification de la politique d'image.....	151
Planification d'une politique d'application.....	151
Planification de la tâche de commande d'appareil.....	152
Chapitre 9: Gestion des événements.....	153
Recherche d'un événement ou d'une alerte en utilisant des filtres.....	153
Recherche d'un événement ou d'une alerte en utilisant des filtres.....	154
Affichage d'un résumé des événements.....	154
Affichage du journal d'audit.....	155
Chapitre 10: Gestion des utilisateurs.....	156
Ajout d'un nouveau profil d'administrateur.....	157
Modification d'un profil d'administrateur.....	158
Désactivation d'un profil d'administrateur.....	158
Suppression d'un profil d'administrateur.....	159
Modification d'un profil d'utilisateur.....	159
Importation du fichier CSV.....	159
Chapitre 11: Administration de portail.....	161
Ajout d'informations sur le serveur Active Directory.....	161
Configuration de la fonctionnalité Active Directory Federation Services sur le cloud public.....	162
Classifications d'alerte.....	163
Création de comptes d'API (Interface de programmation d'applications).....	164
Accès aux logithèques de fichiers.....	164
Configuration des autres paramètres.....	165
Activation de l'authentification à deux facteurs.....	165
Génération de rapports.....	165
Activation des comptes multi-locataires.....	166
Activation d'une marque personnalisée.....	167
Gestion des abonnements de licence.....	167
Importation des licences à partir du cloud public Wyse Management Suite.....	167
Exportation des licences vers le cloud privé Wyse Management Suite.....	168
Allocation de licences Thin Client.....	168
Gestion de la configuration du système.....	169
Chapitre 12: Configuration de Wyse Easy Setup à l'aide de Wyse Management Suite.....	170
Installation de Wyse Easy Setup.....	170
Déploiement d'une configuration rapide de Wyse.....	170
Chapitre 13: Configuration de Wyse Converter for PCs à l'aide de Wyse Management Suite.....	172
Enregistrement de Thin Client Wyse Software à Wyse Management Suite.....	172
Enregistrement de Thin Clients Windows Embedded Standard dans Wyse Management Suite à l'aide de Wyse Device Agent.....	172
Enregistrement d'appareils à l'aide des balises d'option DHCP dans Wyse Management Suite.....	173

Enregistrement de Thin Clients Wyse Software à l'aide d'un enregistrement SRV DNS dans Wyse Management Suite.....	173
Configuration de Thin Client Wyse Software à l'aide de Wyse Management Suite.....	174
Chapitre 14: Dépannage de Wyse Management Suite.....	175
Annexe A : Installation ou mise à niveau de Wyse Device Agent.....	179
Mise à niveau de Wyse Device Agent à l'aide de la politique de l'application Wyse Management Suite.....	179
Installation manuelle de Wyse Device Agent.....	180
Installation ou mise à niveau de Wyse Device Agent sur des clients ThinLinux et Linux.....	180
Annexe B : Matrice des fonctionnalités de Wyse Management Suite.....	182
Annexe C : Éditeur de mots de passe de profils sans fil.....	184
Configuration l'éditeur de mots de passe pour les profils sans fil.....	184
Limites de l'éditeur de mots de passe de profils sans fil.....	185
Annexe D : Création et configuration des balises d'option DHCP.....	186
Annexe E : Création et configuration des enregistrements SRV DNS.....	192

Présentation de Wyse Management Suite

Wyse Management Suite est la solution de gestion nouvelle génération qui vous permet de centraliser la configuration, la surveillance, la gestion et l'optimisation de vos Thin Clients Dell Wyse. Elle offre également des fonctionnalités avancées, telles que le cloud, ainsi que le déploiement sur site, une option de gestion depuis tout lieu à l'aide d'une application mobile et une sécurité optimisée, notamment grâce à la configuration du BIOS et au verrouillage des ports. D'autres fonctionnalités comprennent la découverte et l'enregistrement d'appareils, la gestion des ressources et de l'inventaire, le déploiement des systèmes d'exploitation et des applications, les commandes en temps réel, la surveillance, les alertes, les rapports et le dépannage des points de terminaison.

REMARQUE : Dell Cloud Client Manager (CCM) est redéfini comme Wyse Management Suite et fournit de nouvelles fonctions et fonctionnalités avec des améliorations majeures dans CCM R14. Pour plus d'informations, consultez les notes de version Wyse Management Suite disponibles à l'adresse www.dell.com/support/manuals. Les clients existants peuvent continuer de gérer leurs Thin Clients comme avant et tirer profit des nouvelles fonctionnalités introduites dans la mise à jour de cette version.

Éditions

Wyse Management Suite est disponible dans les éditions suivantes :

- **Standard (gratuite)** : l'édition Standard de Wyse Management Suite est disponible uniquement pour un déploiement sur site. Vous n'avez pas besoin de clé de licence pour utiliser l'édition Standard. L'édition Standard est adaptée aux petites et moyennes entreprises.
- **Pro (payante)** : l'édition Pro de Wyse Management Suite est disponible pour les déploiements sur site et dans le cloud. Vous avez besoin d'une clé de licence pour utiliser l'édition Pro. Les licences sont disponibles sous la forme d'abonnements. Avec la solution Pro, les entreprises peuvent adopter un modèle hybride et bénéficier de licences flottantes entre les sites et le cloud. L'édition Pro sur site est adaptée aux petites, moyennes et grandes entreprises. Pour un déploiement dans le cloud, l'édition Pro peut être gérée sur les réseaux qui n'appartiennent pas à l'entreprise (bureau à domicile, tiers, partenaires, Thin Clients mobiles, etc.). L'édition Pro de Wyse Management Suite fournit également :
 - Une application mobile pour afficher les alertes critiques et les notifications, et envoyer des commandes en temps réel.
 - Une sécurité renforcée grâce à l'identification à deux facteurs et à l'authentification Active Directory pour une administration basée sur les rôles.
 - Politique d'application et création de rapports avancées

- REMARQUE :**
- Les services cloud sont hébergés aux États-Unis et en Allemagne. Il se peut que les clients situés dans des pays soumis à des restrictions sur l'hébergement des données ne puissent pas tirer parti du service cloud.
 - Les licences peuvent être facilement basculées entre le cloud et l'installation sur site.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités prises en charge dans les éditions Standard et Pro, reportez-vous au [tableau des fonctionnalités](#).

La console Web Wyse Management Suite prend en charge l'internationalisation. Dans l'angle inférieur droit de la page, dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des langues suivantes :

- Anglais
- Français
- Italien
- Allemand
- Espagnol
- Chinois
- Japonais

Sujets :

- [Nouveautés de cette version](#)

Nouveautés de cette version

Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont disponibles dans cette version :

- Prise en charge du Thin Client Dell Wyse 5070
- Paramètres du BIOS pour le Thin Client Dell Wyse 5070 avec Windows 10 IoT Enterprise et ThinLinux.
- Prise en charge du format de fichier .png
- Améliorations des performances de migration de Wyse Device Management
- Politique d'application avancée avec l'option Ignorer le filtre d'écriture pour Windows Embedded Standard et Wyse Converter for PCs
- Numérotation des périphériques
- Cliché instantané distant pour les observateurs
- Validation CA pour la création d'images
- Carte CAD Windows Embedded Standard
- Expérience de connexion Windows Embedded Standard
- Intégration de carte à puce Wyse Easy Setup
- Wyse Easy Setup pour licence standard Wyse Management Suite
- Gestion des Thin Clients non anglais, des Thin Clients Windows Embedded et de Wyse Converter for PCs
- Conditions générales et formulaire d'acceptation sur la console Wyse Management Suite
- Désactivation de HTTP pour le cloud privé
- Création d'image d'adresse IP statique
- Prise en charge multi-écrans
- Amélioration du verrouillage de sécurité de Windows Embedded Standard

Mise en route de Wyse Management Suite

Cette section fournit des informations sur les fonctionnalités générales qui vous permettront d'effectuer vos premiers pas en tant qu'administrateur et de gérer les Thin Clients à partir du logiciel Wyse Management Suite.

Sujets :

- [Connexion à Wyse Management Suite sur le cloud public](#)
- [Conditions préalables pour déployer Wyse Management Suite sur le Cloud privé](#)
- [Zones fonctionnelles de la console de gestion](#)
- [Configuration et gestion des Thin Clients](#)

Connexion à Wyse Management Suite sur le cloud public

Pour vous connecter à la console Wyse Management Suite, vous devez disposer d'un navigateur Web pris en charge installé sur votre système. Pour obtenir la liste des navigateurs Web pris en charge, voir la section [Navigateurs Web pris en charge](#). Procédez comme suit pour vous connecter à la console Wyse Management Suite :

1. Accédez à l'édition cloud public (SaaS) de Wyse Management Suite en utilisant l'un des liens suivants :

- **Datacenter aux États-Unis** : us1.wysemanagementsuite.com/ccm-web
- **Datacenter dans l'Union européenne** : eu1.wysemanagementsuite.com/ccm-web

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à la console Wyse Management Suite pour la première fois, ou si un nouvel utilisateur est ajouté, ou si une licence d'utilisateur est renouvelée, la page des **conditions générales** s'affiche. Lisez les conditions générales, cochez les cases voulues, puis cliquez sur **Accepter**.

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

3. Cliquez sur **Connexion**

REMARQUE :

- Vous recevez vos informations d'identification de connexion lorsque vous vous inscrivez à l'évaluation de Wyse Management Suite sur www.wysemanagementsuite.com ou lorsque vous achetez votre abonnement. Vous pouvez acheter l'abonnement à Wyse Management Suite auprès de l'équipe des ventes Dell ou de votre partenaire Dell local. Pour plus de détails, voir www.wysemanagementsuite.com.
- Dell vous recommande de modifier votre mot de passe après la première ouverture de session.
- Les noms d'utilisateur et mots de passe par défaut pour les administrateurs supplémentaires sont créés par le propriétaire du compte Wyse Management Suite.
- Un référentiel accessible en externe doit être installé sur un serveur doté d'une zone DMZ lors de l'utilisation de l'édition Pro de Wyse Management Suite sur le cloud public. En outre, le nom de domaine complet (FQDN) du serveur doit être enregistré sur un serveur de noms de domaine (DNS) public.

Modification de votre mot de passe

Pour modifier le mot de passe de connexion, cliquez sur le lien du compte dans le coin supérieur droit de la console de gestion, puis cliquez sur **Modifier le mot de passe**.

Fermeture de session

Pour vous déconnecter de la console de gestion, cliquez sur le lien du compte dans l'angle supérieur droit de la console de gestion, puis cliquez sur **Se déconnecter**.

Conditions préalables pour déployer Wyse Management Suite sur le Cloud privé

Tableau 1. Conditions préalables

Propriétés	Serveur Wyse Management Suite		Logithèque de logiciels Wyse Management Suite
	Pour 10 000 appareils ou moins	Pour 50 000 appareils ou moins	
Système d'exploitation	Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016 Module linguistique pris en charge : anglais, français, italien, allemand et espagnol		Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016
Espace disque minimum	40 Go	120 Mo	120 Mo
Mémoire minimale (RAM)	8 Go	16 Go	16 Go
Configuration minimale de l'UC	4 noyaux	4 noyaux	4 noyaux
Ports de communication réseau	Le programme d'installation de Wyse Management Suite ajoute les ports TCP (Transmission Control Protocol) 443, 8080 et 1883 à la liste d'exceptions de pare-feu. Les ports sont ajoutés pour accéder à la console Wyse Management Suite et pour envoyer les notifications Push pour les Thin Clients. <ul style="list-style-type: none">• TCP 443 : communication HTTPS• TCP 8080 : communication HTTP (facultatif)• TCP 1883 : communication MQTT• TCP 3306 : MariaDB (facultatif si distant)• TCP 27017 : MongoDB (facultatif si distant)• TCP 11211 : Memcache• TCP 5172, 49159 : EMSDK (facultatif pour les appareils Teradici)		Le programme d'installation de Wyse Management Suite Repository ajoute les ports TCP 443 et 8080 à la liste d'exceptions de pare-feu. Les ports sont ajoutés pour accéder aux images de système d'exploitation et d'application gérées par Wyse Management Suite.
Navigateurs pris en charge	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Internet Explorer version 11• Google Chrome 58.0 et versions ultérieures• Mozilla Firefox 52.0 et versions ultérieures• Navigateur Microsoft Edge sur Windows : anglais uniquement		

REMARQUE :

- `WMS.exe` `WMS_Repo.exe` doit être installé sur deux serveurs différents. Pour les Clouds publics, vous devez installer le référentiel distant Wyse Management Suite. Pour les Clouds privés, vous devez installer le référentiel distant et le référentiel local Wyse Management Suite.
- Le logiciel peut être installé sur une machine physique ou virtuelle.
- Il n'est pas nécessaire que la logithèque de logiciels et le serveur Wyse Management Suite aient le même système d'exploitation.

Zones fonctionnelles de la console de gestion

L'organisation de la console Wyse Management Suite comprend les zones fonctionnelles suivantes :

À propos de cette tâche

- La page **Tableau de bord** fournit des informations sur chaque zone fonctionnelle du système.
- La page **Groupes et configurations** utilise un groupe hiérarchique de gestion des politiques pour la configuration des appareils. Il est possible de créer des sous-groupes de la politique globale de groupes pour classer les appareils en fonction des normes de l'entreprise. Par exemple, les appareils peuvent être regroupés selon la fonction professionnelle, le type d'appareils et ainsi de suite.
- La page **Utilisateurs** permet d'attribuer aux utilisateurs locaux et utilisateurs importés à partir d'Active Directory les rôles d'observateur, administrateur global et administrateur de groupe afin qu'ils puissent se connecter à Wyse Management Suite. Les autorisations attribuées aux utilisateurs leur permettent d'effectuer des opérations en fonction de leur rôle.
- La page **Appareils** vous permet d'afficher et de gérer les appareils, les types d'appareils et les configurations propres aux appareils.
- La page **Applications et données** permet de gérer les applications des appareils, les images du système d'exploitation, les politiques, les fichiers de certificat, les logos et les images de fond d'écran.
- La page **Règles** vous permet d'ajouter, de modifier et d'activer ou désactiver des règles telles que le regroupement automatique et les notifications d'alertes.
- La page **Tâches** vous permet de créer des tâches pour des opérations telles que le redémarrage, l'éveil par appel réseau (Wake-up On LAN, WOL) et la politique d'image ou d'application qui doit être déployée sur les appareils enregistrés.
- La page **Événements** vous permet d'afficher et de vérifier les événements système et les alertes.
- La page **Administration de portail** vous permet de configurer divers paramètres du système. Vous pouvez notamment y configurer le référentiel local, l'abonnement de licence, Active Directory et l'authentification bifactorielle.

Configuration et gestion des Thin Clients

Gestion de la configuration : Wyse Management Suite prend en charge une hiérarchie de groupes et de sous-groupes. Les groupes peuvent être créés manuellement ou automatiquement en fonction de règles définies par l'administrateur système. Vous pouvez organiser les groupes en fonction de la hiérarchie fonctionnelle, par exemple marketing, ventes et ingénierie, ou en fonction de la hiérarchie de localisation, par exemple le pays, l'État et la ville.

REMARQUE :

Dans l'édition Pro, vous pouvez ajouter des règles pour créer des groupes. Vous pouvez également affecter des appareils à un groupe existant en fonction des attributs d'appareil tels que le sous-réseau, le fuseau horaire et la localisation.

Vous pouvez aussi configurer ce qui suit :


- Les paramètres qui s'appliquent à tous les appareils du compte du locataire et qui sont définis au niveau du groupe de politiques par défaut. Ces paramètres sont l'ensemble de paramètres globaux dont héritent tous les groupes et sous-groupes. Les paramètres configurés pour des groupes de niveau inférieur sont prioritaires sur les paramètres qui ont été configurés pour les groupes parents ou de niveau supérieur.
- Les paramètres spécifiques à un appareil particulier qui peuvent être configurés à partir de la page **Détails de l'appareil**. Ces paramètres, tels que ceux des groupes de niveau inférieur, sont prioritaires sur les paramètres configurés pour les groupes de niveau supérieur.

Lorsque vous créez et publiez la politique, les paramètres de configuration sont appliqués à tous les appareils de ce groupe y compris à ceux des sous-groupes.

Une fois la politique publiée et propagée à tous les appareils, les paramètres ne sont pas renvoyés aux appareils tant que vous n'apportez aucune modification. Les nouveaux appareils enregistrés reçoivent la politique de configuration qui s'applique à tout le groupe pour lequel elle a été enregistrée. Ceci inclut les paramètres hérités du groupe global et des groupes de niveau intermédiaire.

Les politiques de configuration sont publiées immédiatement et ne peuvent pas être planifiées à un moment ultérieur. Peu de modifications de politique, par exemple l'affichage des paramètres, peuvent forcer un redémarrage.

Déploiement de l'image de l'application et du système d'exploitation : les mises à jour de l'image de l'application et du système d'exploitation peuvent être déployées à partir de l'onglet **Applications et données**. Les applications sont déployées en fonction des groupes de politiques.

 **REMARQUE** : la politique d'application avancée vous permet de déployer une application pour le groupe actuel et tous les sous-groupes en fonction de vos besoins. Les images de système d'exploitation peuvent être déployées sur le groupe actuel uniquement.

Wyse Management Suite prend en charge les politiques d'application standard et avancées. Une politique d'application standard vous permet d'installer un seul progiciel d'application. Vous devez redémarrer l'appareil avant et après chaque installation d'application. Avec une

politique d'application avancée, plusieurs progiciels d'application peuvent être installés avec seulement deux redémarrages. Cette fonction est disponible uniquement pour l'édition Pro. Les politiques d'application avancées prennent également en charge l'exécution des scripts de pré- et post-installation qui peuvent être nécessaires pour installer une application particulière.

Vous pouvez configurer les politiques d'application standard et avancées pour les appliquer automatiquement lorsqu'un appareil est enregistré avec Wyse Management Suite ou lorsqu'un appareil est déplacé vers un nouveau groupe.

Le déploiement des politiques d'application et des images de système d'exploitation sur les Thin Clients peut être planifié immédiatement ou plus tard en fonction du fuseau horaire de l'appareil ou de tout autre fuseau horaire.

Inventaire des appareils : cette option se trouve sous l'onglet **Appareils**. Par défaut, cette option affiche une liste paginée de tous les appareils du système. Vous pouvez choisir d'afficher un sous-ensemble d'appareils à l'aide de différents filtres, par exemple par groupe ou sous-groupe, type d'appareil, type de système d'exploitation, état, sous-réseau et plate-forme ou fuseau horaire.

Pour accéder à la page **Détails de l'appareil** pour cet appareil, cliquez sur l'entrée d'appareil répertoriée sur cette page. Tous les détails de l'appareil s'affichent.

La page **Détails de l'appareil** affiche également tous les paramètres de configuration applicables à l'appareil et le niveau de groupe auquel chaque paramètre est appliqué.

Cette page permet également de définir les paramètres de configuration qui sont spécifiques à cet appareil en cliquant sur le bouton **Exceptions de l'appareil**. Les paramètres configurés dans cette section remplacent tous les paramètres qui ont été configurés au niveau des groupes et/ou global.

Rapports : vous pouvez générer et afficher des rapports prédéfinis en fonction de filtres prédéfinis. Pour générer des rapports prédéfinis, cliquez sur l'onglet **Rapports** de la page **Administration de portail**.

Application mobile : vous pouvez recevoir des notifications d'alertes et gérer les appareils à l'aide de l'application mobile **Dell Mobile Agent** disponible pour les appareils Android. Pour télécharger l'application mobile et le **Dell Mobile Agent Getting Started Guide** (Guide de mise en route de Dell Mobile Agent), cliquez sur l'onglet **Alertes et classification** de la page **Administration de portail**.

Tableau de bord de Wyse Management Suite

La page **Tableau de bord** vous permet d'afficher l'état d'un système et les tâches récentes qui sont effectuées au sein du système. Pour afficher une alerte particulière, cliquez sur le lien situé dans la section **Alertes**. La page **Tableau de bord** vous permet aussi d'afficher le résumé des appareils.

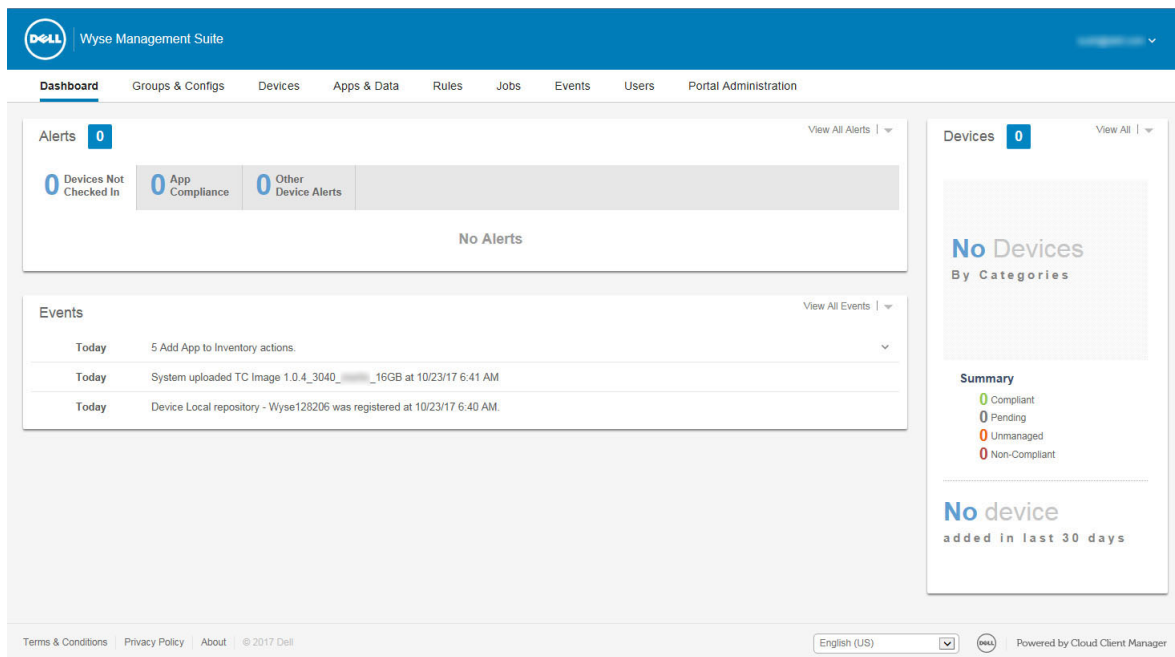


Figure 1. Tableau de bord

Sujets :

- [Afficher les alertes](#)
- [Affichage des événements](#)
- [Affichage de l'état des périphériques](#)
- [Préférences utilisateur](#)
- [Accès à l'aide en ligne](#)
- [Modification de votre mot de passe](#)
- [Fermeture de session](#)

Afficher les alertes

À propos de cette tâche

La section **Alertes** affiche le récapitulatif de toutes les alertes. Cette section contient les attributs suivants :

- **Appareils non vérifiés**
- **Conformité d'application**
- **Autres alertes d'appareil**

Pour afficher la liste détaillée de toutes les alertes, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Tableau de bord**.
Le récapitulatif des alertes s'affiche.

2. Cliquez sur **Afficher toutes les alertes**.
La page **Événements** s'affiche avec la liste de toutes les alertes.

Affichage des événements

À propos de cette tâche

La section **Événements** affiche le récapitulatif des événements qui se sont produits au cours des derniers jours.

Pour afficher la liste détaillée de tous les événements, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Tableau de bord**.
Le récapitulatif des événements s'affiche.
2. Cliquez sur **Afficher tous les événements**.
La page **Événements** s'affiche avec la liste de tous les événements.

Affichage de l'état des périphériques

À propos de cette tâche

La section **Afficher** fournit le récapitulatif des états des périphériques. La section **Résumé** affiche le nombre d'appareils en fonction des catégories d'état suivantes :

- **Conforme**
- **En attente**
- **Non géré**
- **Non conforme**

Pour afficher la liste détaillée de tous les périphériques, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Tableau de bord**.
Le récapitulatif des périphériques s'affiche.
2. Cliquez sur **Afficher tout**.
La page **Périphériques** s'affiche avec la liste de tous les périphériques enregistrés.

Préférences utilisateur

À propos de cette tâche

Pour modifier les préférences de l'utilisateur, comme les notifications d'alertes, les paramètres de politique ou la taille de page, procédez comme suit :

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la page **Tableau de bord**, cliquez sur le menu déroulant de connexion.
2. Cliquez sur **Préférences utilisateur**.
La fenêtre **Préférences utilisateur** s'affiche.
3. Cliquez sur **Alertes** et cochez les cases appropriées pour attribuer un type d'alerte (Critique, Avertissement ou Informations) aux notifications envoyées par e-mail ou par les applications mobiles.
4. Cliquez sur **Politiques** et cochez la case **Me demander si je veux utiliser le mode Assistant ThinOS** pour afficher la fenêtre **Sélectionner le mode de configuration de ThinOS** à chaque fois que vous configurez les paramètres d'une politique ThinOS.
5. Cliquez sur **Taille de la page**, puis entrez un numéro compris entre 10 et 100 dans la zone de texte **Nombre d'éléments par page**.
Cette option vous permet de définir le nombre d'éléments affichés sur chaque page.

Accès à l'aide en ligne

À propos de cette tâche

Pour accéder aux manuels de Wyse Management Suite, procédez comme suit :

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la page **Tableau de bord**, cliquez sur le menu déroulant de connexion.
2. Cliquez sur **Aide WMS**.
La page **Prise en charge de Wyse Management Suite** s'affiche.

Modification de votre mot de passe

À propos de cette tâche

Pour modifier votre mot de passe, procédez comme suit :

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la page **Tableau de bord**, cliquez sur le menu déroulant de connexion.
2. Cliquez sur **Modifier le mot de passe**.
La fenêtre **Modifier le mot de passe** s'affiche.
3. Saisissez le mot de passe actuel.
4. Saisissez le nouveau mot de passe.
5. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe pour confirmation.
6. Cliquez sur **Modifier le mot de passe**.

Fermeture de session

À propos de cette tâche

Pour vous déconnecter de la console de gestion, procédez comme suit :

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la page **Tableau de bord**, cliquez sur le menu déroulant de connexion.
2. Cliquez sur **Déconnexion**.

Gestion des groupes et des configurations

Prérequis

La page **Groupes et configurations** vous permet de définir les politiques requises pour configurer vos appareils. Vous pouvez créer des sous-groupes de la politique de groupe globale et classer les appareils en fonction de vos besoins. Par exemple, les appareils peuvent être regroupés selon la fonction professionnelle, le type d'appareils et ainsi de suite.

À propos de cette tâche

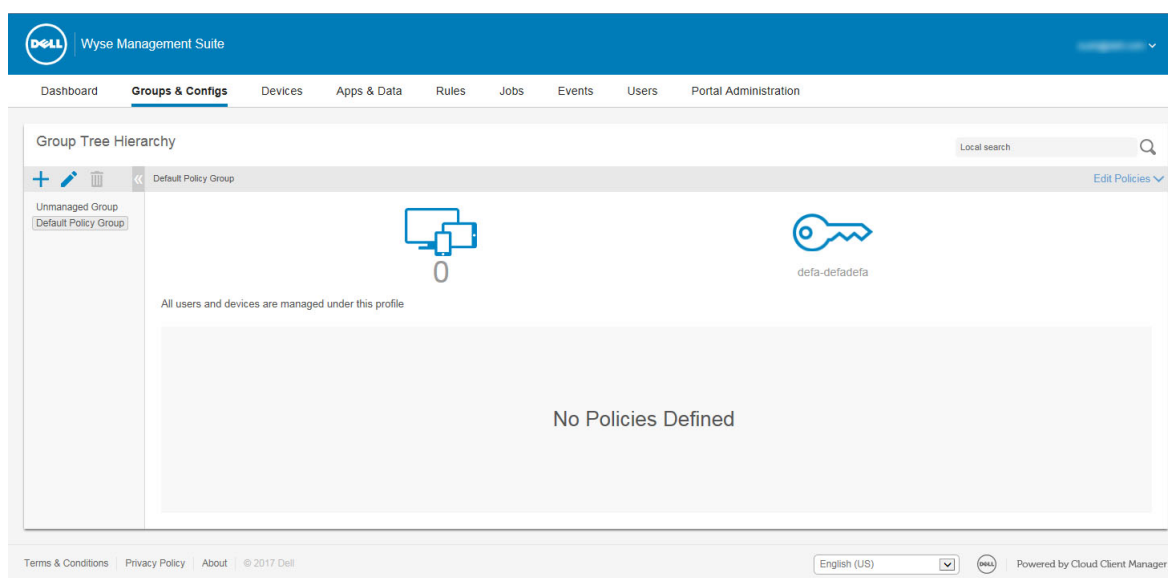


Figure 2. Groupes et configuration

Pour chaque groupe, vous pouvez définir des politiques pour les types d'appareils suivants :

- **ThinOS**
- **WES**
- **Linux**
- **ThinLinux**
- **Thin Client Wyse Software**

Les appareils héritent des politiques dans l'ordre dans lequel elles sont créées. Les paramètres configurés dans un groupe de politiques par défaut sont appliqués comme paramètres par défaut à toutes les politiques répertoriées dans le **Groupe de politiques par défaut**. Dans un groupe, tous les utilisateurs et appareils présents dans ce groupe ont l'option **Groupe de politiques par défaut** comme paramètre par défaut.

Sur la page **Détails de l'appareil**, vous pouvez créer une exception pour un appareil du groupe, de sorte que celui-ci ait un sous-ensemble de politiques différentes des politiques par défaut du groupe.

La configuration d'un actif particulier contenant des détails sur les configurations (niveaux global, groupe et appareil) s'affiche sur la page. L'option permettant de créer des exceptions est disponible sur la page. Les paramètres **Exception** s'appliquent uniquement aux appareils sélectionnés.

REMARQUE :

- Lorsque vous modifiez des politiques de niveau inférieur, une puce s'affiche en regard de la politique. Ce symbole indique que la politique déroge à une politique de niveau plus élevé. Par exemple, pour la personnalisation du système, le réseau, la sécurité et ainsi de suite.

- Lorsque vous modifiez des politiques, un astérisque (*) s'affiche en regard de la politique. Ce symbole indique que les modifications ne sont pas enregistrées ou qu'elles n'ont pas été publiées. Pour consulter ces modifications avant de les publier, cliquez sur le lien **Afficher les changements en attente**.

Si une configuration de politique doit avoir la priorité entre les différents niveaux, alors la politique ayant le niveau le plus bas aura la priorité.

Une fois que vous avez configuré les paramètres de la politique, les Thin Clients sont informés des changements. Les modifications prennent effet immédiatement après la configuration des Thin Clients.

REMARQUE : Certains paramètres, tels que la configuration du BIOS pour Windows Embedded Standard, nécessitent un redémarrage pour prendre effet. Toutefois, pour la plupart des paramètres sur ThinLinux et ThinOS, vous devez redémarrer l'appareil pour que les modifications prennent effet.

Les politiques sont appliquées avec la priorité indiquée ci-dessous :

- Global
- Groupe
- Périphérique

Sujets :

- [Ajout d'un groupe](#)
- [Modification d'un groupe](#)
- [Suppression d'un groupe](#)
- [Modification d'un groupe non géré](#)
- [Configuration de la politique de niveau global](#)
- [Configuration de la politique de niveau groupe](#)
- [Configuration de la politique de niveau appareil](#)
- [Modification des paramètres de la politique ThinOS](#)
- [Modification des paramètres d'une politique Windows Embedded Standard](#)
- [Modification des paramètres de la politique Linux](#)
- [Modification des paramètres de la politique ThinLinux](#)
- [Modification des paramètres de politique des Thin Clients Wyse Software](#)

Ajout d'un groupe

À propos de cette tâche

Procédez comme suit pour ajouter un groupe :

Étapes


1. Sur la page **Groupes et configurations**, cliquez sur l'icône .
2. Dans la boîte de dialogue **Ajouter des nouveaux groupes**, saisissez le **nom du groupe** et une **description**.
REMARQUE : Pour modifier le nom et la description d'un groupe, utilisez Active Directory.
3. Dans l'onglet **Enregistrement**, cochez la case **Activé** sous Jeton de groupe.
4. Entrez le jeton de groupe.
REMARQUE : Les appareils peuvent être enregistrés dans un groupe en saisissant le jeton de groupe qui se trouve sur l'écran d'enregistrement d'appareils.
5. Dans l'onglet **Administration**, vous pouvez sélectionner le nom du ou des administrateurs du groupe qui doivent gérer ce groupe. Dans la zone **Administrateurs de groupe disponibles**, sélectionnez le groupe spécifique et cliquez sur la flèche droite pour le déplacer vers la zone **Administrateurs de groupe affectés**. Ou inversement pour déplacer un groupe de la zone **Administrateurs de groupe affectés** vers la zone **Administrateurs de groupe disponibles**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.
Le groupe est ajouté à la liste des groupes disponibles sur la page **Groupes et configurations**.


Modification d'un groupe

À propos de cette tâche

Procédez comme suit pour modifier un groupe :

Étapes

1. Sur la page **Groupes et configurations**, cliquez sur l'icône .
2. Dans la boîte de dialogue **Modification d'un groupe de politiques par défaut**, modifiez les informations du groupe, telles que le **nom du groupe** et la **description**.
3. Dans l'onglet **Enregistrement**, modifiez le jeton de groupe.

 **REMARQUE :** Les appareils peuvent être enregistrés dans un groupe en saisissant le jeton de groupe qui se trouve sur l'écran d'enregistrement d'appareils.


4. Cliquez sur **Enregistrer**.


Suppression d'un groupe

À propos de cette tâche

En tant qu'administrateur, vous pouvez supprimer un groupe de la hiérarchie de groupes. Pour supprimer un groupe, procédez comme suit :

Étapes

1. Dans la page **Groupes et configurations**, sous **Hiérarchie d'arborescence de groupe**, cliquez sur l'icône .
Un message d'avertissement indiquant que cette action supprime un ou plusieurs groupes de la hiérarchie d'arborescence de groupe s'affiche.
2. Cliquez sur **Supprimer le groupe**.

 **REMARQUE :** Lorsque vous supprimez un groupe de la hiérarchie de groupes, tous les utilisateurs et appareils qui appartiennent au groupe supprimé sont transférés vers un groupe sélectionné.


Modification d'un groupe non géré

À propos de cette tâche

Les appareils qui appartiennent au groupe non géré n'utilisent pas de licences ou ne reçoivent pas de configuration ni de politiques basées sur l'application. Pour ajouter des appareils à un groupe non géré, utilisez la clé d'enregistrement des appareils du groupe non géré pour l'enregistrement automatique ou l'enregistrement manuel des appareils. Pour modifier un groupe non géré, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Modifier un groupe**.
La page **Modification d'un groupe non géré** s'affiche.
2. Saisissez les informations suivantes :
 - **Nom du groupe** : contient le nom du groupe.
 - **Description** : fournit une brève description du groupe.
 - **Jeton de groupe** : sélectionnez cette option pour activer le jeton de groupe.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

 **REMARQUE :** Pour un cloud public, le jeton de groupe d'un groupe non géré doit être activé pour pouvoir y enregistrer les périphériques. Pour un cloud privé, le jeton de groupe d'un groupe non géré est automatiquement activé.

Configuration de la politique de niveau global

À propos de cette tâche

Pour configurer une politique de niveau global, procédez comme suit :

Étapes

1. Sur la page **Groupes et configurations**, dans le menu déroulant **Modifier les politiques**, sélectionnez un type d'appareil.
Les paramètres de politique de chaque type d'appareil sont affichés.
2. Sélectionnez le paramètre de politique à configurer, puis cliquez sur **Configurer cet élément**.
3. Cliquez sur **Enregistrer et publier**.

Configuration de la politique de niveau groupe

À propos de cette tâche

Pour configurer une politique de niveau groupe ou des politiques de groupe multiniveau, procédez comme suit :

Étapes

1. Sur la page **Groupes et configurations**, accédez à un groupe dans lequel vous souhaitez configurer la politique, puis cliquez sur **Modifier les politiques**.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez le type d'appareil à configurer.
Les paramètres de politique du type d'appareil sont affichés.
3. Sélectionnez un paramètre de politique, puis cliquez sur **Configurer cet élément**.
4. Cliquez sur **Enregistrer et publier**.

Configuration de la politique de niveau appareil

À propos de cette tâche

Procédez comme suit pour configurer une politique de niveau appareil :

Étapes

1. Dans la page **Appareils**, cliquez sur l'appareil que vous souhaitez configurer.
La page **Détails de l'appareil** s'affiche.
2. Dans la section **Configuration de l'appareil**, cliquez sur **Créer/modifier des exceptions**.

Modification des paramètres de la politique ThinOS

À propos de cette tâche

Pour configurer les paramètres de politique ThinOS, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Groupes & configurations**.
La page **Groupes et configurations** s'affiche.
2. Cliquez sur le menu déroulant **Modifier les politiques**.
3. Cliquez sur **ThinOS**.
La fenêtre **Sélectionner le mode de configuration de ThinOS** s'affiche.
4. Sélectionnez votre mode préféré pour configurer les paramètres de politique. Les modes disponibles sont les suivants :
 - Mode Assistant
 - Mode Configuration avancée

REMARQUE : pour définir la configuration avancée ThinOS comme mode par défaut, cochez la case correspondante.

5. Après avoir configuré les paramètres de politique, cliquez sur **Enregistrer et Publier**.

ThinOS : Mode Assistant

Utilisez cette page pour configurer les paramètres les plus fréquemment utilisés sur les appareils ThinOS. Pour configurer les paramètres de politique, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Assistant** comme mode de configuration.
2. Les paramètres de politique suivants sont disponibles sur la page **ThinOS : Mode Assistant** :

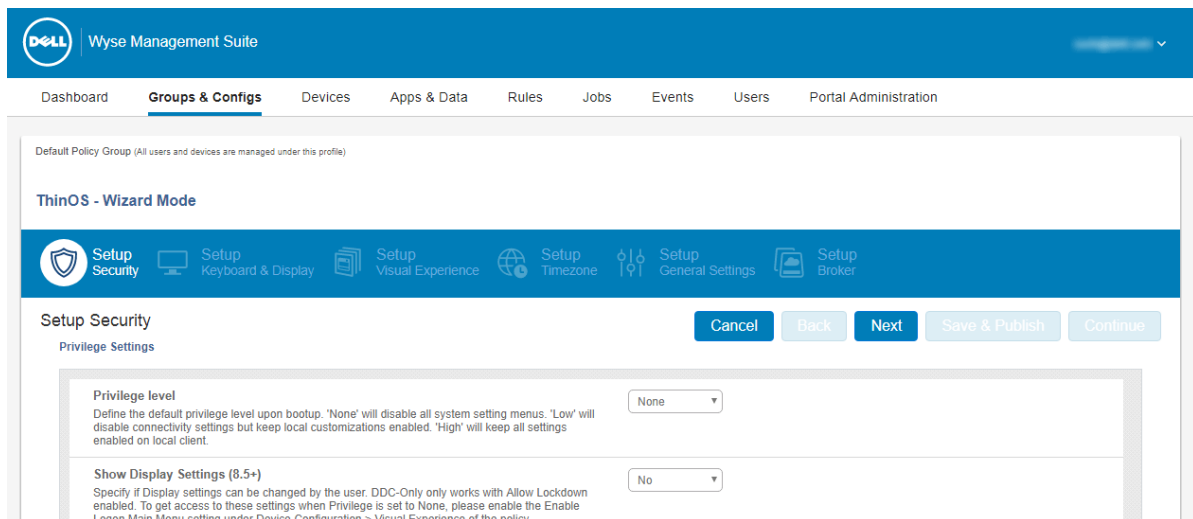


Figure 3. ThinOS : Mode Assistant

- Configurer la sécurité
 - Configurer le clavier et l'affichage
 - Configurer l'expérience visuelle
 - Définir le fuseau horaire
 - Configurer les paramètres généraux
 - Configurer le broker
- Cliquez sur **Suivant** pour accéder aux paramètres de politique.
 - Cliquez sur **Précédent** pour afficher les paramètres de politique précédents.
 - Cliquez sur **Annuler** pour revenir à la page **Groupes et configurations**.
 - Cliquez sur **Enregistrer et publier** pour enregistrer les modifications.
 - Cliquez sur **Continuer** pour passer au mode configuration avancée ThinOS.

Configurer la sécurité

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de sécurité du Thin Client, tels que les privilèges utilisateurs et l'installation d'un certificat.

REMARQUE :

- L'attribution d'un certificat peut être gérée au niveau global, au niveau groupe ou niveau appareil. Lorsque vous sélectionnez l'option **Certificats d'installation automatique**, la liste des certificats chargés s'affiche sur la page **Inventaire des référentiels de fichiers**.
- Pour automatiser les déploiements de certificats, sélectionnez les certificats devant être automatiquement installés sur les Thin Clients.

Tableau 2. Configuration des paramètres des privilèges

Tableau 2. Configuration des paramètres des privilèges

Option	Description
Niveau de privilège	Sélectionnez cette option pour définir le niveau de privilège par défaut lors du démarrage du système. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'un des niveaux suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun : permet de désactiver tous les paramètres du système. • Élevé : permet de désactiver les paramètres de connectivité sauf ceux de la personnalisation locale. • Faible : tous les paramètres sont activés sur le client local.
Afficher les paramètres d'affichage (8.5+)	Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres d'affichage. Dans le menu déroulant, sélectionnez un groupe pour définir l'accès à la configuration.
Activer les paramètres de la souris et du clavier (8.5+)	Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres du clavier et de la souris.
Activer le mode admin	Sélectionnez cette option pour accéder au mode administrateur en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez uniquement activer cette option si le niveau de privilège est faible ou aucun.
Références chiffrées (8.5+)	Sélectionnez cette option pour crypter les informations d'identification pour la connexion.
Certificats d'installation automatique	Sélectionnez cette option pour installer automatiquement les certificats.
Activer VNC	Sélectionnez cette option pour activer la fonction de duplication miroir VNC (Virtual Network Computing). La duplication miroir VNC est le processus qui vous permet de partager à distance la même session que l'utilisateur, de voir la même chose que celui-ci et de l'assister pour les problèmes spécifiques aux applications ou à la session.
Mot de passe VNC	Vous permet de définir le mot de passe VNC. Le mot de passe peut comporter au maximum 16 caractères.
Chiffrer le mot de passe (8.5+)	Sélectionnez cette option pour chiffrer le mot de passe.

Configuration des paramètres du clavier et d'affichage

Utilisez cette page pour configurer les paramètres d'affichage de l'écran du Thin Client, tels que la résolution et les deux moniteurs.

Tableau 3. Configuration des paramètres du clavier : ThinOS 8.5+

Option	Description :
Disposition du clavier	Sélectionnez la disposition et la langue du clavier dans la liste déroulante.

Tableau 4. Configuration des paramètres d'affichage de l'écran (suite)


Option	Description :
Activer le double écran	Cochez la case pour activer la fonctionnalité de double écran.
Mode double écran	Sélectionnez cette option pour choisir le mode d'écran. Dans le menu déroulant Mode d'affichage , sélectionnez Mode Miroir ou Mode Extension .
Détection des écrans automatique ThinOS 8.5+	Cochez la case pour détecter le nombre total de moniteurs connectés au système.  REMARQUE : si vous sélectionnez à la fois l'option Détection des écrans automatique (8.5+) et l'option Activer le

Tableau 4. Configuration des paramètres d'affichage de l'écran

Option	Description :
	double écran , les paramètres de configuration restent les mêmes pour la configuration à un écran et à deux écrans.


Configuration de l'expérience visuelle

Utilisez cette page pour configurer les paramètres d'expérience visuelle de Thin Client, tels que l'affichage du bureau (classique ou Zero Launchpad) et la fonctionnalité de la session.

Tableau 5. Configuration de l'aspect du bureau

Option	Description :
Papier peint du Bureau	Affiche uniquement les images qui sont chargées dans le référentiel de fichiers. Lorsque vous cochez cette case, les menus déroulants de fichier de fond d'écran et de disposition du fond d'écran s'affichent.
Logo de l'entreprise	Affiche le logo sur l'écran d'ouverture de session de l'appareil. Lorsque vous cochez cette case, le menu déroulant Fichier de logo s'affiche. Vous pouvez charger le fichier de logo à partir de l'inventaire de référentiels de fichiers.

Tableau 6. Configuration de l'expérience visuelle

Option	Description :
Classic Desktop ou Zero Launchpad	Sélectionnez cette option pour définir l'expérience de bureau.  REMARQUE : Zero Launchpad est recommandé pour les appareils ThinOS Lite/Xenith et pour les sessions en plein écran. Bureau classique est recommandé pour les applications transparentes.
Activer le menu principal d'authentification (8.5+)	Sélectionnez cette option pour activer le menu principal d'authentification.
Action après la sortie de toutes les sessions	Sélectionnez cette option pour définir l'action lorsque vous fermez la dernière session active. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun • Se déconnecter automatiquement • Arrêter automatiquement le système • Redémarrer le système automatiquement

Configuration du fuseau horaire

Utilisez cette page pour configurer les paramètres du Thin Client, tels que les serveurs d'heure et le fuseau horaire.

Tableau 7. Fuseau horaire

Option	Description :
Définir le fuseau horaire	Sélectionnez cette option pour remplacer le menu de préférences système de l'appareil avec les paramètres de fuseau horaire.
Format de date (8.5+)	Sélectionnez le format de date souhaité.
Format d'heure (8.5+)	Sélectionnez le format d'heure souhaité.
Serveurs d'heure	Saisissez la liste des serveurs d'heure pour la synchronisation avec l'heure locale en séparant les noms par un point-virgule.

Configuration des paramètres généraux

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de mise à niveau du micrologiciel des Thin Clients, tels que la mise à niveau en direct, la logique de mise à jour du micrologiciel et les mappages du micrologiciel de la plate-forme.

REMARQUE :

- La création d'images du micrologiciel à distance à partir du cloud est prise en charge par le micrologiciel ThinOS version 8.0_037 ou une version ultérieure.

Tableau 8. Configuration des paramètres d'authentification

Option	Description
Liste de domaines (8.5+)	Saisissez la liste des domaines devant se connecter au serveur broker. Séparez les noms par un point-virgule.

Tableau 9. Mise à niveau de micrologiciel

Option	Description
Désactiver la mise à niveau en direct	La mise à niveau en direct active le Thin Client immédiatement après le téléchargement et applique le nouveau micrologiciel en fonction des politiques définies. Si vous préférez que le Thin Client recherche uniquement de nouvelles versions du micrologiciel à chaque démarrage, désactivez la fonction de mise à niveau en direct.
Définir les mappages souhaités des plates-formes ou des micrologiciels	Cette option mappe des versions spécifiques du micrologiciel aux différents types de plates-formes. Procédez comme suit pour mapper un type de plate-forme à une version spécifique du micrologiciel : <ol style="list-style-type: none">Dans le menu déroulant Type de plate-forme, sélectionnez une plate-forme.Dans le menu déroulant Micrologiciel à déployer automatiquement, sélectionnez une version du micrologiciel. La liste des types de plates-formes et le nombre de versions du micrologiciel actuellement chargées sur la page Inventaire des référentiels de fichiers s'affichent.

Tableau 10. Configuration des ressources locales

Option	Description
Mapper les SmartCards	Sélectionnez cette option pour rediriger les cartes à puce vers la session distante.
Activer la redirection USB	Cochez cette case pour activer la redirection USB sur les appareils. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.

Configuration des paramètres de broker

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de broker et de connexion à distance au Thin Client, tels que les adresses et les informations d'identification des brokers, comme Citrix, Microsoft, VMware et vWorkspace.

Tableau 11. Configuration du serveur broker

Option	Description :
Sélectionnez le broker que vous utilisez	Sélectionnez cette option pour établir une connexion broker pour un bureau publié. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none">CitrixMicrosoft

Tableau 11. Configuration du serveur broker (suite)

Option	Description :
	<ul style="list-style-type: none"> vWorkspace VMware
Serveur broker	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur broker.
Nom du magasin Citrix personnalisé	Saisissez le nom du magasin Citrix pour la connexion Citrix StoreFront. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Sessions auxquelles se connecter automatiquement	<p>Sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement à la session.</p> <p>REMARQUE : le nom du bureau ou de l'application est sensible à la casse. Utilisez un point-virgule pour séparer les sessions multiples qui doivent être initialisées automatiquement.</p>
Se reconnecter lors de l'authentification	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Vous pouvez vous reconnecter à la fois aux sessions déconnectées et actives. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Mode sécurité	Sélectionnez cette option pour définir un mode de sécurité. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Cette option s'applique uniquement à VMware.
Protocole	Sélectionnez cette option pour choisir un protocole. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Cette option s'applique uniquement à VMware.
Activer la passerelle vWorkspace	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité Activer la passerelle vWorkspace. Cette option s'applique uniquement à vWorkspace.

ThinOS : Mode avancé

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de politique avancés des appareils ThinOS. Pour configurer les paramètres de politique avancés, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Configuration avancée** comme mode de configuration.
2. Les paramètres de politique disponibles sur la page **ThinOS** sont les suivants :

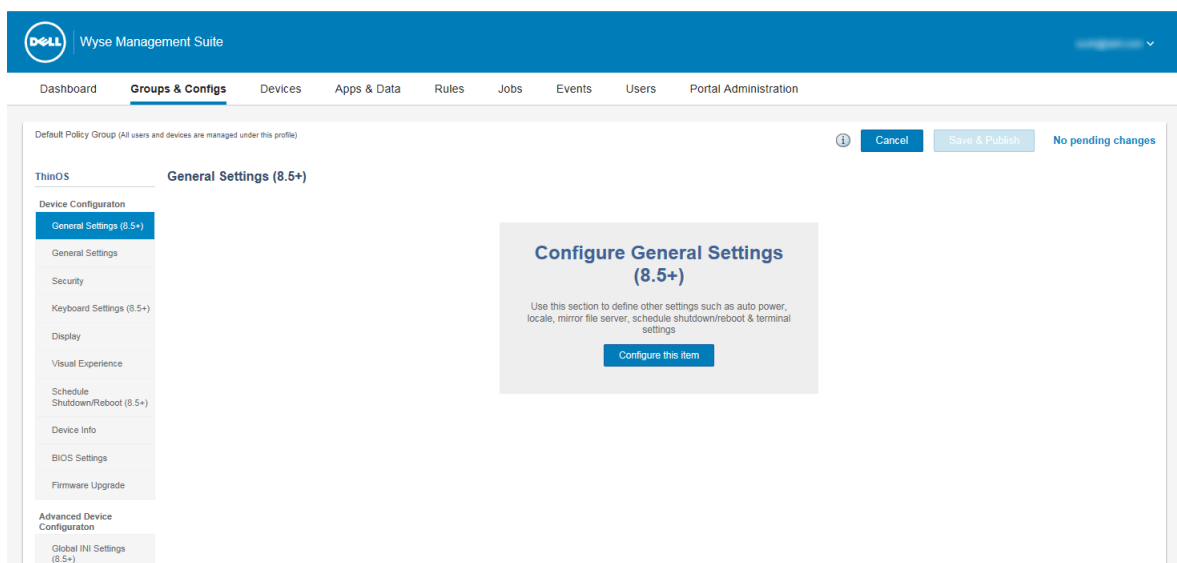


Figure 4. ThinOS : Mode avancé

- **Configuration de périphérique**

- Configuration avancée de l'appareil
 - Connexion à distance (héritage)
 - Connexion à distance (8.5+)
 - Imprimantes (8.5+)
 - Paramètres réseau (8.5+)
3. Cliquez sur **Enregistrer et publier** pour enregistrer les modifications.
 4. Cliquez sur **Supprimer la politique** pour revenir à la page **ThinOS**.
 5. Cliquez sur **Annuler** pour revenir à la page **Groupes et configurations**.

Configuration des paramètres généraux (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page **Paramètres généraux** pour configurer les paramètres généraux du Thin Client, tels que les paramètres d'allumage automatique, les paramètres locaux, les paramètres du serveur de fichier miroir et les paramètres du terminal pour les appareils ThinOS.

Tableau 12. Configuration des paramètres généraux

Option	Description :
Allumage automatique	La case à cocher Allumage automatique spécifie la manière dont le système démarre lorsque l'unité est alimentée pour la première fois.

Tableau 13. Configuration des options de clavier

Option	Description :
Charger le fichier de langue	Sélectionnez cette option pour installer les fichiers de langue sur les appareils ThinOS.
Langue du système	Sélectionnez cette option pour définir la langue du système. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.
Nom du fichier de paramètres régionaux	Choisissez cette option pour sélectionner le certificat à installer sur l'appareil. Dans la liste déroulante, sélectionnez les certificats ajoutés à la logithèque de fichiers.
Nom du fichier de police	Choisissez cette option pour sélectionner le fichier de police à installer sur l'appareil. Dans la liste déroulante, sélectionnez les fichiers de police ajoutés à la logithèque de fichiers.


Tableau 14. Configuration du serveur de fichier miroir

Option	Description :
Serveur de fichier miroir	Si le serveur est hors ligne, ce paramètre vous permet de stocker une copie locale de la configuration dans la mémoire cache.

Tableau 15. Configuration des paramètres du terminal

Option	Description :
Nom de terminal	Saisissez le nom d'utilisateur. Vous pouvez également utiliser les variables système pour automatiser le changement de nom de plusieurs appareils.
Redémarrage du terminal	Si ce paramètre est activé, le système est obligé de redémarrer après le changement de nom du terminal. Redémarrez le système pour voir les changements.
Inactif	Sélectionnez cette option pour redémarrer ou arrêter le système en fonction de l'option que vous avez sélectionnée dans la liste déroulante Action après la sortie de toutes les sessions pour le paramètre de politique Expérience visuelle pour les appareils ThinOS. Saisissez la valeur en minutes. La plage d'inactivité s'étend de 0 à 480 secondes.

Tableau 15. Configuration des paramètres du terminal

Option	Description :
Aucun minuteur de session	Sélectionnez cette option pour redémarrer ou arrêter le système en fonction de l'option que vous avez sélectionnée dans la liste déroulante Action après la sortie de toutes les sessions pour le paramètre de politique Expérience visuelle pour les appareils ThinOS. Saisissez la valeur en minutes. La plage d'inactivité s'étend de 0 à 480.  REMARQUE : ce paramètre s'applique uniquement si la valeur Inactif est définie sur 0.

Configuration des paramètres généraux : ThinOS

Utilisez cette page pour configurer les paramètres du Thin Client, tels que les paramètres d'authentification et le fuseau horaire.

Tableau 16. Configuration des paramètres d'authentification



Option	Description :
Nom d'utilisateur par défaut	Saisissez le nom d'utilisateur par défaut pour l'écran d'ouverture de session locale.
Mot de passe par défaut	Saisissez le mot de passe par défaut pour l'écran d'ouverture de session locale.
Nom de domaine	Saisissez le nom de domaine par défaut pour l'écran d'ouverture de session locale.  REMARQUE : vous pouvez saisir plusieurs noms de domaines séparés par une virgule pour un maximum de 31 caractères.
Se souvenir du dernier utilisateur nom d'utilisateur à la déconnexion	Sélectionnez cette option pour stocker le nom d'utilisateur lorsque vous vous déconnectez. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.  REMARQUE : le nom d'utilisateur n'est pas enregistré si le système est redémarré ou arrêté.
Désactiver le champ de domaine (8.5+)	Cochez la case pour désactiver le champ de domaine de la fenêtre d'ouverture de session.
Liste de domaines (8.5+)	Saisissez la liste des domaines mentionnés dans la fenêtre d'ouverture de session. Utilisez un point-virgule pour séparer les noms de domaine.
Se souvenir du dernier nom d'utilisateur et/ou de domaine au redémarrage/à l'arrêt	Sélectionnez cette option pour enregistrer le nom d'utilisateur ou de domaine lorsque le système est redémarré ou arrêté.

Tableau 17. Configurer les paramètres de fuseau horaire

Option	Description :
Définir manuellement le fuseau horaire	Cochez la case pour remplacer les paramètres de menu du système. Dans les menus déroulants Fuseau horaire et Activer l'heure d'été , sélectionnez l'option souhaitée.
Format de date (8.5+)	Dans le menu déroulant Format de date (8.5+) , sélectionnez le format approprié.
Format d'heure (8.5+)	Dans le menu déroulant Format d'heure (8.5+) , sélectionnez le format approprié.
Serveurs d'heure	Saisissez la liste des serveurs d'heure pour la synchronisation avec l'heure locale en séparant les noms par un point-virgule.

Configuration des paramètres de sécurité : ThinOS

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de sécurité Thin Client, tels que les paramètres d'authentification, de privilèges, la réinitialisation avec la touche G, etc.

Tableau 18. Configuration des paramètres d'authentification

Option	Description :
Exiger une connexion au domaine	Dans le menu déroulant Exiger une connexion au domaine , sélectionnez l'option souhaitée.
Désactiver les utilisateurs invités	Cochez la case pour désactiver le compte d'utilisateur invité local.
Exiger une nouvelle saisie du mot de passe	Cochez la case pour que l'utilisateur saisisse de nouveau son mot de passe lors de la connexion.
Exiger une carte à puce	Dans le menu déroulant Exiger une carte à puce , sélectionnez l'option souhaitée.

Tableau 19. Configuration des paramètres de privilèges

Option	Description :
Niveau de privilège	Sélectionnez cette option pour définir le niveau de privilège par défaut lors du démarrage du système. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'un des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">• Aucun : désactive tous les menus de paramètres du système.• Élevé : désactive les paramètres de connectivité, mais la personnalisation locale est activée.• Faible : tous les paramètres sont activés sur le client local.
Afficher les paramètres d'affichage (8.5+)	Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres d'affichage. Dans le menu déroulant, sélectionnez un groupe pour définir l'accès à la configuration.
Activer les paramètres de la souris et du clavier (8.5+)	Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres du clavier et de la souris.
Désactiver les paramètres Date et Heure (8.5+)	Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres de date et d'heure.
Emplacement réseau à télécharger (8.5+)	Saisissez l'emplacement réseau sur lequel charger la trace, la capture réseau et les fichiers journaux.

Tableau 20. Configuration du mode administrateur

Option	Description :
Activer le mode admin	Cochez cette case pour activer le mode administrateur. Lorsque le niveau de privilège est Faible ou Aucun , vous pouvez accéder au mode administrateur en saisissant le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Références chiffrées (8.5+)	Cochez la case pour chiffrer les informations d'identification.
Afficher le bouton Mode administrateur (8.5+)	Cochez la case pour afficher l'option Mode administrateur dans la fenêtre d'ouverture de session.

Tableau 21. Configuration des paramètres généraux

Option	Description :
Activer la réinitialisation G key	Sélectionnez cette option pour réinitialiser les paramètres d'usine de l'appareil. Lors du redémarrage du système, appuyez sur la touche G afin de réinitialiser les paramètres d'usine.

Tableau 21. Configuration des paramètres généraux


Option	Description :
Activer la trace	Sélectionnez cette option pour assurer le suivi des fichiers. Ce paramètre active le mode de suivi ICA ou RDP, et le fichier de suivi est créé dans le répertoire.
Supprimer le certificat (8.5+)	Sélectionnez cette option pour retirer le certificat.
Supprimer le certificat (8.5+)	Sélectionnez cette option pour supprimer le certificat. Saisissez le nom du certificat à supprimer.
Certificats d'installation automatique	Sélectionnez cette option pour installer le certificat automatiquement.
Désactiver le service ThinPrint	Sélectionnez cette option pour désactiver le service ThinPrint .
Chiffrer le flash local	Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres locaux et définir les informations d'identification de l'utilisateur. Cochez cette case si vous souhaitez chiffrer le flash local.
Désactiver le VNC Shadowing	Sélectionnez cette option pour désactiver la mise en mémoire fantôme VNC.
Clé de déconnexion rapide	Sélectionnez cette option pour utiliser la touche de déconnexion rapide.  REMARQUE : pour vous déconnecter des sessions Citrix, appuyez sur la touche F12.

Tableau 22. Configuration de la politique de sécurité

Option	Description :
Politique de sécurité (8.5+)	Dans le menu déroulant Politique de sécurité (8.5+) , sélectionnez le mode de sécurité global pour la connexion SSL.
Protocole réseau sécurisé (8.5+)	Sélectionnez cette option pour sécuriser le protocole réseau. Les protocoles réseau non sécurisés sont désactivés.
Version minimum de TLS (8.5+)	Cochez cette option pour choisir la version minimale de la connexion SSL pour les appareils ThinOS.
Version maximum de TLS (8.5+)	Cochez cette option pour choisir la version maximale de la connexion SSL pour les appareils ThinOS.
Détection du serveur de fichiers DNS (8.5+)	Sélectionnez cette option pour détecter le serveur de fichiers DNS.

Tableau 23. Configuration des paramètres VNC

Option	Description :
Activer VNC	Sélectionnez cette option pour activer la mise en mémoire fantôme VNC.
Mot de passe VNC	Saisissez le mot de passe VNC (16 caractères au maximum).
Chiffrer le mot de passe (8.5+)	Sélectionnez cette option pour chiffrer le mot de passe.
VNC simultanées max (8.5+)	Dans le menu déroulant, sélectionnez le nombre maximal de connexions VNC simultanées.
Compression Zlib (8.5+)	Cochez cette case pour activer la compression Zlib.
Inviter l'utilisateur au début	Sélectionnez cette option pour exécuter le processus de mise en mémoire fantôme sur le terminal.
Délai de demande de l'utilisateur	Saisissez le temps total en secondes pour accepter ou rejeter la session de mise en mémoire fantôme. La plage s'étend de 10 à 600 secondes.

Tableau 23. Configuration des paramètres VNC

Option	Description :
Inviter l'utilisateur à la fin	Cochez la case pour notifier la fin d'une session de mise en mémoire fantôme à distance.
Afficher uniquement	Cochez la case pour désactiver les événements du clavier ou de la souris sur le système pendant une session de mise en mémoire fantôme.
Forcer 8 bits	Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres d'affichage. Cochez la case pour utiliser 8 bits par pixel.

Tableau 24. Configuration des services WDM

Option	Description :
Désactiver le service WDM	Sélectionnez cette option pour désactiver le service WDM.
Mode rapide (8.5+)	Sélectionnez cette option pour accélérer le démarrage des appareils ThinOS.

Configuration des paramètres du clavier (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page **Paramètres du clavier** pour configurer les dispositions du clavier et le comportement des raccourcis clavier.

Tableau 25. Configuration des paramètres du clavier

Option	Description
Ensemble de caractères	Sélectionnez cette option pour définir un ensemble de caractères approprié. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'ensemble de caractères souhaités.
Disposition du clavier	Sélectionnez cette option pour définir la disposition du clavier qui vous convient. Dans la liste déroulante, sélectionnez la disposition du clavier souhaitée.
Délai de répétition du clavier	Sélectionnez cette option pour définir le nombre de fois que vous pouvez appuyer sur une touche sans répéter la lettre devant être saisie. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option en fonction de vos préférences.
Taux de répétition du clavier	Sélectionnez cette option pour définir le taux de répétition de votre clavier. Le taux de répétition est la vitesse à laquelle la touche saisie se répète lorsque vous appuyez sur la touche et la maintenez sur le clavier. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes selon vos préférences : <ul style="list-style-type: none"> • Lent • Normal • Rapide
Séquence de touches	Cochez cette case pour activer la séquence de touches.
Ctrl-Alt-Suppr	Appuyez sur les touches Ctrl-Alt-Suppr pour verrouiller le système.
Ctrl-Alt-Haut	Appuyez sur les touches Ctrl-Alt-Haut pour faire passer la session du mode Plein écran au mode Fenêtre et vice-versa.
Ctrl-Alt-Bas	Appuyez sur les touches Ctrl-Alt-Bas pour sélectionner les tâches.
Ctrl-Alt-Gauche	Appuyez sur les touches Ctrl-Alt-Gauche pour verrouiller le système.
Ctrl-Alt-Droit	Appuyez sur les touches Ctrl-Alt-Droit pour verrouiller le système.

Tableau 25. Configuration des paramètres du clavier

Option	Description
Win + L	Appuyez sur les touches Win + L pour verrouiller le système.
Alt-Tab	Appuyez sur les Alt-Tab pour verrouiller le système.

Configuration des paramètres d'affichage (ThinOS)

Cette page vous permet de configurer les paramètres d'affichage de l'écran du Thin Client, tels que la résolution, la rotation, la profondeur de la couleur et le mode double écran.

Tableau 26. Configuration des paramètres d'affichage de l'écran

Option	Description
Activer le double écran	Cochez cette case pour activer la fonctionnalité de double écran.
Mode double écran	Sélectionnez cette option pour sélectionner le mode d'affichage. Dans le menu déroulant Mode d'affichage , sélectionnez Mode Miroir ou Mode Extension .
Écran principal	Sélectionnez cette option pour accéder à l'écran principal. Dans le menu déroulant Écran principal , sélectionnez Écran 1 ou Écran 2 .
Alignement	Sélectionnez cette option pour aligner l'écran du moniteur. Dans la liste déroulante Alignement , sélectionnez l'option de votre choix.
Disposition (ThinOS 8.5+)	Sélectionnez cette option pour sélectionner la disposition Paysage ou Portrait .
Barre des tâches (ThinOS 8.5+)	Sélectionnez cette option pour sélectionner l'emplacement de la barre des tâches sur l'écran. Dans le menu déroulant Barre des tâches (8.5 +) , sélectionnez Écran principal ou Tout l'écran .
Détection des écrans automatique (ThinOS 8.5+)	Cochez cette case pour détecter le nombre total de moniteurs connectés au système. i REMARQUE : Si vous sélectionnez à la fois les options Détection des écrans automatique (8.5+) et Activer le double écran , les paramètres de configuration restent les mêmes pour la configuration à écran unique et à double écran.
Profondeur de la couleur du bureau	Sélectionnez cette option pour définir la profondeur de la couleur de votre bureau. Dans le menu déroulant Profondeur de couleur du bureau , sélectionnez 16 bits ou 32 bits .

Tableau 27. Configuration des paramètres de l'écran principal

Option	Description
Résolution du moniteur	Sélectionnez cette option pour définir la résolution de votre moniteur. Dans le menu déroulant, sélectionnez la résolution appropriée pour votre moniteur.
Rotation du moniteur	Sélectionnez cette option pour définir la rotation. Dans le menu déroulant, sélectionnez la direction de rotation appropriée.
Taux d'actualisation de l'écran (ThinOS 8.5+)	Sélectionnez cette option pour définir le taux d'actualisation de votre moniteur. Dans le menu déroulant, sélectionnez le taux d'actualisation approprié pour votre moniteur.

Tableau 28. Configuration des paramètres de l'écran secondaire

Tableau 28. Configuration des paramètres de l'écran secondaire

Option	Description
Résolution de l'écran (8.5+)	Sélectionnez cette option pour définir la résolution de votre moniteur. Dans le menu déroulant, sélectionnez la résolution appropriée pour votre moniteur.
Rotation de l'écran (8.5+)	Sélectionnez cette option pour définir la direction de la rotation (gauche, droite ou aucune). Dans le menu déroulant, sélectionnez la direction de rotation appropriée.
Taux d'actualisation de l'écran (8.5+)	Sélectionnez cette option pour définir le taux d'actualisation de votre moniteur. Dans le menu déroulant, sélectionnez le taux d'actualisation approprié pour votre moniteur.

Tableau 29. Configuration des paramètres de l'économiseur d'écran

Option	Description
Économiseur d'écran (8.5+)	Saisissez le délai d'activation de l'économiseur d'écran en minutes.
Verrouiller le terminal (8.5+)	Sélectionnez cette option pour mettre le terminal en état de verrouillage lorsque le délai d'activation de l'économiseur d'écran est activé. Dans le menu déroulant Verrouiller le terminal (8.5+) , sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0-Désactivé • 1-Déverrouiller avec mot de passe uniquement et le fond d'écran s'affiche • 2-Déverrouiller avec mot de passe uniquement et un écran noir s'affiche • 3-Déverrouiller avec un nom d'utilisateur et un mot de passe uniquement et un écran noir s'affiche
Type d'économiseur d'écran (8.5+)	Sélectionnez cette option pour spécifier l'économiseur d'écran à utiliser. Dans le menu déroulant Type d'économiseur d'écran (8.5+) , sélectionnez l'option de votre choix.
Veille (8.5+)	Sélectionnez cette option pour spécifier l'intervalle en minute avant d'arrêter l'économiseur d'écran et d'éteindre l'écran. Dans le menu déroulant Veille (8,5 +) , sélectionnez l'option préférée.

Configuration des paramètres de l'expérience visuelle (ThinOS)


Cette page permet de configurer les paramètres de l'expérience visuelle du Thin Client, par exemple un thème de bureau et le comportement après la fermeture d'une session.

Tableau 30. Configuration de l'aspect du bureau

Option	Description
Fond d'écran de bureau	Affiche uniquement les images qui sont chargées dans le référentiel de fichiers. Lorsque vous cochez cette case, le fichier de fond d'écran et les menus déroulants de la disposition du fond d'écran s'affichent.
Logo de l'entreprise	Affiche le logo sur l'écran d'ouverture de session de l'appareil. Lorsque vous cochez cette case, le menu déroulant Fichier de logo s'affiche. Vous pouvez charger le fichier du logo à partir de l'inventaire des référentiels de fichiers.
CLUF lors de la connexion	Affiche le contrat de licence d'utilisateur final à chaque connexion. Lorsque vous cochez cette case à cocher, le menu déroulant Fichier CLUF s'affiche. À l'aide de cette option, vous pouvez charger un fichier texte brut.

Tableau 31. Configuration de l'expérience visuelle

Tableau 31. Configuration de l'expérience visuelle

Option	Description
Classic Desktop ou Zero Launchpad	Sélectionnez cette option pour définir l'expérience de bureau.  REMARQUE : Zero Launchpad est recommandé pour les appareils ThinOS Lite ou Xenith, et pour les sessions en plein écran. L'option Classic Desktop (Bureau classique) est recommandée pour les applications intégrées.
Empêcher la fermeture de la barre d'outils sauf en cas de déplacement de la souris	Cochez cette case si vous souhaitez empêcher la fermeture de la barre d'outils sauf si l'objectif de la souris s'éloigne.
Désactiver l'icône d'accueil	Sélectionnez cette option pour désactiver l'icône d'accueil.
Activer le menu principal d'authentification (8.5+)	Cochez cette case pour activer l'écran du menu principal sur le bureau lorsque vous vous connectez au système.
Activer la barre d'outils Zero dans la marge de gauche	Sélectionnez cette option pour sélectionner l'une des options suivantes pour activer la barre d'outils Zero : <ul style="list-style-type: none"> • Non • Lors du passage de la souris après le nombre de secondes spécifié • Uniquement après avoir cliqué
Barre d'outils, désactiver souris	Cochez cette case pour désactiver la fonctionnalité de la souris lorsque l'option de la barre d'outils Zero est activée.
Clic barre d'outils (8.5+)	Cochez cette case pour activer l'option de clic sur la barre d'outils lorsque la barre d'outils Zero est activée.
Nombre de secondes avant l'activation de la barre d'outils	Sélectionnez cette option pour définir le délai (en secondes) avant l'activation de la barre d'outils. Ajoutez l'un des délais suivants selon votre préférence : <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 seconde • 1 seconde • 1,5 seconde • 2 secondes
Action après la sortie de toutes les sessions	Sélectionnez cette option pour définir l'action après la fermeture de la dernière session active. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun • Se déconnecter automatiquement • Arrêter automatiquement le système • Redémarrer le système automatiquement.

Paramètres de planification de l'arrêt ou du redémarrage (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez cette page pour configurer un redémarrage ou un arrêt planifié.

Tableau 32. Planification de l'arrêt ou du redémarrage

Option	Description :
Redémarrage planifié	Cochez cette case pour indiquer l'heure ou le jour afin de planifier le redémarrage du système.
Arrêt planifié	Cochez cette case pour indiquer l'heure ou le jour afin de planifier l'arrêt du système.
Durée de l'inactivité	Saisissez le délai d'inactivité. Le système redémarre dans une session active lorsque la valeur de la durée d'inactivité est définie sur 10 minutes.

Tableau 32. Planification de l'arrêt ou du redémarrage

Option	Description :
Heure du redémarrage/de l'arrêt	Entrez l'heure à laquelle le système doit redémarrer ou s'arrêter. Définissez l'heure au format 24 heures.
Fin du redémarrage/de l'arrêt	Entrez l'heure pour arrêter le processus d'arrêt ou de redémarrage du système. Définissez l'heure au format 24 heures.
Jours	Cochez cette case pour indiquer le nombre de jours auxquels vous souhaitez redémarrer ou arrêter le système.

Configuration des informations sur l'appareil

Utilisez la page **Informations sur l'appareil** pour définir les détails de l'appareil.

Tableau 33. Configuration des informations sur l'appareil

Option	Description :
Emplacement	Saisissez l'emplacement de l'appareil.
Contact	Saisissez le contact pour l'appareil.
Personnalisé 1 à 3	Saisissez les valeurs personnalisées.

Configuration des paramètres du BIOS : ThinOS

Utilisez la page des paramètres du BIOS pour configurer les paramètres du BIOS des Thin Clients ThinOS.

Tableau 34. Configuration du système

Option	Description :
Acviver le son	Cochez cette case pour activer l'appareil audio.

Tableau 35. Configuration des paramètres de sécurité

Option	Description :
Verrouillage de la configuration par l'administrateur	Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs d'accéder au programme de configuration lorsqu'un mot de passe administrateur est défini.

Tableau 36. Configuration des paramètres de mot de passe administrateur

Option	Description :
Activer le mot de passe administrateur	Cochez cette case pour activer le mot de passe de l'administrateur du BIOS.
Mot de passe de l'administrateur	Saisissez le nouveau mot de passe de l'administrateur du BIOS. Cette option est disponible uniquement si vous cochez la case Activer le mot de passe administrateur .

Tableau 37. Configuration des paramètres de démarrage automatique

Option	Description :
Auto On Time	Dans la liste déroulante, définissez l'heure de la journée à laquelle vous souhaitez allumer le système automatiquement.

Tableau 38. Configuration USB

Tableau 38. Configuration USB



Option	Description :
Activer les deux ports USB 2.0 arrière gauche	Cochez cette case pour activer l'appareil connecté à ce port. Si vous cochez cette case, l'appareil est mis à la disposition du système d'exploitation. Toutefois, si le port USB est désactivé, le système d'exploitation ne détecte pas l'appareil connecté au port.  REMARQUE : le clavier et la souris USB fonctionnent toujours dans la configuration du BIOS indépendamment de ce paramètre.
Activer les ports USB à l'avant	Cochez cette case pour activer l'appareil connecté à ce port. Si vous cochez cette case, l'appareil est mis à la disposition du système d'exploitation. Toutefois, si le port USB est désactivé, le système d'exploitation ne détecte pas l'appareil connecté au port.  REMARQUE : le clavier et la souris USB fonctionnent toujours dans la configuration du BIOS indépendamment de ce paramètre.
Activer la prise en charge du démarrage USB	Cochez cette case pour activer la configuration du démarrage USB. Vous permet de démarrer tout type de périphérique de stockage de masse USB.

Tableau 39. Configuration des paramètres de gestion de l'alimentation

Option	Description :
Retour de l'alimentation secteur	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour spécifier la façon dont le système doit réagir lorsque l'alimentation CA est rétablie.
Wake On LAN	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour autoriser le Thin Client à s'allumer lorsqu'il est à l'état désactivé. Vous pouvez configurer un Thin Client pour qu'il démarre depuis l'état désactivé à l'aide d'un signal LAN.
Sortie de veille USB	Sélectionnez cette option pour autoriser les appareils USB à allumer le système ou à le sortir d'une veille prolongée.

Tableau 40. Calendrier de redémarrage


Option	Description :
Option de redémarrage	Pour certains paramètres du BIOS, vous devez redémarrer le système. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Redémarrer immédiatement : le système redémarre immédiatement. ● Redémarrer ultérieurement : sélectionnez l'heure de redémarrage et la minute de redémarrage pour définir l'heure de redémarrage du système. ● Ne pas redémarrer : le système ne redémarre pas.

Configuration de la mise à niveau du micrologiciel

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de mise à niveau du micrologiciel Thin Client, tels que la mise à niveau en direct, la logique de mise à jour du micrologiciel, les préférences de vérification du micrologiciel local et les mappages du micrologiciel de la plate-forme.

Tableau 41. Configuration de la mise à niveau du micrologiciel

Tableau 41. Configuration de la mise à niveau du micrologiciel

Option	Description :
Désactiver la mise à niveau en direct	Ce paramètre installe automatiquement le nouveau micrologiciel sur le Thin Client en fonction des politiques définies immédiatement après le redémarrage du Thin Client. Pour vérifier l'existence d'un nouveau micrologiciel à chaque redémarrage, désactivez cette option.
Logique de mise à jour du micrologiciel	Ce paramètre détermine la façon dont le Thin Client se comporte lorsque le nouveau micrologiciel est publié depuis la console de gestion. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas mettre à jour : Thin Client ignore les versions de micrologiciel attribuées aux politiques de gestion. • Nouveaux micrologiciels uniquement : Thin Client met à jour le micrologiciel uniquement lorsqu'une version plus récente est attribuée à la politique de gestion. • Tout micrologiciel différent : Thin Client met à jour le micrologiciel vers la version attribuée par la politique de gestion, même si la version est antérieure à l'image actuelle de l'appareil.
Ignorer le contrôle de micrologiciel local	Sélectionnez cette option pour autoriser le Thin Client à contourner les recherches de mises à jour du micrologiciel par le serveur de fichiers local.  REMARQUE : Dell vous recommande d'activer cette option si vous définissez un micrologiciel sur la console de gestion. Il s'ensuit un redémarrage en boucle, car le Thin Client applique des images différentes si les politiques de micrologiciel se trouvent dans la console de gestion et le micrologiciel sur un serveur de fichiers local.
Vérifier la signature	Cochez cette case pour vérifier la signature.
Activer la mise à niveau du BIOS	Sélectionnez cette option pour activer le processus de mise à niveau du BIOS.
Sélectionner le fichier du BIOS	Sélectionnez cette option pour choisir le fichier de BIOS qui a été chargé dans le référentiel de fichiers. Dans le menu déroulant, sélectionnez le fichier du BIOS.
Définir les mappages de plate-forme ou de micrologiciel souhaités	Cette option mappe les versions de micrologiciel spécifiques aux différents types de plates-formes. Pour mapper un type de plate-forme à une version de micrologiciel spécifique, procédez comme suit : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans le menu déroulant Type de plate-forme, sélectionnez une plate-forme. 2. Dans le menu déroulant Micrologiciel à déployer automatiquement, sélectionnez une version de micrologiciel. La liste des types de plates-formes et le numéro de version des micrologiciels actuellement chargés sur la page Inventaire des référentiels de fichiers s'affichent.

Configuration des paramètres INI globaux (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page **Paramètres INI globaux** pour configurer les paramètres INI globaux.

Tableau 42. Configuration des paramètres INI globaux

Tableau 42. Configuration des paramètres INI globaux

Option	Description :
INI global	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Un fichier <code>global.ini</code> contient les paramètres globaux pour tous les appareils. Les paramètres peuvent être un fichier <code>wnos.ini</code> existant ou un nouveau fichier .INI téléchargé sur la logithèque de fichiers.

Configuration des paramètres de la configuration centrale : ThinOS

Cette section permet de spécifier un serveur de fichiers auprès duquel le Thin Client vérifie que vous disposez la configuration et les mises à jour d'image.

Tableau 43. Configuration centrale

Option	Description :
Serveur de fichiers/chemin	Saisissez le chemin complet du dossier qui contient le fichier wnos . Les protocoles pris en charge comprennent http, ftp et https. Le protocole par défaut est ftp.
Utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur pour accéder au serveur de fichiers.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe pour accéder au serveur de fichiers.

Configuration des paramètres avancés : ThinOS

Utilisez cette page pour configurer des paramètres supplémentaires qui sont des paramètres INI spécifiques aux Thin Clients ou pour désactiver la vérification INI locale. Dell vous recommande de ne pas inclure les paramètres de fichier INI pour les politiques qui sont déjà configurées sous d'autres options. Le codage et le cryptage des mots de passe ne sont pas appliqués pour les paramètres de mot de passe.

Tableau 44. Configuration des paramètres avancés

Option	Description :
Aucun INI global	Si cette option est sélectionnée, le paramètre INI global du serveur de fichiers n'est pas téléchargé. Saisissez le paramètre INI de la ligne 1 à la ligne 20 pour les Thin Clients.

Configuration des connexions à distance (ThinOS)

Cette page permet de configurer les paramètres de connexion à distance des Thin Clients, telles que les adresses et informations d'identification pour le broker et les connexions directes.

Tableau 45. Configuration des paramètres du broker de connexion

Option	Description
Sélectionner un broker	Sélectionnez cette option pour établir une connexion à un broker pour un bureau publié. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Aucun ● Citrix ● Microsoft ● vWorkspace

Tableau 45. Configuration des paramètres du broker de connexion (suite)


Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> VMware <p> REMARQUE : Les appareils ThinOS Lite/Xenith prennent en charge la connexion du broker Citrix.</p>
Définir manuellement des connexions RDP directes	Sélectionnez cette option pour définir les connexions RDP manuellement. Lorsque vous sélectionnez cette option, la boîte de dialogue Connexions directes (RDP) s'affiche.
Serveur broker	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur broker.
Citrix StoreFront	Sélectionnez cette option pour activer la disposition Citrix StoreFront pour les applications et bureaux publiés sur l'appareil. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Afficher sur le bureau	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option que vous voulez afficher sur le bureau. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Se connecter automatiquement aux sessions	Sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement à la session. Cette option s'applique uniquement à Citrix, VMware et vWorkspace.
Utiliser les paramètres recommandés pour les réglages	Sélectionnez cette option pour choisir les paramètres recommandés. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Définir manuellement des connexions RDP directes	Sélectionnez cette option pour définir les connexions RDP manuellement. Si vous sélectionnez cette option, la boîte de dialogue Connexion directe s'affiche.
Configurer la passerelle TS	Sélectionnez cette option pour configurer la passerelle TS. Si vous sélectionnez cette option, le tableau Paramètres de passerelle TS s'affiche. Cette option s'applique uniquement à Microsoft.
Mode sécurité	Sélectionnez cette option pour définir un mode de sécurité. Cette option s'applique uniquement à VMware.
Protocole	Sélectionnez cette option pour choisir un protocole. Cette option s'applique uniquement à VMware.

Tableau 46. Configuration des connexions directes (RDP) (suite)

Option	Description
Nom de connexion	Saisissez le nom de la connexion.
Nom d'hôte ou adresse IP	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de la connexion.
Démarrage automatique	Sélectionnez cette option pour redémarrer la connexion automatiquement.
Se reconnecter après la déconnexion	Sélectionnez cette option pour reconnecter automatiquement la connexion après son interruption.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur pour la connexion à distance.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe pour la connexion à distance.
Nom de domaine	Saisissez le nom de domaine pour la connexion à distance.
Profondeur de couleur	Sélectionnez cette option pour définir la profondeur de la couleur. Dans la liste déroulante, sélectionnez la profondeur de la couleur pour la connexion à distance.
Comportement de la fenêtre de session	Sélectionnez cette option pour définir le comportement de la fenêtre de session. Dans la liste déroulante, spécifiez si la connexion à distance doit être lancée en mode Fenêtre ou en mode plein écran.

Tableau 46. Configuration des connexions directes (RDP)

Option	Description
	<p>REMARQUE : Le mode Zero Launchpad prend uniquement en charge les sessions en mode plein écran et le mode Fenêtre est lancé sur un seul écran. Le plein écran s'étend sur les deux moniteurs.</p>
Lecture audio	<p>Cette option vous aide à gérer les paramètres audio de session à distance. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes à votre convenance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lire localement • Lire sur un ordinateur distant • Ne pas lire

Tableau 47. Valeurs par défaut de comportement de session

Option	Description
Lissage de la police	Sélectionnez cette option pour activer le lissage de la police. Le lissage de la police est une méthode qui permet d'obtenir des polices plus nettes en basse résolution.
Fonctions de protocole RDP avancées	Sélectionnez cette option pour configurer les fonctionnalités d'un protocole RDP.
Profondeur de couleur par défaut pour les connexions	Sélectionnez cette option pour définir la profondeur de la couleur pour votre connexion. Dans la liste déroulante, sélectionnez une profondeur de la couleur pour une connexion à distance.
Comportement de la fenêtre de session	<p>Sélectionnez cette option pour définir le comportement de la fenêtre de session. Dans la liste déroulante, spécifiez si la connexion à distance doit être lancée en mode Fenêtre ou en mode plein écran. Cette option s'applique uniquement à Citrix.</p> <p>REMARQUE : Le mode Zero Launchpad prend uniquement en charge les sessions en mode plein écran et le mode Fenêtre est lancé sur un seul écran. Le plein écran s'étend sur les deux moniteurs.</p>
Technologie de redirection USB	Sélectionnez cette option pour activer la redirection USB. La redirection USB est une technologie qui vous permet d'accéder à des appareils USB qui sont connectés au Thin Client à partir d'un bureau à distance ou d'une application. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Qualité audio	Sélectionnez cette option pour définir la qualité audio. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Mapper des disques USB vers	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'espace disque à attribuer à l'USB. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Activer le mode intégré	Sélectionnez cette option pour définir le mode intégré. Une interface intégrée est la fusion de deux programmes informatiques de sorte que ceux-ci s'affichent comme un seul programme dans une interface utilisateur unique. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Masquer la barre des tâches en mode intégré	Sélectionnez cette option pour masquer la barre des tâches en mode intégré. Cette option s'applique uniquement à Citrix.

Tableau 48. Configuration des paramètres du protocole HDX

Option	Description
Améliorer les Ko à latence élevée	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix pour améliorer les Ko à latence élevée.

Tableau 48. Configuration des paramètres du protocole HDX

Option	Description
Améliorer la souris à latence élevée	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix pour améliorer la souris à latence élevée.
Connexion automatique	Dans la liste déroulante, sélectionnez et activez l'option de votre choix pour vous connecter automatiquement à la connexion à distance. <ul style="list-style-type: none"> ● Redirection multimédia ● Activer la fiabilité de la session ● Activer l'affichage progressif ● Activer ICA ping ● Prise en charge de l'écran éteint

Tableau 49. Configuration du comportement périphérique


Option	Description
Connexion automatique aux ressources locales sélectionnées	Sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement aux appareils suivants : <ul style="list-style-type: none"> ● Imprimantes ● Ports série ● Cartes à puce ● Son
Activer les disques de stockage USB	Sélectionnez cette option pour activer les disques de stockage USB. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Non ● Oui (lecture/écriture) ● Oui (lecture seule)
Activer la redirection USB	Sélectionnez cette option pour activer la redirection USB. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Non ● Oui, rediriger tous les périphériques USB ● Oui, mais exclure certains périphériques <p> REMARQUE : Vous avez également la possibilité d'exclure des disques, des imprimantes, ainsi que des appareils audio et vidéo.</p>
Minuteur de file d'attente de souris	Sélectionnez cette option pour définir le minuteur de file d'attente de souris dans une session ICA ou RDP. La plage du minuteur de file d'attente de souris est comprise entre 0 et 99.

Tableau 50. Configuration des paramètres supplémentaires

Option	Description
Cache bitmap maximum	Pour définir le cache bitmap maximum pour votre session RDP, saisissez un nombre compris entre 128 et 1 024.
Largeur de session alignée sur 4 pixels	Sélectionnez cette option pour activer la largeur de session alignée sur 4 pixels.
Reconnecter automatiquement les sessions lors de l'authentification ?	Sélectionnez cette option pour permettre au Thin Client de se reconnecter automatiquement à la session lors de l'ouverture de la session. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Se reconnecter automatiquement à partir du menu de bouton ?	Sélectionnez cette option pour permettre au Thin Client de se reconnecter automatiquement à la session à partir du menu de bouton. Cette option s'applique uniquement à Citrix.

Tableau 50. Configuration des paramètres supplémentaires

Option	Description
Serveur de libre-service de compte	Saisissez les informations du serveur.
Méthode d'authentification pour la passerelle d'accès	Dans la liste déroulante, sélectionnez la méthode pour accéder à l'authentification de la passerelle.
Utiliser le HTTP pour la navigation	Sélectionnez cette option pour activer le protocole HTTP pour la navigation. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Autre adresse via le pare-feu	Sélectionnez cette option pour activer une autre adresse via le pare-feu. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Menu système	Sélectionnez cette option pour définir le menu système. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Désactiver la réinitialisation de la MV	Sélectionnez cette option pour désactiver la réinitialisation de la MV. Cette option s'applique uniquement à Citrix.
Afficher les icônes 32 bits pour le premier ensemble de connexions	Indiquez les icônes 32 bits pour le premier ensemble de connexions. Cette option s'applique uniquement à Citrix.

Configuration des paramètres de session généraux (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page **Paramètres de session généraux** pour configurer les paramètres VDI généraux d'une session.


Tableau 51. Configuration des paramètres des ressources locales

Option	Description
Mapper les imprimantes	Sélectionnez cette option pour connecter automatiquement les imprimantes locales lorsque la session démarre.
Mapper les ports série	Sélectionnez cette option pour connecter automatiquement les ports série locaux lorsque la session démarre.
Mapper les SmartCards	Sélectionnez cette option pour rediriger les cartes à puce vers la session à distance.
Mapper le son	Sélectionnez cette option pour activer le son du système local lorsque la session démarre.
Mapper les disques	Sélectionnez cette option pour activer le mappage des disques. Vous pouvez connecter automatiquement les lecteurs USB pour les connexions ICA et RDP lorsque la session démarre.
Disques en lecture seule	Sélectionnez cette option pour activer les disques en lecture seule.
Activer la redirection USB	Sélectionnez cette option pour rediriger les lecteurs USB vers la session à distance. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Si vous sélectionnez l'option Exclure certains appareils , vous pourrez exclure les appareils suivants de la session : <ul style="list-style-type: none"> ● Exclure les disques ● Exclure les appareils audio ● Exclure les imprimantes ● Exclure les appareils vidéo

Tableau 52. Configuration des paramètres avancés

Option	Description
Se reconnecter après la déconnexion	Sélectionnez cette option pour reconnecter automatiquement la connexion après son interruption.


Tableau 52. Configuration des paramètres avancés

Option	Description
Multi-écrans	Sélectionnez cette option pour activer la prise en charge de plusieurs écrans. La hauteur et largeur du bureau de la session est similaire à la taille du bureau virtuel local.
Désactiver la compression	Sélectionnez cette option pour compresser la taille du fichier et réduire le temps nécessaire pour télécharger les fichiers.
Optimiser pour vitesse de liaison faible	Cochez cette case pour optimiser les paramètres de la session pour une vitesse de liaison faible.
Mode plein écran	Sélectionnez cette option pour définir la fenêtre de connexion sur le mode plein écran.
Clé de déconnexion rapide	Sélectionnez cette option pour utiliser une clé de déconnexion rapide.  REMARQUE : Pour vous déconnecter des sessions, appuyez sur la touche F12.

Configuration des paramètres de redirection USB (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

La redirection USB (redirection Universal Serial Bus) est une technologie qui vous permet de brancher un périphérique externe à un port USB sur le point de terminaison et d'accéder au périphérique depuis un ordinateur de bureau ou une application à distance. Vous pouvez configurer le port USB de sorte que cette connexion soit automatiquement redirigée vers un appareil particulier. Utilisez la page **Paramètres de redirection USB** pour forcer la redirection des périphériques connectés via USB vers la session à distance.

Tableau 53. Paramètres de redirection USB

Option	Description
Forcer la redirection	Saisissez l'ID de périphérique de l'appareil pour lequel la redirection doit être forcée.
Forcer local	Saisissez l'ID de périphérique de l'appareil devant être forcé en local.
Type de redirection	Dans la liste déroulante, sélectionnez le type de redirection.  REMARQUE : Si vous sélectionnez le type de connexion PCoIP ou Blast, ne sélectionnez aucune valeur.
Redirection d'interface	Sélectionnez cette option pour activer l'option de redirection d'interface.

Configuration des paramètres d'authentification tiers (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres d'authentification tiers pour configurer les paramètres d'authentification unique (SSO).

Tableau 54. Configuration des paramètres d'authentification

Option	Description :
Mode d'authentification	Sélectionnez cette option pour spécifier le mode d'authentification. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Imprivata ● Caradigm ● SecureMatrix ● HealthCast

Tableau 55. Configuration des paramètres RF-ID

Option	Description :
Désactiver le bip RF-ID	Sélectionnez cette option pour désactiver le bip RFID. L'identification des radiofréquences (RFID) est l'utilisation des ondes radio pour lire et capturer les informations stockées sur une étiquette liée à un objet. Une étiquette peut être lue à distance de plusieurs pieds et n'a pas besoin d'être dans le champ de vision direct du lecteur. L'authentification RFID fournit un accès rapide à un système pour effectuer des tâches courtes. Vous pouvez identifier rapidement l'utilisateur grâce à la technologie RFID.
Désactiver la frappe	Sélectionnez cette option pour désactiver la frappe. Une frappe correspond à un seul appui sur une touche du clavier. Chaque touche enfoncée est une frappe. Le clavier est utilisé comme port d'entrée pour envoyer des signaux.
Définir le type de carte	Sélectionnez cette option pour définir le type de carte. Les cartes RFID contiennent un circuit intégré et une antenne utilisés pour transmettre des données au lecteur RFID, également appelé interrogateur.
Désactiver l'initialisation	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification RFID.
Désactiver la LED	Sélectionnez cette option pour désactiver la LED.

Tableau 56. Configuration des paramètres Imprivata

Option	Description :
Serveur Imprivata OneSign	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP avec le numéro de port TCP en option ou les URL du serveur Imprivata OneSign.
Mode Kiosque	Sélectionnez cette option pour activer le mode Kiosque. Si cette option est activée, un autre utilisateur OneSign peut déverrouiller le bureau client.
Activer l'authentification Windows	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification Windows. Si cette option est activée, la connexion OneSign échoue. Connectez-vous au broker prédéfini avec les informations d'identification Windows.
Accès automatique	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.
Nom de domaine BIOS Net	Sélectionnez cette option pour activer l'option de nom de domaine NetBIOS. Si cette option est activée, le nom de domaine NetBIOS est répertorié dans la liste des domaines imprivata.
Suspendre action	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Si vous sélectionnez 0, le terminal est verrouillé, et si vous sélectionnez 1, le terminal est déconnecté.
Désactiver HotKey	Sélectionnez cette option pour désactiver la fonctionnalité HotKey.
Désactiver Invitation à s'inscrire	Sélectionnez cette option pour désactiver l'invite d'inscription. Si cette option est désactivée, le système ThinOS n'invite pas l'utilisateur à enregistrer de réponses de sécurité après l'enregistrement OneSign.
Mode sécurité	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Le mode de sécurité spécifie la politique de validation du certificat SSL.

Tableau 57. Configuration des paramètres Caradigm

Option	Description :
Serveur CM Authentification unique	Saisissez le nom du serveur d'authentification unique (Single Sign-On, SSO) et Context Management (CM). Vous pouvez utiliser

Tableau 57. Configuration des paramètres Cardigm (suite)

Option	Description :
	l'authentification unique avec les applications Web ou de bureau. Le serveur authentifie les informations sur l'utilisateur.
Nom du groupe par défaut	Saisissez le nom du groupe par défaut.
Activer la déconnexion	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité de déconnexion.
Mode de sécurité Cardigm	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Cette option aide le prestataire de santé à se connecter rapidement et de manière sécurisée aux applications cliniques.
Niveau de journalisation Cardigm	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Niveau de journalisation Cardigm permet de séparer le logiciel qui génère des messages, le système qui stocke les messages et le logiciel qui signale et analyse les messages. Chaque message est identifié par un code d'installation, indiquant le type de logiciel générant le message et l'étiquette de gravité attribuée.
Désactiver l'authentification manuelle	Sélectionnez cette option pour désactiver l'authentification manuelle.

Tableau 58. Configuration des paramètres SecureMatrix

Option	Description :
Serveur SecureMatrix	Saisissez les détails du serveur SecureMatrix. Vous pouvez gérer l'accès d'administrateur, appliquer des politiques de mot de passe et ajouter une authentification à plusieurs facteurs pour une couche de sécurité supplémentaire.

Tableau 59. Configuration des paramètres HealthCast

Option	Description :
Serveur HealthCast	Saisissez le nom du serveur HealthCast. Vous pouvez utiliser l'authentification unique avec les applications Web ou de bureau. Le serveur authentifie les informations sur l'utilisateur.
Mode de sécurité HealthCast	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. La solution HealthCast fournit un accès sécurisé et une vitesse sans précédent pour les bureaux virtuels et cliniques, un changement d'utilisateur rapide, un flux de travail automatisé, des fonctionnalités de badge de proximité uniques, un code PIN facultatif, des solutions d'accès à distance avec une authentification à deux facteurs et des sessions itinérantes qui permettent de poursuivre le travail sur tout ordinateur.
Niveau de journalisation HealthCast	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Niveau de journalisation HealthCast permet de séparer le logiciel qui génère des messages, le système qui stocke les messages et le logiciel qui signale et analyse les messages. Chaque message est identifié par un code d'installation, indiquant le type de logiciel générant le message et l'étiquette de gravité attribuée.
Certificat client	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Les certificats sont chargés sur le référentiel de fichiers.

Configuration des paramètres de connexion au broker Citrix (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres de connexion au broker Citrix pour configurer les paramètres de connexion au broker Citrix.

Tableau 60. Configuration des paramètres de base

Option	Description
Serveur broker	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur broker.
Nom du magasin Citrix personnalisé	Saisissez le nom du magasin personnalisé pour votre connexion Citrix Storefront.
Serveur de libre-service de compte	Saisissez les informations du serveur.
Style Citrix StoreFront	Sélectionnez cette option pour activer la disposition Citrix StoreFront pour les applications et bureaux publiés sur l'appareil.
Notification d'expiration du mot de passe	Sélectionnez cette option pour activer la notification d'expiration du mot de passe. Lorsque le mot de passe est sur le point d'expirer, un message d'avertissement s'affiche avec le nombre de jours restant pour modifier le mot de passe.
Afficher sur le bureau	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option que vous voulez afficher sur le bureau.
Utiliser les paramètres recommandés pour les réglages	Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres recommandés. Pour plus d'informations, pointez votre souris l'icône des informations (i) .
Se reconnecter automatiquement à partir du bouton	Sélectionnez cette option pour permettre au Thin Client de se reconnecter automatiquement à la session à partir du menu de bouton.
Sessions auxquelles se connecter automatiquement	Sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement à la session.
RequestIconDataCount	Indiquez le nombre d'icônes. Les icônes possèdent des couleurs 32 bits.
Se reconnecter lors de l'authentification	Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix. Vous pouvez vous reconnecter aux sessions actives et déconnectées.

Tableau 61. Configuration de l'authentification pour la passerelle NetScaler

Option	Description
Authentification pour la passerelle NetScaler	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité d'authentification pour la passerelle NetScaler.
Nom d'utilisateur	Saisissez un nom d'utilisateur pour l'authentification.
Mot de passe	Saisissez un mot de passe pour l'authentification.
Domaine	Saisissez un nom de domaine pour l'authentification.

Tableau 62. Configuration des paramètres d'authentification multiple

Option	Description
Multi-batterie	Sélectionnez cette option pour prendre en charge les serveurs qui font partie de différentes batteries.
Multi-domaine	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité multi-domaine.
Authentifications multiples	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité d'authentifications multiples.
Domaine séquentiel	Sélectionnez cette option pour choisir dans l'ordre séquentiel les domaines répertoriés dans l'option DomainList.

Configuration des paramètres de connexion Citrix HDX (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres de connexion Citrix HDX pour définir les paramètres globaux VDI des connexions Citrix.

Tableau 63. Configuration des paramètres de base


Option	Description
Qualité audio	Sélectionnez cette option pour définir la qualité audio.
Activer le mode intégré	Sélectionnez cette option pour définir le mode intégré.
Redirection multimédia	Sélectionnez cette option pour rediriger le multimédia.
Mapper des disques USB vers	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'espace disque à attribuer à l'USB.
Comportement de la fenêtre de session	Sélectionnez cette option pour spécifier si la connexion à distance doit être lancée en mode plein écran. Sélectionnez Plein écran ou Mode Fenêtre .  REMARQUE : Le mode Zero Launchpad prend uniquement en charge les sessions en plein écran. Le mode Fenêtre démarre sur un seul écran, tandis qu'une session plein écran s'étend sur les deux moniteurs.
Fiabilité de la session	Sélectionnez cette option pour activer la fiabilité de la session ICA.
Autre adresse via le pare-feu	Sélectionnez cette option pour activer une autre adresse via le pare-feu.
Type du protocole de navigation	Sélectionnez cette option pour choisir le type de protocole. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.
Technologie de redirection USB	Sélectionnez cette option pour activer la redirection USB. La redirection USB est une technologie qui vous permet d'accéder à des appareils USB qui sont connectés au Thin Client à partir d'un bureau à distance ou d'une application.

Tableau 64. Configuration des paramètres multimédia

Option	Description
HDXFlashUseFlashRemoting	Sélectionnez cette option pour spécifier si vous souhaitez utiliser la redirection HDX Flash ou non.
HDXFlashEnableServerSideContentFetching	Sélectionnez cette option pour spécifier si vous souhaitez utiliser l'extraction de contenu côté serveur ou non.
EnableRTME	Sélectionnez cette option pour démarrer le service RTME.
FlipByTimer	Sélectionnez cette option pour choisir la méthode d'actualisation de l'écran.

Configuration des paramètres de connexion au broker VMware (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres de connexion au broker VMware pour configurer les paramètres de connexion au broker VMware.

Tableau 65. Configuration des paramètres de base

Option	Description :
Serveur broker	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur broker.  REMARQUE : Choisissez entre HTTP:// ou HTTPS://.

Tableau 65. Configuration des paramètres de base

Option	Description :
Mode sécurité	Sélectionnez cette option pour définir un mode de sécurité.
Protocole	Sélectionnez cette option pour spécifier le protocole d'affichage. Les protocoles par défaut du serveur sont RDP, PCoIP, blast ou tous ces protocoles.
Sessions auxquelles se connecter automatiquement	Sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement à la session. i REMARQUE : le nom du bureau ou de l'application est sensible à la casse. Utilisez un point-virgule pour séparer les sessions multiples qui doivent être initialisées automatiquement.

Configuration des connexions PCoIP VMware (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des connexions PCoIP VMware pour configurer les paramètres globaux VDI pour les connexions PCoIP.

Tableau 66. Paramètres de base

Option	Description :
Technologie de redirection USB	Sélectionnez cette option pour activer la redirection USB. La redirection USB est une technologie qui vous permet d'accéder aux appareils USB connectés au Thin Client depuis un bureau ou une application distante. Vous pouvez sélectionner la redirection USB PCoIP VMware ou Wyse Thin Client Extensions (TCX). i REMARQUE : si vous sélectionnez l'option Redirection USB TCX, vous avez besoin d'une TCX Server Suite supplémentaire.
Afficher le message de déconnexion	Sélectionnez cette option pour voir le message de déconnexion. Un message de déconnexion s'affiche lorsque l'appareil USB est retiré du système.
Afficher la durée du message de reconnexion	Saisissez la durée du message de reconnexion.
Reprendre le délai d'expiration	Saisissez le délai d'expiration de reprise.

Configuration des paramètres de connexion au broker Microsoft (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres de connexion au broker Microsoft pour configurer les connexions au broker Microsoft.

Tableau 67. Configuration des paramètres de base

Option	Description
Serveur broker	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur broker. i REMARQUE : Vous devez spécifier cette valeur à l'aide du protocole HTTP:// ou HTTPS://.
Sessions auxquelles se connecter automatiquement	Sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement à la session. i REMARQUE : Le nom de l'ordinateur de bureau ou de l'application est sensible à la casse. Utilisez un point-virgule pour séparer les sessions multiples à initialiser automatiquement.

Configuration des paramètres de connexion RDP Microsoft (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres de connexion RDP Microsoft pour configurer les paramètres de connexion RDP Microsoft.


Tableau 68. Configuration des paramètres de base

Option	Description
Activer NLA	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification au niveau du réseau. L'authentification utilisateur est requise pour pouvoir établir une connexion avec le serveur.
Activer l'enregistrement	Sélectionnez cette option pour activer l'enregistrement.

Tableau 69. Configuration des paramètres RDP8

Option	Description
Codec bitmap RemoteFX	Sélectionnez cette option pour activer l'option Codec bitmap RemoteFX. La valeur par défaut est Oui. Dell vous recommande de sélectionner Non pour les Thin Clients Wyse 3010 et Wyse 3020.
Activer TS MM	Sélectionnez cette option pour activer la redirection multimédia pour Terminal Server.
Forcer l'extension	Cochez cette case pour forcer l'extension de la vue. Si vous activez l'option d'extension, le bureau à distance se transforme en un rectangle qui correspond à la zone de vos moniteurs locaux.
Canal graphique RemoteFX	Sélectionnez cette option pour activer le canal graphique RemoteFX.
Canal de trafic UDP	Sélectionnez cette option pour activer le canal de trafic UDP RDP 8. La valeur par défaut est Oui.
Vidéo optimisée VOR	Sélectionnez cette option pour activer la redirection RDP 8 optimisée pour la vidéo. La valeur par défaut est Oui.



Tableau 70. Configuration des paramètres avancés

Option	Description
Technologie de redirection USB	Sélectionnez cette option pour activer la redirection USB. La redirection USB est une technologie qui vous permet d'accéder à des appareils USB qui sont connectés au Thin Client à partir d'un bureau à distance ou d'une application. Vous pouvez sélectionner la redirection USB TCX (Thin Client Extensions) VMware PCoIP ou Wyse.  REMARQUE : Si vous sélectionnez l'option Redirection USB TCX, vous avez besoin d'un autre serveur TCX Suite.
Profondeur de la couleur	Sélectionnez cette option pour configurer les fonctionnalités d'un protocole RDP.
Cache bitmap maximum	Pour définir le cache bitmap maximum pour votre session RDP, saisissez un nombre compris entre 128 et 1 024.
Largeur de session alignée sur 4 pixels	Sélectionnez cette option pour activer la largeur de session alignée sur 4 pixels.
Détection automatique de réseau	Sélectionnez cette option pour détecter automatiquement la passerelle des services Terminal Server.
Activer H.264 pour RDP	Sélectionnez cette option pour activer le processus d'encodage H.264 pour les connexions RDP.

Configuration des paramètres de connexion au broker vWorkspace (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres de connexion au broker vWorkspace pour configurer les paramètres de connexion au broker vWorkspace.



Tableau 71. Configuration des paramètres de base

Option	Description :
Serveur broker	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur broker.  REMARQUE : Choisissez entre HTTP:// ou HTTPS://.
Activer la passerelle vWorkspace	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité Activer la passerelle vWorkspace.
Sessions auxquelles se connecter automatiquement	Sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement à la session.  REMARQUE : le nom du bureau ou de l'application est sensible à la casse. Utilisez un point-virgule pour séparer les sessions multiples qui doivent être initialisées automatiquement.

Configuration des paramètres de connexion au broker AWS (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres de connexion au broker AWS pour configurer les paramètres de connexion au broker AWS.

Tableau 72. Configuration des paramètres de base

Option	Description :
Serveur broker	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur broker.  REMARQUE : Choisissez entre HTTP:// ou HTTPS://.
Mode sécurité	Sélectionnez cette option pour spécifier la connectivité du client s'il ne peut pas vérifier de connexion sécurisée au serveur.
Sessions auxquelles se connecter automatiquement	Sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement à la session.  REMARQUE : le nom du bureau ou de l'application est sensible à la casse. Utilisez un point-virgule pour séparer les sessions multiples qui doivent être initialisées automatiquement.

Configuration des paramètres de connexion RDP directe (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres de connexion RDP directe pour configurer les connexions RDP accessibles sur le Thin Client.

Tableau 73. Configuration des paramètres de base

Option	Description :
Nom de connexion	Saisissez le nom de la connexion (38 caractères au maximum).
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur pour la connexion à l'application.
Nom d'hôte ou adresse IP	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de la connexion.
Commande de démarrage	Saisissez la chaîne de commandes à exécuter après la connexion au serveur.

Tableau 73. Configuration des paramètres de base


Option	Description :
Mot de passe	Saisissez le mot de passe pour la connexion à l'application.  REMARQUE : le mot de passe n'est pas crypté. Dell vous recommande de ne pas spécifier de mot de passe. Vous êtes invité à entrer le mot de passe lorsque la connexion est créée.
Nom de domaine	Saisissez le nom de domaine pour le réseau Windows (19 caractères maximum).
Démarrage automatique	Sélectionnez cette option pour redémarrer la connexion automatiquement.
Se reconnecter après la déconnexion	Sélectionnez cette option pour vous reconnecter automatiquement après la déconnexion.

Tableau 74. Configuration des ressources locales

Option	Description :
Mapper les imprimantes	Sélectionnez cette option pour connecter automatiquement les imprimantes locales lorsque la session démarre.
Mapper les ports série	Sélectionnez cette option pour connecter automatiquement les ports série locaux lorsque la session démarre.
Mapper les SmartCards	Sélectionnez cette option pour rediriger les cartes à puce vers la session à distance.
Mapper clé(s) USB	Sélectionnez cette option pour mapper automatiquement le lecteur USB lorsque la session démarre.
Mapper les lecteurs de disques locaux	Sélectionnez cette option pour mapper automatiquement les lecteurs de disques locaux lorsque la session démarre.

Tableau 75. Configuration des paramètres de session

Option	Description :
Lecture audio	Cette option vous aide à définir la façon dont l'audio doit être lu dans la session distante. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Ne pas lire ● Lire localement ● Lire à distance
Enregistrement audio RDP	Sélectionnez cette option pour enregistrer de l'audio à distance.
Profondeur de couleur par défaut pour les connexions	Sélectionnez cette option pour définir la profondeur de la couleur de l'écran de la connexion.

Tableau 76. Configuration des paramètres avancés

Option	Description :
Écran de connexion	Sélectionnez cette option pour définir la résolution d'écran sur le bureau à distance.
Désactiver la compression	Sélectionnez cette option pour compresser les fichiers et réduire le temps requis pour télécharger les fichiers.
Détection automatique de réseau	Sélectionnez cette option pour détecter automatiquement la passerelle du serveur de terminal.
Minuteur de file d'attente de souris	Pour le minuteur de file d'attente de souris dans une session ICA ou RDP, saisissez un nombre compris entre 0 et 99.

Tableau 76. Configuration des paramètres avancés


Option	Description :
Comportement de la fenêtre de session	Sélectionnez cette option pour définir si la connexion à distance doit être lancée en mode plein écran. Sélectionnez Plein écran ou Mode Fenêtre en fonction de vos préférences.  REMARQUE : Le mode Zero Launchpad est disponible uniquement pour les sessions en plein écran. Le mode Fenêtre utilise un seul écran, alors que la session en plein écran occupe deux moniteurs.

Tableau 77. Configuration des paramètres de passerelle du terminal

Option	Description :
Utiliser la passerelle de Terminal Server	Sélectionnez cette option pour spécifier les détails de connexion du serveur de terminal Windows. Si cette option est activée, saisissez les détails suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'hôte RD ou adresse IP • Nom d'utilisateur RD • Mot de passe RD • Nom de domaine RD

Configuration des paramètres de connexion ICA directe (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres de connexion ICA directe pour configurer les connexions ICA accessibles sur le Thin Client.

Tableau 78. Configuration des paramètres de base


Option	Description
Nom de connexion	Saisissez un nom de connexion comportant 38 caractères au maximum.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur permettant de se connecter à l'application.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe permettant de se connecter à l'application.  REMARQUE : Le mot de passe n'est pas crypté. Dell vous recommande de ne pas spécifier le mot de passe. Vous êtes invité à saisir le mot de passe lors de la création de la connexion.
Nom de domaine	Saisissez le nom de domaine du réseau Windows (19 caractères au maximum).
Démarrage automatique	Sélectionnez cette option pour redémarrer la connexion automatiquement.
Se reconnecter après la déconnexion	Sélectionnez cette option pour reconnecter automatiquement la connexion après son interruption.

Tableau 79. Configuration des paramètres de connexion

Option	Description
Hôte ou application	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.
Nom d'hôte ou adresse IP	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de la connexion.
IP de navigateur	Saisissez la liste des adresses IP ou des noms enregistrés DNS.

Tableau 79. Configuration des paramètres de connexion


Option	Description
Chiffrement	Sélectionnez cette option pour définir un niveau de chiffrement. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.
Résolution	Sélectionnez cette option pour définir la résolution de votre moniteur. Dans le menu déroulant, sélectionnez la résolution appropriée pour votre moniteur.  REMARQUE : Si vous sélectionnez une résolution non prise en charge, l'appareil ignore le paramètre.


Tableau 80. Configuration des ressources locales

Option	Description
Mapper les imprimantes	Sélectionnez cette option pour connecter automatiquement les imprimantes locales lorsque la session démarre.
Mapper les ports série	Sélectionnez cette option pour connecter automatiquement les ports série locaux lorsque la session démarre.
Mapper les SmartCards	Sélectionnez cette option pour rediriger les cartes à puce vers la session à distance.

Tableau 81. Configuration des paramètres d'authentification

Option	Description
Mode d'authentification	Sélectionnez cette option pour sélectionner le mode d'authentification.
Application de commande de démarrage	Saisissez l'application de commande de démarrage.
Répertoire de travail de commande de démarrage	Saisissez le répertoire de travail de commande de démarrage.

Tableau 82. Configuration des paramètres de la session

Option	Description
Qualité audio	Sélectionnez cette option pour définir la qualité audio.
Autre adresse via le pare-feu	Sélectionnez cette option pour activer une autre adresse via le pare-feu.
Fiabilité de la session	Sélectionnez cette option pour activer la fiabilité de la session ICA.
Optimiser pour liaison à faible vitesse	Cochez cette case pour optimiser les paramètres de la session pour une vitesse de liaison faible.
Lissage des polices	Sélectionnez cette option pour activer le lissage de la police. Le lissage de la police est une méthode qui permet d'obtenir des polices plus nettes en basse résolution.
Comportement de la fenêtre de session	Sélectionnez cette option pour définir si la connexion à distance doit être lancée en mode plein écran. Sélectionnez Plein écran ou Mode Fenêtre selon vos préférences.  REMARQUE : Le mode Zero Launchpad prend uniquement en charge les sessions en plein écran. Le mode Fenêtre démarre sur un seul écran, tandis qu'une session en plein écran s'étend sur les deux moniteurs.

Configuration des paramètres d'imprimante généraux (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres d'imprimante généraux pour configurer les paramètres d'imprimante généraux.

Tableau 83. Configuration des paramètres d'imprimante par défaut

Option	Description
Imprimante par défaut	Sélectionnez cette option pour définir une imprimante par défaut.
Paramètres PrinterMap	Les fichiers chargés dans Applications et données > Référentiel de fichiers > Inventaire s'affichent. Dans le menu déroulant, sélectionnez le fichier de mappage.

Configuration des paramètres d'imprimante (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres d'imprimante pour configurer les nouvelles imprimantes.

Tableau 84. Configuration de la sélection d'imprimante

Option	Description :
Type d'imprimante	Dans le menu déroulant, sélectionnez le type d'imprimante. Les types d'imprimantes disponibles sont les suivants : <ul style="list-style-type: none">● Imprimante locale● Imprimante LPD● Imprimante SMB
Imprimante locale	Dans le menu déroulant, sélectionnez la connexion de l'imprimante locale.

Tableau 85. Configuration des paramètres d'imprimante (suite)

Option	Description :
Nom	Saisissez le nom de l'imprimante partagée.
LocalName	Cette option s'applique uniquement à l'imprimante LPD. Saisissez le nom de l'imprimante.
Hôte	Cette option s'applique uniquement à l'imprimante LPD locale. Saisissez l'adresse IP de l'hôte du service LPD.
File	Cette option s'applique uniquement à l'imprimante LPD. Saisissez le nom de file d'attente de l'imprimante.
Nom d'utilisateur	Cette option s'applique uniquement à l'imprimante SMB. Entrez le nom d'utilisateur.
Mot de passe	Cette option s'applique uniquement à l'imprimante SMB. Entrez le mot de passe.
Domaine	Cette option s'applique uniquement à l'imprimante SMB. Saisissez le nom de domaine.
ID d'imprimante	Saisissez l'ID d'imprimante. L'ID d'imprimante spécifie le nom du pilote d'impression Windows. L'ID d'imprimante par défaut est Générique/Texte seulement . Cette valeur est sensible à la casse.
Classe	Saisissez la classe dans le champ prévu à cet effet. Les options suivantes sont les classes prédéfinies :

Tableau 85. Configuration des paramètres d'imprimante

Option	Description :
	<ul style="list-style-type: none"> ● PCL4 ● PCL5 ● PS ● txt
Activé	Cochez la case pour activer l'imprimante.
EnableLPD	Cette option s'applique uniquement à l'imprimante locale et à l'imprimante SMB. Cochez cette case pour activer le service LPD.

Configuration des paramètres globaux WLAN (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des paramètres globaux WLAN pour configurer les paramètres globaux WLAN.

Tableau 86. Configuration des paramètres globaux WLAN

Option	Description :
Sensibilité à l'itinérance	Sélectionnez cette option pour choisir le niveau de sensibilité de l'itinérance sans fil.
Désactiver la bande	<p>Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.</p> <p>La configuration Désactiver la bande est utilisée pour désactiver la bande à 2.4G ou 5G 802.11. La valeur par défaut est Ne désactiver aucune bande.</p>
Bande de préférence	<p>Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.</p> <p>La configuration Bande de préférence est utilisée pour définir la bande de connexion sans fil et sélectionner le point d'accès à 2.4G ou 5G pour la connexion. La valeur par défaut est Aucune bande de préférence.</p>
DisableN	Cochez la case pour désactiver le mode 802.11n.
Désactiver WLAN	<p>Sélectionnez cette option pour désactiver la fonction sans fil. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.</p> <p>Si vous sélectionnez l'option EnetUp dans le menu déroulant, lorsque Ethernet est utilisé, le sans fil est désactivé.</p>

Configuration des connexions WLAN (ThinOS 8.5 et versions ultérieures)

Utilisez la page des connexions WLAN pour configurer les connexions WLAN d'un Thin Client.

Tableau 87. Configurer les paramètres d'authentification

Option	Description
Type de sécurité	<p>Cette option permet de spécifier le mode d'authentification. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ouvert ● Ouvert (WEP) ● SharedKey ● WPA Personnel ● WPA Entreprise ● WPA2 Personnel

Tableau 87. Configurer les paramètres d'authentification (suite)

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> WPA2 Entreprise
Chiffrement	Cette option s'applique uniquement aux options Ouvert (WEP), SharedKey, WPA Personnel et WPA Entreprise. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.
Clé Web 1,2,3 et 4	Cette option s'applique uniquement aux modes Ouvert (WEP) et SharedKey. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.
Clé WPA	Cette option s'applique uniquement aux modes WPA Personnel et WPA2 Personnel. Saisissez la clé WPA dans le champ correspondant.
Type de réseau	Cette option s'applique uniquement aux modes WPA Personnel, WPA Entreprise, WPA2 Personnel et WPA2 Entreprise. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.

Tableau 88. Configuration des paramètres de base

Option	Description
SSID	Saisissez le nom de la connexion SSID (Service Set Identifier).
Mode	Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de mode en fonction de vos besoins.

Tableau 89. Configuration des paramètres IEEE 802.1X pour WPA Entreprise et WPA2 Entreprise

Option	Description
Type EAP	Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.
Type FAST	Cette option s'applique uniquement à EAP-FAST[8.3]. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.
Nom d'utilisateur LEAP	Cette option s'applique uniquement EAP-LEAP. Saisissez le nom d'utilisateur LEAP dans le champ correspondant.
Mot de passe LEAP	Cette option s'applique uniquement EAP-LEAP. Saisissez le mot de passe LEAP dans le champ correspondant.
Validation du serveur	Cette option s'applique uniquement à EAP-TLS et EAP-PEAP. Cochez cette case pour valider le serveur connexion.
Vérification du serveur	Cette option s'applique uniquement à EAP-TLS et EAP-PEAP. Cochez cette case pour vérifier la connexion du serveur.
Server Name	Cette option s'applique uniquement à EAP-TLS et EAP-PEAP. Saisissez le nom du serveur.
Nom de fichier du certificat client	Cette option s'applique uniquement à EAP-TLS. Saisissez le nom de fichier du certificat client.
Mot de passe du certificat client PrivateKey	Cette option s'applique uniquement à EAP-TLS. Saisissez le mot de passe du certificat du client pour la clé privée dans le champ correspondant.
Type d'authentification TLS	Cette option s'applique uniquement à EAP-TLS. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.
Version PEAP TLS	Cette option s'applique uniquement à EAP-TLS. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.
Type de PEAP	Cette option s'applique uniquement à EAP-PEAP. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.

Tableau 89. Configuration des paramètres IEEE 802.1X pour WPA Entreprise et WPA2 Entreprise

Option	Description
Identité EAP	Cette option s'applique uniquement à EAP-PEAP et EAP-FAST[8.3]. Saisissez l'identité EAP.
Nom d'utilisateur	Cette option s'applique uniquement à EAP-PEAP et EAP-FAST[8.3]. Entrez le nom d'utilisateur.
Mot de passe	Cette option s'applique uniquement à EAP-PEAP et EAP-FAST[8.3]. Entrez le mot de passe.
Masquer le domaine	Cette option s'applique uniquement à EAP-PEAP et EAP-FAST[8.3]. Cochez cette case pour masquer le domaine.
Domaine	Cette option s'applique uniquement à EAP-PEAP et EAP-FAST[8.3]. Saisissez le nom du domaine.
Activer l'authentification unique	Cette option s'applique uniquement à EAP-PEAP et EAP-FAST[8.3]. Cochez cette case pour activer la fonctionnalité d'authentification unique (SSO).

Modification des paramètres d'une politique Windows Embedded Standard

À propos de cette tâche

Pour configurer les paramètres de la politique Windows Embedded Standard (WES), procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Groupes & configurations**.
La page **Groupes et configurations** s'affiche.
2. Cliquez sur le menu déroulant **Modifier les politiques**.
3. Cliquez sur **WES**.
La page **WES** s'affiche. Les paramètres de la politique des Thin Clients Windows Embedded Standard incluent les options suivantes :
 - Personnalisation du système
 - Expérience de bureau
 - Réseau
 - Sécurité et verrouillage
 - Autres paramètres
 - Connexions Citrix à distance
 - Connexions à distance VMware
 - Connexions à distance RDP
 - Navigateur de connexions à distance
 - Paramètres BIOS de Thin Client mobile Latitude
 - Paramètres BIOS de Thin Client Wyse 7040
 - Informations sur l'appareil
 - Configuration rapide de Wyse
 - Paramètres VNC
 - Paramètres de domaine
 - Paramètres du BIOS WES 5070
4. Après avoir configuré les paramètres de politique, cliquez sur **Enregistrer et Publier**.

Configuration de la personnalisation du système

La page de personnalisation du système permet de configurer les paramètres du Thin Client, tels que l'affichage, le clavier, la souris, le fuseau horaire et les options audio pour les appareils Windows Embedded Standard.

Tableau 90. Configuration des options d'affichage

Option	Description
Activer le double écran	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité de double écran. Si cette option est sélectionnée, l'option Mode d'affichage est disponible.
Mode d'affichage	<p>Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dupliquer ces affichages ● Étendre ces affichages <p>Si vous sélectionnez Étendre ces affichages, les options suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Résolution de l'écran (secondaire) : sélectionnez cette option pour définir la résolution de votre écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez la résolution correspondant au mieux à votre type de moniteur. ● Identificateur de l'écran (secondaire) : sélectionnez cette option pour définir un identificateur pour votre écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez le numéro d'identification de l'écran approprié. ● Rotation de l'écran (secondaire) : sélectionnez cette option pour définir les options d'orientation de votre écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes concernant l'orientation de l'écran, selon vos préférences : <ul style="list-style-type: none"> ○ Paysage ○ Portrait ○ Paysage (vertical) ○ Portrait (horizontal) ● Activer l'option multi-écrans : sélectionnez cette option pour activer la fonction multi-écrans. ● Prise en charge de plusieurs écrans : dans la liste déroulante, sélectionnez la résolution de l'écran, la rotation de l'écran, le taux d'actualisation, la profondeur de couleur, le mode d'extension, l'identificateur de l'écran et l'option de retrait.
Résolution de l'écran (principal)	Sélectionnez cette option pour définir la résolution de votre moniteur. Dans le menu déroulant, sélectionnez la résolution correspondant au mieux à votre type de moniteur.
Identifiant de l'écran (principal)	Sélectionnez cette option pour définir un identificateur d'écran pour votre moniteur. Dans le menu déroulant, sélectionnez le numéro d'identification de l'écran approprié.
Rotation de l'écran (principal)	<p>Sélectionnez cette option pour définir les options d'orientation de votre écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes concernant l'orientation de l'écran, selon vos préférences :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Paysage ● Portrait ● Paysage (vertical) ● Portrait (horizontal)

Tableau 91. Configuration des options de clavier


Option	Description
Langue	Sélectionnez cette option pour choisir une ou plusieurs langues de saisie pour votre clavier. Dans le menu déroulant, sélectionnez la langue de saisie souhaitée pour votre clavier.
Disposition du clavier par défaut	Sélectionnez cette option pour définir la disposition du clavier qui vous convient. Dans la liste déroulante, sélectionnez la disposition du clavier souhaitée.
Taux de clignotement	Sélectionnez cette option pour définir la vitesse à laquelle le curseur (point d'insertion) clignote pour être plus visible ou moins visible, selon vos besoins. Dans le menu déroulant, sélectionnez le taux de clignotement souhaité pour le curseur.
Préférences du clavier	Sélectionnez cette option pour définir les touches d'accès rapide du clavier.
Délai de répétition du clavier	Sélectionnez cette option pour définir la durée pendant laquelle l'utilisateur peut appuyer sur une touche sans répéter la lettre saisie. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes selon vos préférences : <ul style="list-style-type: none"> • Court • Moyennement court • Moyennement long • Long
Taux de répétition du clavier	Sélectionnez cette option pour définir le taux de répétition du clavier, soit la vitesse à laquelle la touche saisie se répète lorsque vous appuyez sur la touche et la maintenez sur le clavier.
Accès au menu	Sélectionnez cette option pour activer les touches d'accès au menu de votre clavier.
Disposition du clavier MS Gina	Sélectionnez cette option pour afficher l'écran Sélection du clavier sur l'écran de connexion de Windows.  REMARQUE : L'écran de connexion de Windows s'affiche lorsque le paramètre de connexion automatique est désactivé.
Autres dispositions du clavier	Sélectionnez cette option pour choisir une ou plusieurs langues de saisie pour votre clavier. Dans la liste déroulante, sélectionnez les langues de saisie souhaitées pour votre clavier.
Activer la carte CAS	Sélectionnez cette option pour activer la fonction de carte CAS. La combinaison de touches Ctrl+Alt+Suppr locale est utilisée pour mapper les sessions à distance. Ce paramètre s'applique aux connexions de broker suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Citrix • Protocole de bureau distant (RDP) • VMware Par défaut, l'outil de carte CAS fonctionne avec la combinaison de touches Ctrl+F1.

Tableau 92. Configuration des options verticales de souris, souris de base et pointeur de la souris

Option	Description
Vitesse de la souris	Sélectionnez cette option pour spécifier la vitesse du curseur de la souris lorsque vous déplacez ce périphérique.
Souris pour gaucher	Sélectionnez cette option pour inverser les boutons de clic gauche et droit de la souris.

Tableau 92. Configuration des options verticales de souris, souris de base et pointeur de la souris

Option	Description
Verrouillage du clic	Sélectionnez cette option pour mettre en surbrillance ou faire glisser la fonction sans maintenir appuyé le bouton de la souris. Pour définir le paramètre Durée de verrouillage du clic , dans le menu déroulant, sélectionnez la durée appropriée pendant laquelle vous pouvez maintenir appuyé le bouton de la souris avant que le verrouillage du clic soit activé.
Vitesse de double clic	Sélectionnez cette option pour définir l'intervalle entre deux clics consécutifs de la souris. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.
Rechercher le curseur de la souris	Sélectionnez cette option pour trouver le curseur de la souris lorsqu'il n'est pas en mouvement. i REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur la touche Ctrl du clavier pour localiser le curseur de la souris lorsqu'il n'est pas en mouvement.
Masquer le curseur de la souris	Sélectionnez cette option pour masquer le curseur de la souris lorsqu'il est immobile. i REMARQUE : Pour localiser le curseur de la souris lorsqu'il est immobile, appuyez sur la touche Ctrl .
Longueur de trace du curseur	Sélectionnez cette option pour définir la longueur de trace du curseur lorsque le curseur de la souris est en mouvement.
Décrocher le curseur de la souris	Sélectionnez cette option pour déplacer automatiquement le curseur vers le bouton par défaut dans une boîte de dialogue.
Faire défiler les lignes	Sélectionnez cette option pour définir le nombre de lignes parcourues à la fois lors du défilement vertical sur votre souris.

Tableau 93. Configuration des options de fuseau horaire

Option	Description
Serveurs d'heure (serveurs NTP)	Sélectionnez cette option pour afficher les serveurs d'heure afin d'activer la synchronisation de l'heure locale. Indiquez les serveurs NTP, séparés par des virgules.
Nom du fuseau horaire	Sélectionnez cette option pour définir le fuseau horaire de votre appareil. Dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire de votre choix.

Tableau 94. Configuration des options audio

Option	Description
Audio coupé	Sélectionnez cette option pour couper le son de votre appareil.
Volume audio	Sélectionnez cette option pour régler le volume audio de votre appareil. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de volume de votre choix.
Microphone coupé	Sélectionnez cette option pour couper votre microphone.
Volume microphone	Sélectionnez cette option pour régler le volume de votre microphone. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de volume de votre choix.

Configuration de l'expérience de bureau

Cette page permet de configurer les paramètres du Thin Client, tels que le fond d'écran de bureau et la couleur du bureau pour les appareils Windows Embedded Standard.

Tableau 95. Configuration de l'expérience de bureau

Option	Description
Papier peint du Bureau	<p>Sélectionnez cette option pour définir un fond d'écran pour votre bureau.</p> <p>Une fois que vous avez activé l'option de fond d'écran du bureau, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dans la liste déroulante Fichier de fond d'écran, sélectionnez un fond d'écran pour votre bureau. REMARQUE : Sélectionnez un fond d'écran uniquement à partir de la liste des images chargées dans le référentiel de fichiers.• Dans la liste déroulante Disposition du fond d'écran, sélectionnez l'une des options de disposition suivantes pour le fond d'écran de votre bureau :<ul style="list-style-type: none">○ Centrer○ Mosaïque○ Étirer○ Remplir
Couleur du bureau	<p>Sélectionnez cette option pour définir une couleur d'arrière-plan pour votre bureau local.</p>

Configurer des paramètres réseau

Utilisez cette page afin de configurer les paramètres réseau pour les appareils Windows Embedded Standard.

Tableau 96. Configurer des paramètres réseau

Option	Description :
État de la radio	<p>Sélectionnez cette option pour activer l'état de la radio sans fil.</p> REMARQUE : Cette option produit le même effet que l'allumage ou l'arrêt de l'appareil.
Profils sans fil Windows	<p>Sélectionnez cette option pour définir un profil sans fil Windows. Dans le menu déroulant, sélectionnez le profil sans fil Windows de votre choix.</p> REMARQUE : Sélectionnez un profil uniquement à partir de la liste des profils sans fil chargés sur le référentiel de fichiers.

Configuration des paramètres de sécurité et de verrouillage

Cette page permet de configurer les paramètres de sécurité et verrouillage.

Tableau 97. Configuration des paramètres de sécurité et de verrouillage

Tableau 97. Configuration des paramètres de sécurité et de verrouillage

Option	Description :
Certificats d'installation	Sélectionnez cette option pour afficher les certificats qui sont chargés vers le référentiel de fichiers.
Désactiver l'accès au périphérique de stockage USB	Sélectionnez cette option pour désactiver l'accès à l'appareil de stockage de masse USB pour les utilisateurs non-administrateurs.
Désactiver la capture d'écran	Sélectionnez cette option pour désactiver la fonctionnalité d'impression écran pour les utilisateurs non-administrateurs.
Désactiver le gestionnaire de tâches	Sélectionnez cette option pour désactiver l'accès au gestionnaire de tâches pour les utilisateurs non-administrateurs.
Désactiver l'écriture sur le stockage USB	Sélectionnez cette option pour désactiver l'accès au stockage USB pour tous les utilisateurs.
Désactiver l'accès aux périphériques de création d'images	Sélectionnez cette option pour désactiver l'accès aux périphériques pour tous les utilisateurs.
Désactiver l'accès aux périphériques d'impression	Sélectionnez cette option pour désactiver l'accès aux imprimantes pour tous les utilisateurs.
Désactiver l'accès aux lecteurs de carte à puce	Sélectionnez cette option pour désactiver l'accès aux lecteurs de carte à puce pour tous les utilisateurs.
Désactiver l'accès aux périphériques multimédia	Sélectionnez cette option pour désactiver l'accès aux périphériques multimédia USB pour tous les utilisateurs.

Tableau 98. Configuration des paramètres de connexion automatique

Option	Description :
Configurer la connexion automatique	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Ne pas gérer la connexion automatique ● Désactiver la connexion automatique ● Activer la connexion automatique

Tableau 99. Configuration des paramètres du mot de passe administrateur Windows

Option	Description :
Modifier le mot de passe d'administrateur local	Cochez la case pour modifier le mot de passe Windows du compte d'administrateur local. Le système redémarre automatiquement deux fois.
Mot de passe d'administrateur local	Saisissez le mot de passe Windows pour le compte d'administrateur local. Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères.

Tableau 100. Configuration des paramètres de mot de passe d'utilisateur Windows

Option	Description :
Modifier le mot de passe d'utilisateur local	Cochez cette case pour modifier le mot de passe Windows pour le compte d'utilisateur local.
Définir le mot de passe utilisateur	Saisissez le mot de passe Windows du compte d'utilisateur local. Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères.

Configuration des autres paramètres

Cette page vous permet de configurer les paramètres des Thin Clients, tels que l'alimentation, le lecteur partagé, ainsi que les paramètres d'horloge pour les appareils Windows Embedded Standard.

Tableau 101. Configuration du mode Appliance

Tableau 101. Configuration du mode Appliance

Option	Description
Mode Appliance	Sélectionnez cette option pour définir le mode approprié pour l'appliance. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Générique • VMware View • Citrix • Internet Explorer • RDP

Tableau 102. Définition des paramètres d'alimentation

Option	Description
Plan d'alimentation de l'appareil	Sélectionnez cette option pour choisir un mode de gestion de l'alimentation pour votre appareil. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Équilibré • Économiseur d'énergie

Tableau 103. Configuration des paramètres d'alimentation sur batterie

Option	Description
Plan de mise en veille de l'appareil	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle votre appareil bascule en mode veille. Dans le menu déroulant, sélectionnez un délai d'activation.
Réduire la luminosité de l'écran	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle l'écran est grisé. Dans le menu déroulant, sélectionnez un délai d'activation.
Désactiver l'écran	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle l'écran est mis hors tension. Dans la liste déroulante, sélectionnez un délai d'activation.

Tableau 104. Configuration des paramètres d'alimentation lors du branchement

Option	Description
Plan de mise en veille de l'appareil	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle votre appareil bascule en mode veille. Dans le menu déroulant, sélectionnez un délai d'activation.
Réduire la luminosité de l'écran	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle l'écran est grisé. Dans le menu déroulant, sélectionnez un délai d'activation.
Désactiver l'écran	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle l'écran est mis hors tension. Dans le menu déroulant, sélectionnez un délai d'activation.

Tableau 105. Configuration des disques partagés

Option	Description
Lecteur partagé	Sélectionnez cette option pour ajouter un lecteur partagé à votre appareil. Cliquez sur Ajouter un lecteur partagé . Saisissez le nom

Tableau 105. Configuration des disques partagés

Option	Description
	<p>du partage, le chemin de lecteur distant, le nom d'utilisateur et le mot de passe du lecteur partagé.</p> <p>i REMARQUE : Pour supprimer un lecteur partagé de la liste, sélectionnez le lecteur partagé que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.</p>

Tableau 106. Configuration des paramètres d'horloge

Option	Description
Horloge1	<p>Sélectionnez cette option pour configurer l'horloge 1 sur votre appareil.</p> <p>Une fois que vous avez activé l'horloge 1, définissez le nom d'affichage pour l'horloge. Dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire de l'horloge 1.</p>
Horloge2	<p>Sélectionnez cette option pour configurer l'horloge 2 sur votre appareil.</p> <p>Une fois que vous avez activé l'horloge 2, définissez le nom d'affichage pour l'horloge. Dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire de l'horloge 2.</p>

Configuration des paramètres de connexion à distance (Citrix)

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de connexion Citrix, tels que l'affichage, les options de serveur et la redirection Flash pour les appareils Windows Embedded Standard.

Tableau 107. Options de base

Option	Description
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour définir un nom qui identifie la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option afin de lancer automatiquement la connexion après l'ouverture de session.
Type de connexion	<p>Sélectionnez cette option pour définir un type de connexion. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Citrix XenApp ● Citrix XenDesktop ● Citrix Gateway ● Citrix StoreFront
FQDN ou adresse IP du serveur Citrix	Sélectionnez cette option pour afficher la liste des serveurs Citrix. Saisissez la liste des navigateurs ICA séparés par des virgules pour la connexion.
Applications publiées	Sélectionnez cette option pour définir une application publiée que vous souhaitez démarrer.
Connexion directe	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité d'authentification unique (SSO) pour la connexion. Si vous activez l'authentification unique (SSO), utilisez vos identifiants de connexion Windows pour vous connecter au serveur Citrix.
Nom d'utilisateur	Sélectionnez cette option pour définir un nom d'utilisateur pour la connexion Citrix, si l'authentification unique (SSO) est désactivée.

Tableau 107. Options de base

Option	Description
Mot de passe	Sélectionnez cette option pour définir un mot de passe pour la connexion Citrix, si l'authentification unique (SSO) est désactivée.
Nom de domaine	Sélectionnez cette option pour définir un nom de domaine pour la connexion Citrix.
Taille de fenêtre	Sélectionnez cette option pour spécifier la taille de la fenêtre pour la connexion Citrix. Dans le menu déroulant, sélectionnez une taille de fenêtre.
Profondeur de la couleur de l'écran	Sélectionnez cette option pour définir la profondeur de la couleur de l'écran pour les connexions Citrix. <ul style="list-style-type: none"> • Par défaut • Meilleure vitesse 16 bits • Meilleur aspect 32 bits
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour restaurer automatiquement la connexion, si celle-ci a été interrompue.
Qualité audio	Cochez cette option pour choisir la qualité audio de la connexion Citrix. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Paramètre audio d'utilisateur par défaut • Haute définition • Optimisé pour la voix • Bande passante étroite • Désactivé
Transfert direct des combinaisons de touche utilisateur	Sélectionnez cette option pour spécifier une fenêtre dans laquelle appliquer les combinaisons de touches de l'utilisateur Windows. <ul style="list-style-type: none"> • Transfert direct de combinaisons de touches utilisateur par défaut • Sur le bureau local • Sur le bureau à distance • Sur les ordinateurs en plein écran uniquement

Tableau 108. Affichage de l'application

Option	Description
Affichage du bureau	Sélectionnez cette option pour afficher la connexion Citrix sur votre bureau. Une fois que vous activez cette option, spécifiez le Nom du dossier de bureau pour la connexion.
Affichage du menu Démarrer	Sélectionnez cette option pour activer l'affichage du menu Démarrer sur le bureau de la connexion. Une fois que vous activez cette option, spécifiez le Dossier d'affichage du menu Démarrer pour la connexion.
Affichage de la barre d'état système	Sélectionnez cette option pour afficher l'icône de connexion Citrix dans la zone de notification.

Tableau 109. Options de serveur


Tableau 109. Options de serveur

Option	Description
Méthode d'authentification	Sélectionnez cette option pour choisir une méthode d'authentification pour votre connexion Citrix. <ul style="list-style-type: none"> • Méthode de connexion par défaut • Méthode de connexion par invite

Tableau 110. Paramètres avancés

Option	Description
Désactiver les fenêtres contextuelles en plein écran	Sélectionnez cette option pour désactiver les fenêtres contextuelles en plein écran.
Authentification : connexion aux sessions actives et déconnectées	Sélectionnez cette option pour vous connecter aux sessions actives et déconnectées après avoir ouvert une session.
Menu : connexion aux sessions actives et déconnectées	Sélectionnez cette option pour vous connecter aux sessions actives et déconnectées.
Se reconnecter à partir du menu	Sélectionnez cette option pour vous reconnecter aux sessions existantes à partir du menu du client.

Tableau 111. Redirection Flash

Option	Description
Utiliser Flash Remoting	Sélectionnez cette option pour afficher le contenu flash sur l'appareil client au lieu du serveur distant.
Activer l'extraction de contenu côté serveur	Sélectionnez cette option pour télécharger du contenu sur le serveur, puis l'envoyer à l'appareil de l'utilisateur.
Utiliser les cookies HTTP du serveur	Sélectionnez cette option pour synchroniser les cookies HTTP côté client avec le côté serveur.
Règles de réécriture d'URL pour l'extraction de contenu côté client	Sélectionnez cette option pour ajouter des règles qui redirigent les appareils de l'utilisateur vers d'autres serveurs pour l'extraction côté client. Cliquez sur Ajouter un élément , puis saisissez le nom de la règle de contenu et la valeur de la règle de contenu.  REMARQUE : Pour supprimer un élément de la liste, sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer .

Configuration des paramètres de connexion à distance : VMware

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de connexion VMware pour les appareils Windows Embedded standard.

Tableau 112. Configuration des connexions à distance : VMware (suite)

Option	Description :
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour définir le nom pour identifier la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion lorsque vous ouvrez une session.
Adresse de serveur VMware	Sélectionnez cette option pour saisir l'adresse du serveur pour la connexion VMware.
Protocole	Sélectionnez cette option afin de choisir le protocole pour la connexion VMware. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes :

Tableau 112. Configuration des connexions à distance : VMware

Option	Description :
	<ul style="list-style-type: none"> • PCOIP • RDP • Blast
Se connecter en tant qu'utilisateur actuel	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification unique (SSO) pour la connexion. Si vous activez l'option Se connecter en tant qu'utilisateur actuel , utilisez vos informations d'identification Windows pour vous connecter au serveur VMware.
Nom d'utilisateur	Sélectionnez cette option pour définir un nom d'utilisateur pour la connexion VMware si l'authentification unique est désactivée.
Mot de passe	Sélectionnez cette option pour définir un mot de passe pour la connexion VMware si l'authentification unique est désactivée.
Nom de domaine	Sélectionnez cette option pour définir un nom de domaine pour la connexion VMware.
Mode sécurité	Sélectionnez cette option pour spécifier la connectivité du client s'il ne peut pas vérifier de connexion sécurisée au serveur.
Mode plein écran	Sélectionnez cette option pour définir la fenêtre de connexion VMware en mode plein écran. Si vous ne sélectionnez pas le mode plein écran, dans le menu déroulant, sélectionnez la taille de fenêtre .
Affiche la barre de menu déroulant en plein écran	Sélectionnez cette option pour afficher le menu déroulant Plein écran pour votre connexion.
Lancer automatiquement ce bureau	Sélectionnez cette option pour spécifier un bureau publié à démarrer lorsque la connexion est établie.
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour vous reconnecter automatiquement si la connexion est interrompue.
Broker	Sélectionnez cette option pour définir le nom d'hôte ou l'adresse IP du broker View Connection .
Historique du broker	Sélectionnez cette option pour spécifier le nom d'hôte ou l'adresse IP précédemment utilisés pour le broker View Connection .

Configuration des paramètres de connexion à distance (RDP)

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de connexion RDP, tels que la passerelle RD, l'écran et les paramètres des ressources locales pour les appareils Windows Embedded Standard.

Tableau 113. Configuration des paramètres de base (suite)

Option	Description
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour définir un nom pour identifier la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour activer la connexion automatiquement après l'ouverture de session.
Adresse du serveur	Sélectionnez cette option pour saisir l'adresse du serveur de la connexion.
Connexion directe	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité d'authentification unique (SSO) pour la connexion. Si vous activez l'option Se connecter en tant qu'utilisateur actuel , utilisez

Tableau 113. Configuration des paramètres de base

Option	Description
	vos informations de connexion Windows pour vous connecter au serveur.
Nom d'utilisateur	Sélectionnez cette option pour définir un nom d'utilisateur pour la connexion, si l'authentification unique (SSO) est désactivée.
Mot de passe	Sélectionnez cette option pour définir un mot de passe pour la connexion, si l'authentification unique (SSO) est désactivée.
Nom de domaine	Sélectionnez cette option pour définir un nom de domaine pour la connexion.
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour vous reconnecter automatiquement si la connexion est interrompue.

Tableau 114. Configuration de la passerelle RD

Option	Description
Utiliser les paramètres de passerelle RD	<p>Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres de la passerelle RD. Après avoir activé l'option, saisissez le nom du Serveur RD pour la passerelle.</p> <p>Dans le menu déroulant Méthode de connexion la passerelle RD, spécifiez les informations d'identification permettant de valider la connexion avec la passerelle RD :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Demander le mot de passe NTLM ● Carte à puce ● M'autoriser à sélectionner ultérieurement ● <p>Dans le menu déroulant Méthode d'utilisation de la passerelle RD, sélectionnez l'une des façons suivantes d'utiliser un serveur de bureau à distance :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ne pas utiliser le serveur de passerelle RD - Toutes les adresses IP ● Utiliser les paramètres de serveur de passerelle RD ● Utiliser les paramètres de serveur de passerelle RD pour les adresses IP non locales uniquement ● Utiliser les paramètres par défaut ● Adresses IP locales uniquement

Tableau 115. Configuration des paramètres d'affichage (suite)

Option	Description
Plein écran	<p>Sélectionnez cette option pour définir la fenêtre de connexion sur le mode plein écran.</p> <p>Une fois le mode plein écran activé, dans le menu déroulant, sélectionnez la taille de la fenêtre.</p>
Afficher la barre de connexion	Sélectionnez cette option pour afficher la barre de connexion en mode plein écran.
Prise en charge multi-écrans	Sélectionnez cette option pour activer la prise en charge de plusieurs écrans.
Profondeur de la couleur de l'écran (en bits)	Sélectionnez cette option pour définir la profondeur de la couleur de l'écran de la connexion.

Tableau 115. Configuration des paramètres d'affichage

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • RDP Couleur 15 bits • RDP Couleur 16 bits • RDP Couleur vraie 24 bits • RDP Qualité la plus élevée 32 bits

Tableau 116. Configuration d'autres paramètres (expérience)

Option	Description
Vitesse de connexion pour optimiser les performances	Sélectionnez cette option pour spécifier la vitesse de connexion en vue d'optimiser les performances.
Arrière-plan du Bureau	Sélectionnez cette option pour activer l'arrière-plan du Bureau pour la connexion.
Styles visuels	Sélectionnez cette option pour activer les styles visuels pour la connexion.
Lissage des polices	Sélectionnez cette option pour activer le lissage de la police pour la connexion.
Mise en cache bitmap persistante	Sélectionnez cette option pour activer la mise en cache bitmap persistante pour la connexion.
Composition du bureau	Sélectionnez cette option pour activer la composition du bureau pour la connexion.
Désactiver le paramètre de curseur	Sélectionnez cette option pour désactiver le paramètre du curseur pour la connexion.
Afficher le contenu de la fenêtre pendant le glisser	Sélectionnez cette option pour afficher le contenu de la fenêtre tout en faisant glisser la fenêtre.
Animation des menus et des fenêtres	Sélectionnez cette option pour activer l'animation des menus et des fenêtres dans la connexion.
Utiliser le nom du serveur de redirection	Sélectionnez cette option pour activer l'utilisation du nom du serveur de redirection.
Si l'authentification du serveur échoue	<p>Sélectionnez cette option pour spécifier l'action qui doit être effectuée lorsque l'authentification de serveur échoue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se connecter et ne pas m'avertir • Ne pas se connecter • M'avertir

Tableau 117. Configuration des ressources locales

Option	Description
Rediriger le bloc-notes	Sélectionnez cette option pour utiliser le bloc-notes local de l'appareil dans la connexion à distance.
Rediriger les ports COM	Sélectionnez cette option pour utiliser les ports COM (série) locaux de l'appareil dans la connexion à distance.
Rediriger DirectX	Sélectionnez cette option pour rediriger DirectX sur l'ordinateur client et le rendre disponible dans la connexion à distance.
Rediriger les lecteurs	Sélectionnez cette option pour utiliser les lecteurs locaux de l'appareil dans la connexion à distance.

Tableau 117. Configuration des ressources locales

Option	Description
Rediriger les appareils POS	Sélectionnez cette option pour utiliser des appareils de point de service (POS), tels que des lecteurs de code à barres et des lecteurs magnétiques dans la connexion à distance.
Transférer toutes les imprimantes	Sélectionnez cette option pour utiliser l'imprimante locale de l'appareil dans la connexion à distance.
Rediriger la carte à puce	Sélectionnez cette option pour utiliser les cartes à puce locales de l'appareil dans la connexion à distance.
Activer la redirection de l'appareil USB RemoteFX	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la redirection de l'appareil USB RemoteFX.
Activer la redirection des clés USB branchées ultérieurement	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la redirection des clés USB à partir de la session RDP.
Activer la redirection des autres appareils Plug-and-Play pris en charge	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la redirection des autres appareils Plug-and-Play pris en charge.

Configuration des paramètres de connexion à distance : navigateur

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de connexion du navigateur, tels que le proxy et les favoris IE, pour les appareils Windows Embedded Standard.

Tableau 118. Paramètres de base

Option	Description :
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour définir un nom afin d'identifier la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion lorsque vous ouvrez une session.
URL	Sélectionnez cette option pour spécifier l'URL par défaut pour le navigateur.
Niveau de sécurité de zone Internet	Sélectionnez cette option pour définir les paramètres de sécurité d'Internet Explorer dans la zone Internet.
Niveau de sécurité de zone locale	Sélectionnez cette option pour définir les paramètres de sécurité d'Internet Explorer dans la zone locale.
Niveau de sécurité de zone de confiance	Sélectionnez cette option pour définir les paramètres de sécurité d'Internet Explorer sur les sites sécurisés.
Niveau de sécurité de zone restreinte	Sélectionnez cette option pour définir les paramètres de sécurité d'Internet Explorer sur les sites sensibles.

Tableau 119. Paramètres de sites de confiance et de favoris Internet Explorer (IE)


Option	Description :
Favoris IE	<p>Sélectionnez cette option pour ajouter vos favoris et sites de confiance. Procédez comme suit pour ajouter vos favoris et sites de confiance :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Ajouter un site et saisissez le nom de dossier, l'URL et la description. 2. Cliquez sur Créer un raccourci pour créer un raccourci pour le site. 3. Cliquez sur Supprimer pour retirer un site de la liste. <p> REMARQUE :</p>

Tableau 119. Paramètres de sites de confiance et de favoris Internet Explorer (IE) (suite)

Option	Description :
	L'adresse URL doit commencer par Https:// lorsque la case Sites de confiance est cochée.
Exiger une vérification du serveur (https) pour tous les sites de la zone	Sélectionnez cette option pour activer la vérification du serveur pour tous les sites de la zone.


Tableau 120. Internet Explorer : Paramètres de proxy IE

Option	Description :
Activer le proxy	Sélectionnez cette option pour configurer le proxy pour le navigateur.

Tableau 121. Pare-feu

Option	Description :
Pare-feu de domaine	Sélectionnez cette option pour activer le pare-feu de domaine.
Pare-feu privé	Sélectionnez cette option pour activer le pare-feu privé.
Pare-feu public	Sélectionnez cette option pour activer le pare-feu public.

Tableau 122. Aero (valable pour Windows Embedded Standard 7)

Option	Description :
Aero	Sélectionnez cette option pour activer la fonction Aero dans le navigateur.  REMARQUE : Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour Windows Embedded Standard 7.

Configuration des paramètres du BIOS des Thin Clients mobiles Latitude

Utilisez cette page pour définir les paramètres du BIOS des Thin Clients mobiles Latitude.

Tableau 123. Configuration du système

Option	Description :
Port série 1	Cochez cette case pour déterminer le fonctionnement du port série sur la station d'accueil. Cette option vous permet d'éviter les conflits de ressources entre les appareils en désactivant ou remappant l'adresse du port. <ul style="list-style-type: none"> ● Désactivé : le port est désactivé. ● COM1 : le port est configuré en 3F8h avec IRQ 4. ● COM2 : le port est configuré en 2F8h avec IRQ 3. ● COM3 : le port est configuré en 3F8h avec IRQ 4. ● COM4 : le port est configuré en 2F8h avec IRQ 3.
Périphérique sonore	Cochez cette case pour activer l'appareil de son.
Microphone	Cochez cette case pour activer le microphone.
Haut-parleur	Cochez cette case pour activer les haut-parleurs.

Tableau 124. Configuration USB

Tableau 124. Configuration USB

Option	Description :
External USB Ports	Cochez cette case pour activer l'appareil connecté au port. L'appareil est également disponible pour le système d'exploitation. Si le port USB est désactivé, le système d'exploitation ne détecte pas l'appareil connecté au port.

Tableau 125. Configuration des paramètres sans fil

Option	Description :
Activer le Bluetooth	Cochez cette case pour activer le Bluetooth.
WLAN/GPS	Cochez cette case pour activer le WLAN/GPS.
Connexions réseau sans fil	Cochez cette case pour activer le LAN sans fil.

Tableau 126. Configuration des paramètres de sécurité

Option	Description :
Verrouillage de la configuration par l'administrateur	Cochez cette case pour empêcher les utilisateurs d'accéder à la configuration lorsque le mot de passe administrateur est défini.

Tableau 127. Paramètres de mot de passe administrateur

Option	Description :
Activer le mot de passe administrateur	Cochez cette case pour activer le mot de passe administrateur du BIOS. Les changements apportés avec succès à ce mot de passe prennent effet immédiatement.
Mot de passe de l'administrateur	Saisissez le nouveau mot de passe administrateur du BIOS. Cette option est disponible uniquement si vous cochez la case Activer le mot de passe administrateur .

Tableau 128. Configuration des paramètres de gestion de l'alimentation

Option	Description :
Wake On LAN	Activez cette option pour mettre l'appareil sous tension à partir de la console Wyse Management Suite. Pour effectuer cette action, exécutez la commande WOL (Wake On LAN) sur la page Appareils .
Éveil sur secteur	Activez cette option pour démarrer automatiquement l'appareil dès que le courant est rétabli suite à une panne d'alimentation.

Tableau 129. Configuration des paramètres de démarrage automatique

Option	Description :
Démarrage automatique	Dans la liste déroulante, définissez l'heure de la journée à laquelle vous souhaitez allumer le système automatiquement.

Tableau 130. Configuration du calendrier de redémarrage

Option	Description :
Option de redémarrage	Pour certains paramètres du BIOS, vous devez redémarrer le système. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Redémarrer immédiatement : le système redémarre immédiatement. Redémarrer ultérieurement : sélectionnez l'heure de redémarrage et la minute de redémarrage pour définir l'heure de redémarrage du système.

Tableau 130. Configuration du calendrier de redémarrage

Option	Description :
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas redémarrer : le système ne redémarre pas.

Configuration des paramètres BIOS de Thin Client Wyse 7040

Utilisez cette page pour configurer les paramètres BIOS des Thin Clients Wyse 7040.

Tableau 131. Configuration du système

Option	Description
Périphérique sonore	Cochez cette case pour activer l'appareil de son.
Microphone	Cochez cette case pour activer le microphone.
Haut-parleur	Cochez cette case pour activer les haut-parleurs.

Tableau 132. Configuration des paramètres de sécurité

Option	Description
Verrouillage de la configuration par l'administrateur	Cochez cette case pour empêcher les utilisateurs d'entrer dans la Configuration lorsque le mot de passe administrateur est défini.

Tableau 133. Configuration des paramètres du mot de passe administrateur

Option	Description
Activer le mot de passe administrateur	Cochez cette case pour activer le mot de passe administrateur du BIOS. Les changements apportés avec succès à ce mot de passe prennent effet immédiatement.
Mot de passe de l'administrateur	Saisissez le nouveau mot de passe administrateur du BIOS. Cette option est disponible uniquement si vous cochez la case Activer le mot de passe administrateur .

Tableau 134. Configuration des paramètres de démarrage automatique

Option	Description
Démarrage automatique	Dans la liste déroulante, définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le système s'allume automatiquement.

Tableau 135. Configuration du calendrier de redémarrage

Option	Description
Option de redémarrage	<p>Pour certains paramètres du BIOS, vous devez redémarrer le système. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrer immédiatement : le système redémarre immédiatement. • Redémarrer ultérieurement : sélectionnez l'heure de redémarrage et la minute de redémarrage pour définir l'heure de redémarrage du système. • Ne pas redémarrer : le système ne redémarre pas.

Tableau 136. Configuration USB

Option	Description
Activer les ports USB à l'avant	Cochez cette case pour activer l'appareil connecté au port. Si vous cochez cette case, l'appareil est mis à la disposition du système

Tableau 136. Configuration USB (suite)

Option	Description
	d'exploitation également. Cependant, si le port USB est désactivé, le système d'exploitation ne détecte pas l'appareil connecté au port.
Activer les ports USB à l'arrière	Cochez cette case pour activer l'appareil connecté au port. Si vous cochez cette case, l'appareil est mis à la disposition du système d'exploitation également. Cependant, si le port USB est désactivé, le système d'exploitation ne détecte pas l'appareil connecté au port.

Tableau 137. Configuration des paramètres de gestion de l'alimentation

Option	Description
Éveil sur secteur	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour spécifier la façon dont le système doit réagir lorsque l'alimentation secteur est rétablie après une coupure de courant. Les options disponibles sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Dernier • Allumé
Wake On LAN	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour permettre au Thin Client de s'allumer depuis l'état hors tension. Vous pouvez déclencher la mise sous tension d'un Thin Client depuis l'état hors tension à l'aide d'un signal LAN ou d'un signal LAN sans fil.

Configuration des informations sur l'appareil

Utilisez la page **Informations sur l'appareil** pour définir les détails de l'appareil.

Tableau 138. Configuration des informations sur l'appareil

Option	Description :
Emplacement	Saisissez l'emplacement de l'appareil.
Contact	Saisissez le contact pour l'appareil.
Personnalisé 1 à 3	Saisissez les valeurs personnalisées.

Définition des paramètres de configuration rapide de Wyse

La page **Wyse Easy Setup** permet de définir les paramètres de configuration rapide de Wyse pour le panneau de configuration et l'interface utilisateur.

Tableau 139. Configuration du système

Option	Description
Région et langue	Permet à l'utilisateur d'accéder aux paramètres qui définissent la région et la langue dans le panneau de configuration.
Date et heure	Permet à l'utilisateur d'accéder aux paramètres qui définissent la date et l'heure dans le panneau de configuration.
Écran	Permet à l'utilisateur d'accéder aux paramètres d'affichage dans le panneau de configuration.

Tableau 139. Configuration du système

Option	Description
Réseau	Permet à l'utilisateur d'accéder aux paramètres de réseau dans le panneau de configuration du système local.
Facilité d'accès	Permet à l'utilisateur d'accéder aux paramètres qui définissent la facilité d'accès dans le panneau de configuration.

Tableau 140. Configuration des périphériques

Option	Description
Souris	Permet à l'utilisateur d'accéder aux paramètres de la souris dans le panneau de configuration.
Clavier	Permet à l'utilisateur d'accéder aux paramètres du clavier dans le panneau de configuration.

Tableau 141. Configuration du mode Kiosque

Option	Description
Mode Kiosque	Sélectionnez cette option pour remplacer le bureau Windows par défaut par le bureau de configuration rapide de Wyse, les connexions distantes de la configuration rapide de Wyse et les applications de la configuration rapide de Wyse.
Applications	Saisissez les informations nécessaires pour enregistrer une nouvelle application.
Action de sortie de l'application	Dans la liste déroulante Action de sortie de l'application, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Arrêt lorsque vous quittez • Redémarrage lorsque vous quittez • Déconnexion lorsque vous quittez • Persistance lorsque vous quittez Ce paramètre s'applique lorsque vous avez configuré au moins une connexion distante.
Suppression d'une carte à puce	Dans la liste déroulante Suppression d'une carte à puce, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage lors de la suppression de la carte à puce • Déconnexion lors de la suppression de la carte à puce • Arrêt lors de la suppression de la carte à puce • Écran de verrouillage lors de la suppression de la carte à puce

Tableau 142. Personnalisation

Option	Description
Arrière-plan	Dans le menu déroulant, sélectionnez l'image de votre choix. L'image doit être chargée dans le référentiel de fichiers et s'afficher comme fond d'écran.
Logo	Dans la liste déroulante, sélectionnez les fichiers de logo qui sont téléchargés dans Applications et données > Logithèque de fichiers > Inventaire .

Tableau 143. Configuration de la barre des tâches

Option	Description
Date et heure	Permet à l'utilisateur de définir la date et l'heure sur le shell de Wyse Easy Setup ou le bureau personnalisé.

Tableau 143. Configuration de la barre des tâches

Option	Description
Son	Permet à l'utilisateur de définir les paramètres audio dans le shell de Wyse Easy Setup ou le bureau personnalisé.
Réseau	Permet à l'utilisateur d'afficher les paramètres de réseau sur le shell de Wyse Easy Setup ou le bureau personnalisé.
Clavier tactile	Permet à l'utilisateur d'afficher le clavier tactile sur le shell de Wyse Easy Setup ou le bureau personnalisé.

Tableau 144. Configuration du menu Démarrer

Option	Description
Autoriser l'arrêt	Permet à l'utilisateur d'arrêter le système sur le shell de Wyse Easy Setup ou le bureau personnalisé.
Autoriser le redémarrage	Permet à l'utilisateur de redémarrer le système sur le shell de Wyse Easy Setup ou le bureau personnalisé.
Autoriser la déconnexion	Permet à l'utilisateur de se déconnecter sur le système du shell Wyse Easy Setup ou le bureau personnalisé.

Configuration des paramètres VNC

Cette page permet de configurer les paramètres VNC.

Tableau 145. Configuration VNC

Option	Description
Activer VNC	Sélectionnez cette option pour activer le serveur VNC.
Invite utilisateur VNC	Si vous sélectionnez cette option, vous devez accepter ou refuser la duplication miroir VNC.
Mot de passe utilisateur VNC requis	Sélectionnez cette option pour définir le mot de passe VNC.
Mot de passe VNC principal	Sélectionnez cette option pour modifier le mot de passe VNC. Saisissez un nouveau mot de passe de huit caractères maximum.
Mot de passe VNC Affichage uniquement	Vous permet d'utiliser le mode d'affichage uniquement si vous vous connectez à l'aide de ce mot de passe.

Configuration des paramètres de domaine

Lisez les instructions affichées à l'écran pour ajouter l'appareil d'entreprise IoT Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded 8 Standard ou Windows 10 au domaine Active Directory de l'entreprise.

Tableau 146. Configuration des paramètres de domaine

Option	Description :
Domaine ou groupe de travail	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.
Nom du domaine ou du groupe de travail	Saisissez le FQDN du domaine.
Nom d'utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur. Le compte doit disposer de l'option Ajouter au domaine .
Mot de passe	Entrez le mot de passe.

Tableau 146. Configuration des paramètres de domaine

Option	Description :
OU du compte	Saisissez l'emplacement de l'unité organisationnelle auquel l'objet ordinateur doit être créé.
Connexion automatique	Cochez la case pour afficher l'écran d'ouverture de session Windows.

Configuration des paramètres du BIOS pour Wyse 5070 Thin Client avec Windows 10 IoT Enterprise

Utilisez la page des paramètres du BIOS pour configurer les paramètres du BIOS pour Wyse 5070 Thin Client et Wyse 5070 Extended thin client avec Windows 10 IoT Enterprise.

Tableau 147. Configuration du système

Option	Description :
Acviver le son	Cochez cette case pour activer l'appareil audio.
Activer le microphone	Cochez cette case pour activer le microphone.
Activer le haut-parleur interne	Cochez cette case pour activer le haut-parleur interne.
Port parallèle	<p>Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option qui détermine le fonctionnement du port parallèle sur la station d'accueil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Désactivé : le port est désactivé. ● AT : le port est configuré pour compatibilité IBM AT. ● PS2 : le port est configuré pour compatibilité IBM PS2. ● ECP : le port est configuré pour le protocole ECP (Extended Capability Port). <p>REMARQUE : Cette option est disponible pour Wyse 5070 Extended thin client lorsqu'une carte complémentaire est installée.</p>
Port série 1	<p>Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option qui détermine le fonctionnement du port série sur la station d'accueil. Cette option vous permet d'éviter les conflits de ressources entre les appareils en désactivant ou remappant l'adresse du port.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Désactivé : le port est désactivé. ● COM1 : le port est configuré en 3F8h avec IRQ 4. ● COM2 : le port est configuré en 2F8h avec IRQ 3. ● COM3 : le port est configuré en 3F8h avec IRQ 4. ● COM4 : le port est configuré en 2F8h avec IRQ 3.

Tableau 148. Configuration USB

Option	Description :
Activer les ports USB à l'avant	<p>Cochez cette case pour permettre au système d'exploitation de détecter les périphériques reliés au port USB avant. Toutefois, si le port USB est désactivé, le système d'exploitation ne détecte pas le périphérique connecté aux ports USB avant.</p> <p>REMARQUE : le clavier et la souris USB fonctionnent toujours dans la configuration du BIOS indépendamment de ce paramètre.</p>
Port avant central supérieur	Sélectionnez cette option pour activer le port USB supérieur à l'avant du Thin Client.
Port avant moyen supérieur	Sélectionnez cette option pour activer le port USB moyen supérieur à l'avant du Thin Client.

Tableau 148. Configuration USB

Option	Description :
Port avant moyen inférieur	Sélectionnez cette option pour activer le port USB moyen inférieur à l'avant du Thin Client.
Port avant inférieur	Sélectionnez cette option pour activer le port USB inférieur à l'avant du Thin Client.
Activer les ports USB à l'arrière	Cochez cette case pour permettre au système d'exploitation de détecter les périphériques connectés au port USB arrière. Toutefois, si le port USB est désactivé, le système d'exploitation ne détecte pas le périphérique connecté aux ports USB arrière. REMARQUE : le clavier et la souris USB fonctionnent toujours dans la configuration du BIOS indépendamment de ce paramètre.
Port arrière supérieur gauche	Sélectionnez cette option pour activer le port USB supérieur gauche à l'arrière du Thin Client.
Port arrière supérieur droit	Sélectionnez cette option pour activer le port USB supérieur droit à l'arrière du Thin Client.
Port arrière inférieur gauche	Sélectionnez cette option pour activer le port USB inférieur gauche à l'arrière du Thin Client.
Port arrière inférieur droit	Sélectionnez cette option pour activer le port USB inférieur droit à l'arrière du Thin Client.

Tableau 149. Configuration des paramètres de sécurité

Option	Description :
Activer le verrouillage de la configuration admin	Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs d'accéder au programme de configuration lorsqu'un mot de passe administrateur est défini.

Tableau 150. Configuration des paramètres de gestion de l'alimentation

Option	Description :
Wake On LAN	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour autoriser le Thin Client à s'allumer lorsqu'il est à l'état désactivé. Vous pouvez configurer un Thin Client pour qu'il démarre depuis l'état désactivé à l'aide d'un signal LAN.
Retour de l'alimentation secteur	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour spécifier la façon dont le système réagit lorsque l'alimentation CA est rétablie.

Tableau 151. Configuration des paramètres sans fil

Option	Description :
WLAN/ WiGig	Cochez cette case pour activer les périphériques internes sans fil.
Bluetooth	Cochez cette case pour activer les périphériques Bluetooth.

Tableau 152. Configuration des paramètres de démarrage automatique

Option	Description :
Allumage auto programmé	Dans la liste déroulante, définissez l'heure de la journée à laquelle vous souhaitez allumer le système automatiquement.

Tableau 153. Paramètres de planification du redémarrage

Tableau 153. Paramètres de planification du redémarrage

Option	Description :
Option de redémarrage	Certains paramètres du BIOS nécessitent un redémarrage du système. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Redémarrer immédiatement : le système redémarre immédiatement.• Redémarrer ultérieurement : sélectionnez l'heure de redémarrage et la minute de redémarrage pour définir l'heure de redémarrage du système.• Ne pas redémarrer : le système ne redémarre pas.

Modification des paramètres de la politique Linux

À propos de cette tâche

Pour configurer les paramètres de la politique Linux, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Groupes & configurations**.
La page **Groupes et configurations** s'affiche.
2. Cliquez sur le menu déroulant **Modifier les politiques**.
3. Cliquez sur **Linux**.
La page **Linux** s'affiche. Les paramètres de la politique des Thin Clients Linux incluent les options suivantes :
 - Personnalisation du système
 - Expérience de bureau
 - Expérience de connexion
 - Réseau
 - Security
 - Configuration centrale
 - Autres paramètres
 - Paramètres globaux VDI
 - Connexions Citrix à distance
 - Connexion à distance VMware
 - Connexions à distance RDP
 - Navigateur de connexions à distance
 - Avancé
4. Après avoir configuré les paramètres de politique, cliquez sur **Enregistrer et Publier**.

Configuration de la personnalisation du système

Utilisez cette page pour configurer la personnalisation du système.

Tableau 154. Configuration de la personnalisation du système

Option	Description
Résolution de l'écran (principal)	Sélectionnez cette option pour définir la résolution du moniteur. Dans le menu déroulant, sélectionnez la résolution du moniteur de votre choix.
Rotation du moniteur	Sélectionnez cette option pour définir l'orientation de l'écran. Dans la liste déroulante, sélectionnez Vertical ou Horizontal selon vos préférences.

Tableau 154. Configuration de la personnalisation du système

Option	Description
Activer le double écran	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité de double écran. Lorsque vous cochez cette case, les options suivantes s'affichent : <ul style="list-style-type: none"> ● Mode Miroir : l'écran est mis en miroir. ● Mode Extension : l'écran est étendu. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ À gauche ○ À droite ○ Bas ○ Haut
Disposition	Sélectionnez cette option pour définir la disposition du clavier du Thin Client. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.
Langue du système	Sélectionnez cette option pour définir la langue du système. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.
Vitesse de la souris	Sélectionnez cette option pour spécifier la vitesse du curseur de la souris lorsque vous déplacez ce périphérique. La plage de vitesse de la souris est comprise entre 0 et 6.
Souris pour gaucher	Sélectionnez cette option pour définir l'orientation de la souris vers la gauche. Si cette case n'est pas cochée, l'orientation de la souris est définie sur la droite.
Fuseau horaire	Sélectionnez cette option pour définir le fuseau horaire en fonction de votre emplacement. Dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire de votre choix.
Format de l'heure	Sélectionnez cette option pour choisir un format d'heure. Dans le menu déroulant, sélectionnez le format de 12 ou 24 heures.
Serveurs d'heure (serveurs NTP)	Sélectionnez cette option pour répertorier les serveurs d'heure. Les serveurs d'heure autorisent le serveur NTP à synchroniser l'heure.
Volume audio	Sélectionnez cette option pour définir le volume audio du Thin Client. La plage du volume audio est comprise entre 0 et 100.
Audio coupé	Sélectionnez cette option pour couper le son sur le Thin Client.
Volume microphone	Sélectionnez cette option pour définir le volume du microphone du Thin Client. La plage du volume du microphone est comprise entre 0 et 100.
Microphone coupé	Sélectionnez cette option pour couper le microphone.

Configuration de l'expérience de bureau

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de bureau, tels que le fond d'écran de bureau, la disposition du fond d'écran et les touches de raccourci du bureau.

Tableau 155. Configuration de l'expérience de bureau

Tableau 155. Configuration de l'expérience de bureau

Option	Description :
Papier peint du Bureau	Sélectionnez cette option pour modifier le fond d'écran par défaut.
Fichier de fond d'écran	Sélectionnez cette option pour choisir votre fond d'écran. Les images chargées dans le référentiel de fichiers s'affichent.
Disposition du fond d'écran	Sélectionnez cette option pour définir la disposition du fond d'écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez la disposition du fond d'écran de votre choix. La disposition du fond d'écran par défaut est Centrer .
Touches rapides	<p>Sélectionnez cette option pour désactiver les raccourcis pour les actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fermer la fenêtre active actuelle ● Réduire la fenêtre active actuelle ● Agrandir/Réduire la fenêtre active actuelle ● Réduire la fenêtre active actuelle ● Redimensionner la fenêtre active actuelle ● Déplacer la fenêtre active actuelle ● Modificateur du bouton de la souris ● Afficher le menu principal du panneau ● Afficher la liste de menu principal du panneau ● Afficher la fenêtre de commande d'exécution ● Activer l'économiseur d'écran ● Afficher le bureau ● Basculer entre les fenêtres ouvertes ● Basculer la fenêtre active entre le plein écran et le mode normal ● Afficher des options de menu pour la fenêtre actuelle ● Capture d'écran (réaliser une capture)

Configuration des paramètres d'expérience de connexion

Utilisez cette page pour configurer les paramètres, tels que la connexion automatique, le message de bannière de connexion, et les mots de passe pour l'administrateur, l'utilisateur léger et les utilisateurs racine.

Tableau 156. Configuration des paramètres d'expérience de connexion (suite)

Option	Description :
Connexion automatique	Sélectionnez cette option pour activer le Thin Client pour se connecter automatiquement sans aucune intervention de la part de l'utilisateur. Utilisez l'option Nom d'utilisateur à connexion automatique pour sélectionner le nom d'utilisateur pour la connexion par défaut.
Nom d'utilisateur à connexion automatique	<p>Cochez la case Connexion automatique pour définir l'utilisateur par pour la connexion automatique. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● admin ● utilisateurléger ● invité
Activer la bannière sur la fenêtre de connexion	<p>Sélectionnez cette option pour configurer un message de bannière dans l'écran d'ouverture de session.</p> <p>L'option Message de bannière s'affiche lorsque vous cochez la case Activer la bannière sur la fenêtre de connexion.</p>

Tableau 156. Configuration des paramètres d'expérience de connexion

Option	Description :
	Saisissez un texte personnalisé dans la zone affichée sur l'écran d'ouverture de session.
Mot de passe racine	Saisissez le mot de passe si vous souhaitez modifier le mot de passe racine.
Mot de passe de l'administrateur	Saisissez le mot de passe si vous souhaitez modifier le mot de passe de l'administrateur.
Mot de passe d'utilisateur léger	Saisissez le mot de passe si vous souhaitez modifier le mot de passe de l'utilisateur léger.
Mot de passe invité	Saisissez le mot de passe si vous souhaitez modifier le mot de passe invité.

Configurer des paramètres réseau

Utilisez cette page pour configurer les paramètres réseau.

Tableau 157. Configurer des paramètres réseau

Option	Description :
Nom de la connexion sans fil	Saisissez le nom de la connexion.
SSID	Saisissez le nom de la connexion Service Set Identifier (SSID).
Mode sécurité	Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de mode de sécurité en fonction de vos besoins. Saisissez les détails du mode de sécurité dans les champs correspondants.

Configuration des paramètres de sécurité

Utilisez cette page pour configurer les options de sécurité.

Tableau 158. Configuration des paramètres de sécurité (suite)

Option	Description
Algorithme de chiffrement de mot de passe	Sélectionnez cette option pour choisir l'algorithme de chiffrement de mot de passe. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Base64 • AES • Texte brut La valeur par défaut est Base64 .
Activer la réinitialisation G key	Par défaut, la fonctionnalité de réinitialisation Gkey est activée. Vous pouvez réinitialiser l'appareil sur ses paramètres d'usine en appuyant sur la touche G pendant le démarrage de l'appareil.
Certificats d'installation	Sélectionnez cette option pour choisir le certificat que vous souhaitez installer sur l'appareil.

Tableau 158. Configuration des paramètres de sécurité

Option	Description
	Dans le menu déroulant, sélectionnez les certificats qui sont ajoutés dans le référentiel de fichiers.
Activer SSH	Sélectionnez cette option pour activer Secure Shell (SSH) sur l'appareil.
Autoriser la connexion SSH « root »	Sélectionnez cette option pour activer la connexion SSH root.
Activer le serveur VNC	Sélectionnez cette option pour activer le serveur VNC.
Exiger que l'utilisateur saisisse un mot de passe	Sélectionnez cette option pour définir le mot de passe VNC.
Mot de passe VNC	Sélectionnez cette option pour saisir le mot de passe VNC.
Inviter l'utilisateur au démarrage de la session VNC	Sélectionnez cette option pour afficher un message contextuel demandant l'acceptation d'une demande de connexion VNC entrante.

Configuration des paramètres de la configuration centrale

Utilisez cette page pour spécifier le serveur de fichiers, le serveur de micrologiciel, le chemin racine et les informations d'identification utilisateur correspondantes.

Tableau 159. Configuration des paramètres de la configuration centrale

Option	Description :
Chemin du serveur de fichiers	Saisissez le chemin complet du dossier qui contient le dossier <code>w1x</code> . Les protocoles pris en charge comprennent http, ftp et https. Le protocole par défaut est ftp.
Nom d'utilisateur du serveur de fichiers	Saisissez le nom d'utilisateur pour accéder au serveur de fichiers.
Mot de passe du serveur de fichiers	Saisissez le mot de passe pour accéder au serveur de fichiers.
Chemin racine	Ce chemin racine est utilisé pour accéder aux fichiers présents sur le serveur. Le nom du répertoire <code>/w1x</code> est ajouté à l'entrée de chemin racine avant utilisation. Si le chemin racine n'est pas fourni, <code>/wyse</code> est utilisé.
Serveur/chemin de micrologiciel	Saisissez le chemin complet du dossier qui contient les images de micrologiciel. Les protocoles pris en charge comprennent http, ftp et https. Le protocole par défaut est ftp.
Nom d'utilisateur de serveur de micrologiciel	Saisissez le nom d'utilisateur permettant d'accéder au serveur de micrologiciel.
Mot de passe du serveur de micrologiciel	Saisissez le mot de passe permettant d'accéder au serveur de micrologiciel.
Chemin racine du micrologiciel	Ce chemin racine est utilisé pour accéder aux images de micrologiciel présentes sur le serveur. Le nom du répertoire <code>/wt.x</code> est ajouté à l'entrée de chemin racine avant utilisation. Si le chemin racine n'est pas fourni, <code>/wyse</code> est utilisé.

Configuration des autres paramètres

Utilisez cette page pour configurer les autres options.

Tableau 160. Configuration des autres paramètres

Option	Description
Allumage automatique	Sélectionnez cette option pour permettre au système de démarrer lorsque l'alimentation est rétablie sans attendre que l'utilisateur appuie sur le bouton d'alimentation.
Action du bouton d'alimentation	Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options permettant de spécifier l'action par défaut à exécuter lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation. <ul style="list-style-type: none">● Interactif● Redémarrer● Arrêt● Aucun
ID de fournisseur DHCP	Sélectionnez cette option pour modifier l'ID de fournisseur DHCP. La valeur par défaut de l'ID de fournisseur est wyse-5000 .
Page d'accueil du navigateur	Sélectionnez cette option pour modifier la page d'accueil du navigateur. Saisissez l'adresse URL de votre choix pour définir la page d'accueil du navigateur.

Configuration des paramètres globaux VDI

Utilisez cette page pour configurer les paramètres globaux pour les clients Citrix et VMware View.

Tableau 161. Configuration des paramètres généraux Citrix

Option	Description
Protocole de navigation ICA	Sélectionnez cette option pour modifier le protocole de navigation par défaut.
IP de navigateur	Saisissez l'adresse IP du navigateur.
Nom du magasin	Sélectionnez cette option pour spécifier le nom du magasin.
Nom de domaine	Saisissez le nom du domaine.
Configuration de bureau PN (afficher toutes les applications)	Sélectionnez cette option pour activer la configuration du bureau PN. Lorsque cette option est activée, toutes les applications publiées s'affichent sur le bureau.
Activer la redirection multimédia (MMR)	Sélectionnez cette option pour activer la redirection multimédia.
Activer la prise en charge du décodage H.264	Sélectionnez cette option pour activer la prise en charge du décodage H.264 pour les connexions ICA.
Fréquence d'images webcam HDX	Sélectionnez cette option pour définir la fréquence d'image souhaitée pour la webcam HDX.
Largeur de l'image de webcam HDX	Sélectionnez cette option pour définir la largeur d'image demandée par la webcam HDX.

Tableau 161. Configuration des paramètres généraux Citrix

Option	Description
Hauteur de l'image de webcam HDX	Sélectionnez cette option pour définir la hauteur d'image demandée par la webcam HDX.
Limite de la bande passante audio	Sélectionnez cette option pour définir la bande passante utilisée pour l'entrée audio. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Bas ● Moyen ● Haut
Activer l'audio UDP	Sélectionnez cette option pour activer le transport des données audio via UDP.
Politique de redirection flash	Sélectionnez cette option pour définir la politique de redirection flash. Dans le menu déroulant, choisissez d'autoriser ou de refuser la politique de redirection flash.
Transfert direct de clé transparente	Sélectionnez cette option pour déterminer comment le mappage de certaines combinaisons de clés est utilisé lors de la connexion à des sessions ICA. <p>Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Local ● Distant ● Plein écran uniquement
Utiliser une autre adresse	Sélectionnez cette option pour utiliser une autre adresse IP du navigateur ICA principal pour passer les pare-feux.
Type de proxy ICA	Sélectionnez cette option pour choisir le type de proxy pour la connexion ICA. La valeur par défaut est Aucun .

Tableau 162. Configuration des paramètres de redirection USB Citrix

Option	Description
Autoriser la redirection USB d'appareils branchés avant le début de la session ICA	Sélectionnez cette option pour définir le mode d'appliance de bureau ICA. Cette option permet la redirection USB des appareils branchés avant le début de la session ICA.
Activer la redirection USB	Sélectionnez cette option pour activer la redirection USB Citrix sur tous les appareils. <p>Vous pouvez indiquer les appareils et familles d'appareils qui pourront ou non bénéficier de la politique de redirection USB dans les sessions Citrix.</p>

Tableau 163. Configuration du mappage de lecteur Citrix

Option	Description
Activer le mappage de lecteur dynamique ICA	Sélectionnez cette option pour activer le double mappage de lecteur dynamique ICA. Si cette option est désactivée, vous pouvez ajouter des disques individuels pour les différents types de lecteurs. En conséquence, seuls les disques individuels sont redirigés vers la session ICA.

Tableau 164. Configuration de la redirection USB VMware

Tableau 164. Configuration de la redirection USB VMware

Option	Description
Activer la redirection USB	<p>Sélectionnez cette option pour activer la redirection USB VMware sur tous les appareils.</p> <p>Vous pouvez indiquer les appareils et familles d'appareils qui pourront ou non bénéficier de la politique de redirection USB dans les sessions VMware.</p>

Configuration des paramètres de connexion à distance : Citrix

Utilisez cette page pour créer une connexion broker Citrix. Les paramètres de configuration pour la connexion Citrix varient selon le type de connexion.

Tableau 165. Configuration des paramètres de connexion à distance

Option	Description :
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour saisir un nom pour identifier la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion lorsque vous ouvrez une session.
Type de connexion	<p>Sélectionnez cette option pour définir un type de connexion. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connexion au serveur • Application publiée • StoreFront
FQDN ou adresse IP du serveur Citrix	Sélectionnez cette option pour saisir l'adresse IP ou le FQDN du serveur Citrix. Cette option s'affiche lorsque vous sélectionnez le type de connexion Application publiée ou StoreFront .
Application publiée	Sélectionnez cette option pour définir une application publiée à démarrer. Cette option s'affiche lorsque vous sélectionnez le type de connexion Application publiée ou StoreFront .
Serveur de connexion	Sélectionnez cette option pour saisir l'adresse IP ou le FQDN du serveur de connexion Citrix.
Nom d'utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur.
Mot de passe	Entrez le mot de passe.
Nom de domaine	Saisissez le nom de domaine.
Nom du magasin	Saisissez le nom du magasin du serveur Citrix. Cette option s'affiche lorsque vous sélectionnez le type de connexion Application publiée ou StoreFront .
Protocole de navigation	<p>Sélectionnez cette option pour définir un protocole de navigation pour les connexions sécurisées et non sécurisées. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • http • HTTPS
Bande passante étroite	Sélectionnez cette option pour définir l'optimisation de bande passante lente.

Tableau 165. Configuration des paramètres de connexion à distance

Option	Description :
Activer le son	Sélectionnez cette option pour activer le son.
Connexion carte à puce	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité de connexion avec la carte à puce pour la connexion ICA.
Niveau de chiffrement	Sélectionnez cette option pour définir un niveau de chiffrement. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'un des niveaux de chiffrement suivants : <ul style="list-style-type: none"> • De base • RC5 (128 bits, connexion uniquement) • RC5 (40 bits) • RC5 (56 bits) • RC5 (128 bits)
Taille de la fenêtre	Sélectionnez cette option pour définir une taille de fenêtre. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Par défaut • Intégrée • 640 x 480 • 1 024 x 768 • 800 x 600 • 1280 x 1024 • 1 600 x 1 200 • Plein écran
Profondeur de la couleur de l'écran	Sélectionnez cette option pour définir une profondeur de couleur d'écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 64K • 256 • 16M
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour activer le Thin Client pour vous reconnecter automatiquement à la session Citrix.
Délai avant tentative de reconnexion	Sélectionnez cette option pour définir le délai en secondes avant toute tentative de reconnexion. Lorsque vous cochez la case Reconnexion automatique , cette option s'affiche.

Configuration des paramètres de connexion à distance (VMware)

Utilisez cette page pour créer une connexion au broker VMware View.

Tableau 166. Configuration des connexions à distance VMware

Option	Description
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour saisir un nom qui identifie la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion après avoir ouvert une session.
Adresse de serveur VMware	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur VMware View.
Numéro de port de serveur VMware	Saisissez le numéro de port de l'hôte.

Tableau 166. Configuration des connexions à distance VMware

Option	Description
Utiliser une connexion sécurisée (SSL)	Sélectionnez cette option pour utiliser la connexion SSL.
Protocole	Sélectionnez cette option pour définir PCOIP ou RDP comme protocole.
Activer NLA	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification au niveau du réseau. Cette option s'affiche lorsque l'option RDP est définie comme protocole.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur
Mot de passe	Entrez le mot de passe.
Nom de domaine	Saisissez le nom du domaine.
Mode interactif	Sélectionnez cette option pour activer le mode interactif de l'utilisateur.
Verrouiller le champ URL/Hôte du serveur	Sélectionnez cette option pour verrouiller l'URL de serveur.
Mode de sécurité	Sélectionnez cette option pour définir le mode de sécurité. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Ne jamais se connecter à des serveurs non approuvés • M'avertir avant de se connecter à des serveurs non approuvés • Ne pas vérifier les certificats d'identité du serveur.
Mode plein écran	Sélectionnez cette option pour afficher la session à distance en mode plein écran.
Taille de fenêtre	Sélectionnez cette option pour définir une taille de fenêtre. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser tous les écrans • Plein écran • Grand écran • Petit écran • 1 024 x 768 • 800 x 600 • 640 x 480
Désactiver la barre de menu déroulant en plein écran	Sélectionnez cette option pour désactiver le menu déroulant dans le mode plein écran.
Lancer automatiquement ce bureau	Sélectionnez cette option pour spécifier le nom du bureau publié pour qu'il se lance automatiquement lors de la réussite de la connexion.
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour permettre au Thin Client de se reconnecter automatiquement à la session VMware.
Délai avant tentative de reconnexion	Indiquez en secondes le délai d'activation de la tentative de reconnexion. Cette option s'affiche lorsque vous cochez la case Reconnexion automatique .

Configuration des paramètres de connexion à distance (RDP)

Utilisez cette page pour créer une connexion au broker RDP.

Tableau 167. Configuration des paramètres de connexion à distance (RDP)

Option	Description
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour saisir un nom qui identifie la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion après avoir ouvert une session.
Adresse du serveur	Saisissez le nom ou l'adresse IP du serveur.
Connexion carte à puce	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification par carte à puce.
Utiliser l'authentification de niveau réseau (NLA)	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification au niveau du réseau.
Nom d'utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur.
Mot de passe	Entrez le mot de passe.
Nom de domaine	Saisissez le nom du domaine.
Taille de fenêtre	Sélectionnez cette option pour définir une taille de fenêtre. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Par défaut ● 640 x 480 ● 1 024 x 768 ● 800 x 600 ● 1280 x 1024 ● 1600 x 1200 ● Plein écran
Transférer toutes les imprimantes	Sélectionnez cette option pour transférer toutes les imprimantes vers la connexion à distance.
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour permettre au Thin Client de se reconnecter automatiquement à la session RDP.
Délai avant tentative de reconnexion	Indiquez en secondes le délai d'activation de la tentative de reconnexion. Cette option s'affiche lorsque vous cochez la case Reconnexion automatique .
Mappage de lecteurs	Sélectionnez cette option pour mapper les lecteurs sur la session RDP. Cliquez sur le bouton Ajouter un mappage de lecteur , et saisissez les détails suivants : <ul style="list-style-type: none"> ● Lettre de lecteur : dans le menu déroulant, sélectionnez la lettre de lecteur. ● Type de lecteur : sélectionnez l'un des types de lecteurs suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Disque ou clé USB ○ CD-ROM USB ○ Disquette USB
Utiliser les paramètres de passerelle RD	Sélectionnez cette option pour activer les paramètres de passerelle RD. Le Serveur RD et les options Utiliser les références de bureau à distance pour la passerelle RD s'affichent.
Serveur RD	Sélectionnez cette option pour spécifier l'adresse de l'hôte de la passerelle RD.

Tableau 167. Configuration des paramètres de connexion à distance (RDP)

Option	Description
Utiliser les références de bureau à distance pour la passerelle RD	Sélectionnez cette option pour utiliser les références de bureau à distance pour la passerelle RD. Lorsque vous décochez la case, les options Nom d'utilisateur RD , Mot de passe RD et Nom de domaine RD s'affichent.
Nom d'utilisateur RD	Saisissez le nom d'utilisateur RD nécessaire pour se connecter à la passerelle RD.
Mot de passe RD	Saisissez le mot de passe RD nécessaire pour se connecter à la passerelle RD.
Nom de domaine RD	Saisissez le nom de domaine RD nécessaire pour se connecter à la passerelle RD.

Configuration des paramètres de connexion à distance : navigateur

Utilisez cette page pour configurer le navigateur de connexions à distance.

Tableau 168. Configuration des paramètres de connexion à distance : navigateur

Option	Description :
Nom de connexion	Saisissez le nom pour identifier la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion lors de l'ouverture de session.
URL	Indiquez l'adresse l'URL de démarrage.
Mode Kiosque	Sélectionnez cette option pour activer le mode Kiosque.
Taille de fenêtre	Sélectionnez cette option pour définir une taille de fenêtre. Dans le menu déroulant, sélectionnez la taille de la fenêtre.
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour activer le Thin Client pour reconnecter le navigateur automatiquement.
Délai avant tentative de reconnexion	Saisissez le temps en secondes pour déterminer le délai avant la tentative de reconnexion. Lorsque vous cochez la case Reconnexion automatique , cette option s'affiche.

Configuration des paramètres avancés

Il est possible d'appliquer des configurations à l'appareil du client Linux en fournissant les paramètres INI sous l'option **Avancé**. Dell vous recommande de ne pas inclure les paramètres de fichier INI pour les politiques qui sont déjà configurées sous d'autres options. Le codage et le cryptage des mots de passe ne sont pas appliqués pour les paramètres de mot de passe.

Tableau 169. Configuration des paramètres avancés

Option	Description :
Aucun INI global	Si cette option est sélectionnée, le paramètre INI global du serveur de fichiers n'est pas téléchargé. Saisissez le paramètre INI de la ligne 1 à la ligne 20 pour les Thin Clients.

Modification des paramètres de la politique ThinLinux

À propos de cette tâche

Pour configurer les paramètres de politique ThinLinux, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Groupes & configurations**.
La page **Groupes et configurations** s'affiche.
2. Cliquez sur le menu déroulant **Modifier les politiques**.
3. Cliquez sur **ThinLinux**.
La page **ThinLinux** s'affiche. Les paramètres de la politique des Thin Clients ThinLinux incluent les options suivantes :
 - Personnalisation du système
 - Expérience de bureau
 - Expérience de connexion
 - Réseau
 - Security
 - Configuration centrale
 - Autres paramètres
 - Paramètres globaux VDI
 - Connexions Citrix à distance
 - Connexions à distance VMware
 - Connexions à distance RDP
 - Navigateur de connexions à distance
 - Paramètres avancés
 - Informations sur l'appareil
 - Paramètres BIOS ThinLinux 3040
 - Paramètres BIOS ThinLinux 5070
4. Après avoir configuré les paramètres de politique, cliquez sur **Enregistrer et Publier**.

Configuration de la personnalisation du système

Utilisez la page **Personnalisation du système** pour configurer la personnalisation du système.

Tableau 170. Configuration des paramètres d'affichage (suite)


Option	Description
Résolution de l'écran (principal)	Sélectionnez cette option pour définir la résolution du moniteur. Dans le menu déroulant, sélectionnez la résolution du moniteur de votre choix.
Rotation du moniteur	Sélectionnez cette option pour définir l'orientation de l'écran. Dans la liste déroulante, sélectionnez Vertical ou Horizontal selon vos préférences.  REMARQUE : Les options Horizontal et Vertical (rotation vers la droite) sont disponibles uniquement pour l'interface utilisateur du serveur Wyse Management Suite.
Activer le double écran	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité de double écran. Si vous cochez cette case, les options suivantes s'affichent : <ul style="list-style-type: none">● Mode d'affichage : utilisez cette option pour définir le mode d'affichage.● Résolution de l'écran (secondaire) : dans le menu déroulant, sélectionnez votre préférence pour la résolution de l'écran.

Tableau 170. Configuration des paramètres d'affichage

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mode Extension : l'écran est étendu. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ À gauche ○ À droite ○ Partie inférieure ○ Haut
Activer l'option multi-écrans	Sélectionnez cette option pour activer les paramètres multi-écrans.
Résolution de l'écran (tiers)	<p>Dans la liste déroulante, sélectionnez la résolution de l'écran pour l'écran tiers.</p> <p>i REMARQUE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Option multi-écrans Windows Embedded Standard : aucune limite. ● Option multi-écrans ThinLinux : Dell Wyse 5070 Extended thin client prend en charge la fonction multi-écrans lorsque plus de quatre écrans sont connectés.
Position d'extension	<p>L'écran est étendu. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Droite ● Gauche ● Bas ● Haut
Sélectionnez le nombre d'écrans à prendre en charge.	<p>Dans la liste déroulante, sélectionnez le nombre d'écrans devant être pris en charge.</p> <p>i REMARQUE : Si vous sélectionnez plus de trois écrans, les paramètres de résolution de l'écran et de rotation de l'écran sont identiques pour tous les écrans. Dell Wyse 5070 Extended thin client prend en charge la fonction multi-écrans lorsque plus de quatre écrans sont connectés.</p>

Tableau 171. Configuration des paramètres du clavier

Option	Description
Disposition	Sélectionnez cette option pour définir la disposition du clavier du Thin Client. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.

Tableau 172. Configuration des paramètres de langue

Option	Description
Langue du système	Sélectionnez cette option pour définir la langue du système. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.

Tableau 173. Configuration des paramètres de la souris

Option	Description
Vitesse de la souris	Sélectionnez cette option pour spécifier la vitesse du curseur de la souris lorsque vous déplacez ce périphérique. La plage de vitesse de la souris est comprise entre 0 et 6.

Tableau 173. Configuration des paramètres de la souris

Option	Description
Souris pour gaucher	Sélectionnez cette option pour interchanger les boutons de clic gauche et droit.

Tableau 174. Configuration des paramètres de fuseau horaire

Option	Description
Fuseau horaire	Sélectionnez cette option pour définir le fuseau horaire en fonction de votre emplacement. Dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire de votre choix.
Format de l'heure	Sélectionnez cette option pour choisir un format d'heure. Dans le menu déroulant, définissez le format d'heure sur 12 ou 24 heures.
Serveurs d'heure (serveurs NTP)	Sélectionnez cette option pour répertorier les serveurs d'heure. Les serveurs d'heure autorisent le serveur NTP à synchroniser l'heure. Plusieurs serveurs sont autorisés, et les noms de serveur doivent être séparés par des virgules.

Tableau 175. Configuration des paramètres audio

Option	Description
Volume audio	Sélectionnez cette option pour définir le volume audio du Thin Client. La plage du volume audio est comprise entre 0 et 100.
Audio coupé	Sélectionnez cette option pour couper le son sur le Thin Client.
Volume microphone	Sélectionnez cette option pour définir le volume du microphone du Thin Client. La plage du volume du microphone est comprise entre 0 et 100.
Microphone coupé	Sélectionnez cette option pour couper le microphone.

Configuration de l'expérience de bureau

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de bureau, comme le fond d'écran du bureau, la disposition du fond d'écran et les touches de raccourci du bureau.

Tableau 176. Expérience de bureau

Option	Description
Papier peint du Bureau	Sélectionnez cette option pour modifier le fond d'écran par défaut.
Fichier de fond d'écran	Sélectionnez cette option pour sélectionner le fond d'écran de votre choix. Les images chargées dans le référentiel de fichiers s'affichent.
Disposition du fond d'écran	Sélectionnez cette option pour définir la disposition du fond d'écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez la disposition du fond d'écran de votre choix. La disposition du fond d'écran par défaut est Centrer .

Raccourcis : cocher l'une des cases suivantes pour désactiver les raccourcis et leurs fonctionnalités respectives :

Configurez des raccourcis pour les actions suivantes :

- Réduire la fenêtre active actuelle

- Agrandir/Réduire la fenêtre active actuelle
- Réduire la fenêtre active actuelle
- Redimensionner la fenêtre active actuelle
- Déplacer la fenêtre active actuelle
- Afficher le bureau
- Basculer entre les fenêtres ouvertes
- Basculer la fenêtre active entre le plein écran et le mode normal
- Capture d'écran (prendre une capture d'écran) : vous pouvez cocher cette case pour activer ou désactiver l'option de capture d'écran.

Configuration de l'expérience de connexion

Utilisez cette page pour configurer les paramètres, tels que la connexion automatique, le message de bannière de connexion, et les mots de passe pour l'administrateur, l'utilisateur léger et les utilisateurs racine.

Tableau 177. Configuration de l'expérience de connexion

Option	Description :
Connexion automatique	Sélectionnez cette option pour activer le Thin Client pour se connecter automatiquement sans aucune intervention de la part de l'utilisateur.
Activer la bannière sur la fenêtre de connexion	Sélectionnez cette option pour configurer un message de bannière dans l'écran d'ouverture de session.
Message de bannière	L'option Message de bannière s'affiche lorsque vous cochez la case Activer la bannière sur la fenêtre de connexion . Saisissez un texte personnalisé dans la zone affichée sur l'écran d'ouverture de session.
Mot de passe racine	Saisissez le mot de passe si vous souhaitez modifier le mot de passe racine.
Mot de passe d'utilisateur léger	Saisissez le mot de passe si vous souhaitez modifier le mot de passe de l'utilisateur léger.

Configurer des paramètres réseau

Utilisez cette page pour configurer les paramètres réseau.

Tableau 178. Configurer des paramètres réseau

Option	Description :
Nom de la connexion sans fil	Saisissez le nom de la connexion.
SSID	Saisissez le nom de la connexion Service Set Identifier (SSID).
Mode sécurité	Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de mode de sécurité en fonction de vos besoins. Saisissez les détails du mode de sécurité dans les champs correspondants.

Configuration des paramètres de sécurité

Utilisez cette page pour configurer les paramètres de politique de sécurité.

Tableau 179. Configuration des paramètres généraux

Tableau 179. Configuration des paramètres généraux

Option	Description :
Activer la réinitialisation G key	Par défaut, la fonctionnalité de réinitialisation G key est activée. La réinitialisation aux paramètres d'usine de l'appareil peut être effectuée en appuyant sur la touche G lors du démarrage de l'appareil.
Certificats d'installation	Cochez cette option pour choisir le certificat que vous souhaitez installer sur l'appareil. Dans le menu déroulant, sélectionnez les certificats qui sont ajoutés dans le référentiel de fichiers.

Tableau 180. Configuration des paramètres SSH

Option	Description :
Activer SSH	Sélectionnez cette option pour activer Secure Shell (SSH) sur l'appareil.
Autoriser une connexion racine SSH	Sélectionnez cette option pour autoriser la connexion racine SSH.

Tableau 181. Configuration des paramètres VNC

Option	Description :
Activer le serveur VNC	Sélectionnez cette option pour activer le serveur VNC.
Exiger que l'utilisateur saisisse un mot de passe	Sélectionnez cette option pour définir le mot de passe VNC.
Mot de passe VNC	Sélectionnez cette option pour saisir le mot de passe VNC.
Inviter l'utilisateur au démarrage de la session VNC	Sélectionnez cette option pour qu'un message contextuel s'affiche pour accepter la demande de connexion VNC entrante.

Configuration des paramètres de configuration centrale

Cette page permet d'indiquer le serveur de fichiers, le serveur de micrologiciel, le chemin racine, ainsi que les informations d'identification utilisateur correspondantes.

Tableau 182. Configuration des paramètres de configuration centrale

Option	Description
Serveur de fichiers/chemin	Saisissez le chemin complet du dossier contenant le dossier w1x2. Les protocoles pris en charge sont http, ftp et https. Le protocole par défaut est ftp.
Nom d'utilisateur du serveur de fichiers	Saisissez le nom d'utilisateur permettant d'accéder au serveur de fichiers.
Mot de passe du serveur de fichiers	Saisissez le mot de passe permettant d'accéder au serveur de fichiers.
Chemin racine	Ce chemin racine est utilisé pour accéder aux fichiers présents sur le serveur. Le nom du répertoire /w1x2 est ajouté à l'entrée du chemin racine avant utilisation. Si le chemin racine n'est pas fourni, /wys est pris en compte.

Tableau 182. Configuration des paramètres de configuration centrale

Option	Description
Autoriser la mise à jour différée	Sélectionnez cette option pour activer les processus de mise à niveau ou de passage à une version antérieure de l'image d'arrière-plan ou des compléments.
Serveur/chemin de mise à jour retardé	Saisissez le chemin complet du dossier contenant les images de micrologiciel. Les protocoles pris en charge sont http, ftp et https. Le protocole par défaut est ftp.
Nom d'utilisateur de serveur de mise à jour retardé	Saisissez le nom d'utilisateur permettant d'accéder au serveur de mise à jour retardé.
Mot de passe du serveur de mise à jour retardé	Saisissez le mot de passe permettant d'accéder au serveur de mise à jour retardé.
Mode de mise à jour retardé	Sélectionnez cette option pour définir le mode de mise à jour pour le processus de mise à jour retardé.
Restaurer les paramètres d'usine	Sélectionnez cette option pour rétablir les paramètres d'usine par défaut de l'appareil après le processus de création d'images.
Autoriser la rétrogradation de l'image de base	Sélectionnez cette option pour activer le passage à une version antérieure de l'image de base.

Configuration des autres paramètres

Utilisez cette page pour configurer les autres options.

Tableau 183. Configuration des autres paramètres

Option	Description :
Allumage automatique	Sélectionnez cette option pour que le système démarre lors du rétablissement de l'alimentation secteur sans attendre que l'utilisateur appuie sur le bouton d'alimentation.
Action du bouton d'alimentation	Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Interactif ● Redémarrer ● Arrêt ● Aucun Les options permettent de définir l'action à exécuter lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
ID de fournisseur DHCP	Sélectionnez cette option pour modifier l'ID de fournisseur DHCP. L'ID de fournisseur par défaut est wyse-5000 .
Page d'accueil du navigateur	Sélectionnez cette option pour modifier la page d'accueil du navigateur. Saisissez l'adresse URL de votre choix pour définir la page d'accueil du navigateur.

Configuration des paramètres globaux VDI

Les paramètres globaux VDI peuvent être configurés dans les paramètres de politique ThinLinux. Dans les paramètres globaux VDI, vous pouvez définir les paramètres globaux pour Citrix et VMware View.

Tableau 184. Configuration des paramètres généraux Citrix

Tableau 184. Configuration des paramètres généraux Citrix

Option	Description :
Protocole de navigation ICA	Sélectionnez cette option pour définir le protocole de navigation par défaut.
Connexion PAM ICA	Sélectionnez cette option pour configurer la connexion PAM.
IP de navigateur	Saisissez l'adresse IP du navigateur.
Nom du magasin	Spécifiez le nom du magasin.
Nom de domaine	Saisissez le nom de domaine.
Configuration de bureau PN (afficher toutes les applications)	Sélectionnez cette option pour activer la configuration du bureau PN. Lorsque cette option est activée, toutes les applications publiées s'affichent sur le bureau.
Activer la redirection multimédia (MMR)	Sélectionnez cette option pour activer la redirection multimédia.
Activer la prise en charge du décodage H.264	Sélectionnez cette option pour activer la prise en charge du décodage H.264 pour les connexions ICA.
Fréquence d'images webcam HDX	Sélectionnez cette option pour définir la fréquence d'images de votre choix pour la webcam HDX.
Largeur de l'image de webcam HDX	Sélectionnez cette option pour définir la largeur de l'image demandée à partir de la webcam HDX.
Hauteur de l'image de webcam HDX	Sélectionnez cette option pour définir la hauteur de l'image demandée à partir de la webcam HDX.
Limite de la bande passante audio	Sélectionnez cette option pour définir la bande passante utilisée pour l'entrée audio. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Bas ● Moyen ● Haut
Activer l'audio UDP	Sélectionnez cette option pour activer le transport des données audio via UDP.
Politique de redirection flash	Sélectionnez cette option pour autoriser ou refuser la politique de redirection flash.
Transfert direct de clé transparente	Sélectionnez cette option pour déterminer comment le mappage de certaines combinaisons de clés est utilisé lors de la connexion à des sessions ICA. <p>Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Local ● Distant ● Plein écran uniquement
Utiliser une autre adresse	Sélectionnez cette option pour utiliser une autre adresse IP à partir du navigateur principal ICA pour passer les pare-feux.
Type de proxy ICA	Sélectionnez cette option pour choisir le type de proxy pour la connexion ICA. La valeur par défaut est Aucun .

Tableau 185. Configuration des paramètres de redirection USB Citrix

Tableau 185. Configuration des paramètres de redirection USB Citrix

Option	Description :
Autoriser la redirection USB d'appareils branchés avant le début de la session ICA	Cochez cette case pour le mode d'appliance de bureau ICA. Cette option autorise la redirection USB des appareils qui étaient connectés avant que la session ICA ne commence.
Activer la redirection USB	Sélectionnez cette option pour activer la redirection USB Citrix pour tous les appareils. Vous pouvez indiquer les appareils et familles d'appareils qui peuvent être acceptés ou refusés dans les sessions Citrix.

Tableau 186. Configuration des paramètres de mappage de lecteur Citrix

Option	Description :
Activer le mappage de lecteur dynamique ICA	Sélectionnez cette option pour activer le mappage de lecteur dynamique ICA. Si cette option est désactivée, vous pouvez ajouter les lecteurs individuels pour les différents types de lecteurs. En conséquence, seuls les lecteurs individuels sont redirigés dans la session ICA.
Mapper tous les lecteurs sur un nom de partage unique (WyseUSB)	Sélectionnez cette option pour rediriger tout le contenu de l'appareil USB de la session ICA vers un seul répertoire : Wyse USB.

Tableau 187. Configuration des paramètres de redirection USB VMware

Option	Description :
Activer la redirection USB	Sélectionnez cette option pour autoriser ou refuser la politique de redirection USB dans les sessions VMware.

Configuration des paramètres de connexion à distance (Citrix)

Utilisez cette page pour créer une connexion au broker Citrix. Les paramètres de configuration pour la connexion Citrix varient selon le type de connexion.

Tableau 188. Configuration des paramètres de connexion à distance (Citrix)

Option	Description
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour saisir un nom qui identifie la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion après avoir ouvert une session.
Type de connexion	Sélectionnez cette option pour définir un type de connexion. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Connexion au serveur • Application publiée • Store Front
Serveur de connexion	Sélectionnez cette option pour saisir l'adresse IP ou le nom de domaine complet du serveur Citrix.
FQDN ou adresse IP du serveur Citrix	Sélectionnez cette option pour saisir le FQDN ou l'adresse IP du serveur Citrix. Ceci s'applique au type de connexion Application publiée et StoreFront.

Tableau 188. Configuration des paramètres de connexion à distance (Citrix)

Option	Description
Application publiée	Sélectionnez cette option pour définir une application publiée à démarrer. Ceci s'applique au type de connexion Application publiée et StoreFront.
Nom du magasin	Saisissez le nom du magasin. Ceci s'applique au type de connexion Application publiée et StoreFront.
Nom d'utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur.
Mot de passe	Entrez le mot de passe.
Nom de domaine	Saisissez le nom du domaine.
Protocole de navigation	Sélectionnez cette option pour définir un protocole de navigation pour les connexions sécurisées et non sécurisées. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● HTTP ● HTTPS
Bande passante étroite	Cochez la case d'optimisation de faible bande passante.
Activer le son	Cochez la case pour activer le son.
Connexion carte à puce	Cochez la case pour activer la connexion par carte à puce pour une connexion ICA.
Niveau de chiffrement	Sélectionnez cette option pour définir un niveau de chiffrement. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'un des niveaux de chiffrement suivants : <ul style="list-style-type: none"> ● De base ● RC5 (128 bits : connexion uniquement) ● RC5 (40 bits) ● RC5 (56 bits) ● RC5 (128 bits)
Taille de la fenêtre	Sélectionnez cette option pour définir une taille de fenêtre. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Par défaut ● Intégrée ● 640 x 480 ● 1 024 x 768 ● 800 x 600 ● 1280 x 1024 ● 1600 x 1200 ● Plein écran
Profondeur de la couleur de l'écran	Sélectionnez cette option pour définir la profondeur de la couleur de l'écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● 64K ● 256 ● 16M
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour permettre au Thin Client de se reconnecter automatiquement à la session Citrix.

Tableau 188. Configuration des paramètres de connexion à distance (Citrix)

Option	Description
Délai avant tentative de reconnexion	Sélectionnez cette option pour définir en secondes le délai d'activation de la tentative de reconnexion. Cette option s'affiche lorsque vous cochez la case Reconnexion automatique .

Configuration des paramètres de connexion à distance : VMware

Utilisez cette page pour créer une connexion broker VMware View.

Tableau 189. Configuration des paramètres de connexion à distance : VMware

Option	Description :
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour saisir un nom pour identifier la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion lorsque vous ouvrez une session.
Adresse de serveur VMware	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur VMware View.
Numéro de port de serveur VMware	Saisissez le numéro de port de l'hôte.
Utiliser une connexion sécurisée (SSL)	Sélectionnez cette option pour utiliser la connexion SSL.
Protocole	Sélectionnez cette option pour définir PCoIP , RDP ou Blast comme protocole.
Nom d'utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur.
Mot de passe	Entrez le mot de passe.
Nom de domaine	Saisissez le nom de domaine.
Activer NLA	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification au niveau du réseau. Lorsque l'option RDP est définie comme protocole, cette option s'affiche.
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur lorsque le protocole PCoIP est sélectionné.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe lorsque le protocole PCoIP est sélectionné.
Nom de domaine	Saisissez le nom de domaine.
Mode interactif	Sélectionnez cette option pour activer le mode interactif utilisateur.
Verrouiller le champ URL/Hôte du serveur	Cochez cette case pour verrouiller l'URL du serveur.
Mode sécurité	Sélectionnez cette option pour définir le mode de sécurité. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Ne jamais se connecter à des serveurs non approuvés • M'avertir avant de se connecter à des serveurs non approuvés • Ne pas vérifier les certificats d'identité du serveur.
Mode plein écran	Sélectionnez cette option pour afficher la session à distance en mode plein écran.

Tableau 189. Configuration des paramètres de connexion à distance : VMware

Option	Description :
Taille de fenêtre	Sélectionnez cette option pour définir une taille de fenêtre. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser tous les écrans • Plein écran • Grand écran • Petit écran • 1 024 x 768 • 800 x 600 • 640 x 480
Désactiver la barre de menu déroulant en plein écran	Sélectionnez cette option pour désactiver le menu déroulant en mode plein écran.
Lancer automatiquement ce bureau	Sélectionnez cette option pour spécifier le nom du bureau publié pour qu'il se lance automatiquement lors de la réussite de la connexion.
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour autoriser Thin Client à se reconnecter automatiquement à la session VMware.
Délai avant tentative de reconnexion	Saisissez le temps en secondes pour déterminer le délai avant la tentative de reconnexion. Lorsque vous cochez la case Reconnexion automatique , cette option s'affiche.

Configuration des paramètres de connexion à distance (RDP)

Utilisez cette page pour créer une connexion au broker RDP.

Tableau 190. Configuration des paramètres de connexion à distance (RDP) (suite)

Option	Description
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour saisir un nom qui identifie la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion après avoir ouvert une session.
Adresse du serveur	Saisissez le nom ou l'adresse IP du serveur.
Connexion carte à puce	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification par carte à puce.
Utiliser l'authentification de niveau réseau (NLA)	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification au niveau du réseau.
Nom d'utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur.
Mot de passe	Entrez le mot de passe.
Nom de domaine	Saisissez le nom du domaine.
Taille de fenêtre	Sélectionnez cette option pour définir une taille de fenêtre. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Par défaut

Tableau 190. Configuration des paramètres de connexion à distance (RDP)

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> ● 640 x 480 ● 1 024 x 768 ● 800 x 600 ● 1280 x 1024 ● 1600 x 1200 ● Plein écran
Transférer toutes les imprimantes	Sélectionnez cette option pour transférer toutes les imprimantes vers la connexion à distance.
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour permettre au Thin Client de se reconnecter automatiquement à la session RDP.
Délai avant tentative de reconnexion	Indiquez en secondes le délai d'activation de la tentative de reconnexion. Cette option s'affiche lorsque vous cochez la case Reconnexion automatique .
Mapper tous les lecteurs sur un nom de partage unique (WyseUSB)	Sélectionnez cette option pour mapper tous les appareils à un seul nom partagé (WyseUSB).

Tableau 191. Configuration des paramètres de la passerelle RD

Option	Description
Utiliser les paramètres de passerelle RD	Sélectionnez cette option pour activer les paramètres de passerelle RD. Les options Serveur RD et Utiliser les références de bureau à distance pour la passerelle RD s'affichent.
Serveur RD	Sélectionnez cette option pour spécifier l'adresse de l'hôte de la passerelle RD.
Utiliser les références de bureau à distance pour la passerelle RD	Sélectionnez cette option pour utiliser les références de bureau à distance pour la passerelle RD.

Configuration des paramètres de connexion à distance : navigateur

Utilisez cette page pour configurer le navigateur de connexions à distance.

Tableau 192. Configuration des paramètres de connexion à distance : navigateur

Option	Description :
Nom de connexion	Saisissez le nom pour identifier la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion lors de l'ouverture de session.
URL	Indiquez l'adresse l'URL de démarrage.
Mode Kiosque	Sélectionnez cette option pour activer le mode Kiosque.
RC Désactiver le panneau en mode Kiosk	Sélectionnez cette option pour désactiver le panneau RC en mode Kiosque.
Taille de fenêtre	Sélectionnez cette option pour définir une taille de fenêtre. Dans le menu déroulant, sélectionnez la taille de la fenêtre.

Tableau 192. Configuration des paramètres de connexion à distance : navigateur

Option	Description :
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour activer le Thin Client pour reconnecter le navigateur automatiquement.
Délai avant tentative de reconnexion	Saisissez le temps en secondes pour déterminer le délai avant la tentative de reconnexion. Lorsque vous cochez la case Reconnexion automatique , cette option s'affiche.

Configuration des paramètres avancés

Il est possible d'appliquer des configurations à l'appareil du client ThinLinux en fournissant les paramètres INI sous l'option **Avancé**. Dell vous recommande de ne pas inclure les paramètres de fichier INI pour les politiques qui sont déjà configurées sous d'autres options. Le codage et le cryptage des mots de passe ne sont pas appliqués pour les paramètres de mot de passe.

Tableau 193. Configuration des paramètres avancés

Option	Description :
Aucun INI global	Si cette option est sélectionnée, le paramètre INI global n'est pas téléchargé depuis le serveur de fichiers. Saisissez le paramètre INI de la ligne 1 à la ligne 20 pour les Thin Clients.

Configuration des informations sur l'appareil

Utilisez la page **Informations sur l'appareil** pour définir les détails de l'appareil.

Tableau 194. Configuration des informations sur l'appareil

Option	Description :
Emplacement	Saisissez l'emplacement de l'appareil.
Contact	Saisissez le contact pour l'appareil.
Personnalisé 1 à 3	Saisissez les valeurs personnalisées.

Configuration des paramètres du BIOS des Thin Clients Wyse 3040

Utilisez cette page pour configurer les paramètres du BIOS des Thin Clients Wyse 3040.

Tableau 195. Configuration des paramètres généraux

Option	Description :
Notes sur l'appareil	Saisissez les notes sur l'appareil dans le champ prévu à cet effet. Par exemple, numéro de propriétaire.

Tableau 196. Configuration du système

Option	Description :
Activer la pile réseau UEFI	Cochez cette case pour activer la pile réseau UEFI. Les protocoles de mise en réseau sont installés et les fonctions de mise en réseau pré-système d'exploitation et système d'exploitation précoce sont mises à disposition pour utiliser toutes les cartes réseau (NIC) activées.
NIC intégré	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.

Tableau 196. Configuration du système

Option	Description :
Audio	Sélectionnez cette option pour activer l'appareil audio.

Tableau 197. Configuration USB

Option	Description :
Activer la prise en charge du démarrage USB	Cochez cette case pour activer la configuration du démarrage USB. Vous permet de démarrer tout type de périphérique de stockage de masse USB.
Activer les ports USB à l'avant	Cochez cette case pour activer l'appareil connecté à ce port. Si vous cochez cette case, l'appareil est également mis à la disposition du système d'exploitation. Toutefois, si le port USB est désactivé, le système d'exploitation ne détecte pas l'appareil connecté au port. i REMARQUE : le clavier et la souris USB fonctionnent toujours dans la configuration du BIOS indépendamment de ce paramètre.
Activer les deux ports USB 2.0 arrière gauche	Cochez cette case pour activer l'appareil connecté à ce port. Si vous cochez cette case, l'appareil est également mis à la disposition du système d'exploitation. Toutefois, si le port USB est désactivé, le système d'exploitation ne détecte pas l'appareil connecté au port. i REMARQUE : le clavier et la souris USB fonctionnent toujours dans la configuration du BIOS indépendamment de ce paramètre.

Tableau 198. Configuration des paramètres sans fil

Option	Description :
Wireless Device Enable	Cochez la case pour activer les appareils sans fil internes.

Tableau 199. Configuration des paramètres de sécurité

Option	Description :
Mises à jour des capsules UEFI	Cochez la case pour mettre à jour le BIOS au moyen de la mise à jour logicielle capsule UEFI.

Tableau 200. Configuration des paramètres de mot de passe de l'administrateur du BIOS

Option	Description :
Activer le mot de passe administrateur	Cochez cette case pour activer le mot de passe de l'administrateur du BIOS. Le changement de ce mot de passe prend effet immédiatement.
Mot de passe de l'administrateur	Saisissez le nouveau mot de passe de l'administrateur du BIOS. Cette option est disponible uniquement si vous cochez la case Activer le mot de passe administrateur.

Tableau 201. Configuration des paramètres de gestion de l'alimentation

Option	Description :
USB Wake Support	Cochez la case pour autoriser le Thin Client à s'allumer lorsqu'il est à l'état désactivé.
Wake On LAN	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour autoriser le Thin Client à s'allumer lorsqu'il est à l'état désactivé. Vous pouvez configurer un Thin Client pour qu'il démarre depuis l'état désactivé à l'aide d'un signal LAN ou d'un signal LAN sans fil.

Tableau 201. Configuration des paramètres de gestion de l'alimentation

Option	Description :
Retour de l'alimentation secteur	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour spécifier la façon dont le système doit réagir lorsque l'alimentation CA est rétablie.

Tableau 202. Configuration des paramètres de démarrage automatique

Option	Description :
Démarrage automatique	Dans la liste déroulante, définissez l'heure de la journée à laquelle vous souhaitez que le système s'allume automatiquement.

Tableau 203. Configuration des paramètres de comportement POST

Option	Description :
Numlock LED	Cochez la case pour allumer la LED Verr Num quand le système redémarre.
Erreurs de clavier	Cochez la case pour afficher les erreurs liées au clavier quand le système redémarre.
Amorçage rapide	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour accélérer le processus de redémarrage.
Étendre l'heure POST du BIOS	Dans la liste déroulante, sélectionnez un délai pour voir les messages d'état POST.

Tableau 204. Configuration du calendrier de redémarrage

Option	Description :
Option de redémarrage	<p>Pour certains paramètres du BIOS, vous devez redémarrer le système. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Redémarrer immédiatement : le système redémarre immédiatement. Redémarrer ultérieurement : sélectionnez l'heure de redémarrage et la minute de redémarrage pour définir l'heure de redémarrage du système. Ne pas redémarrer : le système ne redémarre pas.

Configuration des paramètres du BIOS pour Wyse 5070 Thin Client avec ThinLinux

Utilisez la page des paramètres du **BIOS** pour configurer les paramètres du BIOS pour Wyse 5070 Thin Client avec ThinLinux.

Tableau 205. Paramètres généraux

Option	Description :
Notes sur l'appareil	Saisissez les notes sur l'appareil dans le champ prévu à cet effet. Par exemple, numéro de propriétaire.

Tableau 206. Configuration du système (suite)

Option	Description :
Activer le son	Cochez cette case pour activer l'appareil audio.
Activer la pile réseau UEFI	Cochez cette case pour activer la Pile réseau UEFI . Pour les cartes NIC activées, les protocoles réseau sont installés, et les

Tableau 206. Configuration du système



Option	Description :
	fonctions de mise en réseau sont disponibles avant et au début de l'exécution du système d'exploitation.
NIC intégré	<p>Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix. Cette option régit le contrôleur de réseau local intégré à la carte système.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Désactivé : le réseau local interne est désactivé et n'est pas visible pour le système d'exploitation s'il n'a pas d'adresse IP. ● Activé : le réseau local interne est activé. ● Activé avec PXE : le réseau local interne est activé avec démarrage PXE. <p> REMARQUE : Dell vous recommande de ne pas désactiver la carte NIC intégrée et la carte NIC 2 intégrée.</p>
Port parallèle	<p>Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option qui détermine le fonctionnement du port parallèle sur la station d'accueil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Désactivé : le port est désactivé. ● AT : le port est configuré pour compatibilité IBM AT. ● PS2 : le port est configuré pour compatibilité IBM PS2. ● ECP : le port est configuré pour le protocole ECP (Extended Capability Port). <p> REMARQUE : Cette option est disponible pour le châssis étendu lorsque la carte complémentaire est installée.</p>
Port série 1	<p>Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option qui détermine le fonctionnement du port série sur la station d'accueil. Cette option vous permet d'éviter les conflits de ressources entre les appareils en désactivant ou remappant l'adresse du port.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Désactivé : le port est désactivé. ● COM1 : le port est configuré en 3F8h avec IRQ 4. ● COM2 : le port est configuré en 2F8h avec IRQ 3. ● COM3 : le port est configuré en 3F8h avec IRQ 4. ● COM4 : le port est configuré en 2F8h avec IRQ 3.

Tableau 207. Configuration USB



Option	Description :
Activer la prise en charge du démarrage USB	Cochez cette case pour activer la configuration du démarrage USB. Vous permet de démarrer tout type de périphérique de stockage de masse USB.
Activer les ports USB à l'avant	<p>Cochez cette case pour activer le périphérique connecté au port USB avant. Si vous cochez cette case, le périphérique est détecté par le système d'exploitation. Toutefois, si le port USB est désactivé, le système d'exploitation ne détecte pas le périphérique connecté au port USB avant.</p> <p> REMARQUE : le clavier et la souris USB fonctionnent toujours dans la configuration du BIOS indépendamment de ce paramètre.</p>
Activer les ports USB à l'arrière	<p>Cochez cette case pour activer le périphérique connecté au port USB arrière. Si vous cochez cette case, le périphérique est détecté par le système d'exploitation. Toutefois, si le port USB est désactivé, le système d'exploitation ne détecte pas le périphérique connecté au port USB arrière.</p> <p> REMARQUE : le clavier et la souris USB fonctionnent toujours dans la configuration du BIOS indépendamment de ce paramètre.</p>

Tableau 208. Configuration des paramètres de sécurité

Option	Description :
Activer la mise à jour du Micrologiciel capsule de l'UEFI	Cochez la case pour mettre à jour le BIOS au moyen de la mise à jour logicielle capsule UEFI.
Activer le verrouillage de la configuration admin	Sélectionnez cette option pour empêcher les autres utilisateurs d'accéder au programme de configuration lorsqu'un mot de passe administrateur est défini.

Tableau 209. Configuration des paramètres de gestion de l'alimentation

Option	Description :
Wake On LAN	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour autoriser le Thin Client à s'allumer lorsqu'il est à l'état désactivé. Vous pouvez configurer le Thin Client pour qu'il démarre depuis l'état désactivé à l'aide d'un signal LAN.
Retour de l'alimentation secteur	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour spécifier la façon dont le système doit réagir lorsque l'alimentation CA est rétablie.
Prise en charge de l'éveil par USB	Cochez la case pour autoriser le Thin Client à s'allumer lorsqu'il est à l'état désactivé.

Tableau 210. Configuration des paramètres de comportement POST

Option	Description :
Activer le verrouillage numérique	Cochez la case pour allumer la LED Verr Num quand le système redémarre.
Activer la détection des erreurs liées au clavier	Cochez cette case pour permettre au système d'afficher les erreurs liées au clavier au moment du redémarrage.
Amorçage rapide	Dans la liste déroulante, sélectionnez une option pour accélérer le processus de redémarrage.
Étendre l'heure POST du BIOS	Dans la liste déroulante, sélectionnez un délai pour voir les messages d'état POST.

Tableau 211. Configuration des paramètres sans fil

Option	Description :
WLAN/ WiGig	Cochez cette case pour activer les périphériques internes sans fil.
Bluetooth	Cochez cette case pour activer les périphériques Bluetooth.

Tableau 212. Configuration du mot de passe de l'administrateur du BIOS

Option	Description :
Activer le mot de passe de l'administrateur	Cochez cette case pour activer le mot de passe de l'administrateur du BIOS. Si vous modifiez ce mot de passe, les modifications sont appliquées immédiatement.
Mot de passe de l'administrateur	Saisissez le nouveau mot de passe de l'administrateur du BIOS. Cette option est disponible uniquement si vous cochez la case Activer le mot de passe administrateur .

Tableau 213. Configuration des paramètres de démarrage automatique

Option	Description :
Allumage auto programmé	Dans la liste déroulante, définissez l'heure de la journée à laquelle vous souhaitez allumer le système automatiquement.

Tableau 214. Paramètres de planification du redémarrage

Option	Description :
Option de redémarrage	Certains paramètres du BIOS nécessitent un redémarrage du système. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Redémarrer immédiatement : le système redémarre immédiatement.• Redémarrer ultérieurement : sélectionnez l'heure de redémarrage et la minute de redémarrage pour définir l'heure de redémarrage du système.• Ne pas redémarrer : le système ne redémarre pas.

Modification des paramètres de politique des Thin Clients Wyse Software

À propos de cette tâche

Pour configurer les paramètres de la politique Thin Client Wyse Software, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Groupes & configurations**.
La page **Groupes et configurations** s'affiche.
2. Cliquez sur le menu déroulant **Modifier les politiques**.
3. Cliquez sur **Thin Client Wyse Software**.
La page **Thin Client Wyse Software** s'affiche. Les paramètres de politique des appareils Thin Client Wyse Software incluent les options suivantes :
 - Personnalisation du système
 - Expérience de bureau
 - Réseau
 - Sécurité et verrouillage
 - Autres paramètres
 - Connexions Citrix à distance
 - Connexions à distance VMware
 - Connexions à distance RDP
 - Navigateur de connexions à distance
 - Informations sur l'appareil
 - Paramètres VNC
 - Paramètres de domaine
4. Après avoir configuré les paramètres de politique, cliquez sur **Enregistrer et Publier**.

Configuration de la personnalisation du système

Utilisez cette page pour configurer les paramètres d'affichage du Thin Client, tels que la résolution, la profondeur de couleur, le double écran, le fuseau horaire, la souris et les options audio pour appareils Logiciel Wyse.

Tableau 215. Configuration des options d'affichage

Option	Description :
Activer le double écran	Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité de double écran.

Tableau 215. Configuration des options d'affichage

Option	Description :
Résolution de l'écran (principal)	Sélectionnez cette option pour définir la résolution de votre écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez la résolution appropriée.
Identifiant de l'écran (principal)	Sélectionnez cette option pour définir un identificateur d'écran pour votre moniteur. Dans le menu déroulant, sélectionnez un numéro d'identification de l'écran approprié.
Rotation de l'écran (principal)	Sélectionnez cette option pour définir l'orientation de votre écran. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes selon vos préférences : <ul style="list-style-type: none"> • Paysage • Portrait • Paysage (basculé) • Portrait (basculé)

Tableau 216. Configuration des options de clavier

Option	Description :
Langue	Sélectionnez cette option pour sélectionner une ou plusieurs langues d'entrée pour votre clavier. Dans le menu déroulant, sélectionnez la langue d'entrée de votre choix pour le clavier.
Disposition du clavier	Sélectionnez cette option pour définir une disposition de clavier appropriée. Dans le menu déroulant, sélectionnez la disposition de clavier de votre choix.
Taux de clignotement	Sélectionnez cette option pour définir la vitesse à laquelle le curseur (point d'insertion) clignote pour rendre le curseur plus ou moins visible en fonction de vos besoins. Dans le menu déroulant, sélectionnez le taux de clignotement du curseur de votre choix.
Préférences du clavier	Sélectionnez cette option pour définir les touches de raccourci du clavier.
Délai de répétition du clavier	Sélectionnez cette option pour définir la durée pendant laquelle l'utilisateur peut appuyer sur une touche sans répéter la lettre. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes selon vos préférences : <ul style="list-style-type: none"> • Court • Moyennement court • Moyennement long • Long
Taux de répétition du clavier	Sélectionnez cette option pour définir le taux de répétition pour votre clavier, qui est la vitesse à laquelle l'entrée de touche se répète lorsque vous maintenez la touche du clavier enfoncée.
Accès au menu	Sélectionnez cette option pour activer les touches d'accès au menu de votre clavier.
Disposition du clavier MS Gina	Sélectionnez cette option pour activer la disposition MS Gina sur votre clavier.

Tableau 217. Configuration des paramètres de la souris

Option	Description :
Vitesse de la souris	Sélectionnez cette option pour spécifier la vitesse du pointeur de la souris lorsque vous déplacez la souris.

Tableau 217. Configuration des paramètres de la souris

Option	Description :
Souris pour gaucher	Sélectionnez cette option pour inverser les boutons de clic gauche et droit.

Tableau 218. Configuration des options de souris de base

Option	Description :
Verrouillage du clic	Sélectionnez cette option pour mettre en surbrillance ou pour faire glisser le pointeur sans maintenir enfoncé le bouton de la souris. Pour définir l'option Durée de verrouillage du clic , dans le menu déroulant, sélectionnez la durée pendant laquelle l'utilisateur maintient le bouton de la souris enfoncé avant le verrouillage du clic.
Vitesse de double clic	Sélectionnez cette option pour définir l'intervalle de temps entre deux clics de souris consécutifs. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.

Tableau 219. Configuration des options de curseur de souris

Option	Description :
Rechercher le curseur de la souris	Sélectionnez cette option, si vous souhaitez trouver le curseur de la souris lorsqu'il n'est pas en mouvement. i REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur la touche Ctrl du clavier pour localiser le curseur de la souris lorsqu'il n'est pas en mouvement.
Masquer le curseur de la souris	Sélectionnez cette option pour masquer le curseur de la souris lorsqu'il est à l'arrêt. i REMARQUE : Pour localiser le curseur de la souris lorsqu'il est à l'arrêt, appuyez sur la touche Ctrl .
Longueur de trace du curseur	Sélectionnez cette option pour définir la longueur de la trace du curseur lorsqu'il est en mouvement.
Décrocher le curseur de la souris	Sélectionnez cette option pour déplacer automatiquement le curseur vers le bouton par défaut dans une boîte de dialogue.

Tableau 220. Verticale souris

Option	Description :
Faire défiler les lignes	Sélectionnez cette option pour définir le nombre de lignes parcourues à la fois lors du défilement vertical.

Tableau 221. Configuration du fuseau horaire

Option	Description :
Serveurs d'heure (serveurs NTP)	Sélectionnez cette option pour afficher les serveurs d'heure afin d'activer la synchronisation de l'heure locale. Saisissez les serveurs NTP, séparés par une virgule.

Tableau 222. Configuration des options de fuseau horaire

Tableau 222. Configuration des options de fuseau horaire

Option	Description :
Nom du fuseau horaire	Sélectionnez cette option pour définir le fuseau horaire de votre appareil. Dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire de votre choix.

Tableau 223. Configuration des paramètres audio

Option	Description :
Audio coupé	Sélectionnez cette option pour désactiver le son de l'appareil.
Volume audio	Sélectionnez cette option pour régler le volume audio de l'appareil. Dans le menu déroulant, sélectionnez le volume approprié.
Microphone coupé	Sélectionnez cette option pour couper le son du microphone.
Volume microphone	Sélectionnez cette option pour régler le volume du microphone. Dans le menu déroulant, sélectionnez le volume approprié.

Configuration de l'expérience de bureau

Utilisez cette page pour configurer les paramètres du Thin Client, tels que le fond d'écran de bureau et la couleur du bureau, pour les appareils Wyse Software.

Tableau 224. Configuration de l'expérience de bureau

Option	Description :
Papier peint du Bureau	<p>Sélectionnez cette option pour définir un fond d'écran pour votre bureau.</p> <p>Une fois que vous avez activé l'option Fond d'écran de bureau, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans la liste déroulante Fichier de fond d'écran, sélectionnez un fond d'écran pour votre bureau. <p>REMARQUE : Sélectionnez un fond d'écran uniquement à partir de la liste des images chargées sur le référentiel de fichiers.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans la liste déroulante Disposition du fond d'écran, sélectionnez l'une des dispositions suivantes pour le fond d'écran de votre bureau : <ul style="list-style-type: none"> ○ Centrer ○ Mosaïque ○ Étirer ○ Remplir
Couleur du bureau	Sélectionnez cette option pour définir une couleur d'arrière-plan pour votre bureau local.



Configurer des paramètres réseau

Utilisez cette page afin de configurer les paramètres réseau pour les appareils Logiciel Wyse.

Tableau 225. Configurer des paramètres réseau

Option	Description :
État de la radio	Sélectionnez cette option pour activer l'état de la radio sans fil.

Tableau 225. Configurer des paramètres réseau (suite)

Option	Description :
	<p> REMARQUE : Cette option produit le même effet que l'allumage ou l'arrêt de l'appareil.</p>
Profils sans fil Windows	<p>Sélectionnez cette option pour définir un profil sans fil Windows. Dans le menu déroulant, sélectionnez le profil sans fil Windows de votre choix.</p> <p> REMARQUE : Sélectionnez un profil uniquement à partir de la liste des profils sans fil chargés sur le référentiel de fichiers.</p>

Configuration des paramètres de sécurité et de verrouillage

Cette page permet de configurer les paramètres de sécurité et verrouillage.

Tableau 226. Sécurité et verrouillage

Option	Description :
Certificats d'installation	Sélectionnez cette option pour afficher les certificats qui sont chargés vers le référentiel de fichiers.
Désactiver l'accès au périphérique de stockage USB	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l'accès à l'appareil de stockage de masse USB pour les utilisateurs non-administrateurs.
Désactiver la capture d'écran	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonctionnalité d'impression écran pour les utilisateurs non-administrateurs.
Désactiver le gestionnaire de tâches	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l'accès au gestionnaire de tâches pour les utilisateurs non-administrateurs.

Configuration des autres paramètres

Cette page vous permet de configurer les paramètres des Thin Clients, tels que l'alimentation, un lecteur partagé, ainsi que les paramètres d'horloge pour les appareils exécutant le logiciel Wyse.

Tableau 227. Configuration du mode Appliance

Option	Description
Mode Appliance	<p>Sélectionnez cette option pour définir le mode approprié pour l'appliance. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes et effectuez l'action requise :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Désactivée ● Générique ● VMware View ● Citrix ● Internet Explorer ● RDP
Sortie du mode appliance	Sélectionnez cette option pour quitter le mode Appliance à l'aide d'une touche de raccourci.

Tableau 228. Paramètres d'alimentation

Option	Description
Plan d'alimentation de l'appareil	Sélectionnez cette option pour sélectionner un mode de gestion de l'alimentation pour votre appareil. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Équilibré • Économiseur d'énergie

Tableau 229. Paramètres d'alimentation sur batterie

Option	Description
Plan de mise en veille de l'appareil (sur batterie)	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle votre appareil bascule en mode veille. Dans le menu déroulant, sélectionnez un délai d'activation.
Assombrir l'écran (sur batterie)	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle l'écran est grisé. Dans le menu déroulant, sélectionnez un délai d'activation.
Éteindre l'écran (sur batterie)	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle l'écran est mis hors tension. Dans la liste déroulante, sélectionnez un délai d'activation.

Tableau 230. Paramètres d'alimentation lors du branchement

Option	Description
Plan de mise en veille de l'appareil (branché)	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle votre appareil bascule en mode veille. Dans le menu déroulant, sélectionnez un délai d'activation.
Assombrir l'écran (branché)	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle l'écran est grisé. Dans le menu déroulant, sélectionnez un délai d'activation.
Éteindre l'écran (branché)	Sélectionnez cette option pour définir la durée au bout de laquelle l'écran est mis hors tension. Dans le menu déroulant, sélectionnez un délai d'activation.

Tableau 231. Configuration des disques partagés


Option	Description
Lecteur partagé	Sélectionnez cette option pour ajouter un lecteur partagé à votre appareil. Cliquez sur Ajouter un lecteur partagé . Saisissez le nom du partage, le chemin de lecteur distant, le nom d'utilisateur et le mot de passe du lecteur partagé.  REMARQUE : Pour supprimer un lecteur partagé de la liste, sélectionnez le lecteur partagé que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer .

Tableau 232. Paramètres d'horloge (suite)

Option	Description
Horloge1	Sélectionnez cette option pour configurer l'horloge 1 sur votre appareil. Une fois que vous avez activé l'horloge 1, définissez le nom d'affichage pour l'horloge. Dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire de l'horloge 1.
Horloge2	Sélectionnez cette option pour configurer l'horloge 2 sur votre appareil.

Tableau 232. Paramètres d'horloge

Option	Description
	Une fois que vous avez activé l'horloge 2, définissez le nom d'affichage pour l'horloge. Dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire de l'horloge 2.

Configuration des paramètres de connexion à distance : Citrix

Utilisez cette page pour configurer les connexions à distance Citrix accessibles sur le Thin Client Wyse Software.

Tableau 233. Configuration des options de base

Option	Description :
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour définir un nom pour l'identification de la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour établir automatiquement la connexion à l'ouverture de la session.
Type de connexion	Sélectionnez cette option pour définir un type de connexion. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Citrix XenApp ● Citrix XenDesktop ● Citrix Gateway ● Citrix StoreFront
FQDN ou adresse IP du serveur Citrix	Sélectionnez cette option pour afficher la liste des serveurs Citrix. Saisissez la liste des navigateurs ICA, séparés par des virgules, pour la connexion.
Application publiée	Sélectionnez cette option pour définir une application publiée à démarrer.
Connexion directe	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification unique (SSO) pour la connexion. Si vous activez l'authentification unique, utilisez vos informations d'identification Windows pour la connexion au serveur Citrix.
Nom d'utilisateur	Sélectionnez cette option pour définir un nom d'utilisateur pour la connexion Citrix si l'authentification unique est désactivée.
Mot de passe	Sélectionnez cette option pour définir un mot de passe pour la connexion Citrix si l'authentification unique est désactivée.
Nom de domaine	Sélectionnez cette option pour définir un nom de domaine pour la connexion Citrix.
Taille de fenêtre	Sélectionnez cette option pour spécifier la taille de la fenêtre pour la connexion Citrix. Dans le menu déroulant, sélectionnez une taille de fenêtre.
Profondeur de la couleur de l'écran	Sélectionnez cette option pour définir la profondeur de la couleur de l'écran de la connexion Citrix. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Par défaut ● Meilleure vitesse 16 bits ● Meilleur aspect 32 bits
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour restaurer automatiquement la connexion, si la connexion est interrompue.

Tableau 233. Configuration des options de base

Option	Description :
Qualité audio	Sélectionnez cette option pour sélectionner la qualité audio de la connexion Citrix. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Paramètre audio d'utilisateur par défaut ● Haute définition ● Optimisé pour la voix ● Bande passante étroite ● Désactivé
Transfert direct des combinaisons de touche utilisateur	Sélectionnez cette option pour spécifier une fenêtre dans laquelle appliquer les combinaisons de touches utilisateur Windows. <ul style="list-style-type: none"> ● Transfert direct de combinaisons de touches utilisateur par défaut ● Sur le bureau local ● Sur le bureau à distance ● Sur les ordinateurs en plein écran uniquement

Tableau 234. Configuration des paramètres d'affichage de l'application

Option	Description :
Affichage du bureau	Sélectionnez cette option pour afficher la connexion Citrix sur votre bureau. Une fois cette option activée, spécifiez le nom du dossier de bureau pour la connexion.
Affichage du menu Démarrer	Sélectionnez cette option pour activer l'affichage du menu Démarrer sur le bureau pour la connexion. Une fois cette option activée, spécifiez le dossier d'affichage du menu Démarrer pour la connexion.
Affichage de la barre d'état système	Sélectionnez cette option pour afficher l'icône de connexion Citrix dans la zone de notification.

Tableau 235. Configuration des options de serveur

Option	Description :
Méthode d'authentification	Sélectionnez cette option pour choisir une méthode d'authentification pour votre connexion Citrix. <ul style="list-style-type: none"> ● Méthode de connexion par défaut ● Méthode de connexion par invite


Tableau 236. Configuration des paramètres avancés

Option	Description :
Désactiver les fenêtres contextuelles en plein écran	Sélectionnez cette option pour désactiver l'avertissement contextuel en plein écran.
Authentification : Connexion aux sessions actives et déconnectées	Sélectionnez cette option pour vous connecter aux sessions actives et déconnectées après l'ouverture de session.
Menu : Connexion aux sessions actives et déconnectées	Sélectionnez cette option pour vous connecter aux sessions actives et déconnectées.

Tableau 236. Configuration des paramètres avancés

Option	Description :
Se reconnecter à partir du menu	Sélectionnez cette option pour vous reconnecter aux sessions existantes à partir du menu du client.

Tableau 237. Configuration de la redirection Flash

Option	Description :
Utiliser Flash Remoting	Sélectionnez cette option pour rendre du contenu Flash sur l'appareil client au lieu du serveur distant.
Activer l'extraction de contenu côté serveur	Sélectionnez cette option pour télécharger du contenu sur le serveur, puis l'envoyer à l'appareil de l'utilisateur.
Utiliser les cookies HTTP du serveur	Sélectionnez cette option pour synchroniser les cookies HTTP côté client avec le côté serveur.
Règles de réécriture d'URL pour l'extraction de contenu côté client	Sélectionnez cette option pour ajouter des règles pour rediriger les appareils utilisateur vers d'autres serveurs pour l'extraction côté client. Cliquez sur Ajouter un élément et saisissez le nom de la règle et le contenu et la valeur de la règle de contenu.  REMARQUE : pour supprimer un élément de la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer .

Configuration des paramètres de connexion à distance : VMware

Utilisez cette section pour spécifier les connexions à distance VMware accessibles sur le Thin Client Wyse Software.

Tableau 238. Configuration des paramètres de connexion à distance : VMware

Option	Description :
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour définir le nom pour identifier la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion lorsque vous ouvrez une session.
Adresse de serveur VMware	Sélectionnez cette option pour saisir l'adresse du serveur pour la connexion VMware.
Protocole	Sélectionnez cette option afin de choisir le protocole pour la connexion VMware. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • PCOIP • RDP • Blast
Se connecter en tant qu'utilisateur actuel	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification unique (SSO) pour la connexion. Si vous activez l'option Se connecter en tant qu'utilisateur actuel , utilisez vos informations d'identification Windows pour vous connecter au serveur VMware.
Nom d'utilisateur	Sélectionnez cette option pour définir un nom d'utilisateur pour la connexion VMware si l'authentification unique est désactivée.
Mot de passe	Sélectionnez cette option pour définir un mot de passe pour la connexion VMware si l'authentification unique est désactivée.
Nom de domaine	Sélectionnez cette option pour définir un nom de domaine pour la connexion VMware.
Mode sécurité	Sélectionnez cette option pour spécifier la connectivité du client s'il ne peut pas vérifier de connexion sécurisée au serveur.

Tableau 238. Configuration des paramètres de connexion à distance : VMware

Option	Description :
Mode plein écran	Sélectionnez cette option pour définir la fenêtre de connexion VMware en mode plein écran. Si vous ne sélectionnez pas le mode plein écran, dans le menu déroulant, sélectionnez la taille de fenêtre .
Affiche la barre de menu déroulant en plein écran	Sélectionnez cette option pour afficher le menu déroulant Plein écran pour votre connexion.
Lancer automatiquement ce bureau	Sélectionnez cette option pour spécifier un bureau publié à démarrer lorsque la connexion est établie.
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour vous reconnecter automatiquement si la connexion est interrompue.
Broker	Sélectionnez cette option pour définir le nom d'hôte ou l'adresse IP du broker View Connection .
Historique du broker	Sélectionnez cette option pour spécifier le nom d'hôte ou l'adresse IP précédemment utilisée pour le broker View Connection .

Configuration des paramètres de connexion à distance : RDP

Utilisez cette page pour configurer les connexions à distance RDP accessibles sur le Thin Client Wyse Software.

Tableau 239. Configuration des paramètres de base

Option	Description :
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour définir le nom pour identifier la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion lorsque vous ouvrez une session.
Adresse du serveur	Sélectionnez cette option pour saisir l'adresse du serveur pour la connexion.
Connexion directe	Sélectionnez cette option pour activer l'authentification unique (SSO) pour la connexion. Si vous activez l'option Se connecter en tant qu'utilisateur actuel , utilisez vos informations d'identification Windows pour vous connecter au serveur.
Nom d'utilisateur	Sélectionnez cette option pour définir un nom d'utilisateur pour la connexion si l'authentification unique est désactivée.
Mot de passe	Sélectionnez cette option pour définir un mot de passe pour la connexion si l'authentification unique est désactivée.
Nom de domaine	Sélectionnez cette option pour définir un nom de domaine pour la connexion.
Reconnexion automatique	Sélectionnez cette option pour autoriser la reconnexion automatique si la connexion est interrompue.

Tableau 240. Configuration des paramètres de la passerelle RD

Option	Description :
Utiliser les paramètres de passerelle RD	Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres de la passerelle RD. Après avoir activé l'option, saisissez le nom du serveur RD pour la passerelle. Indiquez les informations d'identification pour valider la connexion avec la passerelle RD.

Tableau 240. Configuration des paramètres de la passerelle RD (suite)

Option	Description :
	<p>Dans le menu déroulant Méthode de connexion la passerelle RD, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demander le mot de passe NTLM • Carte à puce • M'autoriser à sélectionner ultérieurement <p>Dans le menu déroulant Méthode d'utilisation de la passerelle RD, sélectionnez l'une des méthodes suivantes pour utiliser un serveur de bureau à distance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas utiliser le serveur de passerelle RD - Toutes les adresses IP • Utiliser les paramètres de serveur de passerelle RD • Utiliser les paramètres de serveur de passerelle RD pour les adresses IP non locales uniquement • Utiliser les paramètres par défaut • Adresses IP locales uniquement
Proxy KDC de passerelle de bureau à distance	Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres du proxy KDC. Après avoir activé l'option, saisissez le nom du proxy KDC pour le serveur.

Tableau 241. Configuration des paramètres d'affichage

Option	Description :
Plein écran	<p>Sélectionnez cette option pour définir la fenêtre de connexion en mode plein écran.</p> <p>Une fois le mode plein écran activé, dans le menu déroulant, sélectionnez la taille de la fenêtre.</p>
Afficher la barre de connexion	Sélectionnez cette option pour afficher la barre de connexion en mode plein écran.
Prise en charge multi-écrans	Sélectionnez cette option pour activer la prise en charge multi-écrans.
Profondeur de la couleur de l'écran (en bits)	<p>Sélectionnez cette option pour définir la profondeur de la couleur de l'écran de la connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDP Couleur 15 bits • RDP Couleur 16 bits • RDP Couleur vraie 24 bits • RDP Qualité la plus élevée 32 bits

Tableau 242. Configuration d'autres paramètres : locaux et autres

Option	Description :
Lecture audio à distance	Sélectionnez cette option pour gérer la lecture audio dans la connexion à distance.
Activer l'enregistrement audio à distance	Sélectionnez cette option pour enregistrer de l'audio à distance.
Appliquer les clés Windows	Sélectionnez cette option pour appliquer les clés Windows. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option de votre choix.

Tableau 242. Configuration d'autres paramètres : locaux et autres

Option	Description :
Démarrer le programme suivant à la connexion	Sélectionnez cette option pour démarrer le programme sélectionné dès que le système est connecté. Après avoir activé l'option, saisissez le chemin de programme et nom de fichier et spécifiez les détails de dossier dans le champ Commencer dans le dossier suivant .
Demander des références	Sélectionnez cette option pour saisir les informations d'identification.
Négocier la couche de sécurité	Sélectionnez cette option pour utiliser la couche la plus sécurisée prise en charge par le client.
Activation de la compression	Sélectionnez cette option pour compresser automatiquement les fichiers afin de réduire leur taille et leur temps de téléchargement.
Activer la lecture vidéo	Sélectionnez cette option pour rediriger l'audio de l'ordinateur distant dans une session distante et offrir une meilleure expérience de lecture de la vidéo.
Activer la reconnexion à Workspace	Sélectionnez cette option pour vous reconnecter au workspace.

Tableau 243. Configuration des ressources locales

Option	Description :
Rediriger le bloc-notes	Sélectionnez cette option pour utiliser le bloc-notes local de l'appareil dans la connexion à distance.
Rediriger les ports COM	Sélectionnez cette option pour utiliser les ports COM (série) locaux de l'appareil dans la connexion à distance.
Rediriger DirectX	Sélectionnez cette option pour rediriger DirectX sur l'ordinateur client et que l'option soit disponible dans la connexion à distance.
Rediriger les lecteurs	Sélectionnez cette option pour utiliser les lecteurs locaux de l'appareil dans la connexion à distance.
Rediriger les appareils POS	Sélectionnez cette option pour utiliser les appareils de point de service, tels que les lecteurs de code à barres et magnétiques de l'appareil dans la connexion à distance.
Transférer toutes les imprimantes	Sélectionnez cette option pour utiliser l'imprimante locale de l'appareil dans la connexion à distance.
Rediriger la carte à puce	Sélectionnez cette option pour utiliser les cartes à puce locales de l'appareil dans la connexion à distance.

Tableau 244. Configuration d'autres paramètres : expérience

Option	Description :
Vitesse de connexion pour optimiser les performances	Sélectionnez cette option pour spécifier la vitesse de connexion pour optimiser les performances.
Arrière-plan du Bureau	Sélectionnez cette option pour activer l'arrière-plan du Bureau pour la connexion.
Styles visuels	Sélectionnez cette option pour activer les styles visuels pour la connexion.
Lissage des polices	Sélectionnez cette option pour activer le lissage des polices pour la connexion.
Mise en cache bitmap persistante	Sélectionnez cette option pour activer la mise en cache bitmap persistante pour la connexion.
Composition du bureau	Sélectionnez cette option pour activer la composition du bureau pour la connexion.

Tableau 244. Configuration d'autres paramètres : expérience

Option	Description :
Désactiver le paramètre de curseur	Sélectionnez cette option pour désactiver le paramètre de curseur pour la connexion.
Afficher le contenu de la fenêtre pendant le glisser	Sélectionnez cette option pour afficher le contenu de la fenêtre pendant le glisser.
Animation des menus et des fenêtres	Sélectionnez cette option pour activer l'animation des menus et fenêtres lors de la connexion.
Utiliser le nom du serveur de redirection	Sélectionnez cette option pour activer l'utilisation du nom du serveur de redirection.
Si l'authentification du serveur échoue	Sélectionnez cette option pour spécifier l'action à exécuter lorsque l'authentification du serveur échoue. <ul style="list-style-type: none"> • Se connecter et ne pas m'avertir • Ne pas se connecter • M'avertir

Configuration des paramètres de connexion à distance : navigateur

Utilisez cette page pour configurer le navigateur de connexions à distance accessible sur le Thin Client Wyse Software.

Tableau 245. Configuration des paramètres de base

Option	Description :
Nom de connexion	Sélectionnez cette option pour définir un nom afin d'identifier la connexion.
Lancement automatique de la connexion lors de l'authentification	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement la connexion lorsque vous ouvrez une session.
URL	Sélectionnez cette option pour spécifier l'URL par défaut pour le navigateur.
Niveau de sécurité de zone Internet	Sélectionnez cette option pour définir les paramètres de sécurité d'Internet Explorer dans la zone Internet.
Niveau de sécurité de zone locale	Sélectionnez cette option pour définir les paramètres de sécurité de d'Internet Explorer dans la zone locale.
Niveau de sécurité de zone de confiance	Sélectionnez cette option pour définir les paramètres de sécurité d'Internet Explorer sur les sites sécurisés.
Niveau de sécurité de zone restreinte	Sélectionnez cette option pour définir les paramètres de sécurité d'Internet Explorer sur les sites sensibles.

Tableau 246. Configuration des paramètres de sites de confiance et de favoris Internet Explorer (IE)


Option	Description :
Favoris IE	Sélectionnez cette option pour ajouter vos favoris et sites de confiance. Procédez comme suit pour ajouter vos favoris et sites de confiance : <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur Ajouter un site et saisissez le nom de dossier, l'URL et la description. • Cliquez sur Créer un raccourci pour créer un raccourci pour le site. • Cliquez sur Supprimer pour retirer un site de la liste. <p> REMARQUE :</p>

Tableau 246. Configuration des paramètres de sites de confiance et de favoris Internet Explorer (IE) (suite)

Option	Description :
	L'adresse URL doit commencer par https:// lorsque la case Sites de confiance est cochée.
Exiger une vérification du serveur (https) pour tous les sites de la zone	Sélectionnez cette option pour activer la vérification du serveur pour tous les sites de la zone.


Tableau 247. Configuration des paramètres de proxy Internet Explorer (IE)

Option	Description :
Activer le proxy	Sélectionnez cette option pour configurer le proxy pour le navigateur.

Tableau 248. Configuration des paramètres du pare-feu

Option	Description :
Pare-feu de domaine	Sélectionnez cette option pour activer le pare-feu de domaine.
Pare-feu privé	Sélectionnez cette option pour activer le pare-feu privé.
Pare-feu public	Sélectionnez cette option pour activer le pare-feu public.

Tableau 249. Configuration Aero (valable pour Windows Embedded standard 7)

Option	Description :
Aero	Sélectionnez cette option pour activer la fonction Aero dans le navigateur.  REMARQUE : Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour Windows Embedded Standard 7.

Configuration des informations sur l'appareil

Utilisez la page **Informations sur l'appareil** pour définir les détails de l'appareil.

Tableau 250. Configuration des informations sur l'appareil

Option	Description
Emplacement	Saisissez les informations sur l'emplacement.
Contact	Saisissez le contact pour l'appareil.
Personnalisé 1 à 3	Saisissez les valeurs personnalisées.

Configuration des paramètres VNC

Cette page permet de configurer les paramètres VNC.

Tableau 251. Configuration des paramètres VNC

Option	Description
Activer VNC	Sélectionnez cette option pour activer le serveur VNC.
Invite utilisateur VNC	Si vous sélectionnez cette option, vous devez accepter ou refuser la duplication miroir VNC.

Tableau 251. Configuration des paramètres VNC

Option	Description
Mot de passe utilisateur VNC requis	Sélectionnez cette option pour définir le mot de passe VNC.
Mot de passe VNC principal	Sélectionnez cette option pour modifier le mot de passe VNC. Saisissez un nouveau mot de passe de huit caractères maximum.
Mot de passe VNC Affichage uniquement	Saisissez le mot de passe principal. Vous ne pouvez pas modifier le mot de passe.

Configuration des paramètres de domaine

Lisez les instructions fournies à l'écran pour ajouter l'appareil Thin Client Wyse Software au domaine Active Directory de l'entreprise.

Tableau 252. Configuration des paramètres de domaine

Option	Description
Domaine ou groupe de travail	Sélectionnez cette option pour choisir le domaine. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de votre choix.
Nom du domaine ou du groupe de travail	Saisissez le FQDN du domaine.
Nom d'utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur. L'option Ajouter au domaine devrait être activée pour le compte.
Mot de passe	Entrez le mot de passe.
OU du compte	Saisissez l'emplacement de l'unité d'organisation dans laquelle l'objet ordinateur doit être créé.
Connexion automatique	Cochez cette case pour afficher l'écran d'ouverture de session de Windows.

Gestion des appareils

Cette section décrit la procédure à suivre pour exécuter une tâche de gestion de routine des appareils en utilisant la console de gestion. Pour localiser l'inventaire des appareils, cliquez sur l'onglet **Appareils**. Vous pouvez afficher un sous-ensemble des appareils à l'aide de différents critères de filtre, par exemple les groupes ou les sous-groupes, le type d'appareil, le type de système d'exploitation, l'état, le sous-réseau, la plate-forme ou le fuseau horaire.

Pour afficher la page **Détails de l'appareil** d'un appareil particulier, cliquez sur l'entrée de l'appareil répertoriée sur cette page. Tous les paramètres de configuration de l'appareil et le niveau de groupe auquel chaque paramètre est appliqué s'affichent sur la page **Détails de l'appareil**.

Vous pouvez définir le paramètre de configuration propre à l'appareil. Les paramètres configurés dans cette section remplacent tous les paramètres qui ont été configurés au niveau des groupes et/ou au niveau global.

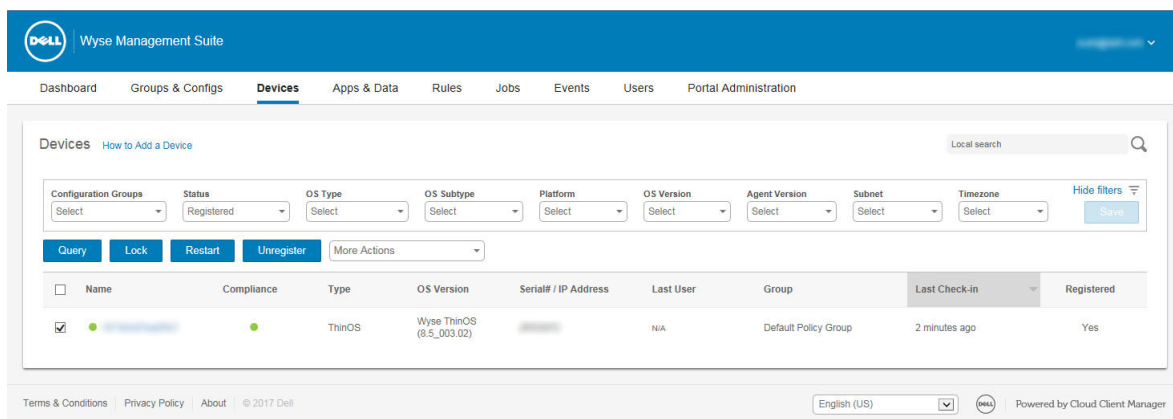


Figure 5. Appareils

Sujets :

- Méthodes d'enregistrement de périphériques dans Wyse Management Suite
- Recherche d'un périphérique en utilisant des filtres
- Enregistrement du filtre actuel
- Requête de l'état du périphérique
- Verrouillage des périphériques
- Redémarrage des périphériques
- Annulation de l'enregistrement des périphériques
- Retour aux paramètres d'usine par défaut
- Modification de l'attribution de groupe
- Envoi de messages aux périphériques
- Activation des périphériques
- Affichage des détails d'un périphérique
- Récapitulatif de gestion des périphériques
- Afficher les informations système
- Affichage des événements de périphérique
- Affichage des applications installées
- Modification du nom d'un Thin Client
- Configuration de la connexion de mise en mémoire fantôme à distance
- Numérotation des périphériques
- État de conformité du périphérique
- Extraction d'une image Windows Embedded Standard ou ThinLinux
- Requête de fichier journal
- Troubleshooting your device

Pour activer l'option Validation CA dans le Cloud privé, vous devez également installer le même certificat auto-signé sur le périphérique ThinOS. Si vous n'avez pas installé le certificat auto-signé sur l'appareil ThinOS, ne sélectionnez pas la case à cocher **Activer la validation CA**. Vous pouvez installer le certificat sur le périphérique via Wyse Management Suite après l'enregistrement, puis activer l'option Validation CA.

REMARQUE :

Pour la version cloud public de Wyse Management Suite du centre de données américain, ne modifiez pas les informations par défaut du serveur WMS et du serveur MQTT. Pour la version cloud public de Wyse Management Suite du centre de données européen, utilisez les informations suivantes :

- Serveur CCM : eu1.wysemanagementsuite.com
- Serveur MQTT : eu1-pns.wysemanagementsuite.com:1883

7. Pour vérifier la configuration, cliquez sur **Valider la clé**. L'appareil redémarre automatiquement après la validation de la clé.

REMARQUE : Si la clé n'est pas validée, vérifiez la clé de groupe et l'URL de serveur WMS que vous avez fourni. Assurez-vous que les ports 443 et 1883 ne sont pas bloqués par le réseau.

8. Cliquez sur **OK**.
L'appareil est enregistré sur la console Wyse Management Suite.

Enregistrement de Thin Clients Windows Embedded Standard dans Wyse Management Suite à l'aide de Wyse Device Agent

À propos de cette tâche

Prérequis

Créez un groupe pour enregistrer un périphérique dans Wyse Management Suite.

Étapes

Étapes

1. Ouvrez l'application **Wyse Device Agent**.
La fenêtre **Wyse Device Agent** s'affiche.
2. Saisissez les détails de l'appareil pour l'enregistrement.
3. Dans la liste déroulante **Serveur de gestion**, sélectionnez **Wyse Management Suite**.
4. Saisissez l'adresse du serveur et le numéro de port dans les champs correspondants.
5. Entrez le jeton de groupe. Pour un locataire unique, le jeton de groupe est une étape facultative.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.
Une fois l'enregistrement terminé, le message **Enregistré à Wyse Management Suite** s'affiche.

Enregistrement de Thin Clients Linux via Wyse Device Agent

À propos de cette tâche

REMARQUE : La création d'un groupe est l'un des préalables à l'enregistrement du Thin Client dans Wyse Management Suite.

Étapes

1. Ouvrez l'application **Wyse Device Agent** (WDA).
La fenêtre **Wyse Device Agent** s'affiche.
2. Saisissez les détails de l'appareil pour l'enregistrement.
3. Dans l'onglet **Wyse Management Suite**, saisissez l'adresse du serveur Wyse Management Suite.
4. Entrez le jeton de groupe.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
Une fois l'enregistrement terminé, le message **Enregistré à Wyse Management Suite** s'affiche.

Enregistrement d'appareils à l'aide des balises d'option DHCP


À propos de cette tâche

Vous pouvez enregistrer les appareils à l'aide des balises d'option DHCP suivantes :

REMARQUE :

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'ajout de balises d'option DHCP sur le serveur Windows, voir [Création et configuration de balises d'option DHCP](#).

Tableau 253. Enregistrement de l'appareil à l'aide des balises d'option DHCP

Balise d'option	Description :
Nom : WMS Type de données : chaîne Code : 165 Description : FQDN du serveur WMS	Cette balise pointe vers l'URL du serveur Wyse Management Suite. Par exemple, <code>wmserver.acme.com:443</code> , où <code>wmserver.acme.com</code> est le nom du domaine complet du serveur où Wyse Management Suite est installé. Pour obtenir les liens d'enregistrement de vos appareils dans Wyse Management Suite dans le cloud public, voir Mise en route avec Wyse Management Suite sur le cloud public .  REMARQUE : n'utilisez pas <code>https://</code> dans l'URL de serveur, ou le Thin Client ne sera pas enregistré sous Wyse Management Suite.
Nom : MQTT Type de données : chaîne Code : 166 Description : Serveur MQTT	Cette balise dirige l'appareil vers le serveur Push Notification server (PNS) de Wyse Management Suite. Pour l'installation d'un Cloud privé, l'appareil est dirigé vers le service MQTT du serveur Management Suite Wyse. Par exemple, <code>wmservername.domain.com:1883</code> . Pour enregistrer vos appareils dans le Cloud public Wyse Management Suite, l'appareil doit pointer vers les serveurs (MQTT) PNS du Cloud public. Par exemple : US1 : us1-pns.wysemanagementsuite.com EU1 : eu1-pns.wysemanagementsuite.com
Nom : validation CA Type de données : chaîne Code : 167 Description : validation de l'autorité de certification	Cette balise est nécessaire si Wyse Management Suite est installé sur votre système dans votre Cloud privé. N'ajoutez pas cette balise d'option si vous enregistrez vos appareils avec Wyse Management Suite sur le Cloud public. Saisissez Vrai , si vous avez importé les certificats SSL à partir d'une autorité connue pour la communication https entre le client et le serveur Wyse Management Suite. Saisissez Faux , si vous n'avez pas importé les certificats SSL à partir d'une autorité connue pour la communication https entre le client et le serveur Wyse Management Suite.
Nom : jeton de groupe Type de données : chaîne Code : 199 Description : jeton de groupe	Cette balise est requise pour enregistrer les appareils ThinOS avec Wyse Management Suite sur le cloud public ou privé. Cette balise est facultative pour enregistrer les appareils Windows Embedded Standard ou ThinLinux avec Wyse Management Suite sur le cloud privé. Si la balise n'est pas disponible, les appareils sont automatiquement enregistrés pour le groupe non géré lors de l'installation sur site.

Enregistrement d'appareils à l'aide d'un enregistrement SRV DNS

L'enregistrement de l'appareil basé sur DNS est pris en charge par les versions suivantes de Wyse Device Agent :





- Systèmes intégrés Windows : version 13.0 ou ultérieure
- Thin Linux : version 2.0.24 ou ultérieure
- ThinOS : micrologiciel 8.4 ou versions ultérieures

Vous pouvez enregistrer les appareils avec le serveur Wyse Management Suite si les champs d'enregistrement SRV DNS sont définis avec des valeurs valides.

 **REMARQUE :** pour obtenir des instructions détaillées sur l'ajout d'enregistrements SRV DNS sur le serveur Windows, reportez-vous à la section [Création et configuration d'un enregistrement SRV DNS](#).

Le tableau suivant répertorie les valeurs valides pour les enregistrements SRV DNS :

Tableau 254. Configuration de l'appareil à l'aide de l'enregistrement SRV DNS

URL/Balise	Description :
<p>Nom d'enregistrement : _WMS_MGMT</p> <p>Enregistrement FQDN : _WMS_MGMT._tcp.<Domainname></p> <p>Type d'enregistrement : SRV</p>	<p>Cet enregistrement pointe vers l'URL de serveur Wyse Management Suite. Par exemple, <code>wmserver.acme.com:443</code>, où <code>wmserver.acme.com</code> est le nom du domaine complet du serveur où Wyse Management Suite est installé. Pour obtenir les liens d'enregistrement de vos appareils dans Wyse Management Suite dans le cloud public, voir Mise en route avec Wyse Management Suite sur le cloud public.</p> <p> REMARQUE : n'utilisez pas <code>https://</code> dans l'URL de serveur, ou le Thin Client ne sera pas enregistré sous Wyse Management Suite.</p>
<p>Nom d'enregistrement : _WMS_MQTT</p> <p>Enregistrement FQDN : _WMS_MQTT._tcp.<Domainname></p> <p>Type d'enregistrement : SRV</p>	<p>Cet enregistrement dirige l'appareil vers le serveur Push Notification server (PNS) de Wyse Management Suite. Pour l'installation d'un Cloud privé, l'appareil est dirigé vers le service MQTT du serveur Management Suite Wyse. Par exemple, <code>wmservername.domain.com:1883</code>.</p> <p> REMARQUE : MQTT est facultatif pour la version la plus récente de Wyse Management Suite.</p> <p>Pour enregistrer vos appareils dans le Cloud public Wyse Management Suite, l'appareil doit pointer vers les serveurs (MQTT) PNS du Cloud public. Par exemple :</p> <p>US1 : us1-pns.wysemanagementsuite.com</p> <p>UE1 : eu1-pns.wysemanagementsuite.com</p>
<p>Nom d'enregistrement : _WMS_GROUPTOKEN</p> <p>FQDN d'enregistrement : _WMS_GROUPTOKEN._tcp.<Domainname></p> <p>Type d'enregistrement : TEXTE</p>	<p>Cet enregistrement est requis pour enregistrer les appareils ThinOS avec Wyse Management Suite sur le cloud public ou privé.</p> <p>Cet enregistrement est facultatif pour enregistrer les appareils Windows Embedded Standard ou ThinLinux avec Wyse Management Suite sur le cloud privé. Si l'enregistrement n'est pas disponible, les appareils sont automatiquement enregistrés pour le groupe non géré lors de l'installation sur site.</p> <p> REMARQUE : le jeton de groupe est facultatif pour la dernière version de Wyse Management Suite sur le cloud privé.</p>
<p>Nom d'enregistrement : _WMS_CAVALIDATION</p> <p>FQDN d'enregistrement : _WMS_CAVALIDATION._tcp.<Domainname></p> <p>Type d'enregistrement : TEXTE</p>	<p>Cet enregistrement est nécessaire si Wyse Management Suite est installée sur votre système dans votre Cloud privé. N'ajoutez pas cet enregistrement facultatif si vous enregistrez vos appareils avec Wyse Management Suite sur le Cloud public.</p> <p>Saisissez Vrai, si vous avez importé les certificats SSL à partir d'une autorité connue pour la communication https entre le client et le serveur Wyse Management Suite.</p> <p>Saisissez Faux, si vous n'avez pas importé les certificats SSL à partir d'une autorité connue pour la communication https entre le client et le serveur Wyse Management Suite.</p> <p> REMARQUE : la validation CA est facultative pour la version la plus récente de Wyse Management Suite.</p>

Recherche d'un périphérique en utilisant des filtres

À propos de cette tâche

Pour rechercher un périphérique en utilisant des filtres, procédez comme suit :

Étapes

1. Dans le menu déroulant **Groupes de configuration**, sélectionnez soit le groupe de politiques par défaut, soit les groupes ajoutés par un administrateur.
2. Dans le menu déroulant **État**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Enregistrement**
 - Inscrit
 - Pré-enregistré
 - Pas inscrit
 - Conforme
 - En attente
 - Non conforme
 - **L'état de la connexion**
 - En ligne
 - Hors ligne
 - Inconnu
 - **Autres**
 - Ajouté(s) récemment
3. Dans la liste déroulante **Type de système d'exploitation**, sélectionnez l'un des systèmes d'exploitation suivants :
 - **Thin Client**
 - Linux
 - ThinLinux
 - ThinOS
 - WES
 - Thin Client Wyse Software
4. Dans le menu déroulant **Sous-type de SE**, sélectionnez un sous-type pour votre système d'exploitation.
5. Dans le menu déroulant **Plate-forme**, sélectionnez une plate-forme.
6. Dans le menu déroulant **Versión du système d'exploitation**, sélectionnez une version de système d'exploitation.
7. Dans le menu déroulant **Versión de l'agent**, sélectionnez une version de l'agent.
8. Dans le menu déroulant **Sous-réseau**, sélectionnez un sous-réseau.
9. Dans le menu déroulant **Fuseau horaire**, sélectionnez le fuseau horaire.

Enregistrement du filtre actuel

À propos de cette tâche

Après avoir sélectionné les options de filtre requises, vous pouvez enregistrer les filtres en tant que groupe. Pour enregistrer le filtre actuel, procédez comme suit :

Étapes

1. Saisissez le **nom** du filtre.
2. Décrivez le filtre dans la zone **Description**.
3. Cochez cette case pour définir le filtre actuel en tant qu'option par défaut.
4. Cliquez sur **Enregistrer le filtre**.

Requête de l'état du périphérique

À propos de cette tâche

Pour envoyer une commande de mise à jour de l'état et des informations sur le périphérique dans le système, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité.
3. Cochez la case du périphérique.
4. Cliquez sur **Requête**.
Une fenêtre **Alerte** s'affiche.
5. Cliquez sur **Envoyer la commande** pour envoyer la commande de requête.

Verrouillage des périphériques

À propos de cette tâche

Pour verrouiller le périphérique enregistré, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité.
3. Cochez la case du périphérique.
4. Cliquez sur **Verrouiller**.
Une fenêtre **Alerte** s'affiche.
5. Cliquez sur **Envoyer la commande** pour envoyer la commande de verrouillage.

Redémarrage des périphériques

À propos de cette tâche

Pour redémarrer le périphérique enregistré, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité.
3. Cochez la case du périphérique.
4. Cliquez sur **Redémarrer**.
Une fenêtre **Alerte** s'affiche.
5. Cliquez sur **Envoyer la commande** pour envoyer la commande de redémarrage.

Annulation de l'enregistrement des périphériques

À propos de cette tâche

Pour annuler l'enregistrement du périphérique enregistré, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité.
3. Cochez la case du périphérique.
4. Cliquez sur **Annuler l'enregistrement**.
Une fenêtre **Alerte** s'affiche.
5. Cochez la case **Forcer l'annulation de l'enregistrement**.
6. Cliquez sur **Envoyer la commande** pour envoyer la commande d'annulation de l'enregistrement.

Retour aux paramètres d'usine par défaut

À propos de cette tâche

Pour rétablir les paramètres d'usine par défaut des périphériques basés sur ThinOS, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité.
3. Cochez la case du périphérique.
4. Dans le menu déroulant **Plus d'actions**, sélectionnez **Rétablissement des paramètres d'usine**.
Une fenêtre **Alerte** s'affiche.
5. Indiquez la raison de la réinitialisation du client.
6. Cliquez sur **Envoyer la commande**.

Modification de l'attribution de groupe

À propos de cette tâche

Pour modifier une attribution de groupe, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité.
3. Cochez la case du périphérique.
4. Dans le menu déroulant **Plus d'actions**, cliquez sur **Modifier le groupe**.
La fenêtre **Modifier l'attribution de groupe** s'affiche.
5. Dans le menu déroulant, sélectionnez un nouveau groupe pour le périphérique.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Envoi de messages aux périphériques

À propos de cette tâche

Pour envoyer des messages aux périphériques, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
La page **Périphériques** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité.

3. Cochez la case du périphérique.
4. Dans le menu déroulant **Plus d'actions**, sélectionnez **Envoyer un message**. La fenêtre **Envoyer un message** s'affiche.
5. Saisissez le message.
6. Cliquez sur **Envoyer**.

Activation des périphériques

À propos de cette tâche

Si un appareil est mis hors tension ou en veille et que vous souhaitez activer l'appareil, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**. La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité.
3. Cochez la case du périphérique.
4. Dans le menu déroulant **Plus d'actions**, cliquez sur **Wake On LAN**. Une fenêtre **Alerte** s'affiche.
5. Cliquez sur **Envoyer la commande**.

Affichage des détails d'un périphérique

À propos de cette tâche

Pour afficher les détails d'un périphérique, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**. La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité. Pour plus d'informations, voir [Recherche d'un périphérique en utilisant des filtres](#). La liste des périphériques souhaités s'affiche.
3. Cliquez sur l'un des périphériques affichés. La page **Détails de l'appareil** s'affiche.

Récapitulatif de gestion des périphériques

À propos de cette tâche

Pour afficher et gérer les informations sur les remarques, les attributions de groupes, les alertes et la configuration des périphériques, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
2. Sur la page **Détails sur le périphérique**, cliquez sur l'onglet **Récapitulatif**. Le récapitulatif de périphérique s'affiche.
3. Dans le volet de droite, cliquez sur **Ajouter une remarque**. La fenêtre **Ajouter une remarque** s'affiche.
4. Saisissez le message dans le champ correspondant et cliquez sur **Enregistrer**.
5. Dans le volet de droite, cliquez sur **Modifier l'attribution de groupe**. La fenêtre **Modifier l'attribution de groupe** s'affiche.
6. Dans le menu déroulant, sélectionnez un nouveau groupe pour le périphérique.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.
8. Cliquez sur **Créer/Modifier des exceptions** pour créer ou modifier une exception au niveau du périphérique et configurez une politique de périphérique spécifique sur la page **Périphériques**.

Afficher les informations système

À propos de cette tâche

Pour afficher les informations système, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité. Pour plus d'informations, voir [Recherche d'un périphérique en utilisant des filtres](#) Recherche d'un périphérique en utilisant des filtres.
La liste des périphériques souhaités s'affiche.
3. Cliquez sur l'un des périphériques affichés.
La page **Détails de l'appareil** s'affiche.
4. Cliquez sur **Informations système**.
Les informations système s'affichent.

Affichage des événements de périphérique

À propos de cette tâche

Pour afficher et gérer les informations sur les événements système liés à un périphérique, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité. Pour plus d'informations, voir [Recherche d'un périphérique en utilisant des filtres](#) Recherche d'un périphérique en utilisant des filtres.
La liste des périphériques souhaités s'affiche.
3. Cliquez sur l'un des périphériques affichés.
La page **Détails de l'appareil** s'affiche.
4. Sur la page **Détails sur le périphérique**, cliquez sur l'onglet **Événements**.
Les événements liés au périphérique s'affichent.

Affichage des applications installées

À propos de cette tâche

Pour afficher les applications installées sur le périphérique, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour rechercher le périphérique souhaité. Pour plus d'informations, voir [Recherche d'un périphérique en utilisant des filtres](#).
La liste des périphériques souhaités s'affiche.
3. Cliquez sur l'un des périphériques affichés.
La page **Détails de l'appareil** s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Applications installées**.
La liste des applications installées sur le périphérique s'affiche.

Cette option est disponible pour les appareils Windows Embedded Standard, Linux et ThinLinux. Les attributs suivants sont affichés sur la page :

- Nom
- Éditeur
- Version
- Installé sur

REMARQUE :

le nombre d'applications installées augmente ou diminue en fonction de l'installation ou de la désinstallation des applications. La liste est mise à jour lorsque l'appareil effectue une vérification ou est ensuite interrogé.

Modification du nom d'un Thin Client

À propos de cette tâche

Utilisez cette page pour modifier le nom d'hôte des Thin Clients exécutés sur les systèmes d'exploitation Windows Embedded Standard, ThinLinux et ThinOS. Procédez comme suit pour modifier le nom d'hôte :

Étapes

1. Sur la page **Appareils**, cliquez sur l'appareil.
2. Dans la liste déroulante **Plus d'options**, sélectionnez l'option **Modifier le nom d'hôte**.
3. Saisissez le nouveau nom d'hôte lorsque vous êtes invité à le faire.

REMARQUE : Le nom d'hôte ne peut contenir que des caractères alphanumériques et un seul tiret.

4. Pour les appareils Windows Embedded Standard, la liste déroulante **Redémarrage** est incluse dans la fenêtre **Alerte**. Pour redémarrer le système, sélectionnez l'option **Redémarrer**. Si vous sélectionnez l'option **Réamorcer ultérieurement**, l'appareil redémarre à l'heure configurée, puis le nom d'hôte est mis à jour.

Alert

You are about to send a Change Host Name command to the selected device.
Please enter a new host name for the selected device.

The device needs to be restarted for the new hostname to take effect. Please restart now or specify a future time.

Reboot: **Later** Time: **0** : **0**

Do you wish to proceed?

Cancel **Send Command**

Figure 7. Alerte

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de redémarrer un appareil ThinLinux pour mettre à jour le nom d'hôte.

5. Cliquez sur **Envoyer la commande**.
Un message de confirmation s'affiche.

Configuration de la connexion de mise en mémoire fantôme à distance

À propos de cette tâche

Utilisez cette page pour permettre aux administrateurs globaux et de groupes d'accéder à distance aux sessions Thin Client Windows Embedded Standard, ThinLinux et ThinOS. Cette fonction est disponible uniquement pour le cloud privé et les licences standard et Pro.

REMARQUE : le portail Wyse Management Suite prend en charge un maximum de cinq sessions de mise en mémoire fantôme à distance par locataire.

Étapes

1. Sur la page **Appareils**, cliquez sur l'appareil.
2. Dans la liste déroulante **Plus d'options**, sélectionnez l'option **Clichés instantanés distants (VNC)**.

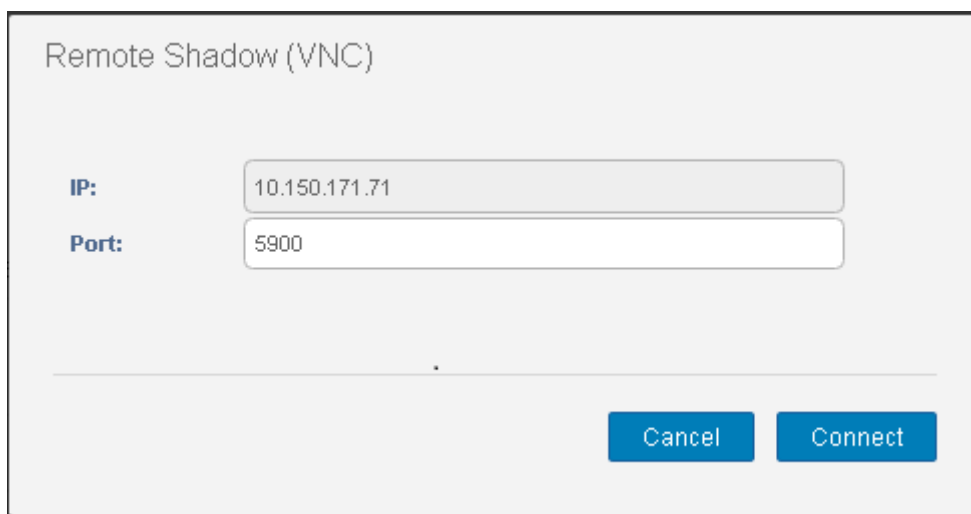


Figure 8. Clichés instantanés distants (VNC)

L'adresse IP et le numéro de port du Thin Client cible s'affichent dans la boîte de dialogue **Clichés instantanés distants (VNC)**.

REMARQUE : le numéro de port par défaut est 5900.

3. Modifiez le numéro de port du Thin Client cible (facultatif).
4. Cliquez sur **Connexion** pour lancer une session à distance vers le Thin Client cible.

Numérotation des périphériques

À propos de cette tâche

Wyse Management Suite vous permet d'identifier un périphérique ou un groupe de périphériques à l'aide de l'option **Numéroter un périphérique**.

Étapes

1. Cliquez sur **Périphériques**.
La page **Périphérique** s'affiche.
2. Appliquez les filtres pour localiser le périphérique souhaité. Pour plus d'informations, voir [Recherche d'un périphérique en utilisant des filtres](#).
La liste des périphériques souhaités s'affiche.
3. Sélectionnez un ou plusieurs périphériques. Dans la liste déroulante **Plus d'options**, cliquez sur **Numéroter un périphérique**.
La fenêtre **Définir un numéro de périphérique** s'affiche.
4. Saisissez le numéro souhaité.

5. Cliquez sur **Définir un numéro**.

État de conformité du périphérique

Par défaut, les couleurs suivantes s'affichent pour indiquer l'état du périphérique :

- Rouge : lorsque le périphérique enregistré n'a pas été vérifié pendant plus de sept jours.
- Gris : lorsque vous appliquez une règle de configuration sur le périphérique.
- Vert : lorsque vous appliquez toutes les politiques de configuration sur le périphérique.

La valeur par défaut peut être remplacée par une valeur comprise entre 1 et 99 jours.

L'option **État de la connexion** est située en regard du nom du périphérique. Les couleurs suivantes s'affichent pour indiquer l'état de la connexion :

- Rouge : lorsque le périphérique n'a pas émis de signal depuis plus de trois heures.
- Gris : lorsque le périphérique n'a pas émis de signal depuis plus de deux heures, mais moins de trois heures.
- Vert : lorsque le périphérique émet régulièrement un signal.

Extraction d'une image Windows Embedded Standard ou ThinLinux

À propos de cette tâche

Utilisez Wyse Management Suite pour extraire un système d'exploitation ou le BIOS d'un Thin Client. Pour extraire une image ThinLinux ou Windows Embedded Standard, procédez comme suit :

Étapes

1. Accédez à la page de périphérique **Windows Embedded Standard** ou **ThinLinux**.
2. Sélectionnez l'option **Extraire l'image de SE** dans la liste déroulante **Plus d'actions**.
3. Saisissez ou sélectionnez les informations suivantes :
 - **Nom de l'image** : nommez l'image. Pour remplacer l'image avec un nom similaire et les fichiers image dont la création a échoué, cliquez sur **Remplacer le nom**.
 - **Logithèque de fichiers** : dans le menu déroulant, sélectionnez le référentiel de fichiers dans lequel l'image est chargée. Il existe deux types de référentiels de fichiers :
 - Référentiel local
 - Le référentiel Wyse Management Suite distant
 - **Type d'extraction** : sélectionnez **Par défaut** ou **Avancé** en fonction de vos besoins.
 - Lorsque le type d'extraction **Par défaut** est sélectionné, les options suivantes sont affichées :
 - Compresser
 - SE
 - BIOS
 - Lorsque le type d'extraction **Avancé** est sélectionné, une liste déroulante permettant de sélectionner les modèles s'affiche. Sélectionnez n'importe quel modèle disponible par défaut.

 **REMARQUE** : vous pouvez utiliser les modèles personnalisés créés manuellement en modifiant les modèles existants ou par défaut.

Pull OS Image

Name of image *

Override name

File repository ▾ *

Pull type

Default

Advanced

Default options

Compress

Check at least one option *

OS

BIOS

Figure 9. Écran Extraire l'image de SE

4. Cliquez sur **Préparer l'extraction d'image**.

Résultats

Lorsque la commande **Extraire l'image de SE** est envoyée, l'appareil client reçoit une demande d'extraction d'image du serveur. Un message de demande d'extraction d'image s'affiche côté client. Cliquez sur l'une des options suivantes :

- **Extraire après sysprep** : l'appareil redémarre et se connecte au système d'exploitation avec l'état désactivé. Exécutez une opération sysprep personnalisée. Une fois l'opération sysprep personnalisée terminée, l'appareil démarre le système d'exploitation Merlin et extrait l'image.
- **Extraire maintenant** : l'appareil démarre avec le système d'exploitation Merlin et l'extraction de l'image est exécutée.

REMARQUE :

- La passerelle On Premises existante ne prend pas en charge l'extraction d'image. Pour utiliser cette fonction, installez Wyse Management Suite Repository.
 - L'extraction du BIOS n'est pas prise en charge sur les appareils Windows Embedded Standard fabriqués par Dell.
 - Pour utiliser la validation CA pour la création d'image, procédez comme indiqué ci-dessous :
 1. Assurez-vous que Wyse Device Agent et Merlin sont mis à jour vers la version la plus récente sur le périphérique.
 2. Installez les certificats sur les Thin Clients où l'extraction d'image de SE ou l'opération push doit être effectuée.
 3. Activez la validation CA sur le serveur Wyse Management Suite. Pour la logithèque locale, activez l'option Validation CA sur la page de configuration. Pour Wyse Management Suite Repository, activez l'option Validation CA sur la page de modification.
- REMARQUE :** N'installez pas de certificats sur le Thin Client, si vous avez déjà installé un certificat reconnu sur le serveur Wyse Management Suite et sur Wyse Management Suite Repository.
- Thin Client doit être configuré avec une adresse IP statique et des serveurs DNS appropriés. Après l'installation de l'image standard ou de l'image SysPreped, l'adresse IP statique n'est pas conservée.

Requête de fichier journal

À propos de cette tâche

Pour demander un journal à partir de périphériques Windows Embedded Standard, ThinOS et ThinLinux, procédez comme suit :

Étapes

1. Rendez-vous sur la page **Appareils**, puis cliquez sur un appareil particulier.
Les détails de l'appareil s'affichent.
2. Cliquez sur l'onglet **Journal de l'appareil**.
3. Cliquez sur **Demander un fichier journal**.
4. Une fois les fichiers journaux chargés sur le serveur Wyse Management Suite, cliquez sur le lien **Cliquez ici**, puis téléchargez les journaux.

The screenshot shows the 'Device Details' page for a thin client. At the top right, there are buttons for 'Query', 'Restart', 'Unregister', and a 'More Actions' dropdown. The main content area is divided into two columns. The left column contains a device image and details: Compliance Status (green dot), Device Name (WIE10Device1), Device Type (Thin Client (Wyse 5020 thin client)), OS Version (Win 10 Enterprise 2015 LTSB), Last Logged In User (WIE10Device1\Admin), Configuration Group (test11), and Agent Version (12.1.1.25). The right column contains: Serial Number, Mac Address, IP Address, Connection Type (Ethernet), and Last Check-in (1 minute ago). Below the details is a navigation bar with tabs: Summary, System Info, Events, Installed Apps (23), **Device Log** (highlighted with a red circle '1'), and Troubleshooting. Under the 'Device Log' tab, there is a 'Request Log File' button (highlighted with a red circle '2') and a message: 'Current log updated at: 6 days ago. To download log file, click here.' (highlighted with a red circle '3').

Figure 10. Extraction d'un fichier journal

i REMARQUE :

- L'appareil doit être activé pour pouvoir extraire le fichier journal.
- L'appareil ThinOS charge les journaux système.
- L'appareil Linux ou Windows Embedded Standard charge les journaux Wyse Device Agent, ainsi que les journaux système.
- Pour extraire un journal ThinLinux, utilisez `7zip.exe` ou un logiciel équivalent.

Troubleshooting your device

À propos de cette tâche

Pour afficher et gérer les informations de dépannage, procédez comme suit :

Étapes

1. Sur la page **Détails sur le périphérique**, cliquez sur l'onglet **Dépannage**.
2. Cliquez sur **Demander une capture d'écran**.
Vous pouvez capturer l'écran du Thin Client avec ou sans l'autorisation du client. Si vous cochez la case **Exiger l'acceptation de l'utilisateur**, un message s'affiche sur le client. Cette option s'applique uniquement aux appareils Windows Embedded Standard et Linux.
3. Cliquez sur **Demander la liste des processus** pour afficher la liste des processus en cours d'exécution sur le Thin Client.

4. Cliquez sur **Demander la liste des services** pour afficher la liste des services en cours d'exécution sur le Thin Client.
5. Cliquez sur **Lancer le suivi** pour accéder à la console Mesures de performance.
Dans la console **Mesures de performance**, les détails suivants s'affichent :
 - Moyenne de la dernière minute de l'UC.
 - Utilisation moyenne de la mémoire de dernière minute.

Applications et données

Cette section décrit la procédure à suivre pour exécuter des tâches d'application d'appareil de routine, créer des images du système d'exploitation, gérer l'inventaire et définir des politiques à l'aide de la console de gestion.

The screenshot displays the 'Apps & Data - Thin Client App Inventory' interface. It includes a navigation menu at the top with options like Dashboard, Groups & Configs, Devices, Apps & Data (selected), Rules, Jobs, Events, Users, and Portal Administration. The main content area shows instructions for using local file repositories and WMS repositories. Below this is a table of application files.

Name	Version	Repository Name	Size	Date Added	Status
7z920-x64.msi		Local repository - Wyse128206	1.3 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
MerlinPackage_Common.exe		Local repository - Wyse128206	50.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
WDA_13.0.0.167_x64.exe		Local repository - Wyse128206	35.6 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
WDA_13.0.0.167_x64_WIE10.exe		Local repository - Wyse128206	35.6 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
WDA_13.0.0.167_x86.exe		Local repository - Wyse128206	32.5 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3139398-v2-x86.msu		Local repository - Wyse128206	500.1 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3139923-v2-x86.msu		Local repository - Wyse128206	1.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3146963-x86.msu		Local repository - Wyse128206	671.7 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3147071-x86.msu		Local repository - Wyse128206	13.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3148851-x86.msu		Local repository - Wyse128206	474.7 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3149090-x86.msu		Local repository - Wyse128206	4.3 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3156417-x86.msu		Local repository - Wyse128206	3.5 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3159398-x86.msu		Local repository - Wyse128206	1.2 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3161561-x86.msu		Local repository - Wyse128206	3.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3161664-x86.msu		Local repository - Wyse128206	1.3 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3161949-x86.msu		Local repository - Wyse128206	664.5 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
platform_utili-1.0.12-0.3.x86_64.rpm		Local repository - Wyse128206	128.2 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
platform_utili-1.0.3-0.1.sletc11sp3.rpm		Local repository - Wyse128206	146.9 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
wda-2.0.11-00.1.sletc11sp3.rpm		Local repository - Wyse128206	627.3 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
wda-2.0.24-00.01.x86_64.rpm		Local repository - Wyse128206	403.7 KB	10/23/17 6:41 AM	OK

Figure 11. Applications et données

Les mises à jour des images du système d'exploitation Windows Embedded Standard sont exécutées dans l'onglet **Applications et données**.

Wyse Management Suite prend en charge les deux types de politique de déploiement d'application suivants :

- Application standard : cette politique vous permet d'installer un seul progiciel d'applications.
- Application avancée : cette politique vous permet de déployer une application aux sous-groupes actuels et à tous les autres sous-groupes. Vous pouvez déployer une image du système d'exploitation vers le groupe actuel uniquement.

REMARQUE : Redémarrez le système au début et à la fin de chaque déploiement de politique pour les appareils Windows Embedded Standard. Étant donné qu'il est possible d'inclure plusieurs applications dans une seule politique avancée, redémarrez le système deux fois pour déployer plusieurs applications.

Vous pouvez configurer des politiques d'application standard et avancées à appliquer automatiquement lorsqu'un appareil est enregistré dans Wyse Management Suite ou lorsqu'un appareil est déplacé vers un nouveau groupe.

Le déploiement de politiques d'application et d'images de système d'exploitation sur les Thin Clients peut être planifié pour une exécution immédiate ou ultérieure, selon un fuseau horaire spécifique ou selon le fuseau horaire configuré sur votre appareil.

Sujets :

- Configuration de l'inventaire d'applications
- Déploiement d'applications sur les Thin Clients
- Création et déploiement de la politique d'application standard pour les thin clients
- Création et déploiement de la politique d'application avancée pour les Thin Clients
- Ajout du système d'exploitation Windows Embedded Standard et des images ThinLinux à l'inventaire
- Gestion de l'inventaire du micrologiciel ThinOS
- Gestion des politiques des images Windows Embedded Standard et ThinLinux
- Gestion des référentiels de fichiers
- Modification du fond d'écran de tous les appareils appartenant au groupe marketing

Configuration de l'inventaire d'applications

Prérequis

Cette section vous permet d'afficher et d'ajouter une application à l'inventaire. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

- Mobilité
- Thin Client
- Thin Client Wyse Software

Inventaire d'applications mobiles

À propos de cette tâche

Pour ajouter une application mobile, procédez comme suit :

Étapes

1. Accédez à **Applications et données > Inventaire d'applications > Mobile**.
2. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
 - a. Cliquez sur **Ajouter des applications** pour ajouter une application et procédez comme suit :
 - i. Dans le menu déroulant **Type de recherche**, sélectionnez l'option de votre choix.
 - ii. Saisissez le nom de l'application
 - iii. Dans le menu déroulant **Pays**, sélectionnez l'option de votre choix.
 - iv. Cliquez sur **Rechercher**.
 - b. Cliquez sur **Ajouter une application d'entreprise** pour ajouter une application d'entreprise et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Télécharger l'application dans le référentiel** : cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez une application iOS d'entreprise ou une application Android à charger dans l'inventaire des applications.
 - **Lien vers l'application d'entreprise** : saisissez le lien pour sécuriser le serveur Web hébergeant l'application iOS d'entreprise ou l'application Android.

Configuration de l'inventaire d'applications Thin Client et Thin Client Wyse Software

À propos de cette tâche

Pour configurer une application de l'inventaire Thin Client et Thin Client Wyse Software, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur l'onglet **Applications et données**.

2. Dans le volet de gauche, accédez à **Inventaire d'applications > Thin Client**. Les détails de l'application s'affichent dans la fenêtre **Inventaire Thin Client**.
3. Pour ajouter une application à l'inventaire, procédez comme suit :
 - a. Placez les fichiers de l'application Thin Client dans le dossier `<repo-dir>\repository\thinClientApps`. Wyse Management Suite Repository envoie périodiquement des métadonnées pour tous les fichiers vers le serveur Wyse Management Suite.
 - b. Placez les fichiers d'imagerie Windows Embedded Standard dans le dossier `<repo-dir>\repository\osImages\Zipped`. L'image est automatiquement extraite et placée dans un dossier valide. L'image est répertoriée dans l'inventaire d'images Windows Embedded Standard.


Déploiement d'applications sur les Thin Clients

La politique d'application standard vous permet d'installer un seul progiciel d'applications et nécessite un redémarrage avant et après l'installation de chaque application. Grâce à la politique d'application avancée, vous pouvez installer plusieurs progiciels d'applications en seulement deux redémarrages. La politique d'application avancée prend également en charge l'exécution de scripts avant et après l'installation pouvant être nécessaires pour installer une application particulière. Pour plus d'informations, voir l'[Annexe B](#).

Création et déploiement de la politique d'application standard pour les thin clients

Pour déployer une politique d'application standard aux thin clients, procédez comme suit :

1. Dans le référentiel local, accédez à **thinClientApps**, puis copiez l'application sur le dossier.
2. Assurez-vous que l'application est enregistrée en accédant à l'onglet **Applications et données** et en sélectionnant **Thin Client** sous **Inventaire d'applications**.

 **REMARQUE** : l'interface de l'inventaire d'applications met environ deux minutes à remplir les programmes récemment ajoutés.
3. Cliquez sur **Applications et données**.
La page **Applications et données** s'affiche.
4. Dans **Politiques d'application**, cliquez sur **Thin Client**.
5. Cliquez sur **Ajouter une politique**.
La fenêtre **Ajouter une politique d'application standard** s'affiche.
6. Saisissez un **nom de politique**.
7. Dans la liste déroulante, sélectionnez le **groupe**.
8. Dans la liste déroulante, sélectionnez la **Tâche**.
9. Dans la liste déroulante, sélectionnez le **type de système d'exploitation**.
10. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'**application**.
11. Pour déployer cette politique sur un système d'exploitation ou une plate-forme spécifiques, sélectionnez **Filtre de sous-type de SE** ou **Filtre de plate-forme**.
12. L'option Délai permet d'afficher un message sur le client qui vous donne le temps d'enregistrer votre travail avant l'installation. Indiquez la durée d'affichage en minutes de la boîte de dialogue de message sur le client.
13. Pour autoriser le retard d'exécution de la politique, cochez la case **Autoriser le retard d'exécution de la politique**. Si cette option est sélectionnée, les menus déroulants suivants sont activés :
 - Dans la liste déroulante **Nombre max. d'heures par retard**, sélectionnez le nombre maximal d'heures (de 1 à 24) du report de l'exécution de la politique.
 - Dans la liste déroulante **Retards max.**, sélectionnez le nombre de fois (de 1 à 3) que vous pouvez retarder l'exécution de la politique.
14. Si vous souhaitez appliquer automatiquement cette politique à un périphérique enregistré qui appartient à un groupe spécifique ou est déplacé vers un groupe spécifique, sélectionnez **Appliquer la politique aux nouveaux appareils** dans la liste déroulante **Appliquer automatiquement la politique**.

REMARQUE : Si vous sélectionnez **Appliquer la politique aux appareils lors de la vérification**, la politique est automatiquement appliquée à l'appareil lors de la vérification.

15. Pour autoriser un retard d'exécution de la politique, cochez la case **Autoriser le retard d'exécution de la politique**. Si cette option est sélectionnée, les menus déroulants suivants sont activés :
 - Dans la liste déroulante **Nombre max. d'heures par retard**, sélectionnez le nombre maximal d'heures (1 à 24 heures) de retard d'exécution de la politique.
 - Dans la liste déroulante **Retards max.**, sélectionnez le nombre de fois (1 à 3 fois) que vous pouvez retarder l'exécution de la politique.
16. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer une politique.

Un message s'affiche pour permettre à l'administrateur de planifier cette politique sur les appareils en fonction du groupe.
17. Sélectionnez **Oui** pour planifier une tâche sur la même page.
18. La tâche de politique d'application/image peut être exécutée :
 - a. **Immédiatement** : le serveur exécute la tâche immédiatement.
 - b. **Selon le fuseau horaire de l'appareil** : le serveur crée une tâche pour chaque fuseau horaire d'appareil et planifie la tâche à la date/l'heure sélectionnée du fuseau horaire de l'appareil.
 - c. **Sur le fuseau horaire sélectionné** : le serveur crée une tâche à exécuter à la date et à l'heure du fuseau horaire désigné.
19. Pour créer la tâche, cliquez sur **Aperçu**. Les planifications sont affichées sur la page suivante.
20. Vous pouvez vérifier l'état de la tâche en vous rendant sur la page **Tâches**.

Création et déploiement de la politique d'application avancée pour les Thin Clients

À propos de cette tâche

Pour déployer une politique d'application avancée pour les Thin Clients, procédez comme suit :

1. Copiez l'application et les scripts de pré-/post-installation (si nécessaire) pour effectuer le déploiement sur les Thin Clients. Copiez l'application et les scripts de pré-/post-installation dans le dossier `thinClientApps` de la logithèque locale ou de Wyse Management Suite Repository.
 2. Accédez à **Applications et données > Inventaire d'applications** et sélectionnez **Thin Client** pour vérifier si l'application est enregistrée.
 3. Cliquez sur **Thin Client** sous **Politiques d'application**.
 4. Cliquez sur **Ajouter une politique avancée**. La page **Ajouter une politique d'application avancée** s'affiche.
 5. Pour créer une politique d'application, procédez comme suit :
 - a. Saisissez un **nom de politique**.
 - b. Dans la liste déroulante, sélectionnez le **groupe**.
 - c. Cochez la case **Sous-groupes** pour appliquer la politique aux sous-groupes.
 - d. Dans la liste déroulante, sélectionnez la **Tâche**.
 - e. Dans la liste déroulante, sélectionnez le **type de système d'exploitation**.
 - f. Cliquez sur **Ajouter une application**, et sélectionnez une ou plusieurs applications sous **Applications**. Pour chaque application, vous pouvez sélectionner un script de pré- et post-installation sous **Pré-installation**, **Post-installation** et **Paramètres d'installation**. Si vous souhaitez que le système redémarre une fois l'application installée, sélectionnez **Redémarrage**.
- REMARQUE :** Pour annuler la politique d'application au premier échec, sélectionnez **Activer la dépendance d'application**. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'échec d'une application n'affecte pas l'exécution de la politique.
- g. Si vous souhaitez déployer cette politique pour un système d'exploitation ou une plate-forme spécifique, sélectionnez **Filtre de sous-type de SE** ou **Filtre de plate-forme**.
 - h. Indiquez le nombre de minutes pendant lesquelles la boîte de dialogue du message doit être affichée sur le client dans la zone **Délai d'expiration (1-999 min)**. L'option **Délai** permet d'afficher un message sur le client qui vous donne le temps d'enregistrer votre travail avant l'installation.

- i. Pour autoriser le retard d'exécution de la politique, cochez la case **Autoriser le retard d'exécution de la politique**. Si cette option est sélectionnée, les menus déroulants suivants sont activés :
 - Dans la liste déroulante **Nombre max. d'heures par retard**, sélectionnez le nombre maximal d'heures (de 1 à 24) du report de l'exécution de la politique.
 - Dans la liste déroulante **Retards max.**, sélectionnez le nombre de fois (de 1 à 3) que vous pouvez retarder l'exécution de la politique.
 - j. Si vous souhaitez appliquer automatiquement cette politique à un appareil enregistré qui appartient à un groupe spécifique ou est déplacé vers un groupe spécifique, sélectionnez **Appliquer la politique aux nouveaux appareils** dans la liste déroulante **Appliquer automatiquement la politique**.
- i** **REMARQUE** : Si vous sélectionnez **Appliquer la politique aux appareils lors de la vérification**, la politique est automatiquement appliquée à l'appareil lors de la vérification.
- k. Cochez la case **Ignorer la vérification du filtre d'écriture** pour ignorer le processus de vérification du filtre d'écriture. Cette option s'applique aux périphériques de système d'exploitation Windows Embedded Standard.
6. Cliquez sur **Enregistrer**. Un message s'affiche pour permettre aux administrateurs de planifier cette politique sur les appareils en fonction du groupe. Sélectionnez **Oui** pour exécuter immédiatement la politique d'application sur les appareils ou à une date et une heure ultérieures sur la page **Tâche de politique d'application**.
- La tâche de politique d'application/image peut être exécutée :
- a. **Immédiatement** : le serveur exécute la tâche immédiatement.
 - b. **Selon le fuseau horaire de l'appareil** : le serveur crée une tâche pour chaque fuseau horaire d'appareil et planifie la tâche à la date/l'heure sélectionnée du fuseau horaire de l'appareil.
 - c. **Selon le fuseau horaire sélectionné** : le serveur crée une tâche à planifier à la date et à l'heure du fuseau horaire indiqué.
7. Cliquez sur **Aperçu** et effectuez votre planification sur la page suivante pour créer la tâche.
8. Vous pouvez vérifier l'état de la tâche en vous rendant sur la page **Tâches**.

Ajout du système d'exploitation Windows Embedded Standard et des images ThinLinux à l'inventaire

Prérequis

Prerequisites

- Si vous utilisez Wyse Management Suite avec un déploiement dans le Cloud, accédez à **Administration de portail > Paramètres de la console > Référentiel de fichiers**. Cliquez sur **Télécharger la version 1.2** pour télécharger le fichier `WMS_Repo.exe` et installez le programme d'installation de Wyse Management Suite Repository. Pour plus d'informations, voir la rubrique [Accès au référentiel de fichiers](#).
- Si vous utilisez Wyse Management Suite avec un déploiement local, le référentiel local est installé au cours du processus d'installation de Wyse Management Suite.

À propos de cette tâche

Pour ajouter une image au dossier d'inventaire sur votre système, procédez comme suit :

Étapes

1. Copiez les images du système d'exploitation Windows Embedded Standard ou les images ThinLinux dans le dossier `<Repository Location>\repository\osImages\zipped`.

Wyse Management Suite extrait les fichiers à partir du dossier compressé et les télécharge à l'emplacement `<Repository Location>\repository\osImages\valid`. L'extraction de l'image peut prendre plusieurs minutes selon la taille de l'image.

i **REMARQUE** : Pour le système d'exploitation ThinLinux, téléchargez l'image Merlin (`1.0.7_3030LT_merlin.exe`, par exemple), puis copiez-la dans le dossier `<Repository Location>\Repository\osImages\zipped`.

L'image est ajoutée au référentiel.


2. Accédez à **Applications et données > Référentiel d'images du système d'exploitation > WES/ThinLinux** pour afficher l'image enregistrée.

Gestion de l'inventaire du micrologiciel ThinOS

Procédez comme suit pour ajouter un fichier à l'inventaire d'images ThinOS :

Étapes

1. Dans l'onglet **Applications et données** , sous **Référentiel d'images SE**, cliquez sur **WTOS**.
2. Cliquez sur **Ajouter un fichier**.
L'écran **Ajouter un fichier** s'affiche.
3. Pour sélectionner un fichier, cliquez sur **Parcourir** et accédez à l'emplacement où se trouve votre fichier.
4. Saisissez la description de votre fichier.
5. Cochez cette case si vous souhaitez remplacer un fichier existant.

 **REMARQUE :** Le fichier est ajouté au référentiel lorsque vous cochez la case, mais il n'est attribué à aucun des appareils ou groupes. Pour attribuer le fichier, accédez à la page de configuration des appareils respectifs.

6. Cliquez sur **Télécharger**.

Gestion des politiques des images Windows Embedded Standard et ThinLinux

À propos de cette tâche

Pour ajouter un fichier à l'image Windows Embedded Standard ou à la politique ThinLinux, procédez comme suit :

Étapes

1. Dans l'onglet **Applications et données**, sous **Politiques d'image SE**, cliquez sur **WES/ThinLinux**.
2. Cliquez sur **Ajouter une politique**.
L'écran **Ajouter une politique WES / ThinLinux** s'affiche.
3. Dans la page **Ajouter une politique WES / ThinLinux**, procédez comme suit :
 - a. Saisissez un **nom de politique**.
 - b. Dans le menu déroulant **Groupe**, sélectionnez un groupe.
 - c. Dans le menu déroulant **Type de système d'exploitation**, sélectionnez le type de système d'exploitation.
 - d. Dans le menu déroulant **Filtre de sous-type de SE**, sélectionnez le filtre de sous-type de SE.
 - e. Si vous souhaitez déployer une image sur un système d'exploitation ou une plate-forme spécifique, sélectionnez **Filtre de sous-type de SE** ou **Filtre de plate-forme**.
 - f. Dans le menu déroulant **Image SE**, sélectionnez le fichier d'image souhaité.
 - g. Dans le menu déroulant **Règle**, sélectionnez l'une des règles suivantes à définir pour la politique d'image :
 - Mise à niveau uniquement
 - Autoriser le passage à une version antérieure
 - Forcer cette version
 - h. Dans le menu déroulant **Appliquer automatiquement la politique**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Ne pas appliquer automatiquement : la politique d'image n'est pas appliquée automatiquement à un appareil enregistré avec Wyse Management Suite.
 - Appliquer la politique aux nouveaux appareils : la politique d'image est appliquée à un nouvel appareil enregistré avec Wyse Management Suite.
 - Appliquer la politique aux appareils lors de la vérification : la politique d'image est appliquée à un nouvel appareil enregistré avec Wyse Management Suite lors de la vérification.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des référentiels de fichiers

Cette section vous permet d'afficher et de gérer les inventaires de référentiel de fichiers, tels que le fond d'écran du Thin Client, le logo, le fichier texte CLUF, le profil sans fil Windows et les fichiers de certificat.

Pour ajouter un nouveau fichier, procédez comme suit :


1. Dans l'onglet **Applications et données**, sous **Référentiel de fichiers**, cliquez sur **Inventaire**.
2. Cliquez sur **Ajouter un fichier**.

L'écran **Ajouter un fichier** s'affiche.

3. Pour sélectionner un fichier, cliquez sur **Parcourir** et accédez à l'emplacement où se trouve votre fichier.
4. Dans le menu déroulant **Type**, sélectionnez l'option qui convient le mieux à votre type de fichier parmi les suivantes :
 - Certificat
 - Papier peint
 - Logo
 - Fichier texte CLUF
 - Profil sans fil Windows
 - Fichier INI
 - Paramètres régionaux
 - Mappages d'imprimante
 - Police

 **REMARQUE** : pour afficher la taille maximale et le format pris en charge des fichiers que vous pouvez charger, cliquez sur l'icône d'information (i).

5. Cochez cette case si vous souhaitez remplacer un fichier existant.

 **REMARQUE** : Le fichier est ajouté au référentiel lorsque vous cochez la case, mais il n'est attribué à aucun des appareils ou groupes. Pour attribuer le fichier, accédez à la page de configuration des appareils respectifs.

6. Cliquez sur **Télécharger**.

Modification du fond d'écran de tous les appareils appartenant au groupe marketing

Procédez comme suit pour ajouter un fond d'écran pour Wyse Management Suite Repository :

1. Accédez à l'onglet **Applications et données**.
2. Dans la barre de navigation du volet gauche, sélectionnez **Inventaire**.
3. Cliquez sur le bouton **Ajouter un fichier**.
4. Accédez à l'image que vous souhaitez utiliser comme fond d'écran, puis pointez-la.
5. Pour le type, sélectionnez **Fond d'écran**.
6. Saisissez la description, puis cliquez sur **Charger**.

Procédez comme suit pour modifier la politique de configuration d'un groupe en attribuant un nouveau fond d'écran :

1. Sélectionnez un groupe de politiques.
2. Cliquez sur **Modifier les politiques**, puis sélectionnez **WES**.
3. Sélectionnez **Expérience de bureau**, puis cliquez sur **Configurer cet élément**.
4. Sélectionnez **Fond d'écran de bureau**.
5. Dans la liste déroulante, sélectionnez le fichier de fond d'écran.
6. Cliquez sur **Enregistrer et publier**.

Cliquez sur **Tâches** pour vérifier l'état de la politique de configuration. Vous pouvez cliquer sur le numéro en regard de l'indicateur de condition dans la colonne **Détails** pour afficher les appareils et leur état.

Gestion des règles

Cette section explique comment ajouter et gérer les règles dans la console Wyse Management Suite. Les options de filtrage disponibles sont les suivantes :

- **Enregistrement**
- **Attribution automatique d'appareils non gérés**
- **Notification d'alerte**

Sujets :

- [Modification d'une règle d'enregistrement](#)
- [Création de règles d'attribution automatique d'appareils non gérés](#)
- [Modification de la règle d'attribution automatique d'appareils non gérés](#)
- [Désactivation et suppression d'une règle](#)
- [Enregistrement de l'ordre des règles](#)
- [Ajout d'une règle de notification d'alerte](#)
- [Modification d'une règle de notification d'alerte](#)

Modification d'une règle d'enregistrement

Configurez les règles des appareils non gérés à l'aide de l'option **Enregistrement**.

À propos de cette tâche

Pour modifier une règle d'enregistrement, procédez comme suit :


Étapes

1. Cliquez sur **Règles**.
La page **Règles** s'affiche.
2. Cliquez sur **Enregistrement** et sélectionnez l'option de périphériques non gérés.
3. Cliquez sur **Modifier une règle**.
La fenêtre **Modifier une règle** s'affiche.
Vous pouvez afficher les informations suivantes :
 - Règle
 - Description :
 - Cible d'appareil
 - Groupe
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez un client cible auquel appliquer l'option **Cible de notification** et la durée pour l'option **Fréquence de notification**.
 **REMARQUE** : la fréquence de notification peut être configurée pour toutes les 4 heures, toutes les 12 heures, tous les jours ou toutes les semaines sur l'appareil cible.
5. Entrez le nombre de jours après lequel vous souhaitez appliquer la règle dans la zone **Appliquer la règle au bout de (1 à 30 jours)**.
 **REMARQUE** : Par défaut, l'enregistrement de périphériques non gérés est annulé au bout de 30 jours.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de règles d'attribution automatique d'appareils non gérés

À propos de cette tâche

Pour créer des règles pour l'attribution automatique d'appareils non gérés, procédez comme suit :

 **REMARQUE** : assurez-vous que vous avez installé la version pour la licence Pro de Wyse Management Suite.

Étapes

1. Cliquez sur l'onglet **Règles**.
2. Sélectionnez l'option **Attribution automatique d'appareils non gérés**.
3. Cliquez sur l'onglet **Ajouter une règle**.
4. Saisissez le **nom** et sélectionnez le **groupe de destination**.
5. Cliquez sur l'option **Ajouter une condition** et sélectionnez les conditions pour les règles attribuées.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.
La règle est affichée dans la liste de groupes non gérés. Cette règle est appliquée automatiquement et l'appareil est répertorié dans le groupe de destination.

Modification de la règle d'attribution automatique d'appareils non gérés

À propos de cette tâche

Pour modifier des règles pour l'attribution automatique d'appareils non gérés, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur l'onglet **Règles**.
2. Sélectionnez l'option **Attribution automatique d'appareils non gérés**.
3. Sélectionnez une règle et cliquez sur l'option **Modifier**.
4. Saisissez le **nom** et sélectionnez le **groupe de destination**.
5. Cliquez sur l'option **Ajouter une condition** et sélectionnez les conditions pour les règles attribuées.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Désactivation et suppression d'une règle

À propos de cette tâche

Pour désactiver et supprimer les règles désactivées pour l'attribution automatique d'appareils non gérés, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur l'onglet **Règles**.
2. Sélectionnez l'option **Attribution automatique d'appareils non gérés**.
3. Sélectionnez une règle et cliquez sur l'option **Désactiver la ou les règles**.
La règle sélectionnée est désactivée.
4. Sélectionnez la règle désactivée et cliquez sur l'option **Désactiver la ou les règles**.
La règle est supprimée.

Enregistrement de l'ordre des règles

Prérequis

Si plusieurs règles s'appliquent aux appareils, vous pouvez modifier leur priorité.

À propos de cette tâche

Pour modifier l'ordre d'une règle, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur l'onglet **Règles**.
2. Sélectionnez l'option **Attribution automatique d'appareils non gérés**.
3. Sélectionnez la règle à déplacer, puis déposez-la en tête de liste.
4. Cliquez sur **Enregistrer la commande de règle**.

Ajout d'une règle de notification d'alerte

À propos de cette tâche

Pour ajouter une règle de notification d'alerte, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur l'onglet **Règles**.
2. Sélectionnez l'option **Notification d'alerte**.
3. Cliquez sur **Ajouter une règle**.
La fenêtre **Ajouter une règle** s'affiche.
4. Dans le menu déroulant **Règle**, sélectionnez une règle.
5. Saisissez la **description**.
6. Dans le menu déroulant, sélectionnez un appareil cible auquel appliquer la **cible de notification** et la durée de la **Fréquence de notification**.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modification d'une règle de notification d'alerte

À propos de cette tâche

Pour modifier une règle relative à une notification d'alerte, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur l'onglet **Règles**.
2. Sélectionnez l'option **Notification d'alerte**.
3. Cliquez sur **Modifier une règle**.
La fenêtre **Modifier une règle** s'affiche.
4. Dans le menu déroulant **Règle**, sélectionnez une règle.
5. Saisissez la **description**.
6. Dans le menu déroulant, sélectionnez un appareil cible auquel appliquer la **cible de notification** et la durée de la **Fréquence de notification**.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des tâches

Cette section décrit la procédure à suivre pour planifier et gérer des tâches dans la console de gestion.

The screenshot shows the 'Jobs' page in the Dell Wyse Management Suite. At the top, there is a navigation bar with 'Jobs' highlighted. Below the navigation bar, there is a filter section with dropdown menus for 'Configuration Groups', 'Scheduled by', 'OS Type', 'Status', and 'Detail status'. Below the filters, there are buttons for 'Schedule Image Policy', 'Schedule App Policy', 'Schedule Device Commands', 'Edit', 'Cancel', and 'More Actions'. The main content is a table with the following columns: Name, Schedule Date, Targets, Description, Job Type, Status, and Details. The table contains four rows of job entries, all with a status of 'Completed'. At the bottom of the page, there is a footer with 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', 'About', '© 2017 Dell', 'English (US)', and 'Powered by Cloud Client Manager'.

Figure 12. Tâches

Sur cette page, vous pouvez afficher les tâches en fonction des options de filtrage suivantes :

- **Groupes de configuration** : dans le menu déroulant, sélectionnez le type de groupe de configuration.
- **Planifiée par** : dans le menu déroulant, sélectionnez un planificateur qui effectue l'activité de planification. Les options disponibles sont les suivantes :
 - Admin
 - Politique d'application
 - Politique d'image
 - Commandes de l'appareil
 - Système
 - Publier la configuration de groupe
 - Autres
- **Type de système d'exploitation** : dans le menu déroulant, sélectionnez le système d'exploitation. Les options disponibles sont les suivantes :
 - ThinOS
 - WES
 - Linux
 - Thin Linux
 - Thin Client Wyse Software
- **État** : dans le menu déroulant, sélectionnez l'état de la tâche. Les options disponibles sont les suivantes :
 - Planifié(s)
 - En cours d'exécution/En cours
 - Terminé
 - Annulé
 - Échec
- **État détaillé** : dans le menu déroulant, sélectionnez l'état en détail. Les options disponibles sont les suivantes :
 - 1 ou plusieurs échouée(s)
 - 1 ou plusieurs en attente
 - 1 ou plusieurs en cours
 - 1 ou plusieurs annulée(s)

- 1 ou plusieurs terminée(s)

- **Autres actions** : dans le menu déroulant, sélectionnez l'option **Synchroniser le mot de passe admin BIOS**. La fenêtre Synchroniser la tâche du mot de passe admin BIOS s'affiche.

Sujets :

- [Synchroniser le mot de passe admin BIOS](#)
- [Recherche d'une tâche planifiée en utilisant des filtres](#)
- [Planification de la politique d'image](#)
- [Planification d'une politique d'application](#)
- [Planification de la tâche de commande d'appareil](#)

Synchroniser le mot de passe admin BIOS

Dans le menu déroulant **Autres actions**, sélectionnez l'option **Synchroniser le mot de passe admin BIOS**. Procédez comme suit pour synchroniser le mot de passe de l'administrateur BIOS :

1. Entrez le mot de passe. Le mot de passe doit comporter entre 4 et 32 caractères.
2. Cochez la case **Afficher le mot de passe** pour afficher le mot de passe.
3. Dans le menu déroulant **Type de système d'exploitation**, sélectionnez l'option souhaitée.
4. Dans le menu déroulant **Plate-forme**, sélectionnez l'option souhaitée.
5. Saisissez le nom de la tâche.
6. Dans le menu déroulant **Groupe**, sélectionnez l'option souhaitée.
7. Cochez la case **Inclure tous les sous-groupes** pour inclure les sous-groupes.
8. Saisissez la description dans la zone **Description**.
9. Cliquez sur **Aperçu**.

Recherche d'une tâche planifiée en utilisant des filtres

À propos de cette tâche

Cette section décrit la procédure à suivre pour rechercher une tâche planifiée et gérer les tâches dans la console de gestion. Pour rechercher une tâche planifiée en utilisant des filtres, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Tâches**.
La page **Tâches** s'affiche.
2. Dans le menu déroulant **Groupes de configuration**, sélectionnez soit le groupe de politiques par défaut, soit les groupes ajoutés par un administrateur.
3. Dans le menu déroulant **Planifiée par**, sélectionnez un planificateur qui effectue l'activité de planification.
Les options disponibles sont les suivantes :
 - Admin
 - Politique d'application
 - Politique d'image
 - Commandes de l'appareil
 - Système
 - Publier la configuration de groupe
 - Autres
4. Dans le menu déroulant **Type de système d'exploitation**, sélectionnez le système d'exploitation.
Les options disponibles sont les suivantes :
 - ThinOS
 - WES
 - Linux
 - Thin Linux
 - Thin Client Wyse Software

5. Dans le menu déroulant **État**, sélectionnez l'état de la tâche.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Planifié(s)
- En cours d'exécution/En cours
- Terminé
- Annulé
- Échec

6. Dans le menu déroulant **État détaillé**, sélectionnez l'état en détail.

Les options disponibles sont les suivantes :

- 1 ou plusieurs échouée(s)
- 1 ou plusieurs en attente
- 1 ou plusieurs en cours
- 1 ou plusieurs annulée(s)
- 1 ou plusieurs terminée(s)

7. Dans le menu déroulant **Plus d'actions**, sélectionnez l'option **Synchroniser le mot de passe admin BIOS**.

La fenêtre **Synchroniser la tâche du mot de passe admin BIOS** s'affiche. Pour plus d'informations, voir [Synchroniser le mot de passe admin BIOS](#).

Planification de la politique d'image

À propos de cette tâche

La politique d'image n'est pas une tâche récurrente. Chaque commande est spécifique à un appareil. Pour planifier une politique d'image, procédez comme suit :

Étapes

1. Sur la page **Tâches**, cliquez sur l'option **Planifier la politique d'image**. L'écran **Tâche de mise à jour d'image** s'affiche.
2. Sélectionnez une politique dans la liste déroulante.
3. Saisissez la description de la tâche.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez la date et l'heure.
5. Saisissez/sélectionnez les informations suivantes :
 - **Effectif** : saisissez l'heure de début et de fin.
 - **Commence entre** : saisissez l'heure de début et de fin.
 - **Le(s) jour(s)** : sélectionnez les jours de la semaine.
6. Cliquez sur l'option **Aperçu** pour afficher les détails de la tâche planifiée.
7. Cliquez sur l'option **Planifier** pour lancer la tâche.

Planification d'une politique d'application

À propos de cette tâche

La politique d'application n'est pas une tâche récurrente. Chaque commande est spécifique à un appareil. Pour planifier une politique d'application, procédez comme suit :

Étapes

1. Sur la page **Tâches**, cliquez sur l'option **Planifier la politique d'application**. L'écran **Tâche de politique d'application** s'affiche.
2. Sélectionnez une politique dans la liste déroulante.
3. Saisissez la description de la tâche.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez la date et l'heure.
5. Saisissez/sélectionnez les informations suivantes :
 - **Effectif** : saisissez la date de début et de fin.

- **Commence entre** : saisissez l'heure de début et de fin.
 - **Le(s) jour(s)** : sélectionnez les jours de la semaine.
6. Cliquez sur l'option **Aperçu** pour afficher les détails de la tâche planifiée.
 7. Sur la page suivante, cliquez sur l'option **Planifier** pour lancer la tâche.

Planification de la tâche de commande d'appareil

À propos de cette tâche

Procédez comme suit pour planifier une tâche de commande d'appareil :

Étapes

1. Sur la page **Tâches**, cliquez sur l'option **Planifier la commande de l'appareil**.
L'écran **Tâche de commande d'appareil** s'affiche.
2. Sélectionnez une commande dans la liste déroulante.
La commande d'appareil est une tâche récurrente. Certains jours de la semaine et à un moment spécifique, les commandes sont envoyées à une sélection d'appareils.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez le type du système d'exploitation.
4. Saisissez le nom de la tâche.
5. Dans la liste déroulante, sélectionnez un nom de groupe.
6. Saisissez la description de la tâche.
7. Dans la liste déroulante, sélectionnez la date et l'heure.
8. Saisissez/sélectionnez les informations suivantes :
 - **Effectif** : saisissez la date de début et de fin.
 - **Commence entre** : saisissez l'heure de début et de fin.
 - **Le(s) jour(s)** : sélectionnez les jours de la semaine.
9. Cliquez sur l'option **Aperçu** pour afficher les détails de la tâche planifiée.
10. Sur la page suivante, cliquez sur l'option **Planifier** pour lancer la tâche.

Gestion des événements

Cette section décrit comment afficher tous les événements et alertes du système de gestion à l'aide de la console de gestion. Il fournit également des instructions sur l'affichage d'un audit des événements et alertes pour un audit du système.

Un récapitulatif des événements et alertes est utilisé pour obtenir un résumé quotidien simple à lire de ce qui s'est produit dans le système. La fenêtre **Audit** organise les informations dans une vue de journal d'audit type. Vous pouvez afficher l'horodatage, le type d'événement, la source et la description de chaque événement dans l'ordre chronologique.

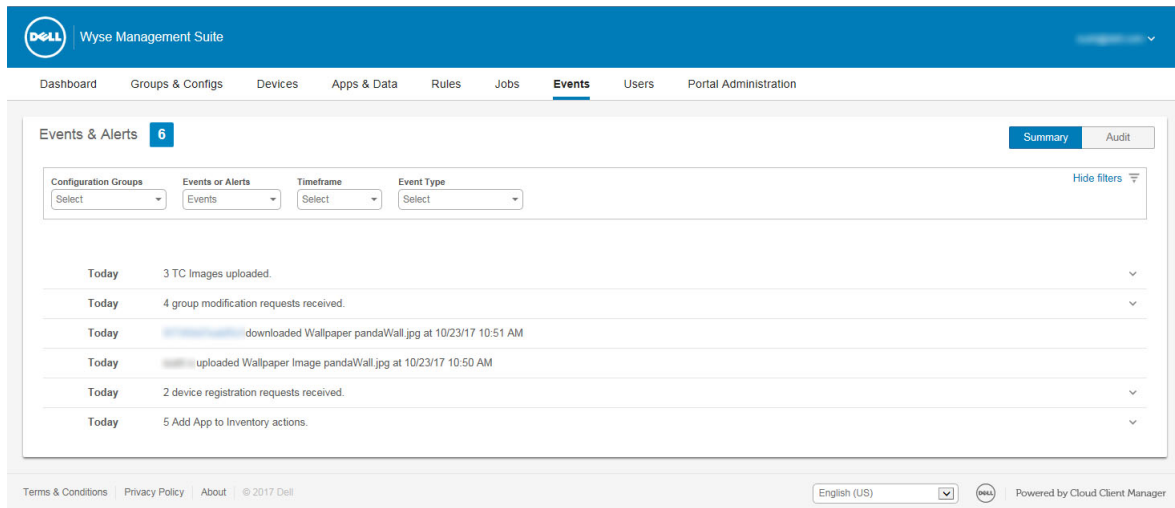


Figure 13. Événements

Sujets :

- Recherche d'un événement ou d'une alerte en utilisant des filtres

Recherche d'un événement ou d'une alerte en utilisant des filtres

À propos de cette tâche

Pour rechercher un événement ou une alerte en utilisant des filtres, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Événements**.
La page **Événements** s'affiche.
2. Dans le menu déroulant **Groupes de configuration**, sélectionnez soit le groupe de politiques par défaut, soit les groupes ajoutés par un administrateur.
3. Dans le menu déroulant **Événements ou alertes**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Événements
 - Alertes actuelles
 - Historique des alertes
4. Dans le menu déroulant **Plage de temps**, sélectionnez l'un des systèmes d'exploitation suivants :
Cette option vous permet d'afficher les événements qui se sont produits au cours d'une période particulière. Les options disponibles dans le menu déroulant sont les suivantes :

- Aujourd'hui
- Hier
- Cette semaine
- Personnaliser

5. Dans le menu déroulant **Type d'événement**, sélectionnez l'un des systèmes d'exploitation suivants :

Tous les événements sont classés dans des groupes particuliers. Les options disponibles dans le menu déroulant sont les suivantes :

- Accès
- Enregistrement
- Configuration
- Commandes à distance
- Gestion
- Conformité

Recherche d'un événement ou d'une alerte en utilisant des filtres

À propos de cette tâche

Pour rechercher un événement ou une alerte en utilisant des filtres, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Événements**.
La page **Événements** s'affiche.
2. Dans le menu déroulant **Groupes de configuration**, sélectionnez soit le groupe de politiques par défaut, soit les groupes ajoutés par un administrateur.
3. Dans le menu déroulant **Événements ou alertes**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Événements
 - Alertes actuelles
 - Historique des alertes
4. Dans le menu déroulant **Plage de temps**, sélectionnez l'un des systèmes d'exploitation suivants :
Cette option vous permet d'afficher les événements qui se sont produits au cours d'une période particulière. Les options disponibles dans le menu déroulant sont les suivantes :
 - Aujourd'hui
 - Hier
 - Cette semaine
 - Personnaliser
5. Dans le menu déroulant **Type d'événement**, sélectionnez l'un des systèmes d'exploitation suivants :
Tous les événements sont classés dans des groupes particuliers. Les options disponibles dans le menu déroulant sont les suivantes :
 - Accès
 - Enregistrement
 - Configuration
 - Commandes à distance
 - Gestion
 - Conformité

Affichage d'un résumé des événements

Prérequis

La fenêtre **Événements et alertes** affiche tous les événements et toutes les alertes qui ont eu lieu dans le système. Accédez à **Événements > Récapitulatif**.

Affichage du journal d'audit

Prérequis

La fenêtre **Audit** organise les informations dans une vue de journal d'audit type. Vous pouvez afficher l'horodatage, le type d'événement, la source et la description de chaque événement dans l'ordre chronologique.

Étapes

1. Accédez à **Événements > Audit**.
2. Dans la liste déroulante **Groupes de configuration**, sélectionnez un groupe pour lequel vous souhaitez afficher le journal d'audit.
3. Dans la liste déroulante **Plage de temps**, sélectionnez la plage de temps pour afficher les événements qui se sont produits au cours de cette période.

Gestion des utilisateurs

Cette section décrit comment exécuter une tâche de routine de gestion des utilisateurs dans la console de gestion. Les deux types d'utilisateurs suivants sont disponibles :

- **Administrateurs** : l'administrateur Wyse Management Suite peut se voir attribuer le rôle d'administrateur global, d'administrateur de groupe ou de lecteur.
 - Un administrateur global a accès à toutes les fonctions Wyse Management Suite.
 - Un administrateur de groupe a accès à tous les actifs et fonctions pour les groupes qui leur sont attribués.
 - Un lecteur dispose d'un accès en lecture seule pour toutes les données et peut se voir attribuer des droits pour déclencher des commandes spécifiques en temps réel, telles que l'arrêt et le redémarrage.

Si vous sélectionnez administrateur, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Ajouter un administrateur
- Modifier un administrateur
- Activer un ou des administrateurs
- Désactiver un ou des administrateurs
- Supprimer un ou des administrateurs
- Déverrouiller un ou des administrateurs

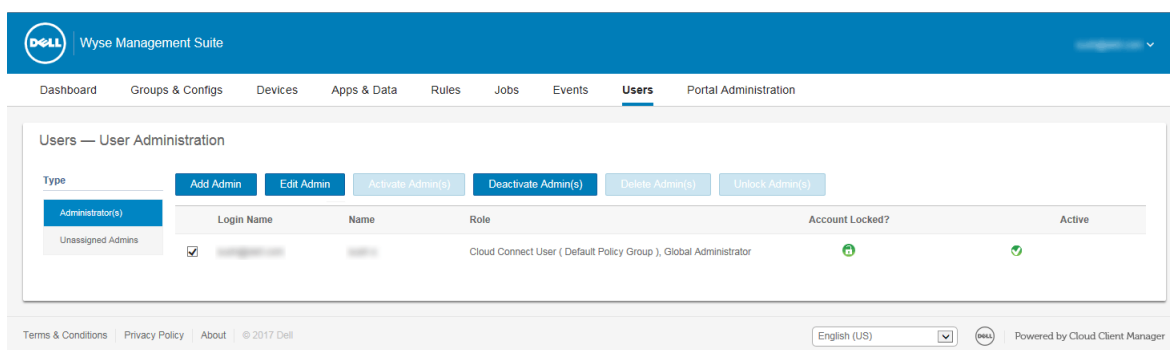


Figure 14. Administrateur

- **Administrateurs non affectés** : les utilisateurs importés depuis le serveur AD s'affichent sur la page **Administrateurs non affectés**. Vous pourrez attribuer un rôle à ces utilisateurs ultérieurement à partir du portail.

Pour une gestion des utilisateurs plus efficace et plus rapide, sélectionnez les utilisateurs en fonction des options de filtre disponibles. Si vous sélectionnez **Utilisateurs non gérés**, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Modifier l'utilisateur
- Activer un ou plusieurs utilisateurs
- Désactiver un ou plusieurs utilisateurs
- Supprimer un ou plusieurs utilisateurs

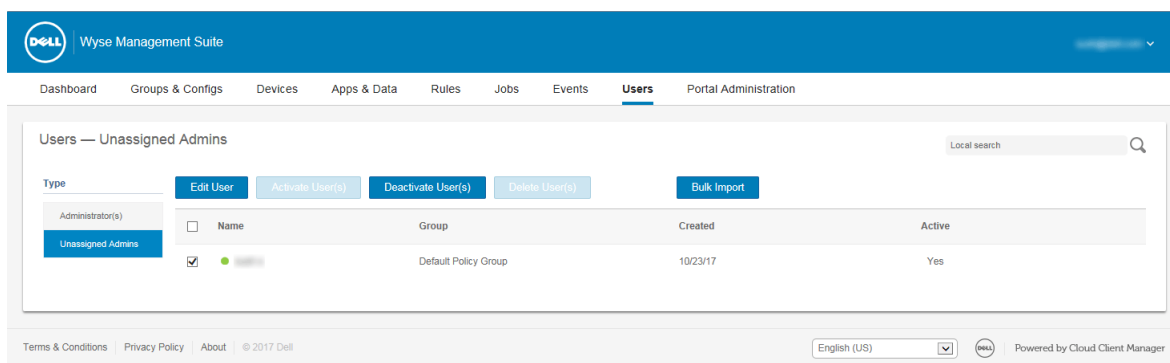


Figure 15. Administrateurs non affectés

REMARQUE : pour importer des utilisateurs provenant du fichier CSV, cliquez sur **Importation en bloc**.

Sujets :

- Ajout d'un nouveau profil d'administrateur
- Modification d'un profil d'administrateur
- Désactivation d'un profil d'administrateur
- Suppression d'un profil d'administrateur
- Modification d'un profil d'utilisateur
- Importation du fichier CSV

Ajout d'un nouveau profil d'administrateur

Prérequis

Pour ajouter un nouveau profil d'administrateur, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Administrateur(s)**.
3. Cliquez sur **Ajouter un administrateur**.
La fenêtre **Nouvel utilisateur administrateur** s'affiche.
4. Saisissez votre ID d'e-mail et le nom d'utilisateur dans les champs respectifs.
5. Cochez la case pour utiliser le même nom d'utilisateur que celui de l'e-mail.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous cliquez sur l'onglet **Informations personnelles**, saisissez les détails suivants :
 - Prénom
 - Nom
 - Titre
 - Numéro de téléphone portable
 - Si vous cliquez sur l'onglet **Rôles**, saisissez les détails suivants :
 - a. Dans la section **Rôles**, dans la liste déroulante **Rôle**, sélectionnez le **rôle d'administrateur**.
 - Administrateur général
 - Administrateur de groupe
 - Observateur

REMARQUE : Si vous sélectionnez le **rôle d'administrateur Observateur**, les tâches administratives suivantes s'affichent :

- Interroger l'appareil
- Annuler l'enregistrement de l'appareil
- Redémarrer/arrêter l'appareil

- Modifier l'attribution de groupe
- Observation
- Verrouiller l'appareil
- Effacer l'appareil
- Envoyer un message
- Périphérique WOL

b. Dans la section **Mot de passe**, procédez comme suit :

- i. Saisissez un mot de passe personnalisé.
- ii. Pour générer un mot de passe aléatoire, sélectionnez la case d'option **Générer un mot de passe aléatoire**.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modification d'un profil d'administrateur

Prérequis

Pour modifier un profil d'administrateur, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Utilisateurs**.

2. Cliquez sur **Administrateur(s)**.

3. Cliquez sur **Modifier un administrateur**.

La fenêtre **Modifier l'utilisateur administrateur** s'affiche.

4. Saisissez votre ID d'e-mail et le nom d'utilisateur dans les champs respectifs.



REMARQUE : lorsque vous mettez à jour le nom de connexion, vous êtes obligé de fermer la session à partir de la console. Connectez-vous à la console à l'aide de l'identifiant de compte mis à jour.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous cliquez sur l'onglet **Informations personnelles**, saisissez les détails suivants :
 - Prénom
 - Nom
 - Titre
 - Numéro de téléphone portable
- Si vous cliquez sur l'onglet **Rôles**, saisissez les détails suivants :
 - a. Dans la section **Rôles**, dans la liste déroulante **Rôle**, sélectionnez le **rôle d'administrateur**.
 - b. Dans la section **Mot de passe**, procédez comme suit :
 - i. Saisissez un mot de passe personnalisé.
 - ii. Pour générer un mot de passe aléatoire, sélectionnez la case d'option **Générer un mot de passe aléatoire**.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Désactivation d'un profil d'administrateur

À propos de cette tâche

La désactivation du profil d'administrateur vous empêche de vous connecter à la console et supprime votre compte de la liste des appareils enregistrés. Procédez comme suit pour désactiver un utilisateur administrateur :

Étapes

1. Cliquez sur **Utilisateurs**.

2. Cliquez sur **Administrateur(s)**.

3. Dans la liste, sélectionnez un utilisateur et cliquez sur **Désactiver un ou des administrateurs**.

Une fenêtre d'alerte s'affiche.

4. Cliquez sur **OK**.

Suppression d'un profil d'administrateur

Prérequis

Désactivez l'administrateur avant de le supprimer. Pour supprimer un administrateur, procédez comme suit :

Étapes


1. Cliquez sur **Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Administrateur(s)**.
3. Cochez la case en regard du ou des administrateurs à supprimer.
4. Cliquez sur **Supprimer un ou des administrateurs**.
Une fenêtre **Alerte** s'affiche.
5. Indiquez la raison pour laquelle vous effectuez cette suppression pour activer le lien **Supprimer**.
6. Cliquez sur **Supprimer**.

Modification d'un profil d'utilisateur

Prérequis

Pour modifier un profil d'utilisateur, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Administrateurs non affectés**.
3. Cliquez sur **Modifier un utilisateur**.
La fenêtre **Modifier l'utilisateur administrateur** s'affiche.
4. Saisissez votre ID d'e-mail et le nom d'utilisateur dans les champs respectifs.
 **REMARQUE :** lorsque vous mettez à jour le nom de connexion, vous êtes obligé de fermer la session à partir de la console.
Connectez-vous à la console à l'aide de l'identifiant de compte mis à jour.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous cliquez sur l'onglet **Informations personnelles**, saisissez les détails suivants :
 - Prénom
 - Nom
 - Titre
 - Numéro de téléphone portable
 - Si vous cliquez sur l'onglet **Rôles**, saisissez les détails suivants :
 - a. Dans la section **Rôles**, dans la liste déroulante **Rôle**, sélectionnez le **rôle d'administrateur**.
 - b. Dans la section **Mot de passe**, procédez comme suit :
 - i. Saisissez un mot de passe personnalisé.
 - ii. Pour générer un mot de passe aléatoire, sélectionnez la case d'option **Générer un mot de passe aléatoire**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Importation du fichier CSV

À propos de cette tâche

Pour importer des utilisateurs provenant du fichier CSV, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Utilisateurs**.
La page **Utilisateurs** s'affiche.

2. Sélectionnez l'option **Administrateurs non affectés**.
3. Cliquez sur **Importer en bloc**.
La fenêtre **Importer en bloc** s'affiche.
4. Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le fichier CSV.
5. Cliquez sur **Importer**.

Administration de portail

Cette section contient une brève présentation des tâches d'administration système que vous devez réaliser pour configurer et gérer votre système.

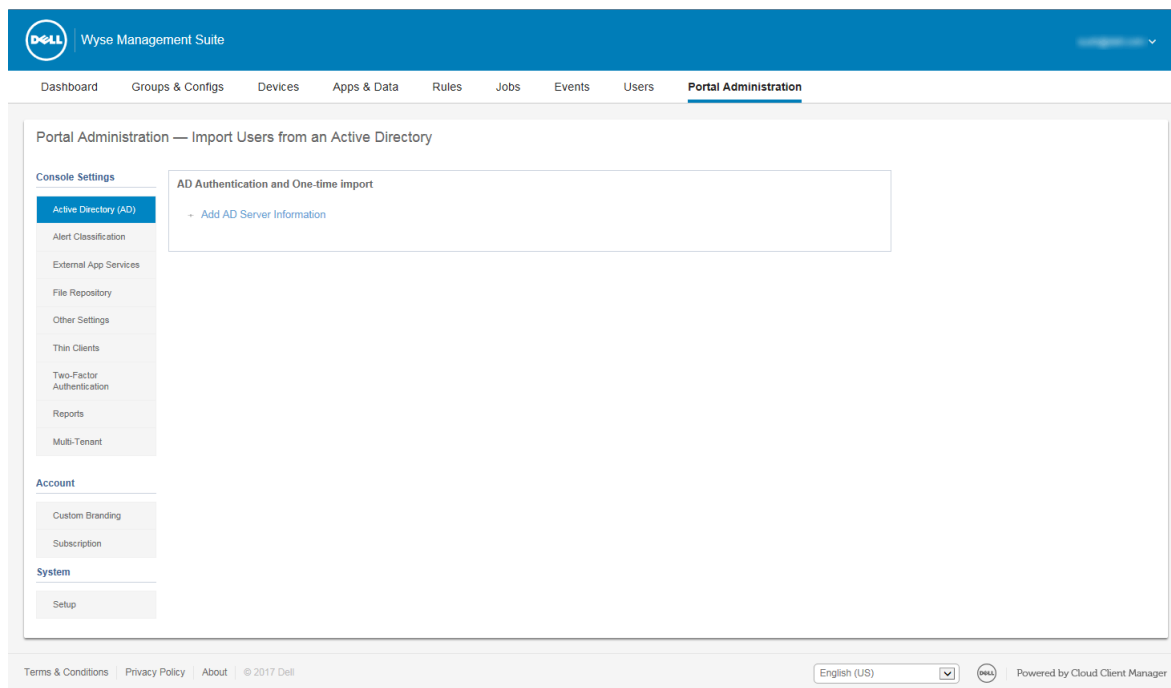


Figure 16. Administration du portail

Sujets :

- Ajout d'informations sur le serveur Active Directory
- Classifications d'alerte
- Création de comptes d'API (Interface de programmation d'applications)
- Accès aux logithèques de fichiers
- Configuration des autres paramètres
- Activation de l'authentification à deux facteurs
- Génération de rapports
- Activation des comptes multi-locataires
- Activation d'une marque personnalisée
- Gestion des abonnements de licence
- Gestion de la configuration du système

Ajout d'informations sur le serveur Active Directory

À propos de cette tâche

Pour importer les utilisateurs Active Directory dans le cloud privé Wyse Management Suite, procédez comme suit :

Étapes

1. Connectez-vous au cloud privé Wyse Management Suite.
2. Sélectionnez **Administration de portail** > **Paramètres de console** > **Active Directory (AD)**.

3. Cliquez sur le lien **Ajouter des informations de serveur AD**.
4. Entrez les détails du serveur tels que **Nom du serveur AD**, **Nom du domaine**, **URL de serveur** et **Port**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Cliquez sur **Importer**.
7. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe.

REMARQUE : Pour rechercher des groupes et des utilisateurs, vous pouvez les filtrer en fonction des options **Base de recherche** et **Le nom de groupe contient**. Vous pouvez entrer les valeurs suivantes :

- OU=<OU Name>, par exemple, OU=TestOU
- DC=<Child Domain>, DC=<Parent Domain>, DC=com, par exemple, DC=Skynet, DC=Alpha, DC=Com

Vous pouvez entrer un espace après la virgule, mais vous ne pouvez pas utiliser de guillemets simples ou doubles.

8. Cliquez sur **Connexion**.
9. Sur la page **Groupe d'utilisateurs**, cliquez sur **Nom du groupe** et saisissez le nom du groupe.
10. Dans le champ **Rechercher**, saisissez le nom du groupe que vous souhaitez sélectionner.
11. Sélectionnez un groupe.
Le groupe sélectionné est déplacé vers le volet de droite de la page.
12. Cliquez sur **Suivant**.
13. Cliquez sur **Importer des utilisateurs**.

REMARQUE : Si vous fournissez un nom non valide ou n'indiquez pas le nom de famille, ou si vous spécifiez une adresse e-mail comme nom, les entrées ne peuvent pas être importées dans Wyse Management Suite. Ces entrées sont ignorées lors du processus d'importation d'utilisateurs.

Un message de confirmation indiquant le nombre d'utilisateurs Active Directory importés s'affiche sur le portail. Les utilisateurs Active Directory importés sont répertoriés sous l'onglet **Utilisateurs > Administrateurs non affectés**.

14. Pour attribuer des rôles ou des droits différents, sélectionnez un utilisateur et cliquez sur **Modifier l'utilisateur**.
Une fois les rôles affectés à l'utilisateur Active Directory, ils sont déplacés vers l'onglet **Administrateurs** de la page **Utilisateurs**.

Étapes suivantes

Les utilisateurs Active Directory peuvent se connecter au portail de gestion Wyse Management Suite à l'aide des informations d'identification de domaine. Pour vous connecter au portail Wyse Management Suite, procédez comme suit :

1. Démarrez le portail de gestion Wyse Management Suite.
2. Sur l'écran d'ouverture de session, cliquez sur le lien **Connectez-vous avec les références de votre domaine**.
3. Saisissez les informations d'identification d'utilisateur de domaine, puis cliquez sur **Connexion**.

Les utilisateurs Active Directory importés peuvent être activés ou désactivés depuis la page **Utilisateurs** en se connectant en tant qu'administrateur global. Si votre compte est désactivé, vous ne pouvez pas ouvrir de session sur le portail de gestion Wyse Management Suite.

REMARQUE : Pour importer les utilisateurs à l'aide du protocole LDAPS, procédez comme suit :

1. Importez manuellement le certificat racine du serveur de domaine AD dans le magasin de clés Java à l'aide de Keytool. Par exemple, <C:\Program Files\DELL\WMS\jdk1.8.0_152\jre\bin>keytool.exe -importcert -alias "WIN-0358EA52H8H" -keystore "<C:\Program Files\DELL\WMS\jdk1.8.0_152\jre\lib\security\cacerts>" -storepass changeit -file "Chemin d'accès au certificat racine"
2. Redémarrez le service Tomcat.

Configuration de la fonctionnalité Active Directory Federation Services sur le cloud public

À propos de cette tâche

Pour configurer Active Directory Federation Services (ADFS) sur un cloud public, procédez comme suit :

Étapes

1. Sur la page **Administration de portail**, sous **Paramètres de console**, cliquez sur **Active Directory (AD)**.
2. Saisissez les détails Wyse Management Suite pour ADFS. Pour connaître les détails de l'emplacement sur le serveur ADFS où vous devez charger les fichiers xml Wyse Management Suite, pointez sur l'icône **information (i)** avec la souris.

i **REMARQUE** : pour télécharger le fichier xml Wyse Management Suite, cliquez sur le lien de téléchargement.

3. Définissez les règles Wyse Management Suite dans ADFS. Pour connaître les détails des règles de revendication personnalisées, pointez sur l'icône **information (i)** avec la souris.

i **REMARQUE** : pour afficher les règles de gestion Wyse, cliquez sur le lien **Afficher les règles WMS**. Vous pouvez également télécharger les règles Wyse Management Suite en cliquant sur le lien fourni dans la fenêtre des **règles Wyse Management Suite**.

4. Pour configurer les détails ADFS, cliquez sur **Ajouter la configuration** et procédez comme suit :

i **REMARQUE** : pour autoriser les organisations à suivre la configuration ADFS, chargez le fichier de métadonnées ADFS.

- a. Pour charger le fichier XML stocké sur votre Thin Client, cliquez sur **Charger le fichier XML**.

Le fichier est disponible à l'adresse `https://adfs.example.com/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml`.

- b. Saisissez les informations relatives à votre ID d'entité et au certificat de signature X.509 dans les champs correspondants.
- c. Entrez l'adresse URL de connexion ADFS et l'adresse URL de déconnexion ADFS dans les champs correspondants.
- d. Pour autoriser les organisations à configurer la connexion par authentification unique à l'aide d'ADFS, cochez la case **Activer la connexion unique avec ADFS**. Cette fonction est régie par la norme Security Assertion and Markup Language (SAML).
- e. Pour valider les informations de configuration, cliquez sur **Tester la connexion ADFS**. Cela permet aux organisations de tester leur configuration avant d'enregistrer.

i **REMARQUE** : les organisations peuvent activer/désactiver la connexion par authentification unique en utilisant ADFS.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

6. Une fois le fichier de métadonnées enregistré, cliquez sur **Mettre à jour la configuration**.

i **REMARQUE** :

- Les organisations peuvent se connecter et se déconnecter avec leurs informations d'identification AD configurées à partir de leurs ADFS. Vous devez vous assurer que les utilisateurs AD sont importés dans le serveur Wyse Management Suite. Sur la page de connexion, cliquez sur **Connexion** et saisissez vos informations d'identification de domaine. Vous devez fournir l'adresse e-mail de votre utilisateur AD et vous connecter.
- Pour plus d'informations sur la documentation ADFS, consultez la page à l'adresse [Technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/dd448613](https://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/dd448613).

Classifications d'alerte

La page des alertes classe les alertes en tant que **Critique**, **Avertissement** ou **Informations**.

i **REMARQUE** : Pour recevoir des alertes par e-mail, sélectionnez l'option **Préférences d'alerte** dans le menu du nom d'utilisateur affiché dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez le type de notification souhaité, par exemple, **Critique**, **Avertissement** ou **Informations** pour les alertes suivantes :

- Alerte de santé sur l'appareil
- Appareil non vérifié

Création de comptes d'API (Interface de programmation d'applications)

Prérequis

Cette section vous permet de créer des comptes d'API (Interface de programmation d'applications) sécurisés. Ce service permet de créer des comptes spéciaux.

À propos de cette tâche

Pour configurer le service d'application externe, procédez comme suit :

Étapes

1. Ouvrez une session sur le portail Wyse Management Suite, puis cliquez sur l'onglet d'administration du portail.
2. Sélectionnez **Services d'application externes** sous **Paramètres de console**.
3. Sélectionnez l'onglet **Ajouter** pour ajouter un service d'API.
La boîte de dialogue **Ajouter un service d'application externe** s'affiche.
4. Saisissez les détails suivants pour ajouter un service d'application externe.
 - Nom
 - Description :
5. Cochez la case **Approuver automatiquement**.
Si vous cochez cette case, l'approbation des administrateurs globaux n'est pas requise.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Accès aux logithèques de fichiers

Les **logithèques de fichiers** sont des endroits où les **fichiers** sont stockés et organisés. Wyse Management Suite comprend deux types de référentiels :

- **Référentiel local** : au cours de l'installation dans le cloud privé de Wyse Management Suite, fournissez le chemin du référentiel local au programme d'installation de Wyse Management Suite. Après l'installation, accédez à **Administration de portail > Logithèque de fichiers** et sélectionnez la logithèque locale. Cliquez sur l'option **Modifier** pour afficher et modifier les paramètres du référentiel.
- **Wyse Management Suite Repository** : connectez-vous au cloud public Wyse Management Suite, accédez à **Administration de portail > Logithèque de fichiers** et téléchargez le programme d'installation de Wyse Management Suite Repository. Après l'installation, enregistrez Wyse Management Suite Repository sur le serveur de gestion de Wyse Management Suite en fournissant les informations requises.

Pour utiliser Wyse Management Suite Repository, procédez comme suit :

1. Téléchargez Wyse Management Suite Repository à partir de la console de cloud public.
2. Après le processus d'installation, démarrez l'application.
3. Sur la page Wyse Management Suite Repository, saisissez les informations d'identification pour enregistrer Wyse Management Suite Repository sur le serveur de Wyse Management Suite.
4. Si vous activez l'option **Enregistrer sur le portail de gestion public WMS**, vous pouvez enregistrer le référentiel dans le cloud public de Wyse Management Suite.
5. Cliquez sur l'option **Synchroniser les fichiers** pour envoyer la commande de synchronisation des fichiers.
6. Cliquez sur **Vérification**, puis sur **Envoyer la commande** pour envoyer la commande d'informations sur l'appareil à l'appareil.
7. Cliquez sur l'option **Annuler l'enregistrement** pour désenregistrer le service sur site.
8. Cliquez sur **Modifier** pour apporter des modifications aux fichiers.
 - a. Dans la liste déroulante **Téléchargements de fichiers simultanés**, sélectionnez le nombre de fichiers.
 - b. Activez ou désactivez l'option **Wake on LAN**.
 - c. Activez ou désactivez l'option **Téléchargement de fichier rapide (HTTP)**.
 - Lorsque HTTP est activé, ce protocole est utilisé pour le chargement et le téléchargement de fichiers.
 - Lorsque HTTP n'est pas activé, le protocole HTTPS est utilisé pour le chargement et le téléchargement de fichiers.
 - d. Cochez la case **Validation de certificat** pour valider le certificat du référentiel de fichiers afin de télécharger les fichiers.
 - e. Ajoutez une note dans la zone prévue à cet effet.
 - f. Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.

Configuration des autres paramètres

Vous pouvez utiliser les paramètres suivants pour faire appliquer les **avertissements APNS**, les **avertissements d'expiration de licence** et d'autres **accords juridiques de libre-service**.

- **Ignorer l'avertissement d'expiration de licence sur la page Tableau de bord** : cochez cette case pour désactiver l'avertissement d'expiration d'une licence de l'affichage sur la page **Tableau de bord**.
- **Activer les options avancées Dell Wyse Cloud Connect sur la page de configuration de la politique Paramètres Android (remarque : niveau professionnel uniquement)** : sélectionnez cette option pour activer les options avancées Dell Wyse Cloud Connect de la page de configuration de la politique des paramètres Android.
- **Intervalle de pulsation** : saisissez l'intervalle. L'appareil envoie signal de pulsation toutes les 60 à 360 minutes.
- **Intervalle de vérification** : saisissez l'intervalle. L'appareil envoie un signal de vérification complet toutes les 8 à 24 heures.
- **Alerte de conformité Non vérifiée** : saisissez le nombre de jours avant qu'un appareil déclenche une **alerte de conformité Non vérifiée**. La plage s'étend de 1 à 99.

Activation de l'authentification à deux facteurs

Vous devez disposer d'au moins deux utilisateurs administrateurs globaux actifs dans le système.

Prérequis

Créez au moins deux administrateurs globaux avant d'effectuer cette tâche. Pour activer l'authentification à deux facteurs, procédez comme suit

À propos de cette tâche


1. Connectez-vous au portail Wyse Management Suite, puis cliquez sur l'onglet **Administration du portail**.
2. Cliquez sur **Authentification bifactorielle** sous **Paramètres de console**.
3. Vous devez cocher la case pour activer l'authentification bifactorielle.
REMARQUE : Les administrateurs doivent vérifier le deuxième facteur d'authentification à l'aide d'un code secret à usage unique pour se connecter au portail de gestion.
4. Vous recevrez un code secret à usage unique à votre adresse e-mail. Saisissez le code secret à usage unique pour vérification.

Par défaut, vous avez droit à huit essais. Si vous échouez, le compte est verrouillé. Seuls les administrateurs globaux sont autorisés à déverrouiller les comptes.

Génération de rapports

À propos de cette tâche

Pour générer des rapports, procédez comme suit :

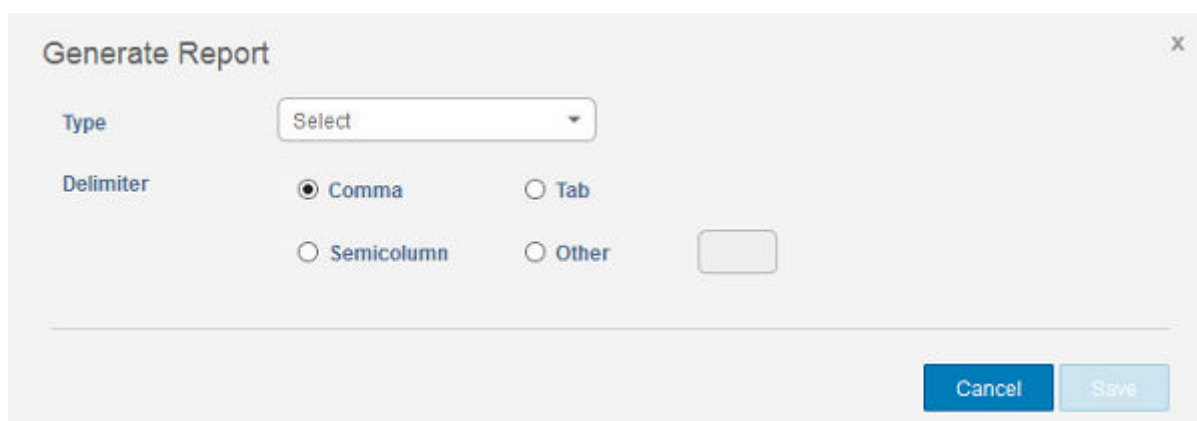

The image shows a 'Generate Report' dialog box with the following elements:

- Type**: A dropdown menu currently showing 'Select'.
- Delimiter**: Four radio button options: 'Comma' (selected), 'Tab', 'Semicolumn', and 'Other'.
- Other**: A text input field next to the 'Other' radio button.
- Buttons**: 'Cancel' and 'Save' buttons at the bottom right.

Figure 17. Générer un rapport

Étapes

1. Sélectionnez **Administration de portail > Rapports**.
2. Cliquez sur l'option **Générer un rapport**.
La fenêtre **Générer un rapport** s'affiche.
3. Dans la liste déroulante **Type**, sélectionnez le type de rapport.

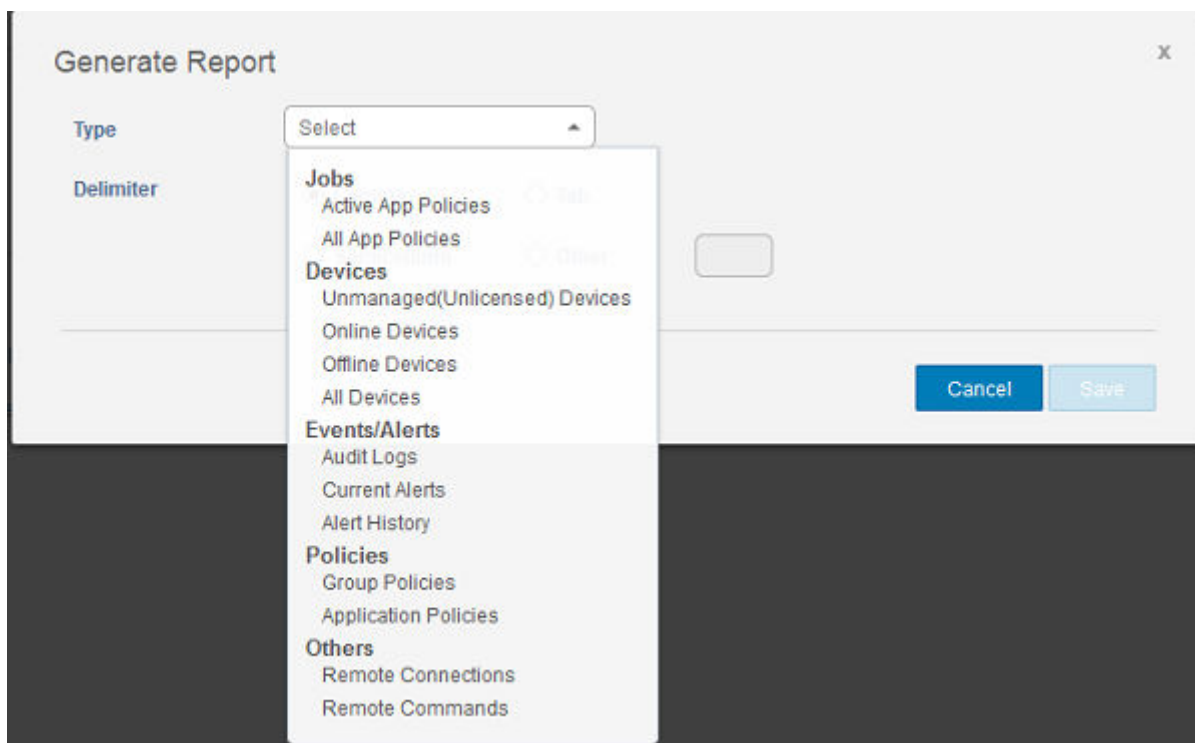


Figure 18. Types de rapports

4. Sélectionnez le délimiteur.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Activation des comptes multi-locataires

Cette section vous permet de créer une organisation supplémentaire. Vous pouvez gérer les organisations indépendamment. Chaque compte doit posséder sa propre clé de licence et peut configurer son propre ensemble de comptes administrateur, politiques, images de système d'exploitation, applications, règles, les alertes, etc. L'opérateur de niveau élevé crée ces organisations.

Pour activer les comptes multi-locataires, procédez comme suit :

1. Ouvrez une session sur le portail Wyse Management Suite, puis cliquez sur l'onglet d'administration du portail.
2. Sélectionnez **Multi-locataires** sous **Paramètres de console**.
3. Cochez la case pour activer l'option d'organisations multiples.
4. Saisissez les informations suivantes :
 - Nom d'utilisateur
 - Mot de passe
 - Confirmer le mot de passe
 - Messagerie électronique
5. Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.


Activation d'une marque personnalisée

Cette option vous permet d'ajouter le nom de votre société et son logo ou sa marque. Vous pouvez charger votre propre logo d'en-tête, favicon, ajouter un titre en en-tête et modifier les couleurs de l'en-tête pour personnaliser le portail Wyse Management Suite.

À propos de cette tâche

Pour accéder à et spécifier une marque personnalisée :

Étapes

1. Accédez à **Administration de portail > Compte > Marque personnalisée**.
2. Cliquez sur **Activer la marque personnalisée**
3. Dans **Logo d'en-tête**, cliquez sur **Navigateur** et sélectionnez l'image du logo d'en-tête à l'emplacement du dossier.
La taille maximale du logo d'en-tête doit être de 500*50 pixels.
4. Saisissez le titre sous l'option **Titre**.
5. Cochez la case **Afficher le titre dans la fenêtre de navigateur/l'onglet** pour afficher le titre dans le navigateur.
6. Saisissez les codes de couleur pour **Couleur d'arrière-plan de l'en-tête** et **Couleur du texte de l'en-tête**.
7. Cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez le **Favicon**.
Le favicon s'affiche dans la barre d'adresse du navigateur en regard de l'URL du site web.
 **REMARQUE** : Vous devez enregistrer les images en tant que fichiers **.ico** uniquement.
8. Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.

Gestion des abonnements de licence

À propos de cette tâche

Cette section vous permet d'afficher et de gérer l'abonnement de licence de la console de gestion et son utilisation.

Sur la page **Administration de portail**, vous pouvez afficher l'option **Abonnement**. Cette page fournit également les informations suivantes :

- **Appareils Thin Client enregistrés**
- **Informations sur le serveur**
- **Importer une licence (cloud privé)**
- **Exporter la licence pour le cloud privé (cloud public)**

Importation des licences à partir du cloud public Wyse Management Suite

À propos de cette tâche

Pour importer des licences à partir du cloud public Wyse Management Suite vers le cloud privé Wyse Management Suite, procédez comme suit :

Étapes

1. Connectez-vous à la console du cloud privé de Wyse Management Suite.
2. Accédez à **Administration de portail > Comptes > Abonnement**.
3. Indiquez les détails du cloud public Wyse Management Suite :
 - Nom d'utilisateur
 - Mot de passe
 - Centre de données
 - Nombre d'emplacements TC
 - Nombre d'emplacements Edge Gateway et PC intégré

- Nombre d'emplacements Thin Client Wyse Software

4. Cliquez sur **Importer**.

 **REMARQUE** : Le cloud privé Wyse Management Suite doit être connecté au cloud public Wyse Management Suite.

Exportation des licences vers le cloud privé Wyse Management Suite

À propos de cette tâche

Pour exporter des licences vers le cloud privé Wyse Management Suite à partir du cloud public Wyse Management Suite, procédez comme suit :

Étapes

1. Connectez-vous à la console du cloud public Wyse Management Suite.
2. Accédez à **Administration de portail > Comptes > Abonnement**.
3. Saisissez le nombre d'emplacements Thin Client qui doivent être exportés vers le cloud privé Wyse Management Suite.
4. Cliquez sur **Exporter**.
5. Copiez la clé de licence générée.
6. Connectez-vous à la console du cloud privé de Wyse Management Suite.
7. Accédez à **Administration de portail > Comptes > Abonnement**.
8. Saisissez la clé de licence générée dans la zone.
9. Cliquez sur **Importer**.


Allocation des licences Thin Client


À propos de cette tâche


Pour allouer des licences Thin Client entre le compte de cloud privé Wyse Management Suite et le compte de cloud public Wyse Management Suite, procédez comme suit :

Étapes

1. Connectez-vous à la console de cloud public Wyse Management Suite.
2. Accédez à **Administration de portail > Comptes > Abonnement**.
3. Saisissez le nombre d'emplacements de Thin Clients.

 **REMARQUE** : Les emplacements Thin Client peuvent être gérés dans le cloud public. Le nombre saisi d'emplacements Thin Client ne doit pas dépasser le nombre affiché dans l'option **Gérable**.
4. Cliquez sur **Exporter**.

 **REMARQUE** : Le nombre de licences de cloud public est ajusté en fonction du nombre d'emplacements Thin Client exportés vers le cloud privé.
5. Copiez la clé de licence générée.
6. Connectez-vous à la console du cloud privé de Wyse Management Suite.
7. Accédez à **Administration de portail > Comptes > Abonnement**.
8. Importez la clé de licence exportée vers le cloud privé.

 **REMARQUE** : La licence ne peut pas être importée si le nombre d'emplacements Thin Client est insuffisant pour gérer le nombre de périphériques actuellement gérés dans le cloud privé. Dans ce cas, répétez les étapes 3 à 8 pour allouer des emplacements Thin Client.

Gestion de la configuration du système

Cette section fournit des informations sur les points suivants :

1. Ouvrez une session sur le portail Wyse Management Suite, puis cliquez sur l'onglet d'administration du portail.
2. Cliquez sur **Configuration** sous **Systemes**.
3. Cochez cette case pour valider le certificat du serveur pour toutes les communications établies entre les périphériques et le serveur.
4. Saisissez les détails suivants dans la zone **Mettre à jour le SMTP pour les alertes par e-mails** :
 - Serveur SMTP
 - Envoyer à partir de l'adresse
 - Nom d'utilisateur
 - Mot de passe
 - Tester l'adresse

Certificat en cours : ce champ fournit des informations sur le certificat en cours.
5. Sélectionnez les options suivantes, puis saisissez les informations suivantes :
 - **Clé/certificat** : téléchargez la paire de fichiers clé/certificat HTTPS (seul le format PEM est pris en charge).
 - **PKCS-12** : téléchargez HTTPS PKCS-12 (.pfx, .p12). Un certificat intermédiaire Apache est requis pour IIS pfx.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de Wyse Easy Setup à l'aide de Wyse Management Suite

Vous pouvez installer et configurer le logiciel Wyse Easy Setup à l'aide de Wyse Management Suite.

Sujets :

- [Installation de Wyse Easy Setup](#)
- [Déploiement d'une configuration rapide de Wyse](#)

Installation de Wyse Easy Setup

Prérequis

Prérequis

- Espace disque libre de minimum 100 Mo
- Taille du disque RAM de minimum 100 Mo
- Package redistribuable Microsoft Visual C++ 2012 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
- Microsoft .Net Framework 4.5 et versions ultérieures
- Wyse Device Agent 14.0.0.237 et versions ultérieures

À propos de cette tâche

Étapes

Étapes

1. Connectez-vous à la console Wyse Management Suite.
2. Cliquez sur **Applications et données**.
3. Dans **Politiques d'application**, cliquez sur **Thin Client**.
4. Cliquez sur **Ajouter une politique**.
La fenêtre **Ajouter une politique d'application standard** s'affiche.
5. Saisissez un nom de stratégie.
6. Sélectionnez le groupe, la tâche, le type de système d'exploitation, l'application, le filtre de sous-type de SE et le filtre de plate-forme dans la liste déroulante correspondante.
7. Entrez **/s** dans le champ **Paramètres d'installation**.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.
9. Rendez-vous sur la page **Tâches** et planifiez la tâche pour démarrer l'installation silencieuse de Wyse Easy Setup.

Déploiement d'une configuration rapide de Wyse

Prérequis

Avant de déployer une configuration, assurez-vous que le Thin Client est enregistré auprès de [Wyse Management Suite](#).

Étapes

1. Connectez-vous à la console Wyse Management Suite.
2. Cliquez sur **Groupes & configurations**.
3. Sélectionnez un groupe, puis cliquez sur **Modifier les politiques**.

4. Cliquez sur **WES**.
5. Cliquez sur **Wyse Easy Setup**.
6. Après avoir configuré les paramètres de politique, cliquez sur **Enregistrer et Publier**.

 **REMARQUE :**

- Si le client léger est enregistré auprès de Wyse Management Suite, toutes les configurations locales déployées à l'aide du shell de l'administrateur Wyse Easy Setup sont rejetées. Les configurations distantes déployées par le biais de Wyse Management Suite sont appliquées.
- Si le client léger n'est pas enregistré auprès de Wyse Management Suite, les configurations déployées au moyen de Wyse Management Suite sont rejetées. Les configurations locales déployées en utilisant le shell de l'administrateur Wyse Easy Setup sont appliquées.

Configuration de Wyse Converter for PCs à l'aide de Wyse Management Suite

Vous pouvez installer et configurer le logiciel Wyse Converter for PCs en utilisant Wyse Management Suite.

Sujets :

- Enregistrement de Thin Client Wyse Software à Wyse Management Suite
- Enregistrement de Thin Clients Windows Embedded Standard dans Wyse Management Suite à l'aide de Wyse Device Agent
- Enregistrement d'appareils à l'aide des balises d'option DHCP dans Wyse Management Suite
- Enregistrement de Thin Clients Wyse Software à l'aide d'un enregistrement SRV DNS dans Wyse Management Suite
- Configuration de Thin Client Wyse Software à l'aide de Wyse Management Suite

Enregistrement de Thin Client Wyse Software à Wyse Management Suite

À propos de cette tâche

Vous pouvez enregistrer le Thin Client Wyse Software avec Wyse Management Suite à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Enregistrez manuellement via l'interface utilisateur fournie par le Wyse Device Agent (WDA) sur l'appareil.
- Enregistrez automatiquement en configurant les balises d'option appropriées sur le serveur DHCP.
- Enregistrez automatiquement en configurant les enregistrements SRV DNS appropriés sur le serveur DNS.

Enregistrement de Thin Clients Windows Embedded Standard dans Wyse Management Suite à l'aide de Wyse Device Agent

À propos de cette tâche

Prérequis

Créez un groupe pour enregistrer un périphérique dans Wyse Management Suite.

Étapes

Étapes

1. Ouvrez l'application **Wyse Device Agent**.
La fenêtre **Wyse Device Agent** s'affiche.
2. Saisissez les détails de l'appareil pour l'enregistrement.
3. Dans la liste déroulante **Serveur de gestion**, sélectionnez **Wyse Management Suite**.
4. Saisissez l'adresse du serveur et le numéro de port dans les champs correspondants.
5. Entrez le jeton de groupe. Pour un locataire unique, le jeton de groupe est une étape facultative.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.
Une fois l'enregistrement terminé, le message **Enregistré à Wyse Management Suite** s'affiche.

Enregistrement d'appareils à l'aide des balises d'option DHCP dans Wyse Management Suite

À propos de cette tâche

Vous pouvez enregistrer les appareils à l'aide des balises d'option DHCP suivantes :

Tableau 255. Enregistrement de l'appareil à l'aide des balises d'option DHCP

Balise d'option	Description :
<p>Nom : WMS</p> <p>Type de données : chaîne</p> <p>Code : 165</p> <p>Description : FQDN du serveur WMS</p>	<p>Cette balise pointe vers l'URL du serveur Wyse Management Suite. Par exemple, <code>wmserver.acme.com:443</code>, où <code>wmserver.acme.com</code> est le nom du domaine complet du serveur où Wyse Management Suite est installé.</p> <p>REMARQUE : n'utilisez pas <code>https://</code> dans l'URL de serveur, ou le Thin Client ne sera pas enregistré sous Wyse Management Suite.</p>
<p>Nom : MQTT</p> <p>Type de données : chaîne</p> <p>Code : 166</p> <p>Description : Serveur MQTT</p>	<p>Cette balise dirige l'appareil vers le serveur Push Notification server (PNS) de Wyse Management Suite. Pour l'installation d'un Cloud privé, l'appareil est dirigé vers le service MQTT du serveur Management Suite Wyse. Par exemple, <code>wmservername.domain.com:1883</code>.</p> <p>Pour enregistrer vos appareils dans le Cloud public Wyse Management Suite, l'appareil doit pointer vers les serveurs (MQTT) PNS du Cloud public. Par exemple :</p> <p>US1 :us1-pns.wysemanagementsuite.com</p> <p>UE1 :eu1-pns.wysemanagementsuite.com</p>
<p>Nom : validation CA</p> <p>Type de données : chaîne</p> <p>Code : 167</p> <p>Description : validation de l'autorité de certification</p>	<p>Cette balise est nécessaire si Wyse Management Suite est installé sur votre système dans votre Cloud privé. N'ajoutez pas cette balise d'option si vous enregistrez vos appareils avec Wyse Management Suite sur le Cloud public.</p> <p>Saisissez Vrai, si vous avez importé les certificats SSL à partir d'une autorité connue pour la communication https entre le client et le serveur Wyse Management Suite.</p> <p>Saisissez Faux, si vous n'avez pas importé les certificats SSL à partir d'une autorité connue pour la communication https entre le client et le serveur Wyse Management Suite.</p>




Enregistrement de Thin Clients Wyse Software à l'aide d'un enregistrement SRV DNS dans Wyse Management Suite

L'enregistrement de l'appareil basé sur DNS est pris en charge avec Wyse Device Agent: 13.0 ou les versions ultérieures. Vous pouvez enregistrer les appareils avec le serveur Wyse Management Suite si les champs d'enregistrement SRV DNS sont définis avec des valeurs valides. Le tableau suivant répertorie les valeurs valides pour les enregistrements SRV DNS :

Tableau 256. Configuration de l'appareil à l'aide de l'enregistrement SRV DNS

URL/Balise	Description :
<p>Nom d'enregistrement : <code>_WMS_MGMT</code></p> <p>Enregistrement FQDN : <code>_WMS_MGMT._tcp.<Domainname></code></p> <p>Type d'enregistrement : SRV</p>	<p>Cet enregistrement pointe vers l'URL de serveur Wyse Management Suite. Par exemple, <code>wmserver.acme.com:443</code>, où <code>wmserver.acme.com</code> est le nom du domaine complet du serveur où Wyse Management Suite est installé.</p>

Tableau 256. Configuration de l'appareil à l'aide de l'enregistrement SRV DNS (suite)

URL/Balise	Description :
	<p> REMARQUE : n'utilisez pas https:// dans l'URL de serveur, ou le Thin Client ne sera pas enregistré sous Wyse Management Suite.</p>
<p>Nom d'enregistrement : _WMS_MQTT Enregistrement FQDN : _WMS_MQTT._tcp.<Domainname> Type d'enregistrement : SRV</p>	<p>Cet enregistrement dirige l'appareil vers le serveur Push Notification server (PNS) de Wyse Management Suite. Pour l'installation d'un Cloud privé, l'appareil est dirigé vers le service MQTT du serveur Management Suite Wyse. Par exemple, <code>wmsservername.domain.com:1883</code>.</p> <p> REMARQUE : MQTT est facultatif pour la version la plus récente de Wyse Management Suite.</p> <p>Pour enregistrer vos appareils dans le Cloud public Wyse Management Suite, l'appareil doit pointer vers les serveurs (MQTT) PNS du Cloud public. Par exemple :</p> <p>US1 :us1-pns.wysemanagementsuite.com UE1 :eu1-pns.wysemanagementsuite.com</p>
<p>Nom d'enregistrement : _WMS_CAVVALIDATION FQDN d'enregistrement : _WMS_CAVVALIDATION._tcp.<Domainname> Type d'enregistrement : TEXTE</p>	<p>Cet enregistrement est nécessaire si Wyse Management Suite est installée sur votre système dans votre Cloud privé. N'ajoutez pas cet enregistrement facultatif si vous enregistrez vos appareils avec Wyse Management Suite sur le Cloud public.</p> <p>Saisissez Vrai, si vous avez importé les certificats SSL à partir d'une autorité connue pour la communication https entre le client et le serveur Wyse Management Suite.</p> <p>Saisissez Faux, si vous n'avez pas importé les certificats SSL à partir d'une autorité connue pour la communication https entre le client et le serveur Wyse Management Suite.</p> <p> REMARQUE : la validation CA est facultative pour la version la plus récente de Wyse Management Suite.</p>

Configuration de Thin Client Wyse Software à l'aide de Wyse Management Suite

À propos de cette tâche

Vous pouvez configurer Thin Client Wyse Software à l'aide de Wyse Management Suite 1.1 et version ultérieure lorsque le périphérique est converti en Thin Client à l'aide de Wyse Converter for PCs. Avant de configurer Thin Client Wyse Software, vous devez l'enregistrer sur Wyse Management Suite.

Étapes

1. Connectez-vous à la console Wyse Management Suite.
2. Cliquez sur **Groupes et configurations** sur le tableau de bord.
3. Sélectionnez un groupe, puis cliquez sur **Modifier les politiques**.
4. Cliquez sur **Thin Client Wyse Software**.
La page **Thin Client Wyse Software** s'affiche.
5. Après avoir configuré les options, cliquez sur **Enregistrer et Publier**.

Dépannage de Wyse Management Suite

Tableau 257. Troubleshooting

Problème	Solution de rechange
Les notifications d'alerte par e-mail ne fonctionnent pas.	Configurez le serveur SMTP dans l'administration du portail de serveur Wyse Management Suite.
Wake on LAN ne fonctionne pas.	Activez la logithèque de fichiers locale ou distante.
Un message d'avertissement de type de fichier inconnu s'affiche lorsque vous double-cliquez sur l'icône de lancement de WMS.	Consultez les paramètres de sécurité ou le contrôle de compte d'utilisateur (UAC) du serveur. Assurez-vous que tous les correctifs ont été appliqués à l'ensemble du système Windows.
Impossible d'extraire le fichier journal du Thin Client lorsque le périphérique ThinLinux n'est pas synchronisé avec le serveur NTP.	Configurez le périphérique avec un serveur NTP approprié.
Le message d'alerte Erreur de synchronisation des fichiers TC s'affiche lorsque vous essayez de synchroniser la logithèque de fichiers.	Assurez-vous que tous les utilisateurs disposent de l'intégralité des droits d'accès à la logithèque locale et qu'aucun message d'accès utilisateur ne s'affiche lorsque vous copiez l'image ou les applications sur la logithèque locale.
Échec du téléchargement de fichiers comme les fonds d'écran ou les certificats pour ThinOS lorsque le serveur dépasse le délai de synchronisation.	Configurez le périphérique avec un serveur NTP approprié.
Échec de la détection DHCP ThinOS lorsque les balises SRV DNS peuvent avoir des valeurs vides.	Retirez les balises DNS vides.
Les données et applications avancées ne sont pas prises en charge avec la passerelle On Premises héritée.	Utilisez la dernière version de Wyse Management Suite Repository.
L'option Appliquer à de nouveaux périphériques ne fonctionne pas pour les politiques d'application ThinOS lors de l'enregistrement.	Créez une tâche pour envoyer la politique d'application.
Après avoir modifié le nom d'hôte du serveur de logithèque, l'interface utilisateur de la logithèque ne s'ouvre pas en utilisant le raccourci du bureau. Après avoir modifié le nom d'hôte du serveur de logithèque, le certificat change et que vous obtenez l'erreur de certificat en ouvrant l'interface utilisateur de la logithèque. Le certificat auto-signé pour la validation CA échoue également.	Vous devez indiquer le nom d'hôte mis à jour dans l'URL.
Sur les périphériques Windows Embedded Standard, si les valeurs personnalisées ne sont pas définies, les groupes ne sont pas créés lorsque vous sélectionnez des valeurs personnalisées, comme le type de groupe. Dans la structure de groupe, un niveau est manquant.	Les champs personnalisés doivent avoir des valeurs avant la formation de groupes pour les périphériques Windows Embedded Standard.
Échec de la commande de synchronisation de l'heure sur les périphériques Windows Embedded Standard.	Aucune solution de contournement n'est disponible.
Dans le cadre d'un envoi RSP, la commande de confirmation de l'utilisateur (CU) affiche toujours l'erreur Aucun utilisateur connecté , même lorsqu'un utilisateur valide est connecté au Thin Client.	Aucune solution de contournement n'est disponible.

Tableau 257. Troubleshooting


Problème	Solution de rechange
L'erreur 404 s'affiche si le serveur reste inactif pendant 2 jours.	Le serveur redémarre en raison de Windows. Redémarrez tous les services liés à Wyse Management Suite.
Le serveur Wyse Management Suite ne répond pas lorsque l'espace disque est inférieur à 300 Mo.	Augmentez la quantité d'espace de stockage, puis redémarrez les services liés à Wyse Management Suite.
Lorsque l'agent s'enregistre avec le protocole http, Wyse Management Suite envoie l'URL https et tous les nouveaux agents basculent vers https.	Les agents 12.x n'ont pas ce comportement, car ils ne comprennent pas la connexion de commutation.
L'erreur Aucun type de sous-authentification pris en charge s'affiche lorsque vous tentez de lancer une session VNC à partir du serveur Wyse Management Suite après avoir désactivé l'option Mot de passe utilisateur VNC requis .	Lancez la session VNC avec l'option Mot de passe utilisateur VNC requis .
Les boutons Ajouter une politique et Ajouter une politique avancée ne fonctionnent plus après la suppression des dossiers de l'application.	Ne supprimez pas le dossier de logithèque.
La suppression manuelle de fichiers d'inventaire à partir du chemin d'accès physique (c:\repository\data) n'entraîne pas la suppression du fichier dans l'interface utilisateur Wyse Management Suite. L'erreur Le fichier n'existe pas s'affiche.	Ne supprimez pas manuellement le fichier du dossier de logithèque.
Les applications ThinOS sont installées deux fois lorsque les applications sont installées avec le micrologiciel.	Le disque racine est formaté lorsque vous effectuez une mise à niveau ou revenez à une version antérieure du fichier base.pkg.
L'outil d'importation vous permet d'importer des packages RSP, même si vous supprimez un fichier (partImage.img,vmlinuz,mbr, etc.) du package RSP sur la logithèque WDM.	Les packages RDP valides doivent être présents dans Wyse Device Manager.
Wyse Management Suite affiche une erreur 404.	Vérifiez si du code Java a été supprimé par le logiciel antivirus.
Échec du téléchargement de l'application Window Embedded Standard.	L'authentification de téléchargement d'application est requise pour l'agent Window Embedded Standard. En cas d'échec du téléchargement de l'application avec https, essayez avec http.
Si le périphérique est ajouté au domaine pendant l'annulation de l'enregistrement ou la suppression d'une politique, le périphérique revient dans le groupe de travail du domaine.	Définissez la politique par défaut pour les paramètres du domaine et envoyez la politique.
La politique de redirection USB RemoteFX ne s'applique pas aux périphériques de stockage de masse USB.	Ajoutez les entrées de registre suivantes sur le périphérique : <ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez-vous au périphérique en tant qu'administrateur et désactivez le filtre d'écriture. 2. Accédez à la commande Exécuter et saisissez Regedit. 3. Accédez à HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Client\UsbSelectDeviceByInterfaces 4. Ajoutez la clé de registre de chaîne 100 et définissez la valeur de périphérique de stockage de masse comme suit : {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} for CD ROM : {53F56308-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} <p> REMARQUE : L'utilisation d'accolades est obligatoire.</p>

Tableau 257. Troubleshooting (suite)

Problème	Solution de rechange
La configuration du verrouillage USB ne s'applique pas lorsque vous cliquez sur Mettre à jour maintenant. Elle s'applique lorsque vous vous déconnectez, puis vous reconnectez.	Ce problème concerne uniquement les Thin Clients Wyse Software.
Lorsque vous envoyez une commande SD dans le cadre de RSP, le client Windows Embedded Standard redémarre au lieu de s'arrêter.	Dans Wyse Device Manager, le périphérique envoie un message V02 et passe à l'état déconnecté. Cette opération n'est pas prise en charge pour Wyse Management Suite.
Échec de l'installation d'application lorsqu'une politique est créée sur deux serveurs de logithèque différents.	Assurez-vous que toutes les logithèques sont accessibles par le périphérique. Wyse Device Agent tente toujours de lancer le téléchargement test avec l'application créée sur le premier serveur de logithèque. Si le téléchargement test échoue, l'agent ne peut pas poursuivre et un rapport d'erreur est envoyé au serveur.
Vous ne pouvez pas effectuer de mise à niveau du Thin Client Wyse 5060 avec le micrologiciel PCoIP.	Après la migration de Wyse Management Suite 1.0 vers Wyse Management Suite 1.2, vous devez télécharger à nouveau le micrologiciel PCoIP Wyse 5060.
Vous ne pouvez pas créer d'images RAW à l'aide de RSP via Wyse Management Suite.	Pour créer des images RAW ThinLinux via Wyse Management Suite, procédez comme suit : <ol style="list-style-type: none">1. Créez un emplacement FTP.2. Copiez l'image RAW dans l'emplacement FTP.3. Copiez à nouveau le fichier d'image RAW à partir de Wyse Management Suite Repository.4. Créez une politique d'application standard avec l'image RAW en indiquant l'emplacement FTP, le nom d'utilisateur et le mot de passe, ainsi que les paramètres d'installation.5. Planifiez une tâche de politique.
Le serveur Wyse Management Suite ne fonctionne pas après l'avoir installé avec l'option de base de données distante sur le serveur où a été installé MongoDB.	Supprimez l'entrée de base de données stratus, le cas échéant.
L'interface utilisateur du serveur Wyse Management Suite ne se charge pas et ouvre une session sur le serveur après avoir installé le serveur.	Le nom d'hôte du serveur contient peut-être un trait de soulignement (_). Modifiez le nom d'hôte en éliminant le trait de soulignement.
Échec de l'enregistrement de Wyse Device Agent après avoir installé le serveur avec des ports personnalisés.	Indiquez un préfixe http/https dans le champ de serveur à partir de l'agent.
L'adresse IP statique n'est pas conservée sur le Thin Client après l'envoi d'une image (Sysprep).	Attribuez une adresse IP statique au Thin Client et redémarrez le périphérique.
L'interface utilisateur Wyse Device Agent affiche le message Le service n'est pas en cours d'exécution ou un écran vide lorsque vous effectuez une mise à niveau ou revenez à une version antérieure pour Wyse Device Agent ThinLinux.	Attendez quelques secondes jusqu'à ce que tous les services soient en cours d'exécution.
Impossible d'importer les utilisateurs avec la configuration LDAPS.	Du côté serveur Wyse Management Suite, effectuez les opérations suivantes : <ol style="list-style-type: none">1. Importez manuellement le certificat racine du serveur de domaine AD dans le magasin de clés Java en exécutant la commande suivante : <pre><C:\ProgramFiles\DELL\WMS\jdk1.8.0_152\jre\b in>keytool.exe -importcert -alias "WIN- 0358EA52H8H" -keystore "C:\ProgramFiles\DELL\WMS\jdk1.8.0_152\jre\</pre>

Tableau 257. Troubleshooting

Problème	Solution de rechange
	<pre>lib\security\cacerts>" -storepass changeit -file "Root Certificate Path"</pre> <p>2. Redémarrez les services Tomcat.</p> <p>Dans Wyse Management Suite Repository, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilisez les paramètres d'interface utilisateur pour importer le certificat vers le magasin de clés Java. 2. Redémarrez les services Tomcat.
L'option multi-écrans n'existe pas pour le Thin Client du logiciel Wyse.	La fonction multi-écrans n'est pas prise en charge sur Wyse Converter for PCs.
Impossible de revenir manuellement de la version 14.2 aux versions 14.1 ou 14.0.	Envoyez le package à partir de Wyse Management Suite.
La mise à niveau à partir de Wyse Management Suite 1.0 vers 1.1 ne fonctionne pas avec Mongo externe et la base de données Maria intégrée.	Effectuez la mise à niveau directement vers Wyse Management Suite 1.2.
La création d'images via HTTP ne fonctionne pas.	Assurez-vous que l'option HTTP est activée manuellement. À partir de Wyse Management Suite version 1.2, HTTP est désactivé par défaut et l'administrateur doit l'activer manuellement dans Tomcat.
Les services Mongo, Maria et Tomcat s'arrêtent après le redémarrage du serveur Wyse Management Suite.	Le service Windows Defender supprime les fichiers associés à Wyse Management Suite. Vérifiez si des fichiers ont été supprimés en consultant les journaux du service Defender. Récupérez les fichiers supprimés.
L'installation du package VC++ dure 20 minutes.	<p>Assurez-vous que le serveur Windows est mis à jour avec les mises à jour et les Service Packs les plus récents.</p> <p>Assurez-vous que la mise à jour de Windows n'est pas en cours lors de l'installation de Wyse Management Suite.</p>
La mise à niveau de l'agent ThinLinux de la version 2.0.24 vers la version 2.2.11 ne fonctionne pas.	Les périphériques ThinLinux avec l'agent version 2.0.24 doivent être mis à niveau vers la version 2.1.23 avant de procéder à la mise à niveau de la version 2.2.11 vers 2.0.24, car l'agent n'installe pas les fichiers .tar.
Échec de la mise à niveau de l'agent de la version 3.0.7 vers 3.2.13 sur le Thin Client Wyse 3040 avec un périphérique Thinlinux.	Effectuez la mise à niveau de l'agent vers la version 3.0.10 en utilisant le package <code>wda3040_3.0.10-01_amd64.deb</code> . Ce package est inclus dans le programme d'installation Wyse Management Suite 1.2. Effectuez la mise à niveau vers la dernière version WDA 3.2.13.

Installation ou mise à niveau de Wyse Device Agent

Prérequis

Cette section fournit des informations sur la façon d'installer ou de mettre à niveau Wyse Device Agent sur vos Thin Clients, tels que les appareils Windows Embedded Standard, Linux et ThinLinux, à l'aide de Wyse Management Suite.

- **Appareils Windows Embedded Standard** : vous pouvez télécharger Wyse Device Agent version 14 à l'adresse downloads.dell.com et l'installer ou le mettre à niveau sur les appareils Windows Embedded Standard à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - [Mise à niveau de Wyse Device Agent à l'aide de la politique de l'application Wyse Management Suite.](#)
 - [Installation manuelle de Wyse Device Agent.](#)
- **Appareils Linux et ThinLinux** : Wyse Device Agent peut être installé ou mis à niveau sur les appareils Linux et ThinLinux à l'aide de Wyse Management Suite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section d'[installation ou mise à niveau de Wyse Device Agent sur les clients ThinLinux et Linux.](#)

Sujets :

- [Mise à niveau de Wyse Device Agent à l'aide de la politique de l'application Wyse Management Suite](#)
- [Installation manuelle de Wyse Device Agent](#)
- [Installation ou mise à niveau de Wyse Device Agent sur des clients ThinLinux et Linux](#)

Mise à niveau de Wyse Device Agent à l'aide de la politique de l'application Wyse Management Suite

Prérequis

Dell vous recommande d'utiliser l'application Wyse Management Suite pour mettre à niveau Wyse Device Agent sur les appareils. Dans la configuration du cloud privé Wyse Management Suite, les packages Wyse Device Agent les plus récents pour Windows Embedded Standard sont disponibles dans le référentiel local. Si vous utilisez un cloud public ou un référentiel distant sur un cloud privé, copiez le fichier `WDA.exe` dans le dossier `thinClientApps` du référentiel. Pour mettre à niveau Wyse Device Agent, procédez comme suit :

Étapes

1. Une fois fichier `WDA.exe` copié dans le référentiel, accédez à la section **Applications et données** et créez une politique d'application normale avec ce package.

REMARQUE : la politique d'application avancée n'est prise en charge qu'à partir de la version Wyse Device Agent 14.x. Dell vous recommande d'utiliser la politique d'application normale lors de la mise à niveau de Wyse Device Agent à partir de la version 14.x. Vous pouvez également utiliser la politique d'application avancée pour mettre à niveau Wyse Device Agent à partir de la version 14.x.

2. Accédez à la page **Tâches** et planifiez une tâche pour mettre à niveau Wyse Device Agent.

REMARQUE : pour mettre à niveau Windows Embedded Standard Wyse Device Agent entre les versions 13.x et 14.x, Dell vous recommande d'utiliser HTTP comme protocole de référentiel.

Une fois l'installation terminée, l'état est envoyé au serveur.

Installation manuelle de Wyse Device Agent

À propos de cette tâche

Procédez comme suit pour installer manuellement Wyse Device Agent :

Étapes

1. Copiez le fichier `WDA.exe` sur le Thin Client.
2. Double-cliquez sur le fichier `WDA.exe`.

REMARQUE :


- Différents progiciels Wyse Device Agent sont disponibles pour chaque variante de Windows Embedded Standard.
- Un message d'avertissement s'affiche lorsqu'une version plus ancienne de Wyse Device Agent ou HAgent est installée sur l'appareil.

3. Cliquez sur **Oui**.
4. Dans le champ **Jeton de groupe**, saisissez un jeton de groupe. Ce champ est facultatif. Pour ignorer cette étape, cliquez sur **Suivant**. Vous pourrez saisir les détails du jeton de groupe à un autre emplacement de l'interface utilisateur de Wyse Device Agent.
5. Dans la liste déroulante **Région**, sélectionnez la région du serveur de cloud public de Wyse Management Suite. Après avoir réussi l'installation, le serveur de cloud public de Wyse Management Suite enregistre automatiquement l'appareil dans la console Wyse Management Suite.

Installation ou mise à niveau de Wyse Device Agent sur des clients ThinLinux et Linux

À propos de cette tâche

Procédez comme suit pour mettre à niveau Wyse Device Agent et les progiciels d'utilitaires de la plate-forme sur des clients ThinLinux et Linux à partir du serveur Wyse Management Suite :

 **REMARQUE :** Vous pouvez installer ou mettre à niveau des modules complémentaires en utilisant l'une des options suivantes :

- Wyse Device Manager
- Utilisation de paramètres INI
- Gestionnaire de plug-ins
- Commandes RPM

Étapes

1. Si vous utilisez un cloud public ou un référentiel distant sur un cloud privé, copiez les fichiers RPM dans le dossier `thinClientApps` du référentiel. Par défaut, les récents fichiers RPM pour Wyse Device Agent et les utilitaires de la plate-forme pour les clients ThinLinux et Linux sont disponibles dans un référentiel local.
2. Rendez-vous sur la page **Applications et données** et créez deux politiques d'application : pour le module complémentaire de l'utilitaire de la plate-forme et le module complémentaire Wyse Device Agent.

REMARQUE :

- Utilisez une politique normale pour effectuer une mise à niveau de ces modules complémentaires. Cela est dû au fait que la fonction **Politique d'application avancée** est prise en charge uniquement pour Wyse Device Agent versions 2.0.11 et 2.0.24 et ultérieures sur les clients Linux et ThinLinux.
- Vous devez installer le module complémentaire de l'utilitaire de la plate-forme et le module complémentaire Wyse Device Agent pour les Thin Clients Linux. Vous pouvez installer le fichier `wda_x.x.x.tar` pour les Thin Clients ThinLinux.
- Pour installer Wyse Device Agent sur les Thin Clients Dell Wyse 3040 avec ThinLinux version 2.0, image version 2.0.14 et Wyse Device Agent version 3.0.7, vous devez installer le fichier `wda3040_3.0.10-01_amd64.deb`, puis installer le fichier `wda_3.2.12-01_amd64.tar`.

3. Rendez-vous sur la page **Tâches** et planifiez une tâche pour mettre à niveau le module complémentaire de l'utilitaire de la plate-forme.

Vous devez attendre l'installation complète de l'utilitaire de la plate-forme sur le Thin Client.

i **REMARQUE :** Installez tout d'abord le module complémentaire de l'utilitaire de la plate-forme, puis installez le module complémentaire Wyse Device Agent. Vous ne pouvez pas installer la dernière version de Wyse Device Agent avant d'avoir installé le module complémentaire de l'utilitaire de la plate-forme.

4. Sur la page **Tâches**, planifiez une tâche pour mettre à niveau Wyse Device Agent sur le client.

i **REMARQUE :** Le client Linux redémarre après l'installation de la version 2.0.11 du module complémentaire Wyse Device Agent.

Matrice des fonctionnalités de Wyse Management Suite

Le tableau suivant fournit des informations sur les fonctionnalités prises en charge pour chaque type d'abonnement :

Tableau 258. Matrice des fonctionnalités pour chaque type d'abonnement

Fonctionnalités	Wyse Management Suite Standard	Wyse Management Suite Pro (cloud privé)	Wyse Management Suite Pro (édition cloud)
Solution hautement évolutive pour gérer les Thin Clients	Libérez jusqu'à 10 000 appareils	50 000 appareils et plus	1 million d'appareils et plus
Clé de licence	Non requis	Requis	Requis
Gestion basée sur des groupes	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Groupes multi-niveaux et héritage	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Gestion des politiques de configuration	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Gestion des correctifs et des images du système d'exploitation	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Affichage d'une configuration efficace au niveau des appareils après l'héritage	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Gestion des politiques d'application	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Gestion des actifs, de l'inventaire et des systèmes	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Découverte automatique des appareils	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Commandes en temps réel	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Planification intelligente	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Journaux d'alertes, d'événements et d'audit	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Communication sécurisée (HTTPS)	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Gestion des appareils derrière des pare-feux	Limité*	Limité*	Pris en charge
Application mobile	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Alertes à l'aide d'e-mails et de l'application mobile	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Prise en charge des scripts de personnalisation de l'installation d'applications	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

Tableau 258. Matrice des fonctionnalités pour chaque type d'abonnement

Fonctionnalités	Wyse Management Suite Standard	Wyse Management Suite Pro (cloud privé)	Wyse Management Suite Pro (édition cloud)
Regroupement des applications pour simplifier le déploiement et réduire les redémarrages	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Administration déléguée	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Création de groupes dynamiques et attribution en fonction des attributs des appareils	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Authentification bifactorielle	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Authentification Active Directory pour l'administration basée sur les rôles.	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Organisations multiples	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Génération de rapports de niveau entreprise	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Plusieurs référentiels	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Activation/désactivation des ports matériels sur les plates-formes prises en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Configuration du BIOS sur les plates-formes prises en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

REMARQUE : *L'astérisque indique que vous pouvez gérer les appareils à l'aide de Wyse Management Suite uniquement dans un environnement de travail muni d'un pare-feu sécurisé. Vous ne pouvez pas gérer les Thin Clients au-delà du champ d'application des paramètres du pare-feu.

Éditeur de mots de passe de profils sans fil

Cet éditeur de mots de passe de profils sans fil permet de capturer les profils sans fil et de modifier les mots de passe. Les profils sont enregistrés dans un fichier XML. Le même fichier XML peut être utilisé pour configurer Wyse Management Suite avec Cloud Client Manager.

REMARQUE :

.NET Framework 4.5 doit être installé pour exécuter cet outil sur n'importe quel système d'exploitation Windows ou Windows Embedded.

Sujets :

- Configuration l'éditeur de mots de passe pour les profils sans fil
- Limites de l'éditeur de mots de passe de profils sans fil

Configuration l'éditeur de mots de passe pour les profils sans fil

Pour configurer l'éditeur de mots de passe pour les profils sans fil, procédez comme suit :

Étapes

1. Accédez à `C:\Program files\Wyse\WDA\bin\<DWirelessProfileEditor.exe>`.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier .exe et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**. La fenêtre de l'**éditeur de mots de passe pour les profils sans fil** s'affiche.

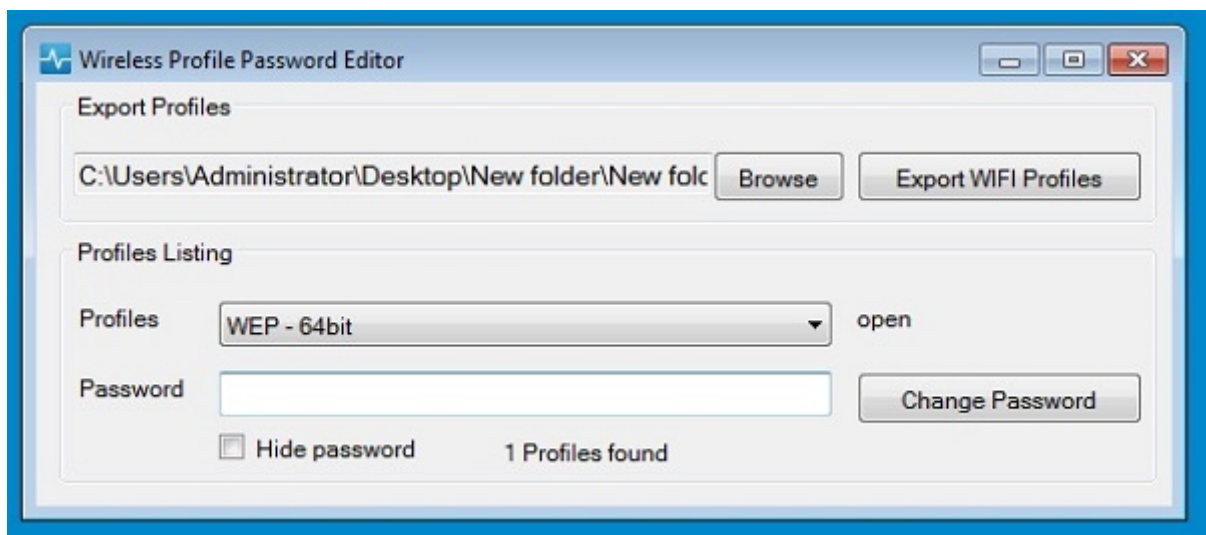


Figure 19. Éditeur de mots de passe de profils sans fil

3. Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le nouveau profil XML.
4. Cliquez sur l'option **Exporter les profils WIFI**.
Le profil sans fil actuel est exporté vers l'onglet **Profils**. Le mot de passe actuel de la connexion sans fil est renseigné sous l'onglet **Mot de passe**.
5. Éditez le mot de passe et cliquez sur l'option **Modifier le mot de passe**.
Le mot de passe modifié est crypté et enregistré dans le profil XML.

6. Du côté serveur de la console Wyse Management Suite, cliquez sur l'onglet **Applications et données**. Pour plus d'informations, voir [Gestion des référentiels de fichiers](#).

Limites de l'éditeur de mots de passe de profils sans fil

Les limites suivantes s'appliquent à l'éditeur de mots de passe de profils sans fil :

- Les mots de passe sont valides uniquement pour les types d'authentifications suivants :
 - WPAPSK
 - WPA2PSK
- Les mots de passe ne s'appliquent pas aux types de profils d'authentification d'entreprise suivants :
 - WPA
 - WPA2

Création et configuration des balises d'option DHCP

À propos de cette tâche

Pour créer une balise d'option DHCP, procédez comme suit :

Étapes

1. Ouvrez le gestionnaire de serveur.
2. Sélectionnez **Outils** et cliquez sur l'**option DHCP**.
3. Sélectionnez **FQDN > IPv4** et cliquez avec le bouton droit sur **IPv4**.

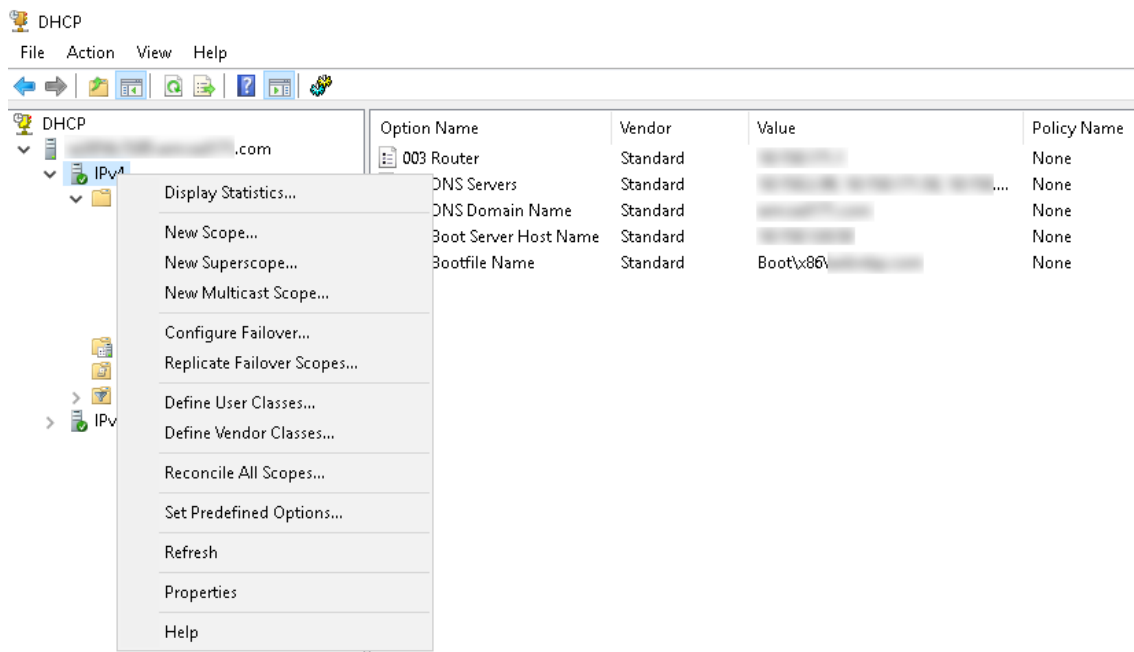


Figure 20. DHCP

4. Cliquez sur **Définir les options prédéfinies**.
La fenêtre **Options et valeurs prédéfinies** s'affiche.
5. Dans la liste déroulante **Classe d'options**, sélectionnez la valeur **Option standard DHCP**.

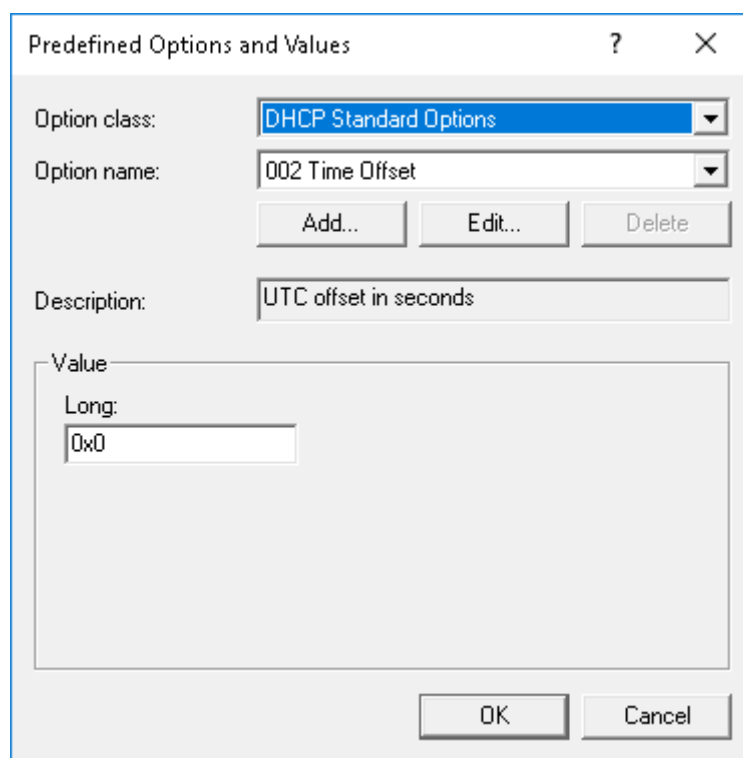


Figure 21. Options et valeurs prédéfinies

6. Cliquez sur **Ajouter**.
La fenêtre **Type d'option** s'affiche.

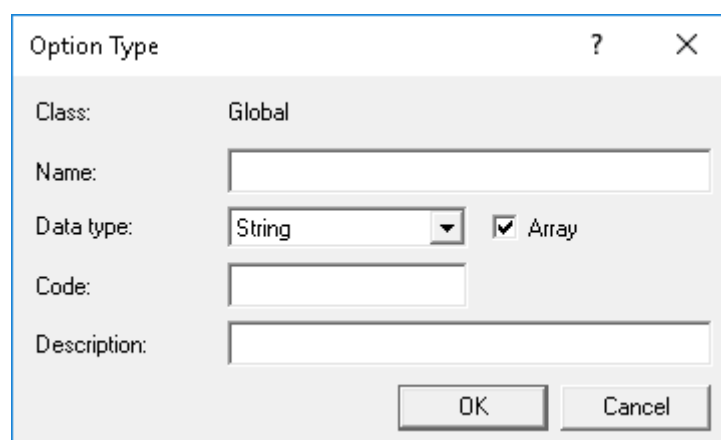


Figure 22. Type d'option

Exemple

Les options doivent être ajoutées aux options de serveur du serveur DHCP ou aux options d'étendue de l'étendue DHCP.

Configuration des balises d'option DHCP

- Pour créer la balise d'option 165 d'URL du serveur Wyse Management Suite, procédez comme suit :
 1. Saisissez les valeurs suivantes, puis cliquez sur **OK**.
 - Nom : WMS
 - Type de données : chaîne
 - Code : 165
 - Description : WMS_Server
 2. Saisissez la valeur suivante, puis cliquez sur **OK**.

Chaîne : WMS FQDN

Par exemple, NomServeurWMS.VotreDomaine.Com:443

The screenshot shows a dialog box titled "Predefined Options and Values". It has a standard Windows window title bar with a question mark and a close button. The dialog contains the following fields and controls:

- Option class:** A dropdown menu with "DHCP Standard Options" selected.
- Option name:** A dropdown menu with "165 WMS" selected.
- Buttons:** Three buttons labeled "Add...", "Edit...", and "Delete" are positioned below the "Option name" dropdown.
- Description:** A text input field containing "WMS_Server".
- Value:** A section with a "Value" label and a "String:" sub-label. Below "String:" is a text input field containing "WMSServerName.YourDomain.Com:443".
- Bottom Buttons:** Two buttons labeled "OK" and "Cancel" are at the bottom right of the dialog.

Figure 23. Balise d'option 165 d'URL du serveur Wyse Management Suite

- Pour créer la balise d'option 166 d'URL du serveur MQTT, procédez comme suit :

1. Saisissez les valeurs suivantes, puis cliquez sur **OK**.
 - Nom : MQTT
 - Type de données : chaîne
 - Code : 166
 - Description : serveur MQTT

2. Saisissez la valeur suivante, puis cliquez sur **OK**.

Chaîne : MQTT FQDN

Par exemple, NomServeurWMS.VotreDomaine.Com:1883.

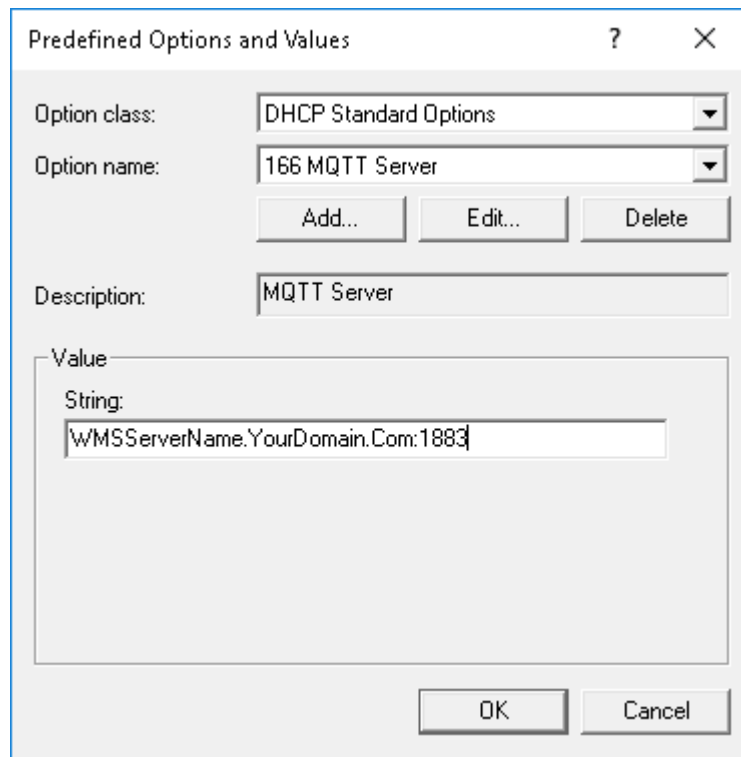


Figure 24. Balise d'option 166 d'URL du serveur Wyse Management Suite

- Pour créer la balise d'option 167 d'URL du serveur de validation CA Wyse Management Suite, procédez comme suit :
 1. Saisissez les valeurs suivantes, puis cliquez sur **OK**.
 - Nom : validation CA
 - Type de données : chaîne
 - Code : 167
 - Description : validation CA
 2. Saisissez les valeurs suivantes, puis cliquez sur **OK**.
 - Chaîne : VRAI/FAUX

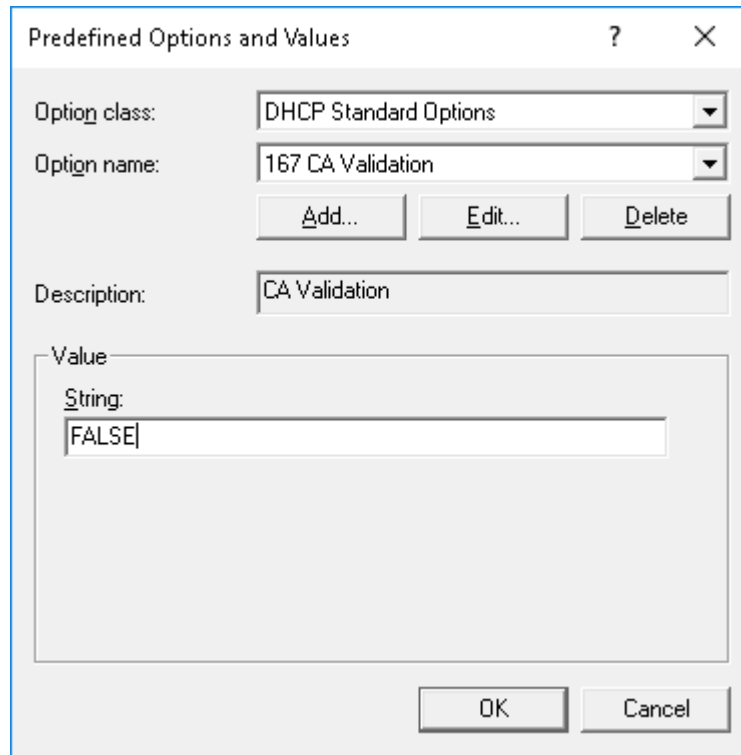


Figure 25. Balise d'option 167 d'URL du serveur Wyse Management Suite

- Pour créer la balise d'option 199 d'URL du serveur jeton de groupe Wyse Management Suite, procédez comme suit :
 1. Saisissez les valeurs suivantes, puis cliquez sur **OK**.
 - Nom : jeton de groupe
 - Type de données : chaîne
 - Code : 199
 - Description : jeton de groupe
 2. Saisissez les valeurs suivantes, puis cliquez sur **OK**.
 - Chaîne : defa-quarantine

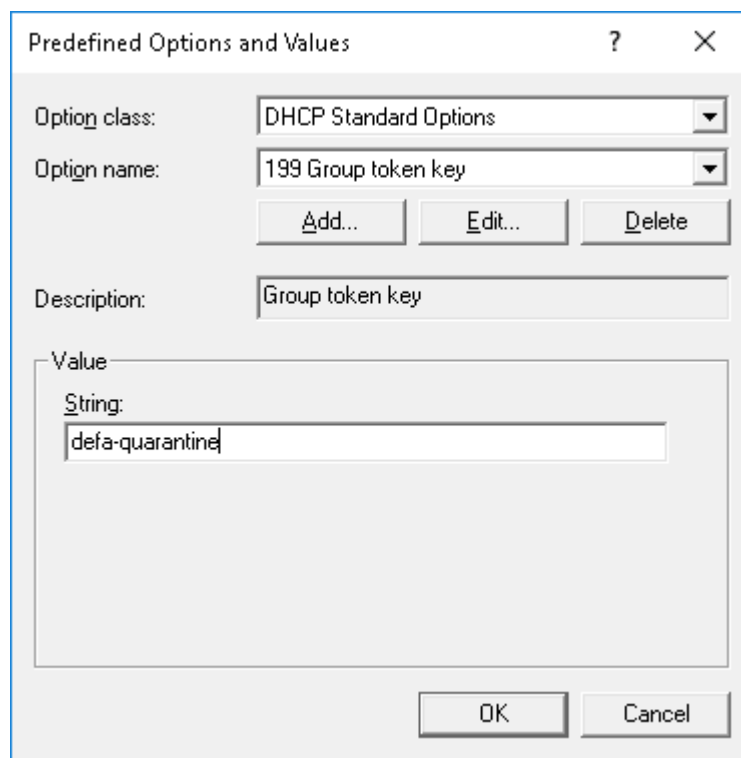


Figure 26. Balise d'option 199 d'URL du serveur Wyse Management Suite

Création et configuration des enregistrements SRV DNS

À propos de cette tâche

Pour ajouter un enregistrement SRV DNS, procédez comme suit :

Étapes

1. Ouvrez le gestionnaire de serveur.
2. Sélectionnez **Outils** et cliquez sur l'**option DNS**.
3. Sélectionnez **DNS > Nom d'hôte du serveur DNS > Zones de recherche directes > Domaine > _tcp** et cliquez avec le bouton droit sur l'**option _tcp**.

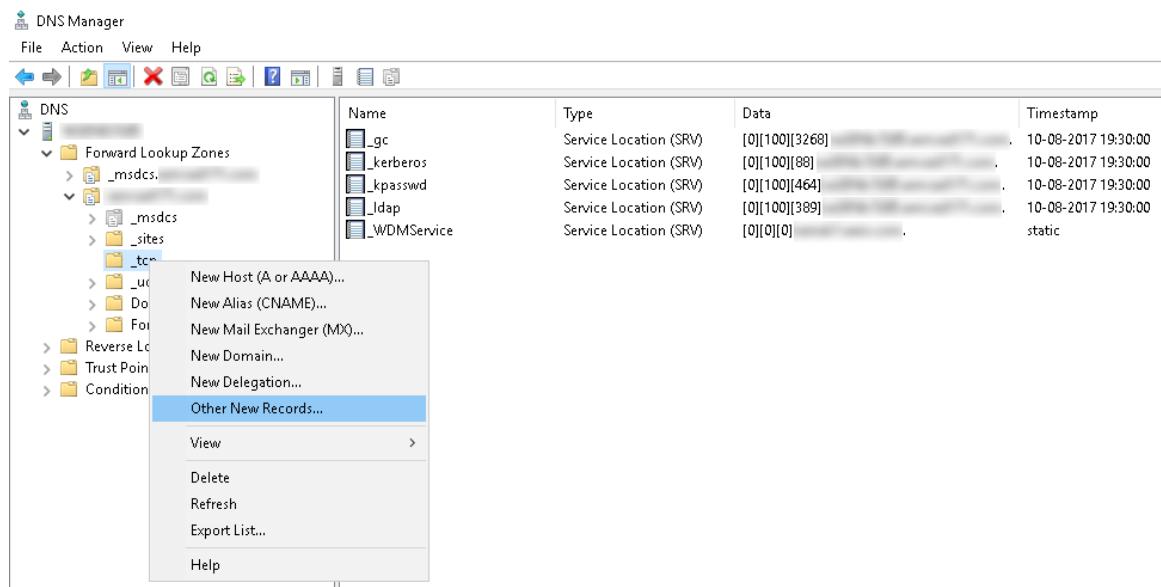


Figure 27. Gestionnaire DNS

4. Cliquez sur **Nouveaux enregistrements**.
La fenêtre **Type d'enregistrement de ressource** s'affiche.
5. Sélectionnez **Emplacement du service (SRV)**, cliquez sur **Créer un enregistrement** et procédez comme suit :

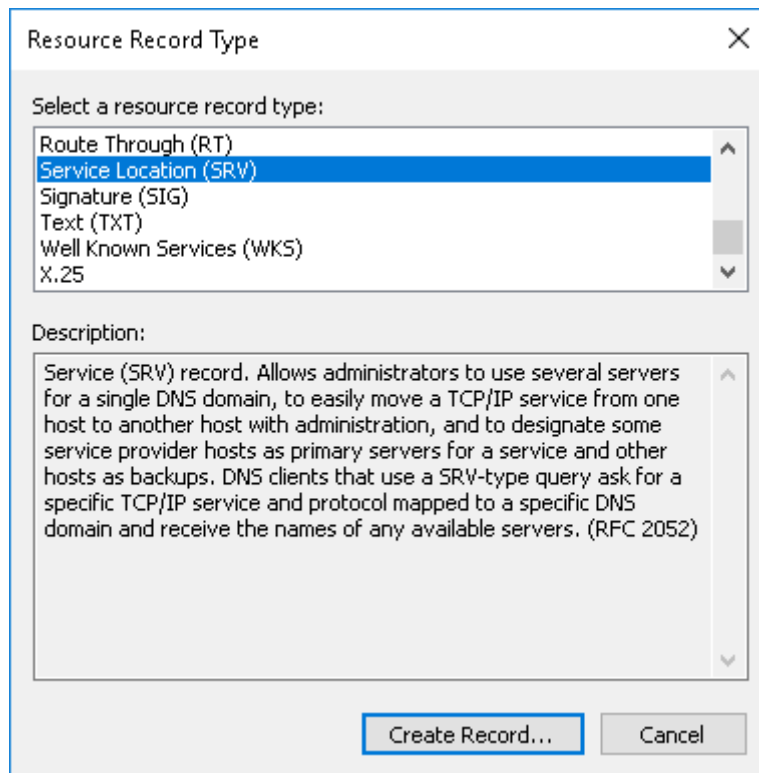


Figure 28. Type d'enregistrement de ressource

- a. Pour créer un enregistrement de serveur Wyse Management Suite, saisissez les détails suivants et cliquez sur **OK**.
- Service : `_WMS_MGMT`
 - Protocole : `_tcp`
 - Numéro du port : 443
 - Hôte offrant ce service : FQDN du serveur WMS.

New Resource Record

Service Location (SRV)

Domain: [Redacted]

Service: _WMS_MGMT

Protocol: _tcp

Priority: 0

Weight: 0

Port number: 443

Host offering this service:
FQDN of WMS server

Allow any authenticated user to update all DNS records with the same name. This setting applies only to DNS records for a new name.

OK Cancel Help

Figure 29. Service `_WMS_MGMT`

- b. Pour créer un enregistrement de serveur MQTT, saisissez les valeurs suivantes, puis cliquez sur **OK**.
- Service : `_WMS_MQTT`
 - Protocole : `_tcp`
 - Numéro du port : 1883
 - Hôte offrant ce service : FQDN du serveur MQTT.

New Resource Record

Service Location (SRV)

Domain: .

Service: _WMS_MQTT

Protocol: _tcp

Priority: 0

Weight: 0

Port number: 1883

Host offering this service:
FQDN of MQTT server

Allow any authenticated user to update all DNS records with the same name. This setting applies only to DNS records for a new name.

OK Cancel Help

Figure 30. Service _WMS_MQTT

6. Sélectionnez **DNS > Nom d'hôte du serveur DNS > > Zones de recherche directes** et cliquez avec le bouton droit sur le domaine.
7. Cliquez sur **Nouveaux enregistrements**.
8. Sélectionnez **Texte (TXT)**, cliquez sur **Créer un enregistrement** et procédez comme suit :

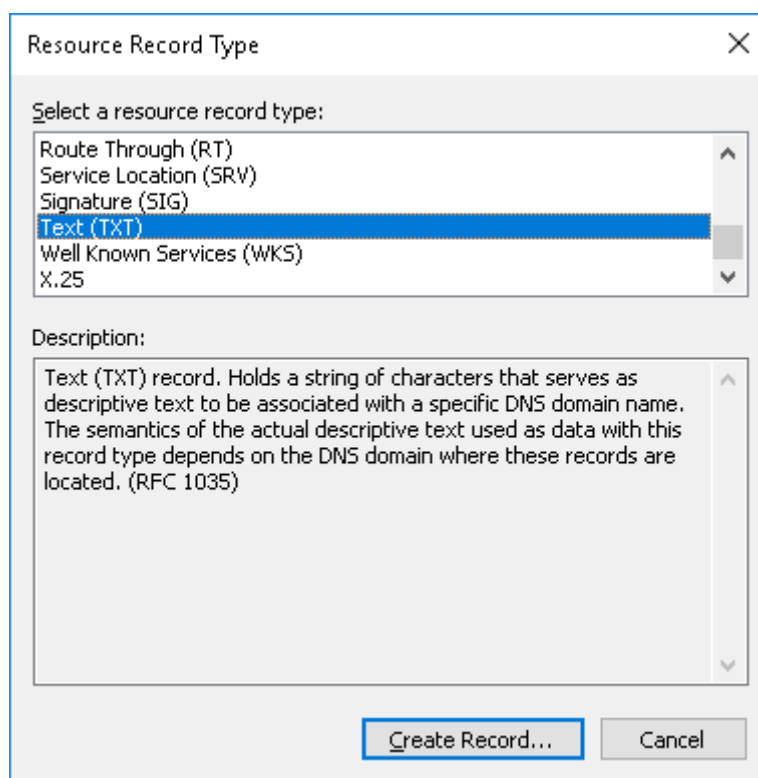


Figure 31. Type d'enregistrement de ressource

- a. Pour créer un enregistrement de jeton de groupe Wyse Management Suite, saisissez les détails suivants et cliquez sur **OK**.
- Nom d'enregistrement : `_WMS_GROUPTOKEN`
 - Texte : jeton de groupe WMS

The image shows a 'New Resource Record' dialog box with the following fields:

- Record name (uses parent domain if left blank):** `_WMS_GROUPTOKEN`
- Fully qualified domain name (FQDN):** `_WMS_GROUPTOKEN.`
- Text:** `WMS Group token`

Buttons: OK, Cancel

Figure 32. Nom d'enregistrement `_WMS_GROUPTOKEN`

- b. Pour créer un enregistrement de validation CA Wyse Management Suite, saisissez les détails suivants et cliquez sur **OK**.
- Nom d'enregistrement : `_WMS_CAVVALIDATION`
 - Texte : `VRAI/FAUX`

The image shows a 'New Resource Record' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The dialog is titled 'New Resource Record' and has a tab labeled 'Text (TXT)'. It contains three input fields and a text area:

- 'Record name (uses parent domain if left blank):' with the text '_WMS_CAVALIDATION'.
- 'Fully qualified domain name (FQDN):' with the text '_WMS_CAVALIDATION.'.
- 'Text:' with a text area containing the text 'False'.

At the bottom right of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Figure 33. Nom d'enregistrement `_WMS_CAVALIDATION`