

Dell Wyse Management Suite

Guida di amministrazione Versione 1.3.1



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** un messaggio di **ATTENZIONE** evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** un messaggio di **AVVERTENZA** evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

Capitolo 1: Introduzione a Wyse Management Suite.....	8
Quali sono le novità di questa release?.....	8
Capitolo 2: Guida introduttiva a Wyse Management Suite.....	9
Accesso a Wyse Management Suite su cloud pubblico.....	9
Prerequisiti per l'implementazione di Wyse Management Suite su cloud privato.....	10
Aree funzionali della console di gestione.....	10
Configurazione e gestione dei thin client.....	11
Capitolo 3: Dashboard Wyse Management Suite.....	13
Visualizzazione di avvisi.....	13
Visualizzazione dell'elenco degli eventi.....	14
Visualizzazione dello stato del dispositivo.....	14
Modifica delle preferenze utente.....	14
Accesso alla guida in linea.....	15
Modifica della password.....	15
Effettuare la disconnessione.....	15
Capitolo 4: Gestione dei gruppi e delle configurazioni.....	16
Aggiunta di un gruppo.....	17
Modifica di un gruppo.....	18
Rimozione di un gruppo.....	18
Modifica di un gruppo non gestito.....	18
Configurazione di un criterio a livello globale.....	19
Configurazione di un criterio a livello di gruppo.....	19
Configurazione di una policy a livello di dispositivo.....	19
Modifica delle impostazioni dei criteri ThinOS.....	19
ThinOS - Modalità guidata.....	20
ThinOS - Modalità avanzata.....	24
Modifica delle impostazioni dei criteri Windows Embedded Standard.....	60
Configurazione della personalizzazione del sistema.....	61
Configurazione dell'esperienza desktop.....	65
Configurazione delle impostazioni di rete.....	65
Configurazione delle impostazioni di protezione e blocco.....	66
Configurazione delle altre impostazioni.....	67
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Citrix.....	68
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - VMware.....	71
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - RDP.....	72
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Browser.....	74
Configurazione delle impostazioni BIOS thin client mobile Latitude.....	76
Configurazione delle impostazioni BIOS del thin client Wyse 7040.....	77
Configurazione delle informazioni dispositivo.....	78
Configurazione delle impostazioni Wyse Easy Setup.....	79
Configurazione delle impostazioni VNC.....	80

Configurazione delle impostazioni di dominio.....	80
Configurazione delle impostazioni del BIOS per Thin client Wyse 5070 con Windows 10 IoT Enterprise.....	81
Modifica delle impostazioni dei criteri Linux.....	83
Configurazione della personalizzazione del sistema.....	83
Configurazione dell'esperienza desktop.....	85
Configurazione delle impostazioni dell'esperienza di accesso.....	85
Configurazione delle impostazioni di rete.....	86
Configurazione delle impostazioni di protezione.....	86
Configurazione delle impostazioni di configurazione centrale.....	87
Configurazione delle altre impostazioni.....	88
Configurazione delle impostazioni globali VDI.....	88
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Citrix.....	90
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - VMware.....	91
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - RDP.....	93
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Browser.....	94
Configurazione delle impostazioni avanzate.....	94
Modifica delle impostazioni dei criteri ThinLinux.....	95
Configurazione della personalizzazione del sistema.....	95
Configurazione dell'esperienza desktop.....	98
Configurazione dell'esperienza di accesso.....	98
Configurazione delle impostazioni di rete.....	99
Configurazione delle impostazioni di protezione.....	99
Configurazione delle impostazioni di configurazione centrale.....	100
Configurazione delle altre impostazioni.....	101
Configurazione delle impostazioni globali VDI.....	101
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Citrix.....	103
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - VMware.....	104
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - RDP.....	106
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Browser.....	107
Configurazione delle impostazioni avanzate.....	107
Configurazione delle informazioni dispositivo.....	107
Configurazione delle impostazioni BIOS del thin client Wyse 3040.....	108
Configurazione delle impostazioni del BIOS per Wyse 5070 Thin Client con ThinLinux.....	110
Modifica delle impostazioni dei criteri Teradici.....	112
Configurazione delle impostazioni di fuso orario.....	113
Configurazione delle impostazioni lingua.....	113
Configurazione delle impostazioni del logo aziendale.....	113
Configurazione delle impostazioni video.....	113
Configurazione delle impostazioni di alimentazione.....	114
Configurazione delle impostazioni di protezione.....	114
Impostazioni di aggiornamento del firmware.....	115
Configurazione delle impostazioni di connessione remota.....	116
Modifica delle impostazioni dei criteri di Wyse Software Thin Client.....	118
Configurazione della personalizzazione del sistema.....	119
Configurazione dell'esperienza desktop.....	121
Configurazione delle impostazioni di rete.....	122
Configurazione delle impostazioni di protezione e blocco.....	122
Configurazione delle altre impostazioni.....	123
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Citrix.....	124
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - VMware.....	126

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - RDP.....	127
Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Browser.....	130
Configurazione delle informazioni dispositivo.....	132
Configurazione delle impostazioni della versione di Wyse Easy Setup.....	132
Configurazione delle impostazioni VNC.....	133
Configurazione delle impostazioni di dominio.....	134
Capitolo 5: Gestione dei dispositivi.....	135
Metodi per registrare i dispositivi su Wyse Management Suite.....	136
Registrazione di dispositivi ThinOS tramite Wyse Device Agent.....	136
Registrazione di Wyse Software Thin Client su Wyse Management Suite utilizzando Wyse Device Agent....	137
Registrazione dei thin client Linux tramite Wyse Device Agent.....	137
Registrazione di Thin Client Wyse Embedded Standard su Wyse Management Suite utilizzando Wyse Device Agent.....	138
Registrazione di dispositivi con versione 2.0 di ThinLinux tramite il metodo FTP INI.....	138
Registrazione di dispositivi con versione 1.0 di ThinLinux tramite il metodo FTP INI.....	139
Registrazione di dispositivi ThinOS utilizzando il metodo FTP INI.....	139
Registrazione di Thin Client ThinLinux tramite Wyse Device Agent.....	140
Registrazione dei dispositivi mediante i tag di opzione DHCP.....	140
Registrazione dei dispositivi mediante il record DNS SRV.....	141
Ricerca di un dispositivo utilizzando i filtri.....	142
Salvataggio filtro corrente.....	143
Interrogazione dello stato del dispositivo.....	143
Blocco dei dispositivi.....	143
Riavvio dei dispositivi.....	144
Annullamento della registrazione dei dispositivi.....	144
Reimpostazione alle impostazioni predefinite di fabbrica.....	144
Modifica assegnazione gruppo.....	145
Invio di messaggi a dispositivi.....	145
Attivazione dei dispositivi.....	145
Visualizzazione dei dettagli del dispositivo.....	145
Gestione del riepilogo dei dispositivi.....	146
Visualizzazione delle informazioni di sistema.....	146
Visualizzazione degli eventi del dispositivo.....	146
Visualizzazione delle applicazioni installate.....	147
Ridenominazione del thin client.....	147
Configurazione della connessione shadow remota.....	148
Contrassegno di dispositivi.....	149
Stato di conformità di un dispositivo.....	149
Pull dell'immagine di Windows Embedded Standard o ThinLinux.....	150
Richiesta di un file di registro.....	152
Risoluzione dei problemi del dispositivo.....	153
Capitolo 6: App e dati.....	154
Criterio di applicazione.....	155
Configurazione dell'inventario delle applicazioni Thin Client.....	155
Configurazione dell'inventario delle applicazioni Wyse Software Thin Client.....	156
Creazione e distribuzione del criterio di applicazione standard ai thin client.....	156
Creazione e distribuzione del criterio di applicazione avanzato ai thin client.....	157
Creazione e distribuzione del criterio di applicazione standard a Wyse Software Thin Client.....	158

Creazione e distribuzione del criterio di applicazione avanzato a Wyse Software Thin Client.....	159
Criterio immagine.....	160
Aggiunta delle immagini del sistema operativo Windows Embedded Standard e ThinLinux al repository.....	160
Aggiunta del firmware ThinOS al repository.....	161
Aggiunta del firmware Teradici al repository.....	161
Creazione dei criteri di immagine di Windows Embedded Standard e ThinLinux.....	161
Gestione del repository di file.....	162
Capitolo 7: Gestione delle regole.....	164
Modifica di una regola di registrazione.....	164
Creazione delle regole di assegnazione automatica dispositivo non gestito.....	165
Modifica della regola di assegnazione automatica dispositivo non gestito.....	165
Disattivazione ed eliminazione della regola.....	165
Salvataggio dell'ordine delle regole.....	166
Aggiunta di una regola per la notifica degli avvisi.....	166
Modifica di una regola delle notifiche di avviso.....	166
Capitolo 8: Gestione dei processi.....	167
Sincronizzazione della password di amministrazione del BIOS.....	168
Ricerca di un processo pianificato utilizzando i filtri.....	168
Pianificazione del criterio immagine.....	169
Pianificazione di un criterio di applicazione.....	169
Pianificazione del processo di comando dispositivo.....	170
Capitolo 9: Gestione degli eventi.....	171
Ricerca di un evento o un avviso utilizzando i filtri.....	171
Ricerca di un evento o un avviso utilizzando i filtri.....	172
Visualizzazione di un riepilogo degli eventi.....	172
Visualizzazione del registro di controllo.....	173
Capitolo 10: Gestione degli utenti.....	174
Aggiunta del nuovo profilo amministratore.....	175
Modifica di un profilo amministratore.....	176
Disattivazione di un profilo amministratore.....	176
Eliminazione di un profilo amministratore.....	177
Modifica di un profilo utente.....	177
Importazione di file CSV.....	177
Capitolo 11: Amministrazione portale.....	179
Aggiunta delle informazioni sul server di Active Directory.....	180
Configurazione della funzione Active Directory Federation Services nel cloud pubblico.....	181
Importazione di utenti sul cloud pubblico tramite Active Directory.....	181
Classificazioni degli avvisi.....	182
Creazione di account API (Application Programming Interface).....	182
Accesso al repository di file.....	182
Configurazione delle altre impostazioni.....	183
Thin client.....	183
Gestione delle configurazioni Teradici.....	183
Abilitazione dell'autenticazione a due fattori.....	184

Generazione di report.....	184
Attivazione di account multi-tenant.....	185
Abilitazione della personalizzazione.....	185
Gestione sottoscrizione licenze.....	186
Importazione delle licenze dal cloud pubblico di Wyse Management Suite.....	186
Esportazione delle licenze sul cloud privato di Wyse Management Suite.....	187
Allocazione di licenze thin client.....	187
Ordini di licenza.....	187
Gestione dell'installazione del sistema.....	188
Capitolo 12: Configurazione di Wyse Easy Setup utilizzando Wyse Management Suite.....	189
Installazione di Wyse Easy Setup.....	189
Implementazione di una configurazione Wyse Easy Setup.....	189
Capitolo 13: Configurazione di Wyse Converter per PC utilizzando Wyse Management Suite.....	191
Registrazione di Wyse Software Thin Client in Wyse Management Suite.....	191
Registrazione di Wyse Software Thin Client su Wyse Management Suite utilizzando Wyse Device Agent.....	191
Registrazione dei dispositivi mediante i tag di opzione DHCP su Wyse Management Suite.....	192
Registrazione Wyse Software Thin Client su Wyse Management Suite utilizzando i record DNS SRV.....	192
Configurazione di Wyse Software Thin Client utilizzando Wyse Management Suite.....	193
Capitolo 14: Gestione dispositivi Teradici.....	194
Individuazione di dispositivi Teradici.....	194
Scenari di casi di utilizzo CIFS.....	196
Capitolo 15: Risoluzione dei problemi di Dell Wyse Management Suite.....	198
Appendice A: Installazione o aggiornamento di Wyse Device Agent.....	203
Aggiornamento di Wyse Device Agent mediante il criterio di applicazione di Wyse Management Suite.....	203
Installazione manuale di Wyse Device Agent.....	203
Installazione o aggiornamento di Wyse Device Agent sui client ThinLinux e Linux.....	204
Appendice B: Matrice di funzioni di Wyse Management Suite.....	206
Appendice C: Editor delle password dei profili wireless.....	208
Configurazione profilo wireless di Windows.....	208
Configurazione dell'editor delle password dei profili wireless.....	208
Limitazioni dell'editor delle password dei profili wireless.....	209
Appendice D: Creazione e configurazione dei tag di opzione DHCP.....	210
Appendice E: Creazione e configurazione dei record DNS SRV.....	216
Appendice F: Passaggi per modificare il nome host di un indirizzo IP.....	223

Introduzione a Wyse Management Suite

Wyse Management Suite è la soluzione di gestione e di nuova generazione che consente di configurare, monitorare, gestire e ottimizzare centralmente i thin client Dell Wyse. Inoltre, offre opzioni di funzionalità avanzate come la distribuzione cloud e on-premise, l'opzione di gestione da qualsiasi posizione utilizzando un'applicazione mobile, la sicurezza avanzata, ad esempio la configurazione del BIOS e il blocco delle porte. Altre funzioni includono rilevamento e registrazione dei dispositivi, gestione di risorse e inventario, gestione della configurazione, distribuzione di sistemi operativi e applicazioni, comandi in tempo reale, monitoraggio, avvisi, creazione di report e risoluzione dei problemi degli endpoint.

i N.B.: Dell Cloud Client Manager (CCM) viene ricompilato come Wyse Management Suite e fornisce nuove funzionalità, funzionalità con miglioramenti del livello di prodotto superiori nella versione CCM R14. Per ulteriori informazioni, vedere le note sulla versione di Wyse Management Suite su www.dell.com/support/manuals. I clienti esistenti potranno continuare a gestire i propri thin client come prima e sfruttare le nuove funzionalità introdotte in questa versione.

Edizioni

Wyse Management Suite è disponibile nelle seguenti edizioni:

- **Standard (gratuita)** - La Standard Edition di Wyse Management Suite è disponibile solo per le implementazioni on-premise. Per utilizzare la Standard Edition non è necessario un codice di licenza. La Standard Edition è adatta per piccole e medie imprese.
- **Pro (a pagamento)** - La Pro Edition di Wyse Management Suite è disponibile sia per implementazioni on-premise che per implementazioni cloud. Per utilizzare la Pro Edition è necessario un codice di licenza. Fornisce licenze basate su abbonamento. La soluzione Pro consente alle aziende di adottare un modello ibrido e di alternare licenze on-premise e cloud. La Pro Edition è adatta a piccole, medie e grandi imprese. Per l'implementazione cloud, la Pro Edition può essere gestita su reti non aziendali (home office, terze parti, partner, thin client mobili e così via). Wyse Management Suite Pro Edition offre inoltre:
 - Un'applicazione mobile per visualizzare gli avvisi e le notifiche critici e inviare i comandi in tempo reale.
 - Sicurezza avanzata grazie all'identificazione a due fattori e all'autenticazione Active Directory per l'amministrazione basata su ruoli.
 - Criterio app e creazione dei report avanzati

i N.B.:

- I servizi cloud sono ospitati negli Stati Uniti e in Germania. I clienti nei paesi con restrizioni relative alla residenza dei dati potrebbero non essere in grado di avvalersi del servizio basato sul cloud.
- Le licenze possono essere alternate facilmente tra installazione cloud e on-premise.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni supportate nella Standard Edition e nella Pro Edition, consultare la [matrice di funzioni](#).

La console Web Wyse Management Suite supporta l'internazionalizzazione. Nell'angolo inferiore destro della pagina, dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti lingue:

- inglese
- francese
- italiano
- tedesco
- Spagnolo
- Cinese
- giapponese

Argomenti:

- [Quali sono le novità di questa release?](#)

Quali sono le novità di questa release?

Supporta la gestione degli ordini di licenza per il public cloud.

Guida introduttiva a Wyse Management Suite

Questa sezione fornisce informazioni sulle funzioni generali per iniziare ad amministrare e gestire i thin client dal software Wyse Management Suite.

Argomenti:

- [Accesso a Wyse Management Suite su cloud pubblico](#)
- [Prerequisiti per l'implementazione di Wyse Management Suite su cloud privato](#)
- [Aree funzionali della console di gestione](#)
- [Configurazione e gestione dei thin client](#)

Accesso a Wyse Management Suite su cloud pubblico

Per accedere alla console Wyse Management Suite, è necessario disporre di un browser Web supportato installato nel sistema. Per un elenco dei browser Web supportati, vedere [Browser Web supportati](#). Per accedere alla console Wyse Management Suite, procedere come segue:

1. Accedere all'edizione per public cloud (SaaS) della console Wyse Management Suite utilizzando uno dei seguenti collegamenti:

- **Data center Stati Uniti**-us1.wysemanagementsuite.com/ccm-web
- **Data center UE**-eu1.wysemanagementsuite.com/ccm-web

N.B.: Se si accede alla console Wyse Management Suite per la prima volta, se viene aggiunto un nuovo utente o se viene rinnovata la licenza di un utente, viene visualizzata la finestra **Termini e condizioni**. Leggere i termini e le condizioni, selezionare le rispettive caselle di controllo e cliccare su **Accetta**.

2. Immettere il nome utente e la password.

3. Cliccare su **Accedi**.

N.B.:

- Si riceveranno le credenziali di accesso quando si effettua la registrazione per la versione di prova di Wyse Management Suite su www.wysemanagementsuite.com o quando si acquista l'abbonamento. È possibile acquistare l'abbonamento a Wyse Management Suite dal team di vendita Dell o dal partner locale di Dell. Per ulteriori informazioni, vedere www.wysemanagementsuite.com.
- Si consiglia di modificare la password dopo aver effettuato l'accesso per la prima volta.
- I nomi utente e le password predefiniti per altri amministratori vengono creati dal proprietario dell'account di Wyse Management Suite.
- Quando si utilizza la versione Pro di Wyse Management Suite sul public cloud, è necessario installare un repository accessibile esternamente su un server dotato di una DMZ. Inoltre, il nome di dominio completo (FQDN) del server deve essere registrato nel DNS pubblico.

Modifica della password

Per modificare la password di accesso, cliccare sul collegamento account nell'angolo superiore destro della console di gestione, quindi cliccare su **Modifica password**.

Disconnessione

Per disconnettersi dalla console di gestione, cliccare sul collegamento dell'account nell'angolo superiore destro della console di gestione, quindi cliccare su **Disconnetti**.

Prerequisiti per l'implementazione di Wyse Management Suite su cloud privato

Tabella 1. Prerequisiti

Properties (Proprietà)	Server Wyse Management Suite		Software Wyse Management Suite Repository
	Per un massimo di 10.000 dispositivi	Per un massimo di 50.000 dispositivi	
Sistema operativo	Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016 Pacchetto di lingue supportato: inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo		Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016
Spazio minimo su disco	40 GB	120 GB	120 GB
Memoria minima (RAM)	8 GB	16 GB	16 GB
Requisiti minimi CPU	4 core	4 core	4 core
Porte di comunicazione di rete	<p>Il programma di installazione di Wyse Management Suite aggiunge le porte TCP (Transmission Control Protocol) 443, 8080 e 1883 all'elenco delle eccezioni firewall. Le porte vengono aggiunte per accedere alla console Wyse Management Suite e per inviare le notifiche push ai thin client.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCP 443- Comunicazione HTTPS • TCP 8080 - Comunicazione HTTP (opzionale) • TCP 1883 - Communication MQTT • TCP 3306 - MariaDB (opzionale se remoto) • TCP 27017- MongoDB (opzionale se remoto) • TCP 11211 - Memcache • TCP 5172, 49159 - EMSDK (opzionale per i dispositivi Teradici) 		<p>Il programma di installazione di Wyse Management Suite Repository aggiunge le porte TCP 443 e 8080 all'elenco delle eccezioni firewall. Le porte vengono aggiunte per accedere alle immagini del sistema operativo e alle immagini delle applicazioni che sono gestite da Wyse Management Suite.</p>
Browser supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Internet Explorer versione 11 • Google Chrome 58.0 e versioni successive • Mozilla Firefox 52.0 e versioni successive • Browser Microsoft Edge su Windows - Solo inglese 		

N.B.:

- WMS .exe e WMS_Repo .exe devono essere installati su due server diversi. È necessario installare il repository remoto di Wyse Management Suite per il cloud pubblico. Per il cloud privato, è necessario installare il repository remoto e il repository locale di Wyse. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione del repository di file](#).
- Il software può essere installato su una macchina fisica o virtuale.
- Non è necessario che il repository del software e il server Wyse Management Suite dispongano dello stesso sistema operativo.

Aree funzionali della console di gestione

La console Wyse Management Suite è organizzata nelle seguenti aree funzionali:

Informazioni su questa attività

- La pagina **Dashboard** fornisce informazioni relative allo stato corrente in ciascuna area funzionale del sistema.
- La pagina **Gruppi e configurazioni** impiega una gestione gerarchica dei criteri di gruppo per la configurazione del dispositivo. Se lo si desidera, è possibile creare sottogruppi del criterio di gruppo globale per classificare i dispositivi in base agli standard aziendali. Ad esempio, i dispositivi possono essere raggruppati in base alla funzione di lavoro, al tipo di dispositivo e così via.

- La pagina **Utenti** consente di assegnare ruoli di amministratore globale, amministratore di gruppo e visualizzatore agli utenti locali e agli utenti importati da Active Directory per accedere a Wyse Management Suite. Agli utenti vengono fornite le autorizzazioni per eseguire operazioni in base ai ruoli loro assegnati.
- La pagina **Dispositivi** consente di visualizzare e gestire i dispositivi, tipi di dispositivi, dispositivi e configurazioni specifiche dei dispositivi.
- La pagina **App e dati** fornisce la gestione delle applicazioni dispositivo, delle immagini del sistema operativo, dei criteri, dei file di certificato, dei loghi e delle immagini di sfondo.
- La pagina **Regole** consente di aggiungere, modificare e attivare o disattivare regole come il raggruppamento automatico e le notifiche di avviso.
- La pagina **Processi** consente di creare processi per attività quali riavvio, WOL e criteri di applicazioni o immagine che devono essere distribuiti sui dispositivi registrati.
- La pagina **Eventi** consente di visualizzare controllare gli eventi di sistema e gli avvisi.
- La pagina **Amministrazione portale** consente di configurare varie impostazioni di sistema, come la configurazione repository locale, la sottoscrizione licenza, la configurazione Active Directory e l'autenticazione a due fattori.

Configurazione e gestione dei thin client

Gestione configurazione: Wyse Management Suite supporta una gerarchia di gruppi e sottogruppi. I gruppi possono essere creati manualmente o automaticamente in base alle regole definite dall'amministratore di sistema. È possibile organizzare i gruppi in base alla gerarchia funzionale, ad esempio marketing, vendite e sviluppo, o in base alla gerarchia della posizione, ad esempio paese, stato e città.

N.B.:

Nella Pro Edition, è possibile aggiungere le regole per creare gruppi. È inoltre possibile assegnare i dispositivi a un gruppo esistente a seconda degli attributi dispositivo quali subnet, fuso orario e posizione.

È inoltre possibile configurare i seguenti elementi:

- Le impostazioni che si applicano a tutti i dispositivi nell'account del tenant che sono impostati nel gruppo con criteri predefiniti. Queste impostazioni sono l'insieme globale dei parametri da cui ereditano tutti i gruppi e sottogruppi. Le impostazioni che sono configurate nei gruppi di livello inferiore hanno la precedenza sulle impostazioni che sono state configurate nei gruppi di livello padre o superiore.

Per esempio:

- Configurare i criteri per il gruppo con criteri predefiniti (gruppo padre). Dopo la configurazione dei criteri, controllare i criteri del gruppo personalizzato (gruppo figlio). Lo stesso set di criteri viene applicato anche al gruppo figlio. La configurazione nelle impostazioni del Gruppo con criteri predefiniti è un set globale di parametri che tutti i gruppi e sottogruppi ereditano dal gruppo padre.
 - Configurare le diverse impostazioni per il gruppo personalizzato. Il gruppo personalizzato riceve entrambi i payload, ma i dispositivi nel Gruppo con criteri predefiniti non ricevono il payload configurato per il gruppo di criteri personalizzato.
 - Configurare le diverse impostazioni per il gruppo personalizzato. Le impostazioni che sono configurate nei gruppi di livello inferiore hanno la precedenza sulle impostazioni che sono state configurate nei gruppi di livello padre o superiore.
- Impostazioni specifiche per un determinato dispositivo che possono essere configurate dalla pagina **Dettagli dispositivo**. Queste impostazioni, come i gruppi di livello inferiore, hanno la precedenza sulle impostazioni configurate nei gruppi di livello superiore.

Quando si crea e si pubblica il criterio, i parametri di configurazione vengono distribuiti a tutti i dispositivi di quel gruppo, compresi i sottogruppi.

Dopo che un criterio viene pubblicato e propagato ai dispositivi, le impostazioni non vengono inviate nuovamente ai dispositivi fino a quando non viene apportata una modifica. I nuovi dispositivi che vengono registrati, ricevono il criterio di configurazione effettivo per il gruppo nel quale è stato registrato. Ciò include i parametri ereditati dal gruppo globale e dai gruppi di livello intermedio.

I criteri di configurazione vengono pubblicati immediatamente e non possono essere pianificati per un secondo momento. Alcune modifiche dei criteri, ad esempio le impostazioni di visualizzazione, possono forzare un riavvio.

Distribuzione dell'immagine dell'applicazione e del sistema operativo: gli aggiornamenti all'immagine delle applicazioni e del sistema operativo possono essere distribuite dalla scheda **App e dati**. Le applicazioni vengono distribuite in base ai gruppi di criteri.

- **N.B.:** il criterio di applicazione avanzata consente di distribuire un'applicazione al gruppo corrente e a tutti i sottogruppi in base alle esigenze. Le immagini del sistema operativo possono essere distribuite esclusivamente al gruppo corrente.

Wyse Management Suite supporta criteri di applicazione standard e avanzati. Un criterio di applicazione standard consente di installare un singolo pacchetto di applicazione. Il dispositivo verrà riavviato durante l'installazione di un'applicazione. È necessario riavviare il dispositivo prima e dopo ogni installazione di applicazione. Con un criterio di applicazione avanzato, è possibile installare più pacchetti di applicazione con solo due riavvii. Questa funzione è disponibile solo nella Pro Edition. I criteri di applicazione avanzati supportano inoltre l'esecuzione degli script di pre- e post installazione che potrebbero essere necessari per l'installazione di una particolare applicazione.

È possibile configurare i criteri di applicazione standard e avanzati in modo che vengano applicati automaticamente quando un dispositivo viene registrato con Wyse Management Suite o quando un dispositivo viene spostato in un nuovo gruppo.

La distribuzione di criteri di applicazione e immagini del sistema operativo ai thin client può essere pianificata immediatamente o in seguito in base al fuso orario del dispositivo o a qualsiasi altro fuso orario specificato.

Inventario dei dispositivi: questa opzione può essere individuata facendo clic sulla scheda **Dispositivi**. Per impostazione predefinita, questa opzione consente di visualizzare un elenco impaginato di tutti i dispositivi del sistema. È possibile scegliere di visualizzare un sottoinsieme di dispositivi utilizzando vari criteri filtro, quali gruppi o sottogruppi, tipo di dispositivo, tipo di sistema operativo, stato, subnet e piattaforma o fuso orario.

Per andare alla pagina **Dettagli dispositivo** per quel dispositivo, fare clic sulla voce dispositivo elencata in questa pagina. Vengono visualizzati tutti i dettagli del dispositivo.

La pagina **Dettagli dispositivo** inoltre visualizza tutti i parametri di configurazione che sono applicabili a tale dispositivo nonché il livello di gruppo a cui viene applicato ciascun parametro.

Questa pagina consente inoltre di impostare i parametri di configurazione che sono specifici tale dispositivo, abilitando il pulsante **Eccezioni dispositivo**. I parametri configurati in questa sezione sostituiscono eventuali parametri che sono stati configurati a livello dei gruppi e/o a livello globale.

Report: è possibile generare e visualizzare i report predefiniti in base ai filtri predefiniti. Per generare report predefiniti, fare clic sulla scheda **Report** nella pagina **Amministratore portale**

Applicazione mobile: è possibile ricevere notifiche di avviso gestire i dispositivi utilizzando l'applicazione mobile **Dell Mobile Agent**, disponibile per i dispositivi Android. Per scaricare l'applicazione mobile e la **Guida introduttiva a Dell Mobile Agent**, fare clic sulla scheda **Avvisi e classificazione** nella pagina **Amministratore portale**.

Dashboard Wyse Management Suite

La pagina **Dashboard** consente di visualizzare lo stato di un sistema e le attività recenti che vengono eseguite all'interno del sistema. Per visualizzare un particolare avviso, fare clic sul collegamento nella sezione **Avvisi**. La pagina **Dashboard** consente inoltre di visualizzare la pagina di riepilogo del dispositivo.

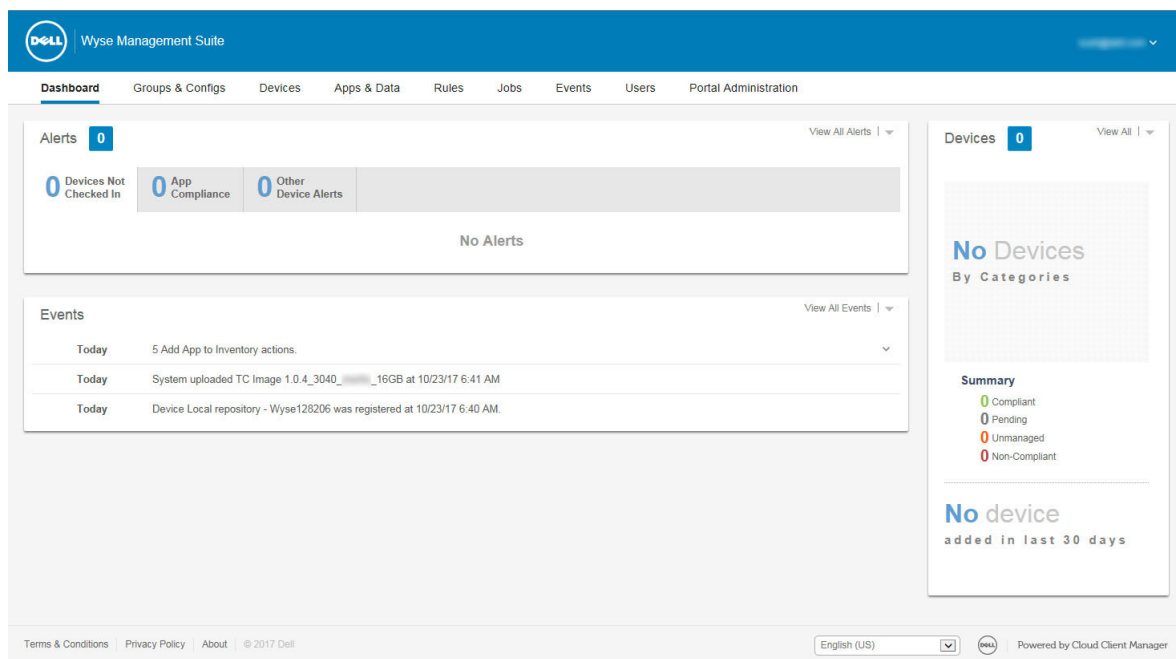


Figura 1. Dashboard

Argomenti:

- Visualizzazione di avvisi
- Visualizzazione dell'elenco degli eventi
- Visualizzazione dello stato del dispositivo
- Modifica delle preferenze utente
- Accesso alla guida in linea
- Modifica della password
- Effettuare la disconnessione

Visualizzazione di avvisi

Informazioni su questa attività

La sezione **Avvisi** visualizza il riepilogo di tutti gli avvisi. Questa sezione presenta i seguenti attributi:

- **Dispositivi non archiviati**
- **Conformità app**
- **Altri avvisi dispositivo**

Per visualizzare l'elenco dettagliato di tutti gli avvisi, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dashboard**.
Viene visualizzato il riepilogo degli avvisi.

2. Fare clic su **Visualizza tutti gli avvisi**.
Viene visualizzata la pagina **Eventi** con l'elenco di tutti gli avvisi.

Visualizzazione dell'elenco degli eventi

Informazioni su questa attività

La sezione **Eventi** visualizza il riepilogo degli eventi che si sono verificati negli ultimi giorni.

Per visualizzare l'elenco dettagliato di tutti gli eventi, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dashboard**.
Viene visualizzato il riepilogo degli eventi.
2. Fare clic su **Visualizza tutti gli eventi**.
Viene visualizzata la pagina **Eventi** con l'elenco di tutti gli eventi.

Visualizzazione dello stato del dispositivo

Informazioni su questa attività

La sezione **Visualizzazione** fornisce il riepilogo degli stati dei dispositivi. La sezione **Riepilogo** visualizza il numero di dispositivi in base alla categoria stato dispositivo seguente:

- **Conforme**
- **In sospeso**
- **Non gestito**
- **Non conforme**

Per visualizzare un elenco dettagliato di tutti i dispositivi, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dashboard**.
Viene visualizzato il riepilogo dei dispositivi.
2. Fare clic su **Visualizza tutto**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi** con l'elenco di tutti i dispositivi registrati.

Modifica delle preferenze utente

Informazioni su questa attività

Per modificare le preferenze dell'utente, ad esempio notifica di avviso, impostazioni dei criteri e dimensioni delle pagine, procedere come segue:

Procedura

1. Nell'angolo in alto a destra della pagina **Dashboard**, fare clic sul menu a discesa di accesso.
2. Fare clic su **Preferenze utente**.
Viene visualizzata la finestra **Preferenze utente**.
3. Fare clic su **Avvisi** e selezionare le caselle di controllo appropriate per assegnare un tipo di avviso (Critico, Avvertenza o Informazioni) per le notifiche da e-mail e applicazioni mobili.
4. Fare clic su **Criteri** e selezionare la casella di controllo **Chiedi se si desidera utilizzare la modalità procedura guidata ThinOS** per visualizzare la finestra **Seleziona modalità di configurazione ThinOS** ogni volta che si configurano le impostazioni dei criteri ThinOS.
5. Fare clic su **Dimensioni pagina** e immettere un numero compreso tra 10 e 100 nella casella di testo **Numero di voci per pagina**. Questa opzione consente di impostare il numero di voci visualizzate in ogni pagina.

Accesso alla guida in linea

Informazioni su questa attività

Per accedere ai manuali di Wyse Management Suite, procedere come segue:

Procedura

1. Nell'angolo in alto a destra della pagina **Dashboard**, fare clic sul menu a discesa di accesso.
2. Fare clic su **Guida a WMS**.
Viene visualizzata la pagina **Supporto per Wyse Management Suite**.

Modifica della password

Informazioni su questa attività

Per modificare la password, procedere come segue:

Procedura

1. Nell'angolo in alto a destra della pagina **Dashboard**, fare clic sul menu a discesa di accesso.
2. Fare clic su **Modifica password**.
Viene visualizzata la finestra **Modifica password**.
3. Inserire la password corrente.
4. Inserire la nuova password.
5. Inserire nuovamente la nuova password per conferma.
6. Fare clic su **Modifica password**.

Effettuare la disconnessione

Informazioni su questa attività

Per uscire dalla console di gestione, effettuare le seguenti operazioni:

Procedura

1. Nell'angolo in alto a destra della pagina **Dashboard**, fare clic sul menu a discesa di accesso.
2. Fare clic su **Disconnetti**.

Gestione dei gruppi e delle configurazioni

Prerequisiti

La pagina **Gruppi e configurazioni** consente di definire i criteri necessari per configurare i dispositivi. È possibile creare sottogruppi dei criteri di gruppo globali e classificare i dispositivi in base alle proprie esigenze. Ad esempio, i dispositivi possono essere raggruppati in base alle funzioni di lavoro, al tipo di dispositivo e così via.

Informazioni su questa attività

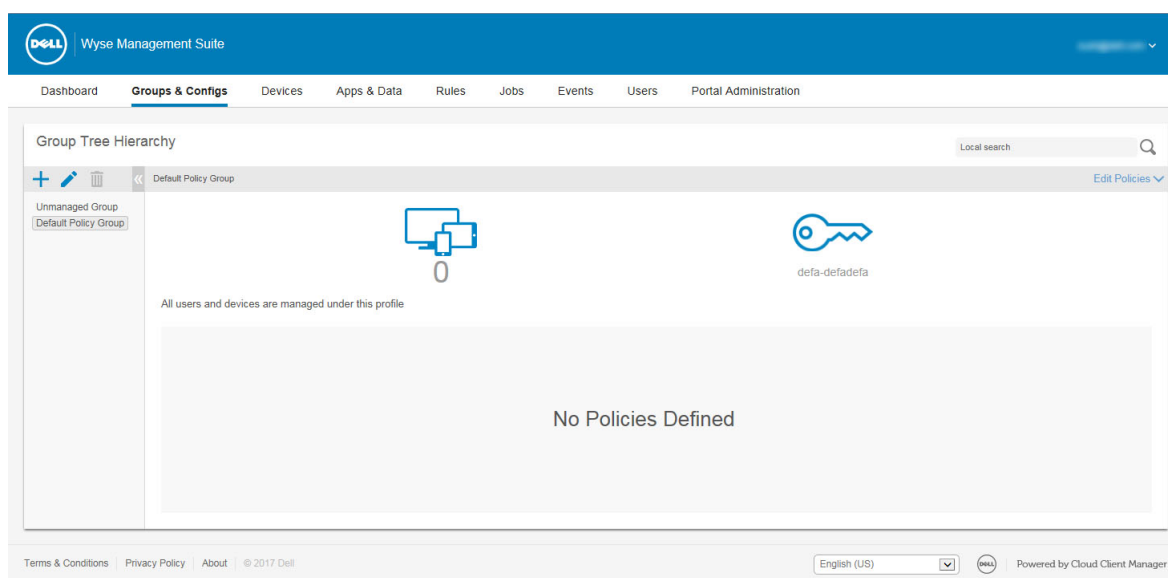


Figura 2. Gruppi e configurazione

Per ciascun gruppo, è possibile definire i criteri per i seguenti sistemi operativi:

- **ThinOS**
- **WES**
- **Linux**
- **ThinLinux**
- **Teradici**
- **Wyse Software Thin Client**

I dispositivi ereditano i criteri nell'ordine in cui sono stati creati. Le impostazioni configurate in un gruppo di criteri predefiniti sono applicate come impostazioni predefinite in tutti i criteri elencati in **Gruppo con criteri predefiniti**. In un gruppo, tutti gli utenti e i dispositivi presenti hanno **Gruppo con criteri predefiniti** come impostazione predefinita.

Nella pagina **Dettagli dispositivo**, è possibile creare un'eccezione per un dispositivo nel gruppo per avere un sottoinsieme di criteri diversi dal gruppo predefinito.

Nella pagina vengono visualizzati la configurazione per una risorsa particolare insieme ai dettagli dell'impostazione del livello delle configurazioni: Globale, Gruppo e Dispositivo. L'opzione che consente di creare le eccezioni è disponibile nella pagina. Le impostazioni **Eccezione** sono applicabili solo per i dispositivi selezionati. Per ulteriori dettagli, vedere [Configurazione di un criterio a livello di dispositivo](#).

N.B.:

- Quando si modificano i criteri di livello inferiore, accanto al criterio viene visualizzato un punto elenco. Questo simbolo indica che il criterio sostituisce un criterio di livello superiore. Ad esempio, Personalizzazione del sistema, Rete, Protezione e così via.

- Quando si modificano i criteri, accanto al criterio viene visualizzato un asterisco (*). Questo simbolo indica che sono presenti modifiche non salvate o non pubblicate. Per verificare queste modifiche prima della pubblicazione, fare clic sul collegamento **Visualizza modifiche in sospeso**.

Se è necessario assegnare una priorità a una configurazione di criteri tra i vari livelli, il criterio di livello più basso ha la precedenza.

Dopo aver configurato le impostazioni dei criteri, i thin client ricevono una notifica delle modifiche. Le modifiche vengono applicate immediatamente dopo aver configurato i thin client.

i **N.B.:** alcune impostazioni, ad esempio la configurazione del BIOS per Windows Embedded Standard, richiedono il riavvio per rendere effettive le modifiche. Tuttavia, per la maggior parte delle impostazioni su ThinOS, è necessario riavviare il dispositivo per rendere effettive le modifiche.

I criteri vengono applicati nell'ordine seguente:

- Globale
- Raggruppamento
- Periferica

Argomenti:


- [Aggiunta di un gruppo](#)
- [Modifica di un gruppo](#)
- [Rimozione di un gruppo](#)
- [Modifica di un gruppo non gestito](#)
- [Configurazione di un criterio a livello globale](#)
- [Configurazione di un criterio a livello di gruppo](#)
- [Configurazione di una policy a livello di dispositivo](#)
- [Modifica delle impostazioni dei criteri ThinOS](#)
- [Modifica delle impostazioni dei criteri Windows Embedded Standard](#)
- [Modifica delle impostazioni dei criteri Linux](#)
- [Modifica delle impostazioni dei criteri ThinLinux](#)
- [Modifica delle impostazioni dei criteri Teradici](#)
- [Modifica delle impostazioni dei criteri di Wyse Software Thin Client](#)

Aggiunta di un gruppo

Informazioni su questa attività

Per aggiungere un gruppo, procedere come segue:

Procedura



1. Nella pagina **Gruppi e configurazioni**, fare clic sull'icona .
2. Nella finestra di dialogo **Aggiungi nuovi gruppi**, immettere il **Nome gruppo** e la **Descrizione**.
i **N.B.:** per modificare il nome e la descrizione di un gruppo, utilizzare Active Directory.
3. Nella scheda **Registrazione**, selezionare la casella di controllo **Abilitato** in Token di gruppo.
4. Immettere il token di gruppo.
i **N.B.:** I dispositivi possono essere registrati in un gruppo immettendo il token di gruppo, disponibile nella schermata di registrazione del dispositivo.
5. Nella scheda **Amministrazione**, è possibile selezionare il nome degli amministratori di gruppo che devono gestire questo gruppo. Dalla casella **Amministratori di gruppi disponibili**, selezionare il gruppo particolare e fare clic sulla freccia destra per spostarlo nella casella **Amministratori di gruppi assegnati**. Per spostare un gruppo da **Amministratori di gruppi assegnati** ad **Amministratori di gruppi disponibili**, eseguire l'operazione inversa.
6. Fare clic su **Salva**.
Il gruppo viene aggiunto all'elenco dei gruppi disponibili presenti nella pagina **Gruppi e configurazioni a**.

Modifica di un gruppo

Informazioni su questa attività

Per modificare un gruppo, procedere come segue:

Procedura



1. Nella pagina **Gruppi e configurazioni**, fare clic sull'icona .
2. Nella finestra di dialogo **Modifica del gruppo con criteri predefiniti**, modificare le informazioni sul gruppo, ad esempio **Nome gruppo** e **Descrizione**.
3. Nella scheda **Registrazione**, modificare il token di gruppo.
 **N.B.:** I dispositivi possono essere registrati in un gruppo immettendo il token di gruppo, disponibile nella schermata di registrazione del dispositivo.
4. Fare clic su **Salva**.

Rimozione di un gruppo

Informazioni su questa attività

Come amministratore, è possibile rimuovere un gruppo dalla gerarchia dei gruppi. Per rimuovere un gruppo, procedere come segue:

Procedura


1. Nella pagina **Gruppi e configurazioni**, in **Gerarchia struttura ad albero gruppo**, fare clic sull'icona .
- Viene visualizzato un messaggio di avvertenza indica che l'azione elimina uno o più gruppi dalla gerarchia della struttura ad albero del gruppo.
2. Fare clic su **Rimuovi gruppo**.
 **N.B.:** Quando si rimuove un gruppo dalla gerarchia del gruppo, tutti gli utenti e i dispositivi che appartengono al gruppo eliminato vengono spostati in un gruppo selezionato.

Modifica di un gruppo non gestito

Informazioni su questa attività

I dispositivi che appartengono al gruppo non gestito non utilizzano licenze né ricevono criteri basati sulla configurazione o sulle applicazioni. Per aggiungere dispositivi a un gruppo non gestito, utilizzare il tasto di registrazione del dispositivo del gruppo non gestito come parte della registrazione automatica o della registrazione manuale del dispositivo. Per modificare un gruppo non gestito, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Modifica gruppo**.
Viene visualizzata la pagina **Modifica gruppo non gestito**. Il **Nome gruppo** visualizza il nome del gruppo.
2. Immettere i seguenti dettagli:
 - **Descrizione:** visualizza una breve descrizione del gruppo.
 - **Token di gruppo:** selezionare questa opzione per abilitare il token di gruppo.
3. Fare clic su **Salva**.
 **N.B.:** Per registrare il dispositivo in un cloud pubblico, è necessario abilitare il token di gruppo per un gruppo non gestito. Per un cloud privato, il token di un gruppo per un gruppo non gestito viene abilitato automaticamente.

Configurazione di un criterio a livello globale

Informazioni su questa attività

Per configurare un criterio a livello globale, procedere come segue:

Procedura

1. Nella pagina **Gruppi e configurazioni**, dal menu a discesa **Modifica criteri**, selezionare un tipo di dispositivo.
Vengono visualizzate le impostazioni dei criteri del rispettivo tipo di dispositivo.
2. Fare clic sull'impostazione del criterio che si desidera configurare, quindi fare clic su **Configura elemento**.
3. Fare clic su **Salva e pubblica**.

Configurazione di un criterio a livello di gruppo

Informazioni su questa attività

Per configurare un criterio a livello di gruppo o dei criteri di gruppo multilivello, procedere come segue:

Procedura

1. Nella pagina **Gruppi e configurazioni**, passare a un gruppo in cui si desidera configurare il criterio e fare clic su **Modifica criteri**.
2. Dal menu a discesa, selezionare il tipo di dispositivo che si desidera configurare.
Vengono visualizzate le impostazioni dei criteri del tipo di dispositivo.
3. Selezionare un'impostazione di criterio, quindi fare clic su **Configura elemento**.
4. Fare clic su **Salva e pubblica**.

Configurazione di una policy a livello di dispositivo

Informazioni su questa attività

Per configurare una policy a livello di dispositivo, procedere come segue:

Procedura

1. Nella pagina **Dispositivi**, fare clic sul dispositivo che si desidera configurare.
Viene visualizzata la pagina **Dettagli dispositivo**.
2. Nella sezione **Configurazione dispositivo**, fare clic su **Crea/modifica eccezioni**.

Modifica delle impostazioni dei criteri ThinOS

Informazioni su questa attività

Per modificare le impostazioni dei criteri ThinOS, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Gruppi e configurazioni**.
Viene visualizzata la pagina **Gruppi e configurazioni**.
2. Fare clic sul menu a discesa **Modifica criteri**.
3. Fare clic su **ThinOS**.
Viene visualizzata la finestra **Seleziona modalità di configurazione ThinOS**.
4. Selezionare la modalità preferita per configurare le impostazioni dei criteri. Le modalità disponibili sono le seguenti:
 - Modalità guidata
 - Modalità Configurazione avanzata

N.B.: per impostare Configurazione avanzata ThinOS come modalità predefinita, selezionare la casella di controllo.

5. Dopo aver configurato le opzioni dei criteri, fare clic su **Salva e pubblica**.

ThinOS - Modalità guidata

Usare questa pagina per configurare i parametri utilizzati più di frequente per i dispositivi ThinOS. Per configurare le impostazioni dei criteri, procedere come segue:

1. Selezionare **Procedura guidata** come modalità di configurazione.
2. Di seguito sono riportate le impostazioni dei criteri disponibili nella pagina **ThinOS - Modalità guidata**.

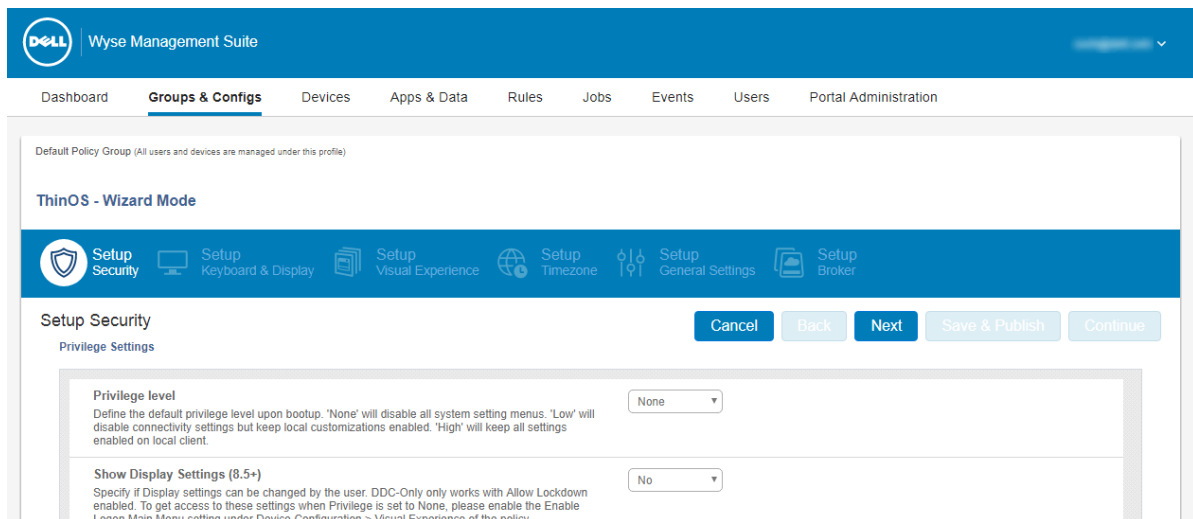


Figura 3. ThinOS - Modalità guidata

- Configura sicurezza
 - Configura tastiera e schermo
 - Configura esperienza visiva
 - Configurazione fuso orario
 - Configura impostazioni generali
 - Impostazione gestore
- Fare clic su **Avanti** per passare alle impostazioni dei criteri.
 - Fare clic su **Indietro** per visualizzare le impostazioni dei criteri precedenti.
 - Fare clic su **Annulla** per tornare alla pagina **Gruppi e configurazioni**.
 - Fare clic su **Salva e pubblica** per salvare le modifiche.
 - Fare clic su **Continua** per andare alla modalità di configurazione avanzata ThinOS.

Configurazione delle impostazioni di protezione della configurazione

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di sicurezza dei thin client, ad esempio il privilegio utente e l'installazione del certificato.

N.B.:

- L'assegnazione dei certificati può essere gestita a livello globale, a livello di gruppo o a livello di dispositivo. Quando si seleziona l'opzione **Installa automaticamente i certificati**, viene caricato l'elenco dei certificati caricati nella pagina **Inventario del repository di file**.
- Per automatizzare la distribuzione dei certificati, selezionare i certificati da installare automaticamente sui thin client.

Tabella 2. Configurazione delle impostazioni dei privilegi

Tabella 2. Configurazione delle impostazioni dei privilegi

Opzione	Descrizione
Livello privilegio	Selezionare questa opzione per definire il livello di privilegio predefinito durante l'avvio del sistema. Dal menu a discesa, selezionare uno dei seguenti livelli: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno: disabilita tutte le opzioni di impostazione del sistema. • Alto: disabilita le impostazioni di connettività tranne la personalizzazione locale. • Basso: tutte le impostazioni sono abilitate sul client locale.
Mostra impostazioni di visualizzazione (8.5+)	Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni dello schermo. Dal menu a discesa, selezionare un gruppo per impostare l'accesso alla configurazione.
Consenti blocco	Selezionare questa opzione per salvare il livello di privilegio nel dispositivo in modo che il livello appropriato venga utilizzato anche in assenza di connessione di rete o in caso di impossibilità di recuperare la configurazione dal server. Questa opzione è applicabile se il livello privilegio è alto.
Abilita impostazioni tastiera e mouse (8.5+)	Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni della tastiera e del mouse.
Abilita modalità amministratore	Selezionare questa opzione per accedere alla modalità di amministrazione immettendo il Nome utente amministratore e la Password amministratore . Questa opzione può essere attivata solo se il livello del privilegio è impostato su basso o nessuno.
Credenziali crittografate (8.5+)	Selezionare questa opzione per crittografare le credenziali di accesso.
Mostra pulsante della modalità di amministrazione (8.5+)	Selezionare questa opzione per visualizzare il pulsante della modalità amministrazione locale nella finestra di accesso.
Installa automaticamente i certificati	Selezionare questa opzione per installare automaticamente i certificati. Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzato l'elenco dei certificati nel repository di file. Selezionare il certificato preferito.
Abilita VNC	Selezionare questa opzione per abilitare lo shadowing VNC (Virtual Network Computing). Si tratta di un processo che consente di condividere da remoto la stessa sessione dell'utente, vedere ciò che vede l'utente e assistere applicazioni o problemi specifici per la sessione.
Password VNC	Consente di impostare la password VNC. La password può contenere un massimo di 16 caratteri.
Crittografia password (8.5+)	Selezionare questa opzione per crittografare la password.

Configurazione delle impostazioni di tastiera e schermo

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di visualizzazione monitor del thin client, come la risoluzione e il monitor doppio.


Tabella 3. Configurazione delle impostazioni tastiera - ThinOS 8.5+

Opzione	Descrizione
Layout tastiera	Selezionare il layout e la lingua della tastiera dall'elenco a discesa.

Tabella 4. Configurazione delle impostazioni di visualizzazione monitor

Opzione	Descrizione
Abilita monitor doppio	Selezionare la casella di controllo per abilitare la funzionalità di monitor doppio.

Tabella 4. Configurazione delle impostazioni di visualizzazione monitor

Opzione	Descrizione
Modalità monitor doppio	Selezionare questa opzione per selezionare la modalità monitor. Dal menu a discesa Modalità visualizzazione monitor , selezionare Modalità speculare o Modalità espansione .
Rileva automaticamente monitor (8.5+)	Selezionare la casella di controllo per rilevare il numero totale di monitor collegati al sistema.  N.B.: Se si seleziona sia l'opzione Rileva automaticamente monitor (8.5+) che Abilita monitor doppio , le impostazioni di configurazione restano le stesse sia la configurazione a monitor singolo che per quella a monitor doppio.


Configurazione dell'esperienza visiva

Usare questa pagina per configurare le impostazioni per l'esperienza visiva del thin client, ad esempio visualizzazione desktop (Classica o Finestra di avvio Zero) e funzionalità di sessione.

Tabella 5. Configurazione dell'aspetto del desktop

Opzione	Descrizione
Sfondo desktop	Visualizza solo le immagini che vengono caricate nel repository di file. Quando si seleziona questa casella di controllo, vengono visualizzati il file di sfondo e i menu a discesa del layout di sfondo.
Logo aziendale	Consente di visualizzare il logo sulla schermata di accesso del dispositivo. Quando si seleziona questa casella di controllo, viene visualizzato il menu a discesa File logo . È possibile caricare il file logo dall'inventario del repository di file.

Tabella 6. Configurazione dell'esperienza visiva

Opzione	Descrizione
Desktop classico e Finestra di avvio Zero	Selezionare questa opzione per definire l'esperienza desktop.  N.B.: Finestra di avvio Zero è consigliata per dispositivi ThinOS Lite/Xenith e per le sessioni a schermo intero. L'opzione Desktop classico è consigliata per applicazioni seamless.
Abilita menu di accesso principale (8.5+)	Selezionare questa opzione per attivare il menu di accesso principale.
Azioni all'uscita da tutte le sessioni	Selezionare questa opzione per definire l'azione dopo aver chiuso l'ultima sessione attiva. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Nessuno ● Disconnessione automatica ● Arresta automaticamente il sistema ● Riavvia automaticamente il sistema
Contatore arresti/riavvi	Inserire i secondi di attesa prima che il sistema venga riavviato. I valori validi sono compresi tra 0 e 60.

Configurazione del fuso orario

Usare questa pagina per configurare le impostazioni dei thin client, ad esempio il server di riferimento ora e il fuso orario.

Tabella 7. Fuso orario

Tabella 7. Fuso orario

Opzione	Descrizione
Imposta fuso orario manualmente	Selezionare questa opzione per sostituire il menu delle preferenze di sistema del dispositivo con le impostazioni del fuso orario.
Formato data (8.5+)	Selezionare il formato di data richiesto.
Formato ora (8.5+)	Selezionare il formato ora richiesto.
Server di riferimento ora	Accedere all'elenco dei server di riferimento ora separati da punto e virgola per sincronizzare l'ora locale.

Configurazione delle impostazioni generali

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di aggiornamento del firmware del thin client, come aggiornamento in tempo reale, logica di aggiornamento firmware e mappature del firmware della piattaforma.

N.B.:

- La creazione dell'immagine remota del firmware dal cloud è supportata con la versione firmware ThinOS 8.0 _037 o successive.

Tabella 8. Configurazione delle impostazioni di accesso

Opzione	Descrizione
Elenco domini (8.5+)	Accedere all'elenco dei domini per accedere al server gestore. Separare i nomi con un punto e virgola.

Tabella 9. Aggiornamento firmware

Opzione	Descrizione
Disabilita aggiornamento in tempo reale	L'aggiornamento in tempo reale attiva il thin client immediatamente dopo il download e applica il nuovo firmware in base a criteri definiti. Se si preferisce che il thin client verifichi solo la disponibilità del nuovo firmware a ogni avvio, disattivare la funzione Aggiornamento in tempo reale.
Definisci la piattaforma o le mappature firmware desiderate	Questa opzione mappa le versioni firmware specifiche ai diversi tipi di piattaforma. Per eseguire la mappatura di un tipo di piattaforma a una versione di firmware specifica, procedere come segue: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dal menu a discesa Tipo di piattaforma, selezionare una piattaforma. 2. Dal menu a discesa Firmware per distribuzione automatica, selezionare una versione firmware. <p>Vengono visualizzati l'elenco dei tipi di piattaforma e il numero di versioni firmware attualmente caricate nella pagina Inventario del repository di file.</p>

Tabella 10. Configurazione delle risorse locali

Opzione	Descrizione
Mappa smart card	Selezionare questa opzione per reindirizzare le smart card alla sessione remota.
Abilita reindirizzamento USB	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento USB sui dispositivi. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Escludi dispositivi disco	Selezionare questa opzione per escludere i dispositivi disco.
Escludi dispositivi audio	Selezionare questa opzione per escludere i dispositivi audio.

Tabella 10. Configurazione delle risorse locali

Opzione	Descrizione
Escludi dispositivi stampante	Selezionare questa opzione per escludere i dispositivi stampante.
Escludi dispositivi video	Selezionare questa opzione per escludere i dispositivi video.

Configurazione delle impostazioni gestore

Utilizzare questa pagina per configurare la connessione remota thin client e le impostazioni gestore, ad esempio gli indirizzi e le credenziali per i gestori, come Citrix, Microsoft, VMware e vWorkspace.

Tabella 11. Configurazione del server gestore

Opzione	Descrizione
Selezionare il gestore in uso	Selezionare questa opzione per stabilire una connessione gestore per un desktop pubblicato. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none">● Citrix● Microsoft● vWorkspace● VMware
Server gestore	Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server gestore.
Nome store personalizzato Citrix	Immettere il nome store Citrix per la connessione Citrix StoreFront. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Sessioni per la connessione automatica	Selezionare questa opzione per connettersi automaticamente alla sessione. i N.B.: il nome del desktop o dell'applicazione distingue tra maiuscole e minuscole. Utilizzare un punto e virgola per separare le sessioni multiple che devono essere iniziate automaticamente.
Riconnetti all'avvio	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. È possibile riconnettersi sia alle sessioni attive che a quelle disconnesse. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Modalità protezione	Selezionare questa opzione per impostare una modalità di protezione. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Questa opzione è applicabile solo per VMware
Protocollo	Selezionare questa opzione per scegliere un protocollo. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Questa opzione è applicabile solo per VMware.
Abilita gateway vWorkspace	Selezionare questa opzione per abilitare la funzionalità gateway vWorkspace. Questa opzione è applicabile solo per vWorkspace.

ThinOS - Modalità avanzata

Usare questa pagina per configurare le impostazioni avanzate dei criteri per i dispositivi ThinOS. Per configurare le impostazioni avanzate dei criteri, procedere come segue:

1. Selezionare **Configurazione avanzata** come modalità di configurazione.
2. Di seguito sono riportate le impostazioni dei criteri disponibili nella pagina **ThinOS**.

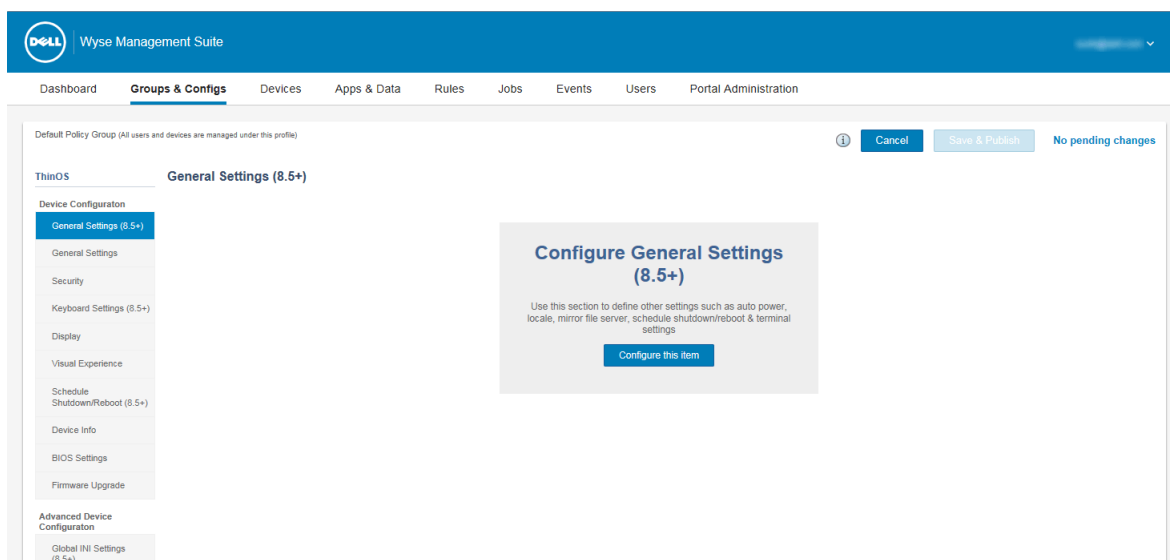


Figura 4. ThinOS - Modalità avanzata

- **Configurazione dispositivo**
 - **Configurazione avanzata dispositivo**
 - **Connessione remota (legacy)**
 - **Connessione remota (8.5+)**
 - **Stampanti (8.5+)**
 - **Impostazioni di rete (8.5+)**
3. Fare clic su **Salva e pubblica** per salvare le modifiche apportate.
 4. Fare clic su **Rimuovi criterio** per tornare alla pagina **ThinOS**.
 5. Fare clic su **Annulla** per tornare alla pagina **Gruppi e configurazioni**.

Configurazione delle impostazioni generali

Utilizzare la pagina **Impostazioni generali** per configurare le impostazioni generali del thin client, come le impostazioni di accensione automatica, le impostazioni locali, le impostazioni del file server di mirroring e le impostazioni terminale per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 12. Configurazione delle impostazioni generali

Opzione	Descrizione
Accensione automatica	La casella di controllo Accensione automatica specifica in che modo si avvia il sistema quando all'unità viene collegata l'alimentazione.

Tabella 13. Configurazione delle opzioni tastiera

Opzione	Descrizione
Carica il file della lingua	Selezionare questa opzione per installare i file della lingua su dispositivi ThinOS.
Lingua del sistema	Selezionare questa opzione per impostare la lingua per il sistema. Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Nome file locale	Selezionare questa opzione per selezionare il certificato da installare sul dispositivo. Dall'elenco a discesa, selezionare i certificati aggiunti nel repository di file.
Nome file di carattere	Selezionare questa opzione per selezionare il file del carattere da installare sul dispositivo. Dall'elenco a discesa, selezionare i file di carattere aggiunti nel repository di file.

Tabella 14. Configurazione del file server di mirroring

Opzione	Descrizione
File server di mirroring	Se il File server è offline questa impostazione consente di memorizzare una copia locale della configurazione nella cache.

Tabella 15. Configurazione delle impostazioni terminale


Opzione	Descrizione
Nome terminale	Immettere il nome del terminale. È inoltre possibile utilizzare le variabili di sistema per automatizzare la ridenominazione di più dispositivi.
Riavvio terminale	Se questa impostazione è abilitata, il sistema è costretto al riavvio dopo che il nome del terminale è stato modificato. Riavviare il sistema per visualizzare le modifiche.
Inattivo	Selezionare questa opzione per riavviare o arrestare il sistema a seconda dell'opzione selezionata dall'elenco a discesa Azioni all'uscita da tutte le sessioni nell'impostazione del criterio Esperienza visiva per i dispositivi ThinOS. Immettere il valore di tempo in minuti. L'intervallo di tempo inattivo è 0-480 secondi.
Nessun timer sessione	Selezionare questa opzione per riavviare o arrestare il sistema a seconda dell'opzione selezionata dall'elenco a discesa Azioni all'uscita da tutte le sessioni nell'impostazione del criterio Esperienza visiva per i dispositivi ThinOS. Immettere il valore di tempo in minuti. L'intervallo di tempo inattivo è 0-480.  N.B.: questa impostazione si applica solo se il valore Inattivo è impostato su 0.

Tabella 16. Configurazione delle impostazioni audio per ThinOS 8.6 e versioni successive (continua)

Opzione	Descrizione
Configura impostazioni audio	Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni audio.
Popup jack audio analogico	Selezionare questa opzione per visualizzare il messaggio di selezione audio quando vengono collegate cuffie analogiche.
</Z2>	Selezionare questa opzione per disabilitare l'opzione Muto. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Attiva l'audio ● Disattiva l'audio ● Disattiva l'audio e i segnali acustici del sistema ● Disattiva i segnali acustici del sistema
Volume microfono	Selezionare l'opzione per impostare i livelli di volume del microfono. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Elevato ● Centrale ● Basso
Disattivazione microfono	Selezionare questa opzione per disattivare il microfono.
Disabilita audio tramite porta schermo	Selezionare questa opzione per disabilitare l'audio tramite la porta dello schermo.
Preamplificazione microfono	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita. Le opzioni disponibili sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ● Sì: consente di abilitare la preamplificazione del microfono integrato. ● No: consente di disabilitare la preamplificazione del microfono integrato.

Tabella 16. Configurazione delle impostazioni audio per ThinOS 8.6 e versioni successive

Opzione	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1,2,3,4: consente di aumentare il valore di decibel del microfono.
Cache di buffering riproduzione	<p>Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita. Questa opzione consente di configurare la quantità minima di memorizzazione nel buffer della riproduzione audio ThinOS in unità di dieci millisecondi. Questa opzione può essere utilizzata quando la larghezza di banda della rete non è abbastanza sufficiente a riprodurre correttamente l'audio. Le opzioni disponibili sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1: ThinOS memorizza nel buffer almeno 10 ms di dati audio durante la riproduzione dell'audio. ● 50: ThinOS memorizza nel buffer almeno 500 ms (0,5 s) di dati audio durante la riproduzione dell'audio.
Abilita altoparlante	Selezionare questa opzione per abilitare l'altoparlante interno.
Dispositivo di riproduzione	Immettere il nome del dispositivo di riproduzione.
Dispositivo di registrazione	Immettere il nome del dispositivo di registrazione.
Dispositivo di guadagno microfono	Immettere il nome del dispositivo su cui si desidera applicare il guadagno del microfono.
Livello guadagno microfono	Aumenta il guadagno del microfono del numero di volte del valore specificato.
Volume	Dall'elenco a discesa, selezionare il livello del volume.

Tabella 17. Configurazione delle impostazioni del mouse per ThinOS 8.6 e versioni successive

Opzione	Descrizione
Configura impostazioni mouse	Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni del mouse.
Velocità mouse	Dall'elenco a discesa, basta selezionare la velocità del mouse.
Scambia mouse	Selezionare questa opzione per abilitare i pulsanti per scambiare il mouse.
Trascinamento schermo a sfioramento	Selezionare questa opzione per abilitare l'opzione di trascinamento sullo schermo a sfioramento.
Inverti rotellina	Selezionare questa opzione per invertire la rotellina del mouse.
Cursore grande	Selezionare questa opzione per aumentare il mouse locale per due volte, come uno normale.
Disabilita	Selezionare questa opzione per disabilitare il puntatore del mouse sullo schermo.

Configurazione delle impostazioni generali

Usare la pagina **Impostazioni generali** per configurare le impostazioni del Thin Client ThinOS, ad esempio le impostazioni di accesso e il fuso orario.

Tabella 18. Configurazione delle impostazioni di accesso

Opzione	Descrizione
Nome utente predefinito	Immettere il nome utente predefinito per la schermata di accesso locale.
Password predefinita	Immettere la password predefinita per la schermata di accesso locale.

Tabella 18. Configurazione delle impostazioni di accesso



Opzione	Descrizione
Nome dominio	Immettere il nome di dominio predefinito per la schermata di accesso locale.  N.B.: è possibile immettere più nomi di dominio separati da una virgola con un massimo di 31 caratteri.
Ricorda ultimo nome utente al momento della disconnessione	Selezionare questa opzione per memorizzare il nome dell'utente quando si effettua la disconnessione dal sistema. Dall'elenco a discesa selezionare l'opzione preferita.  N.B.: Il nome utente non viene memorizzato se il sistema viene riavviato o spento.
Disabilita campo di dominio (8.5+)	Selezionare la casella di controllo per disattivare l'opzione di campo del dominio nella finestra di accesso.
Elenco domini (8.5+)	Immettere l'elenco di domini citati nella finestra di accesso. Utilizzare un punto e virgola per separare il nome di dominio.
Ricorda il nome dell'ultimo utente e/o dominio al riavvio/arresto	Selezionare questa opzione per memorizzare il nome utente o il dominio quando il sistema viene riavviato o spento.

Tabella 19. Configurazione delle impostazioni di fuso orario

Opzione	Descrizione
Imposta manualmente fuso orario	Selezionare la casella di controllo per ignorare le impostazioni del menu delle preferenze di sistema. Dal menu a discesa Fuso orario e Abilita ora legale , selezionare la propria opzione preferita.
Formato data (8.5+)	Dal menu a discesa Formato data (8.5+) , selezionare il formato appropriato.
Formato ora (8.5+)	Dal menu a discesa Formato ora (8.5+) , selezionare il formato appropriato.
Server di riferimento ora	Accedere all'elenco dei server di riferimento ora separati un punto e virgola per sincronizzare l'ora locale.

Configurazione delle impostazioni di protezione

Usare la pagina **Impostazioni di protezione** per configurare le impostazioni di protezione del Thin Client ThinOS, ad esempio le impostazioni di accesso, le impostazioni privilegi, la reimpostazione del tasto G e così via.

Tabella 20. Configurazione delle impostazioni di accesso

Opzione	Descrizione
Richiedi accesso al dominio	Dal menu a discesa Richiedi accesso al dominio , selezionare l'opzione preferita.
Disabilita utenti guest	Selezionare la casella di controllo per disabilitare l'account utente Guest locale.
Richiedi reinserimento password	Selezionare la casella di controllo per immettere nuovamente la password durante l'accesso.
Richiedi smart card	Dal menu a discesa Richiedi smart card , selezionare l'opzione preferita.

Tabella 21. Configurazione delle impostazioni dei privilegi

Tabella 21. Configurazione delle impostazioni dei privilegi

Opzione	Descrizione
Livello privilegio	Selezionare questa opzione per definire il livello di privilegio predefinito durante l'avvio del sistema. Dal menu a discesa, selezionare uno dei seguenti livelli: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno: disabilita tutti i menu di impostazioni di sistema. • Alto: disabilita le impostazioni di connettività, ma la personalizzazione locale è abilitata. • Basso: tutte le impostazioni sono abilitate sul client locale.
Mostra impostazioni di visualizzazione (8.5+)	Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni dello schermo. Dal menu a discesa, selezionare un gruppo per impostare l'accesso alla configurazione.
Abilita impostazioni tastiera e mouse (8.5+)	Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni della tastiera e del mouse.
Disabilita impostazioni di data e ora (8.5+)	Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni di data e ora.
Percorso di rete da caricare (8.5+)	Immettere il percorso per caricare i file di traccia, acquisizione di rete e registro.

Tabella 22. Configurazione della modalità amministratore

Opzione	Descrizione
Abilita modalità amministratore	Selezionare la casella di controllo per abilitare la modalità amministratore. Quando il livello privilegio è basso o nessuno , è possibile accedere alla modalità amministratore immettendo il nome utente e la password.
Credenziali crittografate (8.5+)	Selezionare la casella di controllo per crittografare le credenziali.
Mostra pulsante della modalità di amministrazione (8.5+)	Selezionare la casella di controllo per visualizzare l'opzione di modalità di amministrazione sulla finestra di accesso.

Tabella 23. Configurazione delle impostazioni generali (continua)

Opzione	Descrizione
Abilita reimpostazione tramite tasto G	Selezionare questa opzione per ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite del dispositivo. Durante il riavvio del sistema, premere il tasto G per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Abilita traccia	Selezionare questa opzione per tenere traccia dei file. Questo parametro abilita la modalità di traccia ICA o RDP e il file di traccia viene creato nella directory.
Rimuovi certificato (8.5+)	Selezionare questa opzione per rimuovere il certificato.
Elimina certificato (8.5+)	Selezionare questa opzione per eliminare il certificato. Immettere il nome del certificato che si desidera eliminare.
Installa automaticamente i certificati	Selezionare questa opzione per installare il certificato automaticamente.
Disabilita servizio ThinPrint	Selezionare questa opzione per disabilitare il servizio ThinPrint .
Cifra memoria flash locale	Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni locali e impostare le credenziali utente. Selezionare questa casella di controllo se si desidera cifrare la memoria flash locale.
Disabilita shadowing VNC	Selezionare questa opzione per disabilitare lo shadowing VNC.
Tasto disconnessione rapida	Selezionare questa opzione per utilizzare il tasto disconnessione rapida.

Tabella 23. Configurazione delle impostazioni generali


Opzione	Descrizione
	 N.B.: per disconnettersi dalle sessioni Citrix, premere il tasto F12.

Tabella 24. Configurazione dei criteri di protezione

Opzione	Descrizione
Criteri di protezione (8.5+)	Dal menu a discesa Criteri di protezione (8.5+) , selezionare la modalità di protezione globale per la connessione SSL.
Protocollo di rete protetto (8.5+)	Selezionare questa opzione per proteggere il protocollo di rete. I protocolli di rete non protetti sono disabilitati.
Versione minima TLS (8.5+)	Selezionare questa opzione per scegliere la versione minima della connessione SSL per i dispositivi ThinOS.
Versione massima TLS (8.5+)	Selezionare questa opzione per scegliere la versione massima della connessione SSL per i dispositivi ThinOS.
Rilevamento file server DNS (8.5+)	Selezionare questa opzione per individuare il file server DNS.

Tabella 25. Configurazione delle impostazioni VNC

Opzione	Descrizione
Abilita VNC	Selezionare questa opzione per abilitare lo shadowing VNC.
Password VNC	Immettere la password VNC con un massimo di 16 caratteri.
Crittografia password (8.5+)	Selezionare questa opzione per crittografare la password.
N. max VNC simultanei (8.5+)	Dal menu a discesa, selezionare il numero massimo di connessioni VNC simultanee.
Compressione Zlib (8.5+)	Selezionare la casella di controllo per abilitare la compressione Zlib.
Richiedi conferma all'avvio	Selezionare questa opzione per eseguire il processo di shadowing sul terminale.
Timeout utente query	Immettere il tempo totale in secondi per accettare o rifiutare la sessione di shadowing. L'intervallo è 10-600 secondi.
Richiedi conferma alla fine	Selezionare la casella di controllo per notificare la fine di una sessione di shadowing remota.
Solo visualizzazione	Selezionare la casella di controllo per disabilitare gli eventi della tastiera o del mouse durante una sessione di shadowing.
Forza 8 bit	Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni dello schermo. Selezionare la casella di controllo per utilizzare 8 bit per pixel.

Tabella 26. Configurazione dei servizi WDM

Opzione	Descrizione
Disabilita servizi WDM	Selezionare questa opzione per disabilitare il servizio WDM.
Modalità rapida (8.5+)	Selezionare questa opzione per velocizzare il tempo di avvio per i dispositivi ThinOS.

Configurazione delle impostazioni tastiera

Usare la pagina **Impostazioni tastiera** per configurare i layout tastiera e il comportamento delle scelte rapide da tastiera per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 27. Configurazione delle impostazioni tastiera

Opzione	Descrizione
Set di caratteri	Selezionare questa opzione per impostare un set di caratteri appropriato. Dall'elenco a discesa, selezionare il set di caratteri preferito.
Layout tastiera	Selezionare questa opzione per impostare un layout appropriato per la tastiera. Dall'elenco a discesa, selezionare il layout preferito per la tastiera.
Ritardo di ripetizione tastiera	Selezionare questa opzione per impostare il tempo per il quale un tasto può essere premuto senza ripetere l'immissione della lettera. Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione in base alla propria preferenza.
Velocità di ripetizione tastiera	Selezionare questa opzione per impostare la velocità di ripetizione della tastiera. La velocità di ripetizione è la velocità con la quale si ripete l'input tasto quando si tiene premuto il tasto sulla tastiera. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni in base alla propria preferenza: <ul style="list-style-type: none"> • Bassa • Normale • Veloce
Sequenza di tasti	Selezionare la casella di controllo per abilitare la sequenza di tasti.
Ctrl-Alt-Canc	Premere i tasti Ctrl-Alt-Canc per bloccare il sistema.
Ctrl-Alt-Freccia SU	Premere i tasti Ctrl-Alt-Freccia SU per passare alla sessione tra la modalità a schermo intero e la modalità finestra.
Ctrl-Alt-Freccia GIÙ	Premere i tasti Ctrl-Alt-Freccia GIÙ per passare tra una selezione di attività e l'altra.
Ctrl-Alt-Freccia SINISTRA	Premere i tasti Ctrl-Alt-Freccia SINISTRA per bloccare il sistema.
Ctrl-Alt-Freccia DESTRA	Premere i tasti Ctrl-Alt-Freccia DESTRA per bloccare il sistema.
Win + L	Premere i tasti Win + L per bloccare il sistema.
ALT+TAB	Premere i tasti ALT+TAB per bloccare il sistema.

Configurazione delle impostazioni dello schermo

Usare la pagina **Impostazioni schermo** per configurare le impostazioni di visualizzazione monitor del Thin Client ThinOS come risoluzione, rotazione, intensità di colore e monitor doppio.

Tabella 28. Configurazione delle impostazioni di visualizzazione monitor

Opzione	Descrizione
Abilita monitor doppio	Selezionare la casella di controllo per abilitare la funzionalità di monitor doppio.
Modalità monitor doppio	Selezionare questa opzione per selezionare la modalità monitor. Dal menu a discesa Modalità visualizzazione monitor , selezionare Modalità speculare o Modalità espansione .
Schermo principale	Selezionare questa opzione per accedere allo schermo principale. Dalla menu a discesa Schermo principale , selezionare Schermo 1 o Schermo 2 .
Allineamento	Selezionare questa opzione per allineare lo schermo del monitor. Dal menu a discesa Allineamento , selezionare l'opzione preferita.

Tabella 28. Configurazione delle impostazioni di visualizzazione monitor

Opzione	Descrizione
Layout—ThinOS 8.5+	Selezionare questa opzione per scegliere il layout Orizzontale o Verticale .
Barra delle applicazioni - ThinOS 8.5+	Selezionare questa opzione per scegliere il posizionamento della barra delle applicazioni sullo schermo. Dal menu a discesa Barra delle applicazioni (8.5+) , selezionare Schermo principale o Schermo intero .
Rileva monitor automaticamente - ThinOS 8.5+	Selezionare la casella di controllo per rilevare il numero totale di monitor collegati al sistema. i N.B.: se si selezionano sia l'opzione Rileva automaticamente monitor (8.5+) sia Abilita monitor doppio , le impostazioni di configurazione restano le stesse sia per la configurazione a monitor singolo che per quella a monitor doppio.
Intensità di colore desktop	Selezionare questa opzione per impostare l'intensità di colore per il desktop. Dal menu a discesa Intensità di colore desktop , selezionare 16 bit e 32 bit .

Tabella 29. Configurazione delle impostazioni del monitor principale

Opzione	Descrizione
Risoluzione monitor	Selezionare questa opzione per impostare la risoluzione del monitor. Dal menu a discesa, selezionare la risoluzione appropriata per il monitor.
Rotazione monitor	Selezionare questa opzione per definire la rotazione. Dal menu a discesa, selezionare la direzione di rotazione appropriata.
Frequenza di aggiornamento monitor -ThinOS 8.5+	Selezionare questa opzione per impostare la frequenza di aggiornamento monitor. Dal menu a discesa, selezionare la frequenza di aggiornamento appropriata per il monitor.

Tabella 30. Configurazione delle impostazioni del monitor secondario

Opzione	Descrizione
Risoluzione monitor (8.5+)	Selezionare questa opzione per impostare la risoluzione del monitor. Dal menu a discesa, selezionare la risoluzione appropriata per il monitor.
Rotazione monitor (8.5 +)	Selezionare questa opzione per definire la direzione (sinistra, destra o nessuna) e abilitare la rotazione. Dal menu a discesa, selezionare la direzione di rotazione appropriata.
Frequenza di aggiornamento monitor (8.5+)	Selezionare questa opzione per impostare la frequenza di aggiornamento monitor. Dal menu a discesa, selezionare la frequenza di aggiornamento appropriata per il monitor.

Tabella 31. Configurazione delle impostazioni screen saver

Opzione	Descrizione
Screen saver (8.5+)	Immettere il tempo di attivazione dello screen saver in minuti.
Blocca terminale (8.5+)	Selezionare questa opzione per bloccare il terminale quando viene attivato lo screen saver. Dal menu a discesa Blocca terminale (8.5+) , selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● 0 - Disabilitato ● 1 - Sblocco solo con password e visualizzazione sfondo ● 2 - Sblocco solo con password e visualizzazione schermo nero ● 3 - Sblocco solo con nome utente e password e visualizzazione schermo nero

Tabella 31. Configurazione delle impostazioni screen saver

Opzione	Descrizione
Tipo screen saver (8.5+)	Selezionare questa opzione per specificare quale screen saver utilizzare. Dal menu a discesa Tipo screen saver (8.5+) , selezionare l'opzione preferita.
Sospensione (8.5+)	Selezionare questa opzione per specificare l'intervallo di tempo in minuti per interrompere lo screen saver e spegnere il monitor. Dal menu a discesa Sospensione (8.5+) , selezionare l'opzione preferita.

Configurazione delle impostazioni di esperienza visiva

Usare la pagina **Esperienza visiva** per configurare le impostazioni di esperienza visiva del Thin Client ThinOS, come tema del desktop e comportamento del desktop dopo l'uscita dalla sessione.

Tabella 32. Configurazione dell'aspetto del desktop

Opzione	Descrizione
Colore desktop (8.6+)	Immettere il colore di sfondo del desktop locale.
Sfondo desktop	Visualizza solo le immagini che vengono caricate nel repository di file. Quando si seleziona questa casella di controllo, vengono visualizzate le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Disabilita sfondo ● Abilita sfondo ● Sfondo predefinito Dell (8.6+) ● Sfondo predefinito Wyse (8.6+) <p>i N.B.: Quando si seleziona l'opzione Abilita sfondo, vengono visualizzati il file di sfondo e il layout di sfondo.</p>
Logo aziendale	Consente di visualizzare il logo sulla schermata di accesso del dispositivo. Quando si seleziona questa casella di controllo, viene visualizzato il menu a discesa File logo . È possibile caricare il file logo dall'inventario del repository di file.
EULA all'accesso	Visualizza il contratto di licenza con l'utente finale a ogni accesso. Quando si seleziona questa casella di controllo, viene visualizzato il menu a discesa File EULA . Grazie a questa opzione, è possibile caricare un file di testo normale.

Tabella 33. Configurazione dell'esperienza visiva (continua)

Opzione	Descrizione
Desktop classico e Finestra di avvio Zero	Selezionare questa opzione per definire l'esperienza desktop. <p>i N.B.: Finestra di avvio Zero è consigliata per i dispositivi ThinOS Lite o Xenith e per le sessioni a schermo intero. L'opzione Desktop classico è consigliata per applicazioni seamless.</p>
Impedisci la chiusura della barra degli strumenti a meno che lo stato attivo del mouse non si sposti	Selezionare questa casella di controllo se si desidera impedire la chiusura della barra degli strumenti a meno che lo stato attivo del mouse non si allontani.
Disabilita icona Home	Selezionare questa opzione per disabilitare l'icona Home.
Abilita menu di accesso principale (8.5+)	Selezionare la casella di controllo per attivare la schermata del menu principale sul desktop quando si accede al sistema.
Abilita attivazione barra degli strumenti Zero nel margine sinistro	Selezionare questa opzione per selezionare una delle seguenti opzioni per attivare la barra degli strumenti Zero:

Tabella 33. Configurazione dell'esperienza visiva

Opzione	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • No • Al passaggio del mouse dopo un numero specificato di secondi • Solo dopo aver fatto clic
Mouse disattivazione barra degli strumenti	Selezionare la casella di controllo per disattivare la funzionalità del mouse quando l'opzione della barra degli strumenti Zero viene attivata.
Clic barra degli strumenti (8.5+)	Selezionare la casella di controllo per attivare l'opzione di clic della barra degli strumenti quando è abilitata l'opzione della barra degli strumenti Zero.
Numero di secondi prima dell'attivazione della barra degli strumenti	Selezionare questa opzione per impostare il tempo (in secondi) prima che la barra degli strumenti venga attivata. Selezionare uno dei seguenti intervalli in base alla propria preferenza: <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 secondi • 1 secondo • 1,5 secondi • 2 secondi
Azioni all'uscita da tutte le sessioni	Selezionare questa opzione per definire l'azione dopo aver chiuso l'ultima sessione attiva. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno • Disconnessione automatica • Arresta automaticamente il sistema • Riavvia automaticamente il sistema.

Impostazioni di Pianifica arresto/riavvio

Utilizzare la pagina **Pianifica arresto/riavvio (8.5+)** per configurare un riavvio o un arresto pianificato per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 34. Pianificare un arresto o un riavvio

Opzione	Descrizione
Riavvio pianificato	Selezionare la casella di controllo per specificare l'ora o il giorno per pianificare un riavvio del sistema.
Arresto pianificato	Selezionare la casella di controllo per specificare l'ora o il giorno per pianificare l'arresto del sistema.
Tempo di inattività	Immettere il tempo di inattività. Il sistema si riavvia in una sessione attiva quando il valore del tempo di inattività è impostato su 10 minuti.
Ora riavvio/arresto	Immettere l'ora in cui il sistema deve riavviarsi o arrestarsi. Impostare l'ora nel formato 24 ore.
Fine riavvio/arresto	Immettere l'ora di arresto del processo di riavvio o arresto del sistema. Impostare l'ora nel formato 24 ore.
Giorni	Selezionare la casella di controllo per specificare i giorni in cui si desidera riavviare o arrestare il sistema.

Configurazione delle informazioni dispositivo

Utilizzare la pagina **Informazioni dispositivo** per impostare i dettagli del dispositivo ThinOS.

Tabella 35. Configurazione delle informazioni dispositivo

Tabella 35. Configurazione delle informazioni dispositivo

Opzione	Descrizione
Posizione	Immettere la posizione del dispositivo.
Contatto	Immettere il contatto del dispositivo.
Personalizzato 1 a 3	Immettere i valori personalizzati.

Configurazione delle impostazioni BIOS

Usare la pagina **Impostazioni BIOS** per configurare le impostazioni BIOS dei Thin Client ThinOS.

Tabella 36. Configurazione del sistema

Opzione	Descrizione
Abilita audio	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo audio.

Tabella 37. Configurazione delle impostazioni di protezione

Opzione	Descrizione
Blocco impostazione amministratore	Selezionare questa opzione per impedire agli altri di accedere alla configurazione quando è impostata una password amministratore.

Tabella 38. Configurazione delle impostazioni password amministratore

Opzione	Descrizione
Abilita password amministratore	Selezionare questa casella di controllo per abilitare la password dell'amministratore del BIOS.
Password amministratore	Immettere la nuova password amministratore BIOS. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Abilita password amministratore .

Tabella 39. Configurazione delle impostazioni di avvio automatico

Opzione	Descrizione
Ora attivazione automatica	Dall'elenco a discesa, impostare l'ora del giorno in cui si desidera che il sistema si attivi automaticamente.

Tabella 40. Configurazione USB

Opzione	Descrizione
Abilita porte Dual USB 2.0 posteriori sinistre	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo collegato a questa porta. Se si seleziona questa casella di controllo, il dispositivo è disponibile per il sistema operativo. Tuttavia, se la porta USB è disabilitata, il sistema operativo non è in grado di rilevare il dispositivo collegato a questa porta. i N.B.: la tastiera e il mouse USB funzionano sempre nella configurazione del BIOS, indipendentemente da questa impostazione.
Abilita porte USB anteriori	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo collegato a questa porta. Se si seleziona questa casella di controllo, il dispositivo è disponibile per il sistema operativo. Tuttavia, se la porta USB è disabilitata, il sistema operativo non è in grado di rilevare il dispositivo collegato a questa porta. i N.B.: la tastiera e il mouse USB funzionano sempre nella configurazione del BIOS, indipendentemente da questa impostazione.

Tabella 40. Configurazione USB

Opzione	Descrizione
Abilita supporto avvio USB	Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'impostazione di avvio tramite USB. Consente di eseguire l'avvio da qualsiasi tipo di dispositivo di archiviazione di massa USB.

Tabella 41. Configurazione delle impostazioni di gestione del risparmio energia

Opzione	Descrizione
Ripristino CA	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per specificare il modo in cui deve comportarsi il sistema quando l'alimentazione CA viene ripristinata.
Wake On LAN	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per consentire al thin client di passare da SPENTO ad acceso. È possibile fare in modo che un thin client passi da spento ad acceso utilizzando un segnale LAN.
Riattiva tramite USB	Selezionare questa opzione per abilitare i dispositivi USB per riattivare il sistema dallo stato di spegnimento o ibernazione.

Tabella 42. Pianificazione riavvio

Opzione	Descrizione
Opzione di riavvio	Alcune impostazioni del BIOS richiedono il riavvio del sistema. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Riavvia subito - Il sistema viene riavviato immediatamente. ● Riavvia più tardi - Selezionare Ora riavvio e Minuto riavvio per impostare il riavvio del sistema. ● Non riavviare - Il sistema non viene riavviato.


Configurazione dell'aggiornamento firmware

Utilizzare la pagina **Aggiornamento firmware** per configurare le impostazioni di aggiornamento del firmware del Thin Client ThinOS, come aggiornamento in tempo reale, logica di aggiornamento firmware, preferenze di controllo firmware locale e mappature del firmware della piattaforma.

Tabella 43. Configurazione dell'aggiornamento firmware (continua)

Opzione	Descrizione
Disabilita aggiornamento in tempo reale	Questo parametro installa automaticamente il nuovo firmware sul thin client in base ai criteri definiti immediatamente dopo il riavvio del thin client. Per verificare la presenza di nuovo firmware a ogni riavvio, disattivare questa opzione.
Logica di aggiornamento firmware	Questo parametro determina il modo in cui si comporta il thin client viene pubblicato il nuovo firmware dalla console di gestione. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Non aggiornare: il thin client ignora le versioni del firmware assegnate ai criteri di gestione. ● Solo nuovo firmware: il thin client aggiorna il firmware solo quando viene assegnata una versione più recente al criterio di gestione. ● Qualsiasi firmware diverso: il thin client aggiorna il firmware alla versione assegnata dal criterio di gestione, anche se la versione è inferiore all'immagine corrente sul dispositivo.
Ignora controllo firmware locale	Selezionare questa opzione per consentire al thin client di ignorare la verifica degli aggiornamenti del firmware da parte del file server locale.

Tabella 43. Configurazione dell'aggiornamento firmware

Opzione	Descrizione
	<p> N.B.: Dell consiglia di abilitare questa opzione se si definisce un firmware nella console di gestione. Questo comporta il continuo riavvio in quanto il thin client applica immagini diverse, se si dispone di criteri firmware nella console di gestione e il del firmware su un file server locale.</p>
Verifica firma	Selezionare la casella di controllo per verificare la firma.
Abilita aggiornamento BIOS	Selezionare questa opzione per abilitare il processo di aggiornamento del BIOS.
Seleziona file del BIOS	Selezionare questa opzione per scegliere il file del BIOS che viene caricato nel repository di file. Dal menu a discesa selezionare il file del BIOS.
Definisci la piattaforma o le mappature firmware desiderate	<p>Questa opzione mappa le versioni firmware specifiche al diverso tipo di piattaforma.</p> <p>Per eseguire la mappatura di un tipo di piattaforma a una versione di firmware specifica, procedere come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dal menu a discesa Tipo di piattaforma, selezionare una piattaforma. 2. Dal menu a discesa Firmware per distribuzione automatica, selezionare una versione firmware. <p>Vengono visualizzati l'elenco dei tipi di piattaforma e il numero di versioni firmware attualmente caricate nella pagina Inventario del repository di file.</p>

Configurazione delle impostazioni dispositivo

Utilizzare la pagina **Impostazioni dispositivo** per configurare le impostazioni del mouse, della tastiera, del monitor, del fuso orario, delle stampanti, dell'audio e della rete per dispositivi ThinOS 8.6 e versioni successive.

Tabella 44. Preferenza impostazioni dispositivo

Opzione	Descrizione
Gestione delle impostazioni del dispositivo	<p>Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita. Le opzioni disponibili sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Disabilita sostituzione manuale: selezionare questa opzione per disabilitare la sostituzione manuale per tutti i dispositivi con configurazioni Wyse Management Suite. ● Abilita tutte le sostituzioni manuali: selezionare questa opzione per sostituire manualmente tutti i dispositivi con configurazioni client. ● Abilita sostituzioni manuali selettive: selezionare questa opzione per sostituire manualmente i dispositivi selezionati con configurazioni client.
Monitor	Selezionare questa opzione per sostituire manualmente le impostazioni del monitor. Questa opzione è applicabile solo se è stata selezionata l'opzione Abilita sostituzioni manuali selettive .
Mouse	Selezionare questa opzione per sostituire manualmente le impostazioni del mouse. Questa opzione è applicabile solo se è stata selezionata l'opzione Abilita sostituzioni manuali selettive .
Tastiera	Selezionare questa opzione per sostituire manualmente le impostazioni della tastiera. Questa opzione è applicabile solo se è stata selezionata l'opzione Abilita sostituzioni manuali selettive .

Tabella 44. Preferenza impostazioni dispositivo

Opzione	Descrizione
Fuso orario	Selezionare questa opzione per sostituire manualmente le impostazioni del fuso orario. Questa opzione è applicabile solo se è stata selezionata l'opzione Abilita sostituzioni manuali selettive .
Stampante	Selezionare questa opzione per sostituire manualmente le impostazioni della stampante. Questa opzione è applicabile solo se è stata selezionata l'opzione Abilita sostituzioni manuali selettive .
Audio	Selezionare questa opzione per sostituire manualmente le impostazioni audio. Questa opzione è applicabile solo se è stata selezionata l'opzione Abilita sostituzioni manuali selettive .
RETE	Selezionare questa opzione per sostituire manualmente le impostazioni di rete, come WLAN o IP statico. Questa opzione è applicabile solo se è stata selezionata l'opzione Abilita sostituzioni manuali selettive .

Configurazione delle impostazioni INI globali

Utilizzare la pagina **Impostazioni INI globali** per configurare le impostazioni INI globali per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 45. Configurazione delle impostazioni INI globali

Opzione	Descrizione
INI globale	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita. Un file <code>global.ini</code> contiene i parametri globali per tutti i dispositivi. I parametri possono essere <code>wnos.ini</code> esistenti o un file INI appena creato che viene caricato nel repository di file.

Configurazione delle impostazioni di configurazione centrale

Utilizzare la pagina **Configurazione centrale** per specificare un file server in cui i Thin Client ThinOS verificano la presenza di aggiornamenti della configurazione e dell'immagine.

Tabella 46. Configurazione centrale

Opzione	Descrizione
File server/percorso	Immettere il percorso completo della cartella che contiene il file wnos . I protocolli supportati includono ftp, http e https. Il protocollo predefinito è ftp.
Utente	Immettere il nome utente per l'accesso al file server.
Password	Immettere la password per l'accesso al file server.

Configurazione delle impostazioni avanzate

Usare la pagina **Impostazioni avanzate** per configurare le impostazioni aggiuntive che sono parametri INI specifici per Thin Client ThinOS o per disabilitare la verifica INI locale. Dell consiglia di non includere i parametri INI per i criteri che sono già configurati in altre opzioni. La codifica e la cifratura delle password non vengono applicate ai parametri relativi alla password.

Tabella 47. Configurazione delle impostazioni avanzate

Tabella 47. Configurazione delle impostazioni avanzate

Opzione	Descrizione
Nessun INI globale	Se questa opzione è selezionata, il parametro INI globale non viene scaricato dal file server. Immettere il parametro INI dalla riga 1 alla riga 20 per i thin client.

Configurazione delle connessioni remote

Usare la pagina **Connessioni remote** per configurare le impostazioni di connessione remota dei Thin Client ThinOS, ad esempio gli indirizzi e le credenziali per il gestore e le connessioni dirette.

Tabella 48. Configurazione delle impostazioni gestore connessioni


Opzione	Descrizione
Seleziona gestore	Selezionare questa opzione per stabilire una connessione gestore per il desktop pubblicato. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno • Citrix • Microsoft • vWorkspace • VMware  N.B.: i dispositivi ThinOS Lite/Xenith supportano la connessione Citrix Broker.
Definisci manualmente connessioni RDP dirette	Selezionare questa opzione per definire manualmente le connessioni RDP. Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzata la casella Connessioni dirette (RDP) .
Server gestore	Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server gestore.
Citrix StoreFront	Selezionare questa opzione per abilitare il layout basato su Citrix StoreFront delle applicazioni pubblicate e dei desktop sul dispositivo. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Visualizza su desktop	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione che si desidera visualizzare sul desktop. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Connetti automaticamente a sessioni	Selezionare questa opzione per connettersi automaticamente alla sessione. Questa opzione è applicabile solo per Citrix, VMware e vWorkspace.
Usa impostazioni consigliate per le impostazioni	Selezionare questa opzione per scegliere le impostazioni consigliate. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Definisci manualmente connessioni RDP dirette	Selezionare questa opzione per definire manualmente le connessioni RDP. Se si seleziona questa opzione, viene visualizzata la casella Connessione diretta .
Configura gateway Servizi terminal	Selezionare questa opzione per configurare il gateway Servizi terminal. Se si seleziona questa opzione, viene visualizzata la tabella Impostazioni gateway TS . Questa opzione è applicabile solo per Microsoft.
Modalità protezione	Selezionare questa opzione per impostare una modalità di protezione. Questa opzione è applicabile solo per VMware.
Protocollo	Selezionare questa opzione per scegliere un protocollo. Questa opzione è applicabile solo per VMware.

Tabella 49. Configurazione delle connessioni dirette (RDP)

Tabella 49. Configurazione delle connessioni dirette (RDP)

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Immettere il nome della connessione.
Nome host o indirizzo IP	Immettere il nome host o l'indirizzo IP della connessione.
Avvio automatico	Selezionare questa opzione per riavviare la connessione automaticamente.
Riconnetti dopo la disconnessione	Selezionare questa opzione per ristabilire la connessione automaticamente dopo che la connessione è stata disconnessa.
Nome utente	Immettere il nome utente per l'accesso remoto.
Password	Immettere la password per l'accesso remoto.
Nome dominio	Immettere il nome di dominio per l'accesso remoto.
Intensità del colore	Selezionare questa opzione per impostare l'intensità di colore. Dall'elenco a discesa, selezionare l'intensità di colore per l'accesso remoto.
Comportamento della finestra della sessione	<p>Selezionare questa opzione per impostare il comportamento della finestra della sessione. Dall'elenco a discesa, selezionare se la connessione remota deve essere avviato nella modalità finestra o modalità a schermo intero.</p> <p>i N.B.: la modalità Finestra di avvio Zero supporta solo le sessioni a schermo intero e la modalità finestra viene avviata in una singola schermata. La modalità a schermo intero si estende su entrambi i monitor.</p>
Riproduzione audio	<p>Questa opzione consente di gestire le impostazioni audio nella sessione remota. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni in base alla propria preferenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Riproduci in locale ● Riproduci su computer remoto ● Non riprodurre

Tabella 50. Impostazioni predefinite comportamento sessione (continua)

Opzione	Descrizione
Caratteri smussati	Selezionare questa opzione per abilitare i caratteri smussati. Lo smussamento dei caratteri è un metodo per ottenere caratteri più nitidi nelle schermate a bassa risoluzione.
Funzioni avanzate protocollo RDP	Selezionare questa opzione per configurare le funzioni di un protocollo RDP.
Intensità di colore predefinita per le connessioni	Selezionare questa opzione per impostare l'intensità di colore per la connessione. Dall'elenco a discesa, selezionare un'intensità di colore per l'accesso remoto.
Comportamento della finestra della sessione	<p>Selezionare questa opzione per impostare il comportamento della finestra della sessione. Dall'elenco a discesa, selezionare se la connessione remota deve essere avviato nella modalità finestra o modalità a schermo intero. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.</p> <p>i N.B.: la modalità Finestra di avvio Zero supporta solo le sessioni a schermo intero, mentre la modalità finestra viene avviata in una singola schermata. La modalità a schermo intero si estende su due monitor.</p>
Tecnologia di reindirizzamento USB	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento USB. Il reindirizzamento USB è una tecnologia che consente di accedere ai

Tabella 50. Impostazioni predefinite comportamento sessione

Opzione	Descrizione
	dispositivi USB collegati al thin client dall'interno un desktop remoto o di un'applicazione. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Qualità audio	Selezionare questa opzione per impostare la qualità audio. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Esegui mappatura dischi USB a	Dall'elenco a discesa, selezionare lo spazio su disco da assegnare ai dispositivi USB. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Abilita modalità seamless	Selezionare questa opzione per impostare la modalità seamless. Un'interfaccia seamless è l'unione di due programmi per computer in modo che vengano visualizzati come un unico programma con una sola interfaccia utente. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Nascondi barra delle applicazioni in modalità seamless	Selezionare questa opzione per nascondere la barra delle applicazioni in modalità seamless. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.

Tabella 51. Configurazione delle impostazioni protocollo HDX

Opzione	Descrizione
Migliora tastiera per alta latenza	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita che migliora la tastiera per alta latenza.
Migliora mouse per alta latenza	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita che migliora il mouse per alta latenza.
Connessione automatica	Dall'elenco a discesa, selezionare e attivare l'opzione preferita per collegare automaticamente la connessione remota. <ul style="list-style-type: none"> ● Reindirizzamento multimediale ● Abilita affidabilità sessione ● Abilita visualizzazione progressiva ● Abilita ping ICA ● Supporto fuori schermo

Tabella 52. Comportamento periferica


Opzione	Descrizione
Connessione automatica locale selezionato	Seleziona questa opzione per connettere automaticamente le seguenti periferiche: <ul style="list-style-type: none"> ● Stampanti ● Seriali ● Smart card ● Suono
Abilita dischi di archiviazione USB	Selezionare questa opzione per abilitare i dischi di archiviazione USB. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● No ● Sì (lettura/scrittura) ● Sì (solo lettura)
Abilita reindirizzamento USB	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento USB. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● No ● Sì, reindirizza tutti i dispositivi USB ● Sì, ma escludi alcuni dispositivi <p> N.B.: è inoltre disponibile un'opzione per escludere disco, stampante, audio e dispositivi video.</p>

Tabella 52. Comportamento periferica

Opzione	Descrizione
Timer coda mouse	Selezionare questa opzione per impostare il timer di coda del mouse in una sessione ICA o RDP. L'intervallo del timer della coda del mouse è 0-99.

Tabella 53. Configurazione delle impostazioni aggiuntive

Opzione	Descrizione
Cache bitmap massima	Per impostare la cache bitmap massima per la sessione RDP, immettere un numero compreso tra 128 e 1024.
Larghezza sessioni allineate di 4 pixel	Selezionare questa opzione per abilitare la larghezza delle sessioni allineate di 4 pixel.
Riconnettere automaticamente le sessioni all'accesso?	Selezionare questa opzione per abilitare il thin client alla riconnessione automatica della sessione al momento dell'accesso. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Riconnettere automaticamente dal menu pulsante?	Selezionare questa opzione per abilitare il thin client alla riconnessione automatica della sessione dal menu del pulsante. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Server autonomo account	Immettere i dettagli del server.
Metodo di autenticazione Access Gateway	Dall'elenco a discesa, selezionare il metodo per accedere all'autenticazione gateway.
Usa HTTP per l'esplorazione	Selezionare questa opzione per abilitare l'HTTP per l'esplorazione. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Indirizzo alternativo tramite firewall	Selezionare questa opzione per abilitare un indirizzo alternativo tramite firewall. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Menu di sistema	Selezionare questa opzione per impostare il menu di sistema. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Disabilita Reimposta macchina virtuale	Selezionare questa opzione per disabilitare la reimpostazione della macchina virtuale. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.
Mostra le icone a 32 bit per il primo set di connessioni	Accedere alle icone a 32 bit per il primo set di connessioni. Questa opzione è applicabile solo per Citrix.

Configurazione delle impostazioni globali della sessione - ThinOS 8.5 e versioni successive

Utilizzare la pagina **Impostazioni globali della sessione** per configurare le impostazioni globali VDI per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 54. Configurazione delle impostazioni delle risorse locali

Opzione	Descrizione
Mappa stampanti	Selezionare questa opzione per connettere automaticamente le stampanti locali quando la sessione viene avviata.
Mappa seriali	Selezionare questa opzione per connettere automaticamente i seriali locali quando la sessione viene avviata.
Mappa smart card	Selezionare questa opzione per reindirizzare le smart card alla sessione remota.
Mappa audio	Selezionare questa opzione per abilitare l'audio locale di sistema all'avvio della sessione.

Tabella 54. Configurazione delle impostazioni delle risorse locali



Opzione	Descrizione
Mappa dischi	Selezionare questa opzione per abilitare la mappatura dei dischi. È possibile connettere automaticamente le unità USB per le connessioni ICA e RDP all'avvio della sessione.
Dischi in sola lettura	Selezionare questa opzione per abilitare i dischi in sola lettura.
Abilita reindirizzamento USB	Selezionare questa opzione per reindirizzare le unità USB alla sessione remota. Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita. Se si seleziona l'opzione Escludi alcuni dispositivi , è possibile escludere i seguenti dispositivi dalla sessione: <ul style="list-style-type: none"> ● Escludi dispositivi disco ● Escludi dispositivi audio ● Escludi dispositivi stampante ● Escludi dispositivi video
Visualizza su desktop (8.6+)	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Abilita Elenco elementi consentiti o Disabilita Elenco elementi non consentiti	Utilizzare questa opzione per abilitare l'elenco di elementi consentiti o disabilitare l'elenco di elementi non consentiti. Per impostazione predefinita, è selezionata l'opzione Non abilitare elenco di elementi consentiti o elenco di elementi non consentiti . <p> N.B.: Il dispositivo si riavvia quando si abilita questa opzione.</p> <p>Le seguenti opzioni vengono visualizzate quando si seleziona Abilita Elenco elementi consentiti o Abilita Elenco elementi non consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Classe ● Classe USB ● ID fornitore

Tabella 55. Configurazione delle impostazioni avanzate


Opzione	Descrizione
Riconnetti dopo la disconnessione	Selezionare questa opzione per ristabilire la connessione automaticamente dopo che la connessione è stata disconnessa.
Più monitor	Selezionare questa opzione per abilitare il supporto per più monitor. L'altezza e la larghezza del desktop della sessione è simile alla dimensione desktop virtuale locale.
Disattiva compressione	Selezionare questa opzione per comprimere la dimensione dei file e ridurre il tempo necessario per scaricare i file.
Ottimizza per bassa velocità di collegamento	Selezionare la casella di controllo per ottimizzare le impostazioni della sessione il collegamento a bassa velocità.
Modalità a schermo intero	Selezionare questa opzione per impostare la finestra di connessione in modalità a schermo intero.
Tasto disconnessione rapida	Selezionare questa opzione per utilizzare il tasto disconnessione rapida. <p> N.B.: per disconnettersi da sessioni, premere il tasto F12.</p>

Configurazione delle impostazioni di reindirizzamento USB

Il reindirizzamento USB (Universal Serial Bus) è una tecnologia che consente di collegare un dispositivo esterno a una porta USB sull'endpoint e accedere al dispositivo dall'interno di desktop remoto o di un'applicazione remota. È possibile configurare l'USB in modo da eseguire automaticamente il reindirizzamento a un particolare dispositivo. Usare la pagina **Impostazioni di reindirizzamento USB** per forzare il reindirizzamento dei dispositivi connessi tramite USB alla sessione remota per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 56. Impostazioni di reindirizzamento USB

Tabella 56. Impostazioni di reindirizzamento USB

Opzione	Descrizione
Forza reindirizzamento	Immettere l'ID del dispositivo per forzare il reindirizzamento.
Forza locale	Immettere l'ID del dispositivo per forzare il locale.
Tipo reindirizzamento	Dall'elenco a discesa, selezionare il tipo di reindirizzamento.  N.B.: se si seleziona il tipo di connessione PCoIP o Blast, non selezionare alcun valore.
Reindirizzamento interfaccia	Selezionare questa opzione per abilitare l'opzione di reindirizzamento interfaccia.

Configurazione delle impostazioni di autenticazione di terzi

Utilizzare la pagina delle impostazioni di **Autenticazione di terzi** per configurare le impostazioni di autenticazione Single Sign-On (SSO) per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 57. Configurazione delle impostazioni di autenticazione

Opzione	Descrizione
Modalità autenticazione	Selezionare questa opzione per specificare la modalità di autenticazione. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Imprivata • Caradigm • SecureMatrix • HealthCast

Tabella 58. Configurazione delle impostazioni RF-ID

Opzione	Descrizione
Bip disattivazione Rf-Id	Selezionare questa opzione per disabilitare il bip RFID. Identificazione radio-frequenza - RFID è l'uso di onde radio in modo da leggere e acquisire le informazioni memorizzate su un tag collegato a un oggetto. I tag possono essere letti da una distanza massima di diversi metri e non devono trovarsi necessariamente nella visuale del lettore. L'autenticazione RFID fornisce un accesso rapido a un sistema per eseguire attività brevi. È possibile utilizzare l'identificazione utente rapida tramite RFID.
Disattiva pressione di tasti	Selezionare questa opzione per la funzionalità di disattivazione della pressione dei tasti. La pressione di un tasto è la singola pressione di un tasto su una tastiera. Ogni pressione del tasto viene definita pressione del tasto. La tastiera viene utilizzata come porta di ingresso per inviare segnali.
Imposta tipo di scheda	Selezionare questa opzione per impostare il tipo di scheda. Le schede RFID contengono un circuito integrato e un'antenna, che vengono utilizzati per trasmettere dati al lettore RFID altrimenti noto come interrogatore.
Disattiva inizializzazione	Selezionare questa opzione per disattivare l'autenticazione RFID.
Disattiva led	Selezionare questa opzione per disattivare il LED.

Tabella 59. Configurazione delle impostazioni Imprivata

Opzione	Descrizione
Server OneSign Imprivata	Immettere il nome host o l'indirizzo IP con numero di porta TCP o URL opzionali del server OneSign Imprivata.

Tabella 59. Configurazione delle impostazioni Imprivata

Opzione	Descrizione
Modalità tutto schermo	Selezionare questa opzione per abilitare la modalità tutto schermo. Se l'opzione è abilitata, un altro utente OneSign può sbloccare il desktop client.
Abilita autenticazione Windows	Selezionare questa opzione per abilitare l'autenticazione Windows. Se l'opzione è abilitata, l'accesso OneSign non riesce. Accedere al gestore predefinito con le credenziali di Windows.
Accesso automatico	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Nome dominio Net BIOS	Selezionare questa opzione per abilitare l'opzione del nome di dominio Net BIOS. Se l'opzione è abilitata, il nome di dominio Net BIOS è indicato nell'elenco dei domini Imprivata.
Sospendi azione	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Se si seleziona 0, bloccare il terminale; se si seleziona 1, disconnettere il terminale.
Disattiva tasto di scelta rapida	Selezionare questa opzione per disattivare la funzionalità del tasto di scelta rapida.
Disabilita conferma registrazione	Selezionare questa opzione per disattivare l'opzione di conferma registrazione. Se l'opzione è disattivata, il sistema ThinOS non richiede la registrazione delle risposte di sicurezza dopo l'accesso a OneSign.
Modalità protezione	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. La modalità protezione specifica i criteri di convalida della certificazione SSL.

Tabella 60. Configurazione delle impostazioni Caradigm

Opzione	Descrizione
Server SSO CM	Immettere il nome del Single Sign-On (SSO) e del server CM (Context Management). È possibile utilizzare l'autenticazione Single Sign-On con le applicazioni Web o desktop. Il server autentica le informazioni utente.
Nome gruppo predefinito	Immettere il nome del gruppo predefinito.
Abilita disconnessione	Selezionare questa opzione per abilitare la funzionalità di disconnessione.
Modalità di sicurezza Cardigm	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Questa opzione consente ai fornitori di servizi sanitari di accedere in modo rapido e sicuro alle applicazioni cliniche.
Livello log Cardigm	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Livello log Cardigm consente la separazione del software che genera i messaggi, il sistema in cui sono memorizzati i messaggi e il software che segnala e analizza i messaggi. Ogni messaggio viene contrassegnato da un codice funzione, che indica il tipo di software che genera il messaggio e riceve un'etichetta di gravità.
Disabilita accesso manuale	Selezionare questa opzione per disabilitare la funzionalità di accesso manuale.

Tabella 61. Configurazione delle impostazioni SecureMatrix

Opzione	Descrizione
Secure Matrix Server	Immettere i dettagli del server Secure Matrix. È possibile gestire l'accesso amministrativo, applicare criteri password e aggiungere l'autenticazione a più fattori per un ulteriore livello di sicurezza.

Tabella 62. Configurazione delle impostazioni HealthCast

Tabella 62. Configurazione delle impostazioni HealthCast

Opzione	Descrizione
Server HealthCast	Immettere il nome del server HealthCast. È possibile utilizzare l'autenticazione Single Sign-On con le applicazioni Web o desktop. Il server autentica le informazioni utente.
Modalità di sicurezza HealthCast	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. La soluzione HealthCast fornisce accesso sicuro e velocità ineguagliabile a desktop virtuali, desktop clinici, cambio rapido utente, flusso di lavoro automatizzato, funzioni di marchio di prossimità uniche, PIN opzionale, soluzioni di accesso remoto con autenticazione secondo fattore e roaming delle sessioni che consente di riaccedere immediatamente al lavoro da qualsiasi computer.
Livello log HealthCast	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Livello log HealthCast consente la separazione del software che genera i messaggi, il sistema in cui sono memorizzati i messaggi e il software che segnala e analizza i messaggi. Ogni messaggio viene contrassegnato da un codice funzione, che indica il tipo di software che genera il messaggio e riceve un'etichetta di gravità.
Certificato client	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. I certificati vengono caricati nel repository di file.

Configurazione delle impostazioni di connessione Citrix Broker

Utilizzare la pagina delle impostazioni di connessione **Citrix Broker** per configurare le impostazioni di connessione Citrix Broker per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 63. Configurazione delle impostazioni di base

Opzione	Descrizione
Server gestore	Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server gestore.
Nome store personalizzato Citrix	Immettere il nome store personalizzato per la connessione Citrix StoreFront.
Server autonomo account	Immettere i dettagli del server.
Stile Citrix StoreFront	Selezionare questa opzione per abilitare il layout basato su Citrix StoreFront delle applicazioni pubblicate e dei desktop sul dispositivo.
Notifica di scadenza password	Selezionare questa opzione per abilitare la notifica di scadenza password. Quando la password sta per scadere, viene visualizzato un messaggio di avviso con il numero di giorni rimanenti per modificare la password.
Visualizza su desktop	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione che si desidera visualizzare sul desktop.
Usa impostazioni consigliate per le impostazioni	Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni consigliate. Per ulteriori informazioni, passare con il mouse sull'icona informazioni (i) .
Riconnetti automaticamente dal pulsante	Selezionare questa opzione per abilitare il thin client alla riconnessione automatica della sessione dal menu del pulsante.
Sessioni per la connessione automatica	Selezionare questa opzione per connettersi automaticamente alla sessione.
RequestIconDataCount	Immettere il numero di icone. Si tratta di icone a colori a 32 bit.
Riconnetti all'avvio	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. È possibile riconnettersi sia alle sessioni attive che a quelle disconnesse.

Tabella 64. Configurazione dell'autenticazione NetScaler del gateway

Opzione	Descrizione
Autenticazione NetScaler Gateway	Selezionare questa opzione per abilitare la funzionalità di autenticazione NetScaler Gateway.
Nome utente	Immettere un nome utente ai fini dell'autenticazione.
Password	Immettere la password ai fini dell'autenticazione.
Dominio	Immettere il nome di dominio ai fini dell'autenticazione.

Tabella 65. Configurazione delle impostazioni di accesso multiplo

Opzione	Descrizione
Multifarm	Selezionare questa opzione per supportare i server che fanno parte di farm diverse.
Multidominio	Selezionare questa opzione per abilitare la funzionalità multidominio.
Multiaccesso	Selezionare questa opzione per abilitare la funzionalità di multiaccesso.
Dominio sequenziale	Selezionare questa opzione per scegliere in ordine sequenziale i domini che sono elencati sotto l'opzione di DomainList.

Configurazione delle impostazioni di connessione Citrix HDX

Utilizzare la pagina **Impostazioni HDX Citrix** per definire le impostazioni globali VDI per le connessioni Citrix relative a dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 66. Configurazione delle impostazioni di base


Opzione	Descrizione
Qualità audio	Selezionare questa opzione per impostare la qualità audio.
Abilita modalità seamless	Selezionare questa opzione per impostare la modalità seamless.
Reindirizzamento multimediale	Selezionare questa opzione per il reindirizzamento multimediale.
Esegui mappatura dischi USB a	Dall'elenco a discesa, selezionare lo spazio su disco da assegnare ai dispositivi USB.
Comportamento della finestra della sessione	<p>Selezionare questa opzione per definire se la connessione remota deve essere avviata in modalità a schermo intero. Selezionare Schermo intero o Modalità finestra.</p> <p> N.B.: la modalità Finestra di avvio Zero supporta solo le sessioni a schermo intero. La modalità finestra viene avviata in una singola schermata, mentre la sessione a schermo intero si estende su entrambi i monitor.</p>
Affidabilità sessione	Selezionare questa opzione per abilitare l'affidabilità della sessione ICA.
Indirizzo alternativo tramite firewall	Selezionare questa opzione per abilitare un indirizzo alternativo tramite firewall.
Tipo di protocollo di esplorazione	Selezionare questa opzione per scegliere il tipo di protocollo. Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Tecnologia di reindirizzamento USB	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento USB. Il reindirizzamento USB è una tecnologia che consente di accedere ai dispositivi USB collegati al thin client dall'interno un desktop remoto o di un'applicazione.



Tabella 67. Configurazione delle impostazioni multimediali

Opzione	Descrizione
HDXFlashUseFlashRemoting	Selezionare questa opzione per specificare se utilizzare Reindirizzamento flash HDX o meno.
HDXFlashEnableServerSideContentFetching	Selezionare questa opzione per specificare se usare il recupero dei contenuti sul server o meno.
EnableRTME	Selezionare questa opzione per avviare il servizio RTME.
FlipByTimer	Selezionare questa opzione per scegliere il metodo di aggiornamento dello schermo.

Configurazione delle impostazioni di connessione VMware Broker

Utilizzare la pagina delle impostazioni di connessione **VMware Broker** per configurare le impostazioni di connessione VMware Broker per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.


Tabella 68. Configurazione delle impostazioni di base

Opzione	Descrizione
Server gestore	Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server gestore.  N.B.: è necessario specificare tra HTTP:// o HTTPS://.
Modalità protezione	Selezionare questa opzione per impostare una modalità di protezione.
Protocollo	Selezionare questa opzione per specificare il protocollo di visualizzazione. I protocolli predefiniti del server sono Tutto, RDP, PColP o Blast.
Sessioni per la connessione automatica	Selezionare questa opzione per connettersi automaticamente alla sessione.  N.B.: il nome del desktop o dell'applicazione distingue tra maiuscole e minuscole. Utilizzare un punto e virgola per separare le sessioni multiple che devono essere iniziate automaticamente.

Configurazione delle impostazioni VMware

Utilizzare la pagina **Impostazioni VMware** per configurare le impostazioni globali VDI per le connessioni PColP sui dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.



Tabella 69. Impostazioni di base

Opzione	Descrizione
Tecnologia di reindirizzamento USB	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento USB. Il reindirizzamento USB è una tecnologia che consente di accedere ai dispositivi USB collegati al thin client dall'interno un desktop remoto o di un'applicazione. È possibile selezionare il reindirizzamento USB VMware PColP o Wyse Thin Client Extensions (TCX).  N.B.: Se si seleziona l'opzione Reindirizzamento USB TCX, è necessario disporre di una suite di server TCX aggiuntiva.
Mostra messaggio di disconnessione	Selezionare questa opzione per visualizzare il messaggio di disconnessione. Viene visualizzato un messaggio di disconnessione quando il dispositivo USB viene rimosso dal sistema.
Mostra ora messaggio di riconnessione	Immettere l'ora del messaggio di riconnessione.
Riprendi timeout	Immettere la ripresa del timeout.

Configurazione delle impostazioni di connessione Microsoft Broker

Utilizzare la pagina delle impostazioni di connessione **Microsoft Broker** per configurare le connessioni Microsoft Broker per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 70. Configurazione delle impostazioni di base

Opzione	Descrizione
Server gestore	Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server gestore.  N.B.: è necessario specificare tra HTTP:// o HTTPS://.
Sessioni per la connessione automatica	Selezionare questa opzione per connettersi automaticamente alla sessione.  N.B.: il nome del desktop o dell'applicazione distingue tra maiuscole e minuscole. utilizzare un punto e virgola per separare le sessioni multiple che devono essere inicializzate automaticamente.

Configurazione delle impostazioni di connessione Microsoft RDP

Utilizzare la pagina **Impostazioni RDP Microsoft** per configurare le impostazioni di connessione RDP Microsoft per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 71. Configurazione delle impostazioni di base

Opzione	Descrizione
Abilita NLA	Selezionare questa opzione per abilitare l'autenticazione a livello di rete. L'autenticazione utente è necessaria per stabilire una connessione con il server.
Abilita registrazione	Selezionare questa opzione per attivare la registrazione.

Tabella 72. Configurazione delle impostazioni RDP8

Opzione	Descrizione
Codec bitmap RemoteFX	Selezionare questa opzione per abilitare l'opzione Codec bitmap RemoteFX. Il valore predefinito è Sì. Dell consiglia di selezionare No per i thin client Wyse 3010 e Wyse 3020.
Abilita TS MM	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento multimediale per il server terminale.
Forza espansione	Selezionare questa opzione per abilitare la forzatura dell'espansione della vista. Se si attiva l'opzione di espansione, il desktop remoto diventa un rettangolo pari all'area dei monitor locali.
Canale grafico RemoteFX	Selezionare questa opzione per abilitare il canale grafico RemoteFX.
Canale traffico UDP	Selezionare questa opzione per abilitare il canale traffico UDP RDP 8. Il valore predefinito è Sì.
Video Optimized Remoting (VOR)	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento ottimizzato video RDP 8. Il valore predefinito è Sì.

Tabella 73. Configurazione delle impostazioni avanzate

Opzione	Descrizione
Tecnologia di reindirizzamento USB	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento USB. Il reindirizzamento USB è una tecnologia che consente di accedere ai dispositivi USB collegati al thin client dall'interno un desktop remoto

Tabella 73. Configurazione delle impostazioni avanzate (continua)

Opzione	Descrizione
	o di un'applicazione. È possibile selezionare il reindirizzamento USB VMware PCoIP o Wyse Thin Client Extensions (TCX). <i>i</i> N.B.: se si seleziona l'opzione Reindirizzamento USB TCX, è necessario disporre di una suite di server TCX aggiuntiva.
Intensità di colore	Selezionare questa opzione per configurare le funzioni di un protocollo RDP.
Cache bitmap massima	Per impostare la cache bitmap massima per la sessione RDP, immettere un numero compreso tra 128 e 1024.
Larghezza sessioni allineate di 4 pixel	Selezionare questa opzione per abilitare la larghezza delle sessioni allineate di 4 pixel.
Rilevamento automatico rete	Selezionare questa opzione per rilevare automaticamente il gateway del server di terminale.
Abilita RDP H. 264	Selezionare questa opzione per abilitare il processo di codifica H.264 per le connessioni RDP.

Configurazione delle impostazioni di connessione gestore vWorkspace

Utilizzare la pagina delle impostazioni di connessione **Gestore vWorkspace** per configurare le impostazioni di connessione gestore vWorkspace per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 74. Configurazione delle impostazioni di base

Opzione	Descrizione
Server gestore	Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server gestore. <i>i</i> N.B.: è necessario specificare tra HTTP:// o HTTPS://.
Abilita gateway vWorkspace	Selezionare questa opzione per abilitare la funzionalità gateway vWorkspace.
Sessioni per la connessione automatica	Selezionare questa opzione per connettersi automaticamente alla sessione. <i>i</i> N.B.: il nome del desktop o dell'applicazione distingue tra maiuscole e minuscole. Utilizzare un punto e virgola per separare le sessioni multiple che devono essere inizializzate automaticamente.


Configurazione delle impostazioni di connessione AWS Broker

Utilizzare la pagina delle impostazioni di connessione **AWS Broker** per configurare le impostazioni di connessione AWS Broker per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 75. Configurazione delle impostazioni di base (continua)

Opzione	Descrizione
Server gestore	Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server gestore. <i>i</i> N.B.: è necessario specificare tra HTTP:// o HTTPS://.
Modalità protezione	Selezionare questa opzione per specificare la connettività del client se non è in grado di verificare una connessione sicura al server.
Sessioni per la connessione automatica	Selezionare questa opzione per connettersi automaticamente alla sessione.

Tabella 75. Configurazione delle impostazioni di base

Opzione	Descrizione
	 N.B.: il nome del desktop o dell'applicazione distingue tra maiuscole e minuscole. Utilizzare un punto e virgola per separare le sessioni multiple che devono essere iniziate automaticamente.

Configurazione delle impostazioni di connessione RDP diretta

Usare la pagina delle impostazioni di **Connessione RDP diretta** per configurare le connessioni RDP a cui è possibile accedere su dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 76. Configurazione delle impostazioni di base


Opzione	Descrizione
Nome connessione	Immettere il nome della connessione con un massimo di 38 caratteri.
Nome utente	Immettere un nome utente per l'accesso all'applicazione.
Nome host o indirizzo IP	Immettere il nome host o l'indirizzo IP della connessione.
Comando di avvio	Immettere la stringa di comandi che devono essere eseguiti dopo aver effettuato l'accesso al server.
Password	Immettere la password per l'accesso all'applicazione.  N.B.: la password non è crittografata. Dell consiglia di non specificare la password. Viene richiesto di immettere la password al momento della creazione della connessione.
Nome dominio	Immettere il nome del dominio per la rete Windows con un massimo di 19 caratteri.
Avvio automatico	Selezionare questa opzione per riavviare la connessione automaticamente.
Riconnetti dopo la disconnessione	Selezionare questa opzione per ristabilire la connessione automaticamente dopo che la connessione è stata disconnessa.

Tabella 77. Configurazione delle risorse locali

Opzione	Descrizione
Mappa stampanti	Selezionare questa opzione per connettere automaticamente le stampanti locali quando la sessione viene avviata.
Mappa seriali	Selezionare questa opzione per connettere automaticamente i seriali locali quando la sessione viene avviata.
Mappa smart card	Selezionare questa opzione per reindirizzare le smart card alla sessione remota.
Mappa unità USB	Selezionare questa opzione per mappare automaticamente l'unità USB quando la sessione viene avviata.
Mappa unità disco locali	Selezionare questa opzione per mappare automaticamente le unità disco locali quando la sessione viene avviata.

Tabella 78. Configurazione delle impostazioni di sessione

Opzione	Descrizione
Riproduzione audio	Questa opzione consente di definire la modalità di riproduzione audio nella sessione remota. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:

Tabella 78. Configurazione delle impostazioni di sessione (continua)

Opzione	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Non riprodurre • Riproduci in locale • Riproduci in remoto
Registrazione audio RDP	Selezionare questa opzione per registrare l'audio in remoto.
Intensità di colore predefinita per le connessioni	Selezionare questa opzione per definire l'intensità di colore schermo della connessione.

Tabella 79. Configurazione delle impostazioni avanzate

Opzione	Descrizione
Visualizzazione connessione	Selezionare questa opzione per impostare la risoluzione dello schermo sul desktop remoto.
Disattiva compressione	Selezionare questa opzione per comprimere i file e ridurre il tempo necessario per scaricare i file.
Rilevamento automatico rete	Selezionare questa opzione per rilevare automaticamente il gateway del server di terminale.
Timer coda mouse	Per impostare il timer di coda del mouse in una sessione ICA o RDP, immettere un numero compreso tra 0 e 99.
Comportamento della finestra della sessione	<p>Selezionare questa opzione per definire se la connessione remota deve essere avviata in modalità a schermo intero. Selezionare Schermo intero o Modalità finestra in base alle proprie preferenze.</p> <p>i N.B.: la modalità Finestra di avvio Zero supporta solo le sessioni a schermo intero. La modalità finestra viene avviata in una singola schermata, mentre la sessione a schermo intero si estende su entrambi i monitor.</p>

Tabella 80. Configurazione delle impostazioni gateway terminale

Opzione	Descrizione
Utilizza gateway server terminale	<p>Selezionare questa opzione per specificare i dettagli di accesso del server terminale Windows. Se l'opzione è abilitata, immettere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome host o indirizzo IP desktop remoto • Nome utente desktop remoto • Password Desktop remoto • Nome dominio Desktop remoto

Configurazione delle impostazioni di connessione ICA diretta

Usare la pagina **Connessione ICA diretta** per configurare le connessioni ICA a cui è possibile accedere su dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 81. Configurazione delle impostazioni di base (continua)

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Immettere il nome della connessione con un massimo di 38 caratteri.
Nome utente	Immettere un nome utente per l'accesso all'applicazione.
Password	Immettere la password per l'accesso all'applicazione.

Tabella 81. Configurazione delle impostazioni di base


Opzione	Descrizione
	 N.B.: la password non è crittografata. Dell consiglia di non specificare la password. Viene richiesto di immettere la password al momento della creazione della connessione.
Nome dominio	Immettere il nome del dominio per la rete Windows con un massimo di 19 caratteri.
Avvio automatico	Selezionare questa opzione per riavviare la connessione automaticamente.
Riconnetti dopo la disconnessione	Selezionare questa opzione per ristabilire la connessione automaticamente dopo che la connessione è stata disconnessa.

Tabella 82. Configurazione delle impostazioni di connessione


Opzione	Descrizione
Host o applicazione	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Nome host o indirizzo IP	Immettere il nome host o l'indirizzo IP della connessione.
IP browser	Immettere l'elenco di indirizzi IP o di nomi DNS registrati.
Crittografia	Selezionare questa opzione per impostare un livello di cifratura. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Risoluzione	Selezionare questa opzione per impostare la risoluzione del monitor. Dal menu a discesa, selezionare la risoluzione appropriata per il monitor.  N.B.: se si seleziona una risoluzione non supportata, il dispositivo ignora l'impostazione.

Tabella 83. Configurazione delle risorse locali

Opzione	Descrizione
Mappa stampanti	Selezionare questa opzione per connettere automaticamente le stampanti locali quando la sessione viene avviata.
Mappa seriali	Selezionare questa opzione per connettere automaticamente i seriali locali quando la sessione viene avviata.
Mappa smart card	Selezionare questa opzione per reindirizzare le smart card alla sessione remota.

Tabella 84. Configurazione delle impostazioni di accesso

Opzione	Descrizione
Modalità accesso	Selezionare questa opzione per selezionare la modalità di accesso.
Applicazione comando di avvio	Accedere all'applicazione del comando di avvio.
Directory di lavoro comando di avvio	Accedere alla directory di lavoro comando di avvio.

Tabella 85. Configurazione delle impostazioni di sessione

Opzione	Descrizione
Qualità audio	Selezionare questa opzione per impostare la qualità audio.
Indirizzo alternativo tramite firewall	Selezionare questa opzione per abilitare un indirizzo alternativo tramite il firewall.
Affidabilità sessione	Selezionare questa opzione per abilitare l'affidabilità della sessione ICA.

Tabella 85. Configurazione delle impostazioni di sessione

Opzione	Descrizione
Ottimizzazione per collegamento a bassa velocità	Selezionare la casella di controllo per ottimizzare le impostazioni della sessione il collegamento a bassa velocità.
Caratteri smussati	Selezionare questa opzione per abilitare i caratteri smussati. Lo smussamento dei caratteri è un metodo per ottenere caratteri più nitidi nelle schermate a bassa risoluzione.
Comportamento della finestra della sessione	Selezionare questa opzione per definire se la connessione remota deve essere avviata in modalità a schermo intero. Selezionare Schermo intero o Modalità finestra in base alle proprie preferenze. i N.B.: la modalità Finestra di avvio Zero supporta solo le sessioni a schermo intero. La modalità finestra viene avviata in una singola schermata, mentre la sessione a schermo intero si estende su entrambi i monitor.

Configurazione delle impostazioni globali della stampante

Utilizzare la pagina **Impostazioni globali** per configurare le impostazioni globali della stampante per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 86. Configurazione delle impostazioni predefinite della stampante

Opzione	Descrizione
Stampante predefinita	Selezionare questa opzione per impostare una stampante come predefinita.
Impostazioni mappature stampanti	Vengono visualizzati i file caricati in App e dati > Repository di file > Inventario . Dal menu a discesa, selezionare il file di mappatura.

Configurazione delle impostazioni stampante

Utilizzare la pagina **Stampante** per configurare le nuove stampanti per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 87. Configurazione della selezione stampante

Opzione	Descrizione
Tipo stampante	Dal menu a discesa, selezionare il tipo di stampante. Di seguito sono riportati i tipi di stampante: <ul style="list-style-type: none"> ● Stampante locale ● Stampante LPD ● Stampante SMB
Stampante locale	Dal menu a discesa, selezionare la connessione stampante locale.

Tabella 88. Configurazione delle impostazioni stampante

Opzione	Descrizione
Nome	Immettere il nome della stampante condivisa.
LocalName	Questa opzione è applicabile solo per la stampante LPD. Immettere il nome della stampante.
Host	Questa opzione è applicabile solo per stampante LPD locale. Immettere l'indirizzo IP dell'host del servizio LPD.

Tabella 88. Configurazione delle impostazioni stampante

Opzione	Descrizione
Coda	Questa opzione è applicabile solo per la stampante LPD. Immettere il nome della coda della stampante.
Nome utente	Questa opzione è applicabile solo per la stampante SMB. Immettere il nome utente.
Password	Questa opzione è applicabile solo per la stampante SMB. Immettere la password.
Dominio	Questa opzione è applicabile solo per la stampante SMB. Immettere il nome di dominio.
ID stampante	Immettere l'ID della stampante. L'ID della stampante specifica il nome del driver di stampa Windows. L'ID stampante predefinito è Generico/Solo testo . Questo valore rispetta la distinzione tra maiuscole e minuscole.
Classe	Immettere la classe nel campo fornito. Le seguenti opzioni sono classi predefinite: <ul style="list-style-type: none"> ● PCL4 ● PCL5 ● PS ● TXT
Abilitato	Selezionare la casella di controllo per attivare la stampante.
EnableLPD	Questa opzione è applicabile solo per stampante locale e la stampante SMB. Selezionare la casella di controllo per abilitare il servizio LPD.

Configurazione delle impostazioni globali WLAN

Utilizzare la pagina **Impostazioni globali WLAN** per configurare le impostazioni globali WLAN per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 89. Configurazione delle impostazioni globali WLAN

Opzione	Descrizione
Riservatezza roaming	Selezionare questa opzione per scegliere il livello di riservatezza del roaming wireless.
Disabilita banda	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. La configurazione Disabilita banda viene utilizzata per disabilitare la banda da 2,4 G o 5G 802.11. Il valore predefinito è Non disabilitare alcuna banda .
Preferisci banda	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. La configurazione Preferisci banda viene utilizzata per impostare la priorità di banda di connessione wireless e per selezionare il punto di accesso da 2,4 G o 5G per la connessione. Il valore predefinito è Non preferire alcuna banda .
DisableN	Selezionare la casella di controllo per disabilitare la modalità 802.11n.
Disable WLAN	Selezionare questa opzione per disabilitare la funzionalità wireless. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Se si seleziona l'opzione EnetUp dal menu a discesa, quando Ethernet è in funzione, la modalità wireless è disabilitata.

Configurazione delle connessioni WLAN

Utilizzare la pagina **Connessioni WLAN** per configurare le connessioni WLAN Thin Client per dispositivi ThinOS 8.5 e versioni successive.

Tabella 90. Configurazione delle impostazioni di autenticazione

Opzione	Descrizione
Tipo di protezione	Selezionare questa opzione per specificare il metodo di autenticazione. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none">• Apri• Aperta (WEP)• SharedKey• WPA-Personal• WPA-Enterprise• WPA2-Personal• WPA2-Enterprise
Crittografia	Questa opzione è applicabile solo per Aperta (WEP), SharedKey, WPA-Personal e WPA-Enterprise. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Tasto Web 1,2,3 e 4	Questa opzione è applicabile solo per Aperta (WEP) e SharedKey. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
WPA chiave	Questa opzione è applicabile solo per WPA-Personal e WPA2-Personal. Immettere la chiave WPA nell'apposito campo.
Tipo di rete	Questa opzione è applicabile solo per WPA-Personal , WPA-Enterprise , WPA2-Personal e WPA2-Enterprise. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.

Tabella 91. Configurazione delle impostazioni di base

Opzione	Descrizione
SSID	Immettere il nome della connessione Identificatore dei set di servizi (SSID).
Modalità	Dal menu a discesa, selezionare il tipo di modalità in base alle proprie esigenze.

Tabella 92. Configurazione delle impostazioni IEEE 802.1X per WPA-Enterprise e WPA2-Enterprise

Opzione	Descrizione
Tipo EAP	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
FAST tipo	Questa opzione è applicabile solo per EAP-FAST [8.3]. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Nome utente del dominio LEAP	Questa opzione è applicabile solo per EAP-LEAP. Immettere il nome utente LEAP nell'apposito campo.
Password LEAP	Questa opzione è applicabile solo per EAP-LEAP. Immettere la password LEAP nell'apposito campo.
Convalida server	Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS ed EAP-PEAP. Selezionare la casella di controllo per convalidare la connessione del server.
Controllo server	Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS ed EAP-PEAP. Selezionare la casella di controllo per controllare la connessione del server.
Nome server	Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS ed EAP-PEAP. Immettere il nome del server.

Tabella 92. Configurazione delle impostazioni IEEE 802.1X per WPA-Enterprise e WPA2-Enterprise

Opzione	Descrizione
Nome file certificato client	Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS. Immettere il nome file del certificato client.
Password certificato client PrivateKey	Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS. Immettere la password del certificato del client di chiave privata nel campo fornito.
Tipo autenticazione TLS	Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Versione PEAP TLS	Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Tipo PEAP	Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Identità EAP	Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3]. Immettere l'identità EAP.
Nome utente	Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3]. Immettere il nome utente.
Password	Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3]. Immettere la password.
Nascondi dominio	Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3]. Selezionare la casella di controllo per nascondere il dominio.
Dominio	Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3]. Immettere il nome di dominio.
Abilita Single Sign-On	Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3]. Selezionare la casella di controllo per attivare la funzionalità Single Sign-On.

Configurazione delle connessioni LAN

Utilizzare la pagina **Connessioni LAN (8.6+)** per configurare le connessioni LAN per dispositivi ThinOS 8.6 e versioni successive.

Tabella 93. Configurazione delle impostazioni IEEE 802.1X (continua)

Opzione	Descrizione
Tipo di rete	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita. Il sistema si riavvia automaticamente e vengono applicate le modifiche al tipo di rete.
Velocità Ethernet	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita. L'opzione selezionata viene memorizzata nella memoria non volatile. Il sistema si riavvia automaticamente e vengono applicate le modifiche alla velocità Ethernet.
Abilita autenticazione IEEE802.1x	Selezionare questa opzione per abilitare l'autenticazione IEEE802.1x. IEEE 802.1X è uno standard IEEE per un PNAC (Network Access Control) basato su porte. Fa parte del gruppo IEEE 802.1 di protocolli di rete. Fornisce un meccanismo di autenticazione ai dispositivi con LAN o WLAN.
Tipo EAP	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Le opzioni disponibili sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Light weight extensible authentication protocol (EAP-LEAP): questo è un protocollo di autenticazione utilizzato nelle reti wireless e nelle connessioni point-to-point. LEAP è progettato per garantire un'autenticazione più sicura per reti

Tabella 93. Configurazione delle impostazioni IEEE 802.1X (continua)

Opzione	Descrizione
	<p>WLAN (wireless local area network) 802.11 che supportano un controllo degli accessi con porta 802.1X.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Transport Layer Security (EAP-TLS): fornisce un'autenticazione client e server. Viene spesso utilizzata per la rete wireless e si tratta di uno dei sistemi di autenticazione più potenti sia per il client e che per il server wireless. ● Protected Extensible Authentication Protocol (EAP-PEAP): è un protocollo che acquisisce l'Extensible Authentication Protocol (EAP) in un tunnel Transport Layer Security (TLS) crittografato e autenticato. Fornisce un'autenticazione client e server. ● Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST[8.3]): viene utilizzato in reti wireless e connessioni point-to-point, per eseguire l'autenticazione della sessione. Lo scopo di EAP-FAST[8.3] è quello di sostituire il Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP). LEAP è un protocollo di autenticazione wireless che contiene vulnerabilità di protezione note quando è utilizzato con password deboli. L'EAP-FAST spiega queste vulnerabilità eseguendo l'autenticazione tramite un tunnel TLS, stabilito tramite Protected Access Credential (PAC).
FAST tipo	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Questa opzione è applicabile solo per EAP-FAST [8.3].
Nome utente del dominio LEAP	Immettere il nome utente LEAP nell'apposito campo. Questa opzione è applicabile solo per EAP-LEAP.
Password LEAP	Immettere la password LEAP nell'apposito campo. Questa opzione è applicabile solo per EAP-LEAP.
Convalida server	Selezionare questa casella di controllo se si desidera che il sistema convalidi la connessione server. Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS ed EAP-PEAP.
Controllo server	Selezionare la casella di controllo per controllare la connessione del server. Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS ed EAP-PEAP.
Nome server	Immettere il nome del server. Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS ed EAP-PEAP.
Nome file certificato client	Immettere il nome file del certificato client. Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS.
Password certificato client PrivateKey	Immettere la password del certificato del client di chiave privata nel campo fornito. Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS.
Tipo autenticazione TLS	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS.
Versione PEAP TLS	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Questa opzione è applicabile solo per EAP-TLS.
Tipo PEAP	Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP.
Identità EAP	Immettere l'identità EAP. Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3].
Nome utente	Immettere il nome utente. Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3].
Password	Immettere la password. Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3].

Tabella 93. Configurazione delle impostazioni IEEE 802.1X

Opzione	Descrizione
Nascondi dominio	Selezionare la casella di controllo per nascondere il dominio. Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3].
Dominio	Immettere il nome di dominio. Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3].
Abilita Single Sign-On	Selezionare la casella di controllo per attivare la funzionalità Single Sign-On. Questa opzione è applicabile solo per EAP-PEAP ed EAP-FAST [8.3].

Configurare le impostazioni SCEP

Utilizzare la pagina **Impostazioni SCEP (8.6+)** per configurare le impostazioni SCEP per ThinOS 8.6 e versioni successive.

Tabella 94. Configurazione delle impostazioni SCEP 8.6+

Opzione	Descrizione
Registrazione automatica SCEP	Selezionare questa opzione per abilitare la registrazione automatica del certificato utilizzando il server SCEP dell'ambiente.
Rinnovo automatico	Selezionare questa opzione per abilitare il rinnovo automatico del certificato. Il Thin Client tenta di rinnovare manualmente o automaticamente i certificati richiesti tramite SCEP. Il rinnovo avviato alla scadenza della metà del periodo di validità del certificato esistente è scaduto.
Installa certificati CA	Selezionare questa opzione per installare il certificato della CA radice come certificato attendibile.
Paese	Immettere il nome del paese. Il nome del paese deve contenere solo due lettere maiuscole.
Stato	Immettere il nome dello stato.
Posizione	Immettere il nome della posizione.
Organizzazione	Immettere il nome dell'organizzazione.
Unità organizzazione	Immettere nome dell'unità organizzazione.
Nome comune	Immettere il nome comune, ad esempio, \$TN.dellwyse.com. È possibile utilizzare il nome di terminale come parte del nome comune.
E-mail	Immettere l'indirizzo e-mail.
Utilizzo chiavi	Selezionare l'opzione Utilizzo chiavi preferita.
Lunghezza chiave	Dall'elenco a discesa, selezionare la lunghezza della chiave del certificato del client in bit.
Nome alternativo soggetto	Immettere il nome alternativo per il certificato del client. Si tratta di un elenco di nomi, ad esempio, indirizzi e-mail, indirizzi IP, URL e DNS, in cui è necessario utilizzare un punto e virgola (;) come delimitatore.
URL richiesta	Immettere l'URL del servizio e del server SCEP.
Tipo hash certificato CA	Dall'elenco a discesa, selezionare il valore hash utilizzato per verificare l'autenticità dei certificati.
Hash certificato CA	Immettere il valore hash MD5 per verificare l'autenticità della CA.
Password di registrazione	Immettere la password di registrazione.

Tabella 94. Configurazione delle impostazioni SCEP 8.6+

Opzione	Descrizione
Crittografa password di registrazione	Selezionare la casella di controllo per abilitare la crittografia per la password di registrazione.
URL amministratore SCEP	Immettere l'URL dell'amministratore SCEP.
Utente SCEP	Immettere il nome utente dell'amministratore SCEP.
Password utente SCEP	Immettere la password utente dell'amministratore SCEP.
Crittografa password utente SCEP	Selezionare questa opzione per impostare la password. Immettere la password utente crittografata dell'amministratore SCEP ricevuta da <code>https://scep.dellwyse.com/CertSrv/mscep_admin</code> .
Dominio utente SCEP	Immettere il dominio utente SCEP.

Configurazione delle impostazioni proxy

Utilizzare la pagina **Proxy (8.6+)** per configurare le impostazioni proxy per dispositivi ThinOS 8.6 e versioni successive.

Tabella 95. Configurazione delle impostazioni proxy 8.6+

Opzione	Descrizione
Impostazioni proxy	Selezionare la casella di controllo per abilitare le impostazioni proxy salvate nella memoria non volatile.
Applist	Questo elenco fornisce le informazioni riguardo quale applicazione utilizza il proxy configurato.
Abilita protocollo proxy con Global, Http, Https e Socks5	Dall'elenco a discesa, selezionare il protocollo proxy con Global, Http, Https e Socks5. Se si seleziona Sì dall'elenco a discesa Abilita protocollo proxy con Global, Http, Https e Socks5 , immettere Nome del server , Nome utente e Password . Per verificare se la password viene crittografata o no, selezionare l'opzione Crittografa .

Modifica delle impostazioni dei criteri Windows Embedded Standard

Informazioni su questa attività

Per modificare le impostazioni dei criteri per i dispositivi Windows Embedded Standard (WES), procedere come segue:

Procedura

- Fare clic su **Gruppi e configurazioni**. Viene visualizzata la pagina **Gruppi e configurazioni**.
- Fare clic sul menu a discesa **Modifica criteri**.
- Fare clic su **WES**. Viene visualizzata la pagina **WES**. Le impostazioni dei criteri thin client Windows Embedded Standard includono le seguenti opzioni:
 - Personalizzazione del sistema
 - Esperienza desktop
 - RETE
 - Protezione e blocco
 - Altre impostazioni
 - Connessioni remote Citrix

- Connessioni remote VMware
- Connessioni remote RDP
- Connessioni remote Browser
- Impostazioni BIOS thin client mobile Latitude
- Impostazioni BIOS thin client Wyse 7040
- Informazioni dispositivo
- Wyse Easy Setup
- Impostazioni VNC
- Impostazioni del dominio
- Impostazioni BIOS WES 5070

4. Dopo aver configurato le opzioni dei criteri, fare clic su **Salva e pubblica**.

Configurazione della personalizzazione del sistema

Usare la pagina di personalizzazione del sistema per configurare le impostazioni del thin client, ad esempio la visualizzazione, la tastiera, il mouse, il fuso orario e le opzioni audio per i dispositivi Windows Embedded Standard.

Tabella 96. Configurazione delle opzioni di visualizzazione

Opzione	Descrizione
Abilita monitor doppio	Selezionare questa opzione per abilitare la funzionalità di monitor doppio. Se questa opzione è selezionata, l'opzione Modalità di visualizzazione è disponibile.
Modalità schermo	<p>Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duplica questi monitor • Estendi questi monitor <p>Se si seleziona Estendi questi monitor, sono disponibili le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione monitor (secondario) - Selezionare questa opzione per impostare la risoluzione del monitor. Dal menu a discesa, selezionare la risoluzione appropriata per il proprio tipo di monitor. • Identificatore monitor (secondario) - Selezionare questa opzione per impostare un identificatore per il monitor. Dal menu a discesa, selezionare un numero di identificazione del monitor appropriato. • Rotazione monitor (secondario) - Selezionare questa opzione per impostare un orientamento per il monitor. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni in base alla propria preferenza: <ul style="list-style-type: none"> ○ Orizzontale ○ Verticale ○ Orizzontale - Capovolto ○ Verticale - Capovolto • Abilita più monitor - Selezionare questa opzione per abilitare il supporto per più monitor. • Supporto per più monitor - Dal menu a discesa, selezionare risoluzione del monitor, rotazione del monitor, frequenza di aggiornamento, intensità del colore, posizione di espansione, identificatore monitor e rimozione.
Risoluzione monitor (primario)	Selezionare questa opzione per impostare la risoluzione del monitor. Dal menu a discesa, selezionare la risoluzione appropriata per il proprio tipo di monitor.

Tabella 96. Configurazione delle opzioni di visualizzazione

Opzione	Descrizione
Identificatore monitor (primario)	Selezionare questa opzione per impostare un identificatore monitor per il monitor. Dal menu a discesa, selezionare un numero di identificazione del monitor appropriato.
Rotazione monitor (primario)	Selezionare questa opzione per impostare le opzioni di orientamento per il monitor. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni in base alla propria preferenza: <ul style="list-style-type: none"> ● Orizzontale ● Verticale ● Orizzontale - Capovolto ● Verticale - Capovolto

Tabella 97. Configurazione delle opzioni tastiera

Opzione	Descrizione
Lingua	Selezionare questa opzione per scegliere una o più lingue di input per la tastiera. Dal menu a discesa, selezionare la lingua di input preferita per la tastiera.
Layout tastiera	Selezionare questa opzione per impostare un layout appropriato per la tastiera. Dal menu a discesa, selezionare il layout preferito per la tastiera.
Intermittenza	Selezionare questa opzione per impostare la velocità con la quale il cursore (punto di inserimento) lampeggia per rendere il cursore più visibile o meno visibile, a seconda delle proprie esigenze. Dal menu a discesa, selezionare l'intermittenza preferita per il cursore.
Preferenze tastiera	Selezionare questa opzione per configurare i tasti di scelta rapida.
Ritardo di ripetizione tastiera	Selezionare questa opzione per impostare il tempo per il quale un tasto può essere premuto senza ripetere l'immissione della lettera. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni in base alla propria preferenza: <ul style="list-style-type: none"> ● Breve ● Medio breve ● Medio lungo ● Lungo
Velocità di ripetizione tastiera	Selezionare questa opzione per impostare la velocità di ripetizione della tastiera, vale a dire la velocità con la quale l'input tasto si ripete quando si tiene premuto il tasto sulla tastiera.
Accesso menu	Selezionare questa opzione per abilitare i tasti di accesso ai menu sulla tastiera.

Tabella 98. Configurazione delle opzioni tastiera

Opzione	Descrizione
Lingua	Selezionare questa opzione per scegliere una o più lingue di input per la tastiera. Dal menu a discesa, selezionare la lingua di input preferita per la tastiera.
Layout tastiera predefinito	Selezionare questa opzione per impostare un layout appropriato per la tastiera. Dal menu a discesa, selezionare il layout preferito per la tastiera.

Tabella 98. Configurazione delle opzioni tastiera (continua)

Opzione	Descrizione
Intermittenza	Selezionare questa opzione per impostare la velocità con la quale il cursore (punto di inserimento) lampeggia per rendere il cursore più visibile o meno visibile, a seconda delle proprie esigenze. Dal menu a discesa, selezionare l'intermittenza preferita per il cursore.
Preferenze tastiera	Selezionare questa opzione per impostare i tasti di scelta rapida della tastiera.
Ritardo di ripetizione tastiera	Selezionare questa opzione per impostare il tempo per il quale un tasto può essere premuto senza ripetere l'immissione della lettera. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni in base alla propria preferenza: <ul style="list-style-type: none"> ● Breve ● Medio breve ● Medie lungo ● Lungo
Velocità di ripetizione tastiera	Selezionare questa opzione per impostare la velocità di ripetizione della tastiera, vale a dire la velocità con la quale l'input tasto si ripete quando si tiene premuto il tasto sulla tastiera.
Accesso menu	Selezionare questa opzione per abilitare i tasti di accesso ai menu sulla tastiera.
Layout tastiera MS Gina	<p>Selezionare questa opzione per visualizzare la schermata Selezione tastiera nella schermata di accesso a Windows.</p> <p>La funzione Layout tastiera MS Gina consente di selezionare la lingua e il layout tastiera desiderati nei dispositivi di Windows sulla schermata di accesso. Per esempio:</p> <p>Se le credenziali Windows sono in una lingua diversa da quella inglese e la tastiera collegata al sistema Windows è in inglese. Non è possibile immettere le credenziali poiché non vi è nessuna opzione per modificare o selezionare la lingua e il layout tastiera dalla schermata di accesso di Windows.</p> <p>È possibile configurare le lingue desiderate, sostituire le lingue e il layout tastiera insieme a Layout tastiera MS Gina dal server Wyse Management Suite. Quando si applicano impostazioni per la lingua e la tastiera, viene visualizzato il layout tastiera MS Gina nella schermata di accesso di Windows.</p> <p>È possibile modificare o selezionare la lingua e il layout tastiera desiderati dalla schermata di accesso Windows.</p> <p>i N.B.: La schermata di accesso Windows viene visualizzata se l'impostazione di accesso automatico è disabilitata. Per applicare le impostazioni Layout tastiera MS Gina dal server Wyse Management Suite, è necessario abilitare e disabilitare l'opzione Filtro scrittura. Il sistema Windows viene riavviato due volte.</p>
Layout tastiera sostitutiva	Selezionare questa opzione per scegliere una o più lingue di input per la tastiera. Dall'elenco a discesa, selezionare le lingue di input preferite per la tastiera.
Abilita mapping CAD	Selezionare questa opzione per abilitare l'impostazione della mappa C-A-D. La combinazione di tasti Ctrl+Alt+Canc locale viene utilizzata per mappare le sessioni remote. Questa impostazione è applicabile per le seguenti connessioni di broker: <ul style="list-style-type: none"> ● Citrix

Tabella 98. Configurazione delle opzioni tastiera

Opzione	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Remote Desktop Protocol (RDP) • VMware

Tabella 99. Configurazione del mouse, del mouse base, del puntatore del mouse e delle opzioni del mouse verticale

Opzione	Descrizione
Velocità mouse	Selezionare questa opzione per specificare la velocità del puntatore del mouse quando si sposta il dispositivo mouse.
Mouse a sinistra	Selezionare questa opzione per scambiare i pulsanti sinistro e destro del mouse.
Blocco clic	<p>Selezionare questa opzione per evidenziare o trascinare la funzione senza tenere premuto il pulsante del mouse.</p> <p>Per impostare il parametro Durata blocco clic, dal menu a discesa selezionare il tempo per il quale è necessario tenere premuto il pulsante del mouse per bloccare il clic.</p>
Velocità doppio clic	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo tra due clic consecutivi del mouse. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Trova puntatore del mouse	<p>Selezionare questa opzione se si desidera trovare il puntatore del mouse quando non è in movimento.</p> <p>i N.B.: È possibile premere il tasto Ctrl sulla tastiera per individuare il puntatore del mouse quando non è in movimento.</p>
Nascondi puntatore del mouse	<p>Selezionare questa opzione per nascondere il puntatore del mouse quando è fermo.</p> <p>i N.B.: Per individuare il puntatore del mouse quando è fermo, premere il tasto Ctrl.</p>
Lunghezza traccia puntatore	Selezionare questa opzione per definire la lunghezza della traccia del puntatore quando il puntatore del mouse è in movimento.
Allinea puntatore del mouse	Selezionare questa opzione per spostare automaticamente il puntatore del mouse sul pulsante predefinito in una finestra di dialogo.
Righe di scorrimento	Selezionare questa opzione per definire il numero di righe che scorreranno a ogni scorrimento verticale del mouse.

Tabella 100. Configurazione delle opzioni fuso orario

Opzione	Descrizione
Server di riferimento ora (server NTP)	Selezionare questa opzione per visualizzare i server di riferimento ora per abilitare la sincronizzazione dell'ora locale. Immettere i server NTP separati da virgole.
Nome fuso orario	Selezionare questa opzione per impostare il fuso orario per il dispositivo. Dal menu a discesa, selezionare il fuso orario di preferenza.

Tabella 101. Configurazione delle opzioni audio

Tabella 101. Configurazione delle opzioni audio

Opzione	Descrizione
Disattivazione audio	Selezionare questa opzione per disattivare l'audio del dispositivo.
Volume audio	Selezionare questa opzione per regolare il volume dell'audio del dispositivo. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita per il volume.
Disattivazione microfono	Selezionare questa opzione per disattivare il microfono.
Volume microfono	Selezionare questa opzione per regolare il volume del microfono. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita per il volume.

Configurazione dell'esperienza desktop

Usare questa pagina per configurare le impostazioni del thin client, come sfondo del desktop e colore del desktop per i dispositivi Windows Embedded Standard.

Tabella 102. Configurazione dell'esperienza desktop

Opzione	Descrizione
Sfondo desktop	<p>Selezionare questa opzione per impostare uno sfondo per il desktop.</p> <p>Dopo aver attivato l'opzione di sfondo del desktop, procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dall'elenco a discesa File di sfondo, selezionare uno sfondo per il desktop. <ul style="list-style-type: none"> N.B.: Selezionare uno sfondo solo dall'elenco di immagini caricato nel repository di file. Dall'elenco a discesa Layout di sfondo, selezionare uno dei seguenti layout per lo sfondo del desktop: <ul style="list-style-type: none"> Centro Affianca Zoom in avanti Riempi
Colore desktop	Selezionare questa opzione per definire un colore di sfondo per il desktop locale.


Configurazione delle impostazioni di rete

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di rete per i dispositivi Windows Embedded Standard.

Tabella 103. Configurazione delle impostazioni di rete (continua)

Opzione	Descrizione
Stato radio	<p>Selezionare questa opzione per abilitare lo stato radio wireless.</p> <p>N.B.: Questa opzione è simile all'ACCENSIONE e allo SPEGNIMENTO del dispositivo.</p>
Profili wireless di Windows	Selezionare questa opzione per impostare un profilo wireless di Windows. Dal menu a discesa, selezionare il profilo wireless di Windows preferito.

Tabella 103. Configurazione delle impostazioni di rete

Opzione	Descrizione
	 N.B.: Selezionare un profilo solo dall'elenco dei profili wireless caricato nel repository di file.

Configurazione delle impostazioni di protezione e blocco

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di protezione e blocco.

Tabella 104. Configurazione delle impostazioni di protezione e blocco

Opzione	Descrizione
Installa certificati	Selezionare questa opzione per visualizzare i certificati che vengono caricati nel repository di file.
Disabilita accesso a dispositivo di archiviazione USB	Selezionare questa opzione per disabilitare l'accesso ai dispositivi di archiviazione di massa USB per gli utenti non amministratori.
Disabilita Stampa schermo	Selezionare questa opzione per disabilitare la funzionalità di stampa schermo per gli utenti non amministratori.
Disabilita Gestione attività	Selezionare questa opzione per disabilitare l'accesso alla Gestione attività per gli utenti non amministratori.

Tabella 105. Configurazione delle impostazioni di protezione e blocco

Opzione	Descrizione
Installa certificati	Selezionare questa opzione per visualizzare i certificati che vengono caricati nel repository di file.
Disabilita accesso a dispositivo di archiviazione USB	Selezionare questa opzione per disabilitare l'accesso ai dispositivi di archiviazione di massa USB per gli utenti non amministratori.
Disabilita Stampa schermo	Selezionare questa opzione per disabilitare la funzionalità di stampa schermo per gli utenti non amministratori.
Disabilita Gestione attività	Selezionare questa opzione per disabilitare l'accesso alla Gestione attività per gli utenti non amministratori.
Disabilita scrittura su archiviazione USB	Selezionare questa opzione per disabilitare l' Accesso in scrittura su un'archiviazione USB per tutti gli utenti.
Disabilita accesso al dispositivo di imaging	Selezionare questa opzione per disabilitare l'accesso ai dispositivi per tutti gli utenti.
Disabilita accesso alla stampante	Selezionare questa opzione per disabilitare l'accesso alla stampante per tutti gli utenti.
Disabilita accesso al lettore di smart card	Selezionare questa opzione per disabilitare l'accesso ai lettori di smart card per tutti gli utenti.
Disabilita accesso al dispositivo	Selezionare questa opzione per disabilitare l'accesso ai dispositivi multimediali USB per tutti gli utenti.

Tabella 106. Configurazione delle impostazioni di accesso automatico

Opzione	Descrizione
Configura accesso automatico	Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Non gestire accesso automatico ● Disabilita accesso automatico ● Abilita accesso automatico

Tabella 107. Configurazione delle impostazioni password amministratore Windows

Opzione	Descrizione
Modifica password amministratore locale	Selezionare la casella di controllo per modificare la password di Windows per l'account dell'amministratore locale. Il sistema si riavvia automaticamente due volte.
Password dell'amministratore locale	Immettere la password di Windows per l'account dell'amministratore locale. La password deve contenere un minimo di 8 e un massimo di 32 caratteri.

Tabella 108. Configurazione delle impostazioni della password utente di Windows

Opzione	Descrizione
Modifica password utente locale	Selezionare la casella di controllo per modificare la password di Windows per l'account utente locale.
Password utente locale	Immettere la password di Windows per l'account utente locale. La password deve contenere un minimo di 8 e un massimo di 32 caratteri.

Configurazione delle altre impostazioni

Usare questa pagina per configurare le impostazioni del thin client, come alimentazione, unità condivisa e impostazioni orologio per i dispositivi Windows Embedded Standard.

Tabella 109. Configurazione della modalità appliance

Opzione	Descrizione
Modalità Appliance	Selezionare questa opzione per impostare una modalità appropriata per l'appliance. L'opzione Modalità appliance si avvia con l'applicazione in Modalità tutto schermo e senza accesso al desktop o ad altre applicazioni. È possibile uscire dalla Modalità appliance utilizzando i tasti configurati. Ad esempio, Ctrl+Maiusc+A. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Spento ● Generico ● Vista VMware ● Citrix ● Internet Explorer ● RDP

Tabella 110. Configurazione delle impostazioni di alimentazione

Opzione	Descrizione
Combinazione risparmio energia dispositivo	Selezionare questa opzione per scegliere un piano privato da distribuire al dispositivo. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Bilanciata ● Risparmio di energia

Tabella 111. Configurazione delle impostazioni di alimentazione a batteria

Tabella 111. Configurazione delle impostazioni di alimentazione a batteria

Opzione	Descrizione
Piano di sospensione dispositivo	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale il dispositivo passa alla modalità di sospensione. Dal menu a discesa, selezionare un tempo di ritardo.
Attenua monitor	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale lo schermo viene attenuato. Dal menu a discesa, selezionare un tempo di ritardo.
Spegni schermo	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale lo schermo viene spento. Dall'elenco a discesa, selezionare un tempo di ritardo.

Tabella 112. Configurazione delle impostazioni di alimentazione via cavo

Opzione	Descrizione
Piano di sospensione dispositivo	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale il dispositivo passa alla modalità di sospensione. Dal menu a discesa, selezionare un tempo di ritardo.
Attenua monitor	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale lo schermo viene attenuato. Dal menu a discesa, selezionare un tempo di ritardo.
Spegni schermo	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale lo schermo viene spento. Dal menu a discesa, selezionare un tempo di ritardo.

Tabella 113. Configurazione di unità condivise


Opzione	Descrizione
Unità condivisa	Selezionare questa opzione per aggiungere un'unità condivisa al dispositivo. Fare clic su Aggiungi unità condivisa . Immettere il nome della condivisione, il percorso remoto dell'unità, il nome utente e la password per l'unità condivisa.  N.B.: per eliminare un'unità condivisa dall'elenco, selezionare l'unità condivisa che si desidera rimuovere e fare clic su Rimuovi .

Tabella 114. Configurazione delle impostazioni orologio

Opzione	Descrizione
Clock1	Selezionare questa opzione per configurare Clock1 sul dispositivo. Dopo aver attivato Clock1, impostare il Nome visualizzato per l'orologio. Dal menu a discesa, selezionare il Fuso orario per Clock1.
Clock2	Selezionare questa opzione per configurare Clock2 sul dispositivo. Dopo aver attivato Clock2, impostare il Nome visualizzato per l'orologio. Dal menu a discesa, selezionare il Fuso orario per Clock2.

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Citrix

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di connessione di Citrix, come visualizzazione, opzioni server e reindirizzamento flash per i dispositivi Windows Embedded Standard.

Tabella 115. Opzioni di base

Tabella 115. Opzioni di base (continua)

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per impostare un nome per l'identificazione della connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per abilitare la connessione ad avviare automaticamente la sessione dopo aver effettuato l'accesso.
Tipo di connessione	Selezionare questa opzione per impostare un tipo di connessione. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Citrix XenApp ● Citrix XenDesktop ● Citrix Gateway ● Citrix StoreFront
FQDN o indirizzo IP del server Citrix	Selezionare questa opzione per visualizzare l'elenco dei server Citrix. Immettere l'elenco dei browser ICA separati da virgole per la connessione.
Applicazioni pubblicate	Selezionare questa opzione per specificare un'applicazione pubblicata che si desidera avviare.
Single Sign On	Selezionare questa opzione per abilitare la funzione di Single Sign-On per la connessione. Se si abilita il Single Sign-On, utilizzare le credenziali di accesso di Windows per la connessione al server Citrix.
Nome utente	Selezionare questa opzione per definire un nome utente per la connessione Citrix, se il Single Sign-On è disabilitato.
Password	Selezionare questa opzione per definire una password per la connessione di Citrix, se il Single Sign-On è disabilitato.
Nome dominio	Selezionare questa opzione per definire un nome di dominio per la connessione Citrix.
Dimensione finestra	Selezionare questa opzione per specificare la dimensione della finestra per la connessione Citrix. Dal menu a discesa, selezionare una dimensione finestra.
Intensità di colore schermo	Selezionare questa opzione per definire l'intensità del colore dello schermo per la connessione Citrix. <ul style="list-style-type: none"> ● Predefinito ● Migliore velocità 16 bit ● Migliore aspetto 32 bit
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per ripristinare automaticamente la connessione se questa viene interrotta.
Qualità audio	Selezionare questa opzione per scegliere la qualità audio per la connessione Citrix. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Impostazione audio utente predefinita ● Alta definizione ● Ottimizzato per comandi vocali ● Larghezza di banda bassa ● Spento
Pass-through combinazione di tasti utente	Selezionare questa opzione per specificare una finestra per applicare le combinazioni di tasti utente di Windows.

Tabella 115. Opzioni di base

Opzione	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • Pass-through combinazione di tasti utente predefinita • Sul desktop locale • Sul desktop remoto • Solo nei desktop a schermo intero

Tabella 116. Visualizzazione applicazione

Opzione	Descrizione
Visualizzazione desktop	<p>Selezionare questa opzione per visualizzare la connessione Citrix sul desktop.</p> <p>Dopo aver attivato questa opzione, specificare il Nome cartella desktop per la connessione.</p>
Visualizzazione menu Start	<p>Selezionare questa opzione per abilitare la visualizzazione del menu Start sul desktop di connessione.</p> <p>Dopo aver attivato questa opzione, specificare la Cartella visualizzazione menu Start per la connessione.</p>
Visualizzazione barra delle applicazioni	<p>Selezionare questa opzione per visualizzare l'icona della connessione Citrix nell'area di notifica.</p>

Tabella 117. Opzioni server

Opzione	Descrizione
Metodo di accesso	<p>Selezionare questa opzione per scegliere un metodo di accesso per la connessione Citrix.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metodo di accesso predefinito • Richiedi metodo di accesso


Tabella 118. Impostazioni avanzate

Opzione	Descrizione
Disabilita popup a schermo intero	<p>Selezionare questa opzione per disabilitare l'avviso pop-up a schermo intero.</p>
Accesso - Connetti a sessioni attive e disconnesse	<p>Selezionare questa opzione per connettersi alle sessioni attive e disconnesse dopo aver effettuato l'accesso.</p>
Menu - Connetti a sessioni attive e disconnesse	<p>Selezionare questa opzione per connettersi alle sessioni attive e disconnesse.</p>
Riconnetti da menu	<p>Selezionare questa opzione per riconnettersi alle sessioni esistenti dal menu client.</p>

Tabella 119. Reindirizzamento flash

Opzione	Descrizione
Usa comunicazione remota Flash	<p>Selezionare questa opzione per eseguire il rendering dei contenuti flash sul dispositivo client invece del server remoto.</p>
Abilita recupero contenuti lato server	<p>Selezionare questa opzione per scaricare il contenuto sul server e inviarlo al dispositivo dell'utente.</p>
Usa cookie HTTP server	<p>Selezionare questa opzione per sincronizzare i cookie HTTP lato client con il lato server.</p>

Tabella 119. Reindirizzamento flash

Opzione	Descrizione
Regole riscrittura URL per recupero contenuti lato client	<p>Selezionare questa opzione per aggiungere regole che reindirizzino i dispositivi utente ad altri server per il recupero lato client. Fare clic su Aggiungi elemento e immettere il nome e il valore della regola contenuto.</p> <p> N.B.: per eliminare un elemento dall'elenco, selezionare l'elemento che si desidera rimuovere, quindi fare clic su Rimuovi.</p>

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - VMware

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di connessione di VMware per i dispositivi Windows Embedded Standard.

Tabella 120. Configurazione delle connessioni remote - VMware

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per definire il nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per abilitare la connessione per l'avvio automatico dopo avere effettuato l'accesso.
Indirizzo del server VMware	Selezionare questa opzione per immettere l'indirizzo del server della connessione VMware.
Protocollo	<p>Selezionare questa opzione per scegliere il protocollo per la connessione VMware. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PCOIP ● RDP ● Blast
Accedi come utente corrente	Selezionare questa opzione per abilitare la funzione di Single Sign-On per la connessione. Se si abilita l'opzione Accedi come utente corrente , utilizzare le credenziali di accesso di Windows per la connessione al server VMware.
Nome utente	Selezionare questa opzione per definire un nome utente per la connessione VMware, se Single Sign-On è disabilitato.
Password	Selezionare questa opzione per definire una password per la connessione VMware, se Single Sign-On è disabilitato.
Nome dominio	Selezionare questa opzione per definire un nome di dominio per la connessione VMware.
Modalità protezione	Selezionare questa opzione per specificare la connettività del client se non è in grado di verificare una connessione sicura al server.
Modalità a schermo intero	<p>Selezionare questa opzione per impostare la finestra di connessione VMware in modalità a schermo intero.</p> <p>Se non si seleziona la modalità a schermo intero, dal menu a discesa selezionare Dimensione finestra.</p>
Visualizza barra dei menu a discesa a schermo intero	Selezionare questa opzione per visualizzare il menu a discesa Schermo intero per la connessione.
Avvia automaticamente questo desktop	Selezionare questa opzione per specificare un desktop pubblicato da avviare dopo una connessione corretta.

Tabella 120. Configurazione delle connessioni remote - VMware

Opzione	Descrizione
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per riconnettersi automaticamente, se la connessione viene interrotta.
Gestore	Selezionare questa opzione per definire il nome host o l'indirizzo IP del gestore Connessione di visualizzazione .
Cronologia gestori	Selezionare questa opzione per specificare il nome host o l'indirizzo IP utilizzato in precedenza del gestore Connessione di visualizzazione .

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - RDP

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di connessione di RDP, come Gateway Desktop remoto, visualizzazione e impostazioni di risorse locali per i dispositivi Windows Embedded Standard.

Tabella 121. Configurazione delle impostazioni di base

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per definire il nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per abilitare la connessione per l'avvio automatico dopo avere effettuato l'accesso.
Indirizzo del server	Selezionare questa opzione per immettere l'indirizzo del server della connessione.
Single Sign On	Selezionare questa opzione per abilitare la funzione di Single Sign-On per la connessione. Se si abilita l'opzione accedi come utente corrente , utilizzare le credenziali di accesso di Windows per la connessione al server.
Nome utente	Selezionare questa opzione per definire un nome utente per la connessione, se il Single Sign-On è disabilitato.
Password	Selezionare questa opzione per definire una password per la connessione, se il Single Sign-On è disabilitato.
Nome dominio	Selezionare questa opzione per definire un nome di dominio per la connessione.
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per consentire la riconnessione automatica della connessione, se la connessione viene interrotta.

Tabella 122. Configurazione del gateway Desktop remoto

Opzione	Descrizione
Usa impostazioni gateway Desktop remoto	<p>Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni per il gateway Desktop remoto. Dopo aver abilitato l'opzione, immettere il nome Server Desktop remoto per il gateway.</p> <p>Dal menu a discesa Metodo di accesso al gateway Desktop remoto, selezionare uno dei seguenti modi per utilizzare un server desktop remoto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Richiedi password NTLM ● Smart card ● Consentimi di selezionare in seguito ●

Tabella 122. Configurazione del gateway Desktop remoto

Opzione	Descrizione
	<p>Dal menu a discesa Metodo di utilizzo del gateway Desktop remoto, selezionare uno dei seguenti modi per utilizzare un server desktop remoto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare il server Gateway Desktop remoto - Tutti gli indirizzi IP • Usa impostazioni server Gateway Desktop remoto • Usa impostazioni server Gateway Desktop remoto solo per indirizzi IP non locali • Usa impostazioni predefinite • Solo indirizzi IP locali

Tabella 123. Configurazione delle impostazioni dello schermo

Opzione	Descrizione
Modalità a schermo intero	<p>Selezionare questa opzione per impostare la finestra di connessione in modalità a schermo intero.</p> <p>Dopo aver abilitato la modalità a schermo intero, dal menu a discesa selezionare le dimensioni della finestra.</p>
Visualizza barra di connessione	<p>Selezionare questa opzione per visualizzare la barra di connessione in modalità a schermo intero.</p>
Supporto Multimonitor	<p>Selezionare questa opzione per abilitare il supporto per più monitor.</p>
Intensità di colore schermo (in bit)	<p>Selezionare questa opzione per definire l'intensità di colore schermo della connessione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDP 15 bit (65.536 colori) • RDP 16 bit (65.536 colori) • RDP 24 bit (16,8 milioni di colori) • RDP 32 bit (qualità massima)

Tabella 124. Configurazione delle altre impostazioni - Esperienza

Opzione	Descrizione
Velocità di connessione per ottimizzare le prestazioni	<p>Selezionare questa opzione per specificare la velocità di connessione per ottimizzare le prestazioni.</p>
Sfondo desktop	<p>Selezionare questa opzione per abilitare lo sfondo del desktop per la connessione.</p>
Stili di visualizzazione	<p>Selezionare questa opzione per abilitare gli stili di visualizzazione per la connessione.</p>
Caratteri smussati	<p>Selezionare questa opzione per abilitare i caratteri smussati per la connessione.</p>
Cache bitmap persistente	<p>Selezionare questa opzione per abilitare la cache bitmap persistente per la connessione.</p>
Composizione del desktop	<p>Selezionare questa opzione per abilitare la composizione del desktop per la connessione.</p>
Disabilita impostazione cursore	<p>Selezionare questa opzione per disabilitare l'impostazione del cursore per la connessione.</p>

Tabella 124. Configurazione delle altre impostazioni - Esperienza

Opzione	Descrizione
Mostra contenuti della finestra durante il trascinamento	Selezionare questa opzione per visualizzare i contenuti della finestra durante il trascinamento.
Animazione menu e finestre	Selezionare questa opzione per abilitare l'animazione di menu e finestre nella connessione.
Usa nome server reindirizzato	Selezionare questa opzione per abilitare l'utilizzo del nome server reindirizzato.
In caso di esito negativo dell'autenticazione server	Selezionare questa opzione per specificare l'azione che deve essere eseguita quando l'autenticazione server non riesce. <ul style="list-style-type: none"> ● Connetti senza avvisare ● Non connettere ● Avvisa

Tabella 125. Configurazione delle risorse locali

Opzione	Descrizione
Reindirizza Appunti	Selezionare questa opzione per utilizzare gli appunti locali del dispositivo nella connessione remota.
Reindirizza porte COM	Selezionare questa opzione per utilizzare le porte COM (seriali) locali del dispositivo nella connessione remota.
Reindirizza DirectX	Selezionare questa opzione per reindirizzare DirectX nel computer client, rendendola disponibile nella connessione remota.
Reindirizza unità	Selezionare questa opzione per utilizzare le unità locali del dispositivo nella connessione remota.
Reindirizza dispositivi POS	Selezionare questa opzione per utilizzare i dispositivi POS, quali scanner di codice a barre e lettori magnetici del dispositivo nella connessione remota.
Inoltra tutte le stampanti	Selezionare questa opzione per utilizzare la stampante locale del dispositivo nella connessione remota.
Reindirizza smart card	Selezionare questa opzione per utilizzare le smart card locali del dispositivo nella connessione remota.
Abilita reindirizzamento dispositivo USB RemoteFX	Selezionare questa opzione per abilitare o disabilitare il reindirizzamento del dispositivo USB RemoteFX.
Abilita il reindirizzamento delle unità USB collegate successivamente	Selezionare questa opzione per abilitare o disabilitare il reindirizzamento delle unità USB dalla sessione RDP.
Abilita il reindirizzamento di altri dispositivi plug and play supportati	Selezionare questa opzione per abilitare o disabilitare il reindirizzamento di altri dispositivi plug and play.

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Browser

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di connessione del browser, come proxy IE e preferiti, per i dispositivi Windows Embedded Standard.

Tabella 126. Impostazioni di base

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per definire un nome per identificare la connessione.

Tabella 126. Impostazioni di base

Opzione	Descrizione
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per abilitare la connessione per l'avvio automatico dopo avere effettuato l'accesso.
URL	Selezionare questa opzione per specificare l'URL predefinito per il browser.
Livello di protezione area Internet	Selezionare questa opzione per effettuare le impostazioni di protezione per Internet Explorer nell'area Internet.
Livello di protezione area locale	Selezionare questa opzione per effettuare le impostazioni di protezione per Internet Explorer nell'area locale.
Livello di protezione area attendibile	Selezionare questa opzione per effettuare le impostazioni di protezione per Internet Explorer nei siti attendibili.
Livello di protezione area con restrizioni	Selezionare questa opzione per effettuare le impostazioni di protezione per Internet Explorer nei siti con restrizioni.

Tabella 127. Impostazioni siti attendibili e Preferiti di IE


Opzione	Descrizione
Preferito di IE	<p>Selezionare questa opzione per aggiungere i siti preferiti e quelli attendibili. Attenersi alla seguente procedura per aggiungere i siti preferiti e quelli attendibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fare clic su Aggiungi sito e immettere il nome della cartella, l'URL e la descrizione. 2. Fare clic su Crea collegamento per creare un collegamento per il sito. 3. Fare clic su Rimuovi per eliminare un sito dall'elenco. <p> N.B.: L'URL deve iniziare con <code>Https://</code> quando viene selezionata la casella di controllo Siti attendibili.</p>
Richiedi verifica server (https) per tutti i siti nell'area	Selezionare questa opzione per consentire una verifica del server per tutti i siti dell'area.


Tabella 128. Internet Explorer — Impostazioni proxy di IE

Opzione	Descrizione
Abilita proxy	Selezionare questa opzione per configurare il proxy per il browser.

Tabella 129. Firewall

Opzione	Descrizione
Firewall dominio	Selezionare questa opzione per abilitare il firewall del dominio.
Firewall privato	Selezionare questa opzione per abilitare il firewall privato.
Firewall pubblico	Selezionare questa opzione per abilitare il firewall pubblico.

Tabella 130. Aero - Valido per Windows Embedded Standard 7

Opzione	Descrizione
Aero	<p>Selezionare questa opzione per abilitare la funzione Aero per il browser.</p> <p> N.B.: Questa funzione è disponibile solo per Windows Embedded Standard 7</p>

Configurazione delle impostazioni BIOS thin client mobile Latitude

Utilizzare questa pagina per definire le impostazioni BIOS dei thin client mobili di Latitude.

Tabella 131. Configurazione del sistema

Opzione	Descrizione
Porta seriale 1	Selezionare questa casella di controllo per determinare la modalità di funzionamento della porta seriale sull'alloggiamento di espansione. Questa opzione consente di evitare i conflitti di risorse tra i dispositivi disattivando o rieseguendo la mappatura dell'indirizzo della porta. <ul style="list-style-type: none">● Disabilitato: la porta è disabilitata.● COM1: la porta è configurata a 3F8h con IRQ 4.● COM2: la porta è configurata a 2F8h con IRQ 3.● COM3: la porta è configurata a 3F8h con IRQ 4.● COM4: la porta è configurata a 2F8h con IRQ 3.
Periferica audio	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo audio.
Microfono	Selezionare questa casella di controllo per attivare il microfono.
Altoparlante	Selezionare questa casella di controllo per attivare gli altoparlanti.

Tabella 132. Configurazione USB

Opzione	Descrizione
Porte USB esterne	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo collegato a questa porta. Il dispositivo inoltre viene reso disponibile per il sistema operativo. Se la porta USB è disabilitata, il sistema operativo non è in grado di individuare alcun dispositivo collegato a questa porta.

Tabella 133. Configurazione delle impostazioni wireless

Opzione	Descrizione
Abilita Bluetooth	Selezionare questa casella di controllo per attivare il Bluetooth.
WLAN/GPS	Selezionare questa casella di controllo per abilitare WLAN/GPS.
LAN senza fili	Selezionare questa casella di controllo per abilitare la LAN wireless.

Tabella 134. Configurazione delle impostazioni di protezione

Opzione	Descrizione
Blocco impostazione amministratore	Selezionare questa casella di controllo per impedire agli utenti di accedere a Configurazione quando è impostata la password amministratore.

Tabella 135. Impostazioni password amministratore

Opzione	Descrizione
Abilita password amministratore	Selezionare questa casella di controllo per abilitare la password dell'amministratore del BIOS. Le modifiche apportate a questa password entrano immediatamente in vigore.
Password amministratore	Inserire la nuova password amministratore del BIOS. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Abilita password amministratore .

Tabella 136. Configurazione delle impostazioni di gestione del risparmio energia

Tabella 136. Configurazione delle impostazioni di gestione del risparmio energia

Opzione	Descrizione
Wake On LAN	Abilitare questa opzione per accendere il dispositivo dalla console Wyse Management Suite. Per eseguire questa azione, eseguire il comando Wake On LAN comando nella pagina Dispositivi .
Riattivazione alimentazione	Abilitare questa opzione per avviare automaticamente il dispositivo dopo il ripristino dell'alimentazione a seguito di un guasto dell'alimentazione.

Tabella 137. Configurazione delle impostazioni di avvio automatico

Opzione	Descrizione
Avvio automatico	Dall'elenco a discesa, impostare l'ora del giorno in cui si desidera che il sistema si attivi automaticamente.

Tabella 138. Configurazione della pianificazione riavvio

Opzione	Descrizione
Opzione di riavvio	<p>Alcune impostazioni del BIOS richiedono il riavvio del sistema. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riavvia subito - Il sistema viene riavviato immediatamente. • Riavvia più tardi - Selezionare Ora riavvio e Minuto riavvio per impostare il riavvio del sistema. • Non riavviare - Il sistema non viene riavviato.

Configurazione delle impostazioni BIOS del thin client Wyse 7040

Usare questa pagina per configurare le impostazioni BIOS dei thin client Wyse 7040.

Tabella 139. Configurazione del sistema

Opzione	Descrizione
Periferica audio	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo audio.
Microfono	Selezionare questa casella di controllo per attivare il microfono.
Altoparlante	Selezionare questa casella di controllo per attivare gli altoparlanti.

Tabella 140. Configurazione delle impostazioni di protezione

Opzione	Descrizione
Blocco impostazione amministratore	Selezionare questa casella di controllo per impedire agli utenti di accedere a Configurazione quando è impostata la password amministratore.

Tabella 141. Configurazione delle impostazioni password amministratore

Opzione	Descrizione
Abilita password amministratore	Selezionare questa casella di controllo per abilitare la password dell'amministratore del BIOS. Le modifiche apportate a questa password entrano immediatamente in vigore.
Password amministratore	Inserire la nuova password amministratore del BIOS. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Abilita password amministratore .

Tabella 142. Configurazione delle impostazioni di avvio automatico

Tabella 142. Configurazione delle impostazioni di avvio automatico

Opzione	Descrizione
Avvio automatico	Dall'elenco a discesa, impostare l'ora del giorno in cui si desidera che il sistema si attivi automaticamente.

Tabella 143. Configurazione della pianificazione riavvio

Opzione	Descrizione
Opzione di riavvio	<p>Alcune impostazioni del BIOS richiedono il riavvio del sistema. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Riavvia subito - Il sistema viene riavviato immediatamente. ● Riavvia più tardi - Selezionare Ora riavvio e Minuto riavvio per impostare il riavvio del sistema. ● Non riavviare - Il sistema non viene riavviato.

Tabella 144. Configurazione USB

Opzione	Descrizione
Abilita porte USB anteriori	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo collegato a questa porta. Se si seleziona questa casella di controllo, il dispositivo viene reso disponibile anche per il sistema operativo. Tuttavia, se la porta USB è disabilitata, il sistema operativo non è in grado di rilevare alcun dispositivo collegato a questa porta.
Abilita porte USB posteriori	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo collegato a questa porta. Se si seleziona questa casella di controllo, il dispositivo viene reso disponibile anche per il sistema operativo. Tuttavia, se la porta USB è disabilitata, il sistema operativo non è in grado di rilevare alcun dispositivo collegato a questa porta.

Tabella 145. Configurazione delle impostazioni di gestione del risparmio energia

Opzione	Descrizione
Riattivazione alimentazione	<p>Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per specificare il modo in cui deve comportarsi il sistema quando l'alimentazione CA viene ripristinata dopo un'interruzione. Le opzioni disponibili sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Spento ● Ultimo ● Acceso
Wake On LAN	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per consentire al thin client di passare da spento ad acceso. È possibile fare in modo che un thin client passi da spento ad acceso utilizzando un segnale LAN o un segnale LAN wireless.

Configurazione delle informazioni dispositivo

Utilizzare la pagina **Informazioni dispositivo** per impostare i dettagli del dispositivo.

Tabella 146. Configurazione delle informazioni dispositivo

Opzione	Descrizione
Posizione	Immettere la posizione del dispositivo.
Contatto	Immettere il contatto del dispositivo.
Personalizzato 1 a 3	Immettere i valori personalizzati.

Configurazione delle impostazioni Wyse Easy Setup

Usare la pagina **Wyse Easy Setup** per configurare le impostazioni Wyse Easy Setup per il pannello di controllo e l'interfaccia utente.

Tabella 147. Configurazione del sistema

Opzione	Descrizione
Regione e lingua	Consente all'utente di accedere all'opzione di regione e lingua nel pannello di controllo.
Date e ora	Consente all'utente di accedere all'opzione di data e ora nel pannello di controllo.
Schermo	Consente all'utente di accedere all'opzione di visualizzazione nel pannello di controllo.
RETE	Consente all'utente di accedere all'opzione di rete nel pannello di controllo del sistema locale.
Accesso semplice	Consente all'utente di accedere all'opzione di accesso semplice nel pannello di controllo.

Tabella 148. Configurazione delle periferiche

Opzione	Descrizione
Mouse	Consente all'utente di accedere all'opzione del mouse nel pannello di controllo.
Tastiera	Consente all'utente di accedere all'opzione della tastiera nel pannello di controllo.

Tabella 149. Configurazione della modalità tutto schermo

Opzione	Descrizione
Modalità tutto schermo	Selezionare questa opzione per sostituire il desktop Windows predefinito con il desktop, le connessioni remote e le applicazioni di Wyse Easy Setup.
Applicazioni	Immettere i dettagli per registrare una nuova applicazione.
Azione all'uscita dell'applicazione	Dall'elenco a discesa Azione all'uscita dall'applicazione, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none">● Arresto all'uscita● Riavvio all'uscita● Disconnessione all'uscita● Persistente all'uscita Questa impostazione è applicabile dopo aver configurato almeno una delle connessioni remote.
Smart Card alla rimozione	Dall'elenco a discesa Smart Card alla rimozione, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none">● Riavvia quando si rimuove la smart card● Disconnetti quando si rimuove la smart card● Arresta quando si rimuove la smart card● Blocca schermo quando si rimuove la smart card

Tabella 150. Personalizzazione

Tabella 150. Personalizzazione

Opzione	Descrizione
In background	Dal menu a discesa, selezionare l'immagine grafica preferita. L'immagine deve essere caricata nel repository di file, che verrà visualizzato come sfondo.
Logo	Dall'elenco a discesa, selezionare i file dei loghi caricati in App e dati > Repository di file > Inventario .

Tabella 151. Configurazione della barra delle applicazioni

Opzione	Descrizione
Date e ora	Consente all'utente di impostare l'opzione di data e ora nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.
Suono	Consente all'utente di impostare i parametri audio nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.
RETE	Consente all'utente di visualizzare l'opzione di rete nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.
Tastiera touch	Consente all'utente di visualizzare la tastiera touch nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.

Tabella 152. Configurazione del menu Start

Opzione	Descrizione
Consenti arresto	Consente all'utente di arrestare il sistema nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.
Consenti riavvio	Consente all'utente di riavviare il sistema nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.
Consenti disconnessione	Consente all'utente di effettuare la disconnessione del sistema nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.

Configurazione delle impostazioni VNC

Usare questa pagina per configurare le impostazioni VNC.

Tabella 153. Configurazione VNC

Opzione	Descrizione
Abilita VNC	Selezionare questa opzione per abilitare il server VNC.
Richiesta utente VNC	Se si seleziona questa opzione, è necessario accettare o rifiutare lo shadowing VNC.
Password utente VNC richiesta	Selezionare questa opzione per impostare la password VNC.
Password principale VNC	Selezionare questa opzione per modificare la password VNC. Immettere la nuova password con una lunghezza massima di otto caratteri.
Password di sola visualizzazione VNC	Consente di lavorare in modalità sola visualizzazione se si effettua l'accesso utilizzando questa password.

Configurazione delle impostazioni di dominio

Leggere le istruzioni fornite sullo schermo per aggiungere il dispositivo Windows Embedded standard 7, Windows Embedded 8 Standard o Windows 10 IoT al dominio Active Directory aziendale.

Tabella 154. Configurazione delle impostazioni di dominio

Opzione	Descrizione
Dominio o gruppo di lavoro	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Dominio o nome del gruppo di lavoro	Immettere l'FQDN del dominio.
Nome utente	Immettere il nome utente. L'account deve disporre dell'opzione Aggiungi a dominio .
Password	Immettere la password.
UO account	Immettere la posizione dell'unità organizzativa in cui deve essere creato l'oggetto del computer.
Accesso automatico	Selezionare la casella di controllo per visualizzare la schermata di accesso di Windows.

Configurazione delle impostazioni del BIOS per Thin client Wyse 5070 con Windows 10 IoT Enterprise

Utilizzare la pagina delle impostazioni del BIOS per configurare le impostazioni del BIOS per Wyse 5070 Thin Client e Wyse 5070 Extended Thin Client con Windows 10 IoT Enterprise.

Tabella 155. Configurazione del sistema


Opzione	Descrizione
Abilita audio	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo audio.
Abilita microfono	Selezionare questa casella di controllo per attivare il microfono.
Abilita altoparlante interno	Selezionare questa casella di controllo per attivare l'altoparlante interno.
Porta parallela	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione che consente di determinare il modo in cui opera la porta parallela sulla docking station. <ul style="list-style-type: none"> ● Disabilitato: la porta è disabilitata. ● AT: la porta è configurata per la compatibilità IBM AT. ● PS2: la porta è configurata per la compatibilità IBM PS2. ● ECP: la porta è configurata per il protocollo della porta con capacità estesa. <p> N.B.: Questa opzione è disponibile per Wyse 5070 Extended thin client se la scheda aggiuntiva è installata.</p>
Porta seriale 1	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione che consente di determinare il modo in cui opera la porta seriale sulla docking station. Questa opzione consente di evitare i conflitti di risorse tra i dispositivi disattivando o rieseguendo la mappatura dell'indirizzo della porta. <ul style="list-style-type: none"> ● Disabilitato: la porta è disabilitata. ● COM1: la porta è configurata a 3F8h con IRQ 4. ● COM2: la porta è configurata a 2F8h con IRQ 3. ● COM3: la porta è configurata a 3F8h con IRQ 4. ● COM4: la porta è configurata a 2F8h con IRQ 3.

Tabella 156. Configurazione USB

Opzione	Descrizione
Abilita porte USB anteriori	Selezionare questa casella di controllo per consentire al sistema operativo di rilevare i dispositivi collegati alla porta USB anteriore.

Tabella 156. Configurazione USB (continua)

Opzione	Descrizione
	Tuttavia, se la porta USB è disabilitata, il sistema operativo non è in grado di rilevare il dispositivo collegato a queste porte. i N.B.: la tastiera e il mouse USB funzionano sempre nella configurazione del BIOS, indipendentemente da questa impostazione.
Porta anteriore superiore	Selezionare questa opzione per abilitare la porta USB superiore nella parte frontale del thin client.
Porta anteriore in alto al centro	Selezionare questa opzione per attivare la porta USB centrale superiore media sulla parte anteriore del thin client.
Porta anteriore in basso al centro	Selezionare questa opzione per attivare la porta USB centrale inferiore media sulla parte anteriore del thin client.
Porta anteriore in basso	Selezionare questa opzione per abilitare la porta USB inferiore sulla parte anteriore del thin client.
Abilita porte USB posteriori	Selezionare questa casella di controllo per consentire al sistema operativo di rilevare i dispositivi collegati alla porta USB posteriore. Tuttavia, se la porta USB è disabilitata, il sistema operativo non è in grado di rilevare il dispositivo collegato a queste porte. i N.B.: la tastiera e il mouse USB funzionano sempre nella configurazione del BIOS, indipendentemente da questa impostazione.
Porta posteriore in alto a sinistra	Selezionare questa opzione per attivare la porta USB in alto a sinistra sul retro del thin client.
Porta posteriore in alto a destra	Selezionare questa opzione per abilitare la porta USB in alto a destra sul retro del thin client.
Porta posteriore in basso a sinistra	Selezionare questa opzione per abilitare la porta USB in basso a sinistra sul retro del thin client.
Porta posteriore in basso a destra	Selezionare questa opzione per abilitare la porta USB in basso a destra sul retro del thin client.

Tabella 157. Configurazione delle impostazioni di protezione

Opzione	Descrizione
Abilita Blocco impostazione amministratore	Selezionare questa opzione per impedire agli altri di accedere alla configurazione quando è impostata una password amministratore.

Tabella 158. Configurazione delle impostazioni di gestione del risparmio energia

Opzione	Descrizione
Wake On LAN	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per consentire al thin client di passare da SPENTO ad acceso. È possibile fare in modo che un thin client passi da spento ad acceso utilizzando un segnale LAN.
Ripristino CA	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per specificare il modo in cui deve comportarsi il sistema quando l'alimentazione CA viene ripristinata.

Tabella 159. Configurazione delle impostazioni wireless

Opzione	Descrizione
WLAN/WiGig	Selezionare questa casella di controllo per abilitare i dispositivi wireless interni.

Tabella 159. Configurazione delle impostazioni wireless

Opzione	Descrizione
Bluetooth	Selezionare questa casella di controllo per abilitare i dispositivi Bluetooth.

Tabella 160. Configurazione delle impostazioni di avvio automatico

Opzione	Descrizione
Ora attivazione automatica	Dall'elenco a discesa, impostare l'ora del giorno in cui si desidera che il sistema si attivi automaticamente.

Tabella 161. Impostazioni delle pianificazioni di riavvio

Opzione	Descrizione
Opzione di riavvio	Alcune impostazioni del BIOS richiedono il riavvio del sistema. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none">• Riavvia subito - Il sistema viene riavviato immediatamente.• Riavvia più tardi - Selezionare Ora riavvio e Minuto riavvio per impostare il riavvio del sistema.• Non riavviare - Il sistema non viene riavviato.

Modifica delle impostazioni dei criteri Linux

Informazioni su questa attività

Per modificare le impostazioni dei criteri Linux, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Gruppi e configurazioni**.
Viene visualizzata la pagina **Gruppi e configurazioni**.
2. Fare clic sul menu a discesa **Modifica criteri**.
3. Fare clic su **Linux**.
Viene visualizzata la pagina **Linux**. Le impostazioni dei criteri dei thin client Linux includono le seguenti opzioni:
 - Personalizzazione del sistema
 - Esperienza desktop
 - Esperienza di accesso
 - RETE
 - Protezione
 - Configurazione centrale
 - Altre impostazioni
 - Impostazioni globali VDI
 - Connessione remota Citrix
 - Connessione remota VMware
 - Connessioni remote RDP
 - Connessioni remote Browser
 - Avanzate
4. Dopo aver configurato le opzioni dei criteri, fare clic su **Salva e pubblica**.

Configurazione della personalizzazione del sistema

Usare la pagina **Personalizzazione del sistema** per configurare la personalizzazione del sistema.

Tabella 162. Configurazione della personalizzazione del sistema

Tabella 162. Configurazione della personalizzazione del sistema

Opzione	Descrizione
Risoluzione monitor (primario)	Selezionare questa opzione per impostare la risoluzione del monitor. Dal menu a discesa, selezionare la risoluzione monitor preferita.
Rotazione monitor	Selezionare questa opzione per definire l'orientamento del monitor. Dall'elenco a discesa, selezionare Verticale oppure Orizzontale in base alle proprie preferenze.
Abilita monitor doppio	Selezionare questa opzione per abilitare la funzionalità di monitor doppio. Quando si seleziona questa casella di controllo, vengono visualizzate le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Modalità speculare: viene eseguito il mirroring del monitor. ● Modalità espansione: il monitor è suddiviso. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sinistra ○ Destra ○ Parte inferiore ○ Dall'alto
Layout	Selezionare questa opzione per impostare il layout della tastiera del thin client. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Lingua del sistema	Selezionare questa opzione per impostare la lingua per il sistema. Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Velocità mouse	Selezionare questa opzione per specificare la velocità del puntatore del mouse quando si sposta il mouse. L'intervallo della velocità del mouse è 0-6.
Mouse a sinistra	Selezionare questa opzione per impostare l'orientamento sulla sinistra. Se questa casella di controllo non è selezionata, l'orientamento del mouse viene impostato sulla posizione giusta.
Fuso orario	Selezionare questa opzione per impostare il fuso orario in base alla posizione dell'utente. Dal menu a discesa, selezionare il fuso orario di preferenza.
Formato ora	Selezionare questa opzione per scegliere il formato dell'ora. Dal menu a discesa, selezionare il formato 12 ore o 24 ore.
Server di riferimento ora (server NTP)	Selezionare questa opzione per visualizzare l'elenco dei server di riferimento ora. I server di riferimento ora consentono al server NTP di sincronizzare il tempo.
Volume audio	Selezionare questa opzione per impostare il volume dell'audio del thin client. L'intervallo del volume dell'audio è 0-100.
Disattivazione audio	Selezionare questa opzione per impostare il thin client sulla modalità di disattivazione audio.
Volume microfono	Selezionare questa opzione per impostare il volume del microfono del thin client. L'intervallo del volume del microfono è 0-100.
Disattivazione microfono	Selezionare questa opzione per impostare il microfono sulla modalità di disattivazione audio.

Configurazione dell'esperienza desktop

Usare la pagina **Esperienza desktop** per configurare le impostazioni del desktop, ad esempio lo sfondo del desktop, il layout di sfondo e i tasti di scelta rapida del desktop.

Tabella 163. Configurazione dell'esperienza desktop

Opzione	Descrizione
Sfondo desktop	Selezionare questa opzione per modificare lo sfondo predefinito.
File di sfondo	Selezionare questa opzione per scegliere lo sfondo preferito. Vengono visualizzate le immagini caricate nel repository di file.
Layout di sfondo	Selezionare questa opzione per impostare il layout di sfondo. Dal menu a discesa, selezionare il layout di sfondo preferito. Il layout di sfondo predefinito è Al centro .
Tasti di scelta rapida	Selezionare questa opzione per disabilitare i tasti di scelta rapida per le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none">● Chiudi finestra attiva corrente● Riduci a icona finestra attiva corrente● Ingrandisci/annulla ingrandimento finestra attiva corrente● Annulla ingrandimento finestra attiva corrente● Ridimensiona finestra attiva corrente● Sposta finestra attiva corrente● Modificatore pulsante del mouse● Mostra menu principale pannello● Elenco Mostra menu principale pannello● Visualizza finestra esecuzione comando● Attiva screen saver● Mostra desktop● Passa da una finestra aperta all'altra● Commuta finestra attiva corrente tra schermo intero e modalità normale● Visualizza opzioni di menu per la finestra corrente● Stampa schermo: consente di eseguire una screenshot

Configurazione delle impostazioni dell'esperienza di accesso

Usare questa pagina per configurare le impostazioni, ad esempio l'accesso automatico, il messaggio del banner di accesso e le password amministratore, thin user e utente radice.

Tabella 164. Configurazione delle impostazioni dell'esperienza di accesso

Opzione	Descrizione
Accesso automatico	Selezionare questa opzione per abilitare il thin client a eseguire l'accesso automaticamente senza alcun intervento dell'utente. Utilizzare l'opzione Nome utente accesso automatico per selezionare l'utente dell'accesso predefinito.
Nome utente accesso automatico	Selezionare la casella di controllo Accesso automatico per definire l'utente predefinito per l'accesso automatico. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita. <ul style="list-style-type: none">● admin● thinuser● guest

Tabella 164. Configurazione delle impostazioni dell'esperienza di accesso

Opzione	Descrizione
Abilita banner nella finestra di accesso	<p>Selezionare questa opzione per configurare un messaggio banner nella schermata di accesso.</p> <p>L'opzione Messaggio banner viene visualizzata quando si seleziona la casella di controllo Abilita banner nella finestra di accesso.</p> <p>Inserire un testo personalizzato nella casella visualizzata nella schermata di accesso.</p>
Password radice	Immettere la password se si desidera modificare la password radice.
Password amministratore	Immettere la password se si desidera modificare la password dell'amministratore.
Password thinuser	Immettere la password se si desidera modificare la password thinuser.
Password guest	Immettere la password se si desidera modificare la password guest.

Configurazione delle impostazioni di rete

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di rete.

Tabella 165. Configurazione delle impostazioni di rete

Opzione	Descrizione
Nome connessione wireless	Immettere il nome della connessione.
SSID	Immettere il nome della connessione Identificatore dei set di servizi (SSID).
Modalità protezione	Dal menu a discesa, selezionare il tipo di modalità di protezione in base ai requisiti. Immettere i dettagli della modalità di protezione nei rispettivi campi.

Configurazione delle impostazioni di protezione

Usare questa pagina per configurare le opzioni di protezione.

Tabella 166. Configurazione delle impostazioni di protezione (continua)

Opzione	Descrizione
Algoritmo cifratura password	<p>Selezionare questa opzione per scegliere l'algoritmo di cifratura della password. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Base 64 ● AES ● Testo normale <p>Il valore predefinito è Base 64.</p>
Abilita reimpostazione tramite tasto G	Per impostazione predefinita, la funzione di reimpostazione tramite tasto G è abilitata. Il ripristino delle impostazioni predefinite del

Tabella 166. Configurazione delle impostazioni di protezione

Opzione	Descrizione
	dispositivo può essere eseguito quando si preme il tasto G durante l'avvio del dispositivo.
Installa certificati	Selezionare questa opzione per scegliere il certificato che si desidera installare sul dispositivo. Dal menu a discesa, selezionare i certificati che vengono aggiunti nel repository di file.
Abilita SSH	Selezionare questa opzione per abilitare SSH (Secure Shell) sul dispositivo.
Consenti accesso SSH "root"	Selezionare questa opzione per abilitare l'accesso SSH root.
Abilita server VNC	Selezionare questa opzione per abilitare il server VNC.
Richiedi all'utente di immettere la password	Selezionare questa opzione per impostare la password VNC.
Password VNC	Selezionare questa opzione per immettere la password VNC.
Chiedi conferma all'utente all'avvio della sessione VNC	Selezionare questa opzione per abilitare un messaggio popup per accettare la richiesta di connessione VNC in entrata.

Configurazione delle impostazioni di configurazione centrale

Usare questa pagina per immettere il file server, il server del firmware, il percorso principale e le credenziali utente corrispondenti.

Tabella 167. Configurazione delle impostazioni di configurazione centrale

Opzione	Descrizione
Percorso file server	Immettere il percorso completo della cartella che contiene la cartella <code>w1x</code> . I protocolli supportati includono ftp, http e https. Il protocollo predefinito è ftp.
Nome utente file server	Immettere il nome utente per l'accesso al file server.
Password file server	Immettere la password per l'accesso al file server.
Percorso principale	Questo percorso principale viene utilizzato per accedere ai file sul server. Il nome della directory <code>/w1x</code> viene aggiunto al percorso principale prima dell'uso. Se il percorso principale non viene fornito, viene considerato <code>/wyse</code> .
Percorso/server del firmware	Immettere il percorso completo della cartella che contiene le immagini firmware. I protocolli supportati includono ftp, http e https. Il protocollo predefinito è ftp.
Nome utente server del firmware	Immettere il nome utente per accedere al server firmware.
Password server del firmware	Immettere la password per accedere al server firmware.
Percorso principale del firmware	Questo percorso principale viene utilizzato per accedere alle immagini firmware sul server. Il nome della directory <code>/wtx</code> viene aggiunto alla voce percorso principale prima dell'uso. Se il percorso principale non viene fornito, viene considerato <code>/wyse</code> .

Configurazione delle altre impostazioni

Usare questa pagina per configurare le altre opzioni.

Tabella 168. Configurazione delle altre impostazioni

Opzione	Descrizione
Accensione automatica	Selezionare questa opzione per consentire l'avvio del sistema quando viene ripristinata l'alimentazione senza attendere che l'utente prema il pulsante di alimentazione.
Azione pulsante di alimentazione	Dal menu a discesa, selezionare una delle opzioni per specificare l'azione predefinita da eseguire quando si preme il pulsante di alimentazione. <ul style="list-style-type: none">● Interattivo● Riavvia● Arresto● Nessuno
ID fornitore DHCP	Selezionare questa opzione per modificare l'ID fornitore DHCP. L'ID fornitore predefinito è wyse-5000 .
Home page browser	Selezionare questa opzione per modificare l'home page del browser. Immettere l'indirizzo URL a scelta per impostare l'home page del browser.

Configurazione delle impostazioni globali VDI

Usare questa pagina per configurare le impostazioni globali dei client Citrix e VMware View.

Tabella 169. Configurazione delle impostazioni generali di Citrix

Opzione	Descrizione
Protocollo di esplorazione ICA	Selezionare questa opzione per impostare il protocollo di esplorazione predefinito.
IP browser	Immettere l'indirizzo IP del browser.
Nome store	Selezionare questa opzione per specificare il nome dello store.
Nome dominio	Immettere il nome di dominio.
Impostazione desktop PN (mostra tutte le applicazioni)	Selezionare questa opzione per abilitare la configurazione del desktop PN. Quando questa opzione è abilitata, tutte le applicazioni pubblicate vengono visualizzate sul desktop.
Abilita reindirizzamento multimediale (MMR)	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento multimediale.
Abilita supporto decodifica H.264	Selezionare questa opzione per abilitare il supporto di decodifica H.264 per le connessioni ICA.
Frequenza fotogrammi webcam HDX	Selezionare questa opzione per impostare la sequenza dei fotogrammi desiderata per la webcam HDX.
Larghezza immagine webcam HDX	Selezionare questa opzione per impostare la larghezza di immagine richiesta dalla webcam HDX.

Tabella 169. Configurazione delle impostazioni generali di Citrix

Opzione	Descrizione
Altezza immagine webcam HDX	Selezionare questa opzione per impostare l'altezza di immagine richiesta dalla webcam HDX.
Limite larghezza di banda audio	Selezionare questa opzione per impostare la larghezza di banda utilizzata per l'ingresso audio. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Basso • Medio • Elevato
Abilita audio UDP	Selezionare questa opzione per abilitare il trasporto dei dati audio tramite UDP.
Criterio di reindirizzamento flash	Selezionare questa opzione per impostare il criterio di reindirizzamento flash. Dal menu a discesa, selezionare consentire o negare il criterio di reindirizzamento flash.
Pass-through chiave trasparente	Selezionare questa opzione per determinare la modalità di utilizzo di alcune combinazioni di tasti in fase di connessione alle sessioni ICA. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Locale • Remoto • Solo schermo intero
Usa indirizzo alternativo	Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP alternativo dal browser master ICA per superare i firewall.
Tipo di proxy ICA	Selezionare questa opzione per scegliere il tipo di proxy per la connessione ICA. Il valore predefinito è Nessuno .

Tabella 170. Configurazione delle impostazioni di reindirizzamento USB Citrix

Opzione	Descrizione
Consenti reindirizzamento USB dei dispositivi collegati prima dell'avvio della sessione ICA	Selezionare questa opzione per impostare la modalità Appliance desktop ICA. Questa opzione consente il reindirizzamento USB dei dispositivi collegati prima di avviare la sessione ICA.
Abilita reindirizzamento USB	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento USB Citrix per tutti i dispositivi. È possibile specificare quali dispositivi e famiglie di dispositivi possono essere autorizzati o negati attraverso il criterio di reindirizzamento USB nelle sessioni Citrix.

Tabella 171. Configurazione Citrix - Mappatura unità

Opzione	Descrizione
Abilita mappatura unità dinamica ICA	Selezionare questa opzione per abilitare la doppia mappatura unità dinamica ICA. Se questa opzione è disattivata, è possibile aggiungere le singole unità per i vari tipi di unità. Di conseguenza, solo le singole unità vengono reindirizzate alla sessione ICA.

Tabella 172. Configurazione di VMware - Reindirizzamento USB

Tabella 172. Configurazione di VMware - Reindirizzamento USB

Opzione	Descrizione
Abilita reindirizzamento USB	<p>Selezionare questa opzione per abilitare VMware - Reindirizzamento USB per tutti i dispositivi.</p> <p>È possibile specificare quali dispositivi e famiglie di dispositivi possono essere autorizzati o negati attraverso il criterio di reindirizzamento USB nelle sessioni VMware.</p>

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Citrix

Utilizzare questa pagina per creare una connessione Citrix Broker. Le impostazioni di configurazione per la connessione Citrix variano in base al tipo di connessione.

Tabella 173. Configurazione delle impostazioni di connessione remota

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per immettere un nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per avviare automaticamente la connessione dopo aver effettuato l'accesso.
Tipo di connessione	<p>Selezionare questa opzione per impostare un tipo di connessione. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connessione server • Applicazione pubblicata • StoreFront
FQDN o indirizzo IP del server Citrix	Selezionare questa opzione per immettere l'indirizzo IP o l'FQDN del server Citrix. Questa opzione viene visualizzata quando si seleziona il tipo di connessione Applicazione pubblicata o StoreFront .
Applicazione pubblicata	Selezionare questa opzione per specificare un'applicazione pubblicata da avviare. Questa opzione viene visualizzata quando si seleziona il tipo di connessione Applicazione pubblicata o StoreFront .
Server di connessione	Selezionare questa opzione per immettere l'indirizzo IP o l'FQDN del server di connessione Citrix.
Nome utente	Immettere il nome utente.
Password	Immettere la password.
Nome dominio	Immettere il nome di dominio.
Nome store	Immettere il nome store del server Citrix. Questa opzione viene visualizzata quando si seleziona il tipo di connessione Applicazione pubblicata o StoreFront .
Protocollo di esplorazione	<p>Selezionare questa opzione per impostare un protocollo di esplorazione per le connessioni sicure e non sicure. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • http • https

Tabella 173. Configurazione delle impostazioni di connessione remota

Opzione	Descrizione
Larghezza di banda bassa	Selezionare questa opzione per impostare l'ottimizzazione della larghezza di banda lenta.
Abilita audio	Selezionare questa opzione per abilitare l'audio.
Accesso smart card	Selezionare questa opzione per abilitare la funzione di accesso smart card per la connessione ICA.
Livello cifratura	Selezionare questa opzione per impostare un livello di cifratura. Dal menu a discesa, selezionare uno dei seguenti livelli di cifratura: <ul style="list-style-type: none"> ● Base ● RC5 (128 bit - Solo accesso) ● RC5 (40 bit) ● RC5 (56 bit) ● RC5 (128 bit)
Dimensioni finestre	Selezionare questa opzione per impostare la dimensione di una finestra. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Predefinito ● Seamless ● 640 X 480 ● 1024 X 768 ● 800 X 600 ● 1280 X 1024 ● 1600 X 1200 ● Schermo intero
Intensità di colore schermo	Selezionare questa opzione per impostare un'intensità di colore schermo. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● 64K ● 256 ● 16M
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per consentire al thin client di riconnettersi automaticamente alla sessione Citrix.
Ritardo prima di nuovo tentativo di connessione	Selezionare questa opzione per impostare il tempo, in secondi, di ritardo per il tentativo di riconnessione. Quando si seleziona la casella di controllo Riconnessione automatica , questa opzione viene visualizzata.

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - VMware

Utilizzare questa pagina per creare una connessione gestore Vista VMware.

Tabella 174. Configurazione delle connessioni remote VMware

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per immettere un nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per avviare automaticamente la connessione dopo aver effettuato l'accesso.

Tabella 174. Configurazione delle connessioni remote VMware

Opzione	Descrizione
Indirizzo del server VMware	Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server VMware View.
Numero di porta server VMware	Immettere il numero di porta dell'host.
Usa connessione sicura (SSL)	Selezionare questa opzione per utilizzare la connessione SSL.
Protocollo	Selezionare questa opzione per impostare PCOIP o RDP come protocollo.
Abilita NLA	Selezionare questa opzione per abilitare l'autenticazione a livello di rete. Quando l'opzione RDP è impostata come protocollo, questa opzione viene visualizzata.
Nome utente	Immettere il nome utente
Password	Immettere la password.
Nome dominio	Immettere il nome di dominio.
Modalità interattiva	Selezionare questa opzione per abilitare la modalità Interattiva utente.
Blocca il campo dell'URL/host server	Selezionare questa opzione per bloccare l'URL del server.
Modalità protezione	Selezionare questa opzione per impostare la modalità di protezione. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Non connettere mai a server non attendibili ● Avvisa prima di eseguire la connessione ai server non attendibili ● Non verificare i certificati di identità dei server.
Modalità a schermo intero	Selezionare questa opzione per visualizzare la sessione remota in modalità a schermo intero.
Dimensione finestra	Selezionare questa opzione per impostare la dimensione di una finestra. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Usa tutti i monitor ● Schermo intero ● Schermo grande ● Schermo piccolo ● 1024 x 768 ● 800 x 600 ● 640 x 480
Disabilita barra dei menu a discesa a schermo intero	Selezionare questa opzione per disabilitare il menu a discesa nella modalità a schermo intero.
Avvia automaticamente questo desktop	Selezionare questa opzione per specificare il nome del desktop pubblicato che verrà avviato automaticamente una volta definita una connessione.
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per consentire al thin client di riconnettersi automaticamente alla sessione VMware.
Ritardo prima di nuovo tentativo di connessione	Immettere il tempo in secondi del ritardo prima del tentativo di riconnessione. Quando si seleziona la casella di controllo Riconnessione automatica , questa opzione viene visualizzata.

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - RDP

Utilizzare questa pagina per creare una connessione gestore RDP.

Tabella 175. Configurazione delle impostazioni di connessione remota - RDP (continua)

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per immettere il nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per avviare automaticamente la connessione dopo aver effettuato l'accesso.
Indirizzo del server	Immettere il nome del server o l'indirizzo IP.
Accesso smart card	Selezionare questa opzione per abilitare l'autenticazione smart card.
Usa Autenticazione a livello di rete	Selezionare questa opzione per abilitare l'autenticazione a livello di rete.
Nome utente	Immettere il nome utente.
Password	Immettere la password.
Nome dominio	Immettere il nome di dominio.
Dimensione finestra	Selezionare questa opzione per impostare la dimensione di una finestra. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none">● Predefinito● 640 x 480● 1024 x 768● 800 x 600● 1280 x 1024● 1600 x 1200● Schermo intero
Inoltra tutte le stampanti	Selezionare questa opzione per inoltrare tutte le stampanti alla connessione remota.
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per consentire al thin client di riconnettersi automaticamente alla sessione RDP.
Ritardo prima di nuovo tentativo di connessione	Immettere il tempo in secondi del ritardo prima del tentativo di riconnessione. Quando si seleziona la casella di controllo Riconnessione automatica , questa opzione viene visualizzata.
Mappatura unità	Selezionare questa opzione per eseguire la mappatura delle unità sulla sessione RDP. Fare clic sul pulsante Aggiungi mappatura unità e immettere i seguenti dettagli: <ul style="list-style-type: none">● Lettera di unità: dal menu a discesa, selezionare la lettera dell'unità.● Tipo di unità: selezionare uno qualsiasi dei seguenti tipi di unità:<ul style="list-style-type: none">○ Disco o memory stick USB○ CD-ROM USB○ Floppy USB
Usa impostazioni gateway Desktop remoto	Selezionare questa opzione per utilizzare le impostazioni gateway del Desktop remoto. Vengono visualizzate le opzioni Server

Tabella 175. Configurazione delle impostazioni di connessione remota - RDP

Opzione	Descrizione
	Desktop remoto e Usa credenziali Desktop remoto per gateway Desktop remoto.
Server Desktop remoto	Selezionare questa opzione per specificare l'indirizzo dell'host del gateway Desktop remoto.
Usa credenziali Desktop remoto per gateway Desktop remoto	Selezionare questa opzione per utilizzare le credenziali Desktop remoto per il gateway Desktop remoto. Quando si diseleziona la casella di controllo, vengono visualizzate le opzioni Nome utente Desktop remoto , Password Desktop remoto e Nome dominio Desktop remoto .
Nome utente Desktop remoto	Immettere il nome utente Desktop remoto per l'accesso al gateway Desktop remoto.
Password Desktop remoto	Immettere la password Desktop remoto per l'accesso al gateway Desktop remoto.
Nome dominio Desktop remoto	Immettere il nome del dominio Desktop remoto per l'accesso al gateway Desktop remoto.

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Browser

Usare questa pagina per configurare il browser per le connessioni remote.

Tabella 176. Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Browser

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Immettere il nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per avviare automaticamente la connessione durante l'avvio.
URL	Immettere l'URL iniziale.
Modalità tutto schermo	Selezionare questa opzione per abilitare la modalità tutto schermo.
Dimensione finestra	Selezionare questa opzione per impostare la dimensione di una finestra. Dal menu a discesa, selezionare le dimensioni della finestra scelte.
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per abilitare il thin client alla riconnessione automatica del browser.
Ritardo prima di nuovo tentativo di connessione	Immettere il tempo in secondi del ritardo prima del tentativo di riconnessione. Quando si seleziona la casella di controllo Riconnessione automatica , questa opzione viene visualizzata.

Configurazione delle impostazioni avanzate

Le configurazioni possono essere applicate al dispositivo client Linux fornendo i parametri INI nell'opzione **Avanzate**. Dell consiglia di non includere i parametri INI per i criteri che sono già configurati in altre opzioni. La codifica e la cifratura delle password non vengono applicate ai parametri relativi alla password.

Tabella 177. Configurazione delle impostazioni avanzate

Tabella 177. Configurazione delle impostazioni avanzate

Opzione	Descrizione
Nessun INI globale	Se questa opzione è selezionata, il parametro INI globale non viene scaricato dal file server. Immettere il parametro INI dalla riga 1 alla riga 20 per i thin client.

Modifica delle impostazioni dei criteri ThinLinux

Informazioni su questa attività

Per modificare le impostazioni dei criteri ThinLinux, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Gruppi e configurazioni**.
Viene visualizzata la pagina **Gruppi e configurazioni**.
2. Fare clic sul menu a discesa **Modifica criteri**.
3. Fare clic su **ThinLinux**.
Viene visualizzata la pagina **ThinLinux**. Le impostazioni dei criteri del thin client ThinLinux includono le seguenti opzioni:
 - Personalizzazione del sistema
 - Esperienza desktop
 - Esperienza di accesso
 - RETE
 - Protezione
 - Configurazione centrale
 - Altre impostazioni
 - Impostazioni globali VDI
 - Connessioni remote Citrix
 - Connessioni remote VMware
 - Connessioni remote RDP
 - Connessioni remote Browser
 - Impostazioni avanzate
 - Informazioni dispositivo
 - Impostazioni BIOS ThinLinux 3040
 - Impostazioni BIOS ThinLinux 5070
4. Dopo aver configurato le opzioni dei criteri, fare clic su **Salva e pubblica**.

Configurazione della personalizzazione del sistema

Usare la pagina **Personalizzazione del sistema** per configurare la personalizzazione del sistema.

Tabella 178. Configurazione delle impostazioni dello schermo (continua)

Opzione	Descrizione
Risoluzione monitor - primario	Selezionare questa opzione per impostare la risoluzione del monitor. Dal menu a discesa, selezionare la risoluzione monitor preferita.
Rotazione monitor	Selezionare questa opzione per definire l'orientamento del monitor. Dall'elenco a discesa, selezionare Verticale oppure Orizzontale in base alle proprie preferenze.
Abilita monitor doppio	Selezionare questa opzione per abilitare la funzionalità di monitor doppio. Quando si seleziona questa casella di controllo, vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Tabella 178. Configurazione delle impostazioni dello schermo

Opzione	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> ● Modalità di visualizzazione - usare questa opzione per impostare la modalità di visualizzazione. ● Risoluzione monitor (secondaria) - dal menu a discesa, selezionare la risoluzione monitor preferita. ● Espandi posizione: il monitor è suddiviso. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sinistra ○ Destra ○ Parte inferiore ○ Dall'alto

Tabella 179. Configurazione delle impostazioni dello schermo

Opzione	Descrizione
Risoluzione monitor - primario	Selezionare questa opzione per impostare la risoluzione del monitor. Dal menu a discesa, selezionare la risoluzione monitor preferita.
Rotazione monitor	Selezionare questa opzione per definire l'orientamento del monitor. Dall'elenco a discesa, selezionare la modalità verticale oppure orizzontale in base alle preferenze. i N.B.: Le opzioni orizzontale e verticale (rotazione a destra) sono disponibili solo per l'interfaccia server di Wyse Management Suite.
Abilita monitor doppio	Selezionare questa opzione per abilitare la funzionalità di monitor doppio. Se si seleziona questa casella di controllo, vengono visualizzate le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Modalità di visualizzazione - usare questa opzione per impostare la modalità di visualizzazione. ● Risoluzione monitor (secondaria) - dal menu a discesa, selezionare la risoluzione monitor preferita. ● Espandi posizione: il monitor è suddiviso. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sinistra ○ Destra ○ Parte inferiore ○ Dall'alto
Abilita più monitor	Selezionare questa opzione per abilitare le impostazioni per più monitor.
Risoluzione monitor (terzo)	Dal menu a discesa, selezionare la risoluzione per il terzo monitor. i N.B.: <ul style="list-style-type: none"> ● Windows Embedded Standard più monitor - Senza limitazioni. ● ThinLinux più monitor - Il Dell Wyse 5070 extended thin client supporta la funzionalità più monitor quando sono collegati più di quattro monitor.
Espandi posizione	Il monitor è suddiviso. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Destra ● Sinistra ● Parte inferiore ● Dall'alto

Tabella 179. Configurazione delle impostazioni dello schermo


Opzione	Descrizione
Selezionare il numero di monitor da supportare.	Dall'elenco a discesa, selezionare il numero di monitor da supportare.  N.B.: Se si selezionano più di tre monitor, l'impostazione di risoluzione e rotazione del monitor è comune a tutti i monitor. Il Dell Wyse 5070 extended thin client supporta la funzionalità più monitor quando sono collegati più di quattro monitor.

Tabella 180. Configurazione delle impostazioni tastiera

Opzione	Descrizione
Layout	Selezionare questa opzione per impostare il layout della tastiera del thin client. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.

Tabella 181. Configurazione delle impostazioni lingua

Opzione	Descrizione
Lingua del sistema	Selezionare questa opzione per impostare la lingua per il sistema. Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita.

Tabella 182. Configurazione delle impostazioni del mouse

Opzione	Descrizione
Velocità mouse	Selezionare questa opzione per specificare la velocità del puntatore del mouse quando si sposta il mouse. L'intervallo della velocità del mouse è 0-6.
Mouse a sinistra	Selezionare questa opzione per scambiare i pulsanti sinistro e destro del mouse.

Tabella 183. Configurazione delle impostazioni di fuso orario

Opzione	Descrizione
Fuso orario	Selezionare questa opzione per impostare il fuso orario in base alla posizione dell'utente. Dal menu a discesa, selezionare il fuso orario di preferenza.
Formato ora	Selezionare questa opzione per selezionare il formato dell'ora. Dal menu a discesa, impostare il formato dell'ora a 12 o a 24 ore.
Server di riferimento ora (Server NTP)	Selezionare questa opzione per visualizzare l'elenco dei server di riferimento ora. I server di riferimento ora consentono al server NTP di sincronizzare il tempo. Sono consentiti più server e i nomi dei server devono essere separati da virgole.

Tabella 184. Configurazione delle impostazioni audio

Opzione	Descrizione
Volume audio	Selezionare questa opzione per impostare il volume dell'audio del thin client. L'intervallo del volume dell'audio è 0-100.
Disattivazione audio	Selezionare questa opzione per impostare il thin client sulla modalità di disattivazione audio.

Tabella 184. Configurazione delle impostazioni audio

Opzione	Descrizione
Volume microfono	Selezionare questa opzione per impostare il volume del microfono del thin client. L'intervallo del volume del microfono è 0-100.
Disattivazione microfono	Selezionare questa opzione per impostare il microfono sulla modalità di disattivazione audio.

Configurazione dell'esperienza desktop

Usare questa pagina per configurare le impostazioni del desktop, ad esempio lo sfondo del desktop, il layout di sfondo e i tasti di scelta rapida del desktop.

Tabella 185. Esperienza desktop

Opzione	Descrizione
Sfondo desktop	Selezionare questa opzione per modificare lo sfondo predefinito.
File di sfondo	Selezionare questa opzione per selezionare lo sfondo preferito. Vengono visualizzate le immagini caricate nel repository di file.
Layout di sfondo	Selezionare questa opzione per impostare il layout di sfondo. Dal menu a discesa, selezionare il layout di sfondo preferito. Il layout di sfondo predefinito è Al centro .

Tasti di scelta rapida: selezionare una qualsiasi delle seguenti caselle di controllo per disabilitare i tasti di scelta rapida e le rispettive funzionalità:

Configurare i tasti di scelta rapida per le seguenti azioni:

- Riduci a icona finestra attiva corrente
- Ingrandisci/annulla ingrandimento finestra attiva corrente
- Annulla ingrandimento finestra attiva corrente
- Ridimensiona finestra attiva corrente
- Sposta finestra attiva corrente
- Mostra desktop
- Passa da una finestra aperta all'altra
- Commuta finestra attiva corrente tra schermo intero e modalità normale
- Stamp (eseguire una screenshot): è possibile selezionare la casella di controllo per abilitare o disabilitare l'opzione di stampa dello schermo.

Configurazione dell'esperienza di accesso

Usare questa pagina per configurare le impostazioni, ad esempio l'accesso automatico, il messaggio del banner di accesso e le password amministratore, thin user e utente radice.

Tabella 186. Configurazione dell'esperienza di accesso

Opzione	Descrizione
Accesso automatico	Selezionare questa opzione per abilitare il thin client a eseguire l'accesso automaticamente senza alcun intervento dell'utente.
Abilita banner nella finestra di accesso	Selezionare questa opzione per configurare un messaggio banner nella schermata di accesso.

Tabella 186. Configurazione dell'esperienza di accesso

Opzione	Descrizione
Messaggio banner	L'opzione Messaggio banner viene visualizzata quando si seleziona la casella di controllo Abilita banner nella finestra di accesso . Inserire un testo personalizzato nella casella visualizzata nella schermata di accesso.
Password radice	Immettere la password se si desidera modificare la password radice
Password thinuser	Immettere la password se si desidera modificare la password thinuser

Configurazione delle impostazioni di rete

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di rete.

Tabella 187. Configurazione delle impostazioni di rete

Opzione	Descrizione
Nome connessione wireless	Immettere il nome della connessione
SSID	Immettere il nome della connessione Identificatore dei set di servizi (SSID).
Modalità protezione	Dal menu a discesa, selezionare il tipo di modalità di protezione in base ai requisiti. Immettere i dettagli della modalità di protezione nei rispettivi campi.

Configurazione delle impostazioni di protezione

Usare questa pagina per configurare le impostazioni dei criteri di protezione.

Tabella 188. Configurazione delle impostazioni generali

Opzione	Descrizione
Abilita reimpostazione tramite tasto G	Per impostazione predefinita, la funzione di reimpostazione tramite tasto G è abilitata. Il ripristino delle impostazioni predefinite del dispositivo può essere eseguito quando si preme il tasto G durante l'avvio del dispositivo.
Installa certificati	Selezionare questa opzione per scegliere il certificato che si desidera installare sul dispositivo. Dal menu a discesa, selezionare i certificati che vengono aggiunti nel repository di file.

Tabella 189. Configurazione delle impostazioni SSH

Opzione	Descrizione
Abilita SSH	Selezionare questa opzione per abilitare SSH (Secure Shell) sul dispositivo.
Consenti accesso SSH "root"	Selezionare questa opzione per abilitare l'accesso SSH root.

Tabella 190. Configurazione delle impostazioni VNC

Opzione	Descrizione
Abilita server VNC	Selezionare questa opzione per abilitare il server VNC.
Richiedi all'utente di immettere la password	Selezionare questa opzione per impostare la password VNC.
Password VNC	Selezionare questa opzione per immettere la password VNC.
Chiedi conferma all'utente all'avvio della sessione VNC	Selezionare questa opzione per abilitare un messaggio popup per accettare la richiesta di connessione VNC in entrata.

Configurazione delle impostazioni di configurazione centrale

Usare questa pagina per immettere il file server, il server del firmware, il percorso principale e le credenziali utente corrispondenti.

Tabella 191. Configurazione delle impostazioni di configurazione centrale

Opzione	Descrizione
File server/percorso	Immettere il percorso completo della cartella che contiene la cartella <code>w1.x2</code> . I protocolli supportati includono ftp, http e https. Il protocollo predefinito è ftp.
Nome utente file server	Immettere il nome utente per l'accesso al file server.
Password file server	Immettere la password per l'accesso al file server.
Percorso principale	Questo percorso principale viene utilizzato per accedere ai file sul server. Il nome della directory <code>/w1.x2</code> viene aggiunto al percorso principale prima dell'uso. Se il percorso principale non viene fornito, viene considerato <code>/wyse</code> .
Abilita aggiornamento ritardato	Selezionare questa opzione per abilitare il processo di aggiornamento o downgrade dei componenti aggiuntivi o delle immagini di sfondo.
Percorso/server aggiornamento ritardato	Immettere il percorso completo della cartella che contiene le immagini firmware. I protocolli supportati includono ftp, http e https. Il protocollo predefinito è ftp.
Nome utente server aggiornamento ritardato	Immettere il nome utente per accedere al server aggiornamento ritardato.
Password server aggiornamento ritardato	Immettere la password per accedere al server di aggiornamento ritardato.
Modalità aggiornamento ritardato	Selezionare questa opzione per impostare la modalità di aggiornamento per il processo di aggiornamento ritardato.
Ripristina impostazioni predefinite	Selezionare questa opzione per impostare il dispositivo sulla condizione predefinita di fabbrica dopo il processo di creazione dell'immagine.
Consenti downgrade all'immagine di base	Selezionare questa opzione per consentire il downgrade all'immagine di base.

Configurazione delle altre impostazioni

Usare questa pagina per configurare le altre opzioni.

Tabella 192. Configurazione delle altre impostazioni

Opzione	Descrizione
Accensione automatica	Selezionare questa opzione per consentire l'avvio del sistema quando viene ripristinata l'alimentazione senza attendere che l'utente di prema il pulsante di alimentazione.
Azione pulsante di alimentazione	Dal menu a discesa, selezionare una delle opzioni: <ul style="list-style-type: none">● Interattivo● Riavvia● Arresto● Nessuno Le opzioni definiscono l'azione associata alla pressione del pulsante di alimentazione.
ID fornitore DHCP	Selezionare questa opzione per modificare l'ID fornitore DHCP. L'ID fornitore predefinito è wyse-5000 .
Home page browser	Selezionare questa opzione per modificare l'home page del browser. Immettere l'indirizzo URL a scelta per impostare l'home page del browser.

Configurazione delle impostazioni globali VDI

In Impostazioni criteri ThinLinux è possibile configurare le seguenti impostazioni globali VDI. In Impostazioni globali VDI è possibile impostare le impostazioni globali per Citrix e Vista VMware.

Tabella 193. Configurazione delle impostazioni generali di Citrix

Opzione	Descrizione
Protocollo di esplorazione ICA	Selezionare questa opzione per impostare il protocollo di esplorazione predefinito.
Accesso PAM ICA	Selezionare questa opzione per configurare l'accesso a PAM.
IP browser	Immettere l'indirizzo IP del browser.
Nome store	Specificare il nome dello store.
Nome dominio	Immettere il nome di dominio.
Impostazione desktop PN (mostra tutte le applicazioni)	Selezionare questa opzione per abilitare la configurazione del desktop PN. Quando questa opzione è abilitata, tutte le applicazioni pubblicate vengono visualizzate sul desktop.
Abilita reindirizzamento multimediale (MMR)	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento multimediale.
Abilita supporto decodifica H.264	Selezionare questa opzione per abilitare il supporto di decodifica H.264 per le connessioni ICA.
Frequenza fotogrammi webcam HDX	Selezionare questa opzione per impostare la sequenza dei fotogrammi desiderata per la webcam HDX.

Tabella 193. Configurazione delle impostazioni generali di Citrix

Opzione	Descrizione
Larghezza immagine webcam HDX	Selezionare questa opzione per impostare la larghezza di immagine richiesta dalla webcam HDX.
Altezza immagine webcam HDX	Selezionare questa opzione per impostare l'altezza di immagine richiesta dalla webcam HDX.
Limite larghezza di banda audio	Selezionare questa opzione per impostare la larghezza di banda utilizzata per l'ingresso audio. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Basso • Medio • Elevato
Abilita audio UDP	Selezionare questa opzione per abilitare il trasporto dei dati audio tramite UDP.
Criterio di reindirizzamento flash	Selezionare questa opzione per consentire o negare Criterio di reindirizzamento flash.
Pass-through chiave trasparente	Selezionare questa opzione per determinare la modalità di utilizzo di alcune combinazioni di tasti in fase di connessione alle sessioni ICA. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Locale • Remoto • Solo schermo intero
Usa indirizzo alternativo	Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP alternativo dal browser master ICA per superare i firewall.
Tipo di proxy ICA	Selezionare questa opzione per scegliere il tipo di proxy per la connessione ICA. Il valore predefinito è Nessuno .

Tabella 194. Configurazione delle impostazioni di reindirizzamento USB Citrix

Opzione	Descrizione
Consenti reindirizzamento USB dei dispositivi collegati prima dell'avvio della sessione ICA	Selezionare questa casella di controllo per Modalità appliance desktop ICA. Questa opzione consente il reindirizzamento USB dei dispositivi che sono stati collegati prima dell'avvio della sessione ICA.
Abilita reindirizzamento USB	Selezionare questa opzione per abilitare il reindirizzamento USB Citrix per tutti i dispositivi. È possibile specificare quali dispositivi e famiglie di dispositivi è possibile consentire o negare nelle sessioni Citrix.

Tabella 195. Configurazione delle impostazioni di mappatura dell'unità Citrix

Opzione	Descrizione
Abilita mappatura unità dinamica ICA	Selezionare questa opzione per attivare la mappatura unità dinamica ICA. Se questa opzione è disattivata, è possibile aggiungere le singole unità per i vari tipi di unità. Di conseguenza, solo le singole unità vengono reindirizzate alla sessione ICA.
Esegue le mappature di tutte le unità a un singolo nome condivisione (WyseUSB)	Selezionare questa opzione per reindirizzare tutto il contenuto dei dispositivi USB alla sessione ICA in un'unica directory: Wyse USB.

Tabella 196. Configurazione delle impostazioni di reindirizzamento USB VMware

Opzione	Descrizione
Abilita reindirizzamento USB	Selezionare questa opzione per consentire o negare il criterio di reindirizzamento USB nelle sessioni VMware.

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Citrix

Utilizzare questa pagina per creare una connessione Citrix Broker. Le impostazioni di configurazione per la connessione Citrix variano in base al tipo di connessione.

Tabella 197. Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Citrix

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per immettere un nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per avviare automaticamente la connessione dopo aver effettuato l'accesso.
Tipo di connessione	Selezionare questa opzione per impostare un tipo di connessione. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Connessione server • Applicazione pubblicata • StoreFront
Server di connessione	Selezionare questa opzione per immettere l'indirizzo IP o l'FQDN del server Citrix.
FQDN o indirizzo IP del server Citrix	Selezionare questa opzione per immettere l'FQDN o indirizzo IP del server Citrix. Questa opzione è applicabile per il tipo di connessione Applicazione pubblicata e StoreFront.
Applicazione pubblicata	Selezionare questa opzione per specificare un'applicazione pubblicata da avviare. Questa opzione è applicabile per il tipo di connessione Applicazione pubblicata e StoreFront.
Nome store	Immettere il nome store. Questa opzione è applicabile per il tipo di connessione Applicazione pubblicata e StoreFront.
Nome utente	Immettere il nome utente.
Password	Immettere la password.
Nome dominio	Immettere il nome di dominio.
Protocollo di esplorazione	Selezionare questa opzione per impostare un protocollo di esplorazione per le connessioni sicure e non sicure. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • http • https
Larghezza di banda bassa	Selezionare la casella di controllo per l'ottimizzazione della larghezza di banda bassa.
Abilita audio	Selezionare la casella di controllo per attivare l'audio.
Accesso smart card	Selezionare la casella di controllo per attivare l'accesso smart card per la connessione ICA.

Tabella 197. Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Citrix

Opzione	Descrizione
Livello cifratura	<p>Selezionare questa opzione per impostare un livello di cifratura. Dal menu a discesa, selezionare uno dei seguenti livelli di cifratura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Base ● RC5 (128 bit - Solo accesso) ● RC5 (40 bit) ● RC5 (56 bit) ● RC5 (128 bit)
Dimensioni finestre	<p>Selezionare questa opzione per impostare la dimensione di una finestra. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Predefinito ● Seamless ● 640 X 480 ● 1024 X 768 ● 800 X 600 ● 1280 X 1024 ● 1600 X 1200 ● Schermo intero
Intensità di colore schermo	<p>Selezionare questa opzione per impostare un'intensità di colore schermo. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 64K ● 256 ● 16M
Riconnessione automatica	<p>Selezionare questa opzione per consentire al thin client di riconnettersi automaticamente alla sessione Citrix.</p>
Ritardo prima di nuovo tentativo di connessione	<p>Selezionare questa opzione per impostare il tempo, in secondi, di ritardo per il tentativo di riconnessione. Quando si seleziona la casella di controllo Riconnessione automatica, questa opzione viene visualizzata.</p>

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - VMware

Utilizzare questa pagina per creare una connessione gestore Vista VMware.

Tabella 198. Configurazione delle impostazioni di connessione remota - VMware

Opzione	Descrizione
Nome connessione	<p>Selezionare questa opzione per immettere un nome per identificare la connessione.</p>
Avvio automatico connessione all'avvio	<p>Selezionare questa opzione per avviare automaticamente la connessione dopo aver effettuato l'accesso.</p>
Indirizzo del server VMware	<p>Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server VMware View.</p>
Numero di porta server VMware	<p>Immettere il numero di porta dell'host.</p>
Usa connessione sicura (SSL)	<p>Selezionare questa opzione per utilizzare la connessione SSL.</p>
Protocollo	<p>Selezionare questa opzione per impostare PCOIP, RDP o Blast come protocollo.</p>

Tabella 198. Configurazione delle impostazioni di connessione remota - VMware

Opzione	Descrizione
Nome utente	Immettere il nome utente.
Password	Immettere la password.
Nome dominio	Immettere il nome di dominio.
Abilita NLA	Selezionare questa opzione per abilitare l'autenticazione a livello di rete. Quando l'opzione RDP è impostata come protocollo, questa opzione viene visualizzata.
Nome utente	Immettere il nome utente quando viene selezionato il protocollo PCoIP.
Password	Immettere la password quando viene selezionato il protocollo PCoIP.
Nome dominio	Immettere il nome di dominio.
Modalità interattiva	Selezionare questa opzione per abilitare la modalità Interattiva utente.
Blocca il campo dell'URL/host server	Selezionare la casella di controllo per bloccare l'URL del server.
Modalità protezione	Selezionare questa opzione per impostare la modalità di protezione. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Non connettere mai a server non attendibili ● Avvisa prima di eseguire la connessione ai server non attendibili ● Non verificare i certificati di identità dei server.
Modalità a schermo intero	Selezionare questa opzione per visualizzare la sessione remota in modalità a schermo intero.
Dimensione finestra	Selezionare questa opzione per impostare la dimensione di una finestra. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Usa tutti i monitor ● Schermo intero ● Schermo grande ● Schermo piccolo ● 1024 X 768 ● 800 X 600 ● 640 X 480
Disabilita barra dei menu a discesa a schermo intero	Selezionare questa opzione per disabilitare il menu a discesa nella modalità a schermo intero.
Avvia automaticamente questo desktop	Selezionare questa opzione per specificare il nome del desktop pubblicato che verrà avviato automaticamente una volta definita una connessione.
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per consentire al thin client di riconnettersi automaticamente alla sessione VMware.
Ritardo prima di nuovo tentativo di connessione	Immettere il tempo in secondi del ritardo prima del tentativo di riconnessione. Quando si seleziona la casella di controllo Riconnessione automatica , questa opzione viene visualizzata.

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - RDP

Utilizzare questa pagina per creare una connessione gestore RDP.

Tabella 199. Configurazione delle impostazioni di connessione remota - RDP

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per immettere il nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per avviare automaticamente la connessione dopo aver effettuato l'accesso.
Indirizzo del server	Immettere il nome del server o l'indirizzo IP.
Accesso smart card	Selezionare questa opzione per abilitare l'autenticazione smart card.
Usa Autenticazione a livello di rete	Selezionare questa opzione per abilitare l'autenticazione a livello di rete.
Nome utente	Immettere il nome utente.
Password	Immettere la password.
Nome dominio	Immettere il nome di dominio.
Dimensione finestra	Selezionare questa opzione per impostare la dimensione di una finestra. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none">● Predefinito● 640 x 480● 1024 x 768● 800 x 600● 1280 x 1024● 1600 x 1200● Schermo intero
Inoltra tutte le stampanti	Selezionare questa opzione per inoltrare tutte le stampanti alla connessione remota.
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per consentire al thin client di riconnettersi automaticamente alla sessione RDP.
Ritardo prima di nuovo tentativo di connessione	Immettere il tempo in secondi del ritardo prima del tentativo di riconnessione. Quando si seleziona la casella di controllo Riconnessione automatica , questa opzione viene visualizzata.
Esegue le mappature di tutte le unità a un singolo nome condivisione – WyseUSB	Selezionare questa opzione per eseguire la mappatura di tutti i dispositivi a un unico nome condiviso - WyseUSB.

Tabella 200. Configurazione delle impostazioni gateway Desktop remoto

Opzione	Descrizione
Usa impostazioni gateway Desktop remoto	Selezionare questa opzione per utilizzare le impostazioni gateway del Desktop remoto. Vengono visualizzate le opzioni Server Desktop remoto e Usa credenziali Desktop remoto per gateway Desktop remoto .

Tabella 200. Configurazione delle impostazioni gateway Desktop remoto

Opzione	Descrizione
Server Desktop remoto	Selezionare questa opzione per specificare l'indirizzo dell'host del gateway Desktop remoto.
Usa credenziali Desktop remoto per gateway Desktop remoto	Selezionare questa opzione per utilizzare le credenziali Desktop remoto per il gateway Desktop remoto.

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Browser

Usare questa pagina per configurare il browser per le connessioni remote.

Tabella 201. Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Browser

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Immettere il nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per avviare automaticamente la connessione durante l'avvio.
URL	Immettere l'URL iniziale.
Modalità tutto schermo	Selezionare questa opzione per abilitare la modalità tutto schermo.
RC - Disabilita pannello in modalità tutto schermo	Selezionare questa opzione per disabilitare il pannello di RC nella modalità tutto schermo.
Dimensione finestra	Selezionare questa opzione per impostare la dimensione di una finestra. Dal menu a discesa, selezionare le dimensioni della finestra scelte.
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per abilitare il thin client alla riconnessione automatica del browser.
Ritardo prima di nuovo tentativo di connessione	Immettere il tempo in secondi del ritardo prima del tentativo di riconnessione. Quando si seleziona la casella di controllo Riconnessione automatica , questa opzione viene visualizzata.

Configurazione delle impostazioni avanzate

Le configurazioni possono essere applicate al dispositivo client ThinLinux fornendo i parametri INI nell'opzione **Avanzate**. Dell consiglia di non includere i parametri INI per i criteri che sono già configurati in altre opzioni. La codifica e la cifratura della password non vengono applicate per i parametri relativi alla password.

Tabella 202. Configurazione delle impostazioni avanzate

Opzione	Descrizione
Nessun INI globale	Se selezionata, il parametro INI globale non viene scaricato dal file server. Immettere il parametro INI dalla riga 1 alla riga 20 per i thin client.

Configurazione delle informazioni dispositivo

Utilizzare la pagina **Informazioni dispositivo** per impostare i dettagli del dispositivo.

Tabella 203. Configurazione delle informazioni dispositivo

Opzione	Descrizione
Posizione	Immettere la posizione del dispositivo.
Contatto	Immettere il contatto del dispositivo.
Personalizzato 1 a 3	Immettere i valori personalizzati.

Configurazione delle impostazioni BIOS del thin client Wyse 3040

Usare questa pagina per configurare le impostazioni BIOS dei thin client Wyse 3040.

Tabella 204. Configurazione delle impostazioni generali

Opzione	Descrizione
Note sul dispositivo	Immettere le note sul dispositivo nel campo fornito. Ad esempio, il tag di proprietà.

Tabella 205. Configurazione delle impostazioni di sistema

Opzione	Descrizione
Abilita stack di rete UEFI	Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo stack di rete UEFI. I protocolli di rete sono installati e le funzioni di rete pre-sistema operativo e sistema operativo iniziale sono rese disponibili per utilizzare qualsiasi NIC abilitata.
NIC integrata	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Audio	Selezionare questa opzione per abilitare il dispositivo audio.

Tabella 206. Configurazione delle impostazioni USB

Opzione	Descrizione
Abilita supporto avvio USB	Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'impostazione di avvio tramite USB. Consente di eseguire l'avvio da qualsiasi tipo di dispositivo di archiviazione di massa USB.
Abilita porte USB anteriori	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo collegato a questa porta. Se si seleziona questa casella di controllo, il dispositivo viene reso disponibile anche per il sistema operativo. Tuttavia, se la porta USB è disabilitata, il sistema operativo non è in grado di rilevare alcun dispositivo collegato a questa porta. i N.B.: la tastiera e il mouse USB funzionano sempre nella configurazione del BIOS, indipendentemente da questa impostazione.
Abilita porte Dual USB 2.0 posteriori sinistre	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo collegato a questa porta. Se si seleziona questa casella di controllo, il dispositivo viene reso disponibile anche per il sistema operativo. Tuttavia, se la porta USB è disabilitata, il sistema operativo non è in grado di rilevare alcun dispositivo collegato a questa porta. i N.B.: la tastiera e il mouse USB funzionano sempre nella configurazione del BIOS, indipendentemente da questa impostazione.

Tabella 207. Configurazione delle impostazioni wireless

Opzione	Descrizione
Abilitazione dispositivi wireless	Selezionare la casella di controllo per abilitare i dispositivi wireless interni.

Tabella 208. Configurazione delle impostazioni di protezione

Opzione	Descrizione
Aggiornamento firmware capsula UEFI	Selezionare la casella di controllo per aggiornare il BIOS tramite l'aggiornamento firmware capsula UEFI.

Tabella 209. Configurazione delle impostazioni della password amministratore del BIOS

Opzione	Descrizione
Abilita password amministratore	Selezionare questa casella di controllo per abilitare la password dell'amministratore del BIOS. Le modifiche apportate a questa password entrano immediatamente in vigore.
Password amministratore	Immettere la nuova password amministratore BIOS. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Abilita password amministratore .

Tabella 210. Configurazione delle impostazioni del risparmio energia

Opzione	Descrizione
Supporto riattivazione USB	Selezionare la casella di controllo per consentire al thin client di passare da spento ad acceso.
Wake On LAN	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per consentire al thin client di passare da spento ad acceso. È possibile fare in modo che un thin client passi da spento ad acceso utilizzando un segnale LAN o un segnale LAN wireless.
Ripristino CA	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per specificare il modo in cui deve comportarsi il sistema quando l'alimentazione CA viene ripristinata.

Tabella 211. Configurazione delle impostazioni di avvio automatico

Opzione	Descrizione
Avvio automatico	Dall'elenco a discesa, impostare l'ora del giorno in cui si desidera che il sistema si attivi automaticamente.

Tabella 212. Configurazione delle impostazioni di comportamento POST

Opzione	Descrizione
LED BLOC NUM	Selezionare la casella di controllo per attivare la spia del LED BLOC NUM quando i sistemi si riavviano.
Errori tastiera	Selezionare la casella di controllo per visualizzare gli errori relativi alla tastiera durante il riavvio dei sistemi.
Avvio rapido	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per aumentare la velocità del processo di riavvio.
Estendi tempo POST BIOS	Dall'elenco a discesa, selezionare un ritardo per visualizzare i messaggi di stato di POST.

Tabella 213. Configurazione della pianificazione riavvio

Opzione	Descrizione
Opzione di riavvio	<p>Alcune impostazioni del BIOS richiedono il riavvio del sistema. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Riavvia subito - Il sistema viene riavviato immediatamente. ● Riavvia più tardi - Selezionare Ora riavvio e Minuto riavvio per impostare il riavvio del sistema. ● Non riavviare - Il sistema non viene riavviato.

Configurazione delle impostazioni del BIOS per Wyse 5070 Thin Client con ThinLinux

Utilizzare la pagina delle impostazioni del **BIOS** per configurare le impostazioni del BIOS per Wyse 5070 Thin Client con ThinLinux.

Tabella 214. Configurazione delle impostazioni generali

Opzione	Descrizione
Note sul dispositivo	Immettere le note sul dispositivo nel campo fornito. Ad esempio, il tag di proprietà.

Tabella 215. Configurazione delle impostazioni di sistema



Opzione	Descrizione
Abilita audio	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo audio.
Abilita stack di rete UEFI	Selezionare questa casella di controllo per abilitare lo stack di rete UEFI . Per le NIC abilitate, i protocolli di rete sono installati e le funzioni di rete pre-sistema operativo e sistema operativo iniziale sono disponibili.
NIC integrata	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita. Questa opzione consente di controllare il controller LAN integrato. <ul style="list-style-type: none">● Disabilitato: la LAN interna è disabilitata e non è visibile per il sistema operativo se non dispone di un indirizzo IP.● Abilitato: la LAN interna è abilitata.● Abilitato con PXE: la LAN integrata è abilitata (con avvio PXE). <p> N.B.: Dell consiglia di non disattivare le schede NIC e NIC 2 integrate.</p>
Porta parallela	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione che consente di determinare il modo in cui opera la porta parallela sulla docking station. <ul style="list-style-type: none">● Disabilitato: la porta è disabilitata.● AT: la porta è configurata per la compatibilità IBM AT.● PS2: la porta è configurata per la compatibilità IBM PS2.● ECP: la porta è configurata per il protocollo della porta con capacità estesa. <p> N.B.: Questa opzione è disponibile per telaio esteso quando è installata la scheda add-on.</p>
Porta seriale 1	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione che consente di determinare il modo in cui opera la porta seriale sulla docking station. Questa opzione consente di evitare i conflitti di risorse tra i dispositivi disattivando o rieseguendo la mappatura dell'indirizzo della porta. <ul style="list-style-type: none">● Disabilitato: la porta è disabilitata.● COM1: la porta è configurata a 3F8h con IRQ 4.● COM2: la porta è configurata a 2F8h con IRQ 3.● COM3: la porta è configurata a 3F8h con IRQ 4.● COM4: la porta è configurata a 2F8h con IRQ 3.

Tabella 216. Configurazione delle impostazioni USB

Opzione	Descrizione
Abilita supporto avvio USB	Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'impostazione di avvio tramite USB. Consente di eseguire l'avvio da qualsiasi tipo di dispositivo di archiviazione di massa USB.

Tabella 216. Configurazione delle impostazioni USB



Opzione	Descrizione
Abilita porte USB anteriori	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo collegato alla porta USB anteriore. Se si seleziona questa casella di controllo, il dispositivo è rilevabile dal sistema operativo. Tuttavia, se la porta USB è disabilitata, il sistema operativo non è in grado di rilevare il dispositivo collegato a questa porta.  N.B.: la tastiera e il mouse USB funzionano sempre nella configurazione del BIOS, indipendentemente da questa impostazione.
Abilita porte USB posteriori	Selezionare questa casella di controllo per attivare il dispositivo collegato alla porta USB posteriore. Se si seleziona questa casella di controllo, il dispositivo è rilevabile dal sistema operativo. Tuttavia, se la porta USB è disabilitata, il sistema operativo non è in grado di rilevare il dispositivo collegato a questa porta.  N.B.: la tastiera e il mouse USB funzionano sempre nella configurazione del BIOS, indipendentemente da questa impostazione.

Tabella 217. Configurazione delle impostazioni di protezione

Opzione	Descrizione
Abilita aggiornamento firmware capsula UEFI	Selezionare la casella di controllo per aggiornare il BIOS tramite l'aggiornamento firmware capsula UEFI.
Abilita blocco impostazione amministratore	Selezionare questa casella di controllo per impedire agli altri di accedere alla configurazione quando è impostata una password amministratore.

Tabella 218. Configurazione delle impostazioni del risparmio energia

Opzione	Descrizione
Wake On LAN	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per consentire al thin client di passare da SPENTO ad acceso. È possibile istruire un thin client in modo che passi da spento ad acceso utilizzando un segnale LAN.
Ripristino CA	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per specificare il modo in cui deve comportarsi il sistema quando l'alimentazione CA viene ripristinata.
Supporto riattivazione USB	Selezionare la casella di controllo per consentire al thin client di passare da spento ad acceso.

Tabella 219. Configurazione delle impostazioni di comportamento POST

Opzione	Descrizione
Enable il LED Bloc Num	Selezionare la casella di controllo per attivare la spia del LED BLOC NUM quando i sistemi si riavviano.
Abilita rilevamento errori tastiera	Selezionare la casella di controllo per consentire al sistema di visualizzare gli errori relativi alla tastiera al riavvio.
Avvio rapido	Dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione per aumentare la velocità del processo di riavvio.
Estendi tempo POST BIOS	Dall'elenco a discesa, selezionare un ritardo per visualizzare i messaggi di stato di POST.

Tabella 220. Configurazione delle impostazioni wireless

Tabella 220. Configurazione delle impostazioni wireless

Opzione	Descrizione
WLAN/WiGig	Selezionare questa casella di controllo per abilitare i dispositivi wireless interni.
Bluetooth	Selezionare questa casella di controllo per abilitare i dispositivi Bluetooth.

Tabella 221. Configurazione della password dell'amministratore del BIOS

Opzione	Descrizione
Abilita password amministratore	Selezionare questa casella di controllo per abilitare la password dell'amministratore del BIOS. Se si modifica la password, le modifiche vengono applicate immediatamente.
Password amministratore	Immettere la nuova password amministratore BIOS. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Abilita password amministratore .

Tabella 222. Configurazione delle impostazioni di avvio automatico

Opzione	Descrizione
Ora attivazione automatica	Dall'elenco a discesa, impostare l'ora del giorno in cui si desidera che il sistema si attivi automaticamente.

Tabella 223. Configurazione delle impostazioni delle pianificazioni di riavvio

Opzione	Descrizione
Opzione di riavvio	Alcune impostazioni del BIOS richiedono il riavvio del sistema. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Riavvia subito - Il sistema viene riavviato immediatamente. ● Riavvia più tardi - Selezionare Ora riavvio e Minuto riavvio per impostare il riavvio del sistema. ● Non riavviare - Il sistema non viene riavviato.

Modifica delle impostazioni dei criteri Teradici

Informazioni su questa attività

Per modificare le impostazioni dei criteri Teradici, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Gruppi e configurazioni**.
Viene visualizzata la pagina **Gruppi e configurazioni**.
2. Fare clic sul menu a discesa **Modifica criteri**.
3. Fare clic su **Teradici**.
Viene visualizzata la pagina **Teradici**. Le impostazioni dei criteri dei Thin Client Teradici contengono le seguenti opzioni:
 - Fuso orario
 - Lingua
 - Logo aziendale
 - Video
 - Alimentazione
 - Protezione
 - Aggiornamento firmware
 - Connessione remota
4. Fare clic su **Salva e pubblica**.

Configurazione delle impostazioni di fuso orario

Utilizzare la pagina **Fuso orario** per configurare le impostazioni del fuso orario per Thin client Teradici.

Tabella 224. Configurare le impostazioni di fuso orario

Opzione	Descrizione
Abilita NTP	Selezionare la casella di controllo per abilitare la funzione NTP (Network Time Protocol).
Server NTP	Selezionare questa opzione per immettere il nome host NTP. I nomi host devono essere indirizzi IP o FQDN.
Intervallo query	Immettere l'intervallo di risposta query in minuti, ore, giorni o settimane. L'intervallo di risposta query è la durata massima di tempo che intercorre tra l'ora in cui il router invia una query e riceve una risposta dall'host.
Fuso orario	Dall'elenco a discesa, selezionare il fuso orario del sistema.
Abilita ora legale	Selezionare la casella di controllo per abilitare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time).

Configurazione delle impostazioni lingua

Usare la pagina **Lingua** per configurare le impostazioni della lingua.


Tabella 225. Configura le impostazioni lingua

Opzione	Descrizione
Lingua	Dall'elenco a discesa della lingua, selezionare la lingua per l'interfaccia utente di OSD (Object Storage Device).
Layout tastiera	Dall'elenco a discesa del layout tastiera, selezionare il layout per l'OSD.

Configurazione delle impostazioni del logo aziendale

Utilizzare la pagina **Logo aziendale** per configurare le impostazioni del logo aziendale.

Tabella 226. Configurazione delle impostazioni del logo aziendale

Opzione	Descrizione
File logo	Dall'elenco a discesa, selezionare il file logo desiderato. Vengono caricati i file logo OSD Teradici nella pagina Inventario del repository di file .  N.B.: L'immagine del logo deve essere un bitmap da 24 bpp che non superi una risoluzione da 256 per 24 pixel. Qualsiasi altra immagine con diverse proprietà non viene visualizzata o viene visualizzata erroneamente.
Usa logo per visualizzare banner	Selezionare la casella di controllo accanto al banner del logo che si desidera visualizzare.

Configurazione delle impostazioni video

Usare la pagina **Video** per configurare le impostazioni video.

Tabella 227. Configura impostazioni video



Tabella 227. Configura impostazioni video

Opzione	Descrizione
Qualità immagine minima	Consente di modificare la qualità dell'immagine e la frequenza dei fotogrammi quando la larghezza di banda della rete è limitata. Alcuni casi di utilizzo potrebbero richiedere immagini di qualità inferiore a una frequenza di fotogrammi superiore, mentre altri richiedono immagini di qualità superiore a una frequenza di fotogrammi inferiore. Negli ambienti in cui la larghezza di banda della rete è vincolata, selezionare Ridotto per abilitare frequenze di fotogrammi superiori. Selezionare Senza percezione per produrre immagini di qualità superiore. Quando la larghezza di banda della rete non è vincolata, il sistema PColP mantiene una qualità senza percezione indipendentemente dal parametro Qualità immagine minima. Nota: la massima qualità dell'immagine iniziale deve essere superiore o uguale alla qualità dell'immagine minima.
Massima qualità immagine	Selezionare Ridotto per ridurre i picchi di larghezza di banda della rete causati da modifiche del contenuto della schermata ma produrre immagini di qualità inferiore. Selezionare Senza percezione per produrre immagini di qualità superiore, ma anche picchi di larghezza di banda più elevati. Questo parametro limita la qualità iniziale sul primo fotogramma del display della modifica della schermata. Le aree non modificate dell'immagine vengono create in uno stato senza perdita indipendentemente da questo parametro. Nota: la massima qualità dell'immagine iniziale deve essere superiore o uguale alla qualità dell'immagine minima.
Abilita cursore locale	Se abilitato, il Tera2PCoIP Zero Client mostra sempre il cursore locale. Se disabilitato, il cursore locale viene visualizzato solo se l'host lo richiede o se è connesso un mouse con terminazione locale.

Configurazione delle impostazioni di alimentazione

Usare la pagina **Alimentazione** per configurare le impostazioni di alimentazione.

Tabella 228. Configurazione delle impostazioni di alimentazione

Opzione	Descrizione
Timeout screen saver OSD	Questo è il periodo di inattività nel dispositivo. È possibile immettere il tempo in secondi. Dopo l'inserimento del tempo, il dispositivo imposta gli schermi collegati in modalità basso consumo. L'intervallo è compreso tra 10 e 9999. Immettere l'ora 0 per disattivare questa opzione.  N.B.: Questa funzione è applicabile solo quando il dispositivo non è nella sessione.
Timeout sospensione schermo	Questo è il periodo di inattività nel dispositivo. È possibile immettere il tempo in secondi. Dopo l'inserimento del tempo, il dispositivo imposta gli schermi collegati in modalità basso consumo. L'intervallo è compreso tra 10 e 14400. Immettere l'ora 0 per disattivare questa opzione.  N.B.: Questa funzione è applicabile solo quando il dispositivo è nella sessione.

Configurazione delle impostazioni di protezione

Usare la pagina **Protezione** per configurare le impostazioni di protezione.

Tabella 229. Carica certificato

Tabella 229. Carica certificato

Opzione	Descrizione
Certificati	Selezionare l'apposita casella di controllo per caricare il certificato. Deselezionare la casella di controllo per eliminare un certificato caricato. Viene caricato l'elenco dei certificati caricati nella pagina Inventario del repository di file . I certificati vengono eliminati al riavvio del dispositivo. È possibile caricare solo file .pem .

Tabella 230. Autorizzazione dispositivo USB

Opzione	Descrizione
Dispositivi autorizzati/non autorizzati in base alla classe	Dall'elenco a discesa Stato e Classe di dispositivo , selezionare l'opzione preferita. È possibile autorizzare o non autorizzare un dispositivo USB in base alla classe. Fare clic sull'opzione Aggiungi classe per aggiungere altre classi. Fare clic sull'icona – per rimuovere una classe.

Tabella 231. Configurazione avanzata

Opzione	Descrizione
Abilita interfaccia Web amministrativa	Selezionare la casella di controllo per abilitare l'interfaccia della console di gestione. Se abilitata, la console di gestione PCoIP non riesce ad accedere o a gestire Tera2 PCoIP Zero Client.
Abilita Wake On LAN	Selezionare la casella di controllo per consentire al Thin Client di passare da spento ad acceso. È possibile fare in modo che un thin client passi da spento ad acceso utilizzando un segnale LAN.
Abilita accensione dopo interruzione alimentazione	Selezionare la casella di controllo per consentire al Thin Client di passare da spento ad acceso quando viene fornita alimentazione.
Ricorda nome utente	Selezionare la casella di controllo per inserire automaticamente l'ultimo nome utente inserito.
Impostazioni di protezione	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita. Le opzioni disponibili sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ● Basso ● Medio ● Elevato

Tabella 232. Password dell'amministratore

Opzione	Descrizione
Administrator Password	Immettere una nuova password amministrativa per l'interfaccia Web amministrativa (AWI) e l'interfaccia OSD locale.

Impostazioni di aggiornamento del firmware

Utilizzare la pagina **Aggiornamento firmware** per l'aggiornamento delle impostazioni del firmware.

Tabella 233. Impostazioni di aggiornamento del firmware

Opzione	Descrizione
Abilita aggiornamento in tempo reale	Selezionare questa opzione per abilitare il processo di aggiornamento in tempo reale. Questa funzione consente di scaricare e applicare immediatamente l'aggiornamento firmware dopo il download. Il sistema si riavvia automaticamente e vengono applicate le modifiche a Abilita aggiornamento in tempo reale . Se si disattiva questa funzione, il firmware viene scaricato nel sistema, ma non installato. Il sistema attende il riavvio successivo per applicare il firmware.

Tabella 233. Impostazioni di aggiornamento del firmware

Opzione	Descrizione
Firmware per distribuzione automatica	Viene caricato l'elenco dei file di firmware caricati nella pagina dell'inventario del repository di file. Dall'elenco a discesa selezionare il file del firmware per aggiornare il Thin Client. Il livello di protezione deve essere impostato su Ambiente ad alta sicurezza .

Configurazione delle impostazioni di connessione remota

Utilizzare la pagina **Connessione remota** per configurare le impostazioni di connessione remota.

Tabella 234. Connessione remota (continua)

Opzione	Descrizione
Tipo di connessione sessione	Dall'elenco a discesa, selezionare il tipo di connessione. I tipi di connessione disponibili sono: <ul style="list-style-type: none"> • View Connection Server • Server di connessione PCoIP In base al tipo di connessione selezionato, l'opzione di configurazione cambia.
Modalità	Dall'elenco a discesa, selezionare il tipo di sessione. I tipi di sessioni disponibili sono: <ul style="list-style-type: none"> • Base • Accesso automatico • Tutto schermo • Imprivata OneSign
Nome host o indirizzo IP	Immettere il nome DNS o l'indirizzo IP. Questa opzione è applicabile solo quando il tipo di connessione è View Connection Server e i tipi di sessione sono Base , Accesso automatico e Tutto schermo .
URI del server	Immettere l'URI (Uniform Resource identifier) per PCoIP Connection Manager . L'indirizzo deve essere nel formato seguente: <code>https://[nome host] [indirizzo IP]</code> Questa opzione è applicabile solo quando il tipo di connessione è Server di connessione PCoIP e i tipi di sessione sono Base o Accesso automatico .
Nome utente di accesso	Immettere il nome utente del client. Il nome utente deve avere una lunghezza massima di 128 caratteri. Questa opzione è applicabile quando i tipi di connessione vengono View Connection Server o Server di connessione PCoIP e il tipo di sessione è Accesso automatico .
Password di accesso	Immettere la password del client. La password deve avere una lunghezza massima di 128 caratteri. Questa opzione è applicabile quando i tipi di connessione vengono View Connection Server o Server di connessione PCoIP e il tipo di sessione è Accesso automatico .
Nome dominio di accesso	Immettere il nome dominio del Thin Client. Il nome dominio deve avere una lunghezza massima di 256 caratteri. Questa opzione è applicabile quando i tipi di connessione vengono View Connection Server o Server di connessione PCoIP e il tipo di sessione è Accesso automatico .
Tipo di nome utente	Dall'elenco a discesa, selezionare il tipo di nome utente. Il nome utente deve corrispondere al nome del dispositivo in View Connection Server. Questa opzione è applicabile quando il tipo di

Tabella 234. Connessione remota

Opzione	Descrizione
	connessione è View Connection Server e il tipo di sessione è Tutto schermo .
Password	Immettere la password per proteggere la virtual machine a tutto schermo. La password deve corrispondere a quella del dispositivo in View Connection Server. Questa opzione è applicabile quando il tipo di connessione è View Connection Server e il tipo di sessione è Tutto schermo .
URL bootstrap	Immettere l'URL bootstrap utilizzato per trovare un server OneSign iniziale in una distribuzione di autenticazione OneSign. Questa opzione è applicabile quando il tipo di connessione è View Connection Server e il tipo di sessione è Imprivata OneSign .

Tabella 235. Opzioni avanzate

Opzione	Descrizione
Usa connessione sicura (SSL)	Selezionare questa opzione per utilizzare la connessione SSL. Questa opzione è applicabile solo quando il tipo di connessione è View Connection Server e i tipi di sessione sono Base , Accesso automatico e Tutto schermo .
Connetti sempre a questo server all'avvio	Selezionare questa opzione per connettersi automaticamente al server. Questa opzione è applicabile solo quando il tipo di connessione è View Connection Server e i tipi di sessione sono Base , Accesso automatico e Tutto schermo .
Avvia automaticamente in caso di singolo desktop	Selezionare questa opzione e immettere le credenziali per la connessione a un computer o a un'applicazione con provisioning. Questa opzione è applicabile solo quando il tipo di connessione è View Connection Server e i tipi di sessione sono Base , Accesso automatico e Tutto schermo .
Modalità nome pool OneSign	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita. Questa opzione è applicabile quando il tipo di connessione è View Connection Server e il tipo di sessione è Imprivata OneSign .
Nome pool da selezionare	Immettere il nome del pool. Se l'elenco include il nome immesso per il pool, il client avvia immediatamente una sessione con tale pool. Questa opzione è applicabile quando il tipo di connessione è View Connection Server e il tipo di sessione è Imprivata OneSign .
Verifica appliance OneSign	Dall'elenco a discesa, selezionare il tipo di verifica eseguita sul certificato fornito dal server appliance OneSign. Questa opzione è applicabile quando il tipo di connessione è View Connection Server e il tipo di sessione è Imprivata OneSign .
Indirizza a Visualizza indirizzo	Immettere l'indirizzo da utilizzare quando non si è in grado di raggiungere il server OneSign. L'indirizzo deve essere nel formato seguente: <code>https://[nome host] [indirizzo IP]</code> Questa opzione è applicabile quando il tipo di connessione è View Connection Server e il tipo di sessione è Imprivata OneSign .
Modalità di verifica certificato	Dall'elenco a discesa, selezionare il livello di verifica eseguita sul certificato fornito dal server connessione. Questa opzione è applicabile quando il tipo di connessione è Server di connessione PCoIP .
Blocco modalità di verifica certificato	Selezionare questa opzione se necessario. Questa opzione è applicabile quando il tipo di connessione è Server di connessione PCoIP .

Tabella 235. Opzioni avanzate

Opzione	Descrizione
Abilita tasto di scelta rapida di disconnessione sessione	Selezionare la casella di controllo per abilitare questa funzione. È possibile premere la sequenza di tasti di scelta rapida Ctrl+Alt+F12 per visualizzare la schermata Pannello di controllo Zero Client . È possibile scollegare la sessione corrente sulla workstation o spegnere la workstation. Questa opzione è applicabile quando il tipo di connessione è Server di connessione PCoIP .

Tabella 236. Server gestore disponibili

Opzione	Descrizione
Tipo di server	Dall'elenco a discesa, selezionare il tipo di server. I tipi di connessione disponibili sono: <ul style="list-style-type: none"> • View Connection Server • Server di connessione PCoIP
Modalità cache	Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Server gestori	Fare clic sull'opzione Aggiungi server per aggiungere la connessione broker.

Modifica delle impostazioni dei criteri di Wyse Software Thin Client

Informazioni su questa attività

Per modificare le impostazioni dei criteri di Wyse Software Thin Client, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Gruppi e configurazioni**.
Viene visualizzata la pagina **Gruppi e configurazioni**.
2. Fare clic sul menu a discesa **Modifica criteri**.
3. Fare clic su **Wyse Software Thin Client**.
Viene visualizzata la pagina **Wyse Software Thin Client**. Le impostazioni dei criteri Wyse Software Thin Client includono le seguenti opzioni:
 - Personalizzazione del sistema
 - Esperienza desktop
 - RETE
 - Protezione e blocco
 - Altre impostazioni
 - Connessioni remote Citrix
 - Connessioni remote VMware
 - Connessioni remote RDP
 - Connessioni remote Browser
 - Informazioni dispositivo
 - Wyse Easy Setup (2.0+)
 - Impostazioni VNC
 - Impostazioni del dominio
4. Dopo aver configurato le opzioni dei criteri, fare clic su **Salva e pubblica**.

Configurazione della personalizzazione del sistema

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di visualizzazione dei thin client, ad esempio la risoluzione dei problemi, l'intensità del colore, il doppio monitor, il fuso orario, il mouse, e le opzioni audio per dispositivi software Wyse.

Tabella 237. Configurazione delle opzioni di visualizzazione

Opzione	Descrizione
Abilita monitor doppio	Selezionare questa opzione per abilitare la funzionalità di monitor doppio.
Risoluzione monitor (primario)	Selezionare questa opzione per impostare la risoluzione del monitor. Dal menu a discesa, selezionare la risoluzione appropriata.
Identificatore monitor (primario)	Selezionare questa opzione per impostare un identificatore monitor per il monitor. Dal menu a discesa, selezionare un numero di identificazione del monitor appropriato.
Rotazione monitor (primario)	Selezionare questa opzione per impostare un orientamento per il monitor. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni in base alla propria preferenza: <ul style="list-style-type: none">● Orizzontale● Verticale● Orizzontale - Capovolto● Verticale - Capovolto

Tabella 238. Configurazione delle opzioni tastiera

Opzione	Descrizione
Lingua	Selezionare questa opzione per scegliere una o più lingue di input per la tastiera. Dal menu a discesa, selezionare la lingua di input preferita per la tastiera.
Layout tastiera	Selezionare questa opzione per impostare un layout appropriato per la tastiera. Dal menu a discesa, selezionare il layout preferito per la tastiera.
Intermittenza	Selezionare questa opzione per impostare la velocità con la quale il cursore (punto di inserimento) lampeggia per rendere il cursore più visibile o meno visibile, a seconda delle proprie esigenze. Dal menu a discesa, selezionare l'intermittenza preferita per il cursore.
Preferenze tastiera	Selezionare questa opzione per impostare i tasti di scelta rapida della tastiera.
Ritardo di ripetizione tastiera	Selezionare questa opzione per impostare il tempo per il quale un tasto può essere premuto senza ripetere l'immissione della lettera. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni in base alla propria preferenza: <ul style="list-style-type: none">● Breve● Medio breve● Medio lungo● Lungo
Velocità di ripetizione tastiera	Selezionare questa opzione per impostare la velocità di ripetizione della tastiera, vale a dire la velocità con la quale l'input tasto si ripete quando si tiene premuto il tasto sulla tastiera.
Accesso menu	Selezionare questa opzione per abilitare i tasti di accesso ai menu sulla tastiera.

Tabella 238. Configurazione delle opzioni tastiera

Opzione	Descrizione
Layout tastiera MS Gina	<p>Selezionare questa opzione per visualizzare la schermata Selezione tastiera nella schermata di accesso a Windows.</p> <p>La funzione Layout tastiera MS Gina consente di selezionare la lingua e il layout tastiera desiderati nei dispositivi di Windows sulla schermata di accesso. Per esempio:</p> <p>Se le credenziali Windows sono in una lingua diversa da quella inglese e la tastiera collegata al sistema Windows è in inglese. Non è possibile immettere le credenziali poiché non vi è nessuna opzione per modificare o selezionare la lingua e il layout tastiera dalla schermata di accesso di Windows.</p> <p>È possibile configurare le lingue desiderate, sostituire le lingue e il layout tastiera insieme a Layout tastiera MS Gina dal server Wyse Management Suite. Quando si applicano impostazioni per la lingua e la tastiera, viene visualizzato il layout tastiera MS Gina nella schermata di accesso di Windows.</p> <p>È possibile modificare o selezionare la lingua e il layout tastiera desiderati dalla schermata di accesso Windows.</p> <p>i N.B.: La schermata di accesso Windows viene visualizzata se l'impostazione di accesso automatico è disabilitata. Per applicare le impostazioni Layout tastiera MS Gina dal server Wyse Management Suite, è necessario abilitare e disabilitare l'opzione Filtro scrittura. Il sistema Windows viene riavviato due volte.</p>

Tabella 239. Configurazione delle impostazioni del mouse

Opzione	Descrizione
Velocità mouse	Selezionare questa opzione per specificare la velocità del puntatore del mouse quando si sposta il dispositivo mouse.
Mouse a sinistra	Selezionare questa opzione per scambiare i pulsanti sinistro e destro del mouse.

Tabella 240. Configurazione delle opzioni mouse di base

Opzione	Descrizione
Blocco clic	<p>Selezionare questa opzione per evidenziare o per trascinare il puntatore senza tenere premuto il pulsante del mouse.</p> <p>Per impostare l'opzione Durata blocco clic, dal menu a discesa selezionare il tempo per il quale è necessario tenere premuto il pulsante del mouse per bloccare il clic.</p>
Velocità doppio clic	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo tra due clic consecutivi del mouse. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.

Tabella 241. Configurazione dell'opzione puntatore mouse

Opzione	Descrizione
Trova puntatore del mouse	<p>Selezionare questa opzione se si desidera trovare il puntatore del mouse quando non è in movimento.</p> <p>i N.B.: È possibile premere il tasto Ctrl sulla tastiera per individuare il puntatore del mouse quando non è in movimento.</p>

Tabella 241. Configurazione dell'opzione puntatore mouse

Opzione	Descrizione
Nascondi puntatore del mouse	Selezionare questa opzione per nascondere il puntatore del mouse quando è fermo. i N.B.: Per individuare il puntatore del mouse quando è fermo, premere il tasto Ctrl .
Lunghezza traccia puntatore	Selezionare questa opzione per definire la lunghezza della traccia del puntatore quando il puntatore del mouse è in movimento.
Allinea puntatore del mouse	Selezionare questa opzione per spostare automaticamente il puntatore del mouse sul pulsante predefinito in una finestra di dialogo.

Tabella 242. Mouse verticale

Opzione	Descrizione
Righe di scorrimento	Selezionare questa opzione per definire il numero di righe che scorreranno a ogni scorrimento verticale del mouse.

Tabella 243. Configurazione del fuso orario

Opzione	Descrizione
Server di riferimento ora (server NTP)	Selezionare questa opzione per visualizzare i server di riferimento ora per abilitare la sincronizzazione dell'ora locale. Immettere i server NTP separati da una virgola.

Tabella 244. Configurazione delle opzioni fuso orario

Opzione	Descrizione
Nome fuso orario	Selezionare questa opzione per impostare il fuso orario per il dispositivo. Dal menu a discesa, selezionare il fuso orario di preferenza.

Tabella 245. Configurazione delle impostazioni audio

Opzione	Descrizione
Disattivazione audio	Selezionare questa opzione per disattivare l'audio del dispositivo.
Volume audio	Selezionare questa opzione per regolare il volume dell'audio del dispositivo. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita per il volume.
Disattivazione microfono	Selezionare questa opzione per disattivare il microfono.
Volume microfono	Selezionare questa opzione per regolare il volume del microfono. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita per il volume.

Configurazione dell'esperienza desktop

Usare questa pagina per configurare le impostazioni del thin client, come sfondo del desktop e colore del desktop per dispositivi software Wyse.

Tabella 246. Configurazione dell'esperienza desktop

Opzione	Descrizione
Sfondo desktop	Selezionare questa opzione per impostare uno sfondo per il desktop.

Tabella 246. Configurazione dell'esperienza desktop (continua)

Opzione	Descrizione
	<p>Dopo aver attivato l'opzione di sfondo del desktop, procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dall'elenco a discesa File di sfondo, selezionare uno sfondo per il desktop. <ul style="list-style-type: none"> N.B.: Selezionare uno sfondo solo dall'elenco di immagini caricato nel repository di file. Dall'elenco a discesa Layout di sfondo, selezionare uno dei seguenti layout per lo sfondo del desktop: <ul style="list-style-type: none"> Centro Affianca Zoom in avanti Riempi
Colore desktop	Selezionare questa opzione per definire un colore di sfondo per il desktop locale.

Configurazione delle impostazioni di rete

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di rete per i dispositivi software Wyse.

Tabella 247. Configurazione delle impostazioni di rete

Opzione	Descrizione
Stato radio	<p>Selezionare questa opzione per abilitare lo stato radio wireless.</p> <p>N.B.: Questa opzione è simile all'accensione e allo spegnimento del dispositivo.</p>
Profili wireless di Windows	<p>Selezionare questa opzione per impostare un profilo wireless di Windows. Dal menu a discesa, selezionare il profilo wireless di Windows preferito.</p> <p>N.B.: Selezionare un profilo solo dall'elenco dei profili wireless caricato nel repository di file.</p>

Configurazione delle impostazioni di protezione e blocco

Usare questa pagina per configurare le impostazioni di protezione e blocco.

Tabella 248. Protezione e blocco

Opzione	Descrizione
Installa certificati	Selezionare questa opzione per visualizzare i certificati che vengono caricati nel repository di file.
Disabilita accesso a dispositivo di archiviazione USB	Selezionare questa opzione per abilitare o disabilitare l'accesso ai dispositivi di archiviazione di massa USB per gli utenti non amministratori.
Disabilita Stampa schermo	Selezionare questa opzione per abilitare o disabilitare la funzionalità di stampa schermo per gli utenti non amministratori.

Tabella 248. Protezione e blocco

Opzione	Descrizione
Disabilita Gestione attività	Selezionare questa opzione per abilitare o disabilitare l'accesso alla Gestione attività per gli utenti non amministratori.

Configurazione delle altre impostazioni

Usare questa pagina per configurare le impostazioni del thin client, come alimentazione, unità condivisa e impostazioni orologio per i dispositivi software Wyse.

Tabella 249. Configurazione della modalità appliance

Opzione	Descrizione
Modalità applicazione	Selezionare questa opzione per impostare una modalità appropriata per l'appliance. L'opzione Modalità appliance si avvia con l'applicazione in Modalità tutto schermo e senza accesso al desktop o ad altre applicazioni. È possibile uscire dalla Modalità appliance utilizzando i tasti configurati. Ad esempio, Ctrl+Maiusc+A. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Spento • Generico • Vista VMware • Citrix • Internet Explorer • RDP
Esci da modalità appliance	Selezionare questa opzione per uscire dalla modalità appliance utilizzando un tasto di scelta rapida.

Tabella 250. Impostazioni risparmio energetico

Opzione	Descrizione
Combinazione risparmio energia dispositivo	Selezionare questa opzione per selezionare una combinazione di risparmio di energia per il dispositivo. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Bilanciata • Risparmio di energia

Tabella 251. Impostazioni di alimentazione a batteria

Opzione	Descrizione
Piano sospensione dispositivo (con batteria)	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale il dispositivo passa alla modalità di sospensione. Dal menu a discesa, selezionare un tempo di ritardo.
Attenuazione monitor (con batteria)	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale lo schermo viene attenuato. Dal menu a discesa, selezionare un tempo di ritardo.
Spegni monitor (con batteria)	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale lo schermo viene spento. Dall'elenco a discesa, selezionare un tempo di ritardo.

Tabella 252. Impostazioni di alimentazione via cavo

Tabella 252. Impostazioni di alimentazione via cavo

Opzione	Descrizione
Piano sospensione dispositivo (con cavo)	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale il dispositivo passa alla modalità di sospensione. Dal menu a discesa, selezionare un tempo di ritardo.
Attenuazione monitor (con cavo)	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale lo schermo viene attenuato. Dal menu a discesa, selezionare un tempo di ritardo.
Spegni monitor (con cavo)	Selezionare questa opzione per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale lo schermo viene spento. Dal menu a discesa, selezionare un tempo di ritardo.

Tabella 253. Configurazione di unità condivise


Opzione	Descrizione
Unità condivisa	<p>Selezionare questa opzione per aggiungere un'unità condivisa al dispositivo. Fare clic su Aggiungi unità condivisa. Immettere il nome della condivisione, il percorso remoto dell'unità, il nome utente e la password per l'unità condivisa.</p> <p> N.B.: per eliminare un'unità condivisa dall'elenco, selezionare l'unità condivisa che si desidera rimuovere e fare clic su Rimuovi.</p>

Tabella 254. Impostazioni orologio

Opzione	Descrizione
Clock1	Selezionare questa opzione per configurare Clock1 sul dispositivo. Dopo aver attivato Clock1, impostare il Nome visualizzato per l'orologio. Dal menu a discesa, selezionare il Fuso orario per Clock1.
Clock2	Selezionare questa opzione per configurare Clock2 sul dispositivo. Dopo aver attivato Clock2, impostare il Nome visualizzato per l'orologio. Dal menu a discesa, selezionare il Fuso orario per Clock2.

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Citrix

Usare questa pagina per configurare la connessione remota Citrix a cui è possibile accedere sul Wyse Software Thin Client.

Tabella 255. Configurazione delle opzioni di base

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per impostare un nome per l'identificazione della connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per abilitare la connessione ad avviare automaticamente la sessione dopo aver effettuato l'accesso.
Tipo di connessione	<p>Selezionare questa opzione per impostare un tipo di connessione. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Citrix XenApp ● Citrix XenDesktop ● Citrix Gateway ● Citrix StoreFront

Tabella 255. Configurazione delle opzioni di base

Opzione	Descrizione
FQDN o indirizzo IP del server Citrix	Selezionare questa opzione per visualizzare l'elenco dei server Citrix. Immettere l'elenco dei browser ICA separati da virgole per la connessione.
Applicazioni pubblicate	Selezionare questa opzione per specificare un'applicazione pubblicata che si desidera avviare.
Single Sign On	Selezionare questa opzione per abilitare la funzione di Single Sign-On per la connessione. Se si abilita il Single Sign-On, utilizzare le credenziali di accesso di Windows per la connessione al server Citrix.
Nome utente	Selezionare questa opzione per definire un nome utente per la connessione Citrix, se il Single Sign-On è disabilitato.
Password	Selezionare questa opzione per definire una password per la connessione di Citrix, se il Single Sign-On è disabilitato.
Nome dominio	Selezionare questa opzione per definire un nome di dominio per la connessione Citrix.
Dimensione finestra	Selezionare questa opzione per specificare la dimensione della finestra per la connessione Citrix. Dal menu a discesa, selezionare una dimensione finestra.
Intensità di colore schermo	Selezionare questa opzione per definire l'intensità del colore dello schermo per la connessione Citrix. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Predefinito ● Migliore velocità 16 bit ● Migliore aspetto 32 bit
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per ripristinare automaticamente la connessione se questa viene interrotta.
Qualità audio	Selezionare questa opzione per selezionare la qualità audio per la connessione Citrix. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Impostazione audio utente predefinita ● Alta definizione ● Ottimizzato per comandi vocali ● Larghezza di banda bassa ● Spento
Pass-through combinazione di tasti utente	Selezionare questa opzione per specificare una finestra per applicare le combinazioni di tasti utente di Windows. <ul style="list-style-type: none"> ● Pass-through combinazione di tasti utente predefinita ● Sul desktop locale ● Sul desktop remoto ● Solo nei desktop a schermo intero

Tabella 256. Configurazione delle impostazioni di visualizzazione applicazione

Opzione	Descrizione
Visualizzazione desktop	Selezionare questa opzione per visualizzare la connessione Citrix sul desktop.

Tabella 256. Configurazione delle impostazioni di visualizzazione applicazione (continua)

Opzione	Descrizione
	Dopo aver attivato questa opzione, specificare il Nome cartella desktop per la connessione.
Visualizzazione menu Start	Selezionare questa opzione per abilitare la visualizzazione del menu Start sul desktop di connessione. Dopo aver attivato questa opzione, specificare la Cartella visualizzazione menu Start per la connessione.
Visualizzazione barra delle applicazioni	Selezionare questa opzione per visualizzare l'icona della connessione Citrix nell'area di notifica.


Tabella 257. Configurazione delle opzioni server

Opzione	Descrizione
Metodo di accesso	Selezionare questa opzione per scegliere un metodo di accesso per la connessione Citrix. <ul style="list-style-type: none"> • Metodo di accesso predefinito • Richiedi metodo di accesso

Tabella 258. Configurazione delle impostazioni avanzate

Opzione	Descrizione
Disabilita popup a schermo intero	Selezionare questa opzione per disabilitare l'avviso pop-up a schermo intero.
Accesso - Connetti a sessioni attive e disconnesse	Selezionare questa opzione per connettersi alle sessioni attive e disconnesse dopo aver effettuato l'accesso.
Menu - Connetti a sessioni attive e disconnesse	Selezionare questa opzione per connettersi alle sessioni attive e disconnesse.
Riconnetti da menu	Selezionare questa opzione per riconnettersi alle sessioni esistenti dal menu client.

Tabella 259. Configurazione del reindirizzamento flash

Opzione	Descrizione
Usa comunicazione remota Flash	Selezionare questa opzione per eseguire il rendering dei contenuti flash sul dispositivo client invece del server remoto.
Abilita recupero contenuti lato server	Selezionare questa opzione per scaricare il contenuto sul server e inviarlo al dispositivo dell'utente.
Usa cookie HTTP server	Selezionare questa opzione per sincronizzare i cookie HTTP lato client con il lato server.
Regole riscrittura URL per recupero contenuti lato client	Selezionare questa opzione per aggiungere regole che reindirizzino i dispositivi utente ad altri server per il recupero lato client. Fare clic su Aggiungi elemento e immettere il nome e il valore della regola contenuto.  N.B.: per eliminare un elemento dall'elenco, selezionare l'elemento che si desidera rimuovere, quindi fare clic su Rimuovi .

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - VMware

Usare questa pagina per configurare la connessione remota VMware a cui è possibile accedere sul Wyse Software Thin Client.

Tabella 260. Configurazione delle impostazioni di connessione remota - VMware

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per definire il nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per abilitare la connessione per l'avvio automatico dopo avere effettuato l'accesso.
Indirizzo del server VMware	Selezionare questa opzione per immettere l'indirizzo del server della connessione VMware.
Protocollo	Selezionare questa opzione per scegliere il protocollo per la connessione VMware. Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • PCOIP • RDP • Blast
Accedi come utente corrente	Selezionare questa opzione per abilitare la funzione di Single Sign-On per la connessione. Se si abilita l'opzione Accedi come utente corrente , utilizzare le credenziali di accesso di Windows per la connessione al server VMware.
Nome utente	Selezionare questa opzione per definire un nome utente per la connessione VMware, se Single Sign-On è disabilitato.
Password	Selezionare questa opzione per definire una password per la connessione VMware, se Single Sign-On è disabilitato.
Nome dominio	Selezionare questa opzione per definire un nome di dominio per la connessione VMware.
Modalità protezione	Selezionare questa opzione per specificare la connettività del client se non è in grado di verificare una connessione sicura al server.
Modalità a schermo intero	Selezionare questa opzione per impostare la finestra di connessione VMware in modalità a schermo intero. Se non si seleziona la modalità a schermo intero, dal menu a discesa selezionare Dimensione finestra .
Visualizza barra dei menu a discesa a schermo intero	Selezionare questa opzione per visualizzare il menu a discesa Schermo intero per la connessione.
Avvia automaticamente questo desktop	Selezionare questa opzione per specificare un desktop pubblicato da avviare dopo una connessione corretta.
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per riconnettersi automaticamente, se la connessione si interrompe.
Gestore	Selezionare questa opzione per definire il nome host o l'indirizzo IP del gestore Connessione di visualizzazione .
Cronologia gestori	Selezionare questa opzione per specificare il nome host o l'indirizzo IP utilizzato in precedenza del gestore Connessione di visualizzazione .

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - RDP

Usare questa pagina per configurare le connessioni remote RDP a cui è possibile accedere su Wyse Software Thin Client.

Tabella 261. Configurazione delle impostazioni di base

Tabella 261. Configurazione delle impostazioni di base

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per definire il nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per abilitare la connessione per l'avvio automatico dopo avere effettuato l'accesso.
Indirizzo del server	Selezionare questa opzione per immettere l'indirizzo del server della connessione.
Single Sign On	Selezionare questa opzione per abilitare la funzione di Single Sign-On per la connessione. Se si abilita l'opzione accedi come utente corrente , utilizzare le credenziali di accesso di Windows per la connessione al server.
Nome utente	Selezionare questa opzione per definire un nome utente per la connessione, se il Single Sign-On è disabilitato.
Password	Selezionare questa opzione per definire una password per la connessione, se il Single Sign-On è disabilitato.
Nome dominio	Selezionare questa opzione per definire un nome di dominio per la connessione.
Riconnessione automatica	Selezionare questa opzione per consentire la riconnessione automatica della connessione, se la connessione viene interrotta.

Tabella 262. Configurazione delle impostazioni gateway Desktop remoto

Opzione	Descrizione
Usa impostazioni gateway Desktop remoto	<p>Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni per il gateway Desktop remoto. Dopo aver abilitato l'opzione, immettere il nome Server Desktop remoto per il gateway. Specificare le credenziali per convalidare la connessione con il gateway Desktop remoto.</p> <p>Dal menu a discesa Metodo di accesso al gateway Desktop remoto, selezionare uno dei seguenti metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Richiedi password NTLM ● Smart card ● Consentimi di scegliere in seguito <p>Dal menu a discesa Metodo di utilizzo del gateway Desktop remoto, selezionare uno dei seguenti modi per utilizzare un server desktop remoto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Non utilizzare il server Gateway Desktop remoto - Tutti gli indirizzi IP ● Usa impostazioni server Gateway Desktop remoto ● Usa impostazioni server Gateway Desktop remoto solo per indirizzi IP non locali ● Usa impostazioni predefinite ● Solo indirizzi IP locali
Proxy KDC gateway Desktop remoto	Selezionare questa opzione per configurare le impostazioni proxy KDC. Dopo aver abilitato l'opzione, immettere il nome Nome proxy KDC per il server.

Tabella 263. Configurazione delle impostazioni dello schermo

Tabella 263. Configurazione delle impostazioni dello schermo

Opzione	Descrizione
Modalità a schermo intero	Selezionare questa opzione per impostare la finestra di connessione in modalità a schermo intero. Dopo aver abilitato la modalità a schermo intero, dal menu a discesa selezionare le dimensioni della finestra.
Visualizza barra di connessione	Selezionare questa opzione per visualizzare la barra di connessione in modalità a schermo intero.
Supporto Multimonitor	Selezionare questa opzione per abilitare il supporto per più monitor.
Intensità di colore schermo (in bit)	Selezionare questa opzione per definire l'intensità di colore schermo della connessione. <ul style="list-style-type: none"> ● RDP 15 bit (65.536 colori) ● RDP 16 bit (65.536 colori) ● RDP 24 bit (16,8 milioni di colori) ● RDP 32 bit (qualità massima)

Tabella 264. Configurazione delle altre impostazioni - Locali e parametro

Opzione	Descrizione
Riproduzione audio remota	Selezionare questa opzione per gestire la riproduzione audio nella connessione remota.
Abilita registrazione audio remota	Selezionare questa opzione per registrare l'audio in remoto.
Applica tasti di Windows	Selezionare questa opzione per applicare i tasti di Windows. Dal menu a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Avvia il seguente programma alla connessione	Selezionare questa opzione per avviare il programma selezionato non appena il sistema è collegato. Dopo aver abilitato l'opzione, immettere Percorso programma e nome file e fornire i dettagli della cartella nel campo Avvia nella seguente cartella .
Richiedi credenziali	Selezionare questa opzione per immettere le credenziali.
Negozia livello di protezione	Selezionare questa opzione per utilizzare il livello più sicuro supportato dal client.
Abilita compressione	Selezionare questa opzione per comprimere automaticamente i file per ridurre le dimensioni e il tempo di download.
Abilita riproduzione video	Selezionare questa opzione per reindirizzare l'audio del computer remoto in una sessione remota e fornire un'esperienza di riproduzione video migliorata.
Abilita riconnessione Workspace	Selezionare questa opzione per eseguire la riconnessione con Workspace.

Tabella 265. Configurazione delle risorse locali

Opzione	Descrizione
Reindirizza Appunti	Selezionare questa opzione per utilizzare gli appunti locali del dispositivo nella connessione remota.
Reindirizza porte COM	Selezionare questa opzione per utilizzare le porte COM (seriali) locali del dispositivo nella connessione remota.
Reindirizza DirectX	Selezionare questa opzione per reindirizzare DirectX nel computer client. L'opzione è disponibile nella connessione remota.
Reindirizza unità	Selezionare questa opzione per utilizzare le unità locali del dispositivo nella connessione remota.

Tabella 265. Configurazione delle risorse locali

Opzione	Descrizione
Reindirizza dispositivi POS	Selezionare questa opzione per utilizzare i dispositivi POS, quali scanner di codice a barre e lettori magnetici del dispositivo nella connessione remota.
Inoltra tutte le stampanti	Selezionare questa opzione per utilizzare la stampante locale del dispositivo nella connessione remota.
Reindirizza smart card	Selezionare questa opzione per utilizzare le smart card locali del dispositivo nella connessione remota.

Tabella 266. Configurazione delle altre impostazioni - Esperienza

Opzione	Descrizione
Velocità di connessione per ottimizzare le prestazioni	Selezionare questa opzione per specificare la velocità di connessione per ottimizzare le prestazioni.
Sfondo desktop	Selezionare questa opzione per abilitare lo sfondo del desktop per la connessione.
Stili di visualizzazione	Selezionare questa opzione per abilitare gli stili di visualizzazione per la connessione.
Caratteri smussati	Selezionare questa opzione per abilitare i caratteri smussati per la connessione.
Cache bitmap persistente	Selezionare questa opzione per abilitare la cache bitmap persistente per la connessione.
Composizione del desktop	Selezionare questa opzione per abilitare la composizione del desktop per la connessione.
Disabilita impostazione cursore	Selezionare questa opzione per disabilitare l'impostazione del cursore per la connessione.
Mostra contenuti della finestra durante il trascinamento	Selezionare questa opzione per visualizzare i contenuti della finestra durante il trascinamento.
Animazione menu e finestre	Selezionare questa opzione per abilitare l'animazione di menu e finestre nella connessione.
Usa nome server reindirizzato	Selezionare questa opzione per abilitare l'utilizzo del nome server reindirizzato.
In caso di esito negativo dell'autenticazione server	Selezionare questa opzione per specificare l'azione che deve essere eseguita quando l'autenticazione server non riesce. <ul style="list-style-type: none"> ● Connetti senza avvisare ● Non connettere ● Avvisa

Configurazione delle impostazioni di connessione remota - Browser

Usare questa pagina per configurare il browser di connessione remota a cui è possibile accedere su Wyse Software Thin Client.

Tabella 267. Configurazione delle impostazioni di base

Opzione	Descrizione
Nome connessione	Selezionare questa opzione per definire un nome per identificare la connessione.
Avvio automatico connessione all'avvio	Selezionare questa opzione per abilitare la connessione per l'avvio automatico dopo avere effettuato l'accesso.

Tabella 267. Configurazione delle impostazioni di base

Opzione	Descrizione
URL	Selezionare questa opzione per specificare l'URL predefinito per il browser.
Livello di protezione area Internet	Selezionare questa opzione per definire le impostazioni di protezione per Internet Explorer nell'area Internet.
Livello di protezione area locale	Selezionare questa opzione per definire le impostazioni di protezione per Internet Explorer nell'area locale.
Livello di protezione area attendibile	Selezionare questa opzione per definire le impostazioni di protezione per Internet Explorer nei siti attendibili.
Livello di protezione area con restrizioni	Selezionare questa opzione per definire le impostazioni di protezione per Internet Explorer nei siti con restrizioni.

Tabella 268. Configurazione delle impostazioni siti attendibili e Preferiti di IE

Opzione	Descrizione
Preferito di IE	<p>Selezionare questa opzione per aggiungere i siti preferiti e quelli attendibili. Attenersi alla seguente procedura per aggiungere i siti preferiti e quelli attendibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fare clic su Aggiungi sito e immettere il nome della cartella, l'URL e la descrizione. • Fare clic su Crea collegamento per creare un collegamento per il sito. • Fare clic su Rimuovi per eliminare un sito dall'elenco. <p>i N.B.: L'URL deve iniziare con https:// quando viene selezionata la casella di controllo Siti attendibili.</p>
Richiedi verifica server (https) per tutti i siti nell'area	Selezionare questa opzione per consentire una verifica del server per tutti i siti dell'area.

Tabella 269. Configurazione delle impostazioni proxy di IE

Opzione	Descrizione
Abilita proxy	Selezionare questa opzione per configurare il proxy per il browser.

Tabella 270. Configurazione delle impostazioni firewall

Opzione	Descrizione
Firewall dominio	Selezionare questa opzione per abilitare il firewall del dominio.
Firewall privato	Selezionare questa opzione per abilitare il firewall privato.
Firewall pubblico	Selezionare questa opzione per abilitare il firewall pubblico.

Tabella 271. Configurazione delle impostazioni Aero (valido per Windows Embedded Standard 7)

Opzione	Descrizione
Aero	<p>Selezionare questa opzione per abilitare la funzione Aero per il browser.</p> <p>i N.B.: Questa funzione è disponibile solo per Windows Embedded Standard 7</p>

Configurazione delle informazioni dispositivo

Utilizzare la pagina **Informazioni dispositivo** per impostare i dettagli del dispositivo.

Tabella 272. Configurazione delle informazioni dispositivo

Opzione	Descrizione
Posizione	Immettere la posizione del dispositivo.
Contatto	Immettere il contatto del dispositivo.
Personalizzato 1 a 3	Immettere i valori personalizzati.

Configurazione delle impostazioni della versione di Wyse Easy Setup

Usare la pagina **Wyse Easy Setup (2.0)** per configurare le impostazioni di Wyse Easy Setup per il pannello di controllo e l'interfaccia utente.

Tabella 273. Configurazione del sistema

Opzione	Descrizione
Regione e lingua	Selezionare questa casella di controllo per accedere all'opzione di regione e lingua nel pannello di controllo.
Date e ora	Selezionare questa casella di controllo per accedere all'opzione di data e ora nel pannello di controllo.
Schermo	Selezionare questa casella di controllo per accedere all'opzione di visualizzazione nel pannello di controllo.
RETE	Selezionare questa casella di controllo per accedere all'opzione di rete nel pannello di controllo del sistema locale.
Accesso semplice	Selezionare questa casella di controllo per accedere all'opzione di accesso semplice nel pannello di controllo.

Tabella 274. Configurazione delle periferiche

Opzione	Descrizione
Mouse	Selezionare questa casella di controllo per accedere all'opzione del mouse nel pannello di controllo.
Tastiera	Selezionare questa casella di controllo per accedere all'opzione della tastiera nel pannello di controllo.

Tabella 275. Configurazione della modalità tutto schermo (continua)

Opzione	Descrizione
Modalità tutto schermo	Selezionare questa casella di controllo per sostituire il desktop Windows predefinito con il desktop, le connessioni remote e le applicazioni di Wyse Easy Setup.
Applicazioni	Immettere i dettagli per registrare una nuova applicazione.
Azione all'uscita dell'applicazione	Dall'elenco a discesa Azione all'uscita dall'applicazione, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none">● Arresto all'uscita● Riavvio all'uscita● Disconnessione all'uscita● Persistente all'uscita

Tabella 275. Configurazione della modalità tutto schermo

Opzione	Descrizione
	Questa impostazione è applicabile dopo aver configurato almeno una delle connessioni remote.
Smart Card alla rimozione	Dall'elenco a discesa Smart Card alla rimozione, selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> ● Riavvia quando si rimuove la smart card ● Disconnetti quando si rimuove la smart card ● Arresta quando si rimuove la smart card ● Blocca schermo quando si rimuove la smart card

Tabella 276. Personalizzazione della configurazione

Opzione	Descrizione
In background	Dall'elenco a discesa, selezionare l'immagine grafica preferita. Nota: prima di eseguire questa operazione, è necessario caricare le immagini grafiche sul repository di file.
Logo	Dall'elenco a discesa, selezionare i file dei loghi caricati in App e dati > Repository di file > Inventario .

Tabella 277. Configurazione della barra delle applicazioni

Opzione	Descrizione
Date e ora	Selezionare questa opzione per impostare l'opzione di data e ora nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.
Suono	Selezionare questa opzione per impostare i parametri audio nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.
RETE	Selezionare questa opzione per visualizzare l'opzione di rete nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.
Tastiera touch	Selezionare questa opzione per visualizzare la tastiera touch nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.

Tabella 278. Configurazione del menu Start

Opzione	Descrizione
Consenti arresto	Selezionare questa opzione per arrestare il sistema nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.
Consenti riavvio	Selezionare questa opzione per riavviare il sistema nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.
Consenti disconnessione	Selezionare questa opzione per effettuare la disconnessione del sistema nella shell di Wyse Easy Setup o nel desktop personalizzato.

Configurazione delle impostazioni VNC

Usare questa pagina per configurare le impostazioni VNC.

Tabella 279. Configurazione delle impostazioni VNC

Opzione	Descrizione
Abilita VNC	Selezionare questa opzione per abilitare il server VNC.
Richiesta utente VNC	Se si seleziona questa opzione, è necessario accettare o rifiutare lo shadowing sul VNC.

Tabella 279. Configurazione delle impostazioni VNC

Opzione	Descrizione
Password utente VNC richiesta	Selezionare questa opzione per impostare la password VNC.
Password principale VNC	Selezionare questa opzione per modificare la password VNC. Immettere la nuova password con una lunghezza massima di otto caratteri.
Password di sola visualizzazione VNC	Immettere la password di rete. Non è possibile modificare la password.

Configurazione delle impostazioni di dominio

Leggere le istruzioni fornite sullo schermo per aggiungere il dispositivo Wyse Software Thin Client aziendale al dominio Active Directory aziendale.

Tabella 280. Configurazione delle impostazioni di dominio

Opzione	Descrizione
Dominio o gruppo di lavoro	Selezionare questa opzione per scegliere il dominio. Dall'elenco a discesa, selezionare l'opzione preferita.
Dominio o nome del gruppo di lavoro	Immettere l'FQDN del dominio.
Nome utente	Immettere il nome utente. L'account deve disporre dell'opzione Aggiungi a dominio .
Password	Immettere la password.
UO account	Immettere la posizione dell'unità organizzativa in cui deve essere creato l'oggetto del computer.
Accesso automatico	Selezionare la casella di controllo per visualizzare la schermata di accesso di Windows.

Gestione dei dispositivi

In questa sezione viene descritto come eseguire un'attività di gestione dispositivi di routine utilizzando la console di gestione. Per individuare l'inventario dei dispositivi, fare clic sulla scheda **Dispositivi**. È possibile visualizzare un sottoinsieme di dispositivi utilizzando vari criteri filtro, quali gruppi o sottogruppi, tipo di dispositivo, tipo di sistema operativo, stato, subnet, piattaforma o fuso orario.

Per visualizzare la pagina **Dettagli dispositivo** di un determinato dispositivo, fare clic sulla voce relativa al dispositivo elencato in questa pagina. Tutti i parametri di configurazione del dispositivo e il livello di gruppo in cui ciascun parametro viene applicato vengono visualizzati nella pagina **Dettagli dispositivo**.

È possibile impostare il parametro di configurazione specifico del dispositivo. I parametri configurati in questa sezione sostituiscono eventuali parametri che sono stati configurati a livello dei gruppi e/o a livello globale.

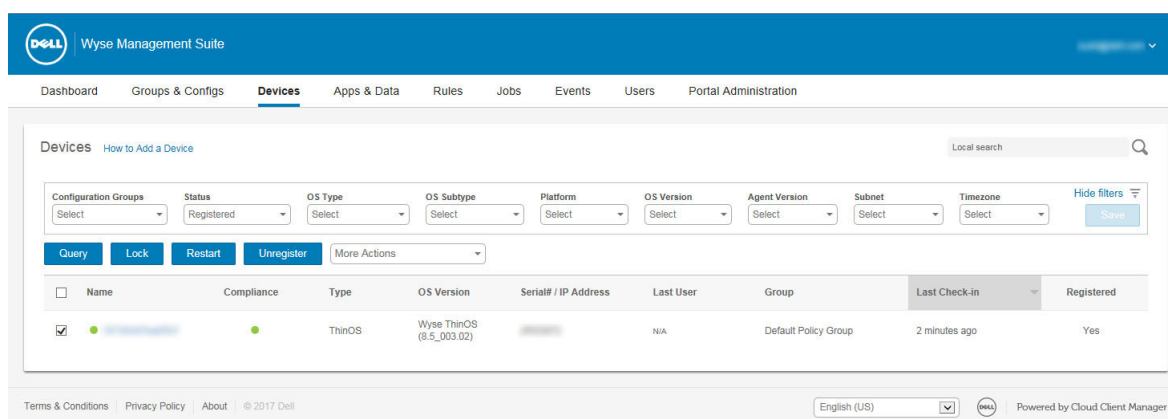


Figura 5. Periferiche

Argomenti:

- Metodi per registrare i dispositivi su Wyse Management Suite
- Ricerca di un dispositivo utilizzando i filtri
- Salvataggio filtro corrente
- Interrogazione dello stato del dispositivo
- Blocco dei dispositivi
- Riavvio dei dispositivi
- Annullamento della registrazione dei dispositivi
- Reimpostazione alle impostazioni predefinite di fabbrica
- Modifica assegnazione gruppo
- Invio di messaggi a dispositivi
- Attivazione dei dispositivi
- Visualizzazione dei dettagli del dispositivo
- Gestione del riepilogo dei dispositivi
- Visualizzazione delle informazioni di sistema
- Visualizzazione degli eventi del dispositivo
- Visualizzazione delle applicazioni installate
- Ridenominazione del thin client
- Configurazione della connessione shadow remota
- Contrassegno di dispositivi
- Stato di conformità di un dispositivo
- Pull dell'immagine di Windows Embedded Standard o ThinLinux
- Richiesta di un file di registro
- Risoluzione dei problemi del dispositivo

Metodi per registrare i dispositivi su Wyse Management Suite

È possibile registrare un thin client Wyse Management Suite utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Registrare manualmente tramite l'interfaccia utente fornita da Wyse Device Agent (WDA) sul dispositivo.
- Registrare automaticamente configurando i tag di opzione appropriati sul server DHCP.
- Registrazione automaticamente configurando i record SRV DNS appropriati sul server DNS.

N.B.:

- Per un cloud pubblico, registrare un thin client fornendo l'URL di Wyse Management Suite e il token di gruppo per il gruppo a cui si desidera registrare il dispositivo.
- Per un cloud privato, registrare un thin client fornendo l'URL di Wyse Management Suite e il token di gruppo (opzionale) per il gruppo al quale si desidera registrare il dispositivo. I dispositivi vengono registrati nel gruppo non gestito, se il token di gruppo non viene fornito.

Registrazione di dispositivi ThinOS tramite Wyse Device Agent

Per registrare manualmente i dispositivi ThinOS, effettuare le seguenti operazioni:

Procedura

1. Dal menu del desktop, andare a **Configurazione del sistema Configurazione centrale**. Viene visualizzata la finestra **Configurazione centrale**.
2. Cliccare sulla scheda **WDA**. Il servizio WDA si esegue automaticamente dopo il completamento del processo di avvio del client. L'opzione **WMS** è selezionata per impostazione predefinita.

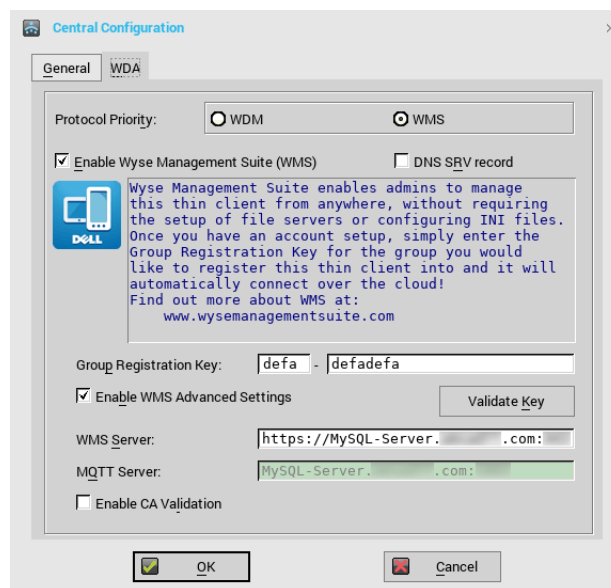


Figura 6. Configurazione centrale

3. Selezionare la casella di controllo **Abilita Wyse Management Suite** per abilitare Wyse Management Suite.
4. Inserire il **Codice di registrazione gruppo** come configurato dall'amministratore per il gruppo desiderato.
5. Selezionare l'opzione **Abilita impostazioni avanzate WMS**, quindi immettere i dettagli del server WMS o MQTT.
6. Abilitare o disabilitare la convalida CA in base al tipo di licenza in proprio possesso. Per il public cloud, selezionare la casella di controllo **Abilita Convalida CA** e per il private cloud selezionare la casella di controllo **Abilita Convalida CA** se sono stati importati certificati da un'autorità di certificazione nota al proprio server Wyse Management Suite.

Per abilitare l'opzione di convalida CA nel private cloud, è necessario installare lo stesso certificato con firma automatica sul dispositivo ThinOS. Se il certificato con firma automatica non è stato installato sul dispositivo ThinOS, non selezionare la casella di controllo **Abilita**

Convalida CA. È possibile installare il certificato sul dispositivo utilizzando Wyse Management Suite dopo la registrazione, quindi abilitare l'opzione di convalida CA.

N.B.:

Per la versione public cloud di Wyse Management Suite nei data center degli Stati Uniti, non modificare i dettagli del server WMS e del server MQTT predefiniti. Per la versione public cloud di Wyse Management Suite nei data center in Europa, utilizzare i seguenti dati:

- Server CCM: eu1.wysemanagementsuite.com
- Server MQTT: eu1-pns.wysemanagementsuite.com:1883

7. Per verificare la configurazione, cliccare su **Convalida codice**. Il dispositivo si riavvia automaticamente dopo la convalida del codice.



N.B.: Se la chiave non è convalidata, verificare la chiave del gruppo e l'URL del server WMS forniti. Accertarsi che le porte 443 e 1883 non siano bloccate dalla rete.

8. Cliccare su **OK**.

Il dispositivo viene registrato nella console Wyse Management Suite.

Registrazione di Wyse Software Thin Client su Wyse Management Suite utilizzando Wyse Device Agent

Informazioni su questa attività

Prerequisiti

Creare un gruppo per registrare un dispositivo su Wyse Management Suite.

Passaggi

Procedura

1. Aprire l'applicazione **Wyse Device Agent**.
Viene visualizzata la finestra **Wyse Device Agent**.
2. Immettere i dettagli di registrazione del dispositivo.
3. Dall'elenco a discesa **Server di gestione**, selezionare **Wyse Management Suite**.
4. Immettere l'indirizzo del server e il numero di porta nei rispettivi campi.
5. Immettere il token di gruppo. Per un singolo tenant, il token di gruppo è una fase opzionale.
6. Fare clic su **Registra**.

Una volta completata la registrazione, viene visualizzato il messaggio **Registrato in Wyse Management Suite**.

Registrazione dei thin client Linux tramite Wyse Device Agent

Informazioni su questa attività

N.B.: La creazione di un gruppo è un prerequisito per la registrazione del thin client in Wyse Management Suite. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiunta di un gruppo](#).

Procedura

1. Aprire l'applicazione **Wyse Device Agent** (WDA).
Viene visualizzata la finestra **Wyse Device Agent**.
2. Immettere i dettagli di registrazione del dispositivo.
3. Nella scheda **Wyse Management Suite**, immettere l'indirizzo del server Wyse Management Suite.
4. Immettere il token di gruppo.
5. Fare clic su **Registra**.
Una volta completata la registrazione, viene visualizzato il messaggio **Registrato in Wyse Management Suite**.

Registrazione di Thin Client Wyse Embedded Standard su Wyse Management Suite utilizzando Wyse Device Agent

Prerequisiti

Creare un gruppo in Wyse Management Suite per registrare un dispositivo.

Procedura

1. Aprire l'applicazione Wyse Device Agent.
Viene visualizzata la schermata Wyse Device Agent.
2. Dall'elenco a discesa **Server di gestione**, selezionare **Wyse Management Suite**.
3. Immettere l'indirizzo del server e il numero di porta nei rispettivi campi.
4. Immettere il token di gruppo.
Per un singolo tenant, il token di gruppo è una fase opzionale.
5. Fare clic su **Registra**.

Registrazione di dispositivi con versione 2.0 di ThinLinux tramite il metodo FTP INI

Prerequisiti

Creare un gruppo da registrare su Wyse Management Suite.

Procedura

1. Creare un file `wlx.ini`. Immettere il seguente parametro:

WMSEnable=yes\no

WMSServer=https://FQDN of the WMS Server:Port <By default 443 is used>

GroupRegistrationKey=GroupToken present in WMS Server

CAValidation=True/False

Ad esempio, per registrare il dispositivo con versione 2.0 di ThinLinux su Wyse Management Suite (l'FQDN del server è ServerFQDN.domain.com) con il token di gruppo defa-defadefa e con l'opzione Convalida CA abilitata, immettere il seguente file parametro INI:

WMSEnable=yes

WMSServer=https://ServerFQDN.domain.com:443

GroupRegistrationKey=defa-defadefa

CAValidation=True

2. Posizionare il file `wlx.ini` nella cartella `wyse\wlx2`.
3. Andare in **Impostazioni** e passare ad amministratore sul Thin Client ThinLinux.
4. Passare a **Gestione > INI**.
5. Immettere l'URL del server FTP.
6. Fare clic su **Salva** e riavviare il Thin Client.
7. Passare a **Gestione > Wyse Device Agent**.
Nella scheda Wyse Device Agent, osservare che i dettagli del server di gestione Wyse sono disponibili nel rispettivo campo e la voce del client può essere visualizzata nella pagina Wyse Management Server>Dispositivi.

Registrazione di dispositivi con versione 1.0 di ThinLinux tramite il metodo FTP INI

Prerequisiti

Creare un gruppo da registrare su Wyse Management Suite.

Procedura

1. Creare un file `wlx.ini`. Immettere il seguente parametro:

```
WMSEnable=yes\no
```

```
WMSServer=https://FQDN of the WMS Server:Port <By default 443 is used>
```

```
GroupRegistrationKey=GroupToken present in WMS Server
```

```
CAValidation=True/False
```

Ad esempio, per registrare il dispositivo con versione 1.0 di ThinLinux su Wyse Management Suite (l'FQDN del server è ServerFQDN.domain.com) con il token di gruppo defa-defadefa e con l'opzione Convalida CA abilitata, immettere il seguente file parametro INI:

```
WMSEnable=yes
```

```
WMSServer=https://ServerFQDN.domain.com:443
```

```
GroupRegistrationKey=defa-defadefa
```

```
CAValidation=True
```

2. Posizionare il file `wlx.ini` nella cartella `wyse\wlx`.
3. Andare in **Impostazioni** e passare ad amministratore sul Thin Client ThinLinux.
4. Passare a **Gestione > INI**.
5. Immettere l'URL del server FTP.
6. Fare clic su **Salva** e riavviare il Thin Client.
7. Passare a **Gestione > Wyse Device Agent**.
Nella scheda Wyse Device Agent, osservare che i dettagli del server di gestione Wyse sono disponibili nel rispettivo campo e la voce del client può essere visualizzata nella pagina Wyse Management Server>Dispositivi.

Registrazione di dispositivi ThinOS utilizzando il metodo FTP INI

Prerequisiti

Creare un gruppo da registrare su Wyse Management Suite.

Procedura

1. Creare un file `wnos.ini`. Immettere il seguente parametro:

```
CCMEnable=yes/no CCMServer=FQDN of WMS Server GroupPrefix=The prefix of the Group Token  
GroupKey=The Group Key CAValidation=yes/no Discover=yes/no
```

Ad esempio, per registrare il dispositivo ThinOS su Wyse Management Suite (l'FQDN del server è ServerFQDN.domain.com) con il token di gruppo defa-defadefa e con l'opzione Convalida CA abilitata, immettere il seguente file parametro INI:

```
CCMEnable=yes CCMServer= is ServerFQDN.domain.com GroupPrefix=defa GroupKey=defadefa  
CAValidation=yes Discover=yes
```

2. Posizionare il file `wnos.ini` all'interno della cartella `wnos` di un qualsiasi percorso FTP.
3. Accedere a **Configurazione centrale** sul dispositivo ThinOS.
4. Nella scheda **Generale**, fornire il percorso FTP nei file server o il percorso fino alla cartella principale.
5. Immettere le credenziali FTP, se richieste. Se l'FTP non necessita di credenziali, il nome utente e la password possono essere anonimi.
6. Fare clic su **OK**, quindi riavviare il Thin Client.
7. Accedere a **Configurazione centrale** sul dispositivo ThinOS.

Nella scheda **Wyse Device Agent**, osservare che i dettagli del server di gestione Wyse sono disponibili nel rispettivo campo e la voce del client può essere visualizzata nella pagina Wyse Management Server>Dispositivi.

Registrazione di Thin Client ThinLinux tramite Wyse Device Agent

Prerequisiti

Creare un gruppo in Wyse Management Suite per registrare un dispositivo.

Procedura

1. Aprire l'applicazione Wyse Device Agent.
Viene visualizzata la schermata Wyse Device Agent.
2. Immettere i dettagli di registrazione del dispositivo.
3. In Wyse Management Suite, immettere i dettagli del server Wyse Management Suite.
4. Immettere il token di gruppo.
Per un singolo tenant, il token di gruppo è una fase opzionale.
5. Fare clic su **Registra**. Al termine della registrazione, viene visualizzato il messaggio di conferma.

Registrazione dei dispositivi mediante i tag di opzione DHCP

Informazioni su questa attività

È possibile registrare i dispositivi utilizzando i seguenti tag opzione DHCP:

N.B.:

Per istruzioni dettagliate su come aggiungere i tag opzione DHCP sul server Windows, vedere [Creazione e configurazione dei tag opzione DHCP](#).

Tabella 281. Registrazione dei dispositivi mediante i tag di opzione DHCP

Tag opzione	Descrizione
<p>Nome: WMS</p> <p>Tipo di dati: stringa</p> <p>Codice: 165</p> <p>Descrizione: FQDN server WMS</p>	<p>Questo tag punta all'URL del server Wyse Management Suite. Ad esempio, <code>wmserver.acme.com:443</code>, dove <code>wmserver.acme.com</code> è il nome di dominio completo del server in cui è installato Wyse Management Suite. Per i collegamenti per registrare i dispositivi nel cloud pubblico di Wyse Management Suite, vedere Guida introduttiva a Wyse Management Suite su cloud pubblico.</p>
<p>Nome: MQTT</p> <p>Tipo di dati: stringa</p> <p>Codice: 166</p> <p>Descrizione: server MQTT</p>	<p>Questo tag indirizza il dispositivo al server PNS Wyse Management Suite. Per l'installazione nel cloud privato, il dispositivo viene indirizzato al servizio MQTT sul server Wyse Management Suite. Ad esempio, <code>wmservername.domain.com:1883</code>.</p> <p>Per registrare i dispositivi nel cloud pubblico di Wyse Management Suite, il dispositivo deve puntare ai server PNS (MQTT) nel cloud pubblico. Per esempio:</p> <p><code>US1:us1-pns.wysemanagementsuite.com</code></p> <p><code>EU1:eu1-pns.wysemanagementsuite.com</code></p>
<p>Nome: convalida CA</p> <p>Tipo di dati: stringa</p> <p>Codice: 167</p> <p>Descrizione: convalida autorità di certificazione</p>	<p>È possibile abilitare o disabilitare l'opzione di convalida CA se si stanno registrando dispositivi con Wyse Management Suite sul cloud privato. Per impostazione predefinita, la convalida CA è abilitata nel cloud pubblico. È possibile disabilitare la convalida CA anche nel cloud pubblico.</p> <p>Immettere True se i certificati SSL sono stati importati da un'autorità nota per la comunicazione https tra il client e il server Wyse Management Suite.</p> <p>Immettere False se i certificati SSL non sono stati importati da un'autorità nota per la comunicazione https tra il client e il server Wyse Management Suite.</p>

Tabella 281. Registrazione dei dispositivi mediante i tag di opzione DHCP


Tag opzione	Descrizione
Nome: GroupToken Tipo di dati: stringa Codice: 199 Descrizione: token di gruppo	<p>Questo tag è richiesto per registrare i dispositivi ThinOS con Wyse Management Suite su cloud pubblico o privato.</p> <p>Questo tag è opzionale per registrare i dispositivi Windows Embedded Standard o ThinLinux con Wyse Management Suite su cloud privato. Se il tag non è disponibile, i dispositivi vengono registrati automaticamente nel gruppo non gestito durante l'installazione on-premise.</p>

Registrazione dei dispositivi mediante il record DNS SRV

La registrazione dei dispositivi DNS è supportata con le seguenti versioni di Wyse Device Agent:

- Windows sistemi Embedded: 13.0 o versioni successive
- Thin Linux: 2.0.24 o versioni successive
- ThinOS: firmware 8.4 o versioni successive

Se i campi del record SRV DNS sono impostati con valori validi, è possibile registrare i dispositivi con il server Wyse Management Suite.

 **N.B.:** per istruzioni dettagliate su come aggiungere record SRV DNS al server Windows, vedere [Creazione e configurazione dei record SRV DNS](#).

La tabella seguente elenca i valori validi per i record SRV DNS:

Tabella 282. Configurazione dei dispositivi mediante il record SRV DNS (continua)





URL/tag	Descrizione
Nome record - _WMS_MGMT FQDN record - _WMS_MGMT._tcp. <nomedidominio> Tipo di record - SRV	<p>Questo record punta all'URL del server Wyse Management Suite. Ad esempio, <code>wmserver.acme.com:443</code>, dove <code>wmserver.acme.com</code> è il nome di dominio completo del server in cui è installato Wyse Management Suite. Per i collegamenti per registrare i dispositivi nel cloud pubblico di Wyse Management Suite, vedere Guida introduttiva a Wyse Management Suite su cloud pubblico.</p> <p> N.B.: non utilizzare <code>https://</code> nell'URL del server, altrimenti il thin client non verrà registrato in Wyse Management Suite.</p>
Nome record - _WMS_MQTT FQDN record - _WMS_MQTT._tcp. <nomedidominio> Tipo di record - SRV	<p>Questo record indirizza il dispositivo al server PNS Wyse Management Suite. Per l'installazione nel cloud privato, il dispositivo viene indirizzato al servizio MQTT sul server Wyse Management Suite. Ad esempio, <code>wmservername.domain.com:1883</code>.</p> <p> N.B.: MQTT è opzionale per la versione più recente di Wyse Management Suite.</p> <p>Per registrare i dispositivi nel cloud pubblico di Wyse Management Suite, il dispositivo deve puntare ai server PNS (MQTT) nel cloud pubblico. Per esempio:</p> <p>US1—us1-pns.wysemanagementsuite.com EU1—eu1-pns.wysemanagementsuite.com</p>
Nome record - _WMS_GROUPTOKEN FQDN record - _WMS_GROUPTOKEN._tcp. <nomedidominio> Tipo di record - TESTO	<p>Questo record è necessario per registrare i dispositivi ThinOS con Wyse Management Suite su cloud pubblico o privato.</p> <p>Questo record è opzionale per registrare i dispositivi Windows Embedded Standard o ThinLinux con Wyse Management Suite sul cloud privato. Se il record non è disponibile, i dispositivi</p>

Tabella 282. Configurazione dei dispositivi mediante il record SRV DNS

URL/tag	Descrizione
	<p>vengono registrati automaticamente nel gruppo non gestito durante l'installazione on-premise.</p> <p> N.B.: token di gruppo è opzionale per la versione più recente di Wyse Management Suite per il cloud privato.</p>
<p>Nome record - _WMS_CAVVALIDATION</p> <p>Record FQDN - _WMS_CAVVALIDATION._tcp. <nomedidominio></p> <p>Tipo di record - TESTO</p>	<p>È possibile abilitare o disabilitare l'opzione di convalida CA se si stanno registrando dispositivi con Wyse Management Suite sul cloud privato. Per impostazione predefinita, la convalida CA è abilitata nel cloud pubblico. È possibile disabilitare la convalida CA anche nel cloud pubblico.</p> <p>Immettere True se i certificati SSL sono stati importati da un'autorità nota per la comunicazione https tra il client e il server Wyse Management Suite.</p> <p>Immettere False se i certificati SSL non sono stati importati da un'autorità nota per la comunicazione https tra il client e il server Wyse Management Suite.</p> <p> N.B.: la convalida CA è opzionale per la versione più recente di Wyse Management Suite.</p>

Ricerca di un dispositivo utilizzando i filtri

Informazioni su questa attività

Per cercare un dispositivo tramite i filtri, procedere come segue:

Procedura

- Dall'elenco a discesa **Gruppi di configurazioni**, selezionare il gruppo o i gruppi con criteri predefiniti che vengono aggiunti da un amministratore.
- Dall'elenco a discesa **Stato**, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Registrazione**
 - Registrato
 - Pre-registrato
 - Non registrato
 - Conforme
 - In sospeso
 - Non conforme
 - Stato online**
 - In linea
 - Non in linea
 - Sconosciuto
 - Altri**
 - Aggiunto di recente
- Dall'elenco a discesa **Tipo di sistemi operativi**, selezionare uno dei seguenti sistemi operativi:
 - Thin client**
 - Linux
 - ThinLinux
 - ThinOS
 - WES
 - Teradici (cloud privato)
 - Wyse Software Thin Client
- Dall'elenco a discesa **Sottotipo di sistema operativo**, selezionare un sottotipo per il sistema operativo.

5. Dall'elenco a discesa **Piattaforma**, selezionare una piattaforma.
6. Dall'elenco a discesa **Versione sistema operativo**, selezionare una versione di sistema operativo.
7. Dall'elenco a discesa **Versione dell'agente**, selezionare una versione dell'agente.
8. Dall'elenco a discesa **Subnet**, selezionare una subnet.
9. Dall'elenco a discesa **Fuso orario**, selezionare il fuso orario.
10. Dall'elenco a discesa **Sistema operativo**, selezionare il tag dispositivo.

Salvataggio filtro corrente

Informazioni su questa attività

Dopo aver selezionato le opzioni di filtro richieste, è possibile salvare i filtri come un gruppo. Per salvare il filtro corrente, procedere come segue:

Procedura

1. Immettere il **Nome** del filtro.
2. Fornire una descrizione per il filtro nella casella **Descrizione**.
3. Selezionare la casella di controllo per impostare il filtro corrente come opzione predefinita.
4. Fare clic su **Salva filtro**.

Interrogazione dello stato del dispositivo

Informazioni su questa attività

Per inviare un comando di aggiornamento delle informazioni sul dispositivo e sullo stato del sistema, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito.
3. Selezionare la casella di controllo del dispositivo.
4. Fare clic su **Query**.
Viene visualizzata la finestra **Avviso**.
5. Fare clic su **Invia comando** per inviare il comando di interrogazione.

Blocco dei dispositivi

Informazioni su questa attività

Per bloccare il dispositivo registrato, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito.
3. Selezionare la casella di controllo del dispositivo.
4. Fare clic su **Blocca**.
Viene visualizzata la finestra **Avviso**.
5. Fare clic su **Invia comando** per inviare il comando di blocco.

Riavvio dei dispositivi

Informazioni su questa attività

Per riavviare il dispositivo registrato, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito.
3. Selezionare la casella di controllo del dispositivo.
4. Fare clic su **Riavvia**.
Viene visualizzata la finestra **Avviso**.
5. Fare clic su **Invia comando** per inviare il comando di riavvio.

Annullamento della registrazione dei dispositivi

Informazioni su questa attività

Per annullare la registrazione del dispositivo, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito.
3. Selezionare la casella di controllo del dispositivo.
4. Fare clic su **Annulla registrazione**.
Viene visualizzata la finestra **Avviso**.
5. Selezionare la casella di controllo **Forza annullamento registrazione**.
6. Fare clic su **Invia comando** per inviare il comando di annullamento della registrazione.

N.B.:

- L'opzione Forza annullamento registrazione può essere utilizzata per rimuovere il dispositivo quando non c'è comunicazione tra il server e il client. Il dispositivo verrà spostato allo stato non gestito e potrà essere rimosso dalla voce del server.
- Le azioni Annulla registrazione e Forza annullamento registrazione possono essere eseguite anche dall'interfaccia utente di WDA WES.

Reimpostazione alle impostazioni predefinite di fabbrica

Informazioni su questa attività

Per reimpostare i dispositivi basati su ThinOS alle impostazioni di fabbrica predefinite, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito.
3. Selezionare la casella di controllo del dispositivo.
4. Dal menu a discesa **Altre azioni**, selezionare **Ripristino impostazioni predefinite**.
Viene visualizzata la finestra **Avviso**.
5. Immettere la motivazione per il ripristino del client.
6. Fare clic su **Invia comando**.

Modifica assegnazione gruppo

Informazioni su questa attività

Per aggiungere un'assegnazione gruppo, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito.
3. Selezionare la casella di controllo del dispositivo.
4. Dal menu a discesa **Altre azioni**, selezionare **Modifica gruppo**.
Viene visualizzata la finestra **Modifica assegnazione gruppo**.
5. Dal menu a discesa, selezionare un nuovo gruppo per il dispositivo
6. Fare clic su **Salva**.

Invio di messaggi a dispositivi

Informazioni su questa attività

Per inviare messaggi ai dispositivi, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito.
3. Selezionare la casella di controllo del dispositivo.
4. Dal menu a discesa **Altre azioni**, selezionare **Invia messaggio**.
Viene visualizzata la finestra **Invia messaggio**.
5. Immettere il messaggio.
6. Fare clic su **Invia**.

Attivazione dei dispositivi

Informazioni su questa attività

Se il dispositivo è spento o in stato di sospensione e si desidera attivarlo, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito.
3. Selezionare la casella di controllo del dispositivo.
4. Dal menu a discesa **Altre azioni**, selezionare **Wake On LAN**.
Viene visualizzata la finestra **Avviso**.
5. Fare clic su **Invia comando**.

Visualizzazione dei dettagli del dispositivo

Informazioni su questa attività

Per visualizzare i dettagli del dispositivo, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito. Per ulteriori informazioni, vedere [Ricerca di un dispositivo utilizzando i filtri](#).
Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi preferiti.
3. Fare clic su uno qualsiasi dei dispositivi visualizzati.
Viene visualizzata la pagina **Dettagli dispositivo**.

Gestione del riepilogo dei dispositivi

Informazioni su questa attività

Per visualizzare e gestire le informazioni su note, assegnazione di gruppi, avvisi e configurazione dispositivi, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
2. Nella pagina **Dettagli dispositivo**, fare clic sulla scheda **Riepilogo**.
Viene visualizzato il riepilogo del dispositivo.
3. Nel riquadro destro, fare clic su **Aggiungi note**.
Viene visualizzata la finestra **Aggiungi nota**.
4. Digitare il messaggio nel campo fornito e fare clic su **Salva**.
5. Nel riquadro destro, fare clic su **Modifica assegnazione gruppo**.
Viene visualizzata la finestra **Modifica assegnazione gruppo**.
6. Dal menu a discesa, selezionare un nuovo gruppo per il dispositivo.
7. Fare clic su **Salva**.
8. Fare clic su **Crea/Modifica eccezioni** per creare o modificare un'eccezione a livello di dispositivo, e per configurare un criterio per un particolare dispositivo nella pagina **Dispositivi**.

Visualizzazione delle informazioni di sistema

Informazioni su questa attività

Per visualizzare le informazioni di sistema, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito. Per ulteriori informazioni, vedere [Ricerca di un dispositivo utilizzando i filtri](#)[Ricerca di un dispositivo utilizzando i filtri](#).
Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi preferiti.
3. Fare clic su uno qualsiasi dei dispositivi visualizzati.
Viene visualizzata la pagina **Dettagli dispositivo**.
4. Fare clic su **Informazioni di sistema**.
Viene visualizzata la finestra con le informazioni sul sistema.

Visualizzazione degli eventi del dispositivo

Informazioni su questa attività

Per visualizzare e gestire le informazioni sugli eventi di sistema in relazione a un dispositivo, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.

Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.

2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito. Per ulteriori informazioni, vedere [Ricerca di un dispositivo utilizzando i filtri](#)Ricerca di un dispositivo utilizzando i filtri.
Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi preferiti.
3. Fare clic su uno qualsiasi dei dispositivi visualizzati.
Viene visualizzata la pagina **Dettagli dispositivo**.
4. Nella pagina **Dettagli dispositivo**, fare clic sulla scheda **Eventi**.
Vengono visualizzati gli eventi sul dispositivo.

Visualizzazione delle applicazioni installate

Informazioni su questa attività

Per visualizzare le applicazioni installate sul dispositivo, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per trovare il dispositivo preferito. Per ulteriori informazioni, vedere [Ricerca di un dispositivo utilizzando i filtri](#).
Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi preferiti.
3. Fare clic su uno qualsiasi dei dispositivi visualizzati.
Viene visualizzata la pagina **Dettagli dispositivo**.
4. Fare clic su **App installate**.
Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni installate sul dispositivo.

Questa opzione è disponibile per i dispositivi Windows Embedded Standard, Linux e ThinLinux. Di seguito sono riportati gli attributi visualizzati nella pagina:

- Nome
- Autore
- Versione
- Data di installazione

N.B.:

il numero di applicazioni installate aumenta o diminuisce in base all'installazione o alla disinstallazione delle applicazioni. L'elenco viene aggiornato al momento dell'archiviazione o quando si esegue una query.

Ridenominazione del thin client

Informazioni su questa attività

Usare questa pagina per modificare il nome host dei thin client eseguiti sui sistemi operativi Windows Embedded Standard, ThinLinux e ThinOS. Per modificare il nome host, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic sul dispositivo nella pagina **Dispositivi**.
2. Dall'elenco a discesa **Altre opzioni**, selezionare l'opzione **Modifica nome host**.
3. Immettere il nuovo nome host quando richiesto.

N.B.: il nome host può contenere solo caratteri alfanumerici e un trattino.

4. Per i dispositivi Windows Embedded Standard, l'elenco a discesa **Riavvia** è incluso nella finestra **Avviso**. Per riavviare il sistema, selezionare l'opzione **Riavvia**. Se è selezionata l'opzione **Riavvia più tardi**, il dispositivo si riavvia all'ora configurata e il nome dell'host viene aggiornato.

Alert

You are about to send a Change Host Name command to the selected device.
Please enter a new host name for the selected device.

The device needs to be restarted for the new hostname to take effect. Please restart now or specify a future time.

Reboot: Time: :

Do you wish to proceed?

Figura 7. Avviso

i **N.B.:** un dispositivo ThinLinux non necessita di essere riavviato per aggiornare il nome host.

5. Fare clic su **Invia comando**.
Verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Configurazione della connessione shadow remota

Informazioni su questa attività

Utilizzare questa pagina per consentire agli amministratori globali e di gruppo l'accesso remoto alle sessioni thin client di Windows Embedded Standard, ThinLinux e ThinOS. Questa funzione è applicabile solo al cloud privato ed è disponibile sia per le licenze Standard che per le licenze Pro.

i **N.B.:** il portale Wyse Management Suite supporta un massimo di cinque sessioni shadow remote per tenant.

Procedura

1. Fare clic sul dispositivo nella pagina **Dispositivi**.
2. Dall'elenco a discesa **Altre opzioni**, selezionare l'opzione **Shadow remoto (VNC)**.

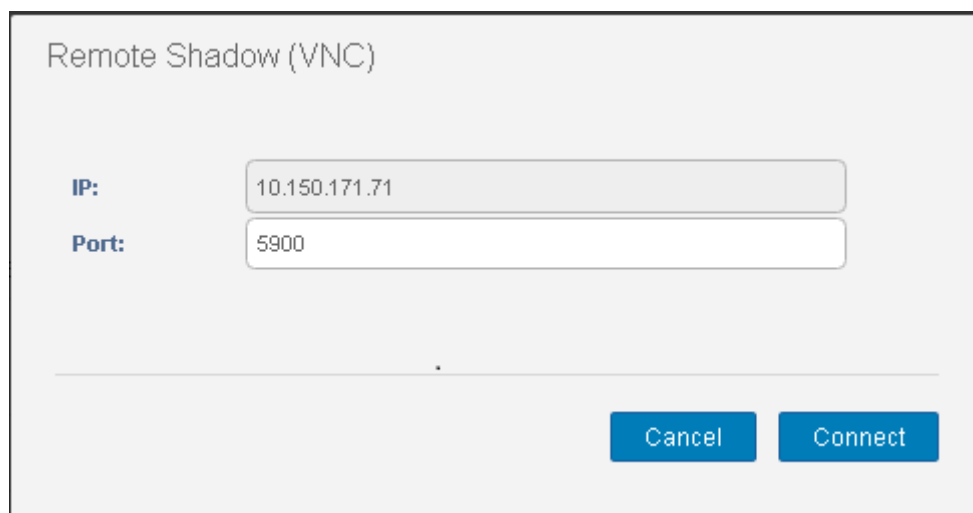


Figura 8. Shadow remoto (VNC)

L'indirizzo IP e il numero di porta del thin client di destinazione vengono visualizzati nella finestra di dialogo **Shadow remoto (VNC)**.

i **N.B.:** il numero di porta predefinito è 5900.

3. Modificare il numero di porta del thin client di destinazione (opzionale)
4. Fare clic su **Connetti** per avviare una sessione remota con il thin client di destinazione.

Contrassegno di dispositivi

Informazioni su questa attività

Wyse Management Suite consente di identificare un dispositivo o un gruppo di dispositivi utilizzando l'opzione **Dispositivo tag**.

Procedura

1. Fare clic su **Dispositivi**.
Viene visualizzata la pagina **Dispositivi**.
2. Applicare i filtri per individuare il dispositivo preferito. Per ulteriori informazioni, vedere [Ricerca di un dispositivo utilizzando il filtro](#).
Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi preferiti.
3. Selezionare uno o più dispositivi. Dall'elenco a discesa **Altre opzioni**, fare clic su **Dispositivo tag**.
Viene visualizzata la finestra **Imposta tag dispositivo**.
4. Immettere il nome desiderato per il contrassegno.
5. Fare clic su **Imposta tag**.

Stato di conformità di un dispositivo

Per impostazione predefinita, lo stato del dispositivo è indicato dai seguenti colori:

- Rosso : il dispositivo registrato non è stato verificato da più di sette giorni.
- Grigio: si applica una politica di configurazione al dispositivo.
- Verde: si applicano tutte le regole di configurazione al dispositivo.

Il valore predefinito può essere modificato da 1 a 99 giorni.

L'opzione **Stato online** si trova accanto al nome del dispositivo. Lo stato del dispositivo è indicato dai seguenti colori:

- Rosso: il dispositivo non invia l'heartbeat da più di tre tentativi.
- Grigio: il dispositivo non invia l'heartbeat da più di due tentativi, ma meno di tre tentativi.
- Verde: il dispositivo invia l'heartbeat regolarmente.

Pull dell'immagine di Windows Embedded Standard o ThinLinux

Informazioni su questa attività

Utilizzare Wyse Management Suite per il pull di un sistema operativo o del BIOS da un thin client. Per eseguire l'operazione di pull dell'immagine di Windows Embedded Standard o ThinLinux:

Procedura

1. Andare alla pagina del dispositivo **Windows Embedded Standard** o **ThinLinux**.
2. Selezionare l'opzione **Pull immagine sistema operativo** opzione, dall'elenco a discesa **Altre azioni**.
3. Immettere o selezionare i seguenti dettagli:
 - **Nome dell'immagine:** fornire un nome per l'immagine. Per sostituire l'immagine con un nome simile e i file di immagine che non sono stati completati correttamente, fare clic su **Ignora nome**.
 - **Repository di file:** dall'elenco a discesa, selezionare il repository di file in cui viene caricata l'immagine. Esistono due tipi di repository di file:
 - Repository locale
 - Wyse Management Suite Repository remoto
 - **Pull tipo:** selezionare **Predefinito** o **Avanzate** sulla base del proprio requisito di pull tipo.
 - Quando si seleziona il pull tipo **Predefinito**, vengono visualizzate le seguenti opzioni:
 - Comprimi
 - Sistema operativo
 - BIOS
 - Quando si seleziona il pull tipo **Avanzate**, viene visualizzato un elenco a discesa per la selezione dei modelli. Selezionare qualsiasi modello disponibile per impostazione predefinita.

 **N.B.:** è possibile utilizzare i modelli personalizzati creati manualmente modificando i modelli esistenti o predefiniti.

Pull OS Image

Name of image *

Override name

File repository *

Pull type

Default

Advanced

Default options

Compress

Check at least one option *

OS

BIOS

Figura 9. Schermata Pull immagine sistema operativo

4. Fare clic su **Prepara per estrazione immagine**.

Risultati

Quando viene inviato il comando **Pull immagine sistema operativo**, il dispositivo client riceve una richiesta di pull immagine dal server. Sul lato client viene visualizzato un messaggio di richiesta di pull immagine. Fare clic su una delle seguenti opzioni:

- **Pull dopo sysprep:** il dispositivo viene riavviato e accede al sistema operativo in uno stato disabilitato. Eseguire il sysprep personalizzato. Dopo aver completato il sysprep personalizzato, il dispositivo si avvia sul sistema operativo Merlin e viene eseguita l'operazione di pull dell'immagine.

i **N.B.:** Questa opzione è applicabile solo per i dispositivi Windows Embedded Standard.

- **Esegui pull ora:** il dispositivo si avvia sul sistema operativo Merlin e viene eseguita l'operazione di pull dell'immagine.

i **N.B.:**

- Wyse Device Agent e Merlin devono essere aggiornati sui dispositivi.
- On-Premise Gateway legacy non supporta l'operazione di pull dell'immagine. Per utilizzare questa funzione, installare Wyse Management Suite Repository.
- Il pull del BIOS non è supportato per i dispositivi Windows Embedded Standard e ThinLinux prodotti da Dell.

i **N.B.:**

- On-Premise Gateway legacy non supporta l'operazione di pull dell'immagine. Per utilizzare questa funzione, installare Wyse Management Suite Repository.
- Il pull del BIOS non è supportato per i dispositivi Windows Embedded Standard prodotti da Dell.
- Per utilizzare la convalida CA per l'imaging, completare i seguenti passaggi:
 1. Accertarsi che Wyse Device Agent e Merlin siano aggiornati alla versione più recente sul dispositivo.

2. Installare i certificati sui thin client in cui deve essere eseguita l'operazione di pull o push dell'immagine del sistema operativo.
3. Abilitare la convalida CA dal server di Wyse Management Suite server. Per il repository locale, abilitare l'opzione Convalida CA dalla pagina di configurazione e, per il Wyse Management Suite Repository, abilitare l'opzione Convalida CA dalla pagina di modifica.

N.B.: Non installare nessun certificato sul thin client se è stato già installato un certificato noto sul server e su Wyse Management Suite Repository.

Richiesta di un file di registro

Informazioni su questa attività

Per richiedere un registro dispositivo dai dispositivi Windows Embedded Standard, ThinOS e ThinLinux, procedere come segue:

Procedura

1. Andare alla pagina **Dispositivi** e fare clic su un particolare dispositivo. Vengono visualizzati i dettagli del dispositivo.
2. Fare clic sulla scheda **Registro dispositivo**.
3. Fare clic su **Richiedi file di registro**.
4. Dopo che i file di registro vengono caricati sul server Wyse Management Suite, fare clic sul collegamento **Fare clic qui** e scaricare i registri.

The screenshot shows the 'Device Details' page for a thin client. At the top right, there are buttons for 'Query', 'Restart', 'Unregister', and a 'More Actions' dropdown. The main content area is divided into two columns. The left column contains a device image and various status fields: Compliance Status (green dot), Device Name (WIE-10Device1), Device Type (Thin Client (Wyse 5020 thin client)), OS Version (Win 10 Enterprise 2015 LTSB), Last Logged In User (WIE-10Device1\Admin), Configuration Group (test11), and Agent Version (12.1.1.25). The right column contains fields for Serial Number, Mac Address, IP Address, Connection Type (Ethernet), and Last Check-in (1 minute ago). Below the main content area is a navigation bar with tabs: Summary, System Info, Events, Installed Apps (23), **Device Log** (highlighted with a circled '1'), and Troubleshooting. Under the 'Device Log' tab, there is a 'Request Log File' button (highlighted with a circled '2') and text indicating the current log was updated 6 days ago, with a link to download the log file (highlighted with a circled '3').

Figura 10. Pull dei file registro

N.B.:

- Il dispositivo deve essere abilitato per il pull del file registro.
- Il dispositivo ThinOS carica i registri di sistema.
- Windows Embedded Standard carica i registri Wyse Device Agent e i registri del visualizzatore eventi di Windows.
- Linux o ThinLinux carica i registri Wyse Device Agent e i registri di sistema.
- Linux o ThinLinux carica il file di registro in formato .tar; se si estraggono i file sul sistema Windows, è necessaria un'utility come 7zip o qualsiasi altro tipo di file equivalente.

Risoluzione dei problemi del dispositivo

Informazioni su questa attività

Per visualizzare e gestire le informazioni sulla risoluzione dei problemi, procedere come segue:

Procedura

1. Nella pagina **Dettagli dispositivo**, fare clic sulla scheda **Risoluzione dei problemi**.
2. Fare clic su **Richiedi acquisizione schermo**.
È possibile acquisire la schermata del thin client con o senza l'autorizzazione del client. Se si seleziona la casella di controllo **Richiedi accettazione utente**, viene visualizzato un messaggio sul client. Questa opzione è applicabile solo per i dispositivi Windows Embedded Standard, Linux e ThinLinux.
3. Fare clic su **Richiedi elenco processi** per visualizzare l'elenco dei processi in esecuzione sul thin client.
4. Fare clic su **Richiedi elenco servizi** per visualizzare l'elenco dei servizi in esecuzione sul thin client.
5. Fare clic su **Avvia monitoraggio** per accedere alla console metrica di prestazioni. Nella console **Metrica di prestazioni**, vengono visualizzati i seguenti dettagli:
 - Media CPU ultimo minuto.
 - Utilizzo medio della memoria nell'ultimo minuto.

App e dati

In questa sezione viene descritto come eseguire le attività di routine delle applicazioni dispositivo, la creazione dell'immagine del sistema operativo, la gestione dell'inventario e impostare i criteri utilizzando la console di gestione Wyse.

The screenshot displays the 'Apps & Data - Thin Client App Inventory' interface. It includes a navigation menu at the top with options like Dashboard, Groups & Configs, Devices, Apps & Data (selected), Rules, Jobs, Events, Users, and Portal Administration. The main content area shows a table of application files. The table has the following columns: Name, Version, Repository Name, Size, Date Added, and Status. The status for all listed files is 'OK'.

Name	Version	Repository Name	Size	Date Added	Status
7z920-x64.msi		Local repository - Wyse128206	1.3 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
MerlinPackage_Common.exe		Local repository - Wyse128206	50.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
WDA_13.0.0.167_x64.exe		Local repository - Wyse128206	35.6 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
WDA_13.0.0.167_x64_WIE10.exe		Local repository - Wyse128206	35.6 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
WDA_13.0.0.167_x86.exe		Local repository - Wyse128206	32.5 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3139398-v2-x86.msu		Local repository - Wyse128206	500.1 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3139923-v2-x86.msu		Local repository - Wyse128206	1.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3146963-x86.msu		Local repository - Wyse128206	671.7 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3147071-x86.msu		Local repository - Wyse128206	13.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3148851-x86.msu		Local repository - Wyse128206	474.7 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3149090-x86.msu		Local repository - Wyse128206	4.3 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3156417-x86.msu		Local repository - Wyse128206	3.5 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3159398-x86.msu		Local repository - Wyse128206	1.2 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3161561-x86.msu		Local repository - Wyse128206	3.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3161664-x86.msu		Local repository - Wyse128206	1.3 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3161949-x86.msu		Local repository - Wyse128206	664.5 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
platform_util-1.0.12-0.3.x86_64.rpm		Local repository - Wyse128206	128.2 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
platform_util-1.0.3-0.1.sletc11sp3.rpm		Local repository - Wyse128206	146.9 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
wda-2.0.11-00.1.sletc11sp3.rpm		Local repository - Wyse128206	627.3 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
wda-2.0.24-00.01.x86_64.rpm		Local repository - Wyse128206	403.7 KB	10/23/17 6:41 AM	OK

Figura 11. App e dati

- Criterio di applicazione standard: questo criterio consente di installare un singolo pacchetto di applicazione.
- Criterio di applicazione avanzato: questo criterio consente di installare più pacchetti di applicazioni.
- Criterio immagine: questo criterio consente di installare il sistema operativo.

La distribuzione dei criteri di applicazione e delle immagini del sistema operativo ai thin client può essere programmata subito o in un secondo momento, in base a un fuso orario specifico o al fuso orario configurato sul dispositivo in uso. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione dei processi](#).

Argomenti:

- [Criterio di applicazione](#)
- [Criterio immagine](#)
- [Gestione del repository di file](#)

Criterio di applicazione

Wyse Management Suite supporta i seguenti tipi di criteri degli inventari delle applicazioni e di implementazione delle applicazioni:

- Configurazione dell'inventario delle applicazioni Thin Client
- Configurazione dell'inventario delle applicazioni Wyse Software Thin Client
- Creazione e distribuzione del criterio di applicazione standard ai thin client
- Creazione e distribuzione del criterio di applicazione avanzato ai thin client
- Creazione e distribuzione del criterio di applicazione standard a Wyse Software Thin Client
- Creazione e distribuzione del criterio di applicazione avanzato a Wyse Software Thin Client

Note importanti per dispositivi basati su Windows:

- Supporta l'installazione di applicazioni basate su Windows con estensione .msi, .exe, .msu, .msp.

Applicazioni con qualsiasi altra estensione vengono scaricate in %systemdrive%\wyse\WDA" Ex: "C:\wyse\WDA

- Per l'implementazione di applicazioni .exe tramite Wyse Management Suite, seguire il metodo di installazione automatica. È necessario immettere i parametri appropriati per l'installazione automatica, se necessario. Ad esempio, **VMware-Horizon-Client-4.6.1-6748947.exe /silent /install /norestart**
- Supporta implementazioni di script con estensioni di file .bat, .cmd, .ps1 e .vbs.
Script con qualsiasi altra estensione vengono scaricati in %systemdrive%\wyse\WDA" Ex: "C:\wyse\WDA.
- Tutti gli script inviati tramite Wyse Management Suite non dovrebbero essere interattivi, il che vuol dire che non sono necessarie interazioni da parte dell'utente durante l'installazione.
- Nel criterio di applicazione avanzato, se c'è uno script/exe che restituisce un valore diverso da 0, è considerato un errore.
- Nel criterio di applicazione avanzato, se la pre-installazione non riesce, l'installazione dell'applicazione non prosegue.
- Qualsiasi script/exe inviato utilizzando un'applicazione standard viene segnalato come eseguito, con un codice d'errore in aggiornamento nello stato del processo.
- Per applicazioni con estensione msi/msu/msp, vengono segnalati i codici d'errore standard. Se l'applicazione restituisce REBOOT_REQUIRED, il dispositivo viene sottoposto a un ulteriore riavvio.

Note importanti per dispositivi Linux:

- Supporta l'installazione di applicazioni basate su Linux con estensione .bin, .deb per ThinLinux 2.0 e .rpm per Thin Linux 1.0.
- Supporta implementazioni di script per dispositivi ThinLinux con estensioni .sh.
- Nel criterio di applicazione standard o avanzato, se c'è uno script/deb/rpm che restituisce un valore diverso da 0, è considerato un errore.
- Nel criterio di applicazione avanzato, se la pre-installazione non riesce, l'installazione dell'app non prosegue.

Configurazione dell'inventario delle applicazioni Thin Client

Informazioni su questa attività

Per configurare l'inventario Thin Client, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic sulla scheda **App e dati**.
2. Nel riquadro di sinistra, andare a **Inventario app > Thin client**.
I dettagli applicazione vengono visualizzati nella **Inventario thin client**.
3. Per aggiungere un'applicazione all'inventario, posizionare i file dell'applicazione Thin Client nella cartella <repo-dir>\repository\thinClientApps.
Wyse Management Suite Repository invia periodicamente i metadati per tutti i file al server Wyse Management Suite.
4. Per modificare l'applicazione, procedere come segue:
 - a. Selezionare l'applicazione aggiornata dall'elenco.
 - b. Fare clic su **Modifica app**.
Viene visualizzata la finestra **Modifica applicazione**.
 - c. Inserire la nota.
 - d. Fare clic su **Salva**.

Configurazione dell'inventario delle applicazioni Wyse Software Thin Client

Informazioni su questa attività

Per configurare l'inventario di applicazioni Wyse Software Thin Client, procedere come segue:


Procedura

1. Fare clic sulla scheda **App e dati**.
2. Nel riquadro di sinistra, andare a **Inventario app > Wyse Software Thin Client**.
3. Per aggiungere un'applicazione all'inventario, posizionare i file dell'applicazione Thin Client nella cartella `<repo-dir>\repository\softwareTcApps`.
Wyse Management Suite Repository invia periodicamente i metadati per tutti i file al server Wyse Management Suite.


Creazione e distribuzione del criterio di applicazione standard ai thin client

Per implementare un criterio di applicazione standard ai thin client, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nel repository locale, andare a **thinClientApps** e copiare l'applicazione nella cartella.
2. Assicurarsi che l'applicazione sia registrata andando alla scheda **App e dati** e selezionando applicazioni e dati **Thin client** in **Inventario app**.

 **N.B.:** l'interfaccia Inventario app richiede circa due minuti per popolare eventuali programmi aggiunti di recente.

3. Fare clic su **App e dati**.
Viene visualizzata la pagina **App e dati**.
4. In **Criteri app**, fare clic su **Thin client**.
5. Fare clic su **Aggiungi criterio**.
Viene visualizzata la finestra **Aggiungi criteri app standard**.
6. Immettere un **Nome criterio**.
7. Dall'elenco a discesa, selezionare il **Gruppo**.
8. Dall'elenco a discesa, selezionare l'**Attività**.
9. Dall'elenco a discesa, selezionare il **Tipo di sistema operativo**.
10. Dall'elenco a discesa, selezionare l'**Applicazione**.
11. Per implementare questa policy per un determinato sistema operativo o per una piattaforma specifica, selezionare **Filtro sottotipo di sistema operativo** o **Filtro piattaforma**.
12. Il timeout visualizza un messaggio sul client che consente il tempo necessario per salvare il lavoro prima di avviare l'installazione. Specificare il numero di minuti per i quali deve essere visualizzata sul client la finestra di dialogo del messaggio.
13. Per consentire il ritardo nell'implementazione del criterio, selezionare la casella di controllo **Consenti ritardo dell'esecuzione del criterio**. Se questa opzione è selezionata, sono abilitati i seguenti menu a discesa:
 - Dall'elenco a discesa **Ore max per ritardo**, selezionare il numero massimo di ore (1-24 ore) di ritardo per l'esecuzione del criterio.
 - Dall'elenco a discesa **Ritardi max**, selezionare il numero di volte (1- 3) che è possibile ritardare l'esecuzione del criterio.
14. Dall'elenco a discesa **Applica criterio automaticamente**, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Non applicare automaticamente: queste opzioni non applicano automaticamente nessun criterio ai dispositivi.
 - Applica il criterio a nuovi dispositivi: questa opzione applica automaticamente il criterio a un dispositivo registrato appartenente a o spostato in un gruppo selezionato.
 - Applica il criterio ai dispositivi al momento dell'archiviazione: questa opzione viene applicata automaticamente al dispositivo al momento dell'archiviazione.

 **N.B.:** Per dispositivi basati su Windows, specificare i parametri di installazione automatica per i file .exe necessari all'avvio dell'applicazione in modalità invisibile all'utente. Ad esempio, **VMware-Horizon-Client-4.6.1-6748947.exe /silent /install /norestart**

15. Fare clic su **Salva** per creare un criterio.

Viene visualizzato un messaggio per consentire all'amministratore di pianificare questo criterio sui dispositivi in base al gruppo.

16. Selezionare **Sì** per pianificare un processo nella stessa pagina.

17. Il processo del criterio di applicazione può essere eseguito:

a. **Immediatamente**: il server esegue il processo immediatamente.

b. **In base al fuso orario dispositivo**: il server crea un processo per ciascun fuso orario dispositivo e pianifica il processo per la data/ora selezionate del fuso orario del dispositivo.

c. **Nel fuso orario selezionato**: il server crea un processo affinché venga eseguito nella data/ora del fuso orario designato.


18. Per creare il processo, fare clic su **Anteprima** e le pianificazioni vengono visualizzate nella pagina successiva.

19. È possibile controllare lo stato del processo passando alla pagina **Processi**.

Creazione e distribuzione del criterio di applicazione avanzato ai thin client

Informazioni su questa attività

Per distribuire un criterio di applicazione avanzato ai thin client, procedere come segue:

1. Copiare l'applicazione e gli script di pre/postinstallazione (se necessario) da distribuire ai thin client. Copiare l'applicazione e gli script di pre/postinstallazione nella cartella `thinClientApps` nel repository locale o nel Wyse Management Suite Repository.
2. Andare ad **App e dati > ApplInventory** e selezionare **Thin Client** per verificare che l'applicazione sia registrata.
3. Fare clic su **Thin Client** in **Criteri app**.
4. Fare clic su **Aggiungi criterio avanzato**. Viene visualizzata la pagina **Aggiungi criteri app avanzata**.
5. Per pianificare un criterio di applicazione, procedere come segue:
 - a. Immettere un **Nome criterio**.
 - b. Dall'elenco a discesa, selezionare il **Gruppo**.
 - c. Selezionare la casella di controllo **Sottogruppi** per applicare il criterio ai sottogruppi.
 - d. Dall'elenco a discesa, selezionare l'**Attività**.
 - e. Dall'elenco a discesa, selezionare il **Tipo di sistema operativo**.
 - f. Fare clic su **Aggiungi app** e selezionare una o più applicazioni in **App**. Per ogni applicazione, è possibile selezionare uno script di pre/postinstallazione in **Pre-installazione**, **Post installazione** e **Parametri installazione**. Se si desidera che il sistema si riavvii dopo che l'applicazione è stata installata correttamente, selezionare **Riavvia**. Fare clic su **Aggiungi app** e ripetere la procedura per aggiungere più applicazioni.
-  **N.B.:** Per arrestare il criterio di applicazione al primo errore, selezionare **Abilita dipendenza app**. Se questa opzione non è selezionata, l'errore di un'applicazione influisce sull'implementazione del criterio.
- g. Se si desidera distribuire questo criterio a un sistema operativo specifico o a una piattaforma specifica, selezionare **Filtro sottotipo di sistema operativo** o **Filtro piattaforma**.
- h. Specificare il numero di minuti per i quali deve essere visualizzata sul client la casella **Timeout (1-999 min)**. Il timeout visualizza un messaggio sul client che consente il tempo necessario per salvare il lavoro prima di avviare l'installazione.
- i. Per consentire il ritardo nell'esecuzione del criterio, selezionare la casella di controllo **Consenti ritardo dell'esecuzione del criterio**. Se questa opzione è selezionata, sono abilitati i seguenti menu a discesa:
 - Dall'elenco a discesa **Ore max per ritardo**, selezionare il numero massimo di ore (1-24 ore) di ritardo per l'esecuzione del criterio.
 - Dall'elenco a discesa **Ritardi max**, selezionare il numero di volte (1- 3) che è possibile ritardare l'esecuzione del criterio.
- j. Dall'elenco a discesa **Applica criterio automaticamente**, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Non applicare automaticamente: queste opzioni non applicano automaticamente nessun criterio ai dispositivi.
 - Applica il criterio a nuovi dispositivi: questa opzione applica automaticamente il criterio a un dispositivo registrato appartenente a o spostato in un gruppo selezionato.
 - Applica il criterio ai dispositivi al momento dell'archiviazione: questa opzione viene applicata automaticamente al dispositivo al momento dell'archiviazione.

N.B.: Per dispositivi basati su Windows, specificare i parametri di installazione automatica per i file .exe necessari all'avvio dell'applicazione in modalità invisibile all'utente. Ad esempio, **VMware-Horizon-Client-4.6.1-6748947.exe /silent /install /norestart**

- k. Selezionare la casella di controllo **Ignora controllo filtro di scrittura** per ignorare i cicli del filtro di scrittura. Questa opzione è applicabile solo per i dispositivi con sistema operativo Windows Embedded Standard e Wyse Software Thin Client.
6. Fare clic su **Salva**. Viene visualizzato un messaggio per consentire agli amministratori di pianificare questo criterio sui dispositivi in base al gruppo. Selezionare **Sì** per pianificare il criterio di applicazione per i dispositivi immediatamente o in una data e un'ora pianificate nella pagina **Processo di criterio app**.

Il processo del criterio di applicazione può essere eseguito:

- a. **Immediatamente:** il server esegue il processo immediatamente.
 - b. **In base al fuso orario dispositivo:** il server crea un processo per ciascun fuso orario dispositivo e pianifica il processo per la data/ora selezionate del fuso orario del dispositivo.
 - c. **In base al fuso orario selezionato:** il server crea processo in modo che venga eseguito nella data e ora del fuso orario designato.
7. Fare clic su **Anteprima** e pianificare nella pagina successiva per creare il processo.
 8. È possibile controllare lo stato del processo passando alla pagina **Processi**.

Creazione e distribuzione del criterio di applicazione standard a Wyse Software Thin Client

Per implementare un criterio di applicazione standard ai Wyse Software Thin Client, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nel repository locale, andare a **softwareTcApps** e copiare l'applicazione nella cartella.
2. Assicurarsi che l'applicazione sia registrata andando alla scheda **App e dati** e selezionando **Wyse Software Thin Client** in **Inventario app**.

N.B.: l'interfaccia Inventario app richiede circa due minuti per popolare eventuali programmi aggiunti di recente.
3. Fare clic su **App e dati**.
Viene visualizzata la pagina **App e dati**.
4. In **Criteri app**, fare clic su **Wyse Software Thin Client**.
5. Fare clic su **Aggiungi criterio**.
Viene visualizzata la finestra **Aggiungi criteri app standard**.
6. Immettere un **Nome criterio**.
7. Dall'elenco a discesa, selezionare il **Gruppo**.
8. Dall'elenco a discesa, selezionare l'**Attività**.
9. Dall'elenco a discesa, selezionare il **Tipo di sistema operativo**.
10. Dall'elenco a discesa, selezionare l'**Applicazione**.
11. Per implementare questa policy per un determinato sistema operativo o per una piattaforma specifica, selezionare **Filtro sottotipo di sistema operativo** o **Filtro piattaforma**.
12. Timeout visualizza nel client un messaggio che fornisce all'utente il tempo necessario per salvare il lavoro prima di avviare l'installazione. Specificare il numero di minuti per i quali deve essere visualizzata sul client la finestra di dialogo del messaggio.
13. Per consentire il ritardo nell'esecuzione del criterio, selezionare la casella di controllo **Consenti ritardo dell'esecuzione del criterio**. Se questa opzione è selezionata, vengono abilitati i seguenti menu a discesa:
 - Dall'elenco a discesa **Ore max per ritardo**, selezionare il numero massimo di ore (1-24 ore) di ritardo per l'esecuzione del criterio.
 - Dall'elenco a discesa **Ritardi max**, selezionare il numero di volte (1- 3) che è possibile ritardare l'esecuzione del criterio.
14. Dall'elenco a discesa **Applica criterio automaticamente**, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Non applicare automaticamente: queste opzioni non applicano automaticamente nessun criterio ai dispositivi.
 - Applica il criterio a nuovi dispositivi: questa opzione applica automaticamente il criterio a un dispositivo registrato appartenente a o spostato in un gruppo selezionato.
 - Applica il criterio ai dispositivi al momento dell'archiviazione: questa opzione viene applicata automaticamente al dispositivo al momento dell'archiviazione.

i **N.B.:** Per dispositivi basati su Windows, specificare i parametri di installazione automatica per i file .exe necessari all'avvio dell'applicazione in modalità invisibile all'utente. Ad esempio, **VMware-Horizon-Client-4.6.1-6748947.exe /silent /install /norestart**

15. Fare clic su **Salva** per creare un criterio.

Viene visualizzato un messaggio per consentire all'amministratore di pianificare questo criterio sui dispositivi in base al gruppo.

16. Selezionare **Si** per pianificare un processo nella stessa pagina.

17. Il processo del criterio di applicazione può essere eseguito:

a. **Immediatamente:** il server esegue il processo immediatamente.

b. **Nel fuso orario dispositivo:** il server crea un processo per il fuso orario di ciascun dispositivo e pianifica il processo nella data/ora selezionata del fuso orario del dispositivo.

c. **Nel fuso orario selezionato:** il server crea un processo affinché venga eseguito nella data/ora del fuso orario designato.

18. Per creare il processo, fare clic su **Anteprima** e le pianificazioni vengono visualizzate nella pagina successiva.

19. È possibile controllare lo stato del processo passando alla pagina **Processi**.

Creazione e distribuzione del criterio di applicazione avanzato a Wyse Software Thin Client

Informazioni su questa attività

Per distribuire un criterio di applicazione avanzato a Wyse Software Thin Client, procedere come segue:

1. Nel repository locale, andare a **softwareTcApps** e copiare l'applicazione nella cartella.

2. Assicurarsi che l'applicazione sia registrata andando alla scheda **App e dati** e selezionando **Wyse Software Thin Client** in **Inventario app**.

i **N.B.:** l'interfaccia Inventario app richiede circa due minuti per popolare eventuali programmi aggiunti di recente.

3. Fare clic su **App e dati**.

Viene visualizzata la pagina **App e dati**.

4. Fare clic su **Wyse Software Thin Client** in **Criteri app**.

5. Fare clic su **Aggiungi criterio avanzato**. Viene visualizzata la pagina **Aggiungi criteri app avanzata**.

6. Per pianificare un criterio di applicazione, procedere come segue:

a. Immettere un **Nome criterio**.

b. Dall'elenco a discesa, selezionare il **Gruppo**.

c. Selezionare la casella di controllo **Sottogruppi** per applicare il criterio ai sottogruppi.

d. Dall'elenco a discesa, selezionare l'**Attività**.

e. Dall'elenco a discesa, selezionare il **Tipo di sistema operativo**.

f. Fare clic su **Aggiungi app** e selezionare una o più applicazioni in **App**. Per ogni applicazione, è possibile selezionare uno script di pre/postinstallazione in **Pre-installazione**, **Post installazione** e **Parametri installazione**. Se si desidera che il sistema si riavvii dopo che l'applicazione è stata installata correttamente, selezionare **Riavvia**. Fare clic su **Aggiungi app** e ripetere la procedura per aggiungere più applicazioni.

i **N.B.:** Per arrestare il criterio di applicazione al primo errore, selezionare **Abilita dipendenza app**. Se questa opzione non è selezionata, l'errore di un'applicazione influisce sull'implementazione del criterio.

g. Se si desidera distribuire questo criterio a un sistema operativo specifico o a una piattaforma specifica, selezionare **Filtro sottotipo di sistema operativo** o **Filtro piattaforma**.

h. Specificare il numero di minuti per i quali deve essere visualizzata sul client la casella **Timeout (1-999 min)**. Timeout visualizza nel client un messaggio che fornisce all'utente il tempo necessario per salvare il lavoro prima di avviare l'installazione.

i. Per consentire il ritardo nell'esecuzione del criterio, selezionare la casella di controllo **Consenti ritardo dell'esecuzione del criterio**. Se questa opzione è selezionata, vengono abilitati i seguenti menu a discesa:

- Dall'elenco a discesa **Ore max per ritardo**, selezionare il numero massimo di ore (1-24 ore) di ritardo per l'esecuzione del criterio.

- Dall'elenco a discesa **Ritardi max**, selezionare il numero di volte (1- 3) che è possibile ritardare l'esecuzione del criterio.
- j. Dall'elenco a discesa **Applica criterio automaticamente**, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Non applicare automaticamente: queste opzioni non applicano automaticamente nessun criterio ai dispositivi.
 - Applica il criterio a nuovi dispositivi: questa opzione applica automaticamente il criterio a un dispositivo registrato appartenente a o spostato in un gruppo selezionato.
 - Applica il criterio ai dispositivi al momento dell'archiviazione: questa opzione viene applicata automaticamente al dispositivo al momento dell'archiviazione.
- i** **N.B.:** Per dispositivi basati su Windows, specificare i parametri di installazione automatica per i file .exe necessari all'avvio dell'applicazione in modalità invisibile all'utente. Ad esempio, **VMware-Horizon-Client-4.6.1-6748947.exe /silent /install /norestart**
- k. Selezionare la casella di controllo **Ignora controllo filtro di scrittura** per ignorare i cicli del filtro di scrittura. Questa opzione è applicabile solo per i dispositivi con sistema operativo Windows Embedded Standard.
7. Fare clic su **Salva**. Viene visualizzato un messaggio per consentire agli amministratori di pianificare questo criterio sui dispositivi in base al gruppo. Selezionare **Sì** per pianificare il criterio di applicazione per i dispositivi immediatamente o in una data e un'ora pianificate nella pagina **Processo di criterio app**.
- Il processo del criterio di applicazione può essere eseguito:
- a. **Immediatamente:** il server esegue il processo immediatamente.
 - b. **Nel fuso orario dispositivo:** il server crea un processo per il fuso orario di ciascun dispositivo e pianifica il processo nella data/ora selezionata del fuso orario del dispositivo.
 - c. **In base al fuso orario selezionato:** il server crea processo in modo che venga eseguito nella data e ora del fuso orario designato.
8. Fare clic su **Anteprima** e pianificare nella pagina successiva per creare il processo.
9. È possibile controllare lo stato del processo passando alla pagina **Processi**.

Criterio immagine

Wyse Management Suite supporta i seguenti tipi di policy di distribuzione dell'immagine del sistema operativo:

- Aggiunta delle immagini del sistema operativo Windows Embedded Standard e ThinLinux al repository
- Aggiunta del firmware ThinOS al repository
- Aggiunta del firmware Teradici al repository
- Creazione dei criteri di immagine di Windows Embedded Standard e ThinLinux.

Aggiunta delle immagini del sistema operativo Windows Embedded Standard e ThinLinux al repository

Prerequisiti

Prerequisiti

- Se si sta utilizzando Wyse Management Suite con l'implementazione del cloud, accedere a **Amministrazione portale > Impostazioni console > Repository di file**. Fare clic su **Scarica versione 1.3** per scaricare il file `WMS_Repo.exe` e installare il programma di installazione del repository Wyse Management Suite. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione del repository di file](#).
- Se si sta utilizzando Wyse Management Suite con implementazione on-premise, il repository locale viene installato durante il processo di installazione di Wyse Management Suite.

Informazioni su questa attività

Per aggiungere un'immagine alla cartella repository, procedere come segue:

Procedura

1. Copiare le immagini del sistema operativo Windows Embedded Standard o le immagini di ThinLinux nella cartella `<Percorso repository>\repository\osImages\zipped`.

Wyse Management Suite estrae i file dalla cartella compressa e li carica nel percorso <Percorso repository>\repository\osImages\valid. L'estrazione dell'immagine può richiedere diversi minuti a seconda delle dimensioni dell'immagine.

i **N.B.:** Per il sistema operativo ThinLinux, scaricare l'immagine Merlin. Ad esempio, 1.0.7_3030LT_merlin.exe, quindi copiare l'immagine nella cartella <Percorso repository>\Repository\osImages\zipped.

L'immagine viene aggiunta al repository.

2. Accedere a **App e dati** > **Repository di immagini sistema operativo** > **WES/ThinLinux** per vedere l'immagine registrata.

Aggiunta del firmware ThinOS al repository

Per aggiungere un'immagine del sistema operativo al repository del firmware ThinOS, procedere come segue:

Procedura

1. Nella scheda **App e dati**, in **Repository di immagini sistema operativo**, fare clic su **ThinOS**.
2. Fare clic su **Aggiungi file**.
Viene visualizzata la schermata **Aggiungi file**.
3. Per selezionare un file, fare clic su **Sfoggia** e andare al percorso in cui si trova il file.
4. Inserire la descrizione del file.
5. Selezionare la casella di controllo se si desidera sovrascrivere un file esistente.
6. Fare clic su **Carica**.

i **N.B.:** il file viene aggiunto al repository quando si seleziona la casella di controllo, ma non viene assegnato a nessuno dei gruppi o dei dispositivi. Per implementare un firmware su un dispositivo o un gruppo di dispositivi, accedere al dispositivo corrispondente o alla pagina della configurazione del gruppo.

Aggiunta del firmware Teradici al repository

Per aggiungere un'immagine del sistema operativo al repository del firmware Teradici, procedere come segue:

Procedura

1. Nella scheda **App e dati**, in **Repository di immagini sistema operativo**, fare clic su **Teradici**.
2. Fare clic su **Aggiungi file firmware**.
Viene visualizzata la schermata **Aggiungi file**.
3. Per selezionare un file, fare clic su **Sfoggia** e andare al percorso in cui si trova il file.
4. Inserire la descrizione del file.
5. Selezionare la casella di controllo se si desidera sovrascrivere un file esistente.
6. Fare clic su **Carica**.

i **N.B.:** il file viene aggiunto al repository quando si seleziona la casella di controllo, ma non viene assegnato a nessuno dei gruppi o dei dispositivi. Per implementare un firmware su un dispositivo o un gruppo di dispositivi, accedere al dispositivo corrispondente o alla pagina della configurazione del gruppo.

Creazione dei criteri di immagine di Windows Embedded Standard e ThinLinux

Informazioni su questa attività

Per configurare i criteri dell'immagine Windows Embedded Standard o ThinLinux, procedere come segue:

Procedura

1. Nella scheda **App e dati**, in **Criteri di immagini sistema operativo**, fare clic su **WES / ThinLinux**.


2. Fare clic su **Aggiungi criterio**.
Viene visualizzata la schermata **Aggiungi criteri WES/ThinLinux**.
3. Nella pagina **Aggiungi criteri WES/ThinLinux**, procedere come segue:
 - a. Immettere un **Nome criterio**.
 - b. Dal menu a discesa **Gruppo**, selezionare un gruppo.
 - c. Dal menu a discesa **Tipo di sistema operativo**, selezionare un tipo di sistema operativo.
 - d. Dal menu a discesa **Filtro sottotipo di sistema operativo**, selezionare un filtro sottotipo di sistema operativo.
 - e. Se si desidera distribuire un'immagine a un sistema operativo oppure piattaforma specifica, selezionare **Filtro sottotipo di sistema operativo** o **Filtro piattaforma**.
 - f. Dal menu a discesa **Immagine sistema operativo**, selezionare un file immagine.
 - g. Dal menu a discesa **Regola**, selezionare una delle seguenti regole che si desidera impostare per il criterio immagine:
 - Solo aggiornamento
 - Consenti downgrade
 - Forza questa versione.
 - h. Dal menu a discesa **Applica criterio automaticamente**, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Non applicare automaticamente: il criterio immagine non viene applicato automaticamente a un dispositivo registrato con Wyse Management Suite.
 - Applica il criterio a nuovi dispositivi: il criterio immagine viene applicato a un nuovo dispositivo registrato con Wyse Management Suite.
 - Applica il criterio ai dispositivi al momento dell'archiviazione: il criterio immagine viene applicato a un nuovo dispositivo registrato con Wyse Management Suite al momento dell'archiviazione.
4. Fare clic su **Salva**.


Gestione del repository di file

Questa sezione consente di visualizzare e gestire gli inventari del repository di file, come sfondo, logo, file di testo EULA, profilo wireless di Windows e file di certificato.

Per aggiungere un nuovo file, procedere come segue:

1. Nella scheda **App e dati**, in **Repository di file**, fare clic su **Inventario**.
2. Fare clic su **Aggiungi file**.
Viene visualizzata la schermata **Aggiungi file**.
3. Per selezionare un file, fare clic su **Sfoggia** e andare al percorso in cui si trova il file.
4. Dal menu a discesa **Tipo**, selezionare le opzioni indicate per il proprio tipo di file:
 - Certificato
 - Sfondo
 - Logo
 - File di testo EULA
 - Profilo wireless di Windows
 - File INI
 - Impostazioni locali
 - Mappature stampanti
 - Carattere

 **N.B.:** per visualizzare le dimensioni massime e il formato di file supportato che è possibile caricare, fare nuovamente clic sull'icona **informazioni (i)**.
5. Selezionare la casella di controllo se si desidera sovrascrivere un file esistente.

 **N.B.:** il file viene aggiunto al repository quando si seleziona la casella di controllo, ma non viene assegnato a nessuno dei gruppi o dei dispositivi. Per assegnare il file, andare alla relativa pagina di configurazione del dispositivo.
6. Fare clic su **Carica**.

Come modificare lo sfondo per tutti i dispositivi appartenenti al gruppo di marketing

Per aggiungere uno sfondo a Wyse Management Suite Repository, procedere come segue:

1. Passare alla scheda **App e dati**.
2. Nella barra di spostamento del riquadro sinistro, selezionare **Inventario**.
3. Fare clic sul pulsante **Aggiungi file**.
4. Sfogliare e puntare all'immagine che si desidera utilizzare come sfondo.
5. Per Tipo, selezionare **Sfondo**.
6. Immettere la descrizione e fare clic su **Carica**.

Per modificare il criterio di configurazione di un gruppo mediante l'assegnazione di un nuovo sfondo, procedere come segue:

1. Selezionare un gruppo di criteri.
2. Fare clic su **Modifica criteri** e selezionare **WES**.
3. Selezionare **Esperienza desktop** e fare clic su **Configura elemento**.
4. Selezionare **Sfondo desktop**.
5. Dall'elenco a discesa, selezionare il file di sfondo.
6. Fare clic su **Salva e pubblica**.

Fare clic su **Processi** per controllare lo stato del criterio configurazione. È possibile fare clic sul numero accanto al contrassegno di stato nella colonna **Dettagli** per controllare i dispositivi con il relativo stato.

Gestione delle regole

Questa sezione descrive come aggiungere e gestire le regole nella console Wyse Management Suite. Vengono fornite le seguenti opzioni di filtro:

- **Registrazione**
- **Assegnazione automatica dispositivo non gestito**
- **Notifica avviso**

Argomenti:

- [Modifica di una regola di registrazione](#)
- [Creazione delle regole di assegnazione automatica dispositivo non gestito](#)
- [Modifica della regola di assegnazione automatica dispositivo non gestito](#)
- [Disattivazione ed eliminazione della regola](#)
- [Salvataggio dell'ordine delle regole](#)
- [Aggiunta di una regola per la notifica degli avvisi](#)
- [Modifica di una regola delle notifiche di avviso](#)



Modifica di una regola di registrazione

Configurare le regole per i dispositivi non gestiti utilizzando l'opzione **Registrazione**.

Informazioni su questa attività

Per modificare una regola di registrazione, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Regole**.
Viene visualizzata la pagina **Regole**.
2. Fare clic su **Registrazione** e selezionare l'opzione Dispositivi non gestiti.
3. Fare clic su **Modifica regola**.
Viene visualizzata la finestra **Modifica regola**.
È possibile visualizzare i seguenti dettagli:
 - Regola
 - Descrizione
 - Destinazione dispositivo
 - Raggruppamento
4. Dal menu a discesa, selezionare un client di destinazione per applicare l'opzione **Destinazione notifica** e la durata temporale per applicare l'opzione **Frequenza notifica**.
 **N.B.:** È possibile configurare la frequenza di notifica ogni 4 ore, ogni 12 ore, ogni giorno oppure ogni settimana a seconda del dispositivo di destinazione.
5. Nella casella **Applica la regola dopo (1-30 giorni)** inserire il numero di giorni fino ai quali si desidera applicare la regola.
 **N.B.:** Per impostazione predefinita, le registrazioni dei dispositivi non gestiti vengono annullate dopo 30 giorni.
6. Fare clic su **Salva**.

Creazione delle regole di assegnazione automatica dispositivo non gestito

Informazioni su questa attività

Per creare le regole per l'assegnazione automatica del dispositivo non gestito, procedere come segue:

 **N.B.:** assicurarsi di aver installato la versione di licenza Pro di Wyse Management Suite.

Procedura

1. Fare clic sulla scheda **Regole**.
2. Selezionare l'opzione **Assegnazione automatica dispositivo non gestito**.
3. Fare clic sulla scheda **Aggiungi regole**.
4. Immettere il **Nome** e selezionare il **Gruppo di destinazione**.
5. Fare clic sull'opzione **Aggiungi condizione** e selezionare le condizioni per le regole assegnate.
6. Fare clic su **Salva**.

La regola viene visualizzata nell'elenco dei gruppi non gestiti. Questa regola viene applicata automaticamente e il dispositivo viene elencato nel gruppo di destinazione.

Modifica della regola di assegnazione automatica dispositivo non gestito

Informazioni su questa attività

Per modificare le regole per l'assegnazione automatica del dispositivo non gestito, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic sulla scheda **Regole**.
2. Selezionare l'opzione **Assegnazione automatica dispositivo non gestito**.
3. Selezionare la regola e fare clic sull'opzione **Modifica**.
4. Immettere il **Nome** e selezionare il **Gruppo di destinazione**.
5. Fare clic sull'opzione **Aggiungi condizione** e selezionare le condizioni per le regole assegnate.
6. Fare clic su **Salva**.

Disattivazione ed eliminazione della regola

Informazioni su questa attività

Per disabilitare ed eliminare le regole per l'assegnazione automatica del dispositivo non gestito, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic sulla scheda **Regole**.
2. Selezionare l'opzione **Assegnazione automatica dispositivo non gestito**.
3. Selezionare una regola e fare clic sull'opzione **Disabilita regola**.
La regola selezionata viene disabilitata.
4. Selezionare una regola e fare clic sull'opzione **Elimina regole disabilite**.
La regola viene eliminata.

Salvataggio dell'ordine delle regole

Prerequisiti

Se sono presenti più regole, è possibile modificare l'ordine di una regola da applicare ai dispositivi.

Informazioni su questa attività

Per modificare l'ordine di una regola, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic sulla scheda **Regole**.
2. Selezionare l'opzione **Assegnazione automatica dispositivo non gestito**.
3. Selezionare la regola che si desidera spostare, quindi spostarla nell'ordine superiore.
4. Fare clic su **Salva ordine regole**.

Aggiunta di una regola per la notifica degli avvisi

Informazioni su questa attività

Per aggiungere una regola per la notifica di avviso, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic sulla scheda **Regole**.
2. Selezionare l'opzione **Notifica avviso**.
3. Fare clic su **Aggiungi regola**.
Viene visualizzata la finestra **Aggiungi regola**.
4. Dall'elenco a discesa **Regola**, selezionare una regola.
5. Immettere la **Descrizione**.
6. Dall'elenco a discesa **Gruppo**, selezionare l'opzione preferita.
7. Dal menu a discesa, selezionare un dispositivo di destinazione per applicare l'opzione **Destinazione notifica** e la durata temporale per applicare l'opzione **Frequenza notifica**.
8. Fare clic su **Salva**.

Modifica di una regola delle notifiche di avviso

Informazioni su questa attività

Per modificare una regola per la notifica di avviso, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic sulla scheda **Regole**.
2. Selezionare l'opzione **Notifica avviso**.
3. Fare clic su **Modifica regola**.
Viene visualizzata la finestra **Modifica regola**.
4. Dall'elenco a discesa **Regola**, selezionare una regola.
5. Immettere la **Descrizione**.
6. Dall'elenco a discesa **Gruppi**, selezionare un gruppo.
7. Dall'elenco a discesa, selezionare un dispositivo di destinazione per applicare l'opzione **Destinazione notifica** e la durata temporale per applicare l'opzione **Frequenza notifica**.
8. Fare clic su **Salva**.

Gestione dei processi

In questa sezione viene descritta la modalità di pianificazione e gestione dei processi nella console di gestione.

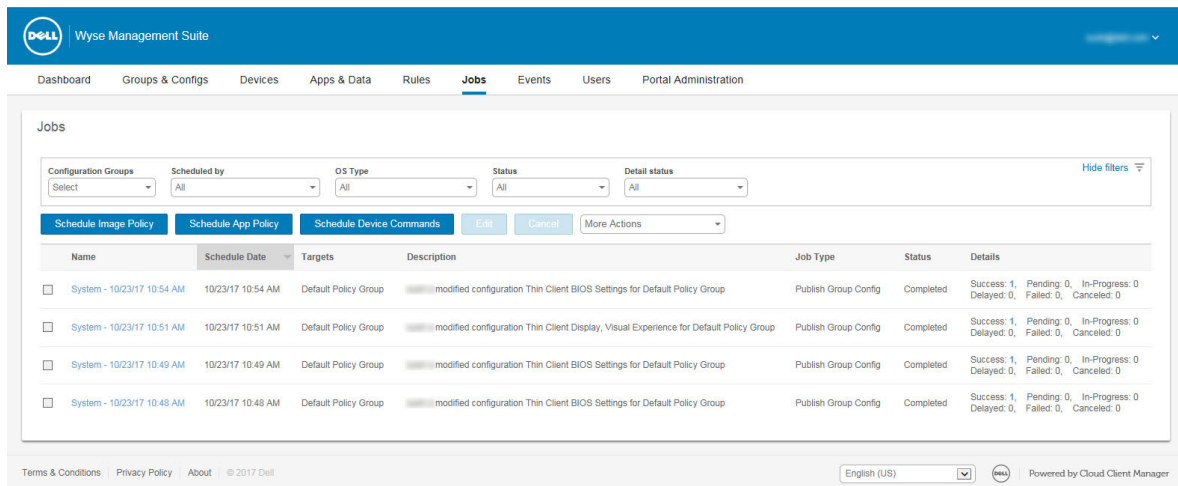


Figura 12. Processi

In questa pagina è possibile visualizzare i processi in base alle seguenti opzioni di filtro:

- **Gruppi di Configurazioni:** dal menu a discesa, selezionare il tipo di gruppo di configurazione.
- **Pianificato da:** dal menu a discesa, selezionare un pianificatore per la pianificazione dell'attività. Le opzioni disponibili sono le seguenti:
 - Amministratore
 - Criterio app
 - Criterio immagine
 - Comandi dispositivo
 - Sistema
 - Pubblica configurazione gruppo
 - Altri
- **Tipo di Sistema Operativo:** dal menu a discesa, selezionare il sistema operativo. Le opzioni disponibili sono le seguenti:
 - ThinOS
 - WES
 - Linux
 - Thin Linux
 - Wyse Software Thin Client
- **Stato:** dal menu a discesa, selezionare lo stato del processo. Le opzioni disponibili sono le seguenti:
 - Pianificato
 - In esecuzione/In corso
 - Operazione completata
 - Annullato
 - Operazione non riuscita
- **Stato dettagliato:** dal menu a discesa, selezionare lo stato in dettaglio. Le opzioni disponibili sono le seguenti:
 - 1 o più non riusciti
 - 1 o più in sospeso
 - 1 o più in corso
 - 1 o più annullati
 - 1 o più completati

- **Altre azioni:** dal menu a discesa, selezionare l'opzione **Sincronizza password amministratore del BIOS**. Viene visualizzata la finestra Sincronizza processo password amministratore del BIOS

Argomenti:

- Sincronizzazione della password di amministrazione del BIOS
- Ricerca di un processo pianificato utilizzando i filtri
- Pianificazione del criterio immagine
- Pianificazione di un criterio di applicazione
- Pianificazione del processo di comando dispositivo

Sincronizzazione della password di amministrazione del BIOS

Dal menu a discesa **Altre azioni**, selezionare l'opzione **Sincronizza password amministratore del BIOS**. Per sincronizzare la password amministratore del BIOS, procedere come segue:

1. Immettere la password. La password deve contenere un minimo di 4 e un massimo di 32 caratteri.
2. Selezionare la casella di controllo **Mostra password** per visualizzare la password.
3. Dal menu a discesa **Tipo di sistema operativo**, selezionare l'opzione preferita.
4. Dal menu a discesa **Piattaforma**, selezionare l'opzione preferita.
5. Immettere il nome del processo.
6. Dal menu a discesa **Gruppo**, selezionare l'opzione preferita.
7. Selezionare la casella di controllo **Includi tutti i sottogruppi** per includere i sottogruppi.
8. Inserire la descrizione nella casella **Descrizione**.
9. Fare clic su **Anteprima**.

Ricerca di un processo pianificato utilizzando i filtri

Informazioni su questa attività

In questa sezione viene descritta la modalità di ricerca di un processo pianificato e di gestione dei processi nella console di gestione. Per la ricerca di un processo pianificato utilizzando i filtri, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Processi**.
Viene visualizzata la pagina **Processi**.
2. Dall'elenco a discesa **Gruppi di configurazioni**, selezionare il gruppo o i gruppi con criteri predefiniti che vengono aggiunti da un amministratore.
3. Dal menu a discesa **Pianificato da**, selezionare un pianificatore per la pianificazione dell'attività.
Le opzioni disponibili sono le seguenti:
 - Amministratore
 - Criterio app
 - Criterio immagine
 - Comandi dispositivo
 - Sistema
 - Pubblica configurazione gruppo
 - Altri
4. Dal menu a discesa **Tipo di Sistema Operativo**, selezionare il sistema operativo.
Le opzioni disponibili sono le seguenti:
 - ThinOS
 - WES
 - Linux
 - Thin Linux

- Wyse Software Thin Client
5. Dal menu a discesa **Stato**, selezionare lo stato del processo.
Le opzioni disponibili sono le seguenti:
 - Pianificato
 - In esecuzione/In corso
 - Operazione completata
 - Annullato
 - Operazione non riuscita
 6. Dal menu a discesa **Stato dettagliato**, selezionare lo stato in dettaglio.
Le opzioni disponibili sono le seguenti:
 - 1 o più non riusciti
 - 1 o più in sospeso
 - 1 o più in corso
 - 1 o più annullati
 - 1 o più completati
 7. Dal menu a discesa **Altre azioni**, selezionare l'opzione **Sincronizza password amministratore del BIOS**.
Viene visualizzata la finestra **Sincronizza processo password amministratore del BIOS**. Per ulteriori informazioni vedere [Sincronizza password amministratore del BIOS](#)

Pianificazione del criterio immagine

Informazioni su questa attività

Il criterio immagine non è un processo ricorrente. Ciascun comando è specifico di un dispositivo. Per pianificare un criterio di immagine, procedere come segue:

Procedura

1. Nella pagina **Processi**, fare clic sull'opzione **Pianifica criterio immagine**.
Viene visualizzata la schermata **Processo di aggiornamento immagine**.
2. Dall'elenco a discesa, selezionare un criterio.
3. Immettere la descrizione del processo.
4. Dall'elenco a discesa, selezionare la data o l'ora.
5. Immettere/selezionare i seguenti dettagli:
 - **Validità**: immettere la data di inizio e fine.
 - **Inizio tra**: immettere l'ora di inizio e fine.
 - **Nei giorni**: selezionare i giorni della settimana.
6. Fare clic sull'opzione **Anteprima** per visualizzare i dettagli del processo pianificato.
7. Fare clic sull'opzione **Pianifica** per avviare il processo.

Pianificazione di un criterio di applicazione

Informazioni su questa attività

Il criterio di applicazione non è un processo ricorrente. Ciascun comando è specifico di un dispositivo. Per pianificare un criterio di applicazione, procedere come segue:

Procedura

1. Nella pagina **Processi**, fare clic sull'opzione **Pianifica criterio di applicazione**.
Viene visualizzata la schermata **Processo di criterio app**.
2. Dall'elenco a discesa, selezionare un criterio.
3. Immettere la descrizione del processo.
4. Dall'elenco a discesa, selezionare la data o l'ora.

5. Immettere/selezionare i seguenti dettagli:
 - **Validità:** immettere la data di inizio e fine.
 - **Inizio tra:** immettere l'ora di inizio e fine.
 - **Nei giorni:** selezionare i giorni della settimana.
6. Fare clic sull'opzione **Anteprima** per visualizzare i dettagli del processo pianificato.
7. Nella pagina successiva, fare clic sull'opzione **Pianifica** per avviare il processo.

Pianificazione del processo di comando dispositivo

Informazioni su questa attività

Per pianificare un processo comando dispositivo, procedere come segue:

Procedura

1. Sulla pagina **Processi**, fare clic sul processo **Pianifica comando dispositivo**.
Compare la finestra **Processo comando dispositivo**.
2. Dall'elenco a discesa, selezionare un comando.
Il comando dispositivo è un processo ricorrente. In determinati giorni della settimana e in un determinato orario i comandi vengono inviati ai dispositivi selezionati.
3. Dall'elenco a discesa, selezionare il tipo di sistema operativo.
4. Immettere il nome del processo.
5. Dall'elenco a discesa, selezionare il nome di un gruppo.
6. Immettere la descrizione del processo.
7. Dall'elenco a discesa, selezionare la data o l'ora.
8. Immettere/selezionare i seguenti dettagli:
 - **Validità:** immettere la data di inizio e fine.
 - **Inizio tra:** immettere l'ora di inizio e fine.
 - **Nei giorni:** selezionare i giorni della settimana.
9. Fare clic sull'opzione **Anteprima** per visualizzare i dettagli del processo pianificato.
10. Nella pagina successiva, fare clic sull'opzione **Pianifica** per avviare il processo.

Gestione degli eventi

Questa sezione descrive come visualizzare tutti gli eventi e gli avvisi nel sistema di gestione mediante la console di gestione. Inoltre, fornisce istruzioni sulla visualizzazione di un controllo degli eventi e degli avvisi a scopo di controllo del sistema.

Un riepilogo degli eventi e degli avvisi viene utilizzato per ottenere un riepilogo giornaliero di facile lettura di quanto è accaduto nel sistema. Nella finestra **Controllo**, le informazioni sono organizzate in una vista dei registri di controllo standard. È possibile visualizzare il timestamp, il tipo di evento, l'origine e una descrizione di ciascun evento in un ordine di tempo.

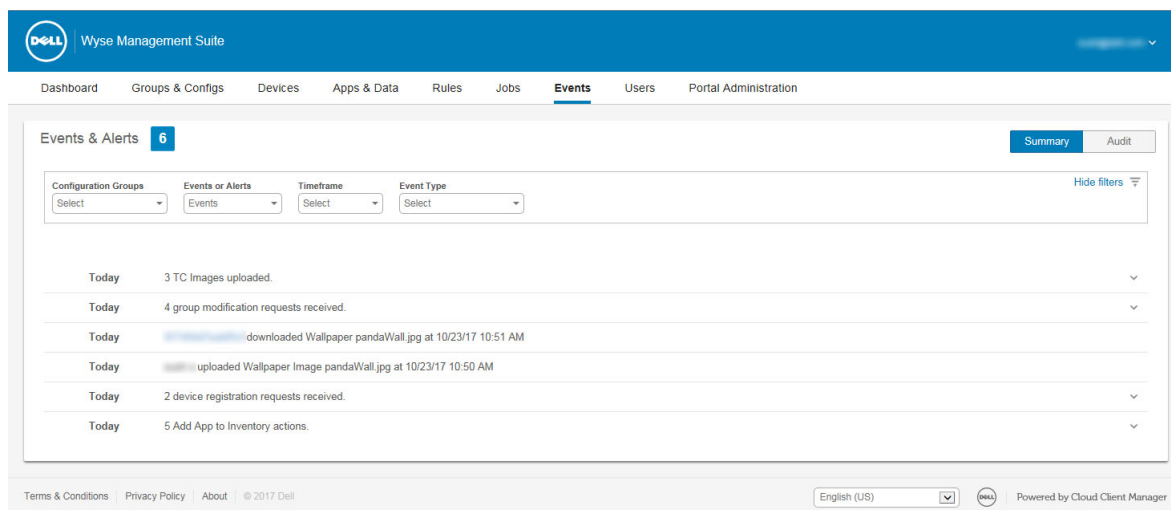


Figura 13. Eventi

Argomenti:

- [Ricerca di un evento o un avviso utilizzando i filtri](#)

Ricerca di un evento o un avviso utilizzando i filtri

Informazioni su questa attività

Per cercare un evento o un avviso utilizzando i filtri, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Eventi**.
Viene visualizzata la pagina **Eventi**.
2. Dall'elenco a discesa **Gruppi di configurazioni**, selezionare il gruppo o i gruppi con criteri predefiniti che vengono aggiunti da un amministratore.
3. Dal menu a discesa **Eventi o avvisi**, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Eventi
 - Avvisi correnti
 - Cronologia avvisi
4. Dall'elenco a discesa **Intervallo**, selezionare uno dei seguenti sistemi operativi:
Questa opzione consente di visualizzare gli eventi che si sono verificati in un determinato periodo di tempo. Le opzioni disponibili nel menu a discesa sono le seguenti:
 - Oggi
 - Ieri

- Questa settimana
- Personalizzato

5. Dall'elenco a discesa **Tipo di evento**, selezionare uno dei seguenti sistemi operativi:

Tutti gli eventi vengono classificati in particolare i gruppi. Le opzioni disponibili nel menu a discesa sono le seguenti:

- Accesso
- Registrazione
- Configurazione
- Comandi remoti
- Gestione
- Conformità

Ricerca di un evento o un avviso utilizzando i filtri

Informazioni su questa attività

Per cercare un evento o un avviso utilizzando i filtri, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Eventi**.

Viene visualizzata la pagina **Eventi**.

2. Dall'elenco a discesa **Gruppi di configurazioni**, selezionare il gruppo o i gruppi con criteri predefiniti che vengono aggiunti da un amministratore.

3. Dal menu a discesa **Eventi o avvisi**, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Eventi
- Avvisi correnti
- Cronologia avvisi

4. Dall'elenco a discesa **Intervallo**, selezionare uno dei seguenti sistemi operativi:

Questa opzione consente di visualizzare gli eventi che si sono verificati in un determinato periodo di tempo. Le opzioni disponibili nel menu a discesa sono le seguenti:

- Oggi
- Ieri
- Questa settimana
- Personalizzato

5. Dall'elenco a discesa **Tipo di evento**, selezionare uno dei seguenti sistemi operativi:

Tutti gli eventi vengono classificati in particolare i gruppi. Le opzioni disponibili nel menu a discesa sono le seguenti:

- Accesso
- Registrazione
- Configurazione
- Comandi remoti
- Gestione
- Conformità

Visualizzazione di un riepilogo degli eventi

Prerequisiti

La finestra **Eventi e avvisi** visualizza tutti gli eventi che si sono verificati nel sistema insieme a tutti gli avvisi. Andare a **Eventi** > **Riepilogo**.

Visualizzazione del registro di controllo

Prerequisiti

Nella finestra **Controllo**, le informazioni sono organizzate in una vista dei registri di controllo standard. È possibile visualizzare il timestamp, il tipo di evento, l'origine e una descrizione di ciascun evento in un ordine di tempo.

Procedura

1. Andare a **Eventi > Controllo**.
2. Dall'elenco a discesa **Gruppi di configurazioni**, selezionare un gruppo per il quale si desidera visualizzare il registro di controllo.
3. Dall'elenco a discesa **Intervallo**, selezionare il periodo di tempo per visualizzare gli eventi che si sono verificati durante questo periodo.

Gestione degli utenti

In questa sezione viene descritto come eseguire un'attività di gestione utenti di routine nella console di gestione. Di seguito sono riportati i due tipi di utenti:

- **Amministratori:** l'amministratore Wyse Management Suite può aver il ruolo di amministratore globale, amministratore di gruppo o Visualizzatore.
 - L'Amministratore globale ha accesso a tutte le funzioni di Wyse Management Suite.
 - L'Amministratore gruppo ha accesso a tutte le risorse e le funzioni per gruppi specifici, che gli vengono assegnate.
 - Il visualizzatore dispone dell'accesso in sola lettura a tutti i dati e può avere autorizzazioni per attivare i comandi in tempo reale specifici, ad esempio arresto e riavvio.

Se si seleziona l'amministratore, è possibile effettuare una qualsiasi delle seguenti operazioni:

- Aggiungi amministratore
- Modifica amministratore
- Attiva amministratori
- Disattiva amministratori
- Elimina amministratori
- Sblocca amministratori

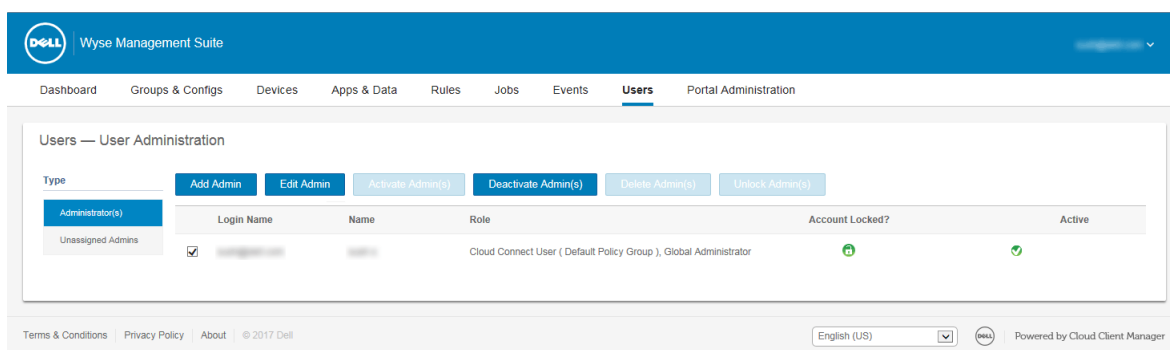


Figura 14. Amministratore

- **Amministratori non assegnati:** gli utenti importati dal server AD vengono visualizzati nella pagina **Amministratori non assegnati**. In seguito è possibile assegnare un ruolo a questi utenti dal portale.

Per una gestione migliore e più rapida degli utenti, selezionare degli utenti a scelta in base alle opzioni di filtro disponibili. Se si seleziona **Utenti non gestiti**, è possibile eseguire una qualsiasi delle seguenti azioni:

- Modifica utente
- Attiva utenti
- Disattiva utenti
- Elimina utenti

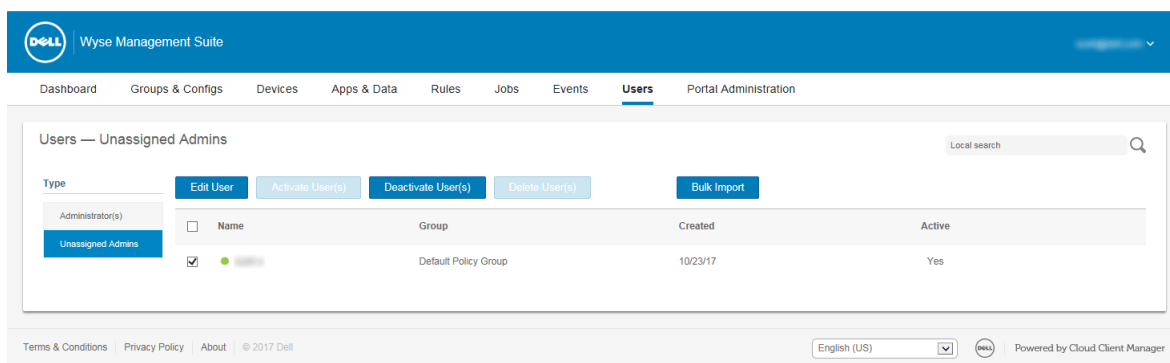


Figura 15. Amministratori non assegnati

N.B.: per importare gli utenti dal file CSV, fare clic su **Importazione in blocco**.

Argomenti:

- Aggiunta del nuovo profilo amministratore
- Modifica di un profilo amministratore
- Disattivazione di un profilo amministratore
- Eliminazione di un profilo amministratore
- Modifica di un profilo utente
- Importazione di file CSV

Aggiunta del nuovo profilo amministratore

Prerequisiti

Per aggiungere un nuovo profilo amministratore, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Utenti**.
2. Fare clic su **Amministratori**.
3. Fare clic su **Aggiungi amministratore**.
Viene visualizzata la finestra **Nuovo utente amministratore**.
4. Immettere l'ID e-mail e il nome utente nei rispettivi campi.
5. Selezionare la casella di controllo per utilizzare lo stesso nome utente indicato nell'e-mail.
6. Eseguire una delle seguenti procedure:
 - Se si fa clic sulla scheda **Informazioni personali**, immettere i seguenti dettagli:
 - Nome
 - Cognome
 - Titolo
 - Numero di telefono cellulare
 - Se si fa clic sulla scheda **Ruoli**, immettere i seguenti dettagli:
 - a. Nella sezione **Ruoli**, dall'elenco a discesa **Ruolo**, selezionare il **Ruolo amministratore**.
 - Amministratore globale
 - Amministratore gruppo
 - Visualizzatore

N.B.: Se si seleziona il **Ruolo amministratore** come **Visualizzatore**, vengono visualizzate le seguenti attività amministrative:

- Interroga dispositivo
- Annulla registrazione dispositivo
- Riavvia/arresta dispositivo

- Modifica assegnazione gruppo
- Shadowing remoto
- Blocca dispositivo
- Cancella dispositivo
- Invia messaggio
- Dispositivo WOL

b. Nella sezione **Password**, effettuare le seguenti operazioni:

- i. Immettere la password di rete.
- ii. Per generare una password casuale, selezionare il pulsante di opzione **Genera password casuale**.

7. Fare clic su **Salva**.

Modifica di un profilo amministratore

Prerequisiti

Per modificare un profilo amministratore, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Utenti**.

2. Fare clic su **Amministratori**.

3. Fare clic su **Modifica amministratore**.

Viene visualizzata la finestra **Modifica utente amministratore**.

4. Immettere l'ID e-mail e il nome utente nei rispettivi campi.



N.B.: Quando si aggiorna il nome di accesso viene forzata la disconnessione dalla console. Accedere alla console utilizzando il nome di accesso dell'account aggiornato.

5. Eseguire una delle seguenti procedure:

- Se si fa clic sulla scheda **Informazioni personali**, immettere i seguenti dettagli:
 - Nome
 - Cognome
 - Titolo
 - Numero di telefono cellulare
- Se si fa clic sulla scheda **Ruoli**, immettere i seguenti dettagli:
 - a. Nella sezione **Ruoli**, dall'elenco a discesa **Ruolo**, selezionare il **Ruolo amministratore**.
 - b. Nella sezione **Password**, effettuare le seguenti operazioni:
 - i. Immettere la password di rete.
 - ii. Per generare una password casuale, selezionare il pulsante di opzione **Genera password casuale**.

6. Fare clic su **Salva**.

Disattivazione di un profilo amministratore

Informazioni su questa attività

La disattivazione del profilo amministratore impedisce l'accesso alla console e rimuove il proprio account dall'elenco dei dispositivi registrati. Per disattivare un utente amministratore, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Utenti**.

2. Fare clic su **Amministratori**.

3. Dall'elenco, selezionare un utente e fare clic su **Disattiva amministratori**.

Viene visualizzata una finestra di avviso.

4. Fare clic su **OK**.

Eliminazione di un profilo amministratore

Prerequisiti

Per poter eliminare gli amministratori, è necessario disattivarli. Per eliminare un amministratore, procedere come segue:

Procedura


1. Fare clic su **Utenti**.
2. Fare clic su **Amministratori**.
3. Selezionare la casella di controllo di un particolare amministratore o di più amministratori che si desidera eliminare.
4. Fare clic su **Elimina amministratori**.
Viene visualizzata la finestra **Avviso**.
5. Immettere un motivo per l'eliminazione per attivare il link **Elimina**.
6. Fare clic su **Elimina**.

Modifica di un profilo utente

Prerequisiti

Per modificare un profilo utente, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Utenti**.
2. Fare clic su **Amministratori non assegnati**.
3. Fare clic su **Modifica utente**.
Viene visualizzata la finestra **Modifica utente amministratore**.
4. Immettere l'ID e-mail e il nome utente nei rispettivi campi.
 **N.B.:** Quando si aggiorna il nome di accesso viene forzata la disconnessione dalla console. Accedere alla console utilizzando il nome di accesso dell'account aggiornato.
5. Eseguire una delle seguenti procedure:
 - Se si fa clic sulla scheda **Informazioni personali**, immettere i seguenti dettagli:
 - Nome
 - Cognome
 - Titolo
 - Numero di telefono cellulare
 - Se si fa clic sulla scheda **Ruoli**, immettere i seguenti dettagli:
 - a. Nella sezione **Ruoli**, dall'elenco a discesa **Ruolo**, selezionare il **Ruolo amministratore**.
 - b. Nella sezione **Password**, effettuare le seguenti operazioni:
 - i. Immettere la password di rete.
 - ii. Per generare una password casuale, selezionare il pulsante di opzione **Genera password casuale**.
6. Fare clic su **Salva**.

Importazione di file CSV

Informazioni su questa attività

Per importare gli utenti dal file CSV, procedere come segue:

Procedura

1. Fare clic su **Utenti**.
Viene visualizzata la pagina **Utenti**.

2. Selezionare l'opzione **Amministratori non assegnati**.
3. Fare clic su **Importazione in blocco**.
Viene visualizzata la finestra **Importazione in blocco**.
4. Fare clic su **Sfogli** e selezionare il file CSV.
5. Fare clic su **Importa**.

Amministrazione portale

Questa sezione contiene una breve panoramica delle attività di amministrazione del sistema che sono necessarie per configurare e gestire il sistema.

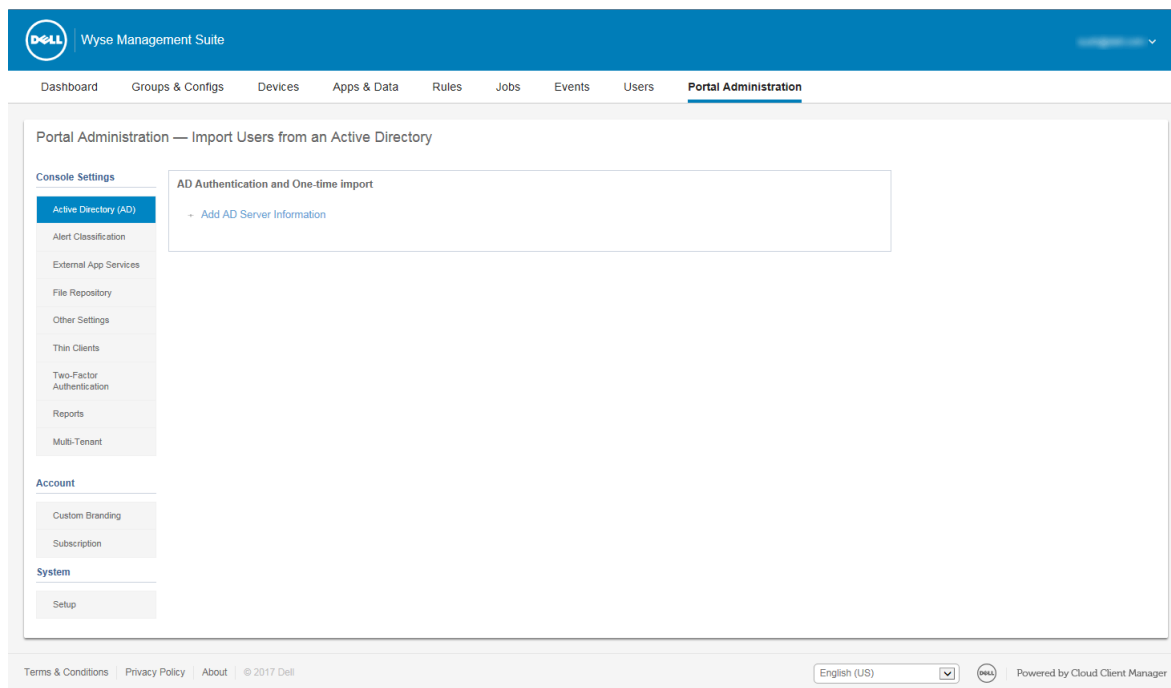


Figura 16. Amministratore portale

Argomenti:

- Aggiunta delle informazioni sul server di Active Directory
- Importazione di utenti sul cloud pubblico tramite Active Directory
- Classificazioni degli avvisi
- Creazione di account API (Application Programming Interface)
- Accesso al repository di file
- Configurazione delle altre impostazioni
- Thin client
- Gestione delle configurazioni Teradici
- Abilitazione dell'autenticazione a due fattori
- Generazione di report
- Attivazione di account multi-tenant
- Abilitazione della personalizzazione
- Gestione sottoscrizione licenze
- Gestione dell'installazione del sistema

Aggiunta delle informazioni sul server di Active Directory

Informazioni su questa attività

Per importare utenti Active Directory nel cloud privato di Wyse Management Suite, procedere come segue:

Procedura

1. Accedere al cloud privato di Wyse Management Suite.
2. Passare a **Amministratore portale > Impostazioni console > Active Directory (AD)**.
3. Fare clic sul collegamento **Aggiungi informazioni server AD**.
4. Immettere i dettagli del server, ad esempio **Nome del server AD, Nome dominio, URL del server e Porta**.
5. Fare clic su **Salva**.
6. Fare clic su **Importa**.
7. Immettere il nome utente e la password.

N.B.: Per cercare i gruppi e gli utenti, è possibile filtrare in base alle opzioni **Base di ricerca** e **Il nome gruppo contiene**. È possibile immettere i valori nel modo seguente:

- OÙ=<OU Name>, per esempio, OÙ=TestOU
- DC=<Child Domain>, DC=<Parent Domain>, DC=com, per esempio, DC=Skynet, DC=Alpha, DC=Com

È possibile immettere uno spazio dopo una virgola, ma non è possibile utilizzare le virgolette singole o doppie.

8. Fare clic su **Accedi**.
9. Nella pagina **Gruppo di utenti**, fare clic su **Nome gruppo** e immettere il nome del gruppo.
10. Nel campo **Cerca**, digitare il nome del gruppo che si desidera selezionare.
11. Selezionare un gruppo.
Il gruppo selezionato viene spostato nel riquadro destro della pagina.
12. Fare clic su **Avanti**.
13. Fare clic su **Importa utenti**.

N.B.: se si fornisce un nome non valido o non si fornisce un cognome oppure si fornisce un indirizzo e-mail come nome, le voci non possono essere importate in Wyse Management Suite. Queste voci vengono saltate durante il processo di importazione degli utenti.

Il portale Wyse Management Suite visualizza un messaggio di conferma con il numero di utenti Active Directory importati. Gli utenti Active Directory sono elencati nella **scheda Utenti > Amministratori non assegnati**.

14. Per assegnare ruoli diversi o autorizzazioni diverse, selezionare un utente e fare clic su **Modifica utente**.

Dopo aver assegnato i ruoli agli utenti Active Directory, questi vengono spostati nella scheda **Amministratori** della pagina **Utenti**.

Fasi successive

Gli utenti Active Directory possono accedere al portale di gestione di Wyse Management Suite utilizzando le credenziali di dominio. Per accedere al portale Wyse Management Suite, procedere come segue:

1. Avviare il portale di gestione Wyse Management Suite.
2. Nella schermata di accesso, fare clic sul collegamento **Accedi con le credenziali di dominio**.
3. Immettere le credenziali utente per il dominio e fare clic su **Accedi**.

Gli utenti Active Directory importati possono essere attivati o disattivati nella pagina **Utenti** utilizzando l'accesso amministratore globale. Se l'account è disattivato, non è possibile accedere al portale di gestione Wyse Management Suite.

N.B.: Per importare gli utenti utilizzando il protocollo LDAPS, completare i seguenti passaggi:

1. Importare manualmente il certificato radice del server di dominio AD in Java Key Store usando il keytool. Ad esempio,

```
<C:\Program Files\DELL\WMS\jdk1.8.0_152\jre\bin>keytool.exe -importcert -alias "WIN-0358EA52H8H" -keystore "<C:\Program Files\DELL\WMS\jdk1.8.0_152\jre\lib\security\cacerts>" -storepass changeit -file "Root Certificate Path"
```

2. Riavviare Tomcat Service.

Configurazione della funzione Active Directory Federation Services nel cloud pubblico

Informazioni su questa attività

Per configurare Active Directory Federation Services (ADFS) in un cloud pubblico, procedere come segue:

Procedura

1. Nella pagina **Amministratore portale**, in **Impostazioni Console**, fare clic su **Active Directory (AD)**.
2. Immettere i dettagli di Wyse Management Suite in ADFS. Per conoscere i dettagli relativi alla posizione sul server ADFS in cui è necessario caricare i file xml di Wyse Management Suite, passare con il mouse sull'icona **informazioni (i)**.
(i) N.B.: per scaricare il file xml di Wyse Management Suite, fare clic sul collegamento di download.
3. Impostare le regole Wyse Management Suite in ADFS. Per conoscere i dettagli delle regole di attestazione personalizzate, passare il mouse sull'icona **informazioni (i)**.
(i) N.B.: per visualizzare le regole Wyse Management, fare clic sul collegamento **Mostra regole WMS**. È inoltre possibile scaricare le regole Wyse Management Suite facendo clic sul collegamento fornito nella finestra **Regole di Wyse Management Suite**.
4. Per configurare i dettagli ADFS, fare clic su **Aggiungi configurazione** e procedere come segue:
(i) N.B.: per consentire ai tenant di seguire la configurazione ADFS, caricare il file di metadati di ADFS.
 - a. Per caricare il file XML memorizzato sul thin client, fare clic su **Carica file XML**.
Il file è disponibile all'indirizzo `https://ads.example.com/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml`.
 - b. Immettere i dettagli di ID entità e certificato di firma X.509 nelle rispettive caselle.
 - c. Immettere l'indirizzo URL di accesso AD FS e l'indirizzo URL di disconnessione AD FS nelle rispettive caselle.
 - d. Per consentire ai tenant di configurare il Single Sign-On utilizzando ADFS, selezionare la casella di controllo **Abilita accesso SSO mediante AD FS**. Questa funzione segue la specifica dello standard SAML (Security Assertion Markup Language).
 - e. Per convalidare le informazioni relative alla configurazione, fare clic su **Verifica accesso AD FS**. Ciò consente ai tenant di verificare la configurazione prima di effettuare un salvataggio.
(i) N.B.: i tenant possono attivare/disattivare l'accesso SSO tramite ADFS.
5. Fare clic su **Salva**.
6. Dopo aver salvato il file di metadati, fare clic su **Aggiorna configurazione**.
(i) N.B.:
 - I tenant possono effettuare l'accesso e la disconnessione utilizzando le credenziali AD configurate da ADFS. È necessario assicurarsi che gli utenti AD siano importati nel server Wyse Management Suite. Nella pagina di accesso, fare clic su **Accedi** e immettere le credenziali di dominio. È necessario fornire l'indirizzo e-mail dell'utente AD ed effettuare l'accesso.
 - Per ulteriori informazioni sulla documentazione ADFS, visitare il sito [Technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/dd448613](https://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/dd448613).

Importazione di utenti sul cloud pubblico tramite Active Directory


Procedura

1. Scaricare e installare il repository di file, vedere [Accesso al repository di file](#). Il repository deve essere installato utilizzando la rete aziendale e deve avere l'accesso al server AD per estrarre gli utenti.

2. Registrare il repository sul cloud pubblico. Una volta effettuata la registrazione, seguire la procedura descritta nell'interfaccia utente per importare gli utenti sul cloud pubblico di Wyse Management Suite. È possibile modificare i ruoli dell'utente AD dopo l'importazione sul cloud pubblico di Wyse Management Suite.
3. Per configurare ADFS sul cloud pubblico, vedere [Configurazione della funzione Active Directory Federation Services nel cloud pubblico](#).

Classificazioni degli avvisi

La pagina Avviso classifica gli avvisi come **Critico**, **Avvertenza** o **Informazioni**.

 **N.B.:** per ricevere gli avvisi tramite posta elettronica, selezionare l'opzione **Preferenze avvisi** dal menu nome utente visualizzato nell'angolo in alto a destra.

Selezionare il tipo di notifica preferito, ad esempio, **Critico**, **Avvertenza** o **Informazioni** per i seguenti avvisi:

- Avviso condizioni dispositivo
- Dispositivo non archiviato

Creazione di account API (Application Programming Interface)

Prerequisiti

Questa sezione consente di creare account API (Application Programming Interface) protetti. Il servizio offre la capacità di creare account speciali.

Informazioni su questa attività

Per configurare il servizio applicazione esterno, procedere come segue:

Procedura

1. Accedere al portale Wyse Management Suite e fare clic sulla scheda **Amministratore portale**.
2. Selezionare **Servizi app esterni** in **Impostazioni console**.
3. Selezionare la scheda **Aggiungi** per aggiungere un servizio API. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi servizio app esterno**.
4. Immettere i seguenti dettagli per aggiungere un servizio applicazione esterno.
 - Nome
 - Descrizione
5. Selezionare la casella di controllo **Approvazione automatica**. Se si seleziona la casella di controllo, l'approvazione da parte degli amministratori globali non è necessaria.
6. Fare clic su **Salva**.

Accesso al repository di file

I **repository di file** sono luoghi in cui i **file** vengono memorizzati e organizzati. Wyse Management Suite dispone di due tipi di repository:

- **Repository locale:** durante l'installazione cloud privato di Wyse Management Suite, fornire il percorso del repository locale nel programma di installazione di Wyse Management Suite. Dopo l'installazione, andare ad **Amministratore portale** > **Repository di file** e selezionare il repository locale. Fare clic sull'opzione **Modifica** per visualizzare e modificare le impostazioni del repository.
- **Wyse Management Suite repository:** accedere al cloud pubblico Wyse Management Suite, andare ad **Amministratore portale** > **Repository di file** e scaricare il programma di installazione di Wyse Management Suite Repository. Dopo l'installazione, registrare Wyse Management Suite Repository nel server di gestione di Wyse Management Suite fornendo le informazioni richieste.

Per utilizzare Wyse Management Suite Repository, procedere come segue:

1. Scaricare Wyse Management Suite Repository dalla console del cloud pubblico.
2. Dopo il processo di installazione, avviare l'applicazione.

3. Nella pagina Wyse Management Suite Repository, immettere le credenziali per registrare Wyse Management Suite Repository nel server Wyse Management Suite.
4. Se si abilita l'opzione **Registra sul portale di gestione WMS pubblico**, è possibile registrare il repository nel cloud pubblico Wyse Management Suite.
5. Fare clic sull'opzione **Sincronizza file** per inviare il comando di sincronizzazione file.
6. Fare clic su **Archivia**, quindi fare clic su **Invia comando** per inviare il comando informazioni dispositivo al dispositivo.
7. Fare clic sull'opzione **Annulla registrazione** per annullare la registrazione del servizio on-premises.
8. Fare clic su **Modifica** per modificare i file.
 - a. Dall'elenco a discesa dell'opzione **Download simultanei di file:**, selezionare il numero di file.
 - b. Abilitare o disabilitare l'opzione **Wake on LAN**.
 - c. Abilitare o disabilitare l'opzione **Upload e download di file rapido (HTTP)**.
 - Quando HTTP è abilitato, l'upload e il download dei file avvengono tramite HTTP.
 - Quando HTTP non è abilitato, l'upload e il download dei file avvengono tramite HTTPS.
 - d. Selezionare la casella di controllo **Convalida certificato** per attivare la Convalida CA per il cloud pubblico.

N.B.:

 - i. Quando Convalida CA dal server Wyse Management Suite è attivata, il certificato dovrebbe essere presente nel client. Tutte le operazioni, ad esempio App e dati, pull o push dell'immagine, vengono eseguite correttamente. Se il certificato non è presente nel client, il server Wyse Management Suite visualizza il messaggio di evento di controllo generico **Impossibile convalidare autorità di certificazione** nella pagina **Eventi**. Tutte le operazioni, ad esempio App e dati, pull o push dell'immagine, non vengono eseguite correttamente.
 - ii. Quando Convalida CA dal server Wyse Management Suite è disattivata, la comunicazione tra server e client avviene in un canale sicuro senza convalida Firma certificato.
 - e. Aggiungere una nota nella casella fornita.
 - f. Fare clic su **Salva impostazioni**.

Configurazione delle altre impostazioni

È possibile utilizzare le seguenti impostazioni per applicare il **Messaggi di Avvertenza APNS**, **Messaggi di Avvertenza di scadenza della licenza** e altri **Contratti legale self-service**.

- **Ignora avvertenza di scadenza licenza nella pagina Dashboard:** selezionare questa casella di controllo per disattivare l'avviso di scadenza di una licenza nella pagina **Dashboard**.
- **Abilita le opzioni avanzate di Dell Wyse Cloud Connect nella pagina di configurazione del criterio Impostazioni di Android (nota: solo livello Professional):** selezionare questa opzione per abilitare le opzioni avanzate di Dell Wyse Cloud Connect nella pagina di configurazione del criterio Impostazioni di Android.
- **Intervallo di heartbeat:** immettere l'ora. Il dispositivo invia il segnale heartbeat ogni 60 - 360 minuti.
- **Intervallo di archiviazione:** immettere il tempo. Il dispositivo invia il segnale di controllo completo ogni 8 - 24 ore.
- **Avviso di archiviazione non conforme:** immettere il numero di giorni prima che un dispositivo generi un **Avviso di archiviazione non conforme**. L'intervallo è compreso tra 1 e 99.

Thin client

Questa sezione fornisce i seguenti collegamenti Web dove è possibile scaricare:

- Immagini del sistema operativo thin client: appservices.wyse.com/pages/serviceandsupport/support/downloads.asp
 - Thin client Wyse Device Agent per Windows Embedded Standard appservices.wyse.com/pages/serviceandsupport/support/downloads.asp
 - Istruzioni per l'installazione di Wyse Device Agent sui thin client Windows Embedded Standard: support.wyse.com/OA_HTML
- Sono inoltre elencati i gruppi e i token di registrazione creati per i thin client.

Gestione delle configurazioni Teradici

Per aggiungere un server Teradici, procedere come segue:

Procedura

1. Nella scheda **Amministrazione portale**, in **Impostazioni console**, fare clic su **Teradici**.
2. Fare clic su **Aggiungi server**.
Viene visualizzata la schermata **Aggiungi server**.
3. Immettere il **nome del server**. Il numero di porta viene popolato automaticamente.
4. Selezionare la casella di controllo **Convalida CA** per abilitare la convalida CA.
5. Fare clic su **Test**.


Abilitazione dell'autenticazione a due fattori

È necessario disporre di almeno due utenti amministratore globale attivi nel sistema.

Prerequisiti

Creare due o più amministratori globali prima di procedere con l'operazione. Per abilitare l'autenticazione a due fattori, procedere come segue:

Informazioni su questa attività

1. Accedere al portale Wyse Management Suite e fare clic sulla scheda **Amministratore portale**.
2. Fare clic su **Autenticazione a due fattori** in **Impostazioni Console**.
3. Per abilitare l'autenticazione a due fattori, è necessario selezionare la casella di controllo.
 **N.B.:** gli amministratori devono verificare il secondo fattore di autenticazione utilizzando i passcode monouso per accedere al portale di gestione.
4. Il passcode monouso verrà inviato al proprio indirizzo di posta elettronica. Immettere il passcode monouso per verificare.

Per impostazione predefinita, è possibile eseguire otto tentativi per verificare il passcode monouso. Se la verifica del passcode non riesce, l'account sarà bloccato. Solo gli amministratori globali possono sbloccare gli account bloccati.

Generazione di report

Informazioni su questa attività

Per generare i report, procedere come segue:

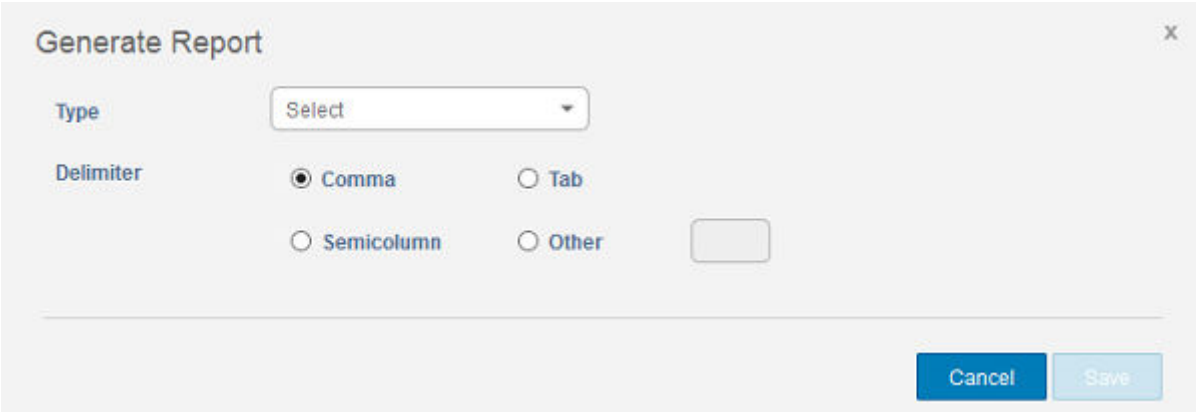


Figura 17. Generazione di report

Procedura

1. Andare a **Portale amministratore > Report**.
2. Fare clic sull'opzione **Genera report**.
Verrà visualizzata la finestra **Genera report**.
3. Dall'elenco a discesa **Tipo**, selezionare il tipo di report.

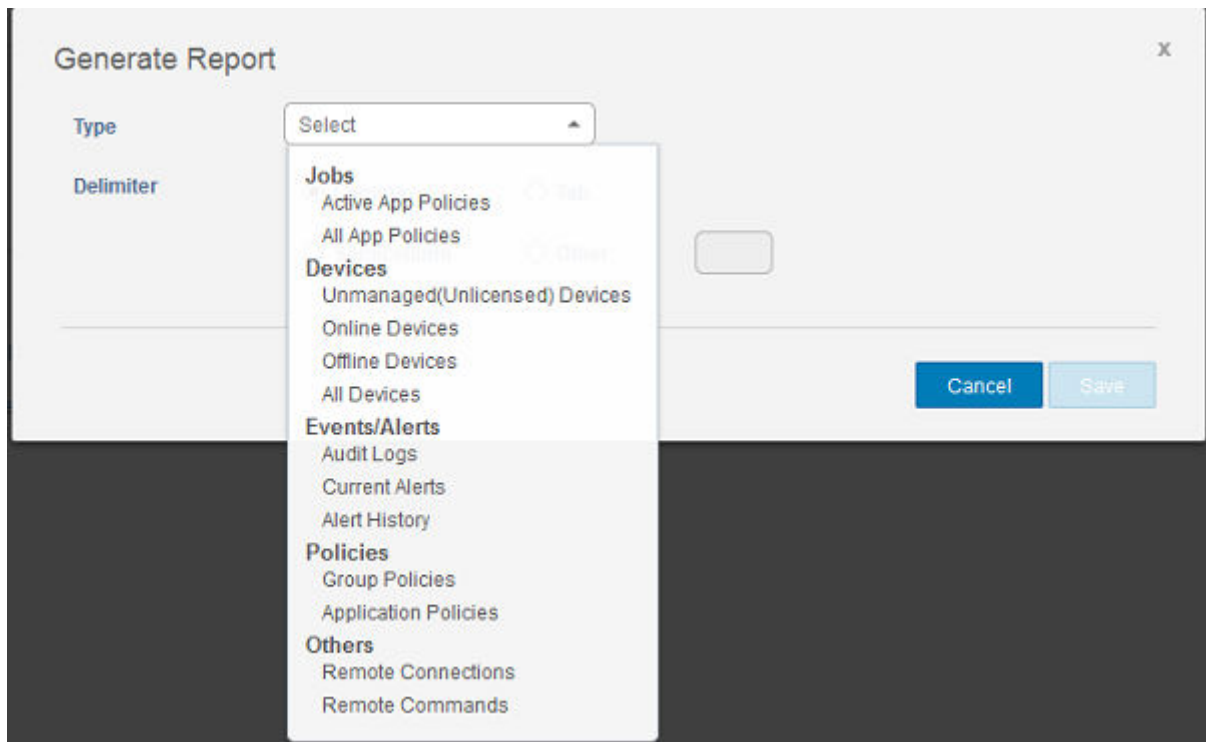


Figura 18. Tipi di report

4. Dall'elenco a discesa **Gruppi**, selezionare il gruppo.
5. Selezionare il delimitatore.
6. Fare clic su **Salva**.

Attivazione di account multi-tenant

Questa sezione consente di creare un'altra organizzazione. È possibile gestire le organizzazioni in modo indipendente. Ciascun account deve disporre di un proprio codice di licenza e può impostare un proprio set di account amministratore, criteri, immagini del sistema operativo, applicazioni, regole, avvisi e così via. L'operatore di livello elevato crea queste organizzazioni.

Per abilitare gli account multi-tenant, procedere come segue:

1. Accedere al portale Wyse Management Suite e fare clic sulla scheda **Amministratore portale**.
2. Selezionare **Multi-tenant** in **Impostazioni console**.
3. Selezionare la casella di controllo per attivare l'opzione multi-tenant.
4. Immettere i seguenti dettagli:
 - Nome utente
 - Password
 - Conferma password
 - E-mail
5. Fare clic su **Salva impostazioni**.


Abilitazione della personalizzazione

Questa opzione consente di aggiungere il nome dell'azienda insieme al logo o al marchio. È possibile caricare il proprio logo di intestazione, l'icona preferita, aggiungere titolo di intestazione e modificare i colori dell'intestazione per personalizzare il portale Wyse Management Suite.

Informazioni su questa attività

Per accedere e specificare la personalizzazione:

Procedura

1. Andare ad **Amministratore portale > Account > Personalizzazione**.
2. Fare clic su **Abilita personalizzazione**
3. In **Logo intestazione**, fare clic su **Browser** e selezionare l'immagine del logo intestazione dalla posizione della cartella.
La dimensione massima del logo di intestazione deve essere 500*50 pixel.
4. Immettere il titolo nell'opzione **Titolo**.
5. Selezionare la casella di controllo **Visualizza titolo nella finestra del browser/scheda** per visualizzare il titolo nel browser.
6. Immettere i codici dei colori per il **Colore di sfondo dell'intestazione** e **Colore del testo dell'intestazione**.
7. Fare clic su **Sfoggia** e selezionare l'**Icona preferita**.
Questa icona viene visualizzata nella barra degli indirizzi del browser accanto all'URL del sito Web.
 **N.B.:** è necessario salvare le immagini solo come **.ico**.
8. Fare clic su **Salva impostazioni**.

Gestione sottoscrizione licenze

Informazioni su questa attività

Questa sezione consente di visualizzare e gestire la sottoscrizione licenza della console di gestione e il relativo utilizzo.

Nella pagina **Amministratore portale**, è possibile visualizzare l'opzione **Sottoscrizione**. Questa pagina fornisce inoltre le seguenti informazioni:


- **Dispositivi Thin Client registrati**
- **Informazioni server**
- **Importa licenza (cloud privato)**
- **Esporta licenza per cloud privato (cloud pubblico)**

Importazione delle licenze dal cloud pubblico di Wyse Management Suite

Informazioni su questa attività

Per importare le licenze dal cloud pubblico di Wyse Management Suite nel cloud privato di Wyse Management Suite, procedere come segue:

Procedura

1. Accedere alla console del cloud privato di Wyse Management Suite.
2. Accedere a **Amministrazione portale > Account > Abbonamento**.
3. Immettere i dettagli del cloud pubblico di Wyse Management Suite:
 - Nome utente
 - Password
 - Data center
 - Numero di utenze TC
 - Numero di utenze Edge Gateway e PC embedded
 - Numero di utenze Wyse Software Thin Client
4. Fare clic su **Importa**.
 **N.B.:** Il cloud privato di Wyse Management Suite deve essere collegato al cloud pubblico di Wyse Management Suite.

Esportazione delle licenze sul cloud privato di Wyse Management Suite

Informazioni su questa attività

Per esportare le licenze dal cloud pubblico di Wyse Management Suite al cloud privato di Wyse Management Suite, procedere come segue:

Procedura


1. Accedere alla console del cloud pubblico di Wyse Management Suite.
2. Accedere a **Amministrazione portale > Account > Abbonamento**.
3. Immettere il numero di utenze thin client che devono essere esportate nel cloud privato di Wyse Management Suite.
4. Fare clic su **Esporta**.
5. Copiare il codice di licenza generato.
6. Accedere alla console del cloud privato di Wyse Management Suite.
7. Accedere a **Amministrazione portale > Account > Abbonamento**.
8. Immettere nella casella il codice di licenza generato.
9. Fare clic su **Importa**.

Allocazione di licenze thin client

Informazioni su questa attività


Per allocare le licenze thin client tra il cloud privato di Wyse Management Suite e il cloud pubblico di Wyse Management Suite, procedere come segue:

Procedura

1. Accedere alla console del cloud pubblico di Wyse Management Suite.
2. Accedere ad **Amministrazione portale > Account > Abbonamento**.
3. Immettere il numero di utenze thin client.
 -  **N.B.:** Le utenze thin client devono essere gestibili nel cloud pubblico. Il numero di utenze thin client inserite non deve superare il numero visualizzato nell'opzione **Gestibile**.
4. Fare clic su **Esporta**.
 -  **N.B.:** Il numero di licenze cloud pubblico è regolato in base al numero di utenze thin client esportate nel cloud privato.
5. Copiare il codice di licenza generato.
6. Accedere alla console del cloud privato di Wyse Management Suite.
7. Accedere ad **Amministrazione portale > Account > Abbonamento**.
8. Importare il codice di licenza esportato nel cloud privato.
 -  **N.B.:** La licenza non può essere importata nel caso in cui abbia un numero di utenze thin client insufficienti per gestire il numero di dispositivi attualmente gestiti nel cloud privato. In questo caso, ripetere i passaggi 3-8 per assegnare le utenze thin client.

Ordini di licenza

Nel public cloud, la sezione **Ordini di licenza** mostra l'elenco degli ordini effettuati incluse le licenze scadute. Per impostazione predefinita, gli ordini scaduti non vengono visualizzati. Selezionare la casella **Includi ordini scaduti** per visualizzare gli ordini scaduti. Gli ordini scaduti vengono visualizzati in rosso e gli ordini che scadono tra 30 giorni o meno vengono visualizzati in arancione.

-  **N.B.:** Questa funzione non è applicabile per l'implementazione on-premises, poiché non mostra la cronologia degli ordini. Tuttavia, la cronologia degli ordini di licenza on-premises è disponibile quando si accede al portale sul public cloud come amministratore tenant.

Gestione dell'Installazione del sistema

In questa sezione vengono fornite le informazioni su quanto segue:

1. Accedere al portale Wyse Management Suite e fare clic sulla scheda **Amministratore portale**.
2. Fare clic su **Installazione** in **Sistemi**.
3. Selezionare la casella di controllo per eseguire la convalida del certificato server per tutte le comunicazioni tra il dispositivo e il server.
4. Immettere i seguenti dettagli nell'area **Aggiorna SMTP per avvisi e-mail**:

- Server SMTP
- Invia da indirizzo
- Nome utente
- Password
- Verifica indirizzo

Certificato corrente: selezionare la casella di controllo **Convalida certificato** per attivare la Convalida CA per il cloud privato. Tutte le comunicazioni tra il server e il client, tra cui il download di file e dell'immagine del sistema operativo dal repository locale utilizzano il certificato.

i **N.B.:** Per abilitare la Convalida CA per il repository remoto, accedere a Amministrazione portale > Repository di file > Selezionare il repository > Modifica > Abilita Convalida CA > Salva impostazioni.

i **N.B.:**

- **a.** Quando Convalida CA dal server Wyse Management Suite è attivata, il certificato dovrebbe essere presente nel client. Tutte le operazioni, ad esempio App e dati, pull o push dell'immagine, vengono eseguite correttamente. Se il certificato non è presente nel client, il server Wyse Management Suite visualizza il messaggio di evento di controllo generico **Impossibile convalidare autorità di certificazione** nella pagina **Eventi**. Tutte le operazioni, ad esempio App e dati, pull o push dell'immagine, non vengono eseguite correttamente.
- **b.** Quando Convalida CA dal server Wyse Management Suite è disattivata, la comunicazione tra server e client avviene in un canale sicuro senza convalida Firma certificato.

5. Selezionare le seguenti opzioni e immettere i dettagli:
 - **Chiave/certificato:** caricare la coppia di valori chiave/certificato HTTPS (è supportato solo il formato PEM).
 - **PKCS-12:** caricare HTTPS PKCS-12 (.pfx, .p12). Per IIS pfx è richiesto il certificato intermedio Apache.
6. Fare clic su **Salva**.

Configurazione di Wyse Easy Setup utilizzando Wyse Management Suite

È possibile installare e configurare Wyse Easy Setup utilizzando Wyse Management Suite.

Argomenti:

- [Installazione di Wyse Easy Setup](#)
- [Implementazione di una configurazione Wyse Easy Setup](#)

Installazione di Wyse Easy Setup

Prerequisiti

Prerequisiti

- È disponibile uno spazio minimo libero su disco di 100 MB
- È disponibile una RAM minima libera di 100 MB
- È installato Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64)
- È installato Microsoft .Net Framework 4.5 o versione successiva
- È installato Wyse Device Agent versione 14.0.0.237 o successiva

Informazioni su questa attività

Passaggi

Procedura

1. Accedere alla console Wyse Management Suite.
2. Fare clic su **App e dati**.
3. In **Criteri app**, fare clic su **Thin client**.
4. Fare clic su **Aggiungi criterio**.
Viene visualizzata la schermata **Aggiungi criteri app standard**.
5. Immettere un nome per il criterio.
6. Selezionare gruppo, attività, tipo di sistema operativo, applicazione, filtro sottotipo di sistema operativo e filtro piattaforme dall'elenco a discesa corrispondente.
7. Immettere **/s** nel campo **Parametri del programma di installazione**.
8. Fare clic su **Salva**.
9. Andare alla pagina **Processi** e pianificare il processo per avviare l'installazione invisibile di Wyse Easy Setup.

Implementazione di una configurazione Wyse Easy Setup

Prerequisiti

Prima di implementare una configurazione, accertarsi che il thin client sia registrato su [Wyse Management Suite](#).

Procedura

1. Accedere alla console Wyse Management Suite.

2. Fare clic su **Gruppi e configurazioni**.
3. Selezionare un gruppo e fare clic su **Modifica criteri**.
4. Fare clic su **WES**.
5. Fare clic su **Wyse Easy Setup**.
6. Dopo aver configurato le opzioni dei criteri, fare clic su **Salva e pubblica**.

 **N.B.:**

- Se il thin client è registrato su Wyse Management Suite, tutte le configurazioni locali implementate utilizzando la shell di amministrazione Wyse Easy Setup verranno ignorate. Le configurazioni remote implementate utilizzando Wyse Management Suite verranno applicate.
- Se il thin client viene rimosso da Wyse Management Suite, le configurazioni implementate tramite Wyse Management Suite verranno ignorate. Le configurazioni locali implementate utilizzando la shell di amministrazione Wyse Easy Setup verranno applicate.

Configurazione di Wyse Converter per PC utilizzando Wyse Management Suite

È possibile installare e configurare Wyse Converter per PC software utilizzando Wyse Management Suite.

Argomenti:

- Registrazione di Wyse Software Thin Client in Wyse Management Suite
- Registrazione di Wyse Software Thin Client su Wyse Management Suite utilizzando Wyse Device Agent
- Registrazione dei dispositivi mediante i tag di opzione DHCP su Wyse Management Suite
- Registrazione Wyse Software Thin Client su Wyse Management Suite utilizzando i record DNS SRV
- Configurazione di Wyse Software Thin Client utilizzando Wyse Management Suite

Registrazione di Wyse Software Thin Client in Wyse Management Suite

Informazioni su questa attività

È possibile registrare Wyse Software Thin Client in Wyse Management Suite utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Registrare manualmente tramite l'interfaccia utente fornita da Wyse Device Agent (WDA) sul dispositivo.
- Registrare automaticamente configurando i tag di opzione appropriati sul server DHCP.
- Registrazione automaticamente configurando i record SRV DNS appropriati sul server DNS.

Registrazione di Wyse Software Thin Client su Wyse Management Suite utilizzando Wyse Device Agent

Informazioni su questa attività

Prerequisiti

Creare un gruppo per registrare un dispositivo su Wyse Management Suite.

Passaggi

Procedura

1. Aprire l'applicazione **Wyse Device Agent**.
Viene visualizzata la finestra **Wyse Device Agent**.
2. Immettere i dettagli di registrazione del dispositivo.
3. Dall'elenco a discesa **Server di gestione**, selezionare **Wyse Management Suite**.
4. Immettere l'indirizzo del server e il numero di porta nei rispettivi campi.
5. Immettere il token di gruppo. Per un singolo tenant, il token di gruppo è una fase opzionale.
6. Fare clic su **Registra**.
Una volta completata la registrazione, viene visualizzato il messaggio **Registrato in Wyse Management Suite**.

Registrazione dei dispositivi mediante i tag di opzione DHCP su Wyse Management Suite

Informazioni su questa attività

È possibile registrare i dispositivi utilizzando i seguenti tag opzione DHCP:

Tabella 283. Registrazione dei dispositivi mediante i tag di opzione DHCP

Tag opzione	Descrizione
Nome: WMS Tipo di dati: stringa Codice: 165 Descrizione: FQDN server WMS	Questo tag punta all'URL del server Wyse Management Suite. Ad esempio, <code>wmserver.acme.com:443</code> , dove <code>wmserver.acme.com</code> è il nome di dominio completo del server in cui è installato Wyse Management Suite. N.B.: non utilizzare <code>https://</code> nell'URL del server, altrimenti il thin client non verrà registrato in Wyse Management Suite.
Nome: MQTT Tipo di dati: stringa Codice: 166 Descrizione: server MQTT	Questo tag indirizza il dispositivo al server PNS Wyse Management Suite. Per l'installazione nel cloud privato, il dispositivo viene indirizzato al servizio MQTT sul server Wyse Management Suite. Ad esempio, <code>wmservername.domain.com:1883</code> . Per registrare i dispositivi nel cloud pubblico di Wyse Management Suite, il dispositivo deve puntare ai server PNS (MQTT) nel cloud pubblico. Per esempio: <code>US1—us1-pns.wysemanagementsuite.com</code> <code>EU1—eu1-pns.wysemanagementsuite.com</code>
Nome: convalida CA Tipo di dati: stringa Codice: 167 Descrizione: convalida autorità di certificazione	È possibile abilitare o disabilitare l'opzione di convalida CA se si stanno registrando dispositivi con Wyse Management Suite sul cloud privato. Per impostazione predefinita, la convalida CA è abilitata nel cloud pubblico. È possibile disabilitare la convalida CA anche nel cloud pubblico. Immettere True se i certificati SSL sono stati importati da un'autorità nota per la comunicazione https tra il client e il server Wyse Management Suite. Immettere False se i certificati SSL non sono stati importati da un'autorità nota per la comunicazione https tra il client e il server Wyse Management Suite.



Registrazione Wyse Software Thin Client su Wyse Management Suite utilizzando i record DNS SRV

La registrazione dei dispositivi DNS è supportata con Wyse Device Agent: 13.0 o versioni successive. Se i campi del record SRV DNS sono impostati con valori validi, è possibile registrare i dispositivi con il server Wyse Management Suite. La tabella seguente elenca i valori validi per i record SRV DNS:

Tabella 284. Configurazione dei dispositivi mediante il record SRV DNS

URL/tag	Descrizione
Nome record - <code>_WMS_MGMT</code> FQDN record - <code>_WMS_MGMT._tcp.<nomedidominio></code> Tipo di record - SRV	Questo record punta all'URL del server Wyse Management Suite. Ad esempio, <code>wmserver.acme.com:443</code> , dove <code>wmserver.acme.com</code> è il nome di dominio completo del server in cui è installato Wyse Management Suite. N.B.: non utilizzare <code>https://</code> nell'URL del server, altrimenti il thin client non verrà registrato in Wyse Management Suite.

Tabella 284. Configurazione dei dispositivi mediante il record SRV DNS

URL/tag	Descrizione
<p>Nome record - _WMS_MQTT</p> <p>FQDN record - _WMS_MQTT._tcp. <nomedidominio></p> <p>Tipo di record - SRV</p>	<p>Questo record indirizza il dispositivo al server PNS Wyse Management Suite. Per l'installazione nel cloud privato, il dispositivo viene indirizzato al servizio MQTT sul server Wyse Management Suite. Ad esempio, <code>wmsservername.domain.com:1883</code>.</p> <p> N.B.: MQTT è opzionale per la versione più recente di Wyse Management Suite.</p> <p>Per registrare i dispositivi nel cloud pubblico di Wyse Management Suite, il dispositivo deve puntare ai server PNS (MQTT) nel cloud pubblico. Per esempio:</p> <p>US1—us1-pns.wysemanagementsuite.com</p> <p>EU1—eu1-pns.wysemanagementsuite.com</p>
<p>Nome record - _WMS_CAVVALIDATION</p> <p>Record FQDN - _WMS_CAVVALIDATION._tcp. <nomedidominio></p> <p>Tipo di record - TESTO</p>	<p>È possibile abilitare o disabilitare l'opzione di convalida CA se si stanno registrando dispositivi con Wyse Management Suite sul cloud privato. Per impostazione predefinita, la convalida CA è abilitata nel cloud pubblico. È possibile disabilitare la convalida CA anche nel cloud pubblico.</p> <p>Immettere True se i certificati SSL sono stati importati da un'autorità nota per la comunicazione https tra il client e il server Wyse Management Suite.</p> <p>Immettere False se i certificati SSL non sono stati importati da un'autorità nota per la comunicazione https tra il client e il server Wyse Management Suite.</p> <p> N.B.: la convalida CA è opzionale per la versione più recente di Wyse Management Suite.</p>

Configurazione di Wyse Software Thin Client utilizzando Wyse Management Suite

Informazioni su questa attività

È possibile configurare il Wyse Software Thin Client utilizzando Wyse Management Suite 1.1 e versioni successive se il dispositivo viene convertito in un thin client usando Wyse Converter per PC. Prima di configurare il Wyse Software Thin Client, è necessario registrarlo su Wyse Management Suite.

Procedura

1. Accedere alla console Wyse Management Suite.
2. Fare clic su **Gruppi e configurazioni** sulla dashboard.
3. Selezionare un gruppo e fare clic su **Modifica criteri**.
4. Fare clic su **Wyse Software Thin Client**.
Viene visualizzata la pagina **Wyse Software Thin Client**.
5. Dopo aver configurato le opzioni, fare clic su **Salva e pubblica**.

Gestione dispositivi Teradici

La sezione relativa alla gestione dei dispositivi Teradici fornisce informazioni relative alla gestione e all'individuazione dei dispositivi Teradici. La console di gestione Teradici utilizza gli SDK come supporto alla gestione e alla configurazione dei dispositivi Tera. Ciò è valido solo per il cloud privato di Wyse Management Suite con tipo di licenza pro. Per ulteriori informazioni sui criteri di configurazione Teradici, vedere [Modifica delle impostazioni dei criteri Teradici](#).

Argomenti:


- [Individuazione di dispositivi Teradici](#)
- [Scenari di casi di utilizzo CIFS](#)

Individuazione di dispositivi Teradici

Prerequisiti

- Installare la versione più recente di Wyse Management Suite su Microsoft Windows Server 2012 o versioni successive. I dispositivi Threadx 5.x e 6.x funzionano con la versione più recente del sistema operativo.
- Installare e abilitare il componente **EMSDK**.
- Il FQDN del server Wyse Management Suite deve essere disponibile per le configurazioni **DHCP** o **DNS**.
- `Cert.pem` deve essere inserito nel percorso predefinito `C:\Programmi\Dell\WMS\Teradici\EMSDK`. Viene utilizzato per rilevare dispositivi Threadx.

Individuazione manuale dal client

1. Accedere a `https://<clientIP>`.
2. Accettare il messaggio di avvertenza del certificato.
3. Immettere la password amministratore (la password predefinita è Administrator) ed effettuare il login.
4. Accedere a **Carica > certificato**. Selezionare il file `Cert.pem` dal percorso predefinito e fare clic su **Carica**.
5. Accedere a **Gestione > configurazione**. Fare clic sul pulsante **Cancella stato gestione** per registrare il dispositivo sul nuovo server di gestione.
6. Impostare la **modalità di gestione delle individuazioni** su manuale.
7. Immettere l'**URL del Gestore di Bootstrap degli Endpoint** nel seguente formato **wss://<indirizzo IP del server WMS>**
 -  **N.B.:** Se viene installato EMSDK con una porta personalizzata, fornire l'**URL del Gestore di Bootstrap degli Endpoint** nel seguente formato **wss://<Indirizzo IP:porta personalizzata>**.
8. Cliccare su **Applica**, quindi su **Continua**.
9. Lo **stato di gestione** viene visualizzato come collegato al server dell'endpoint.

Aggiunta della classe del fornitore di endpoint PCoIP al server DHCP

1. Effettuare l'accesso al server DHCP.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server DHCP nel riquadro **SERVER**, quindi selezionare **DHCP Manager**.
3. Fare clic sul pulsante destro del mouse sull'opzione **IPv4** e selezionare **Definisci classi di fornitori**.
4. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una nuova classe di fornitore DHCP.
5. Immettere l'**Endpoint PCoIP** nel campo **Nome visualizzato**.

6. Immettere l'**Endpoint PCoIP** nella colonna **ASCII** come l'ID fornitore.
7. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

Configurazione delle opzioni DHCP

1. Fare clic sul pulsante destro del mouse sull'opzione **IPv4** e selezionare **Imposta opzioni predefinite**.
2. Selezionare **Endpoint PCoIP** come classe **Opzione** e fare clic su **Aggiungi**.
3. Nella finestra di dialogo **Tipo di opzione**, inserire il nome come **EBM URI**, il tipo di dati come **Stringa**, il codice come **10** e la descrizione come **URI gestore di bootstrap degli endpoint**, quindi fare clic su **OK**.
4. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.
5. Espandere l'ambito DHCP al quale si desidera applicare le opzioni.
6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul **Opzioni ambito**, quindi selezionare **Configura opzioni**.
7. Fare clic sulla scheda **Avanzate**, quindi selezionare la classe di fornitore **Endpoint PCoIP**.
8. Selezionare la casella di controllo **EBM URI 010**, immettere un valore di URI della console di gestione valido nel campo **Stringa**. Fare clic su **Applica**. Questo URI richiede un prefisso WebSocket protetto, ad esempio `wss://<MC IP address>:[numero porta]`. 5172 è la porta disponibile del MC. L'immissione di questo numero di porta è un passaggio opzionale.
9. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.
10. Selezionare **Endpoint PCoIP** come classe **Opzione** e fare clic su **Aggiungi**.
11. Nella finestra di dialogo **Tipo di opzione**, inserire il nome come **EBM X.509 SHA-256 fingerprint**, il tipo di dati come **Stringa**, il codice **11** e la descrizione **impronta digitale EBM X.509 SHA-256**, quindi fare clic su **OK**.
12. Espandere l'ambito DHCP al quale si desidera applicare le opzioni.
13. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul **Opzioni ambito**, quindi selezionare **Configura opzioni**.
14. Fare clic sulla scheda **Avanzate**, quindi selezionare la classe di fornitore **Endpoint PCoIP**.
15. Selezionare la casella di controllo **impronta digitale 011 EBM X.509 SHA-256** e incollare il nome impronta digitale SHA-256.
16. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.
17. Accedere al browser Web del client.
18. Accedere a **Gestione > configurazione**, quindi impostare la **modalità di gestione delle individuazioni** su **Automatica**
19. Il client è collegato al server al quale si fa riferimento nel server DHCP.

Creazione del record SRV DNS

1. Accedere al **server DNS**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server DNS nel riquadro **SERVER** e selezionare **DNS Manager** dal menu di scelta rapida.
3. In **Zone di ricerca diretta**, fare clic con il pulsante destro del mouse sul dominio, quindi selezionare **Altri record nuovi** dal menu di scelta rapida.
4. Nella finestra di dialogo **Tipo di record risorsa**, selezionare **Posizione servizio (SRV)** dall'elenco, quindi fare clic su **Crea record**.
5. Impostare **Servizio** su **_pcoip-bootstrap**, il protocollo su **_tcp** e il **Numero porta** su **5172**, che è la porta predefinita disponibile del MC. Per **Host che offre questo servizio**, immettere il FQDN del MC.
 **N.B.:** È necessario immettere l'FQDN del MC in quanto la specificazione DNS non ammette un indirizzo IP nei record SRV.
6. Fare clic su **OK**.

Aggiunta di un record TXT DNS

1. In **Zone di ricerca diretta**, fare clic con il pulsante destro del mouse sul dominio, quindi selezionare **Altri record nuovi** dal menu di scelta rapida.
2. Nella finestra di dialogo **Tipo di record risorsa**, selezionare **Testo (TXT)** dall'elenco, quindi fare clic su **Crea record**.
3. Immettere i seguenti dettagli:
 - a. Nel campo **Nome record**, immettere il nome host del server Wyse Management Suite che offre il servizio. Il campo FQDN viene popolato automaticamente. Questo dato deve corrispondere all'FQDN del server Wyse Management Suite.
 - b. Nel campo **Testo**, immettere **pcoip-bootstrap-cert=** e incollare il certificato impronta digitale SHA-256 del server Wyse Management Suite.
4. Fare clic su **OK**.
5. Accedere al browser Web del client.
6. Il client è collegato al server Wyse Management Suite cui si fa riferimento nel server DNS.

Creazione di impronta digitale SHA-256

1. Avviare Mozilla Firefox.
2. Passare alla scheda **Opzioni avanzate**
3. Fare clic su **Certificati** per visualizzare i certificati.
4. In **Gestore certificati**, fare clic su **Autorità**, quindi fare clic su **Importa**.
5. Sfogliare i certificati, e fare clic su **Visualizza**.
6. Copiare l'impronta digitale **SHA-256**.

Scenari di casi di utilizzo CIFS

I seguenti casi di utilizzo sono supportati in Wyse Management Suite:

- Quando si seleziona **Wyse Management Suite** come **Tipo di installazione** durante l'installazione del cloud privato di Wyse Management Suite.
 - Viene visualizzata la pagina di configurazione CIFS. Questa pagina è necessaria, poiché è necessario configurare la cartella condivisa.
 - 📘 **N.B.:** L'opzione **Configurazione delle credenziali utente CIFS** è disabilitata per impostazione predefinita.
- Quando si seleziona **EMSDK Teradici** come **Tipo di installazione** durante l'installazione del cloud privato di Wyse Management Suite.
 - Per le credenziali CIFS, è possibile utilizzare un account esistente o crearne uno nuovo.
- Quando si selezionano **Wyse Management Suite** e **EMSDK Teradici** come **Tipo di configurazione** durante l'installazione del cloud privato di Wyse Management Suite.
 - Viene visualizzata la pagina di configurazione CIFS. Questa pagina è necessaria, poiché è necessario configurare la cartella condivisa.
 - 📘 **N.B.:** L'opzione **Configurazione delle credenziali utente CIFS** è disabilitata per impostazione predefinita.
 - Per le credenziali CIFS, è possibile utilizzare un account esistente o crearne uno nuovo.
- Quando si installa solo EMSDK su un sistema in cui è già installato il servizio EMSDK.
 - Se si seleziona EMSDK Teradici, viene visualizzato un messaggio di avviso quando si fa clic su **Avanti** nella pagina **Tipo di configurazione**. Il messaggio è **Il programma di installazione ha rilevato che EMSDK Teradici è già installato. L'EMSDK verrà aggiornato se necessario**. Non sono necessari numeri di porta.
 - Se si seleziona l'opzione **Configurazione delle credenziali utente CIFS** (per impostazione predefinita)
 1. Arrestare il servizio.
 2. Aggiornare il servizio EMSDK.
 3. Riavviare il servizio. Funziona sotto lo stesso utente preconfigurato.
 - Se si seleziona l'opzione **Configurazione delle credenziali utente CIFS** con l'opzione **Utilizza utente esistente**.

1. Arrestare il servizio.
 2. Aggiornare il servizio EMSDK.
 3. Aggiornare il registro di servizio su un utente con quello selezionato.
 4. Riavviare il servizio. Funziona sotto lo stesso utente preconfigurato.
- Se si seleziona l'opzione **Configurazione delle credenziali utente CIFS** con l'opzione **Crea nuovo utente**.
 1. Arrestare il servizio.
 2. Aggiornare il servizio EMSDK.
 3. Aggiornare il registro di servizio su un utente con quello appena creato.
 4. Riavviare il servizio. Funziona sotto lo stesso utente preconfigurato.
- Quando si installa sia **Wyse Management Suite** che **EMSDK Teradici** su un sistema in cui il servizio EMSDK è già installato.
 - Svolge la stessa funzione di **Quando si installa solo EMSDK su un sistema in cui è già installato il servizio EMSDK**, tranne per il fatto che l'opzione **Configurazione delle credenziali utente CIFS** è selezionata per impostazione predefinita e disattivata. È necessario immettere le credenziali CIFS.

Risoluzione dei problemi di Dell Wyse Management Suite

Tabella 285. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione alternativa
Le notifiche degli avvisi e-mail non funzionano.	Configurare il server SMTP dall'Amministratore portale del server di Wyse Management Suite.
Wake on LAN non funziona.	Abilitare il repository di file locale o remoto.
Viene visualizzato un messaggio di avviso relativo a un tipo di file sconosciuto quando si fa doppio clic sull'icona di avvio di WMS.	Controllare le impostazioni di protezione o UAC del server. Accertarsi che Windows sia aggiornato con tutte le patch.
Impossibile eseguire il pull del file di registro del thin client se il dispositivo ThinLinux non è sincronizzato con il server NTP.	Configurare il dispositivo con un server NTP idoneo.
Viene visualizzato il messaggio di avviso Errore durante la sincronizzazione dei file TC quando si tenta di sincronizzare il repository di file.	Assicurarsi che tutti gli utenti abbiano l'autorizzazione completa al repository locale e che non venga visualizzato nessun messaggio di accesso utente quando si esegue la copia dell'immagine o delle applicazioni nel repository locale.
Il download di file quali sfondi e certificati non riesce per ThinOS quando il server non è sincronizzato.	Configurare il dispositivo con un server NTP idoneo..
Il rilevamento di ThinOS DHCP non riesce quando i tag DNS SRV sono disponibili con valori vuoti.	Rimuovere i tag DNS vuoti.
Applica a nuovi dispositivi non funziona per i criteri app ThinOS durante la registrazione.	Creare un processo per eseguire il push del criterio app.
Dopo aver modificato il nome host del server di repository, l'interfaccia utente del repository non si apre tramite il collegamento sul desktop. Dopo aver modificato il nome host del server di repository, il certificato cambia e si ottiene un errore relativo al certificato quando si apre l'interfaccia utente del repository, inoltre il certificato autofirmato per la convalida CA non riesce.	È necessario fornire il nome host aggiornato nell'URL.
Sui dispositivi Windows Embedded Standard, se i valori personalizzati non sono impostati, i gruppi non vengono creati quando si selezionano valori personalizzati come tipo di gruppo. Nella struttura di gruppo, manca un livello.	I campi personalizzati devono avere dei valori prima che di formare i gruppi per i dispositivi Windows Embedded Standard.
Il comando di sincronizzazione orario non funziona sui dispositivi Windows Embedded Standard.	Nessuna soluzione alternativa disponibile.
Come parte del push RSP, il comando CU-Conferma utente visualizza sempre l'errore Nessun utente connesso anche quando un utente valido è connesso al thin client.	Nessuna soluzione alternativa disponibile.
L'errore 404 viene visualizzato se il server viene lasciato inattivo per 2 giorni.	Il server viene riavviato a causa di Windows. Riavviare tutti i servizi correlati a Wyse Management Suite.

Tabella 285. Risoluzione dei problemi


Problema	Soluzione alternativa
Il server Wyse Management Suite non risponde quando lo spazio su disco è inferiore a 300 MB.	Aumentare la quantità di spazio di archiviazione e riavviare i servizi correlati a Wyse Management Suite.
Quando l'agente si registra con http, Wyse Management Suite invia l'URL https e tutti i nuovi agenti passano a https.	Gli agenti 12.x non hanno questo comportamento poiché l'agente non comprende il passaggio di accesso.
L'errore Tipi di autorizzazione secondaria non supportati viene visualizzato quando si tenta di avviare la sessione VNC dal server di Wyse Management Suite dopo la disabilitazione dell'opzione Password utente VNC richiesta .	Avviare VNC con l'opzione Password <2>utente VNC richiesta</2>.
I pulsanti Aggiungi regole e Aggiungi criterio avanzato non funzionano dopo aver rimosso le cartelle delle applicazioni.	Non eliminare la cartella del repository.
L'eliminazione manuale dei file dell'inventario dal percorso fisico (c:\repository\data) non rimuove i file dall'interfaccia utente di Wyse Management Suite - Viene visualizzato l'errore Il file non esiste .	Non eliminare manualmente il file dalla cartella del repository.
Le applicazioni di ThinOS vengono installate due volte quando viene eseguito il push delle applicazioni con firmware.	Il disco radice viene formattato quando si effettua l'aggiornamento o il downgrade di base.pkg.
Lo strumento di importazione consente di importare i pacchetti RSP anche se si elimina un qualsiasi file (part1Image.img,vmlinuz,mbr e così via) dal pacchetto di RSP sul repository WDM.	Devono essere presenti pacchetti RDP validi in Wyse Device Manager.
Wyse Management Suite visualizza un errore 404.	Verificare se un qualsiasi codice Java è stato eliminato dal software antivirus.
Il download dell'app Window Embedded Standard non riesce.	L'autenticazione del download delle app è richiesta per l'agente di Window Embedded Standard. Se il download delle app non riesce con https, provare con http. Verificare che le impostazioni del firewall ammettano la porta http. La porta predefinita è 8080.
Se il dispositivo viene aggiunto al dominio durante l'annullamento della registrazione o la rimozione di un criterio, il dispositivo torna al workgroup dal dominio.	Impostare il criterio predefinito per le impostazioni del dominio ed eseguire il push del criterio.
Il criterio di reindirizzamento RemoteFX USB non viene applicato ai dispositivi di archiviazione di massa USB.	Aggiungere le seguenti voci del registro al dispositivo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Accedere al dispositivo come amministratore e disattivare il filtro di scrittura. 2. Andare ad Esegui comando e digitare Regedit. 3. Accedere a HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Client\UsbSelectDeviceByInterfaces 4. Aggiungere la chiave di registro della stringa come 100 e impostare il valore per il Dispositivo di archiviazione di massa come segue: {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} for CD ROM : {53F56308-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} <p> N.B.: Le parentesi graffe sono obbligatorie.</p>
La configurazione del blocco USB non viene applicata quando si fa clic sul pulsante di aggiornamento.	Questo problema riguarda solo gli Wyse Software Thin Client. Effettuare nuovamente l'accesso per applicare il criterio.

Tabella 285. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione alternativa
Quando si esegue il push del comando SD come parte di RSP, il client di Windows Embedded Standard si riavvia invece di arrestarsi.	In Wyse Device Manager il dispositivo invia il messaggio di V02 e passa allo stato di disconnessione. Questa operazione non è supportata per Wyse Management Suite.
L'installazione dell'applicazione non riesce quando viene creata un criterio da due diversi server di repository.	Assicurarsi che tutti i repository siano accessibili dal dispositivo. Wyse Device Agent cerca sempre di eseguire il test di download con l'applicazione creata dal primo server del repository. Se il test di download non riesce, l'agente non procede oltre e viene inviato un rapporto di errore al server.
Non è possibile eseguire l'imaging RAW utilizzando RSP con Wyse Management Suite.	Per eseguire l'imaging RAW ThinLinux tramite Wyse Management Suite: <ol style="list-style-type: none"> 1. Creare una posizione FTP. 2. Copiare l'immagine RAW nella posizione FTP. 3. Copiare nuovamente il file dell'immagine RAW da Wyse Management Suite Repository. 4. Creare un criterio app standard con l'immagine RAW, fornendo la posizione FTP, il nome utente e la password come parametri di installazione. 5. Pianificazione di un processo di criterio.
Il server di Wyse Management Suite non funziona dopo averlo installato con l'opzione database remoto sullo stesso server in cui è installato MongoDB.	Eliminare la voce del database stratus se presente.
L'interfaccia utente del server di Wyse Management Suite non viene caricata e non esegue l'accesso al server dopo l'installazione del server.	Il nome host del server potrebbe contenere una sottolineatura (_). Modificare il nome host senza sottolineatura.
La Registrazione di Wyse Device Agent non riesce dopo l'installazione del server con porte personalizzate.	Fornire il prefisso http/https nel campo del server dall'agente.
L'IP statico non viene conservato sul thin client dopo il push di un'immagine (Sysprep).	Assegnare un IP statico al thin client e riavviare il dispositivo.
L'interfaccia utente di Wyse Device Agent mostra Servizio non in esecuzione o uno schermo vuoto quando si esegue un aggiornamento o un downgrade per ThinLinux Wyse Device Agent.	Attendere alcuni secondi finché tutti i servizi non sono in esecuzione.
Impossibile impostare utenti con configurazione LDAPS.	Sul server di Wyse Management Suite, procedere come segue: <ol style="list-style-type: none"> 1. Importare manualmente il certificato radice del server del dominio AD in Java Key Store manualmente eseguendo il comando seguente: <pre><C:\ProgramFiles\DELL\WMS\jdk1.8.0_152\jre\b in>keytool.exe -importcert -alias "WIN- 0358EA52H8H" -keystore "C:\ProgramFiles\DELL\WMS\jdk1.8.0_152\jre\ lib\security\cacerts" -storepass changeit - file "Root Certificate Path"</pre> 2. Riavviare Tomcat Service. In Wyse Management Suite Repository, procedere come segue: <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare l'opzione dell'interfaccia utente per importare il certificato in Java Keystore. 2. Riavviare Tomcat Service.
L'opzione più monitor non è presente per il Wyse Software Thin Client.	La funzione più monitor non è supportata su Wyse Converter per PC.

Tabella 285. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione alternativa
L'aggiornamento di Wyse Management Suite da 1.0 a 1.1 non funziona con Mongo esterno e il database Maria incorporato.	Eseguire l'aggiornamento diretto a Wyse Management Suite 1.2.
L'imaging tramite HTTP non funziona.	<p>Verificare che HTTP sia abilitato manualmente. Dalla versione di Wyse Management Suite 1.2 in poi, HTTP è disattivato per impostazione predefinita, e l'amministratore deve abilitarlo manualmente da Tomcat.</p> <p>i N.B.: Se il download delle app non riesce con <code>https</code>, provare con <code>http</code>. Verificare che le impostazioni del firewall permettano la porta <code>http</code>. La porta predefinita è 8080.</p>
I servizi Mongo, Maria e Tomcat vengono arrestati dopo il riavvio del server di Wyse Management Suite.	Il servizio Windows Defender elimina i file correlati a Wyse Management Suite. Cercare nei registri di servizio di Defender i file eliminati. Recuperare i file eliminati.
L'installazione del pacchetto VC++ richiede 20 minuti.	<p>Assicurarsi che il server Windows sia aggiornato con i service pack e gli aggiornamenti più recenti.</p> <p>Accertarsi che l'aggiornamento di Windows non sia in corso durante l'installazione di Wyse Management Suite.</p>
L'aggiornamento da ThinLinux 2.0.24 a 2.2.11 non funziona.	I dispositivi ThinLinux con agente versione 2.0.24 devono essere aggiornati alla 2.1.23 prima di effettuare l'aggiornamento a 2.2.11 perché l'agente 2.0.24 non permette di installare i file <code>.tar</code> .
L'aggiornamento dell'agente da 3.0.7 a 3.2.13 non funziona su Wyse 3040 Thin Client con il dispositivo Thinlinux.	Aggiornare l'agente alla versione 3.0.10 utilizzando il pacchetto <code>wda3040_3.0.10-01_amd64.deb</code> . Questo pacchetto è incluso nel programma di installazione di Wyse Management Suite 1.2, quindi eseguire l'aggiornamento alla versione più recente WDA 3.2.13.
I dispositivi Teradici ThreadX 6.x non riescono a registrarsi su EMSDK dopo il ripristino delle impostazioni predefinite.	Collegare lo Zero Client al server NTP prima di eseguire la connessione al dispositivo finale, come per l'uso dell'opzione DHCP. È possibile anche installare un certificato con una data di inizio valida. La data deve precedere la data del firmware.
Quando l'interfaccia utente di Wyse Management Suite è installata con il database Maria incorporato, il Mongo remoto e il server di database fornito come localhost nel Mongo remoto, viene visualizzato l'errore HTTP 404 - Non trovato .	Utilizzare l'IP locale 127.0.0.1 o l'indirizzo IP del server.
L'immagine estratta dallo strumento USB non è registrata sul server Wyse Management Suite.	Modificare la versione dell'immagine con un file <code>.rsp</code> e registrarla su Wyse Management Suite.
Il server Teradici non riesce ad effettuare la sincronizzazione, quando l'indirizzo IP del server Wyse Management Suite viene modificato (EMSDK nello stesso server), anche dopo il riavvio del server.	Aggiornare l'IP server Teradici da Portale > Amministrazione > Teradici > Modifica server.
Quando si importano gruppi e dispositivi che utilizzano tipi di gruppo WDM predefiniti dallo strumento di importazione, viene visualizzato due volte il tipo di sistema operativo.	Riavviare il processo di importazione.
Quando si seleziona la pagina di configurazione dopo la modifica dell'indirizzo IP del server Wyse Management Suite, viene visualizzato il messaggio Errore:Errore .	Riavviare i servizi Wyse Management Suite dopo la modifica dell'indirizzo IP.
Dopo una nuova installazione di Wyse Management Suite con una porta personalizzata (porte note), non è possibile avviare l'interfaccia utente Web.	Dell consiglia di utilizzare la porta 1024 o superiore.

Tabella 285. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione alternativa
In ThinLinux versione 2.0, appare l'errore Convalida media non riuscita al tentativo di downgrade dalla build di prova 2.0.25 alle build 2.0.22/2.0.14 (5070/3040) rilasciate.	Installare la versione più recente di Merlin, superiore alla 3.7.7.
Dopo l'aggiornamento di Merlin, i file di avvio non vengono copiati nella cartella /boot	Disinstallare e installare la versione più recente di Merlin.
Impossibile accedere al server Wyse Management Suite quando tutti gli account sono bloccati ed è abilitata l'opzione 2FA	Impostare il valore TwoStepVerificationEnabled su Falso (0) dal stratus.tenant della tabella presente in MariaDB.

Installazione o aggiornamento di Wyse Device Agent

Prerequisiti

Questa sezione fornisce informazioni sulla modalità di installazione o di aggiornamento di Wyse Device Agent sui thin client, ad esempio i dispositivi Windows Embedded Standard, Linux e ThinLinux, tramite Wyse Management Suite.

- **Dispositivi Windows Embedded Standard:** Wyse Device Agent versione 14 può essere scaricato da [Supporto Dell](#) e installato o aggiornato sui dispositivi Windows Embedded Standard utilizzando uno qualsiasi dei seguenti metodi:
 - [Aggiornamento di Wyse Device Agent mediante il criterio di applicazione di Wyse Management Suite.](#)
 - [Installazione manuale di Wyse Device Agent.](#)
- **Dispositivi Linux e ThinLinux:** Wyse Device Agent può essere installato o aggiornato sui dispositivi Linux e ThinLinux utilizzando Wyse Management Suite. Per ulteriori informazioni, vedere [Installazione o aggiornamento di Wyse Device Agent sui client ThinLinux e Linux.](#)

Argomenti:

- [Aggiornamento di Wyse Device Agent mediante il criterio di applicazione di Wyse Management Suite](#)
- [Installazione manuale di Wyse Device Agent](#)
- [Installazione o aggiornamento di Wyse Device Agent sui client ThinLinux e Linux](#)

Aggiornamento di Wyse Device Agent mediante il criterio di applicazione di Wyse Management Suite

Prerequisiti

Dell consiglia di utilizzare l'applicazione Wyse Management Suite per aggiornare Wyse Device Agent sui dispositivi. Nella configurazione cloud privato di Wyse Management Suite, i pacchetti Wyse Device Agent più recenti per Windows Embedded Standard sono disponibili nel repository locale. Se si utilizza un cloud pubblico o un repository remoto su un cloud privato, copiare il file `WDA.exe` nella cartella `thinClientApps` del repository. Per aggiornare Wyse Device Agent, procedere come segue:

Procedura

1. Una volta che il file `WDA.exe` viene copiato nel repository, andare alla sezione **App e dati** e creare un normale criterio di applicazione con questo pacchetto.
 - ① **N.B.:** Il criterio di applicazione avanzato è supportato solo a partire da Wyse Device Agent 14.x. Dell consiglia di utilizzare il criterio di applicazione normale quando si esegue l'aggiornamento di Wyse Device Agent dalla versione 14.x. È inoltre possibile utilizzare il criterio di applicazione avanzato per aggiornare Wyse Device Agent dalla versione 14.x alle versioni più recenti.
2. Andare alla pagina **Processi** e pianificare un processo per aggiornare Wyse Device Agent.
 - ① **N.B.:** Per aggiornare Windows Embedded Standard Wyse Device Agent dalla versione 13 x alla versione 14.x, Dell consiglia di utilizzare il protocollo HTTP come protocollo del repository.

Dopo il completamento dell'installazione, lo stato viene inviato al server.

Installazione manuale di Wyse Device Agent

Informazioni su questa attività

Per installare manualmente Wyse Device Agent, procedere come segue:

Procedura

1. Copiare il file `WDA.exe` nel thin client.
2. Fare doppio clic sul file `WDA.exe`.

N.B.:

- Per ognuna delle varianti di Windows Embedded Standard, sono disponibili pacchetti diversi di Wyse Device Agent.
- Se sul dispositivo viene installata una versione precedente di Wyse Device Agent o di HAgent, viene visualizzato un messaggio di avviso.

3. Fare clic su **Sì**.
4. Nel campo **Token di gruppo**, immettere un token di gruppo. Questo campo è facoltativo. Per ignorare questo passaggio, fare clic su **Avanti**. È possibile immettere i dettagli del token di gruppo successivamente nell'interfaccia utente di Wyse Agent.
5. Dall'elenco a discesa **Paese**, selezionare il paese del server di cloud pubblico di Wyse Management Suite. Dopo aver completato la procedura di installazione, il server di cloud pubblico di Wyse Management Suite registra automaticamente il dispositivo nella console Wyse Management Suite.

Installazione o aggiornamento di Wyse Device Agent sui client ThinLinux e Linux

Informazioni su questa attività


Per eseguire l'aggiornamento di Wyse Device Agent e dei pacchetti utility della piattaforma sui client Linux e ThinLinux dal server Wyse Management Suite, procedere come segue:

 **N.B.:** è possibile installare o aggiornare i componenti aggiuntivi attraverso una delle seguenti opzioni:

- Parametri INI
- Gestione componenti aggiuntivi
- Comandi RPM

Procedura

1. Se si sta utilizzando un cloud pubblico o un repository remoto su un cloud privato, copiare i file RPM nella cartella `thinClientApps` del repository. Per impostazione predefinita, i più recenti RPM di Wyse Device Agent e delle utility della piattaforma per i client Linux e ThinLinux sono disponibili nel repository locale.
2. Andare alla pagina **App e dati**, quindi creare due criteri di applicazione: per il componente aggiuntivo della utility della piattaforma e per il componente aggiuntivo di Wyse Device Agent.

 **N.B.:** per aggiornare tali componenti aggiuntivi, utilizzare un criterio normale. Questo è possibile in quanto la funzione **Criterio app avanzato** è supportata solo per Wyse Device Agent a partire dalla versione 2.0.11 e 2.0.24 dei client Linux e ThinLinux.

3. Andare alla pagina **App e dati**, quindi creare due criteri di applicazione: per il componente aggiuntivo della utility della piattaforma e per il componente aggiuntivo di Wyse Device Agent.

N.B.:

- per aggiornare tali componenti aggiuntivi, utilizzare un criterio normale. Questo è possibile in quanto la funzione **Criterio app avanzato** è supportata solo per Wyse Device Agent a partire dalla versione 2.0.11 e 2.0.24 dei client Linux e ThinLinux.
- È necessario installare il componente aggiuntivo della utility della piattaforma e il componente aggiuntivo Wyse Device Agent per i thin client Linux. È possibile installare il file `wda_x.x.x.tar` per i thin client ThinLinux.
- Per installare i Wyse Device Agent sui thin client Dell Wyse 3040 con ThinLinux versione 2.0, versione immagine 2.0.14 e Wyse Device Agent versione 3.0.7, è necessario installare il file `wda3040_3.0.10-01_amd64.deb` e quindi il file `wda_3.2.12-01_amd64.tar`.

4. Andare alla pagina **Processi** e pianificare un processo per aggiornare il componente aggiuntivo della utility della piattaforma. È necessario attendere che il componente aggiuntivo della utility della piattaforma sia stato completamente installato sul proprio thin client.

i **N.B.:** installare prima il componente aggiuntivo della utility della piattaforma e poi quello di Wyse Device Agent. Non è possibile installare la versione più recente di Wyse Device Agent prima di installare la versione aggiornata del componente aggiuntivo della piattaforma.

5. Nella pagina **Processi**, pianificare un processo di aggiornamento di Wyse Device Agent sul client.

i **N.B.:** il client Linux si riavvia dopo l'installazione del componente aggiuntivo di Wyse Device Agent versione 2.0.11.

Matrice di funzioni di Wyse Management Suite


La tabella seguente fornisce informazioni sulle funzioni supportate per ciascun tipo di abbonamento:

Tabella 286. Matrice della funzione per ciascun tipo di sottoscrizione

Funzioni	Wyse Management Suite Standard	Wyse Management Suite Pro - Cloud privato	Wyse Management Suite Edition Pro - Cloud Edition
Soluzione altamente scalabile per gestire i thin client	Gratuito fino a 10.000 dispositivi	50.000 dispositivi e oltre	1 milione di dispositivi e oltre
Codice di licenza	Non richiesto	Necessario	Necessario
Gestione basata sul gruppo	Supportata	Supportata	Supportata
Gruppi su più livelli ed eredità	Supportata	Supportata	Supportata
Gestione dei criteri di configurazione	Supportata	Supportata	Supportata
Gestione delle immagini e delle patch del sistema operativo	Supportata	Supportata	Supportata
Visualizzazione della configurazione valida a livello di dispositivo dopo l'eredità	Supportata	Supportata	Supportata
Gestione del criterio di applicazione	Supportata	Supportata	Supportata
Gestione delle risorse, dell'inventario e dei sistemi	Supportata	Supportata	Supportata
Rilevamento automatico dei dispositivi	Supportata	Supportata	Supportata
Comandi in tempo reale	Supportata	Supportata	Supportata
Pianificazione intelligente	Supportata	Supportata	Supportata
Registri degli avvisi, degli eventi e di controllo	Supportata	Supportata	Supportata
Comunicazione protetta (HTTPS)	Supportata	Supportata	Supportata
Gestire i dispositivi protetti da firewall	Con limitazioni*	Con limitazioni*	Supportata
Applicazione mobile	Non supportata	Supportata	Supportata
Avvisi che utilizzano applicazione e-mail e mobile	Non supportata	Supportata	Supportata
Supporto di scripting per la personalizzazione dell'installazione dell'applicazione	Non supportata	Supportata	Supportata
Creazione di bundle di applicazioni per semplificare la distribuzione e ridurre al minimo i riavvii	Non supportata	Supportata	Supportata
Amministrazione delegata	Non supportata	Supportata	Supportata

Tabella 286. Matrice della funzione per ciascun tipo di sottoscrizione

Funzioni	Wyse Management Suite Standard	Wyse Management Suite Pro - Cloud privato	Wyse Management Suite Edition Pro - Cloud Edition
Creazione e assegnazione dinamiche dei gruppi basate sugli attributi dei dispositivi	Non supportata	Supportata	Supportata
Autenticazione a due fattori	Supportata	Supportata	Supportata
Autenticazione di Active Directory per l'amministrazione basata sui ruoli.	Non supportata	Supportata	Supportata
Multi-tenancy	Non supportata	Supportata	Supportata
Segnalazione a livello aziendale	Non supportata	Supportata	Supportata
Più repository	Non supportata	Supportata	Supportata
Abilitazione/disabilitazione delle porte hardware sulle piattaforme supportate	Non supportata	Supportata	Supportata
Configurazione del BIOS sulle piattaforme supportate	Non supportata	Supportata	Supportata

 **N.B.:** *l'asterisco indica che è possibile gestire i dispositivi utilizzando Wyse Management Suite solo in un ambiente di lavoro firewall protetto. Non è possibile gestire i thin client oltre l'ambito delle impostazioni firewall.

Editor delle password dei profili wireless

Questo editor delle password dei profili wireless viene utilizzato per acquisire i profili wireless e modificare le password. I profili vengono salvati in un file XML. Lo stesso file XML può essere utilizzato per configurare Wyse Management Suite tramite Cloud Client Manager.

N.B.:

Per eseguire questo strumento su qualsiasi sistema operativo Windows o Windows Embedded, è necessario installare .NET Framework 4.5.

Argomenti:

- Configurazione profilo wireless di Windows
- Configurazione dell'editor delle password dei profili wireless
- Limitazioni dell'editor delle password dei profili wireless


Configurazione profilo wireless di Windows

Informazioni su questa attività

Per configurare il profilo wireless di Windows, procedere come segue

Procedura

1. Andare a `C:\Program files\Wyse\WDA\bin\<DWirelessProfileEditor.exe>`.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .exe e selezionare l'opzione **Esegui come amministratore**. Viene visualizzata la finestra **Editor delle password dei profili wireless**.
3. Fare clic su **Sfoglia** e selezionare il percorso in cui salvare il nuovo profilo XML.
4. Fare clic su **Salva**.
5. Dall'elenco a discesa **Profili**, selezionare la rete wireless. Fare clic su **Modifica password** per modificare la password, se necessario.
6. Fare clic su **Esporta profili Wi-Fi** per salvare il profilo.

 **N.B.:** È possibile importare il file esportato dalla pagina dell'inventario di App e dati di Wyse Management Suite, per trasferirlo ai dispositivi.

Configurazione dell'editor delle password dei profili wireless

Per configurare l'editor delle password dei profili wireless, procedere come segue:

Procedura

1. Andare a `C:\Program files\Wyse\WDA\bin\<DWirelessProfileEditor.exe>`.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .exe e selezionare l'opzione **Esegui come amministratore**. Viene visualizzata la finestra **Editor delle password dei profili wireless**.

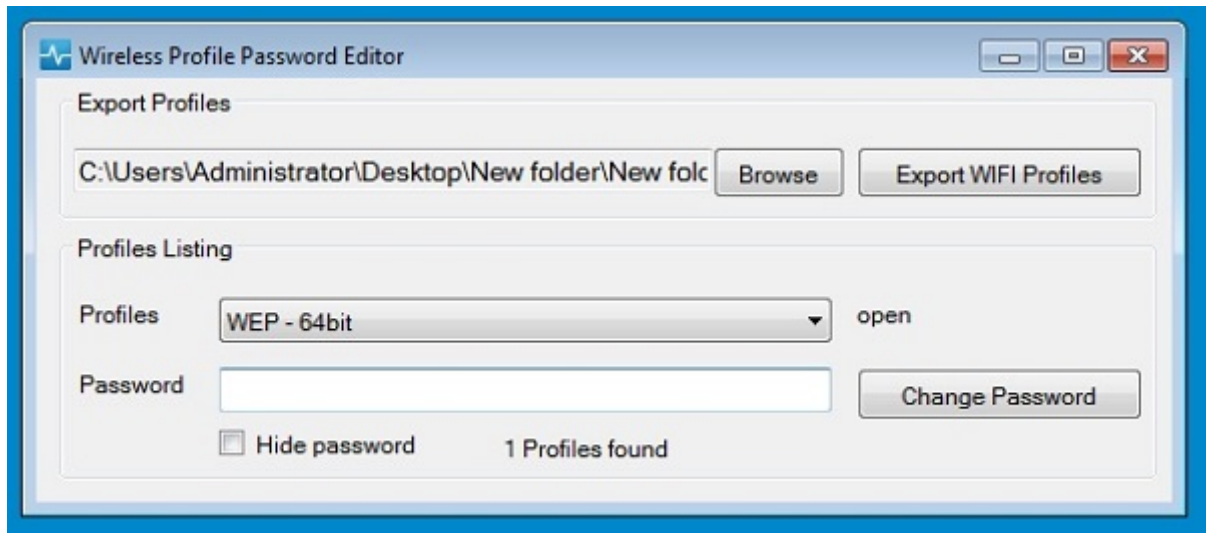


Figura 19. Editor delle password dei profili wireless

3. Fare clic su **Sfoggia** e selezionare il percorso in cui salvare il nuovo profilo XML.
4. Fare clic sull'opzione **Esporta profili Wi-Fi**.
Il profilo wireless corrente viene esportato nella scheda **Profili**. La password corrente della connessione wireless corrente viene popolata nella scheda **Password**.
5. Modificare la password e fare clic sull'opzione **Modifica password**.
La password modificata viene crittografata e salvata nel profilo XML.
6. Sul lato server della console Wyse Management Suite, fare clic sulla scheda **App e dati**. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione del repository di file](#)

Limitazioni dell'editor delle password dei profili wireless

Di seguito sono riportate le limitazioni dell'editor delle password dei profili wireless:

- Le password sono valide solo per i seguenti tipi di autenticazione:
 - WPAPSK
 - WPA2PSK
- Le password non esistono per i seguenti tipi di profilo di autenticazione aziendale:
 - WPA
 - WPA2

Creazione e configurazione dei tag di opzione DHCP

Informazioni su questa attività

Per creare un'opzione DHCP, procedere come segue:

Procedura

1. Aprire Server Manager.
2. Andare a **Strumenti** e fare clic su **Opzione DHCP**.
3. Andare a **FQDN** > **IPv4** e fare clic con il pulsante destro del mouse su **IPv4**.

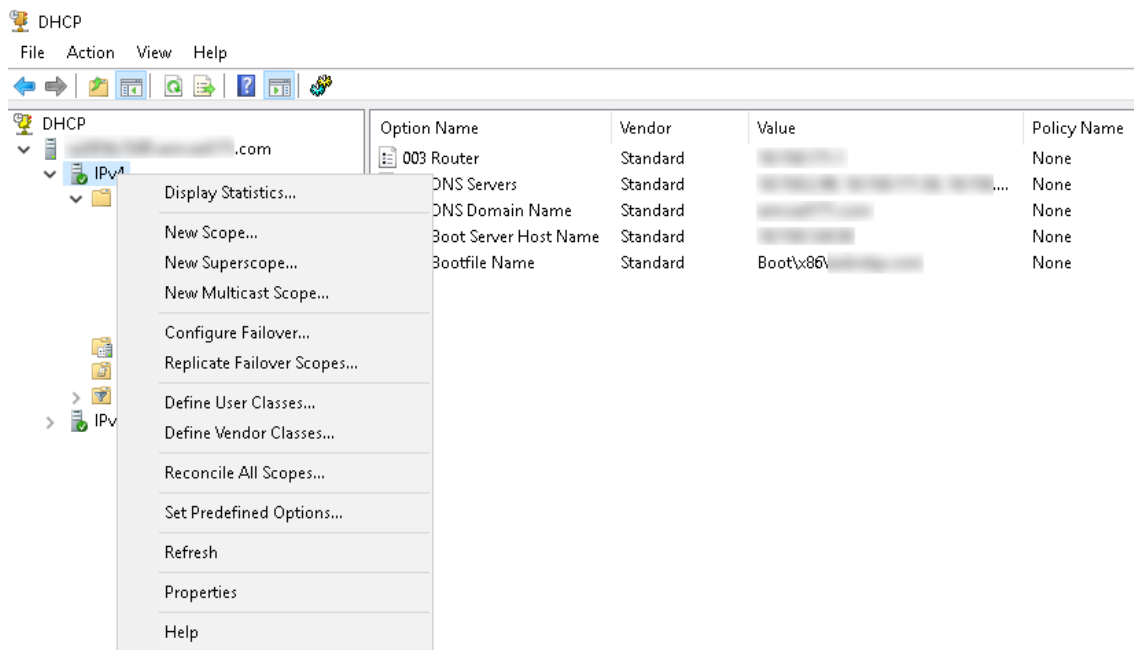


Figura 20. DHCP

4. Fare clic su **Imposta opzioni predefinite**.
Viene visualizzata la finestra **Opzioni e valori predefiniti**.
5. Dall'elenco a discesa **Classe di opzioni**, selezionare il valore **Opzione standard DHCP**.

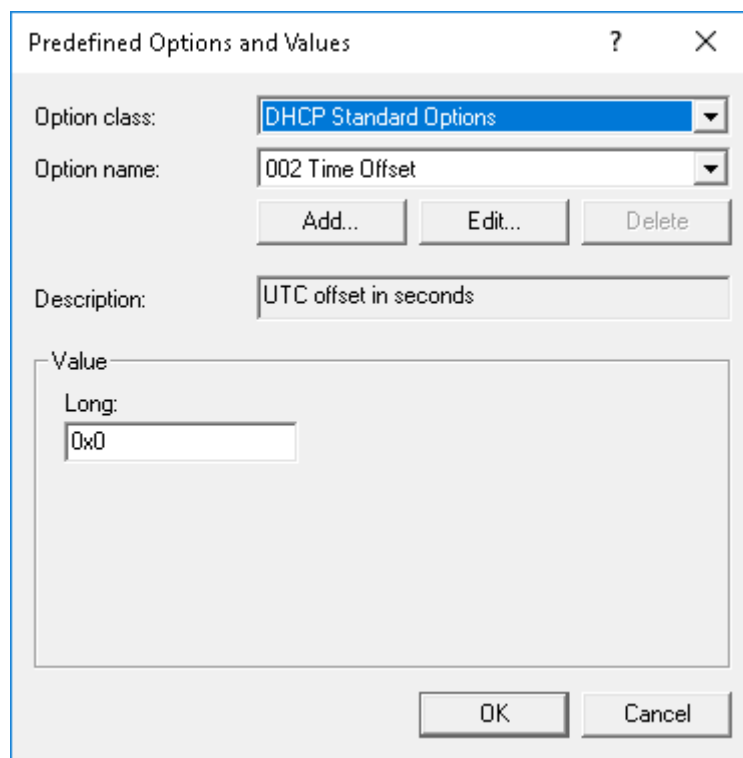


Figura 21. Opzioni e valori predefiniti

6. Fare clic su **Aggiungi**.
Viene visualizzata la finestra **Tipo di opzione**.

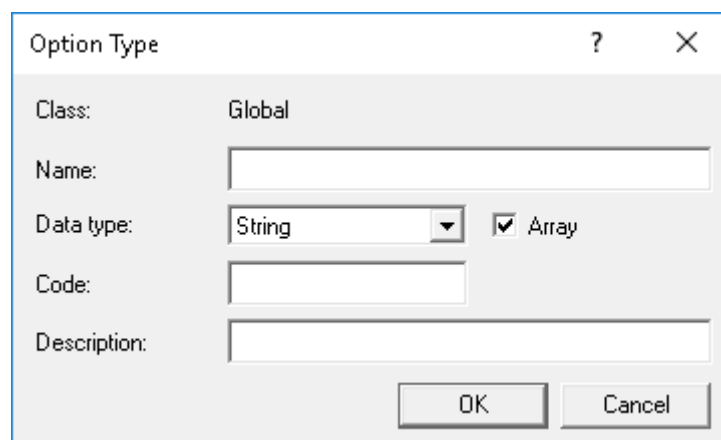


Figura 22. Tipo di opzione

Esempio


Le opzioni devono essere aggiunte alle opzioni server del server DHCP oppure alle opzioni di ambito dell'ambito DHCP.

Configurazione dei tag di opzione DHCP

- Per creare il tag opzione dell'URL del server Wyse Management Suite 165, procedere come segue:
 1. Immettere i valori seguenti e fare clic su **OK**.
 - Nome: WMS
 - Tipo di dati: stringa
 - Codice: 165
 - Descrizione: WMS_Server
 2. Immettere il seguente valore e fare clic su **OK**.

Stringa: WMS FQDN

Ad esempio, WMSServerName.YourDomain.Com:443

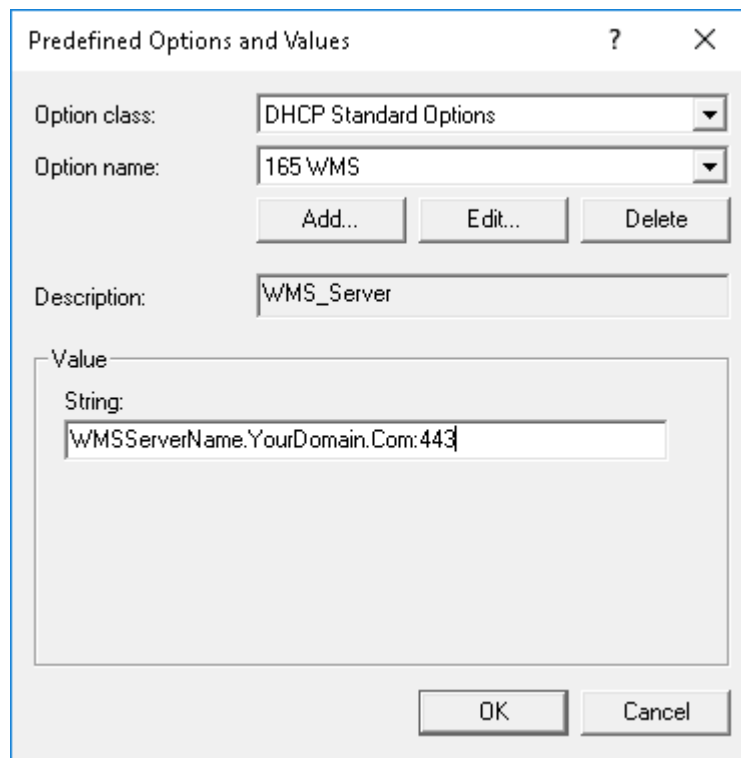

The image shows a dialog box titled "Predefined Options and Values". It has a standard Windows window title bar with a question mark and a close button. The dialog contains the following fields and controls:

- Option class:** A dropdown menu set to "DHCP Standard Options".
- Option name:** A dropdown menu set to "165 WMS".
- Buttons:** Three buttons labeled "Add...", "Edit...", and "Delete" are positioned below the "Option name" dropdown.
- Description:** A text input field containing "WMS_Server".
- Value:** A section titled "Value" containing a "String:" label and a text input field with the value "WMSServerName.YourDomain.Com:443".
- Bottom Buttons:** Two buttons labeled "OK" and "Cancel" are located at the bottom right of the dialog.

Figura 23. Tag opzione URL del server Wyse Management Suite 165

- Per creare il tag opzione dell'URL del server MQTT 166, procedere come segue:

1. Immettere i valori seguenti e fare clic su **OK**.
 - Nome: MQTT
 - Tipo di dati: stringa
 - Codice: 166
 - Descrizione: server MQTT
2. Immettere il seguente valore e fare clic su **OK**.

Stringa: MQTT FQDN

Ad esempio, WMSServerName.YourDomain.Com:1883

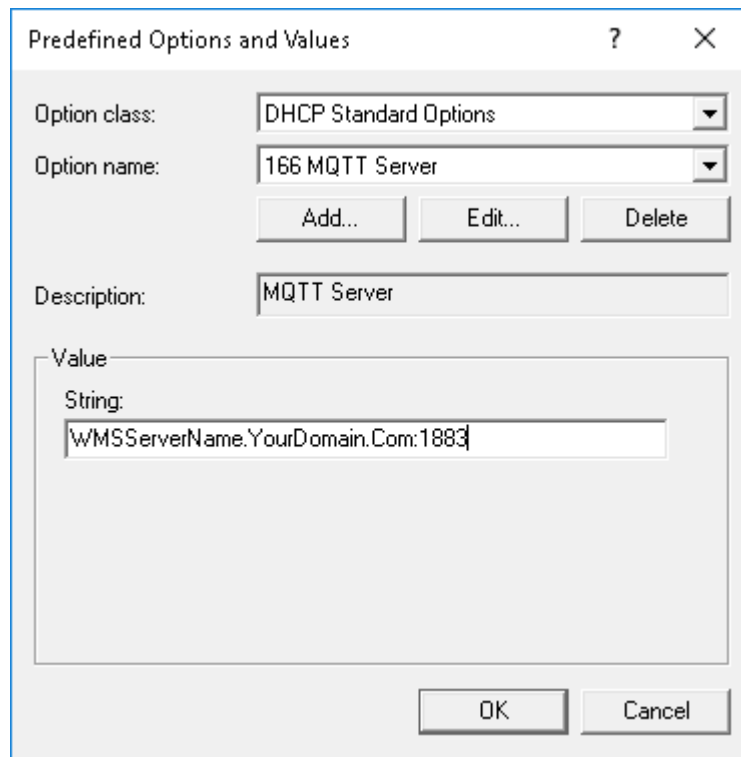


Figura 24. Tag opzione URL del server Wyse Management Suite 166

- Per creare il tag opzione dell'URL del server di convalida CA Wyse Management Suite 167:
 1. Immettere i valori seguenti e fare clic su **OK**.
 - Nome: convalida CA
 - Tipo di dati: stringa
 - Codice: 167
 - Descrizione: convalida CA
 2. Immettere i valori seguenti e fare clic su **OK**.
 - String: TRUE/FALSE

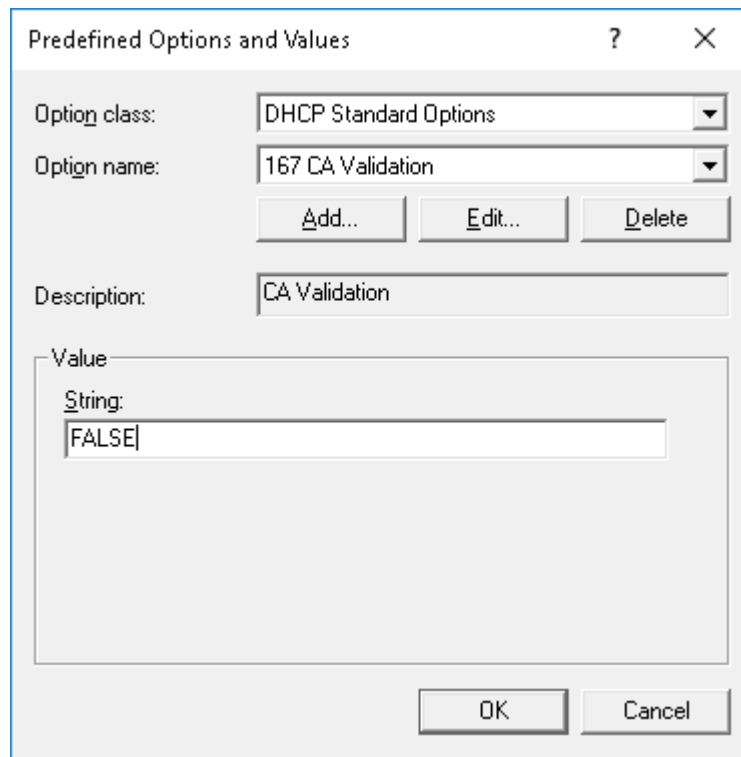


Figura 25. Tag opzione URL del server Wyse Management Suite 167

- Per creare il tag opzione dell'URL del server del token di gruppo Wyse Management 199, procedere come segue:
 1. Immettere i valori seguenti e fare clic su **OK**.
 - Nome: token di gruppo
 - Tipo di dati: stringa
 - Codice: 199
 - Descrizione: token di gruppo
 2. Immettere i valori seguenti e fare clic su **OK**.
 - Stringa: defa-quarantine

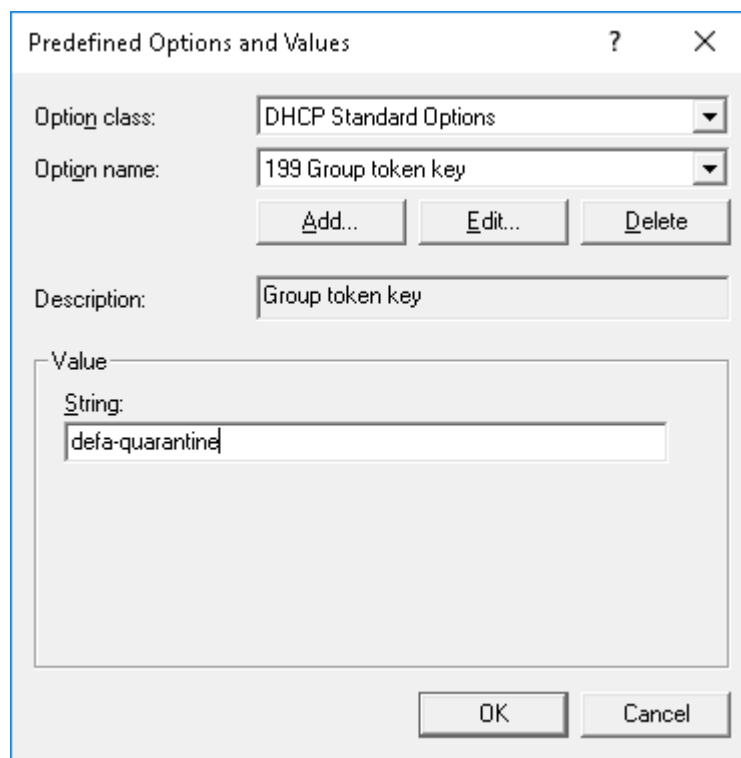


Figura 26. Tag opzione URL del server Wyse Management Suite 199

Creazione e configurazione dei record DNS SRV

Informazioni su questa attività

Per creare un record SRV DNS, procedere come segue:

Procedura

1. Aprire Server Manager.
2. Andare a **Strumenti** e fare clic su **Opzione DNS**.
3. Andare a **DNS > Nome host server DNS > Zone di ricerca diretta > Dominio > _tcp** e fare clic con il pulsante destro del mouse su **_tcp option**.

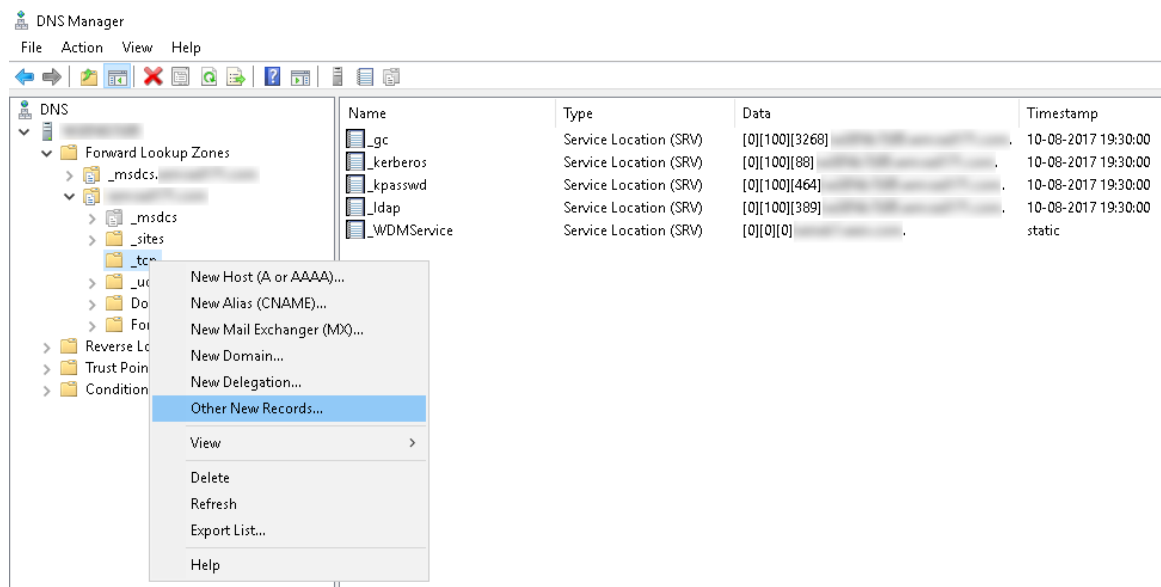


Figura 27. DNS manager

4. Fare clic su **Altri record nuovi**.
Viene visualizzata la finestra **Tipo di record risorsa**.
5. Selezionare **Posizione servizio (SRV)**, fare clic su **Crea record** ed effettuare le seguenti operazioni:

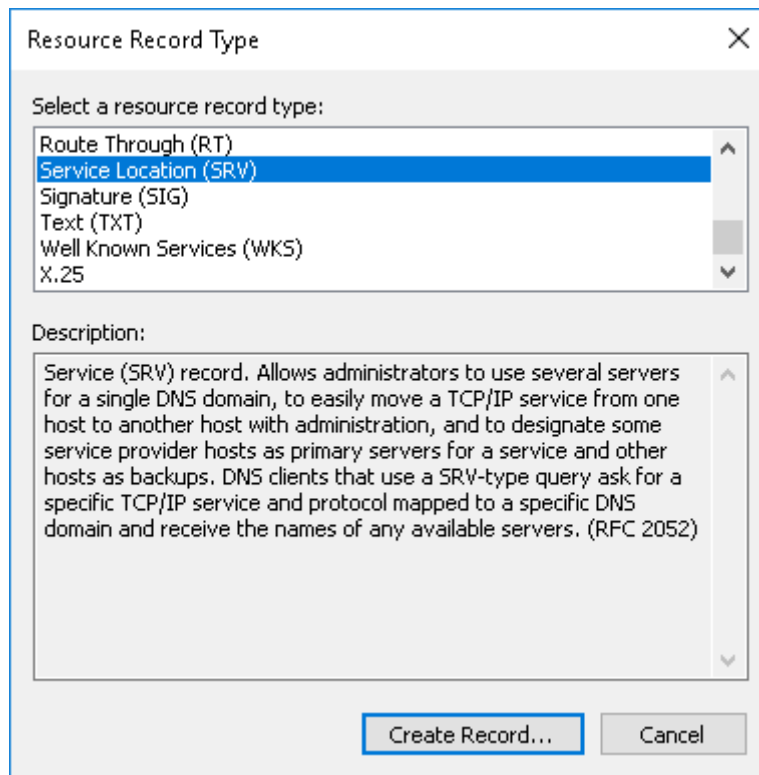


Figura 28. Tipo di record risorsa

- a. Per creare il nuovo record server Wyse Management Suite, immettere i seguenti dettagli e fare clic su **OK**.
- Servizio — `_WMS_MGMT`
 - Protocollo — `_tcp`
 - Numero di porta - 443
 - Host che offre questo servizio - FQDN del server WMS

New Resource Record

Service Location (SRV)

Domain: []

Service: _WMS_MGMT

Protocol: _tcp

Priority: 0

Weight: 0

Port number: 443

Host offering this service:
FQDN of WMS server

Allow any authenticated user to update all DNS records with the same name. This setting applies only to DNS records for a new name.

OK Cancel Help

Figura 29. Servizio _WMS_MGMT

- b. Per creare il record server MQTT, immettere i valori seguenti, quindi fare clic su **OK**.
- Servizio - _WMS_MQTT
 - Protocollo — _tcp
 - Numero di porta - 1883
 - Host che offre questo servizio - FQDN del server MQTT

New Resource Record

Service Location (SRV)

Domain: .

Service: _WMS_MQTT

Protocol: _tcp

Priority: 0

Weight: 0

Port number: 1883

Host offering this service:
FQDN of MQTT server

Allow any authenticated user to update all DNS records with the same name. This setting applies only to DNS records for a new name.

OK Cancel Help

Figura 30. Servizio _WMS_MQTT

6. Andare a **DNS > Nome host server DNS > Zone di ricerca diretta > Dominio** e fare clic sul dominio con il pulsante destro del mouse.
7. Fare clic su **Altri record nuovi**.
8. Selezionare **Testo (TXT)**, fare clic su **Crea record** ed effettuare le seguenti operazioni:

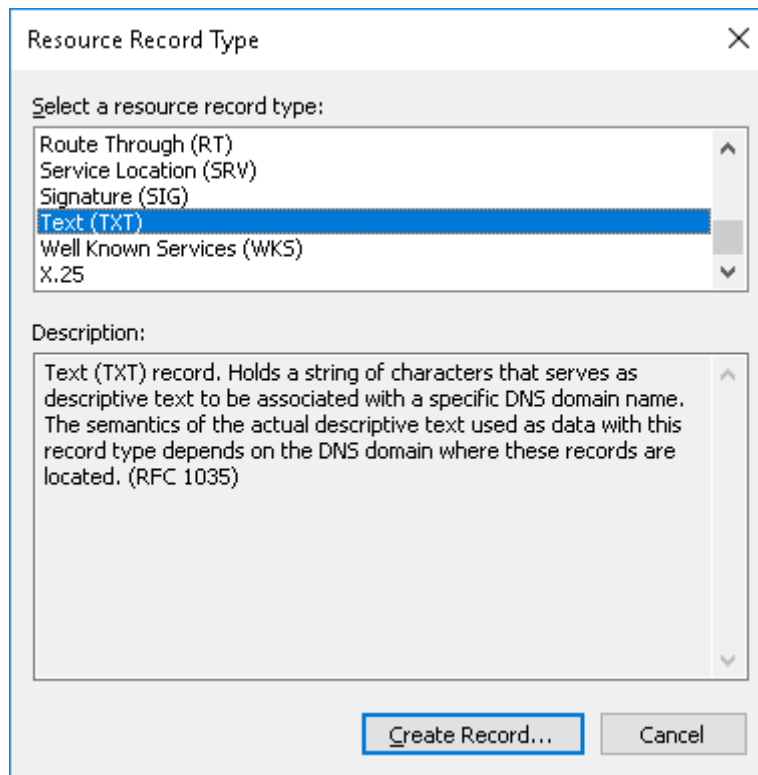


Figura 31. Tipo di record risorsa

- a. Per creare il record Token di gruppo di Wyse Management Suite, immettere i valori seguenti e fare clic su **OK**.
- Nome record - `_WMS_GROUPTOKEN`
 - Testo - Token di gruppo WMS

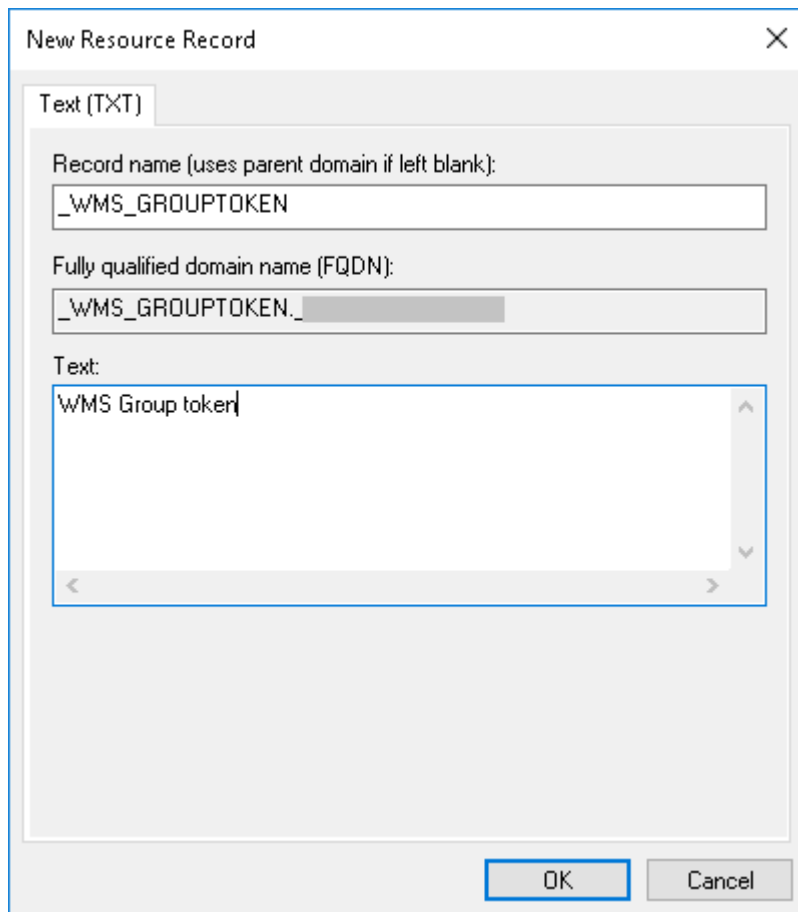


Figura 32. Nome record _WMS_GROUPTOKEN

- b. Per creare il record di convalida CA di Wyse Management Suite, immettere i valori seguenti, quindi fare clic su **OK**.
- Nome record - _WMS_CAVALIDATION
 - Testo — TRUE/FALSE

The image shows a 'New Resource Record' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The dialog is titled 'Text (TXT)'. It contains three input fields and a text area:

- Record name (uses parent domain if left blank):** A text box containing the value `_wms_cavalidation`.
- Fully qualified domain name (FQDN):** A text box containing the value `_wms_cavalidation.`.
- Text:** A multi-line text area containing the value `False`.

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Figura 33. Nome record `_wms_cavalidation`

Passaggi per modificare il nome host di un indirizzo IP

Informazioni su questa attività

I passaggi per modificare il nome host di un indirizzo IP nel seguente modo, quando la risoluzione del nome host non riesce:

Procedura

1. Aprire il prompt di DOS in Modalità amministratore elevata
2. Modificare la directory in **C:\Programmi\DELL\WMS\MongoDB\bin.**
3. Immettere il comando, **mongo localhost -username stratus -p --authenticationDatabase admin**
Output: MongoDB shell versione v3.4.10
4. Immettere la password.
Output:
 - connessione a: mongod://127.0.0.1:27017/localhost
 - Versione server MongoDB: 3.4.10
5. Immettere: stratus di utilizzo
Output: commutato su stratus db
6. Immettere il comando, **> db.bootstrapProperties.updateOne({'name': 'stratusapp.server.url'}, {\$set : {'value' : "https://IP:443/ccm-web"}})**
Output: { "acknowledged" : true, "matchedCount" : 1, "modifiedCount" : 1 }
7. Immettere il comando, **> db.getCollection('bootstrapProperties').find({'name' : 'stratusapp.server.url'})**
Output: { "_id" : ObjectId("5b97905e48b7b7e99ad22aa6"), "name" : "stratusapp.server.url", "value" : "https://IP:443/ccm-web", "isActive" : true, "committed" : true }