

Dell Wyse Management Suite

Version 1.1 Administratorhandbuch



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

 **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

 **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Kapitel 1: Einführung in die Wyse Management Suite.....	7
Kapitel 2: Was ist neu in dieser Version?.....	8
Kapitel 3: Erste Schritte mit der Wyse Management Suite.....	9
Anmeldung bei der Wyse Management Suite in einer öffentlichen Cloud.....	9
Voraussetzungen für Wyse Management Suite in einer privaten Cloud.....	10
Funktionsbereiche der Management Console.....	10
Konfigurieren und Verwalten von Thin Clients.....	11
Kapitel 4: Wyse Management Suite-Dashboard.....	13
Kapitel 5: Verwalten von Gruppen und Konfigurationen.....	15
Konfigurieren von Richtlinien der Globalen Klasse.....	16
Konfigurieren von Richtlinien auf Gruppenebene.....	16
Konfigurieren von Richtlinien der Geräteklasse.....	17
Gruppenstruktur-Hierarchie.....	17
Hinzufügen einer Gruppe.....	17
Bearbeiten einer Gruppe.....	17
Entfernen einer Gruppe.....	18
Nicht verwaltete Gruppe.....	18
Konfigurieren der Einstellungen für ThinOS-Richtlinie.....	18
ThinOS – Assistentenmodus.....	19
ThinOS – Erweiterter Modus.....	23
Konfigurieren von Windows Embedded Standard-Richtlinieneinstellungen.....	55
Konfigurieren der Systempersonalisierung.....	56
Desktop-Erfahrung konfigurieren.....	59
Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen.....	59
Konfigurieren der Sicherheits- und Sperrmoduseinstellungen.....	59
Andere Einstellungen konfigurieren.....	60
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Citrix.....	61
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware.....	64
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP.....	65
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Browser.....	67
Konfigurieren der BIOS-Einstellungen für mobilen Latitude Thin Client.....	69
Wyse 7040 Thin Client BIOS-Einstellungen konfigurieren.....	70
Geräteinformationen konfigurieren.....	72
Konfigurieren von Wyse Easy Setup-Einstellungen.....	72
Konfigurieren der VNC-Einstellungen.....	73
Konfigurieren von Domäneneinstellungen.....	74
Konfigurieren der Einstellungen für die Linux-Richtlinie.....	74
Konfigurieren der Systempersonalisierung.....	75
Desktop-Erfahrung konfigurieren.....	76
Konfigurieren von Anmeldeerlebnis-Einstellungen.....	77

Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen.....	78
Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen.....	78
Konfigurieren von zentralen Konfigurationseinstellungen.....	79
Andere Einstellungen konfigurieren.....	80
Konfigurieren von globalen VDI-Einstellungen.....	80
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Citrix.....	82
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware.....	84
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP.....	85
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Browser.....	86
Erweiterte Einstellungen konfigurieren.....	87
Konfigurieren der Einstellungen für die ThinLinux-Richtlinie.....	87
Konfigurieren der Systempersonalisierung.....	88
Desktop-Erfahrung konfigurieren.....	90
Konfigurieren des Anmeldeerlebnisses.....	90
Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen.....	91
Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen.....	91
Konfigurieren von zentralen Konfigurationseinstellungen.....	92
Andere Einstellungen konfigurieren.....	93
Globale VDI-Einstellungen.....	93
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Citrix.....	95
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware.....	96
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP.....	98
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Browser.....	99
Erweiterte Einstellungen konfigurieren.....	100
Geräteinformationen konfigurieren.....	100
Wyse 3040 Thin Client BIOS-Einstellungen konfigurieren.....	100
Konfigurieren der Wyse Software Thin Client Richtlinieneinstellungen.....	102
Konfigurieren der Systempersonalisierung.....	103
Desktop-Erfahrung konfigurieren.....	106
Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen.....	106
Konfigurieren der Sicherheits- und Sperrmoduseinstellungen.....	107
Andere Einstellungen konfigurieren.....	107
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Citrix.....	109
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware.....	111
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP.....	112
Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Browser.....	115
Geräteinformationen konfigurieren.....	116
Konfigurieren der VNC-Einstellungen.....	117
Konfigurieren von Domäneneinstellungen.....	117
Kapitel 6: Verwalten von Geräten.....	118
Verwenden von Filtern.....	118
Aktuellen Filter speichern.....	119
Registrieren von Geräten in der Wyse Management Suite.....	119
Registrieren von ThinOS Thin Clients über WDA Benutzeroberfläche.....	120
Registrieren von Windows Embedded Standard Thin Clients über Wyse Geräte-Agent- Benutzeroberfläche.....	123
Registrieren von Linux Thin Clients über Wyse Geräte-Agent-Benutzeroberfläche.....	123
Registrieren von Geräten durch die Verwendung von DHCP-Options-Tags.....	124
Registrieren von Geräten durch Verwendung eines DNS-SRV-Eintrags.....	124

Anzeigen und Verwalten von Gerätedetails.....	126
Pull für Windows Embedded Standard oder ThinLinux-Abbild ausführen.....	128
Pull für Protokolldatei ausführen.....	130
Thin Client umbenennen.....	131
Konfigurieren von Remote Shadowing-Verbindung.....	131
Kapitel 7: Anwendungen und Daten.....	133
Konfigurieren des App-Bestands.....	134
Mobil-App-Bestand.....	134
Konfigurieren von Thin Client und Wyse Software Thin Client App-Bestand.....	134
Bereitstellen von Anwendungen auf Thin Clients.....	135
Erstellen und Bereitstellen einer erweiterten Anwendungsrichtlinie auf Thin Clients.....	135
Hinzufügen der Windows Embedded Standard-Betriebssystem- und ThinLinux-Abbilder zum Bestand.....	137
Verwalten des ThinOS Firmware-Bestands.....	138
Verwalten von Windows Embedded Standard- und ThinLinux-Abbildrichtlinien.....	138
Datei-Repository verwalten	139
Hintergrundbild für alle Geräte ändern, die einer Marketinggruppe angehören.....	139
Kapitel 8: Verwalten von Regeln.....	141
Registrierung nicht verwalteter Geräte.....	141
Erstellen von Regeln für die automatische Zuweisung nicht verwalteter Geräte	142
Warnmeldung.....	143
Kapitel 9: Aufträge verwalten.....	145
BIOS-Administratorkennwort synchronisieren.....	146
Planen der Abbildrichtlinie.....	146
Planen der Anwendungsrichtlinie.....	146
Planen des Gerätebefehljobs.....	147
Kapitel 10: Ereignisse.....	148
Anzeigen einer Zusammenfassung der Ereignisse.....	148
Überwachungsprotokoll anzeigen.....	149
Kapitel 11: Verwalten von Benutzern.....	150
Neuen Administratorbenutzer hinzufügen.....	151
Administratorbenutzer bearbeiten.....	151
Administratorkonten deaktivieren.....	152
Administrator löschen.....	152
Kapitel 12: Portalverwaltung.....	153
Konfigurieren von Konsoleneinstellungen.....	153
Active Directory.....	153
Warnungsklassifizierungen.....	155
Externe Anwendungsdienste.....	155
Datei-Repository.....	156
Andere Einstellungen.....	156
Thin Clients.....	156
Zwei-Faktor-Authentifizierung.....	157
Generieren von Berichten.....	157

Multi-Tenant.....	158
Konfigurieren von Kontoeinstellungen.....	158
Benutzerdefiniertes Branding.....	158
Lizenzabonnement.....	159
System-Setup.....	159
Anhang A: Installieren oder Aktualisieren von Wyse Geräte-Agent.....	160
Aktualisieren von Wyse Geräte-Agent mit einer Wyse Management Suite-Anwendungsrichtlinie.....	160
Manuelles Installieren von Wyse Geräte-Agent.....	161
Installieren oder Aktualisieren von Wyse Geräte-Agenten auf ThinLinux- und Linux-Clients.....	161
Anhang B: Wyse Management Suite-Funktionsmatrix.....	163
Anhang C: Unterstützte Thin Clients auf der Wyse Management Suite.....	165
Anhang D: Funknetzwerkprofil-Kennworteditor.....	167
Konfigurieren des Funknetzwerkprofil-Kennworteditors.....	167
Einschränkungen des Funknetzwerkprofil-Kennworteditors.....	168
Anhang E: Erstellen und Konfigurieren von DHCP-Options-Tags.....	169
Anhang F: Erstellen und Konfigurieren von DNS-SRV-Einträgen.....	175

Einführung in die Wyse Management Suite

Wyse Management Suite ist die Verwaltungslösung der nächsten Generation. Sie ermöglicht das zentrale Konfigurieren, Überwachen, Verwalten und Optimieren Ihrer Dell Wyse Thin Clients. Sie bietet außerdem erweiterte Optionen wie die Bereitstellung sowohl in der Cloud als auch vor Ort, eine Option zum Verwalten von überall aus über eine mobile App, erweiterte Sicherheit, wie die BIOS-Konfiguration und die Portsperrung. Zu den weiteren Funktionen gehören die Suche nach Geräten und Registrierung, Bestands- und Inventarverwaltung, Konfigurationsverwaltung, Bereitstellung von Betriebssystemen und Anwendungen, Echtzeitbefehle, Überwachung, Warnungen, Berichterstellung und Fehlerbehebung von Endgeräten.

ANMERKUNG: Die Wyse Management Suite ist die überarbeitete Neufassung des Dell Cloud Client Manager (CCM) und stellt neue Merkmale und Funktionen mit erheblichen Verbesserungen auf Produktebene gegenüber dem CCM R14 zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen zur Wyse Management Suite unter www.dell.com/support/manuals. Bestehende Kunden können weiterhin ihre Thin Clients verwalten und die neuen Funktionen nutzen, die in dieser Version eingeführt wurden.

Editionen

Die Wyse Management Suite ist in den folgenden Editionen erhältlich:

- **Standard (kostenlos)** – Die Standard-Edition der Wyse Management Suite ist nur für die Bereitstellung vor Ort verfügbar. Sie benötigen keinen Lizenzschlüssel, um die Standard Edition zu verwenden. Die Standard Edition eignet sich für kleine und mittelständische Unternehmen.
- **Pro (kostenpflichtig)** – Die Pro Edition der Wyse Management Suite steht sowohl für die Bereitstellung vor Ort als auch in der Cloud zur Verfügung. Sie benötigen einen Lizenzschlüssel zur Verwendung der Pro Edition. Die Lizenzierung ist abonnementbasiert möglich. Mit dem Pro-Lösung können Unternehmen ein Hybridmodell und bewegliche Lizenzen zum Wechsel zwischen der Bereitstellung vor Ort und in der Cloud nutzen. Die Pro Edition für die Bereitstellung vor Ort eignet sich für kleine, mittelständische und große Unternehmen. Für eine Cloud Bereitstellung kann die Pro Edition in Nicht-Firmennetzwerken verwaltet werden (Home Office, Drittanbieter, Partner, mobile Thin Clients, usw.). Die Pro Edition der Wyse Management Suite bietet außerdem:
 - Eine mobile App, zum Anzeigen von kritischen Warnungen sowie Benachrichtigungen und dem Senden von Befehlen in Echtzeit.
 - Verbesserte Sicherheit durch Zwei-Faktor-Identifizierung und Active Directory-Authentifizierung für rollenbasierte Verwaltung.
 - Erweiterte Anwendungsrichtlinie und Berichterstellung

- ANMERKUNG:**
- Cloud-Dienste werden in den USA und in Deutschland gehostet. Kunden in Ländern mit Beschränkungen bezüglich zulässiger Datenspeicherorte können u. U. den Cloud-basierten Dienst nicht nutzen.
 - Lizenzen können ganz einfach zwischen Cloud- und vor-Ort-Installation gewechselt werden.

Weitere Informationen zu den unterstützten Funktionen der Standard- und der Pro-Edition finden Sie in der [Funktionsmatrix](#).

Die Wyse Management Suite Webkonsole unterstützt Internationalisierung. In der unteren rechten Ecke der Seite können Sie aus dem Dropdownmenü eine der folgenden Sprachen wählen:

- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Deutsch
- Spanisch
- Chinesisch
- Japanisch

Was ist neu in dieser Version?

Diese Version verfügt über die folgenden Aktualisierungen:

- Import-Tool für Dell Wyse Geräte-Manager zu Dell Wyse Management Suite
- Erweitertes Installationsprogramm
- Wyse Easy Setup-Konfigurationen
- Remote-Spiegelung
- RSP-Paketunterstützung
- Assistentenbasierte ThinOS-Konfigurationen
- Wyse Software Thin Client-Unterstützung
- BIOS-Einstellungen für ThinOS und ThinLinux
- ThinOS BIOS-Aktualisierung
- ThinOS-Konfigurationsverbesserungen
- WES-Konfigurationsverbesserungen
- ThinLinux Merlin-Abbilderstellung
- Lokalisierte Verwaltungskonsole
- Leistung
- Betriebssystem- und Agent-Versionsfilter
- Seitengrößen- und Filterverbesserungen der Wyse Management Suite-Konsole
- Verbesserungen der Gruppenseite
- App- und Abbild-Push-Übertragung bei Geräte-Check-in
- Vereinfachung der gruppenbasierten Registrierung für ThinOS
- Unterstützte Lokalisierungen für Wyse Management Suite-Repository
- Verbesserungen an Wyse Management Suite-Repository
- Erweiterte App-Richtlinie für Edge Gateway und Embedded PC Windows
- Einheitlicher Wyse Geräte-Agent für Windows
- Heartbeat und Check-in-Intervall
- CA Validation für Datei-Repository
- Automatischer Domänenbeitritt
- Windows Embedded Standard VNC-Einstellungen
- BIOS-Administratorkennwort synchronisieren

Erste Schritte mit der Wyse Management Suite

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die allgemeinen Funktionsmerkmale für den Einstieg als Administrator und das Verwalten von Thin Clients über die Wyse Management Suite Software.

Themen:

- [Anmeldung bei der Wyse Management Suite in einer öffentlichen Cloud](#)
- [Voraussetzungen für Wyse Management Suite in einer privaten Cloud](#)
- [Funktionsbereiche der Management Console](#)
- [Konfigurieren und Verwalten von Thin Clients](#)

Anmeldung bei der Wyse Management Suite in einer öffentlichen Cloud

Zum Anmelden bei der Wyse Management Suite-Konsole benötigen Sie einen unterstützten Webbrowser, der auf dem System installiert ist. Eine Liste der unterstützten Webbrowser finden Sie unter [Unterstützte Web-Browser](#). So melden Sie sich an der Wyse Management Suite-Konsole an:

1. Greifen Sie auf die Public Cloud (SaaS) Edition der Wyse Management Suite mithilfe einer der folgenden Links zu:

- **US-Rechenzentrum** – us1.wysemanagementsuite.com/ccm-web
- **EU-Rechenzentrum** – eu1.wysemanagementsuite.com/ccm-web

ANMERKUNG: Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der Wyse Management Suite Konsole anmelden, wenn ein neuer Benutzer hinzugefügt wird oder wenn eine Benutzerlizenz erneuert wird, wird die Seite **Geschäftsbedingungen** angezeigt. Lesen Sie die Geschäftsbedingungen, wählen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aus und klicken Sie auf **Akzeptieren**.

2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

3. Klicken Sie auf **Anmelden**.

ANMERKUNG:

- Sie erhalten Ihre Anmeldeinformationen bei der Anmeldung für die Testversion der Wyse Management Suite auf www.wysemanagementsuite.com oder beim Kauf Ihres Abonnements. Sie können das Wyse Management Suite-Abonnement vom Dell Vertrieb oder von Ihrem lokalen Dell Partner erwerben. Weitere Informationen finden Sie auf www.wysemanagementsuite.com.
- Dell empfiehlt Ihnen, Ihr Kennwort nach der ersten Anmeldung zu ändern.
- Die Standardbenutzernamen und Kennwörter für zusätzliche Administratoren werden von dem Wyse Management Suite-Kontobesitzer erstellt.
- Ein extern zugängliches Repository muss auf einem Server mit einer DMZ während der Verwendung der Pro Edition von Wyse Management Suite in der Public Cloud installiert werden. Zudem muss der vollständig qualifizierte Domainname (FQDN) des Servers im öffentlichen DNS registriert werden.

Ändern Ihres Kennworts

Zum Ändern des Anmeldekennworts klicken Sie auf den Link "Konto" in der oberen rechten Ecke der Verwaltungskonsole und klicken Sie dann auf **Kennwort ändern**.

Abmelden

Zum Abmelden von der Verwaltungskonsole klicken Sie auf den Link "Konto" in der oberen rechten Ecke der Verwaltungskonsole und klicken Sie dann auf **Abmelden**.

Voraussetzungen für Wyse Management Suite in einer privaten Cloud

Tabelle 1. Voraussetzungen

Eigenschaften	Wyse Management Suite-Server		Wyse Management Suite-Software-Repository
	Für 10.000 oder weniger Geräte	Für 50.000 oder weniger Geräte	
Betriebssystem	Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 Unterstützte Sprachpakete: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch		Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016
Mindest-Festplattenspeicherplatz	40 GB	120 GB	120 GB
Mindest-Arbeitsspeicher (RAM)	8 GB	16 GB	16 GB
Minimale CPU-Anforderungen	4 Cores	4 Cores	4 Cores
Netzwerkkommunikationsports	<p>Das Wyse Management Suite-Installationsprogramm fügt die TCP-Ports (Transmission Control Protocol) 443, 8080 und 1883 zur Firewall-Ausnahmeliste hinzu. Die Ports werden für den Zugriff auf die Wyse Management Suite-Konsole und zum Senden der Push Benachrichtigungen an die Thin Clients hinzugefügt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCP 443 – HTTPS-Kommunikation • TCP 8080 – HTTP-Kommunikation (optional) • TCP 1883 – MQTT-Kommunikation • TCP 3306 – MariaDB (optional, wenn Remote) • TCP 27017 – MongoDB (optional, wenn Remote) • TCP 11211 – Memcache • TCP 5172, 49159 – EMSDK (optional für Teradici Geräte) 		<p>Das Wyse Management Suite Repository Installationsprogramm fügt die TCP-Ports 443 und 8080 zur Firewall-Ausnahmeliste hinzu. Die Ports werden für den Zugriff auf die Betriebssystem-Abbilder und Anwendungs-Abbilder hinzugefügt, die von der Wyse Management Suite verwaltet werden.</p>
Unterstützte Browser	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Internet Explorer, Version 11 • Google Chrome 58.0 und höhere Versionen • Mozilla Firefox 52.0 und höhere Versionen • Microsoft Edge Browser unter Windows – nur in englischer Sprache 		

ANMERKUNG:

- WMS.exe und WMS_Repo.exe müssen auf zwei verschiedenen Servern installiert werden. Sie müssen das Wyse Management Suite Remote-Repository für die öffentliche Cloud installieren. Für eine Private Cloud müssen Sie zunächst das Wyse Management Suite Remote-Repository und das lokale Repository herunterladen.
- Die Software kann auf einer physischen oder einer virtuellen Maschine installiert werden.
- Es ist nicht notwendig, dass der Software-Repository- und der Wyse Management Suite-Server das gleiche Betriebssystem aufweisen.

Funktionsbereiche der Management Console

Die Wyse Management Suite-Konsole ist in die folgenden Funktionsbereiche unterteilt:

Info über diese Aufgabe

- Die Seite **Dashboard** enthält Informationen über jeden Funktionsbereich des Systems.
- Die Seite **Gruppen und Konfigurationen** nutzt eine hierarchische Gruppenrichtlinienverwaltung zur Gerätekonfiguration. Optional können Untergruppen der globalen Gruppenrichtlinien erstellt werden, um Geräte entsprechend den Unternehmensstandards zu kategorisieren. Beispielsweise können Geräte nach Stellenfunktion, Gerätetyp und so weiter untergliedert werden.
- Die Seite **Benutzer** ermöglicht es, lokalen und aus dem Active Directory importierten Benutzern, die Rollen globaler Administrator, Gruppenadministrator und Viewer zuzuweisen und sich bei der Wyse Management Suite anzumelden. Benutzer erhalten Berechtigungen zum Ausführen von Vorgängen auf Basis der ihnen zugewiesenen Rollen.
- Die Seite **Geräte** ermöglicht das Anzeigen und Verwalten von Geräten, Gerätetypen, und gerätespezifischen Konfigurationen.
- Die Seite **Apps & Daten** ermöglicht die Verwaltung von Geräteanwendungen, Betriebssystemabbildern, Richtlinien, Zertifikatdateien, Logos und Hintergrundbildern.
- Die Seite **Regeln** ermöglicht Ihnen das Hinzufügen, Bearbeiten und Aktivieren oder Deaktivieren von Regeln wie z. B. automatische Gruppierung und Warnmeldung.
- Die Seite **Jobs** ermöglicht Ihnen die Erstellung von Jobs für Aufgaben wie z. B. Neustart, WOL und Anwendungs- oder Abbildrichtlinien, die auf registrierten Geräten bereitgestellt werden sollen.
- Die Seite **Ereignisse** ermöglicht das Anzeigen und Überprüfen von Systemereignissen und Warnungen.
- Die Seite **Portalverwaltung** ermöglicht Ihnen die Konfiguration verschiedener Systemeinstellungen, wie die Konfiguration des lokalen Repositories, Lizenzabonnements, Active Directory-Konfiguration und Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Konfigurieren und Verwalten von Thin Clients

Konfigurationsverwaltung – Die Wyse Management Suite unterstützt eine Hierarchie von Gruppen und Untergruppen. Gruppen können manuell oder automatisch erstellt werden, basierend auf vom Systemadministrator definierten Regeln. Sie können Gruppen basierend auf der funktionalen Hierarchie organisieren, zum Beispiel Marketing, Vertrieb und Technik oder basierend auf der Standorthierarchie, z. B. Land, Bundesland oder Stadt.

ANMERKUNG:

In der Pro Edition können Sie Regeln für das Erstellen von Gruppen hinzufügen. Sie können auch Geräte zu einer vorhandenen Gruppe zuordnen, je nach Geräteattributen wie z. B. Subnetz, Zeitzone und Standort.

Sie können auch Folgendes konfigurieren:


- Einstellungen, die für alle Geräte im Mandantenkonto gelten. Das ist die Standardrichtliniengruppe. Diese Einstellungen sind der globale Parametersatz, den alle Gruppen und Untergruppen erben. Die für Gruppen auf einer niedrigeren Ebene konfigurierten Einstellungen haben Vorrang vor den Einstellungen, die für übergeordnete Gruppen konfiguriert wurden.
- Einstellungen, die spezifisch für ein bestimmtes Gerät gelten, können auf der Seite **Gerätedetails** konfiguriert werden. Diese Einstellungen haben wie auch bei untergeordneten Gruppen Vorrang vor den in übergeordneten Gruppen konfigurierten Einstellungen.

Wenn Sie die Richtlinie erstellen und veröffentlichen, werden die Konfigurationsparameter auf allen Geräten in dieser Gruppe einschließlich der Untergruppen bereitgestellt.

Nachdem eine Richtlinie veröffentlicht und an die Geräte verteilt wurde, werden die Einstellungen nicht erneut an die Geräte gesendet, bis Sie eine Änderung vornehmen. Neue Geräte, die registriert wurden, erhalten die Konfigurationsrichtlinie, die für die Gruppe gilt, in der sie registriert wurden. Dies umfasst die Parameter, die von der globalen Gruppe und Zwischengruppen geerbt wurden.

Richtlinien zur Laufwerkskonfiguration werden sofort veröffentlicht und können nicht für einen späteren Zeitpunkt geplant werden. Einige Richtlinienänderungen, z. B. an den Anzeigeeinstellungen, erzwingen möglicherweise einen Neustart.

Bereitstellung der Anwendung und des Betriebssystemabbilds – Aktualisierungen an Anwendungen und dem Betriebssystemabbild können über die Registerkarte **Apps & Daten** bereitgestellt werden. Anwendungen werden basierend auf den Richtliniengruppen bereitgestellt.

 **ANMERKUNG:** Erweiterte Anwendungsrichtlinien ermöglichen das Bereitstellen einer Anwendung für die aktuelle und alle Untergruppen basierend auf Ihren Anforderungen. Betriebssystemabbilder können nur in der aktuellen Gruppe bereitgestellt werden.

Die Wyse Management Suite unterstützt die Anwendungsrichtlinien "Standard" und "Erweitert". Eine Standardanwendungsrichtlinie ermöglicht die Installation eines einzigen Anwendungspakets. Sie müssen das Gerät vor und nach jeder Anwendungsinstallation neu starten. Bei einer erweiterten Anwendungsrichtlinie, können mehrere Anwendungspakete mit nur zwei Neustarts installiert werden. Diese

Funktion ist nur in der Pro-Edition verfügbar. Erweiterte Anwendungsrichtlinien unterstützen auch die Ausführung von Installationskripten vor und nach der Betriebssysteminstallation, die Sie möglicherweise zur Installation einer bestimmten Anwendung benötigen.

Sie können Standard- und erweiterte Anwendungsrichtlinien konfigurieren, um automatisch angewandt zu werden, wenn ein Gerät in der Wyse Management Suite registriert wurde oder wenn ein Gerät in eine neue Gruppe verschoben wurde.

Die Bereitstellung von Anwendungsrichtlinien und Betriebssystemabbildern auf Thin Clients kann für sofort oder später geplant werden, basierend auf der Zeitzone des Geräts oder festgelegten anderen Zeitzonen.

Gerätebestand – Diese Option finden Sie durch Klicken auf die Registerkarte **Geräte**. Standardmäßig zeigt diese Option eine paginierte Liste aller Geräte im System an. Sie können eine Teilmenge von Geräten mithilfe von verschiedenen Filterkriterien wählen, wie z. B. Gruppen und Untergruppen, Gerätetyp, Art des Betriebssystems, Status, Subnetz und die Plattform oder Zeitzone.

Zum Navigieren zur Seite **Gerätedetails** für dieses Gerät klicken Sie auf den auf dieser Seite aufgelisteten Geräteeintrag. Alle Einzelheiten für das Gerät werden angezeigt.

Die Seite **Gerätedetails** enthält außerdem alle Konfigurationsparameter, die für dieses Gerät gelten, und auch die Gruppenklasse, auf die die einzelnen Parameter angewendet werden.

Diese Seite ermöglicht außerdem das Einstellen der Konfigurationsparameter, die speziell für das Gerät gelten, indem sie die Schaltfläche **Geräteausnahmen** aktiviert. Parameter in diesem Abschnitt überschreiben alle Parameter, die in Gruppen und/oder auf globaler Ebene konfiguriert wurden.

Berichte – Sie können vordefinierte Berichte auf der Grundlage der voreingestellten Filter generieren und anzeigen. Zum Erzeugen vordefinierter Berichte klicken Sie auf die Registerkarte **Berichte** auf der Seite **Portaladministrator**.

Mobile-Anwendung – Sie können mithilfe der mobilen App **Dell Mobile Agent** Warnbenachrichtigungen erhalten und Geräte verwalten. Sie ist für Android-Geräte verfügbar. Zum Herunterladen der mobilen App und des **Dell Mobile Agent Handbuchs zum Einstieg** klicken Sie auf die Registerkarte **Warnungen und Klassifizierung** auf der Seite **Portaladministrator**.

Wyse Management Suite-Dashboard

Die Seite **Dashboard** ermöglicht das Anzeigen des Status eines Systems und der letzten ausgeführten Aufgaben innerhalb des Systems. Zum Anzeigen einer bestimmten Warnung klicken Sie auf den Link im Abschnitt **Warnungen**. Die Seite **Dashboard** ermöglicht es Ihnen auch, eine Zusammenfassung des Geräts anzuzeigen.

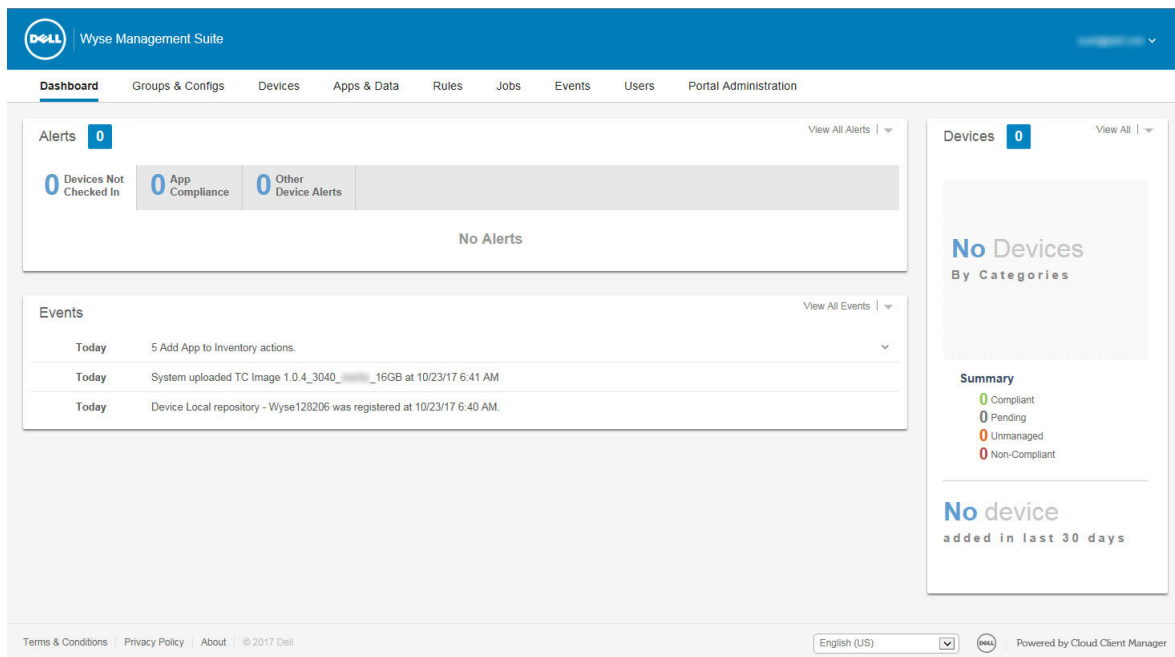


Abbildung 1. Dashboard

Die Seite Dashboard umfasst die folgenden Links:

- **Warnungen** – Zeigt die Zusammenfassung aller Warnungen an. Sie können zu den Funktionsbereichen des Systems navigieren, die einen Eingriff erfordern. Im Abschnitt **Warnungen** werden die folgenden Attribute angezeigt:
 - **Gerät nicht eing_checked**
 - **App-Konformität**
 - **Andere Gerätewarnungen**
 Zum Anzeigen der detaillierten Liste aller Warnungen klicken Sie auf **Alle Warnungen anzeigen**.
- **Ereignisse** – Zeigt die Zusammenfassung der Ereignisse der letzten Tage an.

Zum Anzeigen der detaillierten Liste aller Ereignisse klicken Sie auf **Alle Ereignisse anzeigen**.
- **Geräte** – Zeigt die Zusammenfassung der Gerätestatus an. Der Abschnitt **Zusammenfassung** zeigt die Geräteanzahl auf Basis der folgenden Gerätestatuskategorie an:
 - **Konform**
 - **Ausstehend**
 - **Nicht verwaltet**
 - **Nicht konform**
 Zum Anzeigen der detaillierten Liste aller Geräte klicken Sie auf **Alle anzeigen**, was Sie zur Geräteseite weiterleitet.
- **Benutzereinstellungen** – Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Dropdownmenü Anmeldung, um die folgenden Aktionen durchzuführen:
 - **Warnungen** – Wählen Sie die Warnungsklassifizierung und den Benachrichtigungstyp.
 - **Richtlinien** – Wählen Sie das Kontrollkästchen **Fragen, ob der ThinOS-Assistentenmodus verwendet werden soll**, um das Fenster **ThinOS-Konfigurationsmodus auswählen** jedes Mal anzuzeigen, wenn Sie ThinOS-Richtlinieneinstellungen konfigurieren.

- **Seitengröße** – Geben Sie die Anzahl der Optionen an, die auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen. Der Bereich geht von 10 bis 100.

Verwalten von Gruppen und Konfigurationen

Voraussetzungen

Die Seite **Gruppen und Konfigurationen** ermöglicht es Ihnen, Richtlinien festzulegen, die erforderlich sind, um Ihre Geräte zu konfigurieren. Sie können Untergruppen der globalen Gruppenrichtlinie erstellen und Geräte basierend auf Ihren Anforderungen kategorisieren. Beispielsweise können Geräte nach Stellenfunktion, Gerätetyp und so weiter untergliedert werden.

Info über diese Aufgabe

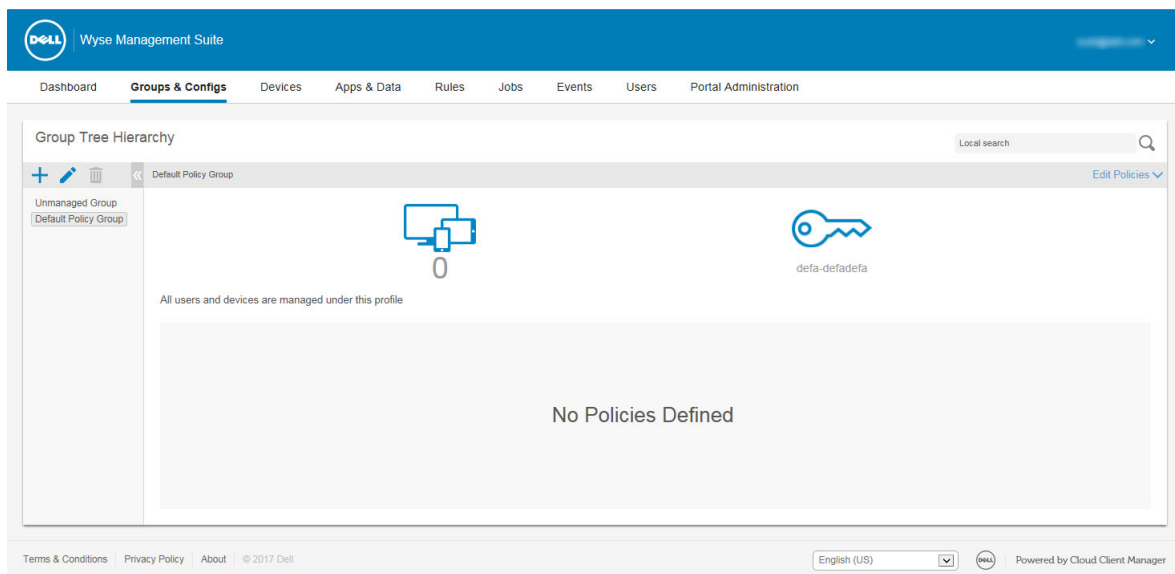


Abbildung 2. Gruppen und Konfiguration

Für jede Gruppe können Sie Richtlinien für die folgenden Gerätetypen festlegen:

- **ThinOS**
- **WES**
- **Linux**
- **ThinLinux**
- **Wyse Software Thin Client**

Geräte erben Richtlinien in der Reihenfolge, in der sie erstellt werden. Die in der Standardrichtliniengruppe konfigurierten Einstellungen werden als Standardeinstellungen in allen Richtlinien angewendet, die in der **Standardrichtliniengruppe** aufgeführt sind. In einer Gruppe haben alle Benutzer und Geräte, die in dieser Gruppe vorhanden sind, die **Standardrichtliniengruppe** als den Standardwert eingestellt.

Auf der Seite **Gerätedetails** können Sie eine Ausnahme für ein Gerät in der Gruppe erstellen, sodass es eine Teilmenge von Richtlinien nutzt, die sich von den Standardeinstellungen der Gruppe unterscheiden.

Die Konfiguration für eine bestimmte Ressource mit Einzelheiten dazu, wo Konfigurationen festgelegt werden (global, auf Gruppen- oder Geräteebe), werden auf der Seite angezeigt. Die Option zum Erstellen von Ausnahmen ist auf der Seite verfügbar. Die **Ausnahme**-Einstellungen gelten nur für die ausgewählten Geräte.

ANMERKUNG:

- Beim Ändern der Richtlinien auf niedrigeren Ebenen, wird ein Punkt-Symbol neben der Richtlinie angezeigt. Dieses Symbol weist darauf hin, dass diese Richtlinie eine Richtlinie auf einer höheren Ebene überschreibt. Beispiel: Systempersonalisierung, Netzwerke, Sicherheit usw.

- Wenn Sie Richtlinien ändern, wird ein Sternchen (*) neben der Richtlinie angezeigt. Dieses Symbol weist darauf hin, dass ungespeicherte oder unveröffentlichte Änderungen vorhanden sind. Zum Überprüfen dieser Änderungen vor der Veröffentlichung klicken Sie auf den Link **Ausstehende Änderungen anzeigen**.

Falls eine Richtlinienkonfiguration zwischen den verschiedenen Ebenen priorisiert werden muss, hat immer die Richtlinie auf unterster Ebene Vorrang.

Nach dem Konfigurieren der Richtlinieneinstellungen werden die Thin Clients über die Änderungen benachrichtigt. Die Änderungen werden sofort nach der Konfiguration der Thin Clients übernommen.

i ANMERKUNG: Gewisse Einstellungen, wie z. B. die BIOS-Konfiguration für Windows Embedded Standard machen einen Neustart erforderlich, damit die Änderungen wirksam werden. Jedoch müssen Sie, damit die meisten Einstellungen auf ThinLinux und ThinOS wirksam werden, das Gerät neu starten.

Die Richtlinien werden in der folgenden Reihenfolge angewendet:

- Global
- Gruppe
- Gerät

Themen:

- [Konfigurieren von Richtlinien der Globalen Klasse](#)
- [Konfigurieren von Richtlinien auf Gruppenebene](#)
- [Konfigurieren von Richtlinien der Geräteklasse](#)
- [Gruppenstruktur-Hierarchie](#)
- [Nicht verwaltete Gruppe](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen für ThinOS-Richtlinie](#)
- [Konfigurieren von Windows Embedded Standard-Richtlinieneinstellungen](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen für die Linux-Richtlinie](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen für die ThinLinux-Richtlinie](#)
- [Konfigurieren der Wyse Software Thin Client Richtlinieneinstellungen](#)

Konfigurieren von Richtlinien der Globalen Klasse

Info über diese Aufgabe

Zur Konfiguration von Richtlinien der Globalen Klasse, gehen Sie wie folgt vor:

Schritte

1. Wählen Sie auf der Seite **Gruppen** aus dem Dropdownmenü **Richtlinien bearbeiten** den Gerätetyp, den Sie konfigurieren möchten.
Im linken Fensterbereich werden die Richtlinieneinstellungen des entsprechenden Gerätetyps angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Richtlinieneinstellung, die Sie konfigurieren möchten, und klicken Sie dann auf **Dieses Element konfigurieren**.
3. Klicken Sie auf **Speichern und Veröffentlichen**.

Konfigurieren von Richtlinien auf Gruppenebene

Info über diese Aufgabe

Zum Konfigurieren von Richtlinien auf Gruppenebene oder mehrstufigen Gruppenrichtlinien, gehen Sie wie folgt vor:

Schritte

1. Gehen Sie auf der Seite **Gruppen** zu der Gruppe, in der Sie die Richtlinie konfigurieren möchten, und klicken Sie auf **Richtlinien bearbeiten**.
2. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü den Gerätetyp aus, den Sie konfigurieren möchten.
Im linken Fensterbereich werden die Richtlinieneinstellungen des Gerätetyps angezeigt.
3. Klicken Sie auf eine Richtlinieneinstellung und klicken Sie dann auf **Dieses Element konfigurieren**.
4. Klicken Sie auf **Speichern und Veröffentlichen**.

Konfigurieren von Richtlinien der Geräteklasse

Info über diese Aufgabe

Zur Konfiguration von Richtlinien der Geräteklasse gehen Sie wie folgt vor:

Schritte

1. Wählen Sie das Gerät, das Sie konfigurieren möchten, auf der Seite **Geräte** aus.
Die Seite **Gerätedetails** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zusammenfassung**.
3. Klicken Sie im Abschnitt **Gerätekonfiguration** auf **Ausnahmen erstellen/bearbeiten**.

Gruppenstruktur-Hierarchie

die Gruppenstruktur-Hierarchie besteht aus den folgenden Optionen:


- Gruppe hinzufügen
- Gruppe bearbeiten
- Gruppe entfernen

Hinzufügen einer Gruppe

Info über diese Aufgabe

Zum Hinzufügen einer Gruppe gehen Sie wie folgt vor:

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite **Gruppen und Konfigurationen** in der **Gruppenstruktur-Hierarchie** auf das Symbol **+**.
2. Im Dialogfeld **Hinzufügen neuer Gruppen** geben Sie den **Gruppennamen** und eine **Beschreibung** ein.
 **ANMERKUNG:** Zum Ändern von Name und Beschreibung einer Gruppe verwenden Sie Active Directory.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Registrierung** unter **Gruppentoken** das Kontrollkästchen **Aktiviert**.
4. Geben Sie das Gruppentoken ein.
 **ANMERKUNG:** Die Geräte können durch Eingabe des Gruppentokens in einer Gruppe registriert werden, der auf dem Geräteregistrierungsbildschirm zu finden ist.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
Die Gruppe wird der Liste verfügbarer Gruppen auf der Seite **Gruppen und Konfigurationen** hinzugefügt.

Bearbeiten einer Gruppe

Info über diese Aufgabe

Zum Bearbeiten einer Gruppe gehen Sie wie folgt vor:

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite **Gruppen und Konfigurationen** in der **Gruppenstruktur-Hierarchie** auf das Symbol **Gruppe bearbeiten**.
2. Bearbeiten Sie im Dialogfeld **Standardrichtliniengruppe bearbeiten** die Gruppeninformationen wie z. B. **Gruppenname** und **Beschreibung**.
3. Bearbeiten Sie unter der Registerkarte **Registrierung** das Gruppentoken.
4. Geben Sie das Gruppentoken ein.

Die Geräte können durch Eingabe des Gruppentokens in einer Gruppe registriert werden, der auf dem Geräteregistrierungsbildschirm zu finden ist.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Entfernen einer Gruppe

Info über diese Aufgabe

Als Administrator können Sie eine Gruppe aus der Gruppenhierarchie entfernen. Zum Entfernen einer Gruppe gehen Sie wie folgt vor:

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite **Gruppen und Konfigurationen** in der **Gruppenstruktur-Hierarchie** auf das Symbol **Gruppe entfernen**.

Eine Warnmeldung, die darauf hinweist, dass diese Maßnahme eine oder mehrere Gruppen aus der Gruppenstruktur-Hierarchie entfernt, wird angezeigt.

ANMERKUNG: Wenn Sie eine Gruppe aus der Gruppenhierarchie entfernen, werden alle Benutzer und Geräte, die der gelöschten Gruppe angehörten, in eine ausgewählte Zielgruppe verschoben.

2. Klicken Sie auf **Gruppe entfernen**.

Nicht verwaltete Gruppe

Geräte, die der nicht verwalteten Gruppe angehören, verwenden keine Lizenzen oder empfangen Konfigurationen oder anwendungsbasierte Richtlinien. Zum Hinzufügen von Geräten zu einer nicht verwalteten Gruppe verwenden Sie den Geräteregistrierungsschlüssel für die nicht verwaltete Gruppe im Rahmen der automatischen Registrierung oder der manuellen Registrierung.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine nicht verwaltete Gruppe zu konfigurieren:

1. Klicken Sie auf **Gruppe bearbeiten**.

Die Seite **Nicht verwaltete Gruppe bearbeiten** wird angezeigt.

Die folgenden Optionen werden auf der Seite angezeigt:

- **Gruppenname** – Zeigt den Namen der Gruppe an.
- **Beschreibung** – Zeigt eine kurze Beschreibung der Gruppe an.
- **Gruppentoken** – Wählen Sie diese Option aus, um das Gruppentoken zu aktivieren.

2. Klicken Sie auf **Speichern**.

ANMERKUNG: Bei einer öffentlichen Cloud muss der Gruppentoken für eine nicht verwaltete Gruppe aktiviert sein, um Geräte in ihr zu registrieren. Bei einer privaten Cloud wird der Gruppentoken für eine nicht verwaltete Gruppe automatisch aktiviert.

Konfigurieren der Einstellungen für ThinOS-Richtlinie

ANMERKUNG: In diesem Dokument zeigt **8.5+** an, dass die bestimmte Richtlinieneinstellung für ThinOS 8.5 und neuere Versionen gilt.

1. Wählen Sie eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Richtlinien bearbeiten**.
2. Klicken Sie auf **ThinOS**.

Es wird das Fenster **ThinOS-Konfigurationsmodus auswählen** angezeigt.

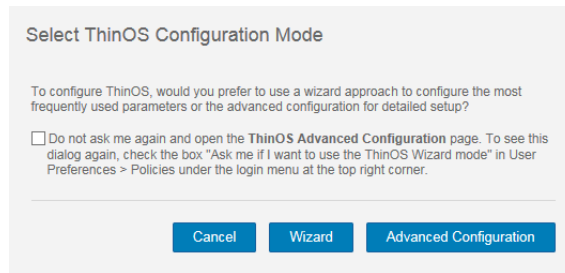


Abbildung 3. Wählen Sie den ThinOS-Konfigurationsmodus

3. Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus zum Konfigurieren der Richtlinieneinstellungen. Die verfügbaren Modi sind:

- Assistentenmodus
- Erweiterter Konfigurationsmodus

ANMERKUNG: Zum Einstellen der **Erweiterten ThinOS-Konfiguration** als Standardmodus, wählen Sie das Kontrollkästchen aus.

4. Klicken Sie nach der Konfiguration der Optionen auf **Speichern und veröffentlichen**.

ThinOS – Assistentenmodus

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der am häufigsten verwendeten Parameter für ThinOS-Geräte. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Richtlinieneinstellungen zu konfigurieren:

1. Wählen Sie **Assistent** als Modus der Konfiguration.
2. Im Folgenden finden Sie die verfügbaren Richtlinieneinstellungen auf der Seite **ThinOS – Assistentenmodus**.

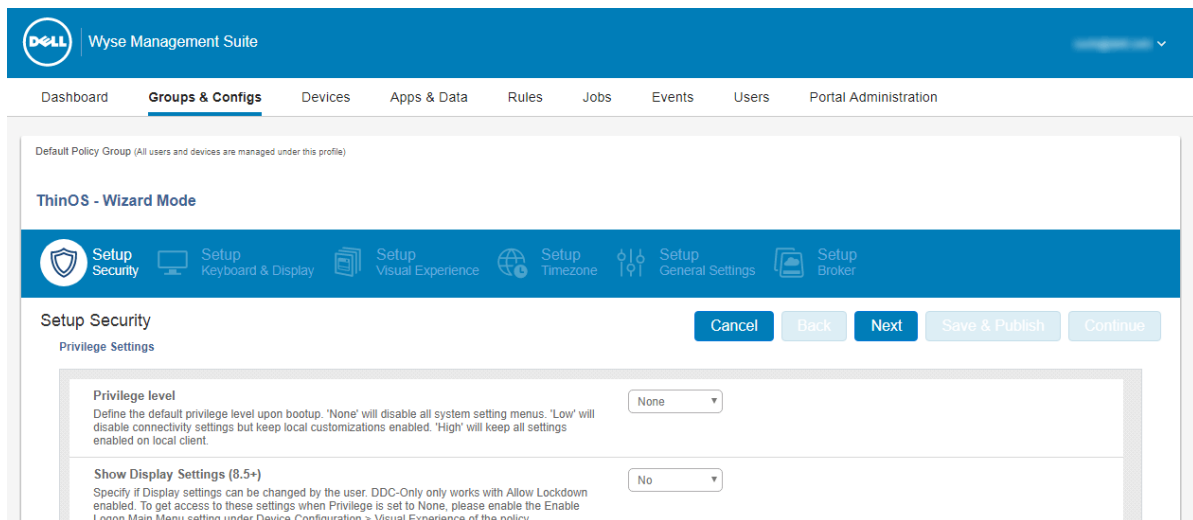


Abbildung 4. ThinOS – Assistentenmodus

- Setup für Sicherheitseinstellungen
 - Setup für Tastatur und Bildschirm
 - Setup für visuelles Erlebnis
 - Zeitzone festlegen
 - Setup für allgemeine Einstellungen
 - Broker einrichten
- Klicken Sie auf **Weiter** und gehen Sie zu Richtlinieneinstellungen.
 - Klicken Sie auf **Zurück** zum Anzeigen der vorherigen Richtlinieneinstellungen.
 - Klicken Sie auf **Abbrechen**, um zur Seite **Gruppen und Konfigurationen** zurückzukehren.
 - Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **Speichern und veröffentlichen**.
 - Klicken Sie auf **Weiter**, um zum erweiterten ThinOS-Konfigurationsmodus zu gehen.

Setup für Sicherheitseinstellungen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client-Sicherheitseinstellungen, wie z. B. Benutzerberechtigungen und Zertifikatinstallation.

ANMERKUNG:

- Die Zertifikatszuweisung kann auf globaler Ebene, Gruppenebene oder Geräte-Ebene verwaltet werden. Wenn Sie die Option **Zertifikate automatisch installieren** wählen, wird die Liste der Benutzerzertifikate auf die Seite **Datei-Repository-Bestand** hochgeladen.
- Für automatisierte Zertifikatbereitstellungen wählen Sie die Zertifikate, die automatisch auf Thin Clients installiert werden sollen.

Tabelle 2. Konfigurieren von Berechtigungseinstellungen

Option	Beschreibung
Berechtigungsebene	Wählen Sie diese Option zum Definieren der Standard-Berechtigungsstufe während des Systemstarts. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Stufen aus: <ul style="list-style-type: none"> Keine – Deaktiviert alle Systemeinstellungsoptionen. Hoch – Deaktiviert alle Verbindungseinstellungen außer lokalen Anpassungen. Niedrig – Alle Einstellungen auf dem lokalen Client sind aktiviert.
Anzeigeeinstellungen einblenden (8.5+)	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren der Anzeigeeinstellungen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Gruppe zum Einstellen des Konfigurationszugriffs.
Tastatur- und Mauseinstellungen aktivieren (8.5+)	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren der Tastatur- und Mauseinstellungen.
Administratormodus aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um auf den Administratormodus durch Eingabe von Benutzernamen und Kennwort zuzugreifen. Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn die Berechtigungsebene auf "niedrig" oder "keine" eingestellt ist.
Verschlüsselte Anmeldeinformationen (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um die Anmeldeinformationen zu verschlüsseln.
Zertifikate automatisch installieren	Wählen Sie diese Option aus, um Zertifikate automatisch zu installieren.
VNC aktivieren	Wählen Sie diese Option zur Aktivierung von VNC-Shadowing (Virtual Network Computing). VNC-Shadowing ist der Prozess, der es Ihnen ermöglicht, im Remote-Zugriff auf die gleiche Sitzung als Benutzer zuzugreifen, zu sehen, was der Benutzer sieht, und Hilfestellung bei spezifischen Problemen mit Anwendungen oder der Sitzung zu geben.
VNC-Kennwort	Ermöglicht die Einrichtung des VNC-Kennworts. Das Kennwort darf aus maximal 16 Zeichen bestehen.
Kennwort verschlüsseln (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um das Kennwort zu verschlüsseln.


Konfigurieren von Tastatur- und Anzeigeeinstellungen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client Monitor-Anzeigeeinstellungen, wie z. B. Auflösung und zwei Monitore.

Tabelle 3. Konfigurieren von Tastatureinstellungen – ThinOS 8.5+

Option	Beschreibung
Tastaturlayout	Wählen Sie das Layout und die Sprache der Tastatur aus der Dropdownliste aus.

Tabelle 4. Konfigurieren der Monitor-Anzeigeeinstellungen

Option	Beschreibung
Dualmonitor aktivieren	Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Aktivieren der Funktion "Dualmonitor".
Dualmonitor-Modus	Wählen Sie diese Option für den Monitor-Modus aus. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Monitor-Anzeigemodus entweder Spiegelungsmodus oder Span-Modus aus.
Monitore automatisch erkennen – ThinOS 8.5+	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Gesamtzahl der Monitore zu ermitteln, die mit dem System verbunden sind.  ANMERKUNG: Wenn Sie sowohl die Optionen automatische Monitoreerkennung (8,5 +) als auch Dualmonitor aktivieren ausgewählt haben, bleiben die Konfigurationseinstellungen sowohl für das Einrichten eines einzelnen als auch für zwei Monitore gleich.


Konfigurieren des visuellen Erlebnisses

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Einstellungen für das visuelle Erlebnis mit dem Thin Client, wie z. B. Desktopanzeige (Classic oder Zero Launchpad) und Sitzungsfunktionen.

Tabelle 5. Konfigurieren der Desktopdarstellung

Option	Beschreibung
Desktophintergrund	Zeigt nur die Bilder an, die in das Datei-Repository hochgeladen wurden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, werden das Dropdownmenü für die Hintergrundbild-Datei und das Hintergrundbild-Layout angezeigt.
Unternehmenslogo	Zeigt das Logo auf dem Geräte-Anmeldebildschirm an. Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das Logodatei -Dropdownmenü anzuzeigen. Laden Sie die Logodatei aus dem Datei-Repository-Bestand hoch.

Tabelle 6. Konfigurieren des visuellen Erlebnisses

Option	Beschreibung
Klassischer Desktop im Vergleich zu Zero Launchpad	Wählen Sie diese Option zum Definieren des Desktoperlebnisses aus.  ANMERKUNG: Zero Launchpad wird für ThinOS Lite/Xenith-Geräte und für Vollbildsitzungen empfohlen. Der klassische Desktop wird für Seamless-Anwendungen empfohlen.
Anmelde-Hauptmenü aktivieren (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um das Anmelde-Hauptmenü zu aktivieren.
Aktion nach Beenden aller Sitzungen	Wählen Sie diese Option aus, um die Aktion nach dem Schließen der letzten aktiven Sitzung zu definieren. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Kein ● Automatisch abmelden ● Das System automatisch herunterfahren ● Das System automatisch neu starten

Konfigurieren der Zeitzone

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client Einstellungen, wie z. B. Zeitserver und Zeitzone.

Tabelle 7. Zeitzone

Option	Beschreibung
Zeitzone manuell festlegen	Wählen Sie diese Option aus, um die Einstellungen im Systempräferenzenmenü des Geräts mit der Zeitzone zu überschreiben.
Datumsformat (8.5+)	Wählen Sie das erforderliche Datumsformat aus.
Zeitformat (8.5+)	Wählen Sie das erforderlichen Uhrzeitformat aus.
Zeitserver	Geben Sie die Liste der Zeitserver zum Synchronisieren der Ortszeit getrennt durch Semikolon ein.

Konfigurieren der allgemeinen Einstellungen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Upgradeeinstellungen für die Thin Client-Firmware, wie z. B. Live Upgrade, Logik der Firmware-Aktualisierung und Plattform-Firmware-Zuweisungen.

ANMERKUNG:

- Remote-Firmware-Abbilderstellung aus der Cloud wird ab der ThinOS Firmware Version 8.0_037 unterstützt.

Tabelle 8. Konfigurieren von Anmeldeinstellungen

Option	Beschreibung
Domänenliste (8.5+)	Geben Sie die Liste der Domains zur Anmeldung beim Broker-Server ein. Trennen Sie die Namen durch ein Semikolon.

Tabelle 9. Firmware-Upgrade

Option	Beschreibung
Live-Upgrade deaktivieren	Mit Live Upgrade wird der Thin Client unmittelbar nach dem Herunterladen aktiviert und die neue Firmware basierend auf definierten Richtlinien angewendet. Wenn Sie es vorziehen, dass der Thin Client nur bei jedem Systemstart neue Firmware suchen sollte, deaktivieren Sie die Funktion Live Upgrade.
Definieren der gewünschten Plattform- oder Firmware-Zuordnungen	Diese Option ordnet eine bestimmte Firmware-Version einem anderen Plattformtyp zu. Zum Zuordnen eines Plattformtyps zu einer bestimmten Firmware-Version führen Sie die folgenden Schritte aus: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie eine Plattform aus der Dropdownliste Plattformtyp aus. 2. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Automatische Firmware-Bereitstellung eine Firmware-Version aus. <p>Die Liste der Plattformtypen und die Nummer der Firmware-Version, die derzeit auf der Seite Datei-Repository-Bestand hochgeladen sind, werden angezeigt.</p>


Tabelle 10. Lokale Ressourcen konfigurieren

Option	Beschreibung
Smartcards zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um die Smartcards an die Remotesitzung umzuleiten.
USB-Umleitung aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die USB-Umleitung auf den Geräten zu aktivieren. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.

Konfigurieren der Broker-Einstellungen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client Remote-Verbindungs- und Broker-Einstellungen, wie z. B. Adressen und Anmeldeinformationen für Broker wie Citrix, Microsoft, VMware und vWorkspace.

Tabelle 11. Konfiguration des Broker-Servers

Option	Beschreibung
Verwendeten Broker auswählen	Wählen Sie diese Option zum Herstellen einer Broker-Verbindung für einen veröffentlichten Desktop. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Citrix ● Microsoft ● vWorkspace ● VMware
Broker-Server	Geben Sie den Broker-Serverhostnamen oder die IP-Adresse an.
Benutzerdefinierter Citrix-Speichernamen	Geben Sie der Citrix-Speichernamen für die Citrix StoreFront-Verbindung ein. Diese Option gilt nur für Citrix.
Sitzungen, mit denen automatisch eine Verbindung hergestellt werden soll	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu der Sitzung herzustellen.  ANMERKUNG: Beim Namen des Desktops oder der Anwendung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Verwenden Sie ein Semikolon zum Trennen mehrerer Sitzungen, die automatisch initialisiert werden müssen.
Bei Anmeldung erneut verbinden	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Es ist die erneute Verbindungsherstellung bei aktiven und getrennten Sitzungen möglich. Diese Option gilt nur für Citrix.
Sicherheitsmodus	Wählen Sie diese Option aus, um einen Sicherheitsmodus festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Diese Option gilt nur für VMware.
Protokoll	Wählen Sie diese Option zur Auswahl eines Protokolls. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Diese Option gilt nur für VMware.
vWorkspace-Gateway aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Verwendung der vWorkspace-Gateway-Funktionalität zu aktivieren. Diese Option gilt nur für vWorkspace.

ThinOS – Erweiterter Modus

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren erweiterter Einstellungen für ThinOS-Geräte. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die erweiterten Richtlinieneinstellungen zu konfigurieren:

1. Wählen Sie **Erweiterte Konfiguration** als Modus der Konfiguration.
2. Im Folgenden finden Sie die verfügbaren Richtlinieneinstellungen auf der Seite **ThinOS**.

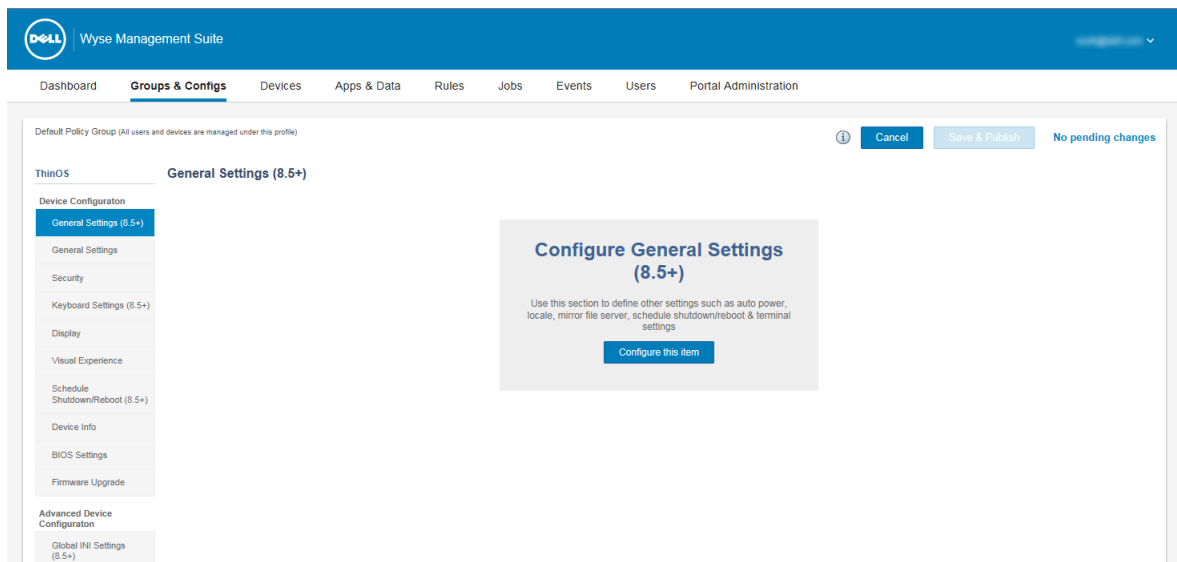


Abbildung 5. ThinOS – Erweiterter Modus

- **Gerätekonfiguration**
 - **Erweiterte Gerätekonfiguration**
 - **Remoteverbindung (alt)**
 - **Remoteverbindung (8.5+)**
 - **Drucker (8.5+)**
 - **Netzwerkeinstellungen (8.5+)**
3. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **Speichern und veröffentlichen**.
 4. Klicken Sie auf **Richtlinie entfernen** um zurück zur Seite **ThinOS** zu gelangen.
 5. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um zur Seite **Gruppen und Konfigurationen** zurückzukehren.

Konfigurieren allgemeiner Einstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie die Seite Allgemeine Einstellungen zum Konfigurieren der allgemeinen Einstellungen für Thin Client, wie z. B. Einstellungen für automatisches Hochfahren, lokale Einstellungen, Spiegeldateiservereinstellungen und Terminaleinstellungen für ThinOS-Geräte.

Tabelle 12. Konfigurieren der allgemeinen Einstellungen

Option	Beschreibung
Automatisches Hochfahren	Das Kontrollkästchen Automatisches Hochfahren gibt an, wie das System beim erstmaligen Einschalten gestartet werden soll.


Tabelle 13. Konfigurieren von Tastaturoptionen

Option	Beschreibung
Sprachdatei laden	Wählen Sie diese Option zur Installation der Sprachdateien auf ThinOS-Geräten.
Systemsprache	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Sprache für das System aus. Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option.
Name der Gebietsschemadatei	Aktivieren Sie diese Option, um die Zertifikate auf den Geräten zu installieren. Wählen Sie aus der Dropdownliste die Zertifikate aus, die dem Datei-Repository hinzugefügt wurden.
Name der Schriftartdatei	Aktivieren Sie diese Option, um die Schriftdatei auf den Geräten zu installieren. Wählen Sie aus der Dropdownliste die Schriftdateien aus, die dem Datei-Repository hinzugefügt wurden.

Tabelle 14. Konfigurieren des Spiegeldateiservers

Option	Beschreibung
Spiegeldateiserver	Wenn der Dateiserver offline ist, können Sie mit dieser Einstellung eine lokale Kopie der Konfiguration im Cache speichern.

Tabelle 15. Konfigurieren von Terminal Gateway-Einstellungen

Option	Beschreibung
Terminalname	Geben Sie den Terminalnamen ein. Sie können auch die Systemvariablen zum automatischen Umbenennen von mehreren Geräten verwenden.
Neustart des Terminals	Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird das System gezwungen, neu zu starten, sobald der Terminalname geändert wurde. Starten Sie das System neu, um die Änderungen anzuzeigen.
Inaktiv	Wählen Sie diese Option aus, um das System neu zu starten oder herunterzufahren, je nachdem, welche Option Sie aus der Dropdownliste Aktion nach Beendigung aller Sitzungen in der Richtlinieneinstellung Visuelles Erlebnis für die ThinOS-Geräte ausgewählt haben. Geben Sie den Zeitwert in Minuten ein. Der Bereich der inaktiven Zeit beträgt 0 bis 480 Sekunden.
Keine Sitzungszeit	Wählen Sie diese Option aus, um das System neu zu starten oder herunterzufahren, je nachdem, welche Option Sie aus der Dropdownliste Aktion nach Beendigung aller Sitzungen in der Richtlinieneinstellung Visuelles Erlebnis für die ThinOS-Geräte ausgewählt haben. Geben Sie den Zeitwert in Minuten ein. Der Bereich der inaktiven Zeit beträgt 0 bis 480.  ANMERKUNG: Die Einstellung ist nur relevant, wenn der Wert Inaktiv auf 0 gesetzt ist.

Konfigurieren allgemeiner Einstellungen – ThinOS

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client Einstellungen, wie z. B. Anmeldeeinstellungen und Zeitzone.

Tabelle 16. Konfigurieren von Anmeldeeinstellungen



Option	Beschreibung
Standardbenutzername	Geben Sie den Standardbenutzernamen für die lokale Anmeldung am Bildschirm ein.
Standardkennwort	Geben Sie das Standardkennwort für die lokale Anmeldung am Bildschirm ein.
Domainname	Geben Sie den Standard-Domännennamen für die lokale Anmeldung am Bildschirm ein.  ANMERKUNG: Sie können mehrere Domainnamen durch Komma getrennt mit höchstens 31 Zeichen eingeben.
Letzten Benutzernamen bei der Abmeldung merken	Wählen Sie diese Option zum Speichern des Benutzernamens, wenn Sie sich vom System abmelden. Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option.  ANMERKUNG: Der Benutzername wird nicht gespeichert, wenn das System neu gestartet oder ausgeschaltet wird.
Domänenfeld deaktivieren (8.5+)	Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Deaktivieren der Option Domänenfeld im Anmeldefenster.
Domänenliste (8.5+)	Geben Sie die Liste der genannten Domains im Anmeldefenster ein. Verwenden Sie durch Semikolon getrennte Domainnamen.

Tabelle 16. Konfigurieren von Anmeldeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Letzten Benutzernamen und/oder Domain beim Neustart/Herunterfahren merken	Wählen Sie diese Option zum Speichern von Benutzername oder Domain, wenn das System neu gestartet oder ausgeschaltet wird.

Tabelle 17. Konfigurieren von Zeitzoneneinstellungen

Option	Beschreibung
Zeitzone manuell festlegen	Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um die Einstellungen im Systempräferenzenmenü zu überschreiben. Wählen Sie aus den Dropdownmenüs Zeitzone und Sommerzeit aktivieren Ihre bevorzugte Option.
Datumsformat (8.5+)	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Datumsformat (8.5+) das gewünschte Format aus.
Zeitformat (8.5+)	Wählen Sie aus der Dropdownmenü Zeitformat (8.5+) das gewünschte Format aus.
Zeitserver	Geben Sie die Liste der Zeitserver zum Synchronisieren der Ortszeit getrennt durch Semikolon ein.

Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen – ThinOS

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client Sicherheitseinstellungen, wie z. B. Anmeldeinstellungen, Berechtigungseinstellungen, Zurücksetzen mit G-Taste usw.

Tabelle 18. Konfigurieren von Anmeldeinstellungen

Option	Beschreibung
Domain-Anmeldung erforderlich machen	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Domain-Anmeldung erforderlich machen die gewünschte Option.
Gastbenutzer deaktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Konto von lokalem Gastbenutzer zu deaktivieren.
Erneute Eingabe des Kennworts erforderlich machen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das erneute Eingeben des Kennworts bei der Anmeldung erforderlich zu machen.
Smartcard erforderlich machen	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Smartcard erforderlich machen die gewünschte Option aus.

Tabelle 19. Konfigurieren von Berechtigungseinstellungen

Option	Beschreibung
Berechtigungsebene	Wählen Sie diese Option zum Definieren der Standard-Berechtigungsstufe während des Systemstarts. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Stufen aus: <ul style="list-style-type: none"> Keine – Deaktiviert alle Systemeinstellungsmenüs. Hoch – Deaktiviert die Verbindungseinstellungen, aber die lokale Anpassung ist aktiviert. Niedrig – Alle Einstellungen auf dem lokalen Client sind aktiviert.
Anzeigeeinstellungen einblenden (8.5+)	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren der Anzeigeeinstellungen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Gruppe zum Einstellen des Konfigurationszugriffs.
Tastatur- und Mauseinstellungen aktivieren (8.5+)	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren der Tastatur- und Mauseinstellungen.

Tabelle 19. Konfigurieren von Berechtigungseinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Datums- und Zeitangaben deaktivieren (8.5+)	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren der Einstellungen für Datum und Uhrzeit.
Netzwerkstandort für Upload (8.5+)	Geben Sie den Speicherort zum Hochladen der Netzwerkverfolgung, Netzwerkaufnahme und Protokolldateien ein.

Tabelle 20. Konfigurieren des Administratormodus

Option	Beschreibung
Administratormodus aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um den Administratormodus zu aktivieren. Wenn die Berechtigungsstufe niedrig oder keine ist, können Sie den Zugriff auf den Administratormodus aktivieren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort angeben.
Verschlüsselte Anmeldeinformationen (8.5+)	Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Verschlüsseln der Anmeldeinformationen.
Schaltfläche "Administratormodus" anzeigen (8.5+)	Wählen Sie das Kontrollkästchen, um die Option "Administratormodus" im Anmeldefenster anzuzeigen.

Tabelle 21. Konfigurieren der allgemeinen Einstellungen


Option	Beschreibung
Zurücksetzen mit G-Taste aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Drücken Sie beim Neustart des Systems die G-Taste zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Ablaufverfolgung aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Dateien zu verfolgen. Dieser Parameter aktiviert den ICA- oder RDP-Verfolgungsmodus und die Ablaufverfolgungsdatei wird in dem Verzeichnis erstellt.
Zertifikat entfernen (8.5+)	Wählen Sie diese Option zum Entfernen des Zertifikats.
Zertifikat löschen (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um das Zertifikat zu löschen. Geben Sie den Namen des Zertifikats ein, das Sie löschen möchten.
Zertifikate automatisch installieren	Wählen Sie diese Option zur automatischen Installation des Zertifikats.
ThinPrint Dienst deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren des ThinPrint -Dienstes.
Lokalen Flash verschlüsseln	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren der lokalen Einstellungen sowie zur Eingabe der Benutzeranmeldeinformationen. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den lokalen Flash verschlüsseln möchten.
VNC-Spiegelung deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der VNC-Spiegelung.
Taste für schnelle Trennung	Wählen Sie diese Option aus, um die Taste für schnelle Trennung zu verwenden.  ANMERKUNG: Drücken Sie die Taste <F12>, um sich von Citrix-Sitzungen abzumelden.

Tabelle 22. Konfigurieren der Sicherheitsrichtlinie

Option	Beschreibung
Sicherheitsrichtlinie (8.5+)	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Sicherheitsrichtlinie (8.5+) den globalen Sicherheitsmodus für SSL-Verbindungen.

Tabelle 22. Konfigurieren der Sicherheitsrichtlinie (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Gesichertes Netzwerkprotokoll (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um das Netzwerkprotokoll zu sichern. Die unsicheren Netzwerkprotokolle werden deaktiviert.
TLS-Mindestversion (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um die Mindestversion der SSL-Verbindung für die ThinOS Geräte zu wählen.
TLS-Maximalversion (8.5+)	Wählen Sie diese Option zur Auswahl der maximalen Version der SSL-Verbindung für die ThinOS Geräte.
DNS-Dateiserver Ermittlung (8.5+)	Wählen Sie diese Option zur Ermittlung des DNS-Dateiservers.

Tabelle 23. Konfigurieren der VNC-Einstellungen

Option	Beschreibung
VNC aktivieren	Wählen Sie diese Option zur Aktivierung von VNC-Shadowing.
VNC-Kennwort	Geben Sie das VNC-Kennwort mit bis zu 16 Zeichen ein.
Kennwort verschlüsseln (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um das Kennwort zu verschlüsseln.
Maximale Anzahl gleichzeitiger VNC-Verbindungen (8.5+)	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die maximale Anzahl an gleichzeitigen VNC-Verbindungen.
Zlib-Komprimierung (8.5+)	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Zlib-Komprimierung zu aktivieren.
Benutzer beim Start auffordern	Wählen Sie diese Option zum Durchführen des Shadowing-Vorgangs im Terminal.
Zeitlimit für die Benutzerabfrage	Geben Sie die maximale Zeitdauer in Sekunden ein, um die Shadowing-Sitzung anzunehmen oder abzulehnen. Der Bereich liegt zwischen 10 und 600 Sekunden.
Benutzer am Ende auffordern	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Ende einer Remote-Shadowing-Sitzung zu melden.
Nur Ansicht	Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Deaktivieren der Tastatur- oder Mausereignisse auf dem System während einer Shadowing-Sitzung.
8-Bit erzwingen	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren der Anzeigeeinstellungen. Wählen Sie das Kontrollkästchen zur Verwendung von 8-Bit pro Pixel aus.

Tabelle 24. Konfigurieren von WDM-Diensten

Option	Beschreibung
WDM-Dienst deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren des WDM-Dienstes.
Schnellmodus (8.5+)	Wählen Sie diese Option zur Beschleunigung des Startens der ThinOS-Geräte.

Konfigurieren von Tastatureinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie die Seite **Tastatureinstellungen** zum Konfigurieren der Tastaturlayouts und der Funktionsweise der Tastenkombinationen.

Tabelle 25. Konfigurieren der Tastatureinstellungen

Option	Beschreibung
Zeichensatz	Wählen Sie diese Option aus, um einen entsprechenden Zeichensatz einzustellen. Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihren bevorzugten Zeichensatz.

Tabelle 25. Konfigurieren der Tastatureinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Tastaturlayout	Wählen Sie diese Option aus, um ein entsprechendes Tastaturlayout einzustellen. Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihr bevorzugtes Tastaturlayout.
Tastatur-Wiederholverzögerung	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit festzulegen, die eine Taste gedrückt bleiben kann, ohne dass der Buchstabe als Eingabe wiederholt wird. Wählen Sie in der Dropdownliste nach Bedarf eine der Optionen aus.
Tastatur-Wiederholrate	Wählen Sie diese Option aus, um die Wiederholrate Ihrer Tastatur einzustellen. Die Wiederholrate gibt die Geschwindigkeit an, mit der die Tasteneingabe beim Drücken und Halten der Taste auf der Tastatur wiederholt wird. Wählen Sie in der Dropdownliste nach Bedarf eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Langsam • Normal • Schnell
Schlüsselsequenz	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Schlüsselsequenz zu aktivieren.
Strg-Alt-Entf	Drücken Sie die Tasten Strg-Alt-Entf zum Sperren des Systems.
Strg+Alt+Pfeil nach oben	Drücken Sie die Tasten Strg+Alt+Pfeil nach oben zum Wechseln der Sitzung zwischen Vollbildschirm- und Fenstermodus.
Strg+Alt+Pfeil nach unten	Drücken Sie die Tasten Strg+Alt+Pfeil nach unten , um zwischen der Aufgabenauswahl umzuschalten.
Strg+Alt+Nach-Links	Drücken Sie die Tasten Strg+Alt+Nach-Links , um das System zu sperren.
Strg+Alt-Nach-Rechts	Drücken Sie die Tasten Strg+Alt-Nach-Rechts , um das System zu sperren.
Win+L	Drücken Sie die Tasten Win+L , um das System zu sperren.
Alt-Tab	Drücken Sie die Tasten Alt+Tab , um das System zu sperren.

Konfigurieren der Anzeigeeinstellungen – ThinOS

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client Monitor-Anzeigeeinstellungen, wie z. B. Auflösung, Drehung, Farbtiefe und zwei Monitore.

Tabelle 26. Konfigurieren der Monitor-Anzeigeeinstellungen

Option	Beschreibung
Dualmonitor aktivieren	Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Aktivieren der Funktion "Dualmonitor".
Dualmonitor-Modus	Wählen Sie diese Option für den Monitor-Modus aus. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Monitor-Anzeigemodus entweder Spiegelungsmodus oder Span-Modus aus.
Hauptbildschirm	Wählen Sie diese Option, um auf den Hauptbildschirm zuzugreifen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Hauptbildschirm entweder Bildschirm 1 oder Bildschirm 2 .
Ausrichtung	Wählen Sie diese Option aus, um den Bildschirm auszurichten. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ausrichtung Ihre bevorzugte Option.
Layout – ThinOS 8.5+	Wählen Sie diese Option, um entweder Querformat oder Hochformat als Layout einzustellen.

Tabelle 26. Konfigurieren der Monitor-Anzeigeeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Taskleiste – ThinOS 8.5+	Wählen Sie diese Option, um die Platzierung der Taskleiste auf dem Bildschirm festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Taskleiste (8.5+) entweder Hauptbildschirm oder Gesamter Bildschirm .
Monitore automatisch erkennen – ThinOS 8.5+	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Gesamtzahl der Monitore zu ermitteln, die mit dem System verbunden sind. i ANMERKUNG: Wenn Sie sowohl die Optionen automatische Monitoreerkennung (8,5 +) als auch Dualmonitor aktivieren ausgewählt haben, bleiben die Konfigurationseinstellungen sowohl für das Einrichten eines einzelnen als auch für zwei Monitore gleich.
Desktop-Farbtiefe	Wählen Sie diese Option aus, um die Farbtiefe für Ihren Desktop festzulegen. Wählen Sie aus den Dropdownmenü Desktop-Farbtiefe entweder 16-Bit oder 32-Bit .

Tabelle 27. Konfigurieren der primären Monitoreinstellungen

Option	Beschreibung
Monitorauflösung	Wählen Sie diese Option aus, um die Auflösung Ihres Monitors einzustellen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die geeignete Auflösung für Ihren Monitor aus.
Monitordrehung	Wählen Sie diese Option zum Definieren der Drehung aus. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die geeignete Drehung aus:
Monitorwiederholfrequenz – ThinOS (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um die Aktualisierungsrate Ihres Monitors einzustellen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die geeignete Aktualisierungsrate für Ihren Monitor aus.

Tabelle 28. Konfigurieren der sekundären Monitoreinstellungen

Option	Beschreibung
Monitorauflösung (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um die Auflösung Ihres Monitors einzustellen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die geeignete Auflösung für Ihren Monitor aus.
Monitordrehung (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um die Richtung "Links", "Rechts" oder "Keine" zum Aktivieren der Drehung festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die geeignete Drehung aus:
Monitorwiederholfrequenz (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um die Aktualisierungsrate Ihres Monitors einzustellen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die geeignete Aktualisierungsrate für Ihren Monitor aus.

Tabelle 29. Konfigurieren von Bildschirmschonereinstellungen

Option	Beschreibung
Bildschirmschoner (8.5+)	Geben Sie das Bildschirmschonerintervall in Minuten ein.
Terminal sperren (8.5+)	Wählen Sie diese Option, um das Terminal in den Sperrmodus zu versetzen, wenn der Bildschirmschoner aktiviert ist. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Terminal sperren (8.5+) eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● 0 – Deaktiviert ● 1 – Entsperren nur mit Kennwort und Hintergrundbild wird angezeigt ● 2 – Entsperren nur mit Kennwort und ein schwarzer Bildschirm wird angezeigt

Tabelle 29. Konfigurieren von Bildschirmschonereinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 – Entsperren mit Benutzername und Kennwort und ein schwarzer Bildschirm wird angezeigt
Bildschirmschonertyp (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, welchen Bildschirmschoner Sie verwenden möchten. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Bildschirmschonertyp (8.5+) die gewünschte Option.
Ruhezustand (8.5+)	Wählen Sie diese Option aus, um das Zeitintervall in Minuten anzugeben, nachdem der Bildschirmschoner gestoppt und der Monitor ausgeschaltet werden. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ruhezustand (8.5+) die gewünschte Option aus.

Konfigurieren der Einstellungen für das visuelle Erlebnis – ThinOS

Auf dieser Seite können Sie die Einstellungen zum visuellen Erlebnis mit dem Thin Client konfigurieren, z. B. durch einen Desktophintergrund oder die Funktionsweise beim Beenden einer Sitzung

Tabelle 30. Konfigurieren der Desktopdarstellung

Option	Beschreibung
Desktophintergrund	Zeigt nur die Bilder an, die in das Datei-Repository hochgeladen wurden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, werden das Dropdownmenü für die Hintergrundbild-Datei und das Hintergrundbild-Layout angezeigt.
Unternehmenslogo	Zeigt das Logo auf dem Geräte-Anmeldebildschirm an. Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das Logodatei -Dropdownmenü anzuzeigen. Laden Sie die Logodatei aus dem Datei-Repository-Bestand hoch.
EULA bei Anmeldung	Zeigt bei jeder Anmeldung die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung an. Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das Dropdownmenü EULA-Datei anzuzeigen. Mithilfe dieser Option können Sie eine unformatierte Textdatei hochladen.

Tabelle 31. Konfigurieren des visuellen Erlebnisses


Option	Beschreibung
Klassischer Desktop im Vergleich zu Zero Launchpad	Wählen Sie diese Option zum Definieren des Desktoperlebnisses aus.  ANMERKUNG: Zero Launchpad wird für ThinOS Lite oder Xenith-Geräte und für Vollbildsitzungen empfohlen. Der klassische Desktop wird für Seamless-Anwendungen empfohlen.
Schließen der Symbolleiste verhindern, wenn sich der Mauszeiger nicht bewegt	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Schließen der Symbolleiste verhindern möchten, es sei denn, der Mausfokus wird von ihr weg verschoben.
Startsymbol deaktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um das Startsymbol zu deaktivieren.
Anmelde-Hauptmenü aktivieren (8.5+)	Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Aktivieren des Hauptmenü-Dialogs auf dem Desktop, wenn Sie sich beim System anmelden.
Aktivierung der Zero Taskleiste am rechten Rand aktivieren	Wählen Sie diese Option, um eine beliebige der folgenden Optionen zur Aktivierung der Zero Taskleiste auszuwählen: <ul style="list-style-type: none"> • Nein

Tabelle 31. Konfigurieren des visuellen Erlebnisses (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Mauszeiger über etwas bewegt wird nach den angegebenen Sekunden • Nur nach Klicken
Taskleiste Maus deaktivieren	Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Deaktivieren der Mausfunktionalität, wenn die Zero-Taskleiste aktiviert ist.
Taskleisten-Klick (8.5+)	Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Aktivieren der Taskleisten-Klick-Option wenn die Zero-Taskleisten-Option aktiviert ist.
Anzahl der Sekunden, bevor die Taskleiste aktiviert wird	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit (in Sekunden) festzulegen, bevor die Taskleiste aktiviert wird. Wählen Sie basierend auf Ihren Präferenzen einen der folgenden Zeitwerte: <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 Sekunden • 1 Sekunde • 1,5 Sekunden • 2 Sekunden
Aktion nach Beenden aller Sitzungen	Wählen Sie diese Option aus, um die Aktion nach dem Schließen der letzten aktiven Sitzung zu definieren. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Kein • Automatisch abmelden • Das System automatisch herunterfahren • Das System automatisch neu starten

Einstellungen für den Zeitplan für das Herunterfahren/Neustarten—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren eines Zeitplans für das Herunterfahren/Neustarten.

Tabelle 32. Zeitplan für das Herunterfahren oder Neustarten

Option	Beschreibung
Geplanter Neustart	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Uhrzeit oder Tag für den Zeitplan für einen Systemneustart festzulegen.
Geplantes Herunterfahren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Uhrzeit oder Tag für den Zeitplan für ein Herunterfahren des Systems festzulegen.
Leerlaufzeit	Geben Sie die Leerlaufzeit an. Das System wird in einer aktiven Sitzung neu gestartet, wenn der Wert der Leerlaufzeit auf 10 Minuten eingestellt ist.
Neustart-/Abschaltungszeit	Geben Sie die Zeit ein, zu der das System neu gestartet oder heruntergefahren werden muss. Stellen Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein.
Neustart-/Abschaltungsende	Geben Sie die Zeit ein, zu der der Neustart oder das Herunterfahren des Systems gestoppt wird. Stellen Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein.
Tage	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Tage festzulegen, an denen Sie das System neu starten oder herunterfahren möchten.

Geräteinformationen konfigurieren

Verwenden Sie die Seite **Geräteinformationen**, um die Gerätedetails anzuzeigen.

Tabelle 33. Geräteinformationen konfigurieren

Option	Beschreibung
Standort	Geben Sie den Gerätestandort ein.
Kontakt	Geben Sie die Kontaktdaten des Geräts ein.
Benutzerdefiniert 1 bis 3	Geben Sie benutzerdefinierte Werte ein.

Konfigurieren der BIOS-Einstellungen – ThinOS

Verwenden Sie diese Seite für die Konfiguration der BIOS-Einstellungen von ThinOS Thin Clients.

Tabelle 34. Systemkonfiguration

Option	Beschreibung
Audio aktivieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Audiogerät zu aktivieren.

Tabelle 35. Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen

Option	Beschreibung
Setupsperre durch Administrator	Wählen Sie diese Option, um Benutzer vom Aufrufen des Setups abzuhalten, wenn ein Administratorenkennwort festgelegt worden ist.

Tabelle 36. Konfigurieren der Administratorkennworteinstellungen

Option	Beschreibung
Administratorkennwort aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das BIOS-Administratorkennwort zu aktivieren.
Administratorkennwort	Geben Sie ein neues BIOS-Administratorkennwort ein. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Administratorkennwort aktivieren auswählen.

Tabelle 37. Konfigurieren der Einstellungen für das automatische Einschalten

Option	Beschreibung
Auto On Time	Wählen Sie aus der Dropdownliste die Tageszeit aus, zu der das System automatisch eingeschaltet werden soll.

Tabelle 38. Konfigurieren von USB

Option	Beschreibung
Dual-USB-2.0-Anschlüsse hinten links aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit das Gerät an diesem Port aktiviert wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, ist das Gerät für das Betriebssystem verfügbar. Wenn der USB-Anschluss jedoch deaktiviert ist, kann das System das dort angeschlossene Gerät nicht erkennen. i ANMERKUNG: Die USB-Tastatur und -Maus funktionieren im BIOS-Setup ungeachtet dieser Einstellung immer.
Vordere USB-Anschlüsse aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit das Gerät an diesem Port aktiviert wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, ist das Gerät für das Betriebssystem verfügbar. Wenn der USB-Anschluss jedoch deaktiviert ist, kann das System das dort angeschlossene Gerät nicht erkennen. i ANMERKUNG: Die USB-Tastatur und -Maus funktionieren im BIOS-Setup ungeachtet dieser Einstellung immer.

Tabelle 38. Konfigurieren von USB (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Enable USB Boot Support (USB-Start-Unterstützung aktivieren)	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das USB-Startsetup zu aktivieren. Ermöglicht das Starten von jedem USB-Massenspeichergerätetyp.

Tabelle 39. Konfigurieren der Energieverwaltungseinstellungen

Option	Beschreibung
AC-Wiederherstellung	Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Option aus, um anzugeben, wie das System reagieren muss, wenn der Netzstrom wiederhergestellt wurde.
Wake On LAN	Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Option aus, um zuzulassen, dass der Thin Client aus dem ausgeschalteten Zustand hochgefahren wird. Sie können einen Thin Client dazu bringen, aus dem ausgeschalteten Zustand über ein LAN-Signal hochgefahren zu werden.
Wake-on-USB	Wählen Sie diese Option aus, damit USB-Geräte das System einschalten oder aus dem Ruhezustand aufwecken können.

Tabelle 40. Neustart-Zeitplan

Option	Beschreibung
Neustartoption	Einige BIOS-Einstellungen machen einen Systemneustart erforderlich. Wenn die Option "Später neu starten" ausgewählt ist, werden Geräte neu gestartet, wenn die aktuelle Uhrzeit mit der festgelegten Uhrzeit übereinstimmt. In der Dropdownliste können Sie eine der folgenden Optionen auswählen: <ul style="list-style-type: none"> ● Sofort neu starten ● Später neu starten ● Nicht neu starten

Firmware-Upgrade konfigurieren

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Upgradeeinstellungen für die Thin Client-Firmware, wie z. B. Live Upgrade, Logik der Firmware-Aktualisierung, lokale Firmware Überprüfungs-einstellungen und Plattform-Firmware-Zuweisungen.

Tabelle 41. Firmware-Upgrade konfigurieren

Option	Beschreibung
Live-Upgrade deaktivieren	Dieser Parameter installiert automatisch die neue Firmware auf dem Thin Client basierend auf den festgelegten Richtlinien sofort nach dem Neustart des Thin Client. Um bei jedem Neustart zu prüfen, ob neue Firmware verfügbar ist, deaktivieren Sie diese Option.
Logik der Firmware-Aktualisierung	Dieser Parameter legt fest, wie der Thin Client sich verhält, wenn die neue Firmware von der Verwaltungskonsole aus veröffentlicht wird. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Nicht aktualisieren – Der Thin Client ignoriert die Firmware-Versionen, die den Verwaltungsrichtlinien zugewiesen wurden. ● Nur neue Firmware – Der Thin Client aktualisiert die Firmware nur, wenn eine neuere Version der Verwaltungsrichtlinie zugewiesen wurde. ● Jede andere Firmware – Der Thin Client aktualisiert die Firmware auf die durch die Verwaltungsrichtlinie zugewiesene

Tabelle 41. Firmware-Upgrade konfigurieren (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	Version, auch wenn die Version niedriger ist als das aktuelle Abbild auf dem Gerät.
Lokale Firmware-Überprüfung überspringen	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client die Überprüfung des lokalen Dateiservers auf Aktualisierungen der Firmware umgeht. i ANMERKUNG: Dell empfiehlt, dass Sie diese Option aktivieren, wenn Sie eine Firmware über die Verwaltungskonsole festlegen. Es führt zu einem endlosen Neustart, während der Thin Client unterschiedliche Abbilder anwendet, wenn Sie Firmwarerichtlinien in der Verwaltungskonsole und auf einem lokalen Dateiserver haben.
Signatur überprüfen	Wählen Sie das Kontrollkästchen, um die Signatur zu überprüfen.
BIOS-Upgrade aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den BIOS-Upgrade-Vorgang zu aktivieren.
BIOS-Datei auswählen	Wählen Sie diese Option aus, um die BIOS-Datei auszuwählen, die in das Datei-Repository hochgeladen wird. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die BIOS-Datei aus.
Definieren der gewünschten Plattform- oder Firmware-Zuordnungen	Diese Option ordnet eine bestimmte Firmware-Version einem anderen Plattformtyp zu. Zum Zuordnen eines Plattformtyps zu einer bestimmten Firmware-Version führen Sie die folgenden Schritte aus: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie eine Plattform aus der Dropdownliste Plattformtyp aus. 2. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Automatische Firmware-Bereitstellung eine Firmware-Version aus. Die Liste der Plattformtypen und die Nummer der Firmware-Version, die derzeit auf der Seite Datei-Repository-Bestand hochgeladen sind, werden angezeigt.

Konfigurieren von globalen INI-Einstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie die Seite **Globale INI-Einstellungen** zur Konfiguration von globalen INI-Einstellungen.

Tabelle 42. Konfigurieren von globalen INI-Einstellungen

Option	Beschreibung
Globale INI	Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option. Die Datei <code>global.ini</code> enthält die globalen Parameter für alle Geräte. Die Parameter können in einer vorhandenen <code>wnos.ini</code> oder einer neu erstellten INI-Datei enthalten sein, die in das Datei-Repository hochgeladen wurde.

Konfigurieren von zentralen Konfigurationseinstellungen – ThinOS

Dieser Abschnitt dient zur Angabe eines Dateiservers, in dem der Thin Client nach Konfigurations- und Abbildaktualisierungen sucht.

Tabelle 43. Zentrale Konfiguration

Option	Beschreibung
Dateiserver/-pfad	Geben Sie den vollständigen Pfad des Ordners an, in dem die Datei wnos liegt. Unterstützte Protokolle umfassen FTP, HTTP, und HTTPS. Das Standardprotokoll ist FTP.
Benutzer	Geben Sie den Benutzernamen für den Zugriff auf den Dateiserver ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf den Dateiserver ein.

Konfigurieren erweiterter Einstellungen – ThinOS

Verwenden Sie diese Seite, um weitere Einstellungen in Form von für den Thin Client spezifische INI-Parametern zu konfigurieren oder die lokale INI-Überprüfung zu deaktivieren. Dell empfiehlt, dass Sie keine INI-Parameter für Richtlinien einschließen, die bereits in anderen Optionen konfiguriert sind. Kennwortkodierung und -Verschlüsselung werden nicht auf die Kennwortparameter angewendet.

Tabelle 44. Erweiterte Einstellungen konfigurieren

Option	Beschreibung
Keine globale INI	Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die globalen INI-Parameter nicht vom Dateiserver geladen. Geben Sie die INI-Parameter von Zeile 1 bis Zeile 20 für die Thin Clients ein.

Konfigurieren von Remote-Verbindungen – ThinOS

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client Remote-Verbindungseinstellungen, wie z. B. Adressen und Anmeldeinformationen für Broker und direkte Verbindungen.

Tabelle 45. Konfigurieren der Verbindungs-Broker-Einstellungen


Option	Beschreibung
Broker auswählen	Wählen Sie diese Option zum Herstellen einer Broker-Verbindung für einen veröffentlichten Desktop. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Kein ● Citrix ● Microsoft ● vWorkspace ● VMware  ANMERKUNG: ThinOS Lite/Xenith Geräte unterstützen Citrix Brokerverbindungen.
Direkte RDP-Verbindungen manuell definieren	Wählen Sie diese Option zum manuellen Definieren der RDP-Verbindungen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Feld direkte Verbindungen (RDP) angezeigt.
Broker-Server	Geben Sie den Broker-Serverhostnamen oder die IP-Adresse an.
Citrix StoreFront	Wählen Sie diese Option aus, um das Citrix StoreFront-basierte Layout der veröffentlichten Anwendungen und Desktop-PCs auf dem Gerät zu aktivieren. Diese Option gilt nur für Citrix.
Auf Desktop anzeigen	Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Option, die Sie auf dem Desktop anzeigen möchten. Diese Option gilt nur für Citrix.

Tabelle 45. Konfigurieren der Verbindungs-Broker-Einstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Automatisch mit Sitzungen verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu der Sitzung herzustellen. Diese Option gilt nur für Citrix, VMware und vWorkspace.
Empfohlene Einstellungen für Sitzungen verwenden	Wählen Sie diese Option aus, um die empfohlenen Einstellungen auszuwählen. Diese Option gilt nur für Citrix.
Direkte RDP-Verbindungen manuell definieren	Wählen Sie diese Option zum manuellen Definieren der RDP-Verbindungen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Feld direkte Verbindung angezeigt.
TS-Gateway konfigurieren	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren des TS-Gateway. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Tabelle TS-Gateway-Einstellungen angezeigt. Diese Option gilt nur für Microsoft.
Sicherheitsmodus	Wählen Sie diese Option aus, um einen Sicherheitsmodus festzulegen. Diese Option gilt nur für VMware.
Protokoll	Wählen Sie diese Option zur Auswahl eines Protokolls. Diese Option gilt nur für VMware.

Tabelle 46. Direkte Verbindungen (RDP) konfigurieren

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Geben Sie den Namen der Verbindung ein.
Hostname oder IP-Adresse	Geben Sie den Host-Namen oder die IP-Adresse der Verbindung ein.
Automatischer Start	Wählen Sie diese Option zum automatischen Neustart der Verbindung.
Nach Trennung erneut verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um die Verbindung automatisch wiederherzustellen, nachdem sie getrennt wurde.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen für die Remote-Anmeldung ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort für die Remote-Anmeldung ein.
Domainname	Geben Sie den RD-Domainnamen für die Remote-Anmeldung ein.
Farbtiefe	Wählen Sie diese Option aus, um die Farbtiefe festzulegen. Wählen Sie aus der Dropdownliste die Farbtiefe für die Remote-Anmeldung aus.
Funktionsweise des Sitzungsfensters	Wählen Sie diese Option aus, um die Funktionsweise des Sitzungsfensters festzulegen. Wählen Sie aus der Dropdownliste, ob die Remoteverbindung im Fenstermodus oder im Vollbildschirm-Modus gestartet werden soll. i ANMERKUNG: Der Zero-Launchpad -Modus unterstützt nur Vollbildsitzungen und der Fenstermodus wird auf einem einzigen Bildschirm gestartet. Die Vollbildschirmdarstellung reicht über beide Monitore.
Audiowiedergabe	Diese Option hilft Ihnen dabei, die Audioeinstellungen in der Remote-Sitzung festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü nach Bedarf eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Lokal wiedergeben ● Auf Remote-Computer wiedergeben ● Nicht wiedergeben

Tabelle 47. Standardeinstellungen für die Sitzungsfunktionsweise

Option	Beschreibung
Schriftartglättung	Wählen Sie diese Option, um die Schriftglättung zu aktivieren. Die Schriftglättung ist eine Methode zum Erzielen schärferer Schriftarten bei Bildschirmen mit niedriger Auflösung.
Erweiterte RDP-Protokollfunktionen	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren des RDP-Protokolls.
Standardfarbtiefe für Verbindungen	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Farbtiefe für Ihre Verbindung. Wählen Sie aus der Dropdownliste die Farbtiefe für die Remote-Anmeldung aus.
Funktionsweise des Sitzungsfensters	Wählen Sie diese Option aus, um die Funktionsweise des Sitzungsfensters festzulegen. Wählen Sie aus der Dropdownliste, ob die Remoteverbindung im Fenstermodus oder im Vollbildschirm-Modus gestartet werden soll. Diese Option gilt nur für Citrix. i ANMERKUNG: Der Zero-Launchpad -Modus unterstützt nur Vollbildsitzungen und der Fenstermodus wird auf einem einzigen Bildschirm gestartet. Die Vollbildschirmdarstellung reicht über zwei Monitore.
USB-Umleitungstechnologie	Wählen Sie diese Option, um die USB-Umleitung zu aktivieren. Wählen Sie diese Option, um den Zugriff auf USB-Geräte zu ermöglichen, die eine Verbindung mit dem Thin Client von innerhalb eines Remotedesktops oder einer Anwendung herstellen. Diese Option gilt nur für Citrix.
Audioqualität	Wählen Sie diese Option aus, um die Audioqualität festzulegen. Diese Option gilt nur für Citrix.
USB-Festplatten zuweisen zu	Wählen Sie aus der Dropdownliste den Speicherplatz für die Zuweisung zum USB. Diese Option gilt nur für Citrix.
Nahtlosmodus aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den Nahtlosmodus einzustellen. Eine nahtlose Schnittstelle ist die Verbindung von zwei Computerprogrammen, sodass sie ein Programm mit einer einzigen Benutzeroberfläche zu sein scheinen. Diese Option gilt nur für Citrix.
Taskleiste im Nahtlosmodus ausblenden	Wählen Sie diese Option zum Ausblenden der Taskleiste im Nahtlosmodus. Diese Option gilt nur für Citrix.

Tabelle 48. Konfigurieren von HDX-Protokolleinstellungen

Option	Beschreibung
KB über hohe Latenz verbessern	Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option zur Verbesserung der KB über hohe Latenz.
Maus über hohe Latenz verbessern	Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option zur Verbesserung der Maus über hohe Latenz.
Automatisch verbinden	Wählen Sie aus der Dropdownliste und aktivieren Sie die bevorzugte Option zum automatischen Herstellen der Remoteverbindung. <ul style="list-style-type: none"> ● Multimedia-Umleitung ● Sitzungszuverlässigkeit aktivieren ● Progressive Anzeige aktivieren ● ICA-Ping aktivieren ● Offscreen-Support

Tabelle 49. Konfigurieren der peripheren Funktionsweise


Option	Beschreibung
Ausgewählte lokale Ressourcen automatisch verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu den folgenden Peripheriegeräten herzustellen: <ul style="list-style-type: none"> • Drucker • Serielle Schnittstellen • SmartCards • Ton
USB-Festplatten aktivieren	Wählen Sie diese Option, um USB-Festplatten zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja (Lesen oder Schreiben) • Ja (schreibgeschützt)
USB-Umleitung aktivieren	Wählen Sie diese Option, um die USB-Umleitung zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja, alle USB-Geräte umleiten • Ja, aber einige Geräte ausschließen <p> ANMERKUNG: Sie haben auch die Möglichkeit, Festplatte, Drucker, Audio- und Videogeräte auszuschließen.</p>
Zeitgeber für Mauswarteschlange	Wählen Sie diese Option aus, um den Zeitgeber für die Mauswarteschlange in einer ICA- oder RDP-Sitzung festzulegen. Der Bereich des Zeitgebers für die Mauswarteschlange ist 0 bis 99.

Tabelle 50. Konfigurieren von zusätzlichen Einstellungen

Option	Beschreibung
Maximaler Bitmap-Cache	Für das Einstellen des maximalen Bitmap-Cache für Ihre RDP-Sitzung geben Sie eine Zahl von 128 bis 1024 ein.
Ausgerichtete Sitzungsbreite von 4 Pixeln	Wählen Sie diese Option aus, um die ausgerichtete Sitzungsbreite von 4 Pixeln zu aktivieren.
Sitzungen bei Anmeldung automatisch erneut verbinden?	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client automatisch die Verbindung zur Sitzung bei der Anmeldung wiederherstellt. Diese Option gilt nur für Citrix.
Automatisch über das Tastenmenü erneut verbinden?	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client, automatisch wieder die Verbindung zu einer Sitzung aus dem Schaltflächen-Menü herstellt. Diese Option gilt nur für Citrix.
Self-Service-Server des Kontos	Geben Sie die Serverdetails ein.
Auf Gateway-Authentifizierungsmethode zugreifen	Wählen Sie aus der Dropdownliste die Methoden zum Zugriff auf die Gateway-Authentifizierung.
HTTP zum Browsen verwenden	Wählen Sie diese Option, um HTTP für Browser zu aktivieren. Diese Option gilt nur für Citrix.
Adresse über Firewall ändern	Wählen Sie diese Option für die Aktivierung einer alternativen Adresse durch die Firewall. Diese Option gilt nur für Citrix.
Systemmenü	Wählen Sie diese Option aus, um das Systemmenü einzustellen. Diese Option gilt nur für Citrix.
Zurücksetzen der VM deaktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den VM-Reset zu deaktivieren. Diese Option gilt nur für Citrix.
32-Bit-Symbole für die ersten Verbindungen anzeigen	Geben Sie die 32-Bit-Symbole für die ersten Verbindungen an. Diese Option gilt nur für Citrix.


Konfigurieren von globalen Sitzungseinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie die Seite **Globale Sitzungseinstellungen** zum Konfigurieren der globalen Einstellungen für eine Sitzung.

Tabelle 51. Einstellungen für lokale Ressourcen konfigurieren

Option	Beschreibung
Drucker zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu den lokalen Druckern herzustellen, wenn die Sitzung gestartet wird.
Serielle Schnittstellen zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu den lokalen seriellen Schnittstellen herzustellen, wenn die Sitzung gestartet wird.
Smartcards zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um die Smartcards an die Remotesitzung umzuleiten.
Ton zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um den Ton auf dem lokalen System zu aktivieren, wenn die Sitzung gestartet wird.
Festplatten zuordnen	Wählen Sie diese Option, um Festplatten zuzuordnen. Sie können USB-Laufwerke für ICA- und RDP-Verbindungen automatisch verbinden, wenn die Sitzung gestartet wird.
Schreibgeschützte Festplatten	Wählen Sie diese Option, um schreibgeschützte Festplatten zu aktivieren.
USB-Umleitung aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die USB-Laufwerke an die Remotesitzung umzuleiten. Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option. Wenn die Option Einige Geräte ausschließen ausgewählt ist, können Sie die folgenden Geräte aus der Sitzung ausschließen: <ul style="list-style-type: none"> • Festplattengeräte ausschließen • Audiogeräte ausschließen • Druckergeräte ausschließen • Videogeräte ausschließen


Tabelle 52. Erweiterte Einstellungen konfigurieren

Option	Beschreibung
Nach Trennung erneut verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um die Verbindung automatisch wiederherzustellen, nachdem sie getrennt wurde.
Multimonitor	Wählen Sie diese Option aus, um die Multimonitor-Funktion zu aktivieren. Die Höhe und Breite des Sitzungsdesktops ist vergleichbar mit der Größe des lokalen virtuellen Desktops.
Komprimierung deaktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Dateien zur Reduzierung der benötigten Download-Zeit zu komprimieren.
Für langsame Linkgeschwindigkeit optimieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Sitzungseinstellungen für eine niedrige Linkgeschwindigkeit zu optimieren.
Vollbildschirm-Modus	Wählen Sie diese Option, um das Verbindungsfenster im Vollbildschirm-Modus auszuführen.
Taste für schnelle Trennung	Wählen Sie diese Option aus, um die Taste für schnelle Trennung zu verwenden.  ANMERKUNG: Drücken Sie die Taste F12, um sich von Sitzungen abzumelden.

Konfigurieren von USB-Umleitungseinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Die USB-Umleitung (Umleitung für universellen seriellen Bus) ist eine Technologie, die Ihnen den Anschluss eines externen Geräts an einen USB-Anschluss am Endpunkt sowie den Zugriff auf dieses Gerät mit einem Remote-Desktop oder einer Anwendung ermöglicht. Sie können die USB-Umleitung so konfigurieren, dass sie automatisch auf ein bestimmtes Gerät umleitet. Verwenden Sie die Seite **USB-Umleitungseinstellungen**, um die Umleitung von über USB angeschlossenen Geräte an die Remote-Sitzung zu erzwingen.

Tabelle 53. USB-Umleitungseinstellungen

Option	Beschreibung
Umleitung erzwingen	Geben Sie die Geräte-ID für das Erzwingen der Umleitung an.
Lokale erzwingen	Geben Sie die Geräte-ID für das lokale Erzwingen an.
Umleitungstyp	Wählen Sie in der Dropdownliste den Umleitungstyp aus.  ANMERKUNG: Wenn als Verbindungstyp PCoIP oder Blast ausgewählt ist, wählen Sie keinen Wert.
Schnittstellenumleitung	Wählen Sie diese Option, um die Option "Schnittstellenumleitung" zu aktivieren.

Konfigurieren von Drittanbieter-Authentifizierungseinstellungen—ThinOS Version 8.5 und höher

Verwenden Sie die Seite für Drittanbieter-Authentifizierungseinstellungen für die Konfiguration der Authentifizierungseinstellungen des Einmaligen Anmeldens (SSO).

Tabelle 54. Konfigurieren von Authentifizierungseinstellungen

Option	Beschreibung
Authentifizierungsmodus	Wählen Sie diese Option aus, um den Authentifizierungsmodus anzugeben. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Imprivata • Caradialm • SecureMatrix • HealthCast

Tabelle 55. Konfigurieren von RF-ID-Einstellungen

Option	Beschreibung
RF-ID Signalton deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren des RFID Signaltons. Radio-Frequency Identification – RFID ist die Verwendung von Funkwellen für das Lesen und Erfassen von abgelegten Daten auf einem Tag, das an einem Objekt angebracht ist. Ein Tag kann aus bis zu mehreren Metern Entfernung gelesen werden und muss nicht in direktem Sichtkontakt des Lesegeräts sein. RFID-Authentifizierung ermöglicht einen schnellen Zugriff auf ein System zur Durchführung kurzer Aufgaben. Sie können schnelle Benutzeridentifizierung über RFID (Radio Frequency Identification) verwenden.
Tastenkombination deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der Tastenkombinations-Funktionalität. Ein Tastaturanschlag ist ein einzelnes Drücken einer Taste auf der Tastatur. Jedes Drücken einer Taste ist ein Tastaturanschlag einer Tastenkombination. Die Tastatur wird als Eingabegerät für das Senden von Signalen verwendet.

Tabelle 55. Konfigurieren von RF-ID-Einstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Kartentyp festlegen	Wählen Sie diese Option zum Einstellen des Kartentyps. RFID -Karten enthalten eine integrierte Schaltung und eine Antenne, die verwendet werden, um Daten auf das RFID-Lesegerät zu übertragen.
Initialisierung deaktivieren	Mit dieser Option wird die allgemeine RFID-Authentifizierung deaktiviert.
LED deaktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die LED zu deaktivieren.

Tabelle 56. Konfigurieren von Imprivata-Einstellungen

Option	Beschreibung
Imprivata OneSign-Server	Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse mit optionaler TCP-Portnummer oder URLs des Imprivata OneSign-Servers an.
Kioskmodus	Wählen Sie diese Option aus, um den Kioskmodus zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, dann können verschiedene OneSign-Benutzer den Client Desktop entsperren.
Windows-Authentifizierung aktivieren	Mit dieser Option wird die allgemeine Windows-Authentifizierung aktiviert. Falls diese Funktion aktiviert ist, schlägt die OneSign-Anmeldung fehl. Melden Sie sich im vordefinierten Broker mit Windows-Anmeldeinformationen an.
Automatischer Zugriff	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
NetBIOS-Domänenname	Wählen Sie diese Option aus, um die Option NetBIOS-Domännennamen zu aktivieren. Falls diese Funktion aktiviert ist, wird der NETBIOS-Domännennamen in der Imprivata-Domänenliste aufgelistet.
Aktion aussetzen	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Wenn Sie 0 wählen, verriegeln Sie das Terminal, wenn Sie 1 wählen, melden Sie sich aus dem Terminal ab.
Hotkey deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der Hotkey-Funktion.
Aufforderung zur Registrierung deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der Aufforderung zur Registrierung. Wenn diese Option deaktiviert ist, bietet ThinOS System keine Aufforderung zum Registrieren der Sicherheitsantworten nach der OneSign-Anmeldung.
Sicherheitsmodus	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Der Sicherheitsmodus legt die Richtlinie für die SSL-Zertifikatsprüfung fest.

Tabelle 57. Konfigurieren von Caradigm-Einstellungen

Option	Beschreibung
SSO für CM-Server	Geben Sie den Namen des SSO- (Einmaliges Anmelden) und CM-(Kontextmanagement)-Servers an. Sie können die Authentifizierung über "Einmaliges Anmelden" mit Web- oder Desktop-Anwendungen verwenden. Der Server authentifiziert die Benutzerinformationen.
Standard-Gruppenname	Geben Sie den Namen für den Standardgruppennamen ein.
Abmeldung aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Abmeldung zu aktivieren.
Sicherheitsmodus für Cardigm	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Diese Option hilft Anbietern im Gesundheitswesen, sich schnell und sicher bei klinischen Anwendungen anzumelden.

Tabelle 57. Konfigurieren von Caradigm-Einstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Protokollklasse für Cardigm	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Protokollklasse für Cardigm ermöglicht die Trennung der Software, die Meldungen generiert, des Systems, das die Meldungen speichert, und der Software, die Berichte und Analysen der Meldungen erzeugt. Jede Meldung wird mit einem Raumcode versehen, der den Softwaretyp enthält, der die Meldung generiert hat, und eine zugewiesene Schweregradbeschriftung.
Manuelle Anmeldung deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der manuellen Anmeldefunktion.

Tabelle 58. Konfigurieren von SecureMatrix-Einstellungen

Option	Beschreibung
Secure Matrix-Server	Geben Sie die Secure Matrix-Serverdetails ein. Sie können den Administratorzugriff verwalten, Kennwortrichtlinien durchsetzen und eine mehrstufige Authentifizierung für eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzufügen.

Tabelle 59. Konfigurieren von HealthCast-Einstellungen

Option	Beschreibung
HealthCast-Server	Geben Sie den Namen des HealthCast-Servers ein. Sie können die Authentifizierung über "Einmaliges Anmelden" mit Web- oder Desktop-Anwendungen verwenden. Der Server authentifiziert die Benutzerinformationen.
Sicherheitsmodus für HealthCast	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Die HealthCast-Lösung bietet sicheren Zugriff und unübertroffene Geschwindigkeit zu virtuellen Desktops und klinischen Desktops, bequeme, schnelle Benutzerumschaltung, automatisierte Workflows, einzigartige Näherungsseblemfunktionen, optionale PIN, Remote-Zugriff-Lösungen mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und Roaming-Sitzungen mit unmittelbarem Zugriff auf die Arbeit von jedem Computer aus.
Protokollklasse für HealthCast	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Protokollklasse für HealthCast ermöglicht die Trennung der Software, die Meldungen generiert, des Systems, das die Meldungen speichert, und der Software, die Berichte und Analysen der Meldungen erzeugt. Jede Meldung wird mit einem Raumcode versehen, der den Softwaretyp enthält, der die Meldung generiert hat, und eine zugewiesene Schweregradbeschriftung.
Client-Zertifikat	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Die Zertifikate werden in das Datei-Repository hochgeladen.

Konfigurieren von Citrix Broker-Verbindungseinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie diese Seite Citrix Broker-Verbindungseinstellungen für die Konfiguration der Citrix Broker-Verbindungseinstellungen .

Tabelle 60. Konfigurieren von Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
Broker-Server	Geben Sie den Broker-Serverhostnamen oder die IP-Adresse an.
Benutzerdefinierter Citrix-Speichernamen	Geben Sie den benutzerdefinierten Speichernamen für die Citrix StoreFront-Verbindung ein.

Tabelle 60. Konfigurieren von Grundeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Self-Service-Server des Kontos	Geben Sie die Serverdetails ein.
Citrix StoreFront-Stil	Wählen Sie diese Option aus, um das Citrix StoreFront-basierte Layout der veröffentlichten Anwendungen und Desktop-PCs auf dem Gerät zu aktivieren.
Benachrichtigung bei Kennwortablauf	Wählen Sie diese Option aus, um die Benachrichtigung bei Kennwortablauf zu aktivieren. Wenn das Kennwort läuft, wird eine Warnmeldung mit der Anzahl der verbleibenden Tage um das Kennwort zu ändern, angezeigt.
Auf Desktop anzeigen	Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Option, die Sie auf dem Desktop anzeigen möchten.
Empfohlene Einstellungen für Sitzungen verwenden	Wählen Sie diese Option aus, um die empfohlenen Einstellungen zu konfigurieren. Um weitere Informationen zu erhalten, fahren Sie mit der Maus über das Symbol Informationen (i) .
Automatisch über die Schaltfläche erneut verbinden	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client, automatisch wieder die Verbindung zu einer Sitzung aus dem Schaltflächen-Menü herstellt.
Sitzungen, mit denen automatisch eine Verbindung hergestellt werden soll	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu der Sitzung herzustellen.
RequestIconDataCount	Geben Sie die Anzahl der Symbole an. Die Symbole werden in 32-Bit-Farbe dargestellt.
Bei Anmeldung erneut verbinden	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Es ist die erneute Verbindungsherstellung bei aktiven und getrennten Sitzungen möglich.

Tabelle 61. Konfigurieren der NetScaler Gateway-Authentifizierung

Option	Beschreibung
NetScaler Gateway-Authentifizierung	Wählen Sie diese Option aus, um die Verwendung der Funktion "NetScaler Gateway-Authentifizierung" zu aktivieren.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen für die Authentifizierung ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort für die Authentifizierung ein.
Domain	Geben Sie den Domänennamen für die Authentifizierung ein.

Tabelle 62. Konfigurieren von Einstellungen für Mehrfachanmeldung

Option	Beschreibung
Multi-Farm	Wählen Sie diese Option zur Unterstützung von Servern aus, die Teil von verschiedenen Farmen sind.
Multi-Domäne	Wählen Sie diese Option aus, um die Funktion "Multi-Domäne" zu aktivieren.
Mehrfachanmeldung	Wählen Sie diese Option aus, um die Funktion "Mehrfachanmeldung" zu aktivieren.
Sequenzielle Domäne	Wählen Sie diese Option zur Auswahl der Domänen in sequenzieller Reihenfolge, die unter der Option DomainList aufgeführt werden.

Konfigurieren von Citrix HDX-Verbindungseinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Die Seite Citrix HDX-Verbindungseinstellungen Seite dient zur Definition der globalen VDI-Einstellungen für Citrix Verbindungen.

Tabelle 63. Konfigurieren von Grundeinstellungen


Option	Beschreibung
Audioqualität	Wählen Sie diese Option aus, um die Audioqualität festzulegen.
Nahtlosmodus aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den Nahtlosmodus einzustellen.
Multimedia-Umleitung	Wählen Sie diese Option für die Multimedia-Weiterleitung.
USB-Festplatten zuweisen zu	Wählen Sie aus der Dropdownliste den Speicherplatz für die Zuweisung zum USB.
Funktionsweise des Sitzungsfensters	Wählen Sie diese Option aus, um zu definieren, ob die Remoteverbindung im Vollbildschirm-Modus gestartet werden sollte. Wählen Sie entweder Vollbildschirm oder Fenstermodus .  ANMERKUNG: Der Zero-Launchpad-Modus unterstützt nur Vollbildsitzungen. Der Fenstermodus startet nur auf einem einzigen Bildschirm, während Vollbildsitzungen beide Bildschirme umfassen.
Sitzungszuverlässigkeit	Wählen Sie diese Option aus, um die ICA-Sitzungszuverlässigkeit zu aktivieren.
Adresse über Firewall ändern	Wählen Sie diese Option für die Aktivierung einer alternativen Adresse durch die Firewall.
Suchprotokolltyp	Wählen Sie diese Option zur Auswahl eines Protokolltyps. Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option.
USB-Umleitungstechnologie	Wählen Sie diese Option, um die USB-Umleitung zu aktivieren. Die USB-Umleitung ist eine Technologie, die Ihnen den Zugriff auf die USB-Geräte ermöglicht, die eine Verbindung mit dem Thin Client von innerhalb eines Remote-Desktops oder einer Anwendung herstellen.

Tabelle 64. Konfigurieren von Multimedia-Einstellungen

Option	Beschreibung
HDXFlashUseFlashRemoting	Wählen Sie diese Option, um anzugeben, ob die HDX-Flash-Umleitung verwendet werden soll.
HDXFlashEnableServerSideContentFetching	Wählen Sie diese Option, um anzugeben, ob der serverseitige Inhaltsabruf aktiviert werden soll.
EnableRTME	Wählen Sie diese Option zum Starten des RTME-Dienstes.
FlipByTimer	Wählen Sie diese Option zur Auswahl einer Bildschirmaktualisierungsmethode.

Konfigurieren von VMware Broker-Verbindungseinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie diese Seite VMware Broker-Verbindungseinstellungen für die Konfiguration der Citrix Broker-Verbindungseinstellungen.

Tabelle 65. Konfigurieren von Grundeinstellungen


Option	Beschreibung
Broker-Server	Geben Sie den Broker-Serverhostnamen oder die IP-Adresse an.  ANMERKUNG: Sie müssen zwischen HTTP:// oder HTTPS:// wählen.
Sicherheitsmodus	Wählen Sie diese Option aus, um einen Sicherheitsmodus festzulegen.

Tabelle 65. Konfigurieren von Grundeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Protokoll	Wählen Sie diese Option zur Angabe des Displayprotokolls aus. Die standardmäßigen Server-Protokolle sind All, RDP, PCoIP oder Blast.
Sitzungen, mit denen automatisch eine Verbindung hergestellt werden soll	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu der Sitzung herzustellen. i ANMERKUNG: Beim Namen des Desktops oder der Anwendung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Verwenden Sie ein Semikolon zum Trennen mehrerer Sitzungen, die automatisch initialisiert werden müssen.

Konfigurieren von VMware PCoIP-Verbindungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie die Seite VMware PCoIP-Verbindungen zum Konfigurieren der globalen VDI-Einstellungen für PCoIP-Verbindungen.

Tabelle 66. Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
USB-Umleitungstechnologie	Wählen Sie diese Option, um die USB-Umleitung zu aktivieren. Die USB-Umleitung ist eine Technologie, die Ihnen den Zugriff auf die USB-Geräte ermöglicht, die eine Verbindung mit dem Thin Client von innerhalb eines Remote-Desktops oder einer Anwendung herstellen. Wählen Sie dazu die USB-Umleitung entweder über VMware PCoIP oder über Wyse Thin Client Extensions (TCX). i ANMERKUNG: Wenn Sie die Option TCX USB-Umleitung wählen, benötigen Sie eine zusätzliche TCX Server Suite.
Meldung beim Trennen anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um die Meldung beim Trennen anzuzeigen. Eine Meldung beim Trennen wird angezeigt, wenn das USB-Gerät aus dem System entfernt wurde.
Zeit für Meldung zum erneuten Verbinden anzeigen	Geben Sie die Zeit für die Meldung zum erneuten Verbinden ein.
Zeitüberschreitung bei Fortsetzung	Geben Sie den Wert für die Zeitüberschreitung bei Fortsetzung ein.

Konfigurieren von Microsoft Broker-Verbindungseinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie diese Seite Microsoft Broker-Verbindungseinstellungen für die Konfiguration der Microsoft Broker-Verbindungseinstellungen.

Tabelle 67. Konfigurieren von Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
Broker-Server	Geben Sie den Broker-Serverhostnamen oder die IP-Adresse an. i ANMERKUNG: Sie müssen zwischen HTTP:// oder HTTPS:// wählen.
Sitzungen, mit denen automatisch eine Verbindung hergestellt werden soll	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu der Sitzung herzustellen. i ANMERKUNG: Beim Namen des Desktops oder der Anwendung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Verwenden Sie ein Semikolon zum Trennen

Tabelle 67. Konfigurieren von Grundeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	mehrerer Sitzungen, die automatisch initialisiert werden müssen.

Konfigurieren von Microsoft RDP-Verbindungseinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie diese Seite Microsoft RDP-Verbindungseinstellungen für die Konfiguration der Microsoft-RDP-Verbindungseinstellungen.

Tabelle 68. Konfigurieren von Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
NLA aktivieren	Mit dieser Option wird die Authentifizierung auf Netzwerkebene aktiviert. Die Benutzerauthentifizierung ist erforderlich, um eine Verbindung zum Server aufzubauen.
Berichterstellung aktivieren	Wählen Sie diese Option, um die Berichterstellung zu aktivieren.

Tabelle 69. Konfigurieren von RDP8-Einstellungen

Option	Beschreibung
Bitmap Codec RemoteFX	Wählen Sie diese Option aus, um die Option RemoteFX Bitmap Codec zu aktivieren. Der Standardwert ist "ja". Dell empfiehlt, dass Sie Nein für Wyse 3010 Thin Clients und Wyse 3020 Thin Clients wählen.
TS MM aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Multimediaumleitung für den Terminalserver zu aktivieren.
Erweiterung erzwingen	Wählen Sie diese Option aus, um das Erzwingen der Bereichsansicht zu aktivieren. Wenn Sie die Option der Bereichsansicht aktivieren, wird der Remotedesktop als ein Rechteck dargestellt, das dem Bereich Ihrer lokalen Monitore entspricht.
RemoteFX Grafikkanal	Wählen Sie diese Option aus, um den RemoteFX Grafikkanal zu aktivieren.
UDP-Datenverkehrskanal	Wählen Sie diese Option aus, um den RDP 8 UDP-Datenverkehrskanal zu aktivieren. Der Standardwert ist "ja".
Videooptimiertes VOR	Wählen Sie diese Option aus, um für RDP 8-Video optimierte Weiterleitung zu aktivieren. Der Standardwert ist "ja".

Tabelle 70. Erweiterte Einstellungen konfigurieren


Option	Beschreibung
USB-Umleitungstechnologie	Wählen Sie diese Option, um die USB-Umleitung zu aktivieren. Die USB-Umleitung ist eine Technologie, die Ihnen den Zugriff auf die USB-Geräte ermöglicht, die eine Verbindung mit dem Thin Client von innerhalb eines Remote-Desktops oder einer Anwendung herstellen. Wählen Sie dazu die USB-Umleitung entweder über VMware PCoIP oder über Wyse Thin Client Extensions (TCX).  ANMERKUNG: Wenn Sie die Option TCX USB-Umleitung wählen, benötigen Sie eine zusätzliche TCX Server Suite.
Farbtiefe	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren des RDP-Protokolls.
Maximaler Bitmap-Cache	Für das Einstellen des maximalen Bitmap-Cache für Ihre RDP-Sitzung geben Sie eine Zahl von 128 bis 1024 ein.



Tabelle 70. Erweiterte Einstellungen konfigurieren (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Ausgerichtete Sitzungsbreite von 4 Pixeln	Wählen Sie diese Option aus, um die ausgerichtete Sitzungsbreite von 4 Pixeln zu aktivieren.
Netzwerk automatisch erkennen	Wählen Sie diese Option aus, um das Terminalserver-Gateway automatisch zu ermitteln.
H.264 für RDP aktivieren	Wählen Sie diese Option für das Aktivieren des H.264-Codierungsvorgangs für RDP-Verbindungen.

Konfigurieren von vWorkspace Broker-Verbindungseinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie diese Seite vWorkspace Broker-Verbindungseinstellungen für die Konfiguration der vWorkspace Broker-Verbindungseinstellungen.



Tabelle 71. Konfigurieren von Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
Broker-Server	Geben Sie den Broker-Serverhostnamen oder die IP-Adresse an.  ANMERKUNG: Sie müssen zwischen HTTP:// oder HTTPS:// wählen.
vWorkspace-Gateway aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Verwendung der vWorkspace-Gateway-Funktionalität zu aktivieren.
Sitzungen, mit denen automatisch eine Verbindung hergestellt werden soll	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu der Sitzung herzustellen.  ANMERKUNG: Beim Namen des Desktops oder der Anwendung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Verwenden Sie ein Semikolon zum Trennen mehrerer Sitzungen, die automatisch initialisiert werden müssen.

Konfigurieren von AWS Broker-Verbindungseinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie diese Seite AWS Broker-Verbindungseinstellungen für die Konfiguration der AWS Broker-Verbindungseinstellungen.

Tabelle 72. Konfigurieren von Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
Broker-Server	Geben Sie den Broker-Serverhostnamen oder die IP-Adresse an.  ANMERKUNG: Sie müssen zwischen HTTP:// oder HTTPS:// wählen.
Sicherheitsmodus	Wählen Sie diese Option zur Angabe der Client-Konnektivität, wenn Sie keine sichere Verbindung zum Server gewährleisten können.
Sitzungen, mit denen automatisch eine Verbindung hergestellt werden soll	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu der Sitzung herzustellen.  ANMERKUNG: Beim Namen des Desktops oder der Anwendung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Verwenden Sie ein Semikolon zum Trennen mehrerer Sitzungen, die automatisch initialisiert werden müssen.

Konfigurieren von direkten RDP-Verbindungseinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Auf der Seite für RDP-Verbindungseinstellungen können Sie konfigurieren, auf welche RDP-Verbindungen auf dem Wyse Software Thin Client zugegriffen werden kann.

Tabelle 73. Konfigurieren von Grundeinstellungen


Option	Beschreibung
Verbindungsname	Geben Sie den Namen der Verbindung mit maximal 38 Zeichen an.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen für die Anmeldung an der Anwendung ein.
Hostname oder IP-Adresse	Geben Sie den Host-Namen oder die IP-Adresse der Verbindung ein.
Befehl starten	Geben Sie die Zeichenfolge von Befehlen ein, die nach der Anmeldung am Server ausgeführt werden muss.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort für die Anmeldung an der Anwendung ein.  ANMERKUNG: Das Kennwort wird nicht verschlüsselt. Dell empfiehlt, dass Sie das Kennwort nicht angeben. Sie werden aufgefordert, das Kennwort einzugeben, wenn die Verbindung hergestellt wird.
Domainname	Geben Sie den Domainnamen für das Windows-Netzwerk mit maximal 19 Zeichen ein.
Automatischer Start	Wählen Sie diese Option zum automatischen Neustart der Verbindung.
Nach Trennung erneut verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um die Verbindung automatisch wiederherzustellen, nachdem sie getrennt wurde.

Tabelle 74. Lokale Ressourcen konfigurieren

Option	Beschreibung
Drucker zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu den lokalen Druckern herzustellen, wenn die Sitzung gestartet wird.
Serielle Schnittstellen zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu den lokalen seriellen Schnittstellen herzustellen, wenn die Sitzung gestartet wird.
Smartcards zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um die Smartcards an die Remotesitzung umzuleiten.
USB-Laufwerke zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um das USB-Laufwerk automatisch zuzuordnen, wenn die Sitzung gestartet wird.
Lokale Festplatten zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um die lokalen Festplatten automatisch zuzuordnen, wenn die Sitzung gestartet wird.

Tabelle 75. Konfigurieren von Sitzungseinstellungen

Option	Beschreibung
Audiowiedergabe	Diese Option hilft Ihnen festzulegen, wie Ton in der Remote-Sitzung abgespielt werden muss. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Nicht wiedergeben ● Lokal wiedergeben ● Über Fernbedienung wiedergeben

Tabelle 75. Konfigurieren von Sitzungseinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
RDP-Audioaufzeichnung	Wählen Sie diese Option aus, um die Tonaufzeichnung im Remote-Zugriff zu ermöglichen.
Standardfarbtiefe für die Verbindungen	Wählen Sie diese Option zum Definieren der Bildschirm-Farbtiefe der Verbindung.

Tabelle 76. Erweiterte Einstellungen konfigurieren


Option	Beschreibung
Verbindungsanzeige	Wählen Sie diese Option aus, um die Bildschirmauflösung auf dem Remotedesktop festzulegen.
Komprimierung deaktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Dateien zur Reduzierung der benötigten Download-Zeit zu komprimieren.
Netzwerk automatisch erkennen	Wählen Sie diese Option aus, um das Terminalserver-Gateway automatisch zu ermitteln.
Zeitgeber für Mauswarteschlange	Zum Festlegen des Zeitgebers für die Mauswarteschlange in einer ICA- oder RDP-Sitzung, geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 99 ein.
Funktionsweise des Sitzungsfensters	Wählen Sie diese Option aus, um zu definieren, ob die Remoteverbindung in einem Vollbildschirm-Modus gestartet werden sollte. Wählen Sie je nach Wunsch entweder Vollbild oder Fenstermodus .  ANMERKUNG: Der Zero-Launchpad-Modus unterstützt nur Vollbildsitzungen. Der Fenstermodus startet nur auf einem einzigen Bildschirm, während Vollbildsitzungen beide Bildschirme umfassen.

Tabelle 77. Konfigurieren von Terminal Gateway-Einstellungen

Option	Beschreibung
Terminalserver-Gateway verwenden	Wählen Sie diese Option zur Angabe der Anmeldedaten für den Windows Terminal-Server. Wenn diese Option aktiviert ist, geben Sie die folgenden Einzelheiten ein: <ul style="list-style-type: none"> ● RD-Host-Name oder IP-Adresse ● RD-Benutzername ● RD-Kennwort ● RD-Domainname

Konfigurieren von direkten ICA-Verbindungseinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Auf der Seite für ICA-Verbindungseinstellungen können Sie konfigurieren, auf welche ICA-Verbindungen auf dem Wyse Software Thin Client zugegriffen werden kann.

Tabelle 78. Konfigurieren von Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Geben Sie den Namen der Verbindung mit maximal 38 Zeichen an.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen für die Anmeldung an der Anwendung ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort für die Anmeldung an der Anwendung ein.

Tabelle 78. Konfigurieren von Grundeinstellungen (fortgesetzt)


Option	Beschreibung
	 ANMERKUNG: Das Kennwort wird nicht verschlüsselt. Dell empfiehlt, dass Sie das Kennwort nicht angeben. Sie werden aufgefordert, das Kennwort einzugeben, wenn die Verbindung hergestellt wird.
Domainname	Geben Sie den Domainnamen für das Windows-Netzwerk mit maximal 19 Zeichen ein.
Automatischer Start	Wählen Sie diese Option zum automatischen Neustart der Verbindung.
Nach Trennung erneut verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um die Verbindung automatisch wiederherzustellen, nachdem sie getrennt wurde.

Tabelle 79. Konfigurieren der Verbindungseinstellungen


Option	Beschreibung
Host oder Anwendung	Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option.
Hostname oder IP-Adresse	Geben Sie den Host-Namen oder die IP-Adresse der Verbindung ein.
Browser-IP	Geben Sie die Liste der IP-Adressen oder DNS-registrierten Namen ein.
Verschlüsselung	Wählen Sie diese Option zum Einstellen einer Verschlüsselungsebene aus. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
Auflösung	Wählen Sie diese Option aus, um die Auflösung Ihres Monitors einzustellen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die geeignete Auflösung für Ihren Monitor aus.  ANMERKUNG: Wenn Sie eine nicht unterstützte Auflösung wählen, ignoriert das Gerät die Einstellung.

Tabelle 80. Lokale Ressourcen konfigurieren

Option	Beschreibung
Drucker zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu den lokalen Druckern herzustellen, wenn die Sitzung gestartet wird.
Serielle Schnittstellen zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Verbindung zu den lokalen seriellen Schnittstellen herzustellen, wenn die Sitzung gestartet wird.
Smartcards zuordnen	Wählen Sie diese Option aus, um die Smartcards an die Remotesitzung umzuleiten.

Tabelle 81. Konfigurieren der Anmeldeeinstellungen

Option	Beschreibung
Anmeldemethode	Wählen Sie diese Option zum Auswählen der Anmeldemethode.
Befehl zum Starten der Anwendung	Geben Sie den Befehl zum Starten der Anwendung ein.
Befehl zum Starten des Arbeitsverzeichnisses	Geben Sie den Befehl zum Starten des Arbeitsverzeichnisses ein.

Tabelle 82. Konfigurieren von Sitzungseinstellungen

Option	Beschreibung
Audioqualität	Wählen Sie diese Option aus, um die Audioqualität festzulegen.

Tabelle 82. Konfigurieren von Sitzungseinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Adresse über Firewall ändern	Wählen Sie diese Option für die Aktivierung einer alternativen Adresse durch die Firewall.
Sitzungszuverlässigkeit	Wählen Sie diese Option aus, um die ICA-Sitzungszuverlässigkeit zu aktivieren.
Für langsame Linkgeschwindigkeit optimieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Sitzungseinstellungen für eine niedrige Linkgeschwindigkeit zu optimieren.
Schriftartglättung	Wählen Sie diese Option, um die Schriftglättung zu aktivieren. Die Schriftglättung ist eine Methode zum Erzielen schärferer Schriftarten bei Bildschirmen mit niedriger Auflösung.
Funktionsweise des Sitzungsfensters	Wählen Sie diese Option aus, um zu definieren, ob die Remoteverbindung in einem Vollbildschirm-Modus gestartet werden sollte. Wählen Sie je nach Wunsch entweder Vollbild oder Fenstermodus . i ANMERKUNG: Der Zero-Launchpad-Modus unterstützt nur Vollbildsitzungen. Der Fenstermodus startet nur auf einem einzigen Bildschirm, während Vollbildsitzungen beide Bildschirme umfassen.

Konfigurieren von globalen Druckereinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie die Seite Globale Druckereinstellungen zur Konfiguration von globalen Druckereinstellungen.

Tabelle 83. Konfigurieren der Standard-Druckereinstellungen

Option	Beschreibung
Standarddrucker	Wählen Sie diese Option aus, um einen Drucker als Standarddrucker festzulegen.
PrinterMap-Einstellungen	Die hochgeladenen Dateien unter Anwendungen und Daten > Datei-Repository > Bestandsaufnahme werden angezeigt. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Zuweisungsdatei aus.

Konfigurieren von Druckereinstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie die Seite Druckereinstellungen zum Konfigurieren von neuen Druckern.

Tabelle 84. Konfigurieren der Druckerauswahl

Option	Beschreibung
Druckertyp	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü den Druckertyp aus. Es gibt folgende Typen von Druckern: <ul style="list-style-type: none"> • Lokaler Drucker • LPD-Drucker • SMB-Drucker
Lokaler Drucker	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die lokale Druckerverbindung aus.

Tabelle 85. Konfigurieren der Druckereinstellungen

Option	Beschreibung
Name	Geben Sie den Namen des freigegebenen Druckers ein.
LocalName	Diese Option gilt nur für LPD-Drucker. Geben Sie den Namen des Druckers ein.
Host	Diese Option gilt nur für lokale LPD-Drucker. Geben Sie die IP-Adresse des LPD-Diensthosts ein.
Warteschlange	Diese Option gilt nur für LPD-Drucker. Geben Sie den Warteschlangennamen des Druckers ein.
Benutzername	Diese Option gilt nur für SMB-Drucker. Geben Sie den Benutzernamen ein.
Kennwort	Diese Option gilt nur für SMB-Drucker. Geben Sie das Kennwort ein.
Domain	Diese Option gilt nur für SMB-Drucker. Geben Sie den Domännennamen ein.
Drucker-ID	Geben Sie die Drucker-ID an. Die Drucker-ID gibt den Windows-Druckertreibernamen an. Die Standard-Drucker-ID ist Generisch/Nur Text . Diese Wert unterscheidet Groß- und Kleinschreibung.
Klasse	Geben Sie die Klasse in das entsprechende Feld ein. Die folgenden Optionen sind die vordefinierten Klassen: <ul style="list-style-type: none"> ● PCL4 ● PCL5 ● PS ● TXT
Aktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Drucker zu aktivieren.
EnableLPD	Diese Option gilt nur für lokale Drucker und SMB-Drucker. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den LPD-Dienst zu aktivieren.

Konfigurieren von globalen WLAN-Einstellungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie die Seite Globale WLAN-Einstellungen, um die globalen WLAN-Einstellungen zu konfigurieren.

Tabelle 86. Konfigurieren von globalen WLAN-Einstellungen

Option	Beschreibung
Roaming-Empfindlichkeit	Wählen Sie diese Option zur Auswahl der Empfindlichkeit des Wireless Roaming.
Band deaktivieren	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Die Konfiguration Band deaktivieren kann verwendet werden, um das 2,4G- oder 5G-802.11-Band zu deaktivieren. Der Standardwert ist Kein Band deaktivieren .
Band bevorzugen	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Die Konfiguration Band bevorzugen kann verwendet werden, um eine Priorität für ein kabelloses Verbindungsband festzulegen, und um den 2,4G- oder 5G-Zugangspunkt zu wählen, um eine Verbindung herzustellen. Der Standardwert ist Kein Band bevorzugen .

Tabelle 86. Konfigurieren von globalen WLAN-Einstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
DisableN	Wählen Sie das Kontrollkästchen, um den 802.11n-Modus zu deaktivieren.
WLAN deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der WLAN-Funktion. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. Wenn Sie die Option EnetUp aus dem Dropdownmenü auswählen, wird das WLAN deaktiviert, wenn das Ethernet aktiv ist und ausgeführt wird.

Konfigurieren von WLAN-Verbindungen—ThinOS 8.5 und spätere Versionen

Verwenden Sie diese WLAN-Verbindungsseite zum Konfigurieren der Thin Client WLAN-Verbindungen.

Tabelle 87. Konfigurieren von Authentifizierungseinstellungen

Option	Beschreibung
Sicherheitstyp	Wählen Sie diese Option aus, um die Authentifizierungsmethode anzugeben. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen • Open(WEP) • SharedKey • WPA-Personal • WPA-Enterprise • WPA2-Personal • WPA2-Enterprise
Verschlüsselung	Diese Option gilt nur für Open (WEP), SharedKey, WPA-Personal und WPA-Enterprise. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
Web-Schlüssel1,2,3 und 4	Diese Option gilt nur für Open(WEP) und SharedKey. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
WPA-Schlüssel	Diese Option gilt nur für WPA-Personal und WPA2-Personal. Geben Sie den WPA-Schlüssel in das entsprechende Feld ein.
Netzwerktyp	Diese Option gilt nur für WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal und WPA2-Enterprise. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.

Tabelle 88. Konfigurieren von Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
SSID	Geben Sie den Namen der SSID-Verbindung (Service Set Identifier) ein.
Modus	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü den gewünschten Modus aus.

Tabelle 89. Konfigurieren von IEEE 802.1x-Einstellungen für WPA-Enterprise und WPA2-Enterprise

Option	Beschreibung
EAP-Typ	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
FAST-Typ	Diese Option gilt nur für EAP-FAST[8.3]. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
LEAP-Benutzername	Diese Option gilt nur für EAP-LEAP. Geben Sie den Leap-Benutzernamen in das entsprechende Feld ein.

Tabelle 89. Konfigurieren von IEEE 802.1x-Einstellungen für WPA-Enterprise und WPA2-Enterprise (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
LEAP-Kennwort	Diese Option gilt nur für EAP-LEAP. Geben Sie das LEAP-Kennwort in das entsprechende Feld ein.
Servervalidierung	Diese Option gilt nur für EAP-TLS und EAP-PEAP. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Server-Verbindung zu validieren.
Serverprüfung	Diese Option gilt nur für EAP-TLS und EAP-PEAP. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Server-Verbindung zu überprüfen.
Server Name	Diese Option gilt nur für EAP-TLS und EAP-PEAP. Geben Sie den Servernamen ein.
Dateiname des Client-Zertifikats	Diese Option gilt nur für EAP-TLS. Geben Sie den Dateinamen des Clientzertifikats ein.
PrivateKey – Kennwort des Client-Zertifikats	Diese Option gilt nur für EAP-TLS. Geben Sie den PrivateKey – Kennwort des Client-Zertifikats in das entsprechende Feld ein.
TLS-Authentifizierungstyp	Diese Option gilt nur für EAP-TLS. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
PEAP TLS-Version	Diese Option gilt nur für EAP-TLS. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
PEAP-Typ	Diese Option gilt nur für EAP-PEAP. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
EAP-Identität	Diese Option gilt nur für EAP-PEAP und EAP-FAST[8.3]. Geben Sie die EAP-Identität ein.
Benutzername	Diese Option gilt nur für EAP-PEAP und EAP-FAST[8.3]. Geben Sie den Benutzernamen ein.
Kennwort	Diese Option gilt nur für EAP-PEAP und EAP-FAST[8.3]. Geben Sie das Kennwort ein.
Domäne verbergen	Diese Option gilt nur für EAP-PEAP und EAP-FAST[8.3]. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Domäne zu verbergen.
Domain	Diese Option gilt nur für EAP-PEAP und EAP-FAST[8.3]. Geben Sie den Domänennamen ein.
Einfache Anmeldung aktivieren	Diese Option gilt nur für EAP-PEAP und EAP-FAST[8.3]. Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Aktivieren der Funktion "einfache Anmeldung" aus.

Konfigurieren von Windows Embedded Standard-Richtlinieneinstellungen

Zum Konfigurieren der Richtlinieneinstellungen für Windows Embedded Standard-Geräte (WES) führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Richtlinien bearbeiten**.
2. Klicken Sie auf **WES**.
3. Klicken Sie nach der Konfiguration der Optionen auf **Speichern und veröffentlichen**.

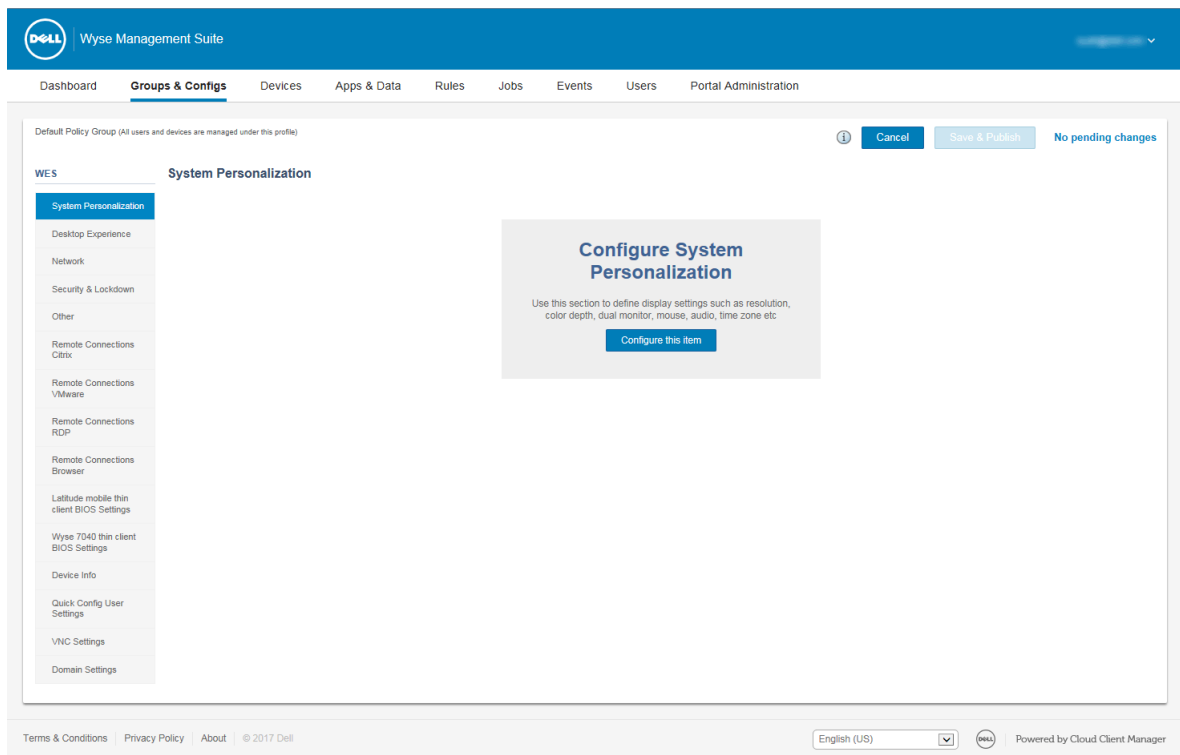


Abbildung 6. Windows Embedded Standard

Die Windows Embedded Standard Thin Client-Richtlinieneinstellungen umfassen die folgenden Optionen:

- Systempersonalisierung
- Desktoperlebnis
- Netzwerk
- Sicherheit und Sperrmodus
- Andere
- Citrix Remote-Verbindungen
- VMware Remote-Verbindungen
- RDP Remote-Verbindungen
- Browser-Remote-Verbindungen
- BIOS-Einstellungen für mobilen Latitude Thin Client
- BIOS-Einstellungen für Wyse 7040 Thin Client
- Geräteinfo
- Wyse Easy Setup
- VNC-Einstellungen
- Domäneneinstellungen

Konfigurieren der Systempersonalisierung

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client-Einstellungen, wie z. B. Anzeige, Tastatur, Maus, Zeitzone und Audio-Optionen für Windows Embedded Standard-Geräte.

Tabelle 90. Konfigurieren von Anzeigeoptionen

Option	Beschreibung
Dualmonitor aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Dualmonitor-Funktion zu aktivieren.

Tabelle 90. Konfigurieren von Anzeigeeoptionen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Monitorauflösung (primär)	Wählen Sie diese Option aus, um die Auflösung Ihres Monitors einzustellen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die geeignete Auflösung aus, die am besten Ihrem Monitortyp entspricht.
Anzeigenkennung (primär)	Wählen Sie diese Option aus, um eine Anzeigenkennung für Ihren Monitor einzugeben. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü eine geeignete Monitoridentifizierungsnummer.
Monitordrehung (primär)	Wählen Sie diese Option aus, um eine Ausrichtung für den Monitor einzustellen. Wählen Sie im Dropdownmenü nach Bedarf eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Querformat • Hochformat • Querformat umgedreht • Hochformat umgedreht

Tabelle 91. Konfigurieren von Tastaturoptionen

Option	Beschreibung
Sprache	Wählen Sie diese Option, um ein oder mehrere Eingabesprachen für die Tastatur festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Tastatur-Eingabesprache aus.
Tastaturlayout	Wählen Sie diese Option aus, um ein entsprechendes Tastaturlayout einzustellen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihr bevorzugtes Tastaturlayout.
Blinkfrequenz	Wählen Sie diese Option aus, um die Geschwindigkeit einzustellen, mit der der Cursor (Einfügemarke) blinkt, um den Cursor mehr oder weniger sichtbar zu machen, je nach Ihren Anforderungen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Cursorblinkrate aus.
Tastatureinstellungen	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Tastaturschnellasten.
Tastatur-Wiederholverzögerung	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit festzulegen, die eine Taste gedrückt bleiben kann, ohne dass der Buchstabe als Eingabe wiederholt wird. Wählen Sie im Dropdownmenü nach Bedarf eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Kurz • Mittelkurz • Mittellang • Lang
Tastatur-Wiederholrate	Wählen Sie diese Option, um die Wiederholrate für die Tastatur einzustellen. Diese gibt die Geschwindigkeit an, mit der die Tasteneingabe beim Drücken und Halten der Taste auf der Tastatur wiederholt wird.
Menüzugriff	Wählen Sie diese Option aus, um die Menüzugriffstasten auf der Tastatur zu aktivieren.

Tabelle 92. Konfigurieren von Maus- und Mauszeiger-Optionen

Option	Beschreibung
Mausgeschwindigkeit	Wählen Sie diese Option aus, um die Geschwindigkeit des Mauszeigers beim Bewegen der Maus anzugeben.

Tabelle 92. Konfigurieren von Maus- und Mauszeiger-Optionen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Linkshänder-Maus	Wählen Sie diese Option aus, um die linke und rechte Maustaste zu vertauschen.
KlickEinrasten	Wählen Sie diese Option aus, um den Mauszeiger ohne Gedrückthalten der Maustaste zu markieren oder zu ziehen. Wählen Sie zum Einstellen des Parameters Klick-Einrasten-Zeit aus dem Dropdownmenü die gewünschte Zeit für die die Maustaste gedrückt gehalten werden muss, bevor das Klicken gesperrt wird.
Doppelklickgeschwindigkeit	Wählen Sie diese Option, um das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Mausklicks festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
Mauszeiger finden	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Mauszeiger finden möchten, wenn er nicht in Bewegung ist. i ANMERKUNG: Sie können die Strg -Taste auf der Tastatur drücken, um den Mauszeiger zu finden, wenn er nicht in Bewegung ist.
Mauszeiger ausblenden	Wählen Sie diese Option zum Ausblenden des Mauszeigers, wenn er nicht in Bewegung ist. i ANMERKUNG: Um den Mauszeiger zu finden, wenn er nicht in Bewegung ist, drücken Sie die Taste Strg .
Zeigerpfadlänge	Wählen Sie diese Option zum Definieren der Länge des Zeigerpfads, wenn der Mauszeiger bewegt wird.
Zur Standardschaltfläche springen	Wählen Sie diese Option aus, um in Dialogfeldern automatisch zur Standardschaltfläche zu springen.
Scrollzeilen	Wählen Sie diese Option aus, um die Anzahl der gleichzeitig gescrollten Zeilen beim vertikalen Scrollen zu definieren.

Tabelle 93. Konfigurieren von Zeitzonenoptionen

Option	Beschreibung
Zeitserver (NTP-Server)	Wählen Sie diese Option zum Anzeigen der Zeitserver zum Aktivieren der lokalen Zeitsynchronisierung. Geben Sie die NTP-Server jeweils getrennt durch ein Komma ein.
Name der Zeitzone	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Zeitzone auf Ihrem Gerät. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Zeitzone.

Tabelle 94. Konfigurieren von Audio-Optionen

Option	Beschreibung
Audio stumm schalten	Wählen Sie diese Option aus, um den Ton Ihres Geräts stummzuschalten.
Audiolautstärke	Wählen Sie diese Option aus, um die Lautstärke Ihres Geräts anzupassen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Lautstärkeoption.
Mikrofon stumm schalten	Wählen Sie diese Option aus, um das Mikrofon stummzuschalten.
Mikrofonlautstärke	Wählen Sie diese Option aus, um die Lautstärke des Mikrofons einzustellen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Lautstärkeoption.

Desktop-Erfahrung konfigurieren

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client Einstellungen, wie z. B. Desktop-Hintergrundbild und Desktopfarbe für Windows Embedded Standard-Geräte.

Tabelle 95. Desktop-Erfahrung konfigurieren

Option	Beschreibung
Desktophintergrund	<p>Wählen Sie diese Option aus, um ein Hintergrundbild für Ihren Desktop festzulegen.</p> <p>Nach Aktivierung der Option Desktop-Hintergrundbild gehen Sie wie folgt vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie aus der Dropdownliste Hintergrundbild-Datei ein Hintergrundbild für Ihren Desktop aus. <p>ANMERKUNG: Wählen Sie nur ein Hintergrundbild aus der Liste der Hintergrundbilder, die in das Datei-Repository hochgeladen wurden.</p> Wählen Sie aus der Dropdownliste Hintergrundbild-Layout eines der folgenden Layouts für Ihr Desktop-Hintergrundbild: <ul style="list-style-type: none"> Zentriert Nebeneinander Strecken Füllen
Desktopfarbe	Wählen Sie diese Option aus, um eine Hintergrundfarbe für den lokalen Desktop festzulegen.

Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen für Windows Embedded Standard-Geräte.

Tabelle 96. Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

Option	Beschreibung
WLAN-Status	<p>Wählen Sie diese Option aus, um den Status "drahtloser Funkempfänger" zu aktivieren.</p> <p>ANMERKUNG: Diese Option ist ähnlich zum Ein- oder Auszuschalten des Geräts.</p>
Windows Wireless-Profil	<p>Wählen Sie diese Option aus, um ein Windows Wireless-Profil festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihr bevorzugtes Windows Wireless-Profil aus.</p> <p>ANMERKUNG: Wählen Sie nur ein Profil aus der Liste der Wireless-Profile, die in das Datei-Repository hochgeladen wurden.</p>

Konfigurieren der Sicherheits- und Sperrmoduseinstellungen

Verwenden Sie diese Seite für die Konfiguration der Sicherheits- und Sperrmoduseinstellungen.

Tabelle 97. Konfigurieren der Sicherheits- und Sperrmoduseinstellungen

Option	Beschreibung
Zertifikate installieren	Wählen Sie diese Option zum Anzeigen der Zertifikate, die in das Datei-Repository hochgeladen wurden.
Zugriff auf USB-Speichergerät deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Aktivieren oder Deaktivieren des Zugriffs auf USB-Massenspeichergeräte für Nicht-Administratorbenutzer.
Druck deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Druck-Funktion (Screenshot) für Nicht-Administratorbenutzer.
Task-Manager deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Aktivieren oder Deaktivieren des Zugriffs auf den Task-Manager für Nicht-Administratorbenutzer.

Andere Einstellungen konfigurieren

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client Einstellungen, wie z. B. Strom, freigegebene Laufwerke und Uhrinstellungen für Windows Embedded Standard-Geräte.

Tabelle 98. Konfigurieren des Gerätemodus

Option	Beschreibung
Gerätemodus	Wählen Sie diese Option zum Einstellen eines geeigneten Modus für das Gerät aus. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Generisch • VMware View • Citrix • Internet Explorer • RDP

Tabelle 99. Konfigurieren der Energieeinstellungen

Option	Beschreibung
Energieplan des Geräts	Wählen Sie diese Option, um einen Energiesparplan für Ihr Gerät zu wählen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Ausgeglichen • Energiesparmodus

Tabelle 100. Energieeinstellungen im Akkubetrieb konfigurieren

Option	Beschreibung
Energiesparplan des Geräts	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit einzustellen, nach der das Gerät in den Ruhemodus versetzt wird. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Verzögerungszeit aus.
Bildschirm abdunkeln	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit festzulegen, nach der die Anzeige abgeblendet wird. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Verzögerungszeit aus.
Anzeige ausschalten	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit einzustellen, nach der die Anzeige ausgeschaltet wird. Wählen Sie eine Verzögerungszeit aus der Dropdownliste aus.

Tabelle 101. Energieeinstellungen beim Anschluss an Stromversorgung konfigurieren

Option	Beschreibung
Energiesparplan des Geräts	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit einzustellen, nach der das Gerät in den Ruhemodus versetzt wird. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Verzögerungszeit aus.
Bildschirm abdunkeln	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit festzulegen, nach der die Anzeige abgedunkelt wird. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Verzögerungszeit aus.
Anzeige ausschalten	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit einzustellen, nach der die Anzeige ausgeschaltet wird. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Verzögerungszeit aus.

Tabelle 102. Konfigurieren freigegebener Geräte


Option	Beschreibung
Freigegebenes Laufwerk	Wählen Sie diese Option zum Hinzufügen eines freigegebenen Laufwerks an Ihr Gerät. Klicken Sie auf Freigegebenes Gerät hinzufügen . Geben Sie den Freigabennamen, den Pfad des Remote-Laufwerks, den Benutzernamen und das Kennwort für das freigegebene Laufwerk ein.  ANMERKUNG: Zum Löschen eines freigegebenen Laufwerks aus der Liste wählen Sie das freigegebene Laufwerk, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Entfernen .

Tabelle 103. Konfigurieren der Uhreinstellungen

Option	Beschreibung
Uhr1	Wählen Sie diese Option aus, um Uhr 1 Ihres Geräts zu konfigurieren. Nachdem Sie Uhr 1 aktivieren, legen Sie den Anzeigenamen für die Uhr fest. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Zeitzone für Uhr 1.
Uhr2	Wählen Sie diese Option aus, um Uhr 2 Ihres Geräts zu konfigurieren. Nachdem Sie Uhr 2 aktivieren, legen Sie den Anzeigenamen für die Uhr fest. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Zeitzone für Uhr 2.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Citrix

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Citrix-Verbindungseinstellungen, wie z. B. Anzeige, Serveroptionen und Flash-Umleitung für die Windows Embedded Standard-Geräte.

Tabelle 104. Grundlegende Optionen

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Namen für die Verbindungsidentifikation festzulegen.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option aus, um das automatische Starten der Sitzung nachdem Sie sich angemeldet haben zu aktivieren.
Verbindungstyp	Wählen Sie diese Option aus, um einen Verbindungstyp festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Citrix XenApp

Tabelle 104. Grundlegende Optionen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> ● Citrix XenDesktop ● Citrix Gateway ● Citrix StoreFront
Citrix Server-FQDN oder -IP-Adresse	Wählen Sie diese Option aus, um die Citrix-Server aufzulisten. Geben Sie die Liste der ICA-Browser für die Verbindung durch Kommas getrennt ein.
Veröffentlichte Anwendungen	Wählen Sie diese Option zur Angabe einer veröffentlichten Anwendung, die Sie starten möchten.
Single Sign On	Wählen Sie diese Option zur Aktivierung der Funktion "Einmaliges Anmelden" für die Verbindung aus. Wenn Sie die "Einmalige Anmeldung" aktivieren, verwenden Sie Ihre Windows-Anmeldeinformationen für die Verbindung mit dem Citrix-Server.
Benutzername	Wählen Sie diese Option aus, um einen Benutzernamen für die Citrix-Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.
Kennwort	Wählen Sie diese Option aus, um ein Kennwort für die Citrix-Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.
Domainname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Domainnamen für die Citrix-Verbindung zu definieren.
Fenstergröße	Wählen Sie diese Option zur Angabe der Fenstergröße für die Citrix-Verbindung. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Fenstergröße aus.
Bildschirm-Farbtiefe	<p>Wählen Sie diese Option zum Definieren der Bildschirm-Farbtiefe der Citrix-Verbindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Standard ● Bessere Geschwindigkeit 16 Bit ● Bessere Darstellung 32 Bit
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch die Verbindung wiederherzustellen, wenn die Verbindung abbricht.
Audioqualität	<p>Wählen Sie diese Option, um die Tonqualität für die Citrix-Verbindung zu wählen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Standardaudioeinstellung des Benutzers ● High Definition ● Für Sprache optimiert ● Niedrige Bandbreite ● Aus
Passthrough für Tastenkombinationen des Benutzers	<p>Wählen Sie diese Option, um anzugeben, auf welches Fenster die Tastenkombinationen des Windows-Benutzers angewendet werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Standard-Passthrough für Tastenkombinationen des Benutzers ● Auf dem lokalen Desktop ● Auf dem Remotedesktop

Tabelle 104. Grundlegende Optionen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> Nur auf Vollbild-Desktops

Tabelle 105. Anwendungsanzeige

Option	Beschreibung
Desktopanzeige	<p>Wählen Sie diese Option zum Anzeigen der Citrix-Verbindung auf Ihrem Desktop.</p> <p>Wenn Sie diese Option aktivieren, geben Sie den Namen des Desktopordners für die Verbindung ein.</p>
Startmenüanzeige	<p>Wählen Sie diese Option, um die Startmenüanzeige auf dem Verbindungsdesktop zu aktivieren.</p> <p>Nachdem Sie diese Option aktiviert haben, geben Sie den Ordner der Startmenüanzeige für die Verbindung ein.</p>
Taskleistenanzeige	<p>Durch Auswahl dieser Option wird die Citrix-Verbindung im Infobereich angezeigt.</p>

Tabelle 106. Serveroptionen

Option	Beschreibung
Anmeldemethode	<p>Wählen Sie diese Option zur Auswahl einer Anmeldemethode für Ihre Citrix-Verbindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard-Anmeldemethode Geforderte Anmeldemethode


Tabelle 107. Erweiterte Einstellungen

Option	Beschreibung
Vollbildschirm-Popup deaktivieren	<p>Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der Vollbildschirm-Pop-up-Warnung.</p>
Anmeldung – Verbindung zu aktiven und getrennten Sitzungen herstellen	<p>Wählen Sie diese Option aus, um nach dem Anmelden eine Verbindung zu den aktiven und getrennten Sitzungen herzustellen.</p>
Menü – Verbindung zu aktiven und getrennten Sitzungen herstellen	<p>Wählen Sie diese Option aus, um eine Verbindung zu aktiven und getrennten Sitzungen herzustellen.</p>
Über Menü erneut verbinden	<p>Wählen Sie diese Option aus, um sich über das Client-Menü erneut mit vorhandenen Sitzungen zu verbinden.</p>

Tabelle 108. Flash-Umleitung

Option	Beschreibung
Flash-Remoting verwenden	<p>Wählen Sie diese Option aus, um die Flash-Inhalte auf dem Client-Gerät anstatt auf dem Remote-Server darzustellen.</p>
Serverseitigen Inhaltsabruf aktivieren	<p>Wählen Sie diese Option aus, um Inhalte vom Server herunterzuladen und anschließend an das Benutzergerät zu senden.</p>
Server-HTTP-Cookies verwenden	<p>Wählen Sie diese Option zum Synchronisieren der clientseitigen HTTP-Cookies mit den serverseitigen.</p>
URL-Umschreibungsregeln für clientseitigen Inhaltsabruf	<p>Wählen Sie diese Option aus, um Regeln zum Umleiten von Benutzergeräten an andere Server für den clientseitigen Abruf hinzuzufügen. Klicken Sie auf Element hinzufügen und geben Sie den Namen der Inhaltsregel und den Wert der Inhaltsregel an.</p>

Tabelle 108. Flash-Umleitung (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	 ANMERKUNG: Zum Löschen eines Elements aus der Liste wählen Sie das Element, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Entfernen .

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der VMware-Verbindungseinstellungen für Windows Embedded Standard-Geräte.

Tabelle 109. Konfigurieren von Remote-Verbindungen – VMware

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um den Namen für die Identifizierung der Verbindung zu definieren.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option aus, um das automatische Starten der Verbindung nachdem Sie sich angemeldet haben zu aktivieren.
VMware Serveradresse	Wählen Sie diese Option zur Eingabe der Serveradresse der VMware-Verbindung.
Protokoll	Wählen Sie diese Option aus, um das Protokoll für die VMware-Verbindung zu wählen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • PCOIP • RDP • Blast
Als aktueller Benutzer anmelden	Wählen Sie diese Option zur Aktivierung der Funktion "Einmaliges Anmelden" für die Verbindung aus. Wenn Sie die Option Als aktueller Benutzer anmelden aktivieren, verwenden Sie Ihre Windows-Anmeldeinformationen für die Verbindung mit dem VMware-Server.
Benutzername	Wählen Sie diese Option aus, um einen Benutzernamen für die VMware-Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.
Kennwort	Wählen Sie diese Option aus, um ein Kennwort für die VMware-Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.
Domainname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Domainnamen für die VMware-Verbindung zu definieren.
Sicherheitsmodus	Wählen Sie diese Option zur Angabe der Client-Konnektivität, wenn Sie keine sichere Verbindung zum Server gewährleisten können.
Vollbildschirm-Modus	Wählen Sie diese Option, um das VMware-Verbindungsfenster im Vollbildschirm-Modus auszuführen. Wenn Sie den Vollbildschirm-Modus nicht auswählen, wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Fenstergröße .
Dropdown-Menüleiste für Vollbildschirm anzeigen	Durch Auswahl dieser Option wird das Dropdownmenü Vollbildschirm-Modus für Ihre Verbindung angezeigt.
Diesen Desktop automatisch starten	Wählen Sie diese Option zur Angabe eines veröffentlichten Desktops zum Starten nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau.

Tabelle 109. Konfigurieren von Remote-Verbindungen – VMware (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um sich automatisch wieder zu verbinden, wenn die Verbindung getrennt wird.
Broker	Wählen Sie diese Option aus, um den Hostnamen oder die IP-Adresse des View Connection Brokers zu definieren.
Brokerverlauf	Wählen Sie diese Option aus, um den zuvor verwendeten Hostnamen oder die IP-Adresse des View Connection Brokers zu definieren.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der RDP-Verbindungseinstellungen, wie z. B. RD-Gateway, Anzeige und lokale Ressourceneinstellungen für die Windows Embedded Standard-Geräte.

Tabelle 110. Konfigurieren von Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um den Namen für die Identifizierung der Verbindung zu definieren.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option aus, um das automatische Starten der Verbindung nachdem Sie sich angemeldet haben zu aktivieren.
Serveradresse	Wählen Sie diese Option zur Eingabe der Serveradresse der Verbindung.
Single Sign On	Wählen Sie diese Option zur Aktivierung der Funktion "Einmaliges Anmelden" für die Verbindung aus. Wenn Sie die Option Als aktueller Benutzer anmelden aktivieren, verwenden Sie Ihre Windows-Anmeldeinformationen für die Verbindung mit dem Server.
Benutzername	Wählen Sie diese Option aus, um einen Benutzernamen für die Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.
Kennwort	Wählen Sie diese Option aus, um ein Kennwort für die Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.
Domainname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Domainnamen für die Verbindung zu definieren.
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um das automatische Wiederverbinden zu aktivieren, wenn die Verbindung getrennt wird.

Tabelle 111. RD-Gateway konfigurieren

Option	Beschreibung
RD-Gateway-Einstellungen verwenden	<p>Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren der Einstellungen für das RD-Gateway. Nachdem Sie die Option aktivieren, geben Sie den RD-Servernamen für das Gateway ein.</p> <p>Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Anmeldemethode für RD-Gateway die Anmeldeinformationen aus, um die Verbindung mit dem RD Gateway zu validieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach Kennwort für NTLM fragen • Smart Card • Spätere Auswahl zulassen

Tabelle 111. RD-Gateway konfigurieren

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Nutzungsmethode des RD-Gateways eine der folgenden Möglichkeiten zur Nutzung eines Remote-Desktop-Servers: <ul style="list-style-type: none"> • RD-Gateway-Server nicht verwenden – alle IP-Adressen • RD-Gateway-Servereinstellungen verwenden • RD-Gateway-Servereinstellungen nur für nicht lokale IP-Adressen verwenden • Standardeinstellungen verwenden • Nur lokale IP-Adressen

Tabelle 112. Konfigurieren der Anzeigeeinstellungen

Option	Beschreibung
Vollbildschirm-Modus	<p>Wählen Sie diese Option, um das Verbindungsfenster im Vollbildschirm-Modus auszuführen.</p> <p>Nach dem Vollbildschirm-Modus aktiviert ist, wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Fenstergröße aus.</p>
Verbindungsleiste anzeigen	Wählen Sie diese Option, um die Verbindungsleiste im Vollbildschirm-Modus anzuzeigen.
Multimonitor-Unterstützung	Wählen Sie diese Option aus, um die Multimonitor-Funktion zu aktivieren.
Bildschirm-Farbtiefe (in Bits)	<p>Wählen Sie diese Option zum Definieren der Bildschirm-Farbtiefe der Verbindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDP 15 Bit High Color • RDP 16 Bit High Color • RDP 24 Bit True Color • RDP 32 Bit höchste Qualität

Tabelle 113. Konfigurieren anderer Einstellungen – Erlebnis

Option	Beschreibung
Verbindungsgeschwindigkeit zur Optimierung der Leistung	Wählen Sie diese Option aus, um die Verbindungsgeschwindigkeit der Leistung gemäß zu optimieren.
Desktophintergrund	Wählen Sie diese Option für die Aktivierung des Desktophintergrunds für die Verbindung aus.
Visuelle Stile	Wählen Sie diese Option für die Aktivierung der visuellen Stile für die Verbindung aus.
Schriftartglättung	Wählen Sie diese Option für die Aktivierung der Schriftartglättung für die Verbindung aus.
Persistentes Bitmap-Caching	Wählen Sie diese Option aus, um persistentes Bitmap-Caching für die Verbindung zu aktivieren.
Desktopzusammensetzung	Wählen Sie diese Option für die Aktivierung der Desktopzusammensetzung für die Verbindung aus.
Cursoreinstellung deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der Cursoreinstellung für die Verbindung aus.

Tabelle 113. Konfigurieren anderer Einstellungen – Erlebnis (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um den Fensterinhalt beim Verschieben des Fensters anzuzeigen.
Menü- und Fensteranimation	Wählen Sie diese Option aus, um das Menü und die Fensteranimation für die Verbindung zu aktivieren.
Weiterleitung des Servernamens verwenden	Wählen Sie diese Option aus, um die Verwendung der Weiterleitung des Servernamens zu verwenden.
Wenn Serverauthentifizierung fehlschlägt	Wählen Sie diese Option aus, um die Maßnahme festzulegen, die ergriffen werden soll, wenn die Serverauthentifizierung fehlschlägt. <ul style="list-style-type: none"> • Verbinden ohne Warnmeldung • Nicht verbinden • Warnen

Tabelle 114. Lokale Ressourcen konfigurieren

Option	Beschreibung
Zwischenablage umleiten	Wählen Sie diese Option für die Verwendung der lokalen Zwischenablage des Geräts in der Remoteverbindung aus.
COM-Ports umleiten	Wählen Sie diese Option für die Verwendung des lokalen COM-Ports (seriell) des Geräts in der Remoteverbindung aus.
DirectX umleiten	Wählen Sie diese Option aus, um DirectX auf dem Client-Computer umzuleiten und damit die Option in der Remoteverbindung verfügbar ist.
Laufwerke umleiten	Wählen Sie diese Option für die Verwendung der lokalen Laufwerke des Geräts in der Remoteverbindung aus.
POS-Geräte umleiten	Wählen Sie diese Option aus, um Point-of-Service-Geräte, wie z. B. Barcodeleser und magnetische Leser des Geräts in der Remoteverbindung zu verwenden.
Alle Drucker weiterleiten	Wählen Sie diese Option für die Verwendung des lokalen Druckers des Geräts in der Remoteverbindung.
Smart Card umleiten	Wählen Sie diese Option für die Verwendung der lokalen Smart Cards des Geräts in der Remoteverbindung.
RemoteFX-USB-Geräteumleitung aktivieren	Wählen Sie diese Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der RemoteFX-USB-Geräteumleitung.
Umleitung von angeschlossenen USB-Geräten später aktivieren	Wählen Sie diese Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Umleitung der USB-Geräte aus der RDP-Sitzung.
Umleitung anderer unterstützter Plug-and-Play-Geräte aktivieren	Wählen Sie diese Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Umleitung anderer Plug-and-Play-Geräte.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Browser

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Browser-Verbindungseinstellungen, wie z. B. IE Proxy und Favoriten, für die Windows Embedded Standard-Geräte.

Tabelle 115. Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Namen für die Identifizierung der Verbindung zu definieren.

Tabelle 115. Grundeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option aus, um das automatische Starten der Verbindung nachdem Sie sich angemeldet haben zu aktivieren.
URL	Wählen Sie diese Option zur Angabe der Standard-URL für den Browser aus.
Sicherheitsstufe der Internetzone	Wählen Sie diese Option aus, um die Sicherheitseinstellungen für Internet Explorer in der Internetzone festzulegen.
Sicherheitsstufe der lokalen Zone	Wählen Sie diese Option aus, um die Sicherheitseinstellungen für Internet Explorer in der lokalen Zone festzulegen.
Sicherheitsstufe in der vertrauenswürdigen Zone	Wählen Sie diese Option aus, um die Sicherheitseinstellungen für Internet Explorer auf vertrauenswürdigen Sites festzulegen.
Sicherheitsstufe in der eingeschränkten Zone	Wählen Sie diese Option aus, um die Sicherheitseinstellungen für Internet Explorer auf eingeschränkten Sites festzulegen.

Tabelle 116. Einstellungen für IE-Favoriten (Internet Explorer) und vertrauenswürdige Sites


Option	Beschreibung
IE-Favoriten	<p>Wählen Sie diese Option zum Hinzufügen Ihres Favoriten und vertrauenswürdigen Sites. Führen Sie folgende Schritte durch, um Ihre Favoriten und vertrauenswürdigen Sites hinzuzufügen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf Site hinzufügen und geben Sie den Namen des Ordners, die URL und eine Beschreibung ein. 2. Klicken Sie auf Verknüpfung erstellen, um eine Verknüpfung für die Site zu erstellen. 3. Klicken Sie auf Entfernen zum Löschen einer Site aus der Liste. <p> ANMERKUNG: URL muss mit https:// beginnen, wenn das Kontrollkästchen Vertrauenswürdige Sites ausgewählt wurde.</p>
Serverüberprüfung (https:) für alle Sites der Zone erforderlich machen	Wählen Sie diese Option zum Aktivieren einer Serverüberprüfung für alle Sites in der Zone aus.

Tabelle 117. Internet Explorer – IE-Proxy-Einstellungen

Option	Beschreibung
Proxy aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den Proxy für den Browser zu konfigurieren.

Tabelle 118. Firewall

Option	Beschreibung
Domain-Firewall	Wählen Sie diese Option aus, um die Domain-Firewall zu aktivieren.
Private Firewall	Wählen Sie diese Option aus, um die Private Firewall zu aktivieren.
Öffentliche Firewall	Wählen Sie diese Option aus, um die Öffentliche Firewall zu aktivieren.

Tabelle 119. Aero – gültig für Windows Embedded Standard 7


Option	Beschreibung
Aero	<p>Wählen Sie diese Option für die Aktivierung der Funktion "Aero" für den Browser.</p> <p> ANMERKUNG:</p>

Tabelle 119. Aero – gültig für Windows Embedded Standard 7

Option	Beschreibung
	Diese Funktion steht nur auf Windows Embedded Standard 7 zur Verfügung.

Konfigurieren der BIOS-Einstellungen für mobilen Latitude Thin Client

Verwenden Sie diese Seite zum Definieren der BIOS-Einstellungen für mobile Latitude Thin Clients.

Tabelle 120. Systemkonfiguration

Option	Beschreibung
Serielle Schnittstelle 1	<p>Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, wie die serielle Schnittstelle an der Docking-Station funktioniert. Diese Option ermöglicht es Ihnen, Ressourcenkonflikte zwischen Geräten zu verhindern, indem Sie die Adresse des Ports deaktivieren oder neu zuordnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Deaktiviert: Port ist deaktiviert. ● COM1 – Der Port wird für die Adresse 3F8h mit IRQ 4 konfiguriert. ● COM2 – Der Port wird für die Adresse 2F8h mit IRQ 3 konfiguriert. ● COM3 – Der Port wird für die Adresse 3F8h mit IRQ 4 konfiguriert. ● COM4 – Der Port wird für die Adresse 2F8h mit IRQ 3 konfiguriert.
Tongerät	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Tongerät zu aktivieren.
Mikrofon	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Mikrofon zu aktivieren.
Lautsprecher	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Lautsprecher zu aktivieren.

Tabelle 121. USB-Konfiguration

Option	Beschreibung
Externe USB-Anschlüsse	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit das Gerät an diesem Port aktiviert wird. Das Gerät wird auch für das Betriebssystem verfügbar gemacht. Wenn ein USB-Anschluss deaktiviert ist, kann das System kein dort angeschlossenes Gerät erkennen.

Tabelle 122. WLAN-Einstellungen konfigurieren

Option	Beschreibung
EnableBluetooth	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Bluetooth zu aktivieren.
WLAN/GPS	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um WLAN/GPS zu aktivieren.
Wireless LAN	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Wireless LAN zu aktivieren.

Tabelle 123. Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen

Option	Beschreibung
Setupsperre durch Administrator	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass Benutzer auf das Setup zugreifen, wenn das Administratorkennwort festgelegt wurde.

Tabelle 124. Administratorkennworteinstellungen

Option	Beschreibung
Administratorkennwort aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das BIOS-Administratorkennwort zu aktivieren. Erfolgreiche Änderungen an diesem Kennwort werden sofort wirksam.
Administratorkennwort	Geben Sie das neue BIOS-Administratorkennwort ein. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Administratorkennwort aktivieren auswählen.

Tabelle 125. Konfigurieren der Energieverwaltungseinstellungen

Option	Beschreibung
Wake On LAN	Aktivieren Sie diese Option, um das Gerät über die Wyse Management Suite-Konsole einzuschalten. Um diese Maßnahme durchzuführen, führen Sie den Befehl "Wake-on-LAN (WOL)" auf der Seite Geräte aus.
Bei Netzanschluss reaktivieren	Aktivieren Sie diese Option, um das Gerät nach Wiederherstellung der Stromversorgung (nach einem Stromausfall) automatisch zu starten.

Tabelle 126. Konfigurieren der Einstellungen für das automatische Einschalten

Option	Beschreibung
Automatische Einschaltung	Wählen Sie aus der Dropdownliste die Tageszeit aus, zu der das System automatisch eingeschaltet werden soll.

Tabelle 127. Neustart-Zeitplan konfigurieren

Option	Beschreibung
Neustartoption	Einige BIOS-Einstellungen machen einen Systemneustart erforderlich. Wenn die Option Später neu starten ausgewählt ist, werden Geräte neu gestartet, wenn die aktuelle Uhrzeit mit der festgelegten Uhrzeit übereinstimmt. Wählen Sie aus der Dropdownliste eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Sofort neu starten • Später neu starten • Nicht neu starten

Wyse 7040 Thin Client BIOS-Einstellungen konfigurieren

Verwenden Sie diese Seite, um die BIOS-Einstellungen für Wyse 7040 Thin Clients zu konfigurieren.

Tabelle 128. Systemkonfiguration

Option	Beschreibung
Tongerät	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Tongerät zu aktivieren.
Mikrofon	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Mikrofon zu aktivieren.

Tabelle 128. Systemkonfiguration (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Lautsprecher	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Lautsprecher zu aktivieren.

Tabelle 129. Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen

Option	Beschreibung
Setupsperre durch Administrator	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass Benutzer auf das Setup zugreifen, wenn das Administratorkennwort festgelegt wurde.

Tabelle 130. Konfigurieren der Administratorkennworteinstellungen

Option	Beschreibung
Administratorkennwort aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das BIOS-Administratorkennwort zu aktivieren. Erfolgreiche Änderungen an diesem Kennwort werden sofort wirksam.
Administratorkennwort	Geben Sie das neue BIOS-Administratorkennwort ein. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Administratorkennwort aktivieren auswählen.

Tabelle 131. Konfigurieren der Einstellungen für das automatische Einschalten

Option	Beschreibung
Automatische Einschaltung	Wählen Sie aus der Dropdownliste die Tageszeit aus, zu der das System automatisch eingeschaltet werden soll

Tabelle 132. Neustart-Zeitplan konfigurieren

Option	Beschreibung
Neustartoption	Einige BIOS-Einstellungen machen einen Systemneustart erforderlich. Wenn die Option "Später neu starten" ausgewählt ist, werden Geräte neu gestartet, wenn die aktuelle Uhrzeit mit der festgelegten Uhrzeit übereinstimmt. In der Dropdownliste können Sie eine der folgenden Optionen auswählen: <ul style="list-style-type: none"> • Sofort neu starten • Später neu starten • Nicht neu starten

Tabelle 133. USB-Konfiguration

Option	Beschreibung
Vordere USB-Anschlüsse aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit das Gerät an diesem Port aktiviert wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, wird das Gerät auch für das Betriebssystem verfügbar gemacht. Wenn der USB-Anschluss jedoch deaktiviert ist, kann das System kein dort angeschlossenes Gerät erkennen.
Hintere USB-Anschlüsse aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit das Gerät an diesem Port aktiviert wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, wird das Gerät auch für das Betriebssystem verfügbar gemacht. Wenn der USB-Anschluss jedoch deaktiviert ist, kann das System kein dort angeschlossenes Gerät erkennen.

Tabelle 134. Konfigurieren der Energieverwaltungseinstellungen

Option	Beschreibung
Bei Netzanschluss reaktivieren	Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Option aus, um anzugeben, wie das System reagieren muss, wenn der Netzstrom nach einem Stromausfall wiederhergestellt wurde. Dies sind die möglichen Optionen: <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Zuletzt • Ein
Wake On LAN	Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Option aus, um zuzulassen, dass der Thin Client aus dem ausgeschalteten Zustand hochgefahren wird. Sie können einen Thin Client dazu bringen, aus dem ausgeschalteten Zustand über ein LAN-Signal oder ein Wireless-LAN-Signal hochgefahren zu werden.

Geräteinformationen konfigurieren

Verwenden Sie die Seite **Geräteinformationen**, um die Gerätedetails anzuzeigen.

Tabelle 135. Geräteinformationen konfigurieren

Option	Beschreibung
Standort	Geben Sie den Gerätestandort ein.
Kontakt	Geben Sie die Kontaktdaten des Geräts ein.
Benutzerdefiniert 1 bis 3	Geben Sie benutzerdefinierte Werte ein.

Konfigurieren von Wyse Easy Setup-Einstellungen

Diese Seite dient zur Konfiguration der Wyse Easy Setup-Einstellungen für die Systemsteuerung und die Benutzeroberfläche.

Tabelle 136. System konfigurieren

Option	Beschreibung
Region & Sprache	Wählen Sie diese Option aus, um Zugriff auf die Optionen zu Region und Sprache in der Systemsteuerung des lokalen Systems zu erhalten.
Datum & Uhrzeit	Wählen Sie diese Option aus, um Zugriff auf die Optionen zu Datum und Uhrzeit in der Systemsteuerung des lokalen Systems zu erhalten.
Anzeige	Wählen Sie diese Option aus, um Zugriff auf die Anzeigeeoptionen in der Systemsteuerung des lokalen Systems zu erhalten.
Netzwerk	Wählen Sie diese Option aus, um Zugriff auf die Netzwerkooptionen in der Systemsteuerung des lokalen Systems zu erhalten.
Erleichterter Zugriff	Wählen Sie diese Option aus, um Zugriff auf die Optionen für Erleichterten Zugriff in der Systemsteuerung des lokalen Systems zu erhalten.

Tabelle 137. Konfigurieren von Peripheriegeräten

Option	Beschreibung
Maus	Wählen Sie diese Option aus, um Zugriff auf die Mausoptionen in der Systemsteuerung des lokalen Systems zu erhalten.

Tabelle 137. Konfigurieren von Peripheriegeräten (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Tastatur	Wählen Sie diese Option aus, um Zugriff auf die Tastaturoptionen in der Systemsteuerung des lokalen Systems zu erhalten.

Tabelle 138. Konfigurieren des Kioskmodus

Option	Beschreibung
Kioskmodus	Wählen Sie diese Option zum Ersetzen des standardmäßigen Windows-Desktops mit dem Wyse Easy Setup-Desktop.
Anwendungen	Geben Sie die Einzelheiten zum Registrieren einer neuen Anwendung ein.
Aktion beim Beenden der Anwendung	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü "Aktion beim Beenden der Anwendung" die gewünschte Option aus.

Tabelle 139. Personalisierung

Option	Beschreibung
Hintergrund	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Grafik. Das Bild sollte in das Datei-Repository hochgeladen und als Hintergrundbild angezeigt werden.
Logo	Die Logodateien werden angezeigt und Sie können die Dateien von Apps & Daten > Datei-Repository > Bestand aus hochladen.

Tabelle 140. Konfigurieren der Taskleiste

Option	Beschreibung
Datum & Uhrzeit	Wählen Sie diese Option aus, um die Option für Datum und Uhrzeit in der Taskleiste anzuzeigen.
Ton	Durch Auswahl dieser Option wird die Option Sound in der Taskleiste angezeigt.
Netzwerk	Wählen Sie diese Option aus, um die Netzwerkooption in der Taskleiste anzuzeigen.
Bildschirmtastatur	Durch Auswahl dieser Option wird die Option Bildschirmtastatur in der Taskleiste angezeigt.

Tabelle 141. Startmenü konfigurieren

Option	Beschreibung
Abschaltung zulassen	Wählen Sie diese Option aus, um das System herunterzufahren.
Neustart zulassen	Wählen Sie diese Option zum Neustart des Systems.
Abmeldung zulassen	Wählen Sie diese Option aus, um sich vom System abzumelden.

Konfigurieren der VNC-Einstellungen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der VNC-Einstellungen.

Tabelle 142. Konfigurieren von VNC

Option	Beschreibung
VNC aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den VNC-Server zu aktivieren.

Tabelle 142. Konfigurieren von VNC (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
VNC-Benutzeraufforderung	Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie VNC-Shadowing annehmen oder ablehnen.
Erforderliches Kennwort für VNC-Benutzer	Wählen Sie diese Option aus, um das VNC-Kennwort festzulegen.
Primäres VNC-Kennwort	Wählen Sie diese Option aus, um das VNC-Kennwort zu ändern. Geben Sie das neue Kennwort mit bis zu acht Zeichen ein.
VNC-Kennwort für Modus "Nur anzeigen"	Ermöglicht die Arbeit im schreibgeschützten Modus bei der Anmeldung unter Verwendung dieses Kennworts.

Konfigurieren von Domäneneinstellungen

Lesen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein IoT Enterprise-Gerät mit Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded 8 Standard oder Windows 10 zur Active Directory-Domäne des Unternehmens hinzuzufügen.

Tabelle 143. Konfigurieren von Domäneneinstellungen

Option	Beschreibung
Domäne oder Arbeitsgruppe	Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option.
Name der Domäne oder Arbeitsgruppe	Geben Sie den FQDN der Domain an.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein. Das Konto sollte über die Option Zu Domain hinzufügen verfügen.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein.
Konto-OE	Geben Sie den Speicherort der Organisationseinheit ein, an dem das Computerobjekt erstellt werden soll.
Automatische Anmeldung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Anzeige des Windows-Anmeldebildschirms.

Konfigurieren der Einstellungen für die Linux-Richtlinie

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Richtlinieneinstellungen für Linux-Geräte zu konfigurieren:

1. Wählen Sie eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Richtlinien bearbeiten**.
2. Wählen Sie aus dem Menü den Punkt **Linux**.
3. Klicken Sie nach der Konfiguration der Optionen auf **Speichern und veröffentlichen**.

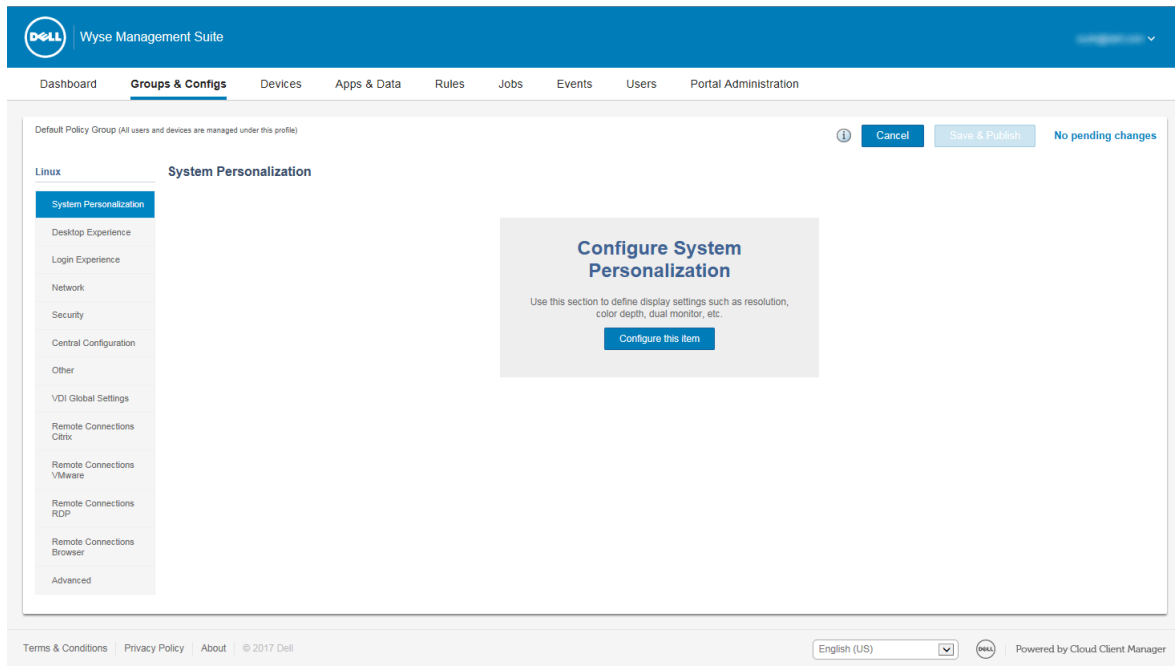


Abbildung 7. Linux

Die Linux-Thin Client-Richtlinieneinstellungen umfassen die folgenden Optionen:

- Systempersonalisierung
- Desktoperlebnis
- Anmeldeerlebnis
- Netzwerk
- Sicherheit
- Zentrale Konfiguration
- Andere Einstellungen
- Globale VDI-Einstellungen
- Citrix Remoteverbindung
- VMware Remoteverbindung
- RDP Remote-Verbindungen
- Browser-Remote-Verbindungen
- Erweitert

Konfigurieren der Systempersonalisierung

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Systempersonalisierung.

Tabelle 144. Konfigurieren der Systempersonalisierung

Option	Beschreibung
Monitorauflösung (primär)	Wählen Sie diese Option aus, um die Monitorauflösung festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Monitorauflösung.
Monitordrehung	Wählen Sie diese Option aus, um die Orientierung des Monitors zu definieren. Wählen Sie aus der Dropdownliste entweder Vertikal oder Horizontal nach Ihren Wünschen.
Dualmonitor aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Dualmonitor-Funktion zu aktivieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, werden die folgenden Optionen angezeigt:

Tabelle 144. Konfigurieren der Systempersonalisierung (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Spiegelungsmodus – Die Anzeige wird gespiegelt. • Span-Modus – Die Anzeige wird auf beide Monitore erweitert. Wählen Sie im Dropdownmenü eine der Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nach links ○ Nach rechts ○ Unten ○ Oben
Layout	Wählen Sie diese Option, um das Tastaturlayout des Thin Client festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
Systemsprache	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Sprache für das System aus. Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option.
Mausgeschwindigkeit	Wählen Sie diese Option aus, um die Geschwindigkeit des Mauszeigers beim Bewegen der Maus anzugeben. Der Bereich der Mausgeschwindigkeit beträgt 0 bis 6.
Linkshänder-Maus	Wählen Sie diese Option aus, um die Mauseinstellung auf die linke Position einzustellen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist die Mauseinstellung auf die rechte Position eingestellt.
Zeitzone	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Zeitzone basierend auf Ihrem Standort. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Zeitzone.
Zeitformat	Wählen Sie diese Option aus, um das Zeitformat auszuwählen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü entweder das 12- oder 24-Stunden-Format.
Zeitserver (NTP-Server)	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeitserver aufzulisten. Zeitserver ermöglichen es dem NTP-Server, die Zeit zu synchronisieren.
Audiolautstärke	Wählen Sie diese Option, um die Audiolautstärke des Thin Client festzulegen. Der Bereich der Audiolautstärke liegt zwischen 0 und 100.
Audio stumm schalten	Wählen Sie diese Option, um den Thin Client stummzuschalten.
Mikrofonlautstärke	Wählen Sie diese Option, um die Mikrofonlautstärke des Thin Client festzulegen. Der Bereich der Mikrofonlautstärke liegt zwischen 0 und 100.
Mikrofon stumm schalten	Wählen Sie diese Option aus, um das Mikrofon stummzuschalten.

Desktop-Erfahrung konfigurieren

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Desktop-Einstellungen, wie z. B. Desktop-Hintergrundbild, Hintergrundbild-Layout und Desktop-Tastaturbefehle.

Tabelle 145. Desktop-Erfahrung konfigurieren

Option	Beschreibung
Desktophintergrund	Wählen Sie diese Option, um das Standard-Hintergrundbild zu ändern.
Hintergrundbild-Datei	Wählen Sie diese Option, um Ihr bevorzugtes Hintergrundbild auszuwählen. In das Datei-Repository hochgeladene Bilder werden angezeigt.
Hintergrundbild-Layout	Wählen Sie diese Option, um das Hintergrundbild-Layout einzustellen. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Ihr bevorzugtes Hintergrundbild-Layout. Das standardmäßige Hintergrundbild-Layout ist zentriert .
Tastenkombinationen	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der Tastenkombinationen für die folgenden Aktionen: <ul style="list-style-type: none"> ● Aktuell aktives Fenster schließen ● Aktuell aktives Fenster minimieren ● Aktuell aktives Fenster maximieren/Maximierung des aktuell aktiven Fensters aufheben ● Maximierung des aktuell aktiven Fensters aufheben ● Größe des aktuell aktiven Fensters ändern ● Aktuell aktives Fenster verschieben ● Maustastenänderung ● Hauptmenü des Bedienfelds anzeigen ● Hauptmenüliste des Bedienfelds anzeigen ● Fenster "Befehl ausführen" anzeigen ● Bildschirmschoner aktivieren ● Desktop anzeigen ● Zwischen offenen Fenstern umschalten ● Aktuell aktives Fenster zwischen Vollbild- und normalem Modus umschalten ● Menüoptionen für aktuelles Fenster anzeigen ● Druck – Einen Screenshot erstellen

Konfigurieren von Anmeldeerlebnis-Einstellungen

Verwenden Sie diese Seite, um Einstellungen zu konfigurieren, wie z. B. automatische Anmeldung, Anmelde-Bannernachricht und Kennwörter für Administratoren, Thinuser und Root-Benutzer.

Tabelle 146. Konfigurieren von Anmeldeerlebnis-Einstellungen

Option	Beschreibung
Automatische Anmeldung	Wählen Sie diese Option für die automatische Anmeldung des Thin Clients aus, ohne dass ein Eingreifen des Benutzers erforderlich ist. Verwenden Sie die Option Benutzername für die automatische Anmeldung zur Auswahl des Standardbenutzers für die Anmeldung.
Benutzername für die automatische Anmeldung	Wählen Sie das Kontrollkästchen Automatische Anmeldung zum Definieren des Standardbenutzers für die automatische Anmeldung. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option. <ul style="list-style-type: none"> ● Administrator ● Thinuser ● Gast

Tabelle 146. Konfigurieren von Anmeldeerlebnis-Einstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Banner im Anmeldefenster aktivieren	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren einer Bannernachricht, die auf dem Anmeldebildschirm angezeigt wird. Die Option Bannernachricht wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen Banner im Anmeldefenster aktivieren wählen. Geben Sie einen benutzerdefinierten Text im Kästchen ein, der auf dem Anmeldebildschirm angezeigt werden soll.
Root-Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie das Root-Kennwort ändern möchten.
Administratorkennwort	Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie das Administratorkennwort ändern möchten.
Thinuser-Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie das Thinuser-Kennwort ändern möchten.
Gastkennwort	Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie das Gastkennwort ändern möchten.

Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen.

Tabelle 147. Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

Option	Beschreibung
Name der Wireless-Verbindung	Geben Sie den Namen der Verbindung ein.
SSID	Geben Sie den Namen der SSID-Verbindung (Service Set Identifier) ein.
Sicherheitsmodus	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü den gewünschten Typ des Sicherheitsmodus aus. Geben Sie die Einzelheiten zum Sicherheitsmodus in die entsprechenden Felder ein.

Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren von Sicherheitsoptionen.

Tabelle 148. Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen

Option	Beschreibung
Algorithmus für Kennwortverschlüsselung	Wählen Sie diese Option zur Auswahl des Algorithmus für die Kennwortverschlüsselung. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Base-64 ● AES ● Nur-Text Der Standardwert beträgt Base-64 .
Zurücksetzen mit G-Taste aktivieren	Standardmäßig ist die Funktion "Zurücksetzen mit G-Taste" aktiviert. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen des Geräts

Tabelle 148. Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	kann ausgeführt werden, wenn die G-Taste während des Starts gedrückt wird.
Zertifikate installieren	Wählen Sie diese Option zur Auswahl des Zertifikats, das Sie auf dem Gerät installieren möchten. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Zertifikate, die dem Datei-Repository hinzugefügt werden sollen.
SSH aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um Secure Shell (SSH) auf dem Gerät zu aktivieren.
"Root"-SSH-Anmeldung zulassen	Wählen Sie diese Option aus, um die "Root"-SSH-Anmeldung zuzulassen.
VNC-Server aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den VNC-Server zu aktivieren.
Eingabe des Kennworts durch Benutzer erforderlich machen	Wählen Sie diese Option aus, um das VNC-Kennwort festzulegen.
VNC-Kennwort	Wählen Sie diese Option aus, um das VNC-Kennwort einzugeben.
Benutzer bei VNC-Sitzungsstart Eingabeaufforderung anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, damit eine Pop-Up-Meldung zum Akzeptieren der eingehenden VNC-Verbindungsanfrage angezeigt wird.

Konfigurieren von zentralen Konfigurationseinstellungen

Verwenden Sie diese Seite, um den Dateiserver, den Firmware-Server, den Root-Pfad und die entsprechenden Anmeldeinformationen von Benutzern einzugeben.

Tabelle 149. Konfigurieren von zentralen Konfigurationseinstellungen

Option	Beschreibung
Dateiserverpfad	Geben Sie den vollständigen Pfad des Ordners an, in dem der Ordner <code>w1.x</code> liegt. Unterstützte Protokolle umfassen FTP, HTTP, und HTTPS. Das Standardprotokoll ist FTP.
Dateiserver-Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen für den Zugriff auf den Dateiserver ein.
Dateiserver-Kennwort	Geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf den Dateiserver ein.
Root-Pfad	Dieser Root-Pfad wird für den Zugriff auf Dateien auf dem Server verwendet. Der Verzeichnisname <code>/w1.x</code> wird vor der Verwendung an den Root-Pfad-Eintrag angehängt. Falls kein Root-Pfad angegeben wird, wird <code>/w1.x</code> berücksichtigt.
Firmware-Server/-Pfad	Geben Sie den vollständigen Pfad des Ordners an, in dem die Firmware-Abbilder liegen. Unterstützte Protokolle umfassen FTP, HTTP, und HTTPS. Das Standardprotokoll ist FTP.
Firmware-Server-Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen für den Zugriff auf den Firmware-Server ein.

Tabelle 149. Konfigurieren von zentralen Konfigurationseinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Firmware-Server-Kennwort	Geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf den Firmware-Server ein.
Firmware-Root-Pfad	Dieser Root-Pfad wird für den Zugriff auf Firmware-Abbilder auf dem Server verwendet. Der Verzeichnisname /wt x wird vor der Verwendung an den Root-Pfad-Eintrag angehängt. Falls der Root-Pfad nicht angegeben wird, wird /wyse berücksichtigt.

Andere Einstellungen konfigurieren

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren von anderen Optionen.

Tabelle 150. Andere Einstellungen konfigurieren

Option	Beschreibung
Automatisches Hochfahren	Wählen Sie diese Option, damit das System startet, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, ohne darauf zu warten, dass der Netzschalter gedrückt wird.
Betriebsschalter-Aktion	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü eine der Optionen zur Angabe der standardmäßigen Maßnahme aus, die durchgeführt wird, wenn Sie den Betriebsschalter drücken. <ul style="list-style-type: none"> ● Interaktiv ● Neustart ● Herunterfahren ● Kein
DHCP-Anbieter-ID	Wählen Sie diese Option, um die DHCP-Anbieter-ID zu ändern. Die Standard-Anbieter-ID ist wyse-5000 .
Browserstartseite	Wählen Sie diese Option aus, um die Browserstartseite festzulegen. Geben Sie die URL-Adresse Ihrer Wahl ein, um die Browserstartseite festzulegen.

Konfigurieren von globalen VDI-Einstellungen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der globalen Einstellungen für Citrix und VMware View Clients.

Tabelle 151. Konfigurieren von allgemeinen Citrix-Einstellungen

Option	Beschreibung
ICA-Suchprotokoll	Wählen Sie diese Option, um das Standard-Suchprotokoll festzulegen.
Browser-IP	Geben Sie die Browser-IP-Adresse ein.
Speichernamen	Wählen Sie diese Option aus, um den Speichernamen anzugeben.
Domainname	Geben Sie den Domännennamen ein.
PN-Desktopsetup (Alle Anwendungen anzeigen)	Wählen Sie diese Option aus, um das PN-Desktop-Setup zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle veröffentlichten Anwendungen auf dem Desktop angezeigt.

Tabelle 151. Konfigurieren von allgemeinen Citrix-Einstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Multimedia-Umleitung (MMR) aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Multimedia-Umleitung zu aktivieren.
H.264-Dekodierungssupport aktivieren	Wählen Sie diese Option für das Aktivieren des H.264-Dekodierungssupports für ICA-Verbindungen.
HDX Webcam Bildfrequenz	Wählen Sie diese Option aus, um die bevorzugte Framerate für die HDX-Webcam festzulegen.
HDX Webcam Bildbreite	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Breite der Bild-Anfrage von der HDX-Webcam.
HDX Webcam Bildhöhe	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Höhe der Bild-Anfrage von der HDX-Webcam.
Audiobandbreiten-Grenze	Wählen Sie diese Option aus, um die Bandbreite für den Audioeingang festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Niedrig ● Mittel ● Hoch
UDP-Audio aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den Transport von Audiodaten über UDP zu aktivieren.
Flash-Umleitungsrichtlinie	Wählen Sie diese Option, um die Flash-Umleitungsrichtlinie festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü entweder Zulassen oder Verweigern für die Flash-Umleitungsrichtlinie.
Unsichtbarer Tasten-Passthrough	Wählen Sie die Option aus, um zu bestimmen, wie die Zuordnung bestimmter Tastenkombinationen bei Verbindung mit ICA-Sitzungen verwendet wird Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Lokal ● Remote ● Nur Vollbild
Alternative Adresse verwenden	Wählen Sie diese Option zur Verwendung einer alternativen IP-Adresse aus dem ICA-Master-Browser zum Passieren von Firewalls.
ICA-Proxytyp	Wählen Sie diese Option zur Auswahl des Proxy-Typs für die ICA-Verbindung. Der Standardwert ist Kein .

Tabelle 152. Konfigurieren von Citrix USB-Umleitungseinstellungen

Option	Beschreibung
USB-Umleitung angeschlossener Geräte vor ICA-Sitzungsstart zulassen	Wählen Sie diese Option für den ICA-Desktopgerätemodus aus. Diese Option ermöglicht die USB-Umleitung der angeschlossenen Geräte, bevor die ICA-Sitzung gestartet wird.
USB-Umleitung aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Citrix USB-Umleitung zu allen Geräten zu aktivieren.

Tabelle 152. Konfigurieren von Citrix USB-Umleitungseinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	Sie können festlegen, welche Geräte und Gerätefamilien in Citrix-Sitzungen über die USB-Umleitungsrichtlinie gestattet oder verweigert werden können.

Tabelle 153. Konfigurieren der Citrix-Festplattenzuordnung

Option	Beschreibung
Dynamische ICA-Laufwerkszuordnung aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um Double Dynamische ICA-Festplattenzuordnung zu aktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie die einzelnen Laufwerke für verschiedene Laufwerkstypen hinzufügen. Dementsprechend werden nur einzelne Laufwerke in der ICA-Sitzung umgeleitet.

Tabelle 154. Konfigurieren der VMware USB-Umleitung

Option	Beschreibung
USB-Umleitung aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die VMware USB-Umleitung zu allen Geräten zu aktivieren. Sie können festlegen, welche Geräte und Gerätefamilien in VMware-Sitzungen über die USB-Umleitungsrichtlinie gestattet oder verweigert werden können.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Citrix

Verwenden Sie diese Seite zum Erstellen einer Citrix Broker-Verbindung. Konfigurationseinstellungen für Citrix-Verbindungen variieren je nach Verbindungstyp.

Tabelle 155. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Namen zur Identifizierung der Verbindung einzugeben.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option zum automatischen Starten der Verbindung, nachdem Sie sich angemeldet haben.
Verbindungstyp	Wählen Sie diese Option aus, um einen Verbindungstyp festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Serververbindung • Veröffentlichte Anwendung • Store Front
Citrix Server-FQDN oder -IP-Adresse	Wählen Sie diese Option zur Eingabe der IP-Adresse oder FQDN des Citrix Servers. Diese Option wird angezeigt, wenn Sie als Verbindungstyp veröffentlichte Anwendung oder Storefront gewählt haben.
Veröffentlichte Anwendung	Wählen Sie diese Option zur Angabe der veröffentlichten Anwendung, die zu starten ist. Diese Option wird angezeigt, wenn Sie als Verbindungstyp veröffentlichte Anwendung oder Storefront gewählt haben.
Verbindungsserver	Wählen Sie diese Option zur Eingabe der IP-Adresse oder FQDN des Citrix Verbindungsservers.

Tabelle 155. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein.
Domainname	Geben Sie den Domännennamen ein.
Speichername	Geben Sie den Speichernamen des Citrix Servers ein. Diese Option wird angezeigt, wenn Sie als Verbindungstyp veröffentlichte Anwendung oder Storefront gewählt haben.
Suchprotokoll	Wählen Sie diese Option aus, um ein Suchprotokoll für sichere und nicht sichere Verbindungen festzulegen. Wählen Sie aus der Dropdownliste eine der beiden folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● http ● https
Niedrige Bandbreite	Wählen Sie diese Option, um langsame Bandbreite zu optimieren.
Ton aktivieren	Wählen Sie diese Option, um die Tonausgabe zu aktivieren.
Smart Card-Anmeldung	Wählen Sie diese Option aus, um die Smart-Card-Funktion für ICA-Verbindungen zu aktivieren.
Verschlüsselungsstufe	Wählen Sie diese Option zum Einstellen einer Verschlüsselungsebene aus. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Verschlüsselungsebenen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Einfach ● RC5 (128 Bit – Nur Anmeldung) ● RC5 (40 Bit) ● RC5 (56 Bit) ● RC5 (128 Bit)
Fenstergröße	Wählen Sie diese Option aus, um eine Fenstergröße festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Standard ● Nahtlos ● 640 x 480 ● 1024 x 768 ● 800 x 600 ● 1280 x 1024 ● 1600 x 1200 ● Vollbild
Bildschirm-Farbtiefe	Wählen Sie diese Option aus, um die Bildschirm-Farbtiefe festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● 64 K ● 256 ● 16 M
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client automatisch die Verbindung zur Citrix-Sitzung wiederherstellt.
Verzögerung vor erneutem Verbindungsversuch	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit in Sekunden festzulegen, um die ein erneuter Verbindungsversuch verzögert werden soll.

Tabelle 155. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatisch neu verbinden wählen, wird diese Option angezeigt.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware

Verwenden Sie diese Seite zum Erstellen einer VMware View Broker-Verbindung.

Tabelle 156. Konfigurieren von VMware Remote-Verbindungen

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Namen zur Identifizierung der Verbindung einzugeben.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option zum automatischen Starten der Verbindung, nachdem Sie sich angemeldet haben.
VMWare Serveradresse	Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des VMware View-Servers ein.
VMWare Serverportnummer	Geben Sie die Portnummer des Hosts ein.
Sichere Verbindung (SSL) verwenden	Wählen Sie diese Option aus, um die SSL-Verbindung zu verwenden.
Protokoll	Wählen Sie diese Option aus, um PCoIP oder RDP als Protokoll auszuwählen.
NLA aktivieren	Mit dieser Option wird die Authentifizierung auf Netzwerkebene aktiviert. Wenn die Option RDP als Protokoll eingestellt ist, wird diese Option angezeigt.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein
Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein.
Domainname	Geben Sie den Domännennamen ein.
Interaktiver Modus	Wählen Sie diese Option aus, um den interaktiven Benutzermodus zu aktivieren.
Server-URL/Hostfeld sperren	Wählen Sie diese Option aus, um die Server-URL zu sperren.
Sicherheitsmodus	Wählen Sie diese Option aus, um den Sicherheitsmodus einzustellen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Niemals Verbindung zu nicht vertrauenswürdigen Servern herstellen • Vor Verbindung mit nicht vertrauenswürdigen Server warnen • Serveridentitäts-Zertifikate nicht überprüfen.
Vollbildschirm-Modus	Wählen Sie diese Option zum Anzeigen der Remote-Sitzung im Vollbildschirm-Modus.
Fenstergröße	Wählen Sie diese Option aus, um eine Fenstergröße festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus:

Tabelle 156. Konfigurieren von VMware Remote-Verbindungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Monitore verwenden • Vollbild • Großer Bildschirm • Kleiner Bildschirm • 1024 x 768 • 800 x 600 • 640 x 480
Dropdownmenüleiste für Vollbild deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren des Dropdownmenüs im Vollbildschirm-Modus.
Diesen Desktop automatisch starten	Wählen Sie diese Option, um den Namen des veröffentlichten Desktops anzugeben, der bei erfolgreicher Verbindung automatisch gestartet werden soll.
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client automatisch die Verbindung zur VMware-Sitzung wiederherstellt.
Verzögerung vor erneutem Verbindungsversuch	Geben Sie die Zeit in Sekunden an, um die ein erneuter Verbindungsversuch verzögert werden soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatisch neu verbinden wählen, wird diese Option angezeigt.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP

Verwenden Sie diese Seite zum Erstellen einer RDP-Broker-Verbindung.

Tabelle 157. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um den Namen für die Identifizierung der Verbindung einzugeben.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option zum automatischen Starten der Verbindung, nachdem Sie sich angemeldet haben.
Serveradresse	Geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse an.
Smart Card-Anmeldung	Mit dieser Option wird die Smart Card-Authentifizierung aktiviert.
Authentifizierung auf Netzwerkebene (NLA) verwenden	Mit dieser Option wird die Authentifizierung auf Netzwerkebene aktiviert.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein.
Domainname	Geben Sie den Domänennamen ein.
Fenstergröße	Wählen Sie diese Option aus, um eine Fenstergröße festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Standard • 640 x 480

Tabelle 157. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1024 x 768 ● 800 x 600 ● 1280 x 1024 ● 1600 x 1200 ● Vollbild
Alle Drucker weiterleiten	Wählen Sie diese Option, um alle Drucker an die Remoteverbindung weiterzuleiten.
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client automatisch die Verbindung zur RDP-Sitzung wiederherstellt.
Verzögerung vor erneutem Verbindungsversuch	Geben Sie die Zeit in Sekunden an, um die ein erneuter Verbindungsversuch verzögert werden soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatisch neu verbinden wählen, wird diese Option angezeigt.
Laufwerkzuordnung	<p>Wählen Sie diese Option aus, um Laufwerke in der RDP-Sitzung zuzuweisen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Laufwerkszuweisung hinzufügen und geben Sie die folgenden Details ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Laufwerksbuchstaben – Wählen Sie aus dem Dropdownmenü den Laufwerksbuchstaben. ● Laufwerkstyp – Wählen Sie einen der folgenden Laufwerktypen: <ul style="list-style-type: none"> ○ USB-Festplatte oder Speicherstick ○ USB-CD-ROM ○ USB-Floppy
RD-Gateway-Einstellungen verwenden	Wählen Sie diese Option zum Verwenden der RD-Gateway-Einstellungen. Die Optionen RD-Server und Remote-Desktop-Anmeldeinformationen für RD-Gateway verwenden werden angezeigt.
RD-Server	Wählen Sie diese Option zur Angabe der Hostadresse des RD-Gateways aus.
Remote-Desktop-Anmeldeinformationen für RD-Gateway verwenden	<p>Wählen Sie diese Option zur Verwendung der Remote Desktop Anmeldeinformationen für das RD-Gateway aus.</p> <p>Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, werden die Optionen RD-Benutzername, RD-Kennwort und RD-Domainname angezeigt.</p>
RD-Benutzername	Geben Sie einen RD-Benutzernamen für die Anmeldung am RD-Gateway ein.
RD-Kennwort	Geben Sie das RD-Kennwort für die Anmeldung am RD-Gateway ein.
RD-Domainname	Geben Sie den RD-Domainnamen für die Anmeldung am RD-Gateway ein.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Browser

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Browser-Remote-Verbindungen.

Tabelle 158. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Browser

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Geben Sie den Namen für die Identifizierung der Verbindung ein.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option zum automatischen Starten der Verbindung während der Anmeldung.
URL	Geben Sie die Start-URL an.
Kioskmodus	Wählen Sie diese Option aus, um den Kioskmodus zu aktivieren.
Fenstergröße	Wählen Sie diese Option aus, um eine Fenstergröße festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü die gewünschte Größe des Fensters.
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client automatisch die Verbindung des Browsers wiederherstellt.
Verzögerung vor erneutem Verbindungsversuch	Geben Sie die Zeit in Sekunden an, um die ein erneuter Verbindungsversuch verzögert werden soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatisch neu verbinden wählen, wird diese Option angezeigt.

Erweiterte Einstellungen konfigurieren

Konfigurationen können auf das Linux Client-Gerät durch die Eingabe der INI-Parameter in den **Erweiterten Optionen** angewendet werden. Dell empfiehlt, dass Sie keine INI-Parameter für Richtlinien einschließen, die bereits in anderen Optionen konfiguriert sind. Kennwortkodierung und -Verschlüsselung werden nicht auf die Kennwortparameter angewendet.

Tabelle 159. Erweiterte Einstellungen konfigurieren

Option	Beschreibung
Keine globale INI	Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die globalen INI-Parameter nicht vom Dateiserver geladen. Geben Sie die INI-Parameter von Zeile 1 bis Zeile 20 für die Thin Clients ein.

Konfigurieren der Einstellungen für die ThinLinux-Richtlinie

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Richtlinieneinstellungen für ThinLinux-Geräte zu konfigurieren:

1. Wählen Sie eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Richtlinien bearbeiten**.
2. Wählen Sie aus dem Menü den Punkt **ThinLinux**.
3. Klicken Sie nach der Konfiguration der Optionen auf **Speichern und veröffentlichen**.

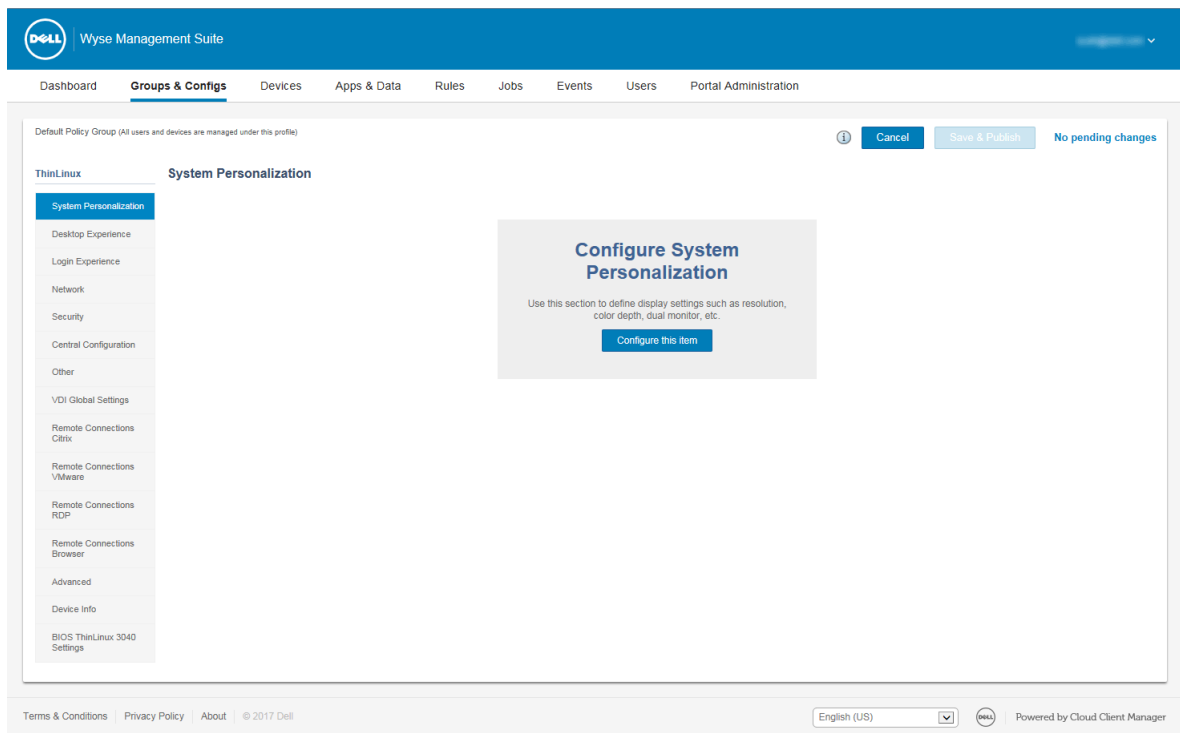


Abbildung 8. ThinLinux

Die ThinLinux-Thin Client-Richtlinieneinstellungen umfassen die folgenden Optionen:

- Systempersonalisierung
- Desktoperlebnis
- Anmeldeerlebnis
- Netzwerk
- Sicherheit
- Zentrale Konfiguration
- Andere Einstellungen
- Globale VDI-Einstellungen
- Citrix Remote-Verbindungen
- VMware Remote-Verbindungen
- RDP Remote-Verbindungen
- Browser-Remote-Verbindungen
- Erweiterte Einstellungen
- Geräteinfo
- BIOS-Einstellungen für ThinLinux 3040

Konfigurieren der Systempersonalisierung

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Systempersonalisierung.

Tabelle 160. Konfigurieren der Anzeigeeinstellungen

Option	Beschreibung
Monitorauflösung – primär	Wählen Sie diese Option aus, um die Monitorauflösung festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Monitorauflösung.
Monitordrehung	Wählen Sie diese Option aus, um die Orientierung des Monitors zu definieren. Wählen Sie aus der Dropdownliste entweder Vertikal oder Horizontal nach Ihren Wünschen.

Tabelle 160. Konfigurieren der Anzeigeeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Dualmonitor aktivieren	<p>Wählen Sie diese Option aus, um die Dualmonitor-Funktion zu aktivieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, werden die folgenden Optionen angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Anzeigemodus: Verwenden Sie diese Option, um den Anzeigemodus einzustellen. ● Monitorauflösung (sekundär) – Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Monitorauflösung. ● Span-Position – Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nach links ○ Nach rechts ○ Unten ○ Oben

Tabelle 161. Konfigurieren der Tastatureinstellungen

Option	Beschreibung
Layout	Wählen Sie diese Option, um das Tastaturlayout des Thin Client festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.

Tabelle 162. Konfigurieren von Spracheinstellungen

Option	Beschreibung
Systemsprache	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Sprache für das System aus. Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option.

Tabelle 163. Konfigurieren der Mauseinstellungen

Option	Beschreibung
Mausgeschwindigkeit	Wählen Sie diese Option aus, um die Geschwindigkeit des Mauszeigers beim Bewegen der Maus anzugeben. Der Bereich der Mausgeschwindigkeit beträgt 0 bis 6.
Linkshänder-Maus	Wählen Sie diese Option aus, um die Funktion der linken und rechten Maustaste zu vertauschen.

Tabelle 164. Konfigurieren von Zeitzoneneinstellungen

Option	Beschreibung
Zeitzone	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Zeitzone basierend auf Ihrem Standort. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Zeitzone.
Zeitformat	Wählen Sie diese Option aus, um das Zeitformat auszuwählen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für das Zeitformat entweder das 12- oder 24-Stunden-Format.
Zeitserver (NTP-Server)	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeitserver aufzulisten. Zeitserver ermöglichen es dem NTP-Server, die Zeit zu synchronisieren. Mehrere Server sind zulässig, die Servernamen müssen durch Kommas getrennt werden.

Tabelle 165. Konfigurieren von Audioeinstellungen

Option	Beschreibung
Audiolautstärke	Wählen Sie diese Option, um die Audiolautstärke des Thin Client festzulegen. Der Bereich der Audiolautstärke liegt zwischen 0 und 100.
Audio stumm schalten	Wählen Sie diese Option, um den Thin Client stummzuschalten.
Mikrofonlautstärke	Wählen Sie diese Option, um die Mikrofonlautstärke des Thin Client festzulegen. Der Bereich der Mikrofonlautstärke liegt zwischen 0 und 100.
Mikrofon stumm schalten	Wählen Sie diese Option aus, um das Mikrofon stummzuschalten.

Desktop-Erfahrung konfigurieren

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Desktop-Einstellungen, wie z. B. Desktop-Hintergrundbild, Hintergrundbild-Layout und Desktop-Tastaturbefehle.

Tabelle 166. Desktop Experience

Option	Beschreibung
Desktophintergrund	Wählen Sie diese Option, um das Standard-Hintergrundbild zu ändern.
Hintergrundbild-Datei	Wählen Sie diese Option, um Ihr bevorzugtes Hintergrundbild auszuwählen. In das Datei-Repository hochgeladene Bilder werden angezeigt.
Hintergrundbild-Layout	Wählen Sie diese Option, um das Hintergrundbild-Layout einzustellen. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Ihr bevorzugtes Hintergrundbild-Layout. Das standardmäßige Hintergrundbild-Layout ist zentriert .

Schnell Tasten – Wählen Sie eine beliebige Kombination der folgenden Kontrollkästchen zum Deaktivieren der Schnell Tasten und ihrer jeweiligen Funktion:

Tastenkombinationen für die folgenden Aktionen konfigurieren:

- Aktuell aktives Fenster minimieren
- Aktuell aktives Fenster maximieren/Maximierung des aktuell aktiven Fensters aufheben
- Maximierung des aktuell aktiven Fensters aufheben
- Größe des aktuell aktiven Fensters ändern
- Aktuell aktives Fenster verschieben
- Desktop anzeigen
- Zwischen offenen Fenstern umschalten
- Aktuell aktives Fenster zwischen Vollbild- und normalem Modus umschalten
- Druck (einen Screenshot erstellen): Sie können das Kontrollkästchen zum Aktivieren oder Deaktivieren der Druck-Option (Screenshot) markieren.

Konfigurieren des Anmeldeerlebnisses

Verwenden Sie diese Seite, um Einstellungen zu konfigurieren, wie z. B. automatische Anmeldung, Anmelde-Bannernachricht und Kennwörter für Administratoren, Thinuser und Root-Benutzer.

Tabelle 167. Konfigurieren des Anmeldeerlebnisses

Option	Beschreibung
Automatische Anmeldung	Wählen Sie diese Option für die automatische Anmeldung des Thin Clients aus, ohne dass ein Eingreifen des Benutzers erforderlich ist.
Banner im Anmeldefenster aktivieren	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren einer Bannernachricht, die auf dem Anmeldebildschirm angezeigt wird.
Bannernachricht	Die Option Bannernachricht wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen Banner im Anmeldefenster aktivieren wählen. Geben Sie einen benutzerdefinierten Text im Kästchen ein, der auf dem Anmeldebildschirm angezeigt werden soll.
Root-Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie das Root-Kennwort ändern möchten.
Thinuser-Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie das Thinuser-Kennwort ändern möchten.

Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen.

Tabelle 168. Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

Option	Beschreibung
Name der Wireless-Verbindung	Geben Sie den Namen der Verbindung ein
SSID	Geben Sie den Namen der SSID-Verbindung (Service Set Identifier) ein.
Sicherheitsmodus	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü den gewünschten Typ des Sicherheitsmodus aus. Geben Sie die Einzelheiten zum Sicherheitsmodus in die entsprechenden Felder ein.

Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen

Verwenden Sie diese Seite für die Konfiguration der Sicherheitsrichtlinieneinstellungen.

Tabelle 169. Konfigurieren der allgemeinen Einstellungen

Option	Beschreibung
Zurücksetzen mit G-Taste aktivieren	Standardmäßig ist die Funktion "Zurücksetzen mit G-Taste" aktiviert. Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen des Geräts kann ausgeführt werden, wenn die G-Taste während des Starts gedrückt wird.
Zertifikate installieren	Wählen Sie diese Option zur Auswahl des Zertifikats, das Sie auf dem Gerät installieren möchten. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Zertifikate, die dem Datei-Repository hinzugefügt werden sollen.

Tabelle 170. Konfigurieren von SSH-Einstellungen

Option	Beschreibung
SSH aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um Secure Shell (SSH) auf dem Gerät zu aktivieren.
"Root"-SSH-Anmeldung zulassen	Wählen Sie diese Option aus, um die "Root"-SSH-Anmeldung zuzulassen.

Tabelle 171. Konfigurieren der VNC-Einstellungen

Option	Beschreibung
VNC-Server aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den VNC-Server zu aktivieren.
Eingabe des Kennworts durch Benutzer erforderlich machen	Wählen Sie diese Option aus, um das VNC-Kennwort festzulegen.
VNC-Kennwort	Wählen Sie diese Option aus, um das VNC-Kennwort einzugeben.
Benutzer bei VNC-Sitzungsstart Eingabeaufforderung anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, damit eine Pop-Up-Meldung zum Akzeptieren der eingehenden VNC-Verbindungsanfrage angezeigt wird.

Konfigurieren von zentralen Konfigurationseinstellungen

Verwenden Sie diese Seite, um den Dateiserver, den Firmware-Server, den Root-Pfad und die entsprechenden Anmeldeinformationen von Benutzern einzugeben.

Tabelle 172. Konfigurieren von zentralen Konfigurationseinstellungen

Option	Beschreibung
Dateiserver/-pfad	Geben Sie den vollständigen Pfad des Ordners an, in dem der Ordner <code>w1x2</code> liegt. Unterstützte Protokolle umfassen FTP, HTTP, und HTTPS. Das Standardprotokoll ist FTP.
Dateiserver-Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen für den Zugriff auf den Dateiserver ein.
Dateiserver-Kennwort	Geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf den Dateiserver ein.
Root-Pfad	Dieser Root-Pfad wird für den Zugriff auf Dateien auf dem Server verwendet. Der Verzeichnisname <code>/w1x2</code> wird vor der Verwendung an den Root-Pfad-Eintrag angehängt. Falls kein Root-Pfad angegeben wird, wird <code>/w1x2</code> berücksichtigt.
Verzögerte Aktualisierung aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den Upgrade- oder Downgrade-Vorgang für Hintergrundabbilder oder Add-ons zu aktivieren.
Server/Pfad für verzögerte Aktualisierung	Geben Sie den vollständigen Pfad des Ordners an, in dem die Firmware-Abbilder liegen. Unterstützte Protokolle umfassen FTP, HTTP, und HTTPS. Das Standardprotokoll ist FTP.
Benutzername für Server für verzögerte Aktualisierung	Geben Sie den Benutzernamen für den Zugriff auf den Server für die verzögerte Aktualisierung ein.
Kennwort für Server für verzögerte Aktualisierung	Geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf den Server für die verzögerte Aktualisierung ein.

Tabelle 172. Konfigurieren von zentralen Konfigurationseinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Modus für verzögerte Aktualisierung	Wählen Sie diese Option aus, um den Aktualisierungsmodus für den verzögerten Aktualisierungsvorgang festzulegen.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Wählen Sie diese Option, um das Gerät nach der Abbilderstellung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Herunterstufen des Basisimages erlauben	Wählen Sie diese Option aus, um das Zurücksetzen auf Basisabbild zu aktivieren.

Andere Einstellungen konfigurieren

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren von anderen Optionen.

Tabelle 173. Andere Einstellungen konfigurieren

Option	Beschreibung
Automatisches Hochfahren	Wählen Sie diese Option, damit das System startet, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, ohne darauf zu warten, dass der Netzschalter gedrückt wird.
Betriebsschalter-Aktion	Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Interaktiv • Neustart • Herunterfahren • Kein Diese Option definiert die durchzuführende Aktion, wenn Sie den Betriebsschalter betätigen.
DHCP-Anbieter-ID	Wählen Sie diese Option, um die DHCP-Anbieter-ID zu ändern. Die Standard-Anbieter-ID ist wyse-5000 .
Browserstartseite	Wählen Sie diese Option aus, um die Browserstartseite festzulegen. Geben Sie die URL-Adresse Ihrer Wahl ein, um die Browserstartseite festzulegen.

Globale VDI-Einstellungen

Die folgenden globalen VDI-Einstellungen können unter "ThinLinux Richtlinieneinstellungen" konfiguriert werden. In den globalen VDI-Einstellungen können Sie die globalen Einstellungen für Citrix und VMware View festlegen.

Tabelle 174. Citrix – Allgemein

Parameter	Beschreibung
ICA-Suchprotokoll	Ermöglicht das Festlegen des Standard-Suchprotokolls.
ICA-PAM-Anmeldung	Ermöglicht das Konfigurieren der PAM-Anmeldung.
Browser-IP	Geben Sie die Browser-IP-Adresse ein.
Speichernamen	Legen Sie den Speichernamen fest.
Domainname	Geben Sie den Domännennamen ein.

Tabelle 174. Citrix – Allgemein (fortgesetzt)

Parameter	Beschreibung
PN-Desktopsetup (Alle Anwendungen anzeigen)	Ermöglicht das Aktivieren des PN-Desktopsetups. Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle veröffentlichten Anwendungen auf dem Desktop angezeigt.
Multimedia-Umleitung (MMR) aktivieren	Ermöglicht das Aktivieren der Multimedia-Umleitung.
H.264-Dekodierungssupport aktivieren	Ermöglicht das Aktivieren des H.264-Dekodierungssupports für ICA-Verbindungen.
HDX Webcam Bildfrequenz	Ermöglicht das Festlegen der bevorzugten Framerate für die HDX-Webcam.
HDX Webcam Bildbreite	Ermöglicht das Einstellen der Breite der Bild-Anfrage von der HDX-Webcam.
HDX Webcam Bildhöhe	Ermöglicht das Einstellen der Höhe der Bild-Anfrage von der HDX-Webcam.
Audiobandbreiten-Grenze	Ermöglicht das Festlegen der Bandbreite für den Audioeingang. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Niedrig ● Mittel ● Hoch
UDP-Audio aktivieren	Ermöglicht das Aktivieren des Transports von Audiodaten über UDP.
Flash-Umleitungsrichtlinie	Ermöglicht das Zulassen bzw. Verweigern der Flash-Umleitungsrichtlinie.
Unsichtbarer Tasten-Passthrough	Ermöglicht es zu bestimmen, wie die Zuordnung bestimmter Verknüpfungen bei Verbindung mit ICA-Sitzungen verwendet wird. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Lokal ● Remote ● Nur Vollbild
Alternative Adresse verwenden	Ermöglicht das Verwenden einer alternativen IP-Adresse aus dem ICA-Master-Browser zum Passieren von Firewalls.
ICA-Proxytyp	Ermöglicht das Auswählen des Proxytyps für die ICA-Verbindung. Der Standardwert ist Kein .

Tabelle 175. Citrix USB-Umleitung

Parameter	Beschreibung
USB-Umleitung angeschlossener Geräte vor ICA-Sitzungsstart zulassen	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen für den ICA-Desktopgerätemodus. Diese Option ermöglicht die USB-Umleitung der Geräte, die vor dem ICA-Sitzungsstart eingesteckt wurden.
USB-Umleitung aktivieren	Ermöglicht das Aktivieren der Citrix USB-Umleitung zu allen Geräten. Sie können festlegen, welche Geräten und Gerätefamilien in Citrix-Sitzungen gestattet oder verweigert werden können.

Tabelle 176. Citrix Treiberzuordnung

Parameter	Beschreibung
Dynamische ICA-Laufwerkszuordnung aktivieren	Ermöglicht das Aktivieren der dynamischen ICA-Laufwerkszuordnung. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie die einzelnen Laufwerke für verschiedene Laufwerkstypen hinzufügen. Dementsprechend werden nur einzelne Laufwerke in der ICA-Sitzung umgeleitet.
Alle Laufwerke einem einzelnen Freigabenamen (WyseUSB) zuordnen	Ermöglicht das Umleiten aller Inhalte von USB-Geräten in der ICA-Sitzung in ein einziges Verzeichnis: Wyse USB.

Tabelle 177. VMware USB-Umleitung

Parameter	Beschreibung
USB-Umleitung aktivieren	Ermöglicht das Zulassen bzw. Verweigern der USB-Umleitungsrichtlinie bei VMware-Sitzungen.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Citrix

Verwenden Sie diese Seite zum Erstellen einer Citrix Broker-Verbindung. Konfigurationseinstellungen für Citrix-Verbindungen variieren je nach Verbindungstyp.

Tabelle 178. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Citrix

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Namen zur Identifizierung der Verbindung einzugeben.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option zum automatischen Starten der Verbindung, nachdem Sie sich angemeldet haben.
Verbindungstyp	Wählen Sie diese Option aus, um einen Verbindungstyp festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Serververbindung • Veröffentlichte Anwendung • Store Front
Verbindungsserver	Wählen Sie diese Option zur Eingabe der IP-Adresse oder FQDN des Citrix Servers.
Citrix Server-FQDN oder -IP-Adresse	Wählen Sie diese Option zum Zugriff auf die Citrix Server-FQDN oder IP-Adresse. Dies gilt für die Verbindungstypen "veröffentlichte Anwendung" und "StoreFront".
Veröffentlichte Anwendung	Wählen Sie diese Option zur Angabe der veröffentlichten Anwendung, die zu starten ist. Dies gilt für die Verbindungstypen "veröffentlichte Anwendung" und "StoreFront".
Speichernamen	Geben Sie den Speichernamen ein. Dies gilt für die Verbindungstypen "veröffentlichte Anwendung" und "StoreFront".
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein.
Domainname	Geben Sie den Domänennamen ein.

Tabelle 178. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Citrix (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Suchprotokoll	Wählen Sie diese Option aus, um ein Suchprotokoll für sichere und nicht sichere Verbindungen festzulegen. Wählen Sie aus der Dropdownliste eine der beiden folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● http ● https
Niedrige Bandbreite	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Optimierung für niedrige Bandbreite zu aktivieren.
Ton aktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Ton zu aktivieren.
Smart Card-Anmeldung	Wählen Sie das Kontrollkästchen zur Aktivierung der Smart Card-Anmeldung für ICA-Verbindungen aus.
Verschlüsselungsstufe	Wählen Sie diese Option zum Einstellen einer Verschlüsselungsebene aus. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Verschlüsselungsebenen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Einfach ● RC5 (128 Bit – Nur Anmeldung) ● RC5 (40 Bit) ● RC5 (56 Bit) ● RC5 (128 Bit)
Fenstergröße	Wählen Sie diese Option aus, um eine Fenstergröße festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Standard ● Nahtlos ● 640 x 480 ● 1024 x 768 ● 800 x 600 ● 1280 x 1024 ● 1600 x 1200 ● Vollbild
Bildschirm-Farbtiefe	Wählen Sie diese Option aus, um die Bildschirm-Farbtiefe festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● 64 K ● 256 ● 16 M
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client automatisch die Verbindung zur Citrix-Sitzung wiederherstellt.
Verzögerung vor erneutem Verbindungsversuch	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit in Sekunden festzulegen, um die ein erneuter Verbindungsversuch verzögert werden soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatisch neu verbinden wählen, wird diese Option angezeigt.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware

Verwenden Sie diese Seite zum Erstellen einer VMware View Broker-Verbindung.

Tabelle 179. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Namen zur Identifizierung der Verbindung einzugeben.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option zum automatischen Starten der Verbindung, nachdem Sie sich angemeldet haben.
VMWare Serveradresse	Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des VMware View-Servers ein.
VMWare Serverportnummer	Geben Sie die Portnummer des Hosts ein.
Sichere Verbindung (SSL) verwenden	Wählen Sie diese Option aus, um die SSL-Verbindung zu verwenden.
Protokoll	Wählen Sie diese Option aus, um PCoIP , RDP oder Blast als Protokoll auszuwählen.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein.
Domänenname	Geben Sie den Domännennamen ein.
NLA aktivieren	Mit dieser Option wird die Authentifizierung auf Netzwerkebene aktiviert. Wenn die Option RDP als Protokoll eingestellt ist, wird diese Option angezeigt.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein, wenn das PCoIP-Protokoll ausgewählt ist.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein, wenn das PCoIP-Protokoll ausgewählt ist.
Domainname	Geben Sie den Domännennamen ein.
Interaktiver Modus	Wählen Sie diese Option aus, um den interaktiven Benutzermodus zu aktivieren.
Server-URL/Hostfeld sperren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Server-URL zu sperren.
Sicherheitsmodus	Wählen Sie diese Option aus, um den Sicherheitsmodus einzustellen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Niemals Verbindung zu nicht vertrauenswürdigen Servern herstellen • Vor Verbindung mit nicht vertrauenswürdigen Server warnen • Serveridentitäts-Zertifikate nicht überprüfen.
Vollbildschirm-Modus	Wählen Sie diese Option zum Anzeigen der Remote-Sitzung im Vollbildschirm-Modus.
Fenstergröße	Wählen Sie diese Option aus, um eine Fenstergröße festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Alle Monitore verwenden • Vollbild • Großer Bildschirm • Kleiner Bildschirm

Tabelle 179. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1024 x 768 ● 800 x 600 ● 640 x 480
Dropdown-Menüleiste für Vollbild deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren des Dropdownmenüs im Vollbildschirm-Modus.
Diesen Desktop automatisch starten	Wählen Sie diese Option, um den Namen des veröffentlichten Desktops anzugeben, der bei erfolgreicher Verbindung automatisch gestartet werden soll.
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client automatisch die Verbindung zur VMware-Sitzung wiederherstellt.
Verzögerung vor erneutem Verbindungsversuch	Geben Sie die Zeit in Sekunden an, um die ein erneuter Verbindungsversuch verzögert werden soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatisch neu verbinden wählen, wird diese Option angezeigt.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP

Verwenden Sie diese Seite zum Erstellen einer RDP-Broker-Verbindung.

Tabelle 180. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um den Namen für die Identifizierung der Verbindung einzugeben.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option zum automatischen Starten der Verbindung, nachdem Sie sich angemeldet haben.
Serveradresse	Geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse an.
Smart Card-Anmeldung	Mit dieser Option wird die Smart Card-Authentifizierung aktiviert.
Authentifizierung auf Netzwerkebene (NLA) verwenden	Mit dieser Option wird die Authentifizierung auf Netzwerkebene aktiviert.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein.
Domainname	Geben Sie den Domänennamen ein.
Fenstergröße	Wählen Sie diese Option aus, um eine Fenstergröße festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● Standard ● 640 x 480 ● 1024 x 768 ● 800 x 600 ● 1280 x 1024 ● 1600 x 1200 ● Vollbild

Tabelle 180. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Alle Drucker weiterleiten	Wählen Sie diese Option, um alle Drucker an die Remoteverbindung weiterzuleiten.
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client automatisch die Verbindung zur RDP-Sitzung wiederherstellt.
Verzögerung vor erneutem Verbindungsversuch	Geben Sie die Zeit in Sekunden an, um die ein erneuter Verbindungsversuch verzögert werden soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatisch neu verbinden wählen, wird diese Option angezeigt.
Alle Laufwerke einem einzelnen Freigabenamen zuordnen – WyseUSB	Wählen Sie diese Option aus, um alle Geräte einem einzelnen freigegebenen Namen zuzuordnen: WyseUSB.

Tabelle 181. Konfigurieren von RD-Gateway-Einstellungen

Option	Beschreibung
RD-Gateway-Einstellungen verwenden	Wählen Sie diese Option zum Verwenden der RD-Gateway-Einstellungen. Die Optionen RD-Server und Remote-Desktop-Anmeldeinformationen für RD-Gateway verwenden werden angezeigt.
RD-Server	Wählen Sie diese Option zur Angabe der Hostadresse des RD-Gateways aus.
Remote-Desktop-Anmeldeinformationen für RD-Gateway verwenden	Wählen Sie diese Option zur Verwendung der Remote Desktop Anmeldeinformationen für das RD-Gateway aus.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Browser

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Browser-Remote-Verbindungen.

Tabelle 182. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Browser

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Geben Sie den Namen für die Identifizierung der Verbindung ein.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option zum automatischen Starten der Verbindung während der Anmeldung.
URL	Geben Sie die Start-URL an.
Kioskmodus	Wählen Sie diese Option aus, um den Kioskmodus zu aktivieren.
RC Bedienfeld deaktivieren in Kioskmodus	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren des RC-Panels im Kioskmodus.
Fenstergröße	Wählen Sie diese Option aus, um eine Fenstergröße festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü die gewünschte Größe des Fensters.
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, damit der Thin Client automatisch die Verbindung des Browsers wiederherstellt.
Verzögerung vor erneutem Verbindungsversuch	Geben Sie die Zeit in Sekunden an, um die ein erneuter Verbindungsversuch verzögert werden soll. Wenn Sie das

Tabelle 182. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Browser (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	Kontrollkästchen Automatisch neu verbinden wählen, wird diese Option angezeigt.

Erweiterte Einstellungen konfigurieren

Konfigurationen können auf das ThinLinux Client-Gerät durch die Eingabe der INI-Parameter in den **Erweiterten Optionen** angewendet werden. Dell empfiehlt, dass Sie keine INI-Parameter für Richtlinien einschließen, die bereits in anderen Optionen konfiguriert sind. Die Kennwortkodierung und -Verschlüsselung wird nicht auf die Kennwortparameter angewendet.

Tabelle 183. Erweiterte Einstellungen konfigurieren

Option	Beschreibung
Keine globale INI	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der globale INI-Parameter nicht vom Dateiserver heruntergeladen. Geben Sie die INI-Parameter von Zeile 1 bis Zeile 20 für die Thin Clients ein.

Geräteinformationen konfigurieren

Verwenden Sie die Seite **Geräteinformationen**, um die Gerätedetails anzuzeigen.

Tabelle 184. Geräteinformationen konfigurieren

Option	Beschreibung
Standort	Geben Sie den Gerätestandort ein.
Kontakt	Geben Sie die Kontaktdaten des Geräts ein.
Benutzerdefiniert 1 bis 3	Geben Sie benutzerdefinierte Werte ein.

Wyse 3040 Thin Client BIOS-Einstellungen konfigurieren

Verwenden Sie diese Seite, um die BIOS-Einstellungen für Wyse 3040 Thin Clients zu konfigurieren.

Tabelle 185. Konfigurieren der allgemeinen Einstellungen

Option	Beschreibung
Gerätehinweise	Geben Sie die Gerätehinweise in das entsprechende Feld ein. Zum Beispiel das Ownership Tag der Property.

Tabelle 186. Konfigurieren der Systemkonfiguration

Option	Beschreibung
UEFI-Netzwerkstapel aktivieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den UEFI-Netzwerkstapel zu aktivieren. Die Netzwerkprotokolle sind installiert und die pre-OS- und early-OS-Netzwerkfunktionen werden für die Verwendung einer aktivierten NICs verfügbar gemacht.
Integriertes NIC	Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option.
Audio	Wählen Sie diese Option aus, um das Audiogerät zu aktivieren.

Tabelle 187. Konfigurieren der USB-Konfiguration

Option	Beschreibung
Enable USB Boot Support (USB-Start-Unterstützung aktivieren)	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das USB-Startsetup zu aktivieren. Ermöglicht das Starten von jedem USB-Massenspeichergerätetyp.
Vordere USB-Anschlüsse aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit das Gerät an diesem Port aktiviert wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, wird das Gerät auch für das Betriebssystem verfügbar gemacht. Wenn der USB-Anschluss jedoch deaktiviert ist, kann das System kein dort angeschlossenes Gerät erkennen. i ANMERKUNG: Die USB-Tastatur und -Maus funktionieren im BIOS-Setup ungeachtet dieser Einstellung immer.
Dual-USB-2.0-Anschlüsse hinten links aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit das Gerät an diesem Port aktiviert wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, wird das Gerät auch für das Betriebssystem verfügbar gemacht. Wenn der USB-Anschluss jedoch deaktiviert ist, kann das System kein dort angeschlossenes Gerät erkennen. i ANMERKUNG: Die USB-Tastatur und -Maus funktionieren im BIOS-Setup ungeachtet dieser Einstellung immer.

Tabelle 188. WLAN-Einstellungen konfigurieren

Option	Beschreibung
Wireless-Gerät aktivieren	Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Aktivieren der internen Wireless-Geräte.

Tabelle 189. Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen

Option	Beschreibung
Aktualisierung der UEFI-Kapsel-Firmware	Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um das BIOS über die Aktualisierung der UEFI-Kapsel-Firmware zu aktualisieren.

Tabelle 190. Konfigurieren der Einstellungen für das BIOS-Administratorkennwort

Option	Beschreibung
Administratorkennwort aktivieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das BIOS-Administratorkennwort zu aktivieren. Erfolgreiche Änderungen an diesem Kennwort werden sofort wirksam.
Administratorkennwort	Geben Sie ein neues BIOS-Administratorkennwort ein. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Administratorkennwort aktivieren auswählen.

Tabelle 191. Konfigurieren der Energieverwaltungseinstellungen

Option	Beschreibung
USB Wake Support	Wählen Sie das Kontrollkästchen, um zuzulassen, dass der Thin Client aus dem ausgeschalteten Zustand hochgefahren wird.
Wake On LAN	Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Option aus, um zuzulassen, dass der Thin Client aus dem ausgeschalteten Zustand hochgefahren wird. Sie können einen Thin Client dazu bringen, aus dem ausgeschalteten Zustand über ein LAN-Signal oder ein Wireless-LAN-Signal hochgefahren zu werden.
AC-Wiederherstellung	Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Option aus, um anzugeben, wie das System reagieren muss, wenn der Netzstrom wiederhergestellt wurde.

Tabelle 192. Konfigurieren der Einstellungen für das automatische Einschalten

Option	Beschreibung
Automatische Einschaltung	Wählen Sie aus der Dropdownliste die Tageszeit aus, zu der das System automatisch eingeschaltet werden soll

Tabelle 193. Konfigurieren von Einstellungen der POST-Funktionsweise

Option	Beschreibung
Numlock-LED	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die NumLock-LED-Anzeige anzuschalten, wenn das System neu gestartet wird.
Tastaturfehler	Wählen Sie das Kontrollkästchen, um mit der Tastatur in Zusammenhang stehende Fehler beim Neustarten des Systems anzuzeigen.
Schnellstart	Wählen Sie eine Option aus der Dropdownliste aus, um die Geschwindigkeit des Neustartvorgangs zu steigern.
BIOS-POST-Zeit verlängern	Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Verzögerungszeit, um die Post-Statusmeldungen ansehen zu können.

Tabelle 194. Neustart-Zeitplan konfigurieren

Option	Beschreibung
Neustartoption	<p>Einige BIOS-Einstellungen machen einen Systemneustart erforderlich. Wählen Sie aus der Dropdownliste eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sofort neu starten: Das System startet sofort neu. • Später neu starten: Wählen Sie Neustart-Stunde und Neustart-Minute aus, um den Zeitpunkt für den Systemneustart festzulegen, • Keinen Neustart durchführen: Das System wird nicht neu gestartet.

Konfigurieren der Wyse Software Thin Client Richtlinieneinstellungen

Zum Konfigurieren der Richtlinieneinstellungen für Wyse Software Thin Client-Geräte führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Richtlinien bearbeiten**.
2. Klicken Sie auf **Wyse Software Thin Client**.
3. Klicken Sie nach der Konfiguration der Optionen auf **Speichern und veröffentlichen**.

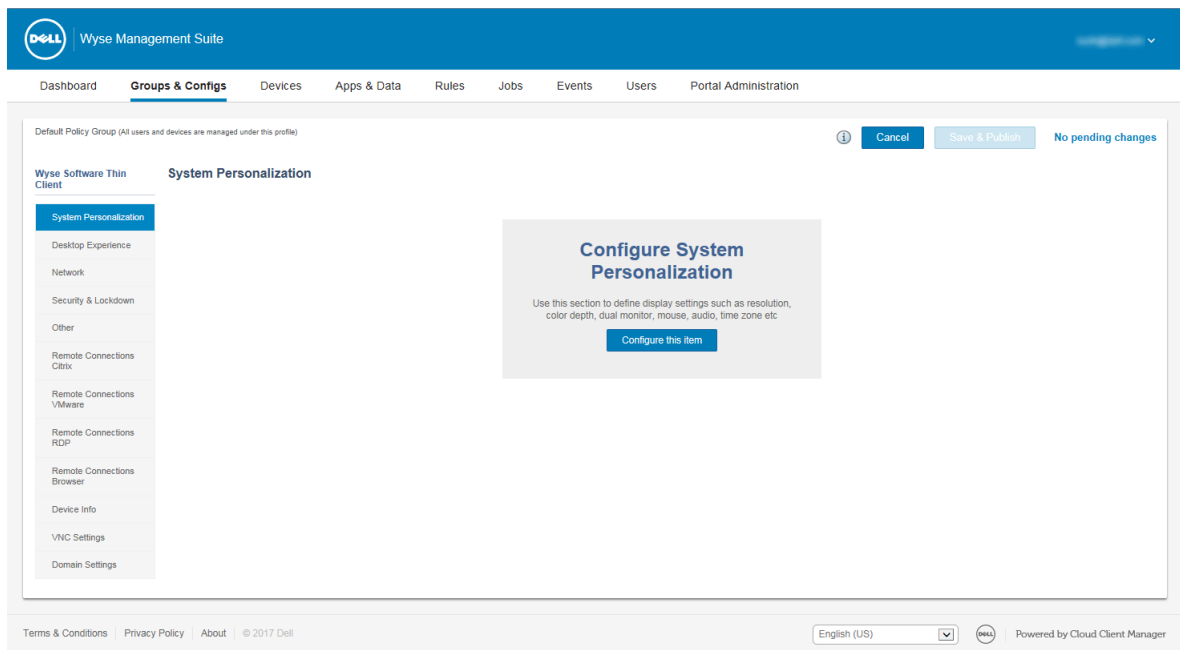


Abbildung 9. Wyse Software Thin Client

Die Wyse Software Thin Client-Richtlinieneinstellungen umfassen die folgenden Optionen:

- Systempersonalisierung
- Desktoperlebnis
- Netzwerk
- Sicherheit und Sperrmodus
- Andere Einstellungen
- Citrix Remote-Verbindungen
- VMware Remote-Verbindungen
- RDP Remote-Verbindungen
- Browser-Remote-Verbindungen
- Geräteinfo
- VNC-Einstellungen
- Domäneneinstellungen

Konfigurieren der Systempersonalisierung

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client-Anzeigeeinstellungen, wie z. B. Auflösung, Farbtiefe, Dualmonitor, Zeitzone, Maus und Audiooptionen für Wyse-Software-Geräte.

Tabelle 195. Konfigurieren von Anzeigeeinstellungen

Option	Beschreibung
Dualmonitor aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Dualmonitor-Funktion zu aktivieren.
Monitorauflösung (primär)	Wählen Sie diese Option aus, um die Auflösung Ihres Monitors einzustellen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die geeignete Auflösung aus:
Anzeigenkennung (primär)	Wählen Sie diese Option aus, um eine Anzeigenkennung für Ihren Monitor einzugeben. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü eine geeignete Monitoridentifizierungsnummer.

Tabelle 195. Konfigurieren von Anzeigeeoptionen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Monitordrehung (primär)	Wählen Sie diese Option aus, um eine Ausrichtung für den Monitor einzustellen. Wählen Sie im Dropdownmenü nach Bedarf eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Querformat • Hochformat • Querformat umgedreht • Hochformat umgedreht

Tabelle 196. Konfigurieren von Tastaturoptionen

Option	Beschreibung
Sprache	Wählen Sie diese Option, um ein oder mehrere Eingabesprachen für die Tastatur festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Tastatur-Eingabesprache aus.
Tastaturlayout	Wählen Sie diese Option aus, um ein entsprechendes Tastaturlayout einzustellen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihr bevorzugtes Tastaturlayout.
Blinkfrequenz	Wählen Sie diese Option aus, um die Geschwindigkeit einzustellen, mit der der Cursor (Einfügemarke) blinkt, um den Cursor mehr oder weniger sichtbar zu machen, je nach Ihren Anforderungen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Cursorblinkrate aus.
Tastatureinstellungen	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Tastaturschnellasten.
Tastatur-Wiederholverzögerung	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit festzulegen, die eine Taste gedrückt bleiben kann, ohne dass der Buchstabe als Eingabe wiederholt wird. Wählen Sie im Dropdownmenü nach Bedarf eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Kurz • Mittelkurz • Mittellang • Lang
Tastatur-Wiederholrate	Wählen Sie diese Option, um die Wiederholrate für die Tastatur einzustellen. Diese gibt die Geschwindigkeit an, mit der die Tasteneingabe beim Drücken und Halten der Taste auf der Tastatur wiederholt wird.
Menüzugriff	Wählen Sie diese Option aus, um die Menüzugriffstasten auf der Tastatur zu aktivieren.
Tastaturlayout „MS Gina“	Wählen Sie diese Option aus, um das Tastaturlayout „MS Gina“ zu aktivieren.

Tabelle 197. Konfigurieren der Mauseinstellungen

Option	Beschreibung
Mausgeschwindigkeit	Wählen Sie diese Option aus, um die Geschwindigkeit des Mauszeigers beim Bewegen der Maus anzugeben.
Linkshänder-Maus	Wählen Sie diese Option aus, um die linke und rechte Maustaste zu vertauschen.

Tabelle 198. Grundlegende Mausoptionen konfigurieren

Option	Beschreibung
KlickEinrasten	Wählen Sie diese Option aus, um den Mauszeiger ohne Gedrückthalten der Maustaste zu markieren oder zu ziehen. Wählen Sie zum Einstellen der Option Klick-Einrasten-Zeit aus dem Dropdownmenü die gewünschte Zeit für die die Maustaste gedrückt gehalten werden muss, bevor das Klicken gesperrt wird.
Doppelklickgeschwindigkeit	Wählen Sie diese Option, um das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Mausklicks festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.

Tabelle 199. Konfigurieren der Mauszeiger-Option

Option	Beschreibung
Mauszeiger finden	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Mauszeiger finden möchten, wenn er nicht in Bewegung ist. i ANMERKUNG: Sie können die Strg -Taste auf der Tastatur drücken, um den Mauszeiger zu finden, wenn er nicht in Bewegung ist.
Mauszeiger ausblenden	Wählen Sie diese Option zum Ausblenden des Mauszeigers, wenn er nicht in Bewegung ist. i ANMERKUNG: Um den Mauszeiger zu finden, wenn er nicht in Bewegung ist, drücken Sie die Taste Strg .
Zeigerpfadlänge	Wählen Sie diese Option zum Definieren der Länge des Zeigerpfads, wenn der Mauszeiger bewegt wird.
Zur Standardschaltfläche springen	Wählen Sie diese Option aus, um in Dialogfeldern automatisch zur Standardschaltfläche zu springen.

Tabelle 200. Mausvertikale

Option	Beschreibung
Scrollzeilen	Wählen Sie diese Option aus, um die Anzahl der gleichzeitig gescrollten Zeilen beim vertikalen Scrollen zu definieren.

Tabelle 201. Zeitzone konfigurieren

Option	Beschreibung
Zeitserver (NTP-Server)	Wählen Sie diese Option zum Anzeigen der Zeitserver zum Aktivieren der lokalen Zeitsynchronisierung. Geben Sie die NTP-Server jeweils getrennt durch ein Komma ein.

Tabelle 202. Konfigurieren von Zeitzonenoptionen

Option	Beschreibung
Name der Zeitzone	Wählen Sie diese Option zum Einstellen der Zeitzone auf Ihrem Gerät. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Zeitzone.

Tabelle 203. Konfigurieren von Audioeinstellungen

Option	Beschreibung
Audio stumm schalten	Wählen Sie diese Option aus, um den Ton Ihres Geräts stummzuschalten.

Tabelle 203. Konfigurieren von Audioeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Audiolautstärke	Wählen Sie diese Option aus, um die Lautstärke Ihres Geräts anzupassen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Lautstärkeoption.
Mikrofon stumm schalten	Wählen Sie diese Option aus, um das Mikrofon stummzuschalten.
Mikrofonlautstärke	Wählen Sie diese Option aus, um die Lautstärke des Mikrofons einzustellen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Lautstärkeoption.

Desktop-Erfahrung konfigurieren

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client Einstellungen, wie z. B. Desktop-Hintergrundbild und Desktopfarbe für Wyse Software-Geräte.

Tabelle 204. Desktop-Erfahrung konfigurieren

Option	Beschreibung
Desktophintergrund	<p>Wählen Sie diese Option aus, um ein Hintergrundbild für Ihren Desktop festzulegen.</p> <p>Nach Aktivierung der Option Desktop-Hintergrundbild gehen Sie wie folgt vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie aus der Dropdownliste Hintergrundbild-Datei ein Hintergrundbild für Ihren Desktop aus. <ul style="list-style-type: none"> ANMERKUNG: Wählen Sie nur ein Hintergrundbild aus der Liste der Hintergrundbilder, die in das Datei-Repository hochgeladen wurden. Wählen Sie aus der Dropdownliste Hintergrundbild-Layout eines der folgenden Layouts für Ihr Desktop-Hintergrundbild: <ul style="list-style-type: none"> Zentriert Nebeneinander Strecken Füllen
Desktopfarbe	Wählen Sie diese Option aus, um eine Hintergrundfarbe für den lokalen Desktop festzulegen.

Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

Verwenden Sie diese Seite für das Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen der Wyse Software-Geräte.

Tabelle 205. Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

Option	Beschreibung
WLAN-Status	<p>Wählen Sie diese Option aus, um den Status "drahtloser Funkempfänger" zu aktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ANMERKUNG: Diese Option ist ähnlich zum Ein- oder Auszuschalten des Geräts.

Tabelle 205. Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Windows Wireless-Profil	<p>Wählen Sie diese Option aus, um ein Windows Wireless-Profil festzulegen. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihr bevorzugtes Windows Wireless-Profil aus.</p> <p>ANMERKUNG: Wählen Sie nur ein Profil aus der Liste der Wireless-Profile, die in das Datei-Repository hochgeladen wurden.</p>

Konfigurieren der Sicherheits- und Sperrmoduseinstellungen

Verwenden Sie diese Seite für die Konfiguration der Sicherheits- und Sperrmoduseinstellungen.

Tabelle 206. Sicherheit und Sperrmodus

Option	Beschreibung
Zertifikate installieren	Wählen Sie diese Option zum Anzeigen der Zertifikate, die in das Datei-Repository hochgeladen wurden.
Zugriff auf USB-Speichergerät deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Aktivieren oder Deaktivieren des Zugriffs auf USB-Massenspeichergeräte für Nicht-Administratorbenutzer.
Druck deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Druck-Funktion (Screenshot) für Nicht-Administratorbenutzer.
Task-Manager deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Aktivieren oder Deaktivieren des Zugriffs auf den Task-Manager für Nicht-Administratorbenutzer.

Andere Einstellungen konfigurieren

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der Thin Client Einstellungen, wie z. B. Strom, freigegebene Laufwerke und Uhreinstellungen für Wyse Software-Geräte.

Tabelle 207. Konfigurieren des Gerätemodus

Option	Beschreibung
Anwendungsmodus	<p>Wählen Sie diese Option zum Einstellen eines geeigneten Modus für das Gerät aus. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü eine der folgenden Optionen aus und führen Sie die erforderliche Maßnahme durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aus ● Generisch ● VMware View ● Citrix ● Internet Explorer ● RDP
Gerätemodus beenden	Wählen Sie diese Option aus, um den Gerätemodus zu beenden, indem Sie eine Tastenkombination benutzen.

Tabelle 208. Energieeinstellungen

Option	Beschreibung
Energieplan des Geräts	Wählen Sie diese Option, um einen Energiesparplan für Ihr Gerät zu wählen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Ausgeglichen • Energiesparmodus

Tabelle 209. Energieeinstellungen im Akkubetrieb

Option	Beschreibung
Ruhezustandsplan für das Gerät (im Akkubetrieb)	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit einzustellen, nach der das Gerät in den Ruhemodus versetzt wird. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Verzögerungszeit aus.
Anzeige abdunkeln (im Akkubetrieb)	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit festzulegen, nach der die Anzeige abgeblendet wird. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Verzögerungszeit aus.
Anzeige ausschalten (im Akkubetrieb)	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit einzustellen, nach der die Anzeige ausgeschaltet wird. Wählen Sie eine Verzögerungszeit aus der Dropdownliste aus.

Tabelle 210. Energieeinstellungen beim Anschluss an Stromversorgung

Option	Beschreibung
Ruhezustandsplan für das Gerät (an Stromversorgung angeschlossen)	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit einzustellen, nach der das Gerät in den Ruhemodus versetzt wird. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Verzögerungszeit aus.
Anzeige abdunkeln (an Stromversorgung angeschlossen)	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit festzulegen, nach der die Anzeige abgeblendet wird. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Verzögerungszeit aus.
Anzeige ausschalten (an Stromversorgung angeschlossen)	Wählen Sie diese Option aus, um die Zeit einzustellen, nach der die Anzeige ausgeschaltet wird. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Verzögerungszeit aus.

Tabelle 211. Konfigurieren freigegebener Geräte


Option	Beschreibung
Freigegebenes Laufwerk	Wählen Sie diese Option zum Hinzufügen eines freigegebenen Laufwerks an Ihr Gerät. Klicken Sie auf Freigegebenes Gerät hinzufügen . Geben Sie den Freigabennamen, den Pfad des Remote-Laufwerks, den Benutzernamen und das Kennwort für das freigegebene Laufwerk ein.  ANMERKUNG: Zum Löschen eines freigegebenen Laufwerks aus der Liste wählen Sie das freigegebene Laufwerk, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Entfernen .

Tabelle 212. Uhreinstellungen

Option	Beschreibung
Uhr1	Wählen Sie diese Option aus, um Uhr 1 Ihres Geräts zu konfigurieren. Nachdem Sie Uhr 1 aktivieren, legen Sie den Anzeigenamen für die Uhr fest. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Zeitzone für Uhr 1.

Tabelle 212. Uhreinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Uhr2	<p>Wählen Sie diese Option aus, um Uhr 2 Ihres Geräts zu konfigurieren.</p> <p>Nachdem Sie Uhr 2 aktivieren, legen Sie den Anzeigenamen für die Uhr fest. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Zeitzone für Uhr 2.</p>

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Citrix

Auf dieser Seite können Sie konfigurieren, auf welche Citrix Remote-Verbindungen auf dem Wyse Software Thin Client zugegriffen werden kann.

Tabelle 213. Konfigurieren von grundlegenden Optionen

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Namen für die Verbindungsidentifikation festzulegen.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option aus, um das automatische Starten der Sitzung nachdem Sie sich angemeldet haben zu aktivieren.
Verbindungstyp	<p>Wählen Sie diese Option aus, um einen Verbindungstyp festzulegen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Citrix XenApp ● Citrix XenDesktop ● Citrix Gateway ● Citrix StoreFront
Citrix Server-FQDN oder -IP-Adresse	Wählen Sie diese Option aus, um die Citrix-Server aufzulisten. Geben Sie die Liste der ICA-Browser für die Verbindung durch Kommas getrennt ein.
Veröffentlichte Anwendungen	Wählen Sie diese Option zur Angabe einer veröffentlichten Anwendung, die Sie starten möchten.
Single Sign On	Wählen Sie diese Option zur Aktivierung der Funktion "Einmaliges Anmelden" für die Verbindung aus. Wenn Sie die "Einmalige Anmeldung" aktivieren, verwenden Sie Ihre Windows-Anmeldeinformationen für die Verbindung mit dem Citrix-Server.
Benutzername	Wählen Sie diese Option aus, um einen Benutzernamen für die Citrix-Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.
Kennwort	Wählen Sie diese Option aus, um ein Kennwort für die Citrix-Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.
Domainname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Domainnamen für die Citrix-Verbindung zu definieren.
Fenstergröße	Wählen Sie diese Option zur Angabe der Fenstergröße für die Citrix-Verbindung. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Fenstergröße aus.
Bildschirm-Farbtiefe	<p>Wählen Sie diese Option zum Definieren der Bildschirm-Farbtiefe der Citrix-Verbindung. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Standard

Tabelle 213. Konfigurieren von grundlegenden Optionen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Bessere Geschwindigkeit 16 Bit • Bessere Darstellung 32 Bit
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch die Verbindung wiederherzustellen, wenn die Verbindung abbricht.
Audioqualität	Wählen Sie diese Option, um die Tonqualität für die Citrix-Verbindung zu wählen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine beliebige der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Standardaudioeinstellung des Benutzers • High Definition • Für Sprache optimiert • Niedrige Bandbreite • Aus
Passthrough für Tastenkombinationen des Benutzers	Wählen Sie diese Option, um anzugeben, auf welches Fenster die Tastenkombinationen des Windows-Benutzers angewendet werden sollen. <ul style="list-style-type: none"> • Standard-Passthrough für Tastenkombinationen des Benutzers • Auf dem lokalen Desktop • Auf dem Remotedesktop • Nur auf Vollbild-Desktops

Tabelle 214. Konfigurieren der Anwendungsanzeigeeinstellungen

Option	Beschreibung
Desktopanzeige	Wählen Sie diese Option zum Anzeigen der Citrix-Verbindung auf Ihrem Desktop. Wenn Sie diese Option aktivieren, geben Sie den Namen des Desktopordners für die Verbindung ein.
Startmenüanzeige	Wählen Sie diese Option, um die Startmenüanzeige auf dem Verbindungsdesktop zu aktivieren. Nachdem Sie diese Option aktiviert haben, geben Sie den Ordner der Startmenüanzeige für die Verbindung ein.
Taskleistanzeige	Durch Auswahl dieser Option wird die Citrix-Verbindung im Infobereich angezeigt.

Tabelle 215. Konfigurieren von Serveroptionen

Option	Beschreibung
Anmeldemethode	Wählen Sie diese Option zur Auswahl einer Anmeldemethode für Ihre Citrix-Verbindung. <ul style="list-style-type: none"> • Standard-Anmeldemethode • Geforderte Anmeldemethode


Tabelle 216. Erweiterte Einstellungen konfigurieren

Option	Beschreibung
Vollbildschirm-Popup deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der Vollbildschirm-Popup-Warnung.

Tabelle 216. Erweiterte Einstellungen konfigurieren (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Anmeldung – Verbindung zu aktiven und getrennten Sitzungen herstellen	Wählen Sie diese Option aus, um nach dem Anmelden eine Verbindung zu den aktiven und getrennten Sitzungen herzustellen.
Menü – Verbindung zu aktiven und getrennten Sitzungen herstellen	Wählen Sie diese Option aus, um eine Verbindung zu aktiven und getrennten Sitzungen herzustellen.
Über Menü erneut verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um sich über das Client-Menü erneut mit vorhandenen Sitzungen zu verbinden.

Tabelle 217. Konfigurieren der Flash-Umleitung

Option	Beschreibung
Flash-Remoting verwenden	Wählen Sie diese Option aus, um die Flash-Inhalte auf dem Client-Gerät anstatt auf dem Remote-Server darzustellen.
Serverseitigen Inhaltsabruf aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um Inhalte vom Server herunterzuladen und anschließend an das Benutzergerät zu senden.
Server-HTTP-Cookies verwenden	Wählen Sie diese Option zum Synchronisieren der clientseitigen HTTP-Cookies mit den serverseitigen.
URL-Umschreibungsregeln für clientseitigen Inhaltsabruf	Wählen Sie diese Option aus, um Regeln zum Umleiten von Benutzergeräten an andere Server für den clientseitigen Abruf hinzuzufügen. Klicken Sie auf Element hinzufügen und geben Sie den Namen der Inhaltsregel und den Wert der Inhaltsregel an.  ANMERKUNG: Zum Löschen eines Elements aus der Liste wählen Sie das Element, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Entfernen .

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware

Auf dieser Seite können Sie konfigurieren, auf welche VMware Remote-Verbindungen auf dem Wyse Software Thin Client zugegriffen werden kann.

Tabelle 218. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um den Namen für die Identifizierung der Verbindung zu definieren.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option aus, um das automatische Starten der Verbindung nachdem Sie sich angemeldet haben zu aktivieren.
VMware Serveradresse	Wählen Sie diese Option zur Eingabe der Serveradresse der VMware-Verbindung.
Protokoll	Wählen Sie diese Option aus, um das Protokoll für die VMware-Verbindung zu wählen. Wählen Sie im Dropdownmenü eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none"> ● PCOIP ● RDP ● Blast
Als aktueller Benutzer anmelden	Wählen Sie diese Option zur Aktivierung der Funktion "Einmaliges Anmelden" für die Verbindung aus. Wenn Sie die Option Als aktueller Benutzer anmelden aktivieren, verwenden Sie Ihre Windows-Anmeldeinformationen für die Verbindung mit dem VMware-Server.

Tabelle 218. Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – VMware (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Benutzername	Wählen Sie diese Option aus, um einen Benutzernamen für die VMware-Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.
Kennwort	Wählen Sie diese Option aus, um ein Kennwort für die VMware-Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.
Domainname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Domainnamen für die VMware-Verbindung zu definieren.
Sicherheitsmodus	Wählen Sie diese Option zur Angabe der Client-Konnektivität, wenn Sie keine sichere Verbindung zum Server gewährleisten können.
Vollbildschirm-Modus	Wählen Sie diese Option, um das VMware-Verbindungsfenster im Vollbildschirm-Modus auszuführen. Wenn Sie den Vollbildschirm-Modus nicht auswählen, wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Fenstergröße .
Dropdown-Menüleiste für Vollbildschirm anzeigen	Durch Auswahl dieser Option wird das Dropdownmenü Vollbildschirm-Modus für Ihre Verbindung angezeigt.
Diesen Desktop automatisch starten	Wählen Sie diese Option zur Angabe eines veröffentlichten Desktops zum Starten nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau.
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um sich automatisch wiederzuverbinden, wenn die Verbindung getrennt wird.
Broker	Wählen Sie diese Option aus, um den Hostnamen oder die IP-Adresse des View Connection Brokers zu definieren.
Brokerverlauf	Wählen Sie diese Option aus, um den zuvor verwendeten Hostnamen oder die IP-Adresse des View Connection Brokers zu definieren.

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – RDP

Auf dieser Seite können Sie konfigurieren, auf welche RDP-Remote-Verbindungen auf dem Wyse Software Thin Client zugegriffen werden kann.

Tabelle 219. Konfigurieren von Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um den Namen für die Identifizierung der Verbindung zu definieren.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option aus, um das automatische Starten der Verbindung nachdem Sie sich angemeldet haben zu aktivieren.
Serveradresse	Wählen Sie diese Option zur Eingabe der Serveradresse der Verbindung.
Single Sign On	Wählen Sie diese Option zur Aktivierung der Funktion "Einmaliges Anmelden" für die Verbindung aus. Wenn Sie die Option Als aktueller Benutzer anmelden aktivieren, verwenden Sie Ihre Windows-Anmeldeinformationen für die Verbindung mit dem Server.
Benutzername	Wählen Sie diese Option aus, um einen Benutzernamen für die Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.

Tabelle 219. Konfigurieren von Grundeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Kennwort	Wählen Sie diese Option aus, um ein Kennwort für die Verbindung zu definieren, wenn "Einmaliges Anmelden" deaktiviert ist.
Domainname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Domainnamen für die Verbindung zu definieren.
Automatisch neu verbinden	Wählen Sie diese Option aus, um das automatische Wiederverbinden zu aktivieren, wenn die Verbindung getrennt wird.

Tabelle 220. Konfigurieren von RD-Gateway-Einstellungen

Option	Beschreibung
RD-Gateway-Einstellungen verwenden	<p>Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren der Einstellungen für das RD-Gateway. Nachdem Sie die Option aktivieren, geben Sie den RD-Servernamen für das Gateway ein. Geben Sie die Anmeldeinformationen zur Prüfung der Verbindung mit dem RD-Gateway an.</p> <p>Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Anmeldemethode für RD-Gateway eine der folgenden Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach Kennwort für NTLM fragen • Smart Card • Spätere Auswahl zulassen <p>Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Nutzungsmethode des RD-Gateways eine der folgenden Möglichkeiten zur Nutzung eines Remote-Desktop-Servers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RD-Gateway-Server nicht verwenden – alle IP-Adressen • RD-Gateway-Servereinstellungen verwenden • RD-Gateway-Servereinstellungen nur für nicht lokale IP-Adressen verwenden • Standardeinstellungen verwenden • Nur lokale IP-Adressen
KDC-Proxy des Remotedesktop-Gateways	Wählen Sie diese Option zum Konfigurieren der Einstellungen für den KDC-Proxy. Nachdem Sie die Option aktivieren, geben Sie den Namen des KDC-Proxys für den Server an.

Tabelle 221. Konfigurieren der Anzeigeeinstellungen

Option	Beschreibung
Vollbildschirm-Modus	<p>Wählen Sie diese Option, um das Verbindungsfenster im Vollbildschirm-Modus auszuführen.</p> <p>Nachdem der Vollbildschirm-Modus aktiviert ist, wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Fenstergröße aus.</p>
Verbindungsleiste anzeigen	Wählen Sie diese Option, um die Verbindungsleiste im Vollbildschirm-Modus anzuzeigen.
Multimonitor-Unterstützung	Wählen Sie diese Option aus, um die Multimonitor-Funktion zu aktivieren.
Bildschirm-Farbtiefe (in Bits)	<p>Wählen Sie diese Option zum Definieren der Bildschirm-Farbtiefe der Verbindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDP 15 Bit High Color • RDP 16 Bit High Color

Tabelle 221. Konfigurieren der Anzeigeeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • RDP 24 Bit True Color • RDP 32 Bit höchste Qualität

Tabelle 222. Konfigurieren anderer Einstellungen – Lokal und Parameter

Option	Beschreibung
Remote-Audiowiedergabe	Wählen Sie diese Option, um die Audiowiedergabequalität für die Remoteverbindung zu wählen.
Remote-Audioaufzeichnung aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Tonaufzeichnung im Remote-Zugriff zu ermöglichen.
Windows Tasten anwenden	Wählen Sie diese Option, um die Windows-Tasten anzuwenden. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Ihre bevorzugte Option.
Das folgende Programm bei Verbindung starten	Wählen Sie diese Option zum Starten des ausgewählten Programms, sobald das System verbunden ist. Nachdem Sie die Option aktivieren, geben Sie den Programmpfad und Dateinamen an und geben Sie die Einzelheiten zum Ordner im Feld In folgendem Ordner beginnen ein.
Nach Anmeldeinformationen fragen	Wählen Sie diese Option aus, um die Anmeldeinformationen einzugeben.
Sicherheitsschicht verhandeln	Wählen Sie diese Option aus, um die sicherste Ebene zu verwenden, die der Client unterstützt.
Komprimierung aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Dateien zur Reduzierung der Größe der Dateien und zur Reduzierung der Zeit, die das Herunterladen der Dateien in Anspruch nimmt, automatisch zu komprimieren.
Videowiedergabe aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den Ton des Remote-Computers in einer Remote-Sitzung umzuleiten und eine höhere Benutzerfreundlichkeit bei der Videowiedergabe zu bieten.
Neuverbindung von Workspace aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Verbindung mit dem Arbeitsbereich wiederherzustellen.

Tabelle 223. Lokale Ressourcen konfigurieren

Option	Beschreibung
Zwischenablage umleiten	Wählen Sie diese Option für die Verwendung der lokalen Zwischenablage des Geräts in der Remoteverbindung aus.
COM-Ports umleiten	Wählen Sie diese Option für die Verwendung des lokalen COM-Ports (seriell) des Geräts in der Remoteverbindung aus.
DirectX umleiten	Wählen Sie diese Option aus, um DirectX auf dem Client-Computer umzuleiten und damit die Option in der Remoteverbindung verfügbar ist.
Laufwerke umleiten	Wählen Sie diese Option für die Verwendung der lokalen Laufwerke des Geräts in der Remoteverbindung aus.
POS-Geräte umleiten	Wählen Sie diese Option aus, um Point-of-Service-Geräte, wie z. B. Barcodeleser und magnetische Leser des Geräts in der Remoteverbindung zu verwenden.
Alle Drucker weiterleiten	Wählen Sie diese Option für die Verwendung des lokalen Druckers des Geräts in der Remoteverbindung.
Smart Card umleiten	Wählen Sie diese Option für die Verwendung der lokalen Smart Cards des Geräts in der Remoteverbindung.

Tabelle 224. Konfigurieren anderer Einstellungen – Erlebnis

Option	Beschreibung
Verbindungsgeschwindigkeit zur Optimierung der Leistung	Wählen Sie diese Option aus, um die Verbindungsgeschwindigkeit der Leistung gemäß zu optimieren.
Desktophintergrund	Wählen Sie diese Option für die Aktivierung des Desktophintergrunds für die Verbindung aus.
Visuelle Stile	Wählen Sie diese Option für die Aktivierung der visuellen Stile für die Verbindung aus.
Schriftartglättung	Wählen Sie diese Option für die Aktivierung der Schriftartglättung für die Verbindung aus.
Persistentes Bitmap-Caching	Wählen Sie diese Option aus, um persistentes Bitmap-Caching für die Verbindung zu aktivieren.
Desktopzusammensetzung	Wählen Sie diese Option für die Aktivierung der Desktopzusammensetzung für die Verbindung aus.
Cursoreinstellung deaktivieren	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der Cursoreinstellung für die Verbindung aus.
Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um den Fensterinhalt beim Verschieben des Fensters anzuzeigen.
Menü- und Fensteranimation	Wählen Sie diese Option aus, um das Menü und die Fensteranimation für die Verbindung zu aktivieren.
Weiterleitung des Servernamens verwenden	Wählen Sie diese Option aus, um die Verwendung der Weiterleitung des Servernamens zu verwenden.
Wenn Serverauthentifizierung fehlschlägt	Wählen Sie diese Option aus, um die Maßnahme festzulegen, die ergriffen werden soll, wenn die Serverauthentifizierung fehlschlägt. <ul style="list-style-type: none"> • Verbinden ohne Warnmeldung • Nicht verbinden • Warnen

Konfigurieren von Remote-Verbindungseinstellungen – Browser

Auf dieser Seite können Sie konfigurieren, auf welchen Remote-Verbindungsbrowser auf dem Wyse Software Thin Client zugegriffen werden kann.

Tabelle 225. Konfigurieren von Grundeinstellungen

Option	Beschreibung
Verbindungsname	Wählen Sie diese Option aus, um einen Namen für die Identifizierung der Verbindung zu definieren.
Verbindung bei Anmeldung automatisch starten	Wählen Sie diese Option aus, um das automatische Starten der Verbindung nachdem Sie sich angemeldet haben zu aktivieren.
URL	Wählen Sie diese Option zur Angabe der Standard-URL für den Browser aus.
Sicherheitsstufe der Internetzone	Wählen Sie diese Option aus, um die Sicherheitseinstellungen für Internet Explorer in der Internetzone festzulegen.
Sicherheitsstufe der lokalen Zone	Wählen Sie diese Option aus, um die Sicherheitseinstellungen für Internet Explorer in der lokalen Zone festzulegen.
Sicherheitsstufe in der vertrauenswürdigen Zone	Wählen Sie diese Option aus, um die Sicherheitseinstellungen für Internet Explorer auf vertrauenswürdigen Sites festzulegen.

Tabelle 225. Konfigurieren von Grundeinstellungen (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
Sicherheitsstufe in der eingeschränkten Zone	Wählen Sie diese Option aus, um die Sicherheitseinstellungen für Internet Explorer auf eingeschränkten Sites festzulegen.

Tabelle 226. Einstellungen für IE-Favoriten (Internet Explorer) und vertrauenswürdige Sites konfigurieren

Option	Beschreibung
IE-Favoriten	<p>Wählen Sie diese Option zum Hinzufügen Ihres Favoriten und vertrauenswürdigen Sites. Führen Sie folgende Schritte durch, um Ihre Favoriten und vertrauenswürdigen Sites hinzuzufügen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klicken Sie auf Site hinzufügen und geben Sie den Namen des Ordners, die URL und eine Beschreibung ein. • Klicken Sie auf Verknüpfung erstellen, um eine Verknüpfung für die Site zu erstellen. • Klicken Sie auf Entfernen zum Löschen einer Site aus der Liste. <p>ANMERKUNG: Die URL muss mit https:// beginnen, wenn das Kontrollkästchen Vertrauenswürdige Sites ausgewählt wurde.</p>
Serverüberprüfung (https:) für alle Sites der Zone erforderlich machen	Wählen Sie diese Option zum Aktivieren einer Serverüberprüfung für alle Sites in der Zone aus.

Tabelle 227. Internet Explorer – IE-Proxy-Einstellungen konfigurieren

Option	Beschreibung
Proxy aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den Proxy für den Browser zu konfigurieren.

Tabelle 228. Konfigurieren von Firewall-Einstellungen

Option	Beschreibung
Domain-Firewall	Wählen Sie diese Option aus, um die Domain-Firewall zu aktivieren.
Private Firewall	Wählen Sie diese Option aus, um die Private Firewall zu aktivieren.
Öffentliche Firewall	Wählen Sie diese Option aus, um die Öffentliche Firewall zu aktivieren.

Tabelle 229. Aero-Einstellungen konfigurieren (gültig für Windows Embedded Standard 7)

Option	Beschreibung
Aero	<p>Wählen Sie diese Option für die Aktivierung der Funktion "Aero" für den Browser.</p> <p>ANMERKUNG: Diese Funktion steht nur auf Windows Embedded Standard 7 zur Verfügung.</p>

Geräteinformationen konfigurieren

Verwenden Sie die Seite **Geräteinformationen**, um die Gerätedetails anzuzeigen.

Tabelle 230. Geräteinformationen konfigurieren

Option	Beschreibung
Standort	Geben Sie den Gerätestandort ein.
Kontakt	Geben Sie die Kontaktdaten des Geräts ein.
Benutzerdefiniert 1 bis 3	Geben Sie benutzerdefinierte Werte ein.

Konfigurieren der VNC-Einstellungen

Verwenden Sie diese Seite zum Konfigurieren der VNC-Einstellungen.

Tabelle 231. Konfigurieren der VNC-Einstellungen

Option	Beschreibung
VNC aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um den VNC-Server zu aktivieren.
VNC-Benutzeraufforderung	Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie VNC-Shadowing annehmen oder ablehnen.
Erforderliches Kennwort für VNC-Benutzer	Wählen Sie diese Option aus, um das VNC-Kennwort festzulegen.
Primäres VNC-Kennwort	Wählen Sie diese Option aus, um das VNC-Kennwort zu ändern. Geben Sie das neue Kennwort mit bis zu acht Zeichen ein.
VNC-Kennwort für Modus "Nur anzeigen"	Geben Sie das primäre Kennwort ein. Sie können das Kennwort nicht ändern.

Konfigurieren von Domäneneinstellungen

Lesen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Wyse Software Thin Client-Gerät zur Active Directory-Domain des Unternehmens hinzuzufügen.

Tabelle 232. Konfigurieren von Domäneneinstellungen

Option	Beschreibung
Domäne oder Arbeitsgruppe	Wählen Sie diese Option aus, um die Domain auszuwählen. Wählen Sie aus der Dropdownliste Ihre bevorzugte Option.
Name der Domäne oder Arbeitsgruppe	Geben Sie den FQDN der Domain an.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein. Das Konto sollte über die Option Zu Domain hinzufügen verfügen.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort ein.
Konto-OE	Geben Sie den Speicherort der Organisationseinheit ein, an dem das Computerobjekt erstellt werden soll.
Automatische Anmeldung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Anzeige des Windows-Anmeldebildschirms.

Verwalten von Geräten

In diesem Abschnitt wird die Durchführung routinemäßiger Geräteverwaltungsaufgaben in der Verwaltungskonsole beschrieben. Zum Aufrufen des Gerätebestands klicken Sie auf die Registerkarte **Geräte**. Sie können eine Teilmenge von Geräten mithilfe von verschiedenen Filterkriterien wählen, wie z. B. Gruppen und Untergruppen, Gerätetyp, Art des Betriebssystems, Status, Subnetz, Plattform oder Zeitzone.

Zum Anzeigen der Seite **Gerätedetails** für ein bestimmtes Gerät klicken Sie auf den auf der Seite aufgelisteten Geräteeintrag. Alle Konfigurationsparameter des Geräts und der Gruppenklasse, in der die einzelnen Parameter angewendet werden, finden Sie auf der Seite **Gerätedetails**.

Sie können die Konfigurationsparameter festlegen, die speziell für das Gerät gelten. Parameter in diesem Abschnitt überschreiben alle Parameter, die in Gruppen und/oder auf globaler Ebene konfiguriert wurden.

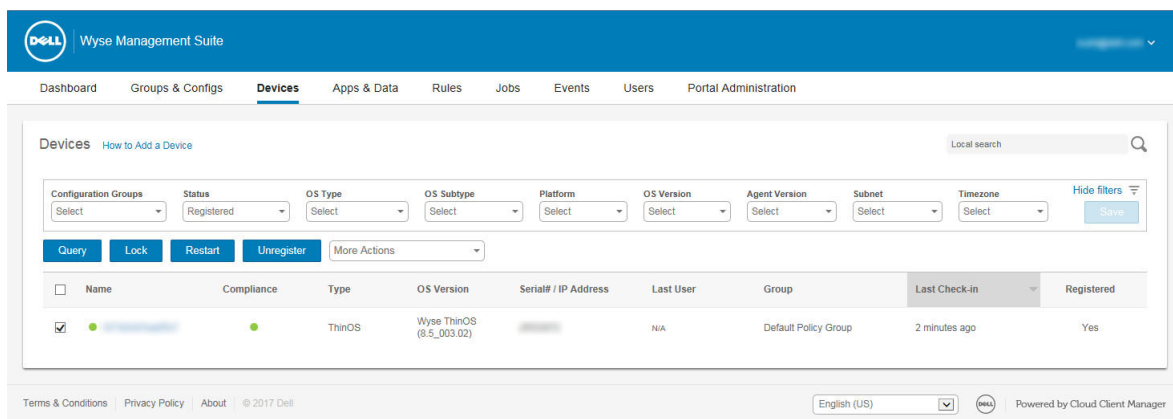


Abbildung 10. Geräte

Themen:

- [Verwenden von Filtern](#)
- [Registrieren von Geräten in der Wyse Management Suite](#)
- [Anzeigen und Verwalten von Gerätedetails](#)
- [Pull für Windows Embedded Standard oder ThinLinux-Abbild ausführen](#)
- [Pull für Protokolldatei ausführen](#)
- [Thin Client umbenennen](#)
- [Konfigurieren von Remote Shadowing-Verbindung](#)

Verwenden von Filtern

Info über diese Aufgabe

Sie können die Geräteeinheiten basierend auf Ihren Anforderungen unter Verwendung der folgenden Filteroptionen filtern:

- **Konfigurationsgruppen**
- **Status**
- **OS-Typ**
- **OS-Subtyp**
- **Plattform**
- **Betriebssystemversion**
- **Agentversion**
- **Subnetz**
- **Zeitzone**

Schritte

1. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Konfigurationsgruppen** entweder die Standardrichtliniengruppe oder die Gruppen, die durch einen Administrator hinzugefügt wurden.
2. Wählen Sie in der Dropdownliste **Status** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Registrierung**
 - Registriert
 - Nicht registriert
 - Konform
 - Ausstehend
 - Nicht konform
 - **Onlinestatus**
 - Online
 - Offline
 - Unbekannt
 - **Andere**
 - Zuletzt hinzugefügt
3. Wählen Sie von der Dropdownliste **OS-Typen** eines der folgenden Betriebssysteme aus:
 - Linux
 - ThinLinux
 - ThinOS
 - WES
 - Wyse Software Thin Client
4. Wählen Sie aus der Dropdownliste **OS-Subtyp** einen Subtyp für Ihr Betriebssystem aus.
5. Wählen Sie eine Plattform aus der Dropdownliste **Plattform** aus.
6. Wählen Sie aus der Dropdownliste **OS-Version** eine OS-Version.
7. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Agentversion** eine Agentversion.
8. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Subnetz** ein Subnetz aus.
9. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Zeitzone** eine Zeitzone aus.

Aktuellen Filter speichern

Info über diese Aufgabe

Nach der Auswahl Ihrer benötigten Filteroptionen können Sie die Filter als Gruppe speichern. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die aktuellen Filter zu speichern:

Schritte

1. Geben Sie den **Namen** des Filters ein.
2. Geben Sie eine Beschreibung des Filters im Kästchen **Beschreibung** ein.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen zum Einstellen der aktuellen Filter als Standardoption.
4. Klicken Sie auf **Filter speichern**.

Registrieren von Geräten in der Wyse Management Suite

Registrieren Sie einen Thin-Client in der Wyse Management Suite auf eine der folgenden Arten:

- Manuelles Registrieren über die Benutzeroberfläche, die von dem Wyse Geräte-Agent (WDA) auf dem Gerät bereitgestellt wird.
- Automatisches Registrieren über die Konfiguration der angemessenen Optionskategorien auf dem DHCP-Server.
- Automatisches Registrieren durch Konfigurieren der entsprechenden DNS-SRV-Einträge auf dem DNS-Server.

ANMERKUNG:

- Registrieren Sie für eine öffentliche Cloud einen Thin Client durch die Angabe der Wyse Management Suite-URL und den Gruppentoken für die Gruppe, in der Sie das Gerät registrieren möchten.
- Registrieren Sie für eine private Cloud einen Thin Client durch die Angabe der Wyse Management Suite-URL und den Gruppentoken (optional) für die Gruppe, in der Sie dieses Gerät registrieren möchten. Geräte werden in der nicht verwalteten Gruppe registriert, wenn kein Gruppentoken angegeben wurde.

Registrieren von ThinOS Thin Clients über WDA Benutzeroberfläche

Voraussetzungen

Das Erstellen einer Gruppe ist eine Voraussetzung für die Registrierung von Thin Client bei der Wyse Management Suite.

Schritte

1. Klicken Sie im Desktop-Menü auf **System-Setup** und dann auf **Zentrale Konfiguration**.
Beispiel: Klicken Sie auf das Symbol für die **Systemeinstellungen** in der Zero Taskleiste und klicken Sie dann auf **Zentrale Konfiguration**. Weitere Informationen über ThinOS finden Sie in der ThinOS-Dokumentation.
 2. Geben Sie einen gültigen Gruppentoken und die Server-URLs ein.
 3. Klicken Sie auf **OK** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 4. Geben Sie die Unternehmensanmeldeinformationen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- ANMERKUNG:** Um zu überprüfen, ob Ihre Eingabe korrekt ist, verwenden Sie die Option "Schlüssel validieren". Wenn eine Erfolgsmeldung angezeigt wird, klicken Sie auf **OK** um das Gerät zu starten und die Registrierung abzuschließen. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, überprüfen Sie den Gruppenregistrierungsschlüssel, den Sie eingegeben haben, und überprüfen Sie, ob Sie über eine ordnungsgemäße Netzwerkkonnektivität verfügen.
5. Zum Überprüfen der Netzwerkkonnektivität für Echtzeit-Befehle gehen Sie zur Seite **Geräte**. Klicken Sie auf den Link **Name** zum Öffnen der **Seite Geräteeinzelheiten** für Ihren Thin Client und klicken Sie dann auf **Neustart**. Die grundlegende Konnektivität des Thin Client ist abgeschlossen und der Thin Client wurde erfolgreich registriert. Sie können einen Echtzeit-Befehl an den Thin Client senden und die Richtlinien auf Gruppenebene konfigurieren.

Konfigurieren der Wyse Geräte-Agent-Einstellungen


Info über diese Aufgabe

Verwenden Sie diese Registerkarte zur Konfiguration des Wyse Geräte-Managers und der Wyse Management Suite-Einstellungen.

ThinOS unterstützt alle Wyse Management Suite-Gruppenrichtlinieneinstellungen. So konfigurieren Sie die Wyse Management Suite-Einstellungen:

Schritte

1. Klicken Sie im Desktop-Menü auf **System-Setup** und dann auf **Zentrale Konfiguration**.
Es wird das Dialogfeld **Zentrale Konfiguration** angezeigt.
2. Klicken Sie auf **WDA > WMS** und verwenden Sie die folgenden Richtlinien:

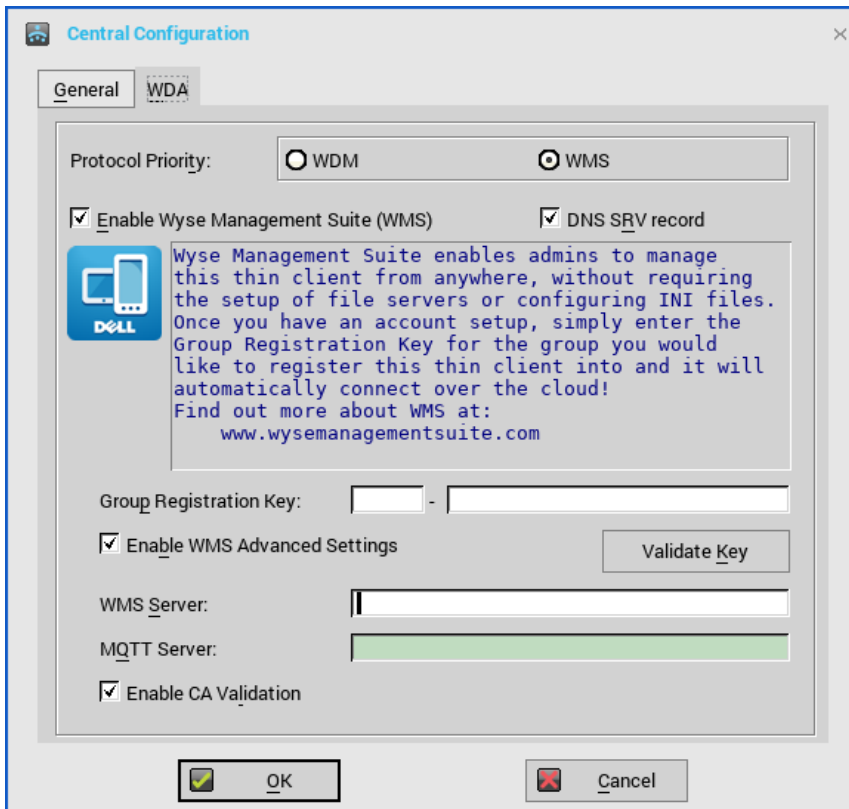

Standardmäßig ist die Option **WMS** ausgewählt. Der Wyse Management Suite-Dienst wird automatisch ausgeführt, nachdem der Client gestartet wurde.

Wenn die erste Erkennung, z. B. der Wyse Management Suite-Dienst, nicht erfolgreich ist, dann sucht er nach der nächsten Priorität, z. B. WDM-Dienst. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis eine Erkennung erfolgreich ist. Wenn alle Erkennungen fehlschlagen, wird der Vorgang nach einer festgelegten Zeit (24 Stunden) automatisch wieder gestartet.

- a. **Wyse Management Suite (WMS) aktivieren** – Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Aktivieren der Wyse Management Suite aus, um Ihren Thin Client zu ermitteln.
- b. **DNS-SRV-Eintrag** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass der Thin Client zum Abrufen der Wyse Management Suite-Werte den DNS-Server nutzt, und versuchen Sie dann sich beim Wyse Management Suite-Server zu registrieren. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig ausgewählt. Wenn die Auswahl des Kontrollkästchens abgebrochen wird, kann der Thin Client die Wyse Management Suite-Werte nicht über den DNS-Server abrufen.

Verwenden Sie die folgenden Informationen zum Erstellen von DNS-Einträgen:

WMS-Server-URL

DNS-Eintragstyp: **DNS SRV**

Eintragsname: **_WMS_MGMT._TCP.<Domain>**

Zurückgegebener Wert: **WDMNG Server URL**

Beispiel: **_WMS_MGMT._TCP.WDADEV.com**

MQTT-Server-URL

DNS-Eintragstyp: **DNS SRV**

Eintragsname: **_WMS_MQTT._TCP.<Domain>**

Zurückgegebener Wert: **WMS Server URL**

Beispiel: **_WMS_MQTT._TCP.WDADEV.com**

Gruppentoken

DNS-Eintragstyp: **DNS Text**

Eintragsname: **_WMS_GROUPTOKEN.<Domain>**

Zurückgegebener Wert: **Group Token** (als String)

Beispiel: `_WMS_GROUPTOKEN .WDADEV.com`

CA-Validierung

DNS-Eintragstyp: **DNS Text**

Eintragsname: `_WMS_CAVALIDATION. <Domain>`

Zurückgegebener Wert: **TRUE or FALSE** (als String)

Beispiel: `_WMS_CAVALIDATION.WDADEV.com`

- c. **Gruppen-Registrierungsschlüssel** – Geben Sie den **Gruppen-Registrierungsschlüssel** für die gewünschte Gruppe gemäß der Konfiguration durch Ihren Wyse Management Suite-Administrator ein. Klicken Sie auf **Schlüssel validieren**, um den Schlüssel zu überprüfen.

Ein Gruppen-Registrierungsschlüssel ist für den privaten Wyse Management Suite-Server nicht erforderlich. Sie können die Wyse Management Suite-Serverdetails eingeben, damit das Gerät in die Wyse Management Suite einchecken kann. ThinOS registriert sich bei einem Quarantäne-Mandanten in der Wyse Management Suite.

- d. **Erweiterte WMS-Einstellungen aktivieren** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Wyse Management Suite- und MQTT-Serverdetails einzugeben und die CA-Validierung zu aktivieren. Standardmäßig ist die Option „MQTT-Server“ deaktiviert. Der Wert „MQTT-Server“ wird nach dem Einchecken des ThinOS Geräts in der Wyse Management Suite bestückt.

ANMERKUNG: Wenn Sie die Wyse Management Suite aktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie den **Gruppen-Registrierungsschlüssel** eingegeben und die erweiterten Wyse Management Suite-Einstellungen konfiguriert haben.

Weitere Informationen zur Verwendung der Wyse Management Suite für die Verwaltung von ThinOS Geräten finden Sie im Wyse Management Suite v1.1 Administratorhandbuch unter Dell.com/manuals.


3. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Beispiel

Der Service-Eincheckstatus wird auf der Registerkarte **Systeminformationen** angezeigt.

Nächste Schritte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die WDM-Einstellungen zu konfigurieren:

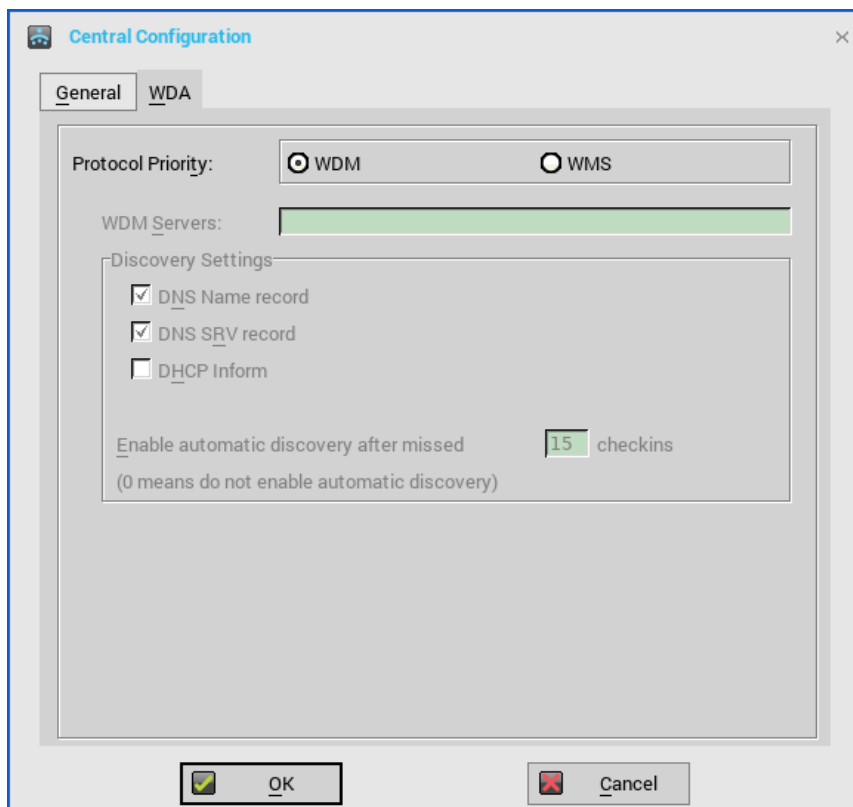

1. Klicken Sie auf **WDM** und verwenden Sie die folgenden Richtlinien:


2. **WDM-Server** – Geben Sie die IP-Adressen oder Hostnamen ein, wenn WDM verwendet wird. Standorte können auch über Benutzerprofile bereitgestellt werden, wenn Benutzer-INI-Profile verwendet werden.
3. **DNS-Namensaufzeichnung** – (dynamische Ermittlung) Ermöglicht es Geräten, die DNS-Hostnamensuche zu verwenden, um einen WDM-Server zu ermitteln.
4. **DHCP-Informationen** – (dynamische Ermittlung) Ermöglicht es Geräten, DHCP-Informationen zu verwenden, um einen WDM-Server zu ermitteln.
5. **Automatische Erkennung nach verpassten Eincheckvorgängen aktivieren** – Wählen Sie die Anzahl der verpassten Eincheckvorgänge, nach denen die Optionen für die automatische Erkennung aktiviert werden sollen.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Die Option „Wyse Geräte-Manager“ kann mithilfe der folgenden INI-Parameter deaktiviert werden:

- WMSservice=no
- Service=wdm disable=yes
- RapportDisable=yes

Registrieren von Windows Embedded Standard Thin Clients über Wyse Geräte-Agent-Benutzeroberfläche

Info über diese Aufgabe


 **ANMERKUNG:** Das Erstellen einer Gruppe ist eine Voraussetzung für die Registrierung von Thin Client-Geräten bei der Wyse Management Suite.

Schritte

1. Öffnen Sie die Anwendung **Wyse Geräte-Agent** (WDA).
Das Fenster **Wyse Geräte-Agent** wird angezeigt.
2. Geben Sie die Geräteregistrierungsinformationen ein.
3. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Verwaltungsserver** die Option **Wyse Management Suite** aus.
4. Geben Sie die Serveradresse und die Portnummer in die jeweiligen Felder ein.
5. Geben Sie das Gruppentoken ein. Für einen einzelnen Mandanten ist die Eingabe eines Gruppentokens ein optionaler Schritt.
6. Klicken Sie auf **Registrieren**.
Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist, wird die Meldung **An Wyse Management Suite registriert** angezeigt.

Registrieren von Linux Thin Clients über Wyse Geräte-Agent-Benutzeroberfläche

Info über diese Aufgabe

 **ANMERKUNG:** Erstellen einer Gruppe ist eine Voraussetzung für die Registrierung von Thin Client bei der Wyse Management Suite.

Schritte

1. Öffnen Sie die Anwendung **Wyse Geräte-Agent** (WDA).
Das Fenster **Wyse Geräte-Agent** wird angezeigt.
2. Geben Sie die Geräteregistrierungsinformationen ein.
3. In der Registerkarte **Wyse Management Suite** geben Sie die Serveradresse der Wyse Management Suite ein.
4. Geben Sie das Gruppentoken ein.
5. Klicken Sie auf **Registrieren**.
Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist, wird die Meldung **An Wyse Management Suite registriert** angezeigt.

Registrieren von Geräten durch die Verwendung von DHCP-Options-Tags


Info über diese Aufgabe

Sie können Geräte mithilfe der folgenden DHCP-Options-Tags registrieren:

ANMERKUNG:

Ausführliche Informationen zum Hinzufügen von DHCP-Option-Tags auf dem Windows Server finden Sie unter [Erstellen und Konfigurieren von DHCP-Options-Tags](#).

Tabelle 233. Registrieren von Geräten durch die Verwendung von DHCP Options-Tags

Options-Tag	Beschreibung
<p>Name – WMS</p> <p>Datentyp – Zeichenfolge</p> <p>Code – 165</p> <p>Beschreibung – WMS-Server-FQDN</p>	<p>Dieser Tag verweist auf die Wyse Management Suite Server-URL. Zum Beispiel <code>wmserver.acme.com:443</code>, wobei <code>wmserver.acme.com</code> der Fully Qualified Domain Name (Vollqualifizierter Domainname) des Servers ist, auf dem Wyse Management Suite installiert ist. Links zum Registrieren Ihrer Geräte in der Wyse Management Suite in einer öffentlichen Cloud finden Sie unter Erste Schritte mit der Wyse Management Suite in einer öffentlichen Cloud.</p> <p> ANMERKUNG: Verwenden Sie nicht "https://" in der Server-URL, da der Thin Client sich sonst nicht an der Wyse Management Suite anmeldet.</p>
<p>Name – MQTT</p> <p>Datentyp – Zeichenfolge</p> <p>Code – 166</p> <p>Beschreibung – MQTT-Server</p>	<p>Dieser Tag leitet das Gerät zum Wyse Management Suite Pushbenachrichtigungsserver (PNS) weiter. Bei einer Installation in einer privaten Cloud wird das Gerät an den MQTT-Dienst auf dem Wyse Management Suite-Server weitergeleitet. Zum Beispiel <code>wmservername.domain.com:1883</code>.</p> <p>Zum Registrieren Ihrer Geräte in der Wyse Management Suite in einer öffentlichen Cloud, sollte das Gerät auf den PNS-(MQTT-)Server in der öffentlichen Cloud verweisen. Beispiel:</p> <p>US1:us1-pns.wysemanagementsuite.com</p> <p>EU1:eu1-pns.wysemanagementsuite.com</p>
<p>Name – CA-Validation</p> <p>Datentyp – Zeichenfolge</p> <p>Code – 167</p> <p>Beschreibung – Zertifizierungsstellenprüfung</p>	<p>Dieser Tag ist erforderlich, wenn die Wyse Management Suite auf Ihrem System in Ihrer privaten Cloud installiert ist. Fügen Sie diesen optionalen Tag nicht hinzu, wenn Sie die Registrierung Ihrer Geräte bei der Wyse Management Suite in einer öffentlichen Cloud vornehmen.</p> <p>Geben Sie Wahr ein, wenn Sie die SSL-Zertifikate für die https-Kommunikation zwischen dem Client und dem Wyse Management Suite-Server von einer bekannten Zertifizierungsstelle importiert haben.</p> <p>Geben Sie False ein, wenn Sie die SSL-Zertifikate für die https-Kommunikation zwischen dem Client und dem Wyse Management Suite-Server nicht von einer bekannten Zertifizierungsstelle importiert haben.</p>
<p>Name – GroupToken</p> <p>Datentyp – Zeichenfolge</p> <p>Code – 199</p> <p>Beschreibung – Gruppentoken</p>	<p>Dieser Tag ist erforderlich, um ThinOS-Geräte in der Wyse Management Suite in einer öffentlichen oder privaten Cloud zu registrieren.</p> <p>Dieser Tag ist optional zum Registrieren des Windows Embedded Standard oder von ThinLinux-Geräten in der Wyse Management Suite in einer privaten Cloud. Wenn der Tag nicht verfügbar ist, werden die Geräte während der Installation vor Ort automatisch in der unverwalteten Gruppe registriert.</p>

Registrieren von Geräten durch Verwendung eines DNS-SRV-Eintrags

DNS-basierte Geräteregistrierung wird von den folgenden Versionen des Wyse Geräte-Agenten unterstützt:

- Windows Embedded Systems – 13.0 oder neuere Versionen
- Thin Linux – 2.0.24 oder neuere Versionen

- ThinOS – Firmware 8.4 oder neuere Versionen

Sie können Geräte mit dem Wyse Management Suite-Server registrieren, falls für die DNS-SRV-Eintragsfelder gültige Werte eingegeben wurden.


ANMERKUNG: Ausführliche Informationen zum Hinzufügen von DNS-SRV-Einträgen im Windows Server finden Sie unter [Erstellen und Konfigurieren eines DNS-SRV-Eintrags](#).

Die folgende Tabelle listet die gültigen Werte für die DNS-SRV-Einträge auf:

Tabelle 234. Konfigurieren eines Geräts durch Verwendung eines DNS-SRV-Eintrags

URL/Tag	Beschreibung
<p>Eintragsname –_WMS_MGMT</p> <p>Eintrags-FQDN –_WMS_MGMT._tcp.<Domainname></p> <p>Eintragstyp –SRV</p>	<p>Dieser Eintrag verweist auf die Wyse Management Suite Server-URL. Zum Beispiel <code>wmserver.acme.com:443</code>, wobei <code>wmserver.acme.com</code> der Fully Qualified Domain Name (Vollqualifizierter Domainname) des Servers ist, auf dem Wyse Management Suite installiert ist. Links zum Registrieren Ihrer Geräte in der Wyse Management Suite in einer öffentlichen Cloud finden Sie unter Erste Schritte mit der Wyse Management Suite in einer öffentlichen Cloud.</p> <p>ANMERKUNG: Verwenden Sie nicht "https://" in der Server-URL, da der Thin Client sich sonst nicht an der Wyse Management Suite anmeldet.</p>
<p>Eintragsname –_WMS_MQTT</p> <p>Eintrags-FQDN –_WMS_MQTT._tcp.<Domainname></p> <p>Eintragstyp – SRV</p>	<p>Dieser Eintrag leitet das Gerät zum Wyse Management Suite Pushbenachrichtigungsserver (PNS) weiter. Bei einer Installation in einer privaten Cloud wird das Gerät an den MQTT-Dienst auf dem Wyse Management Suite-Server weitergeleitet. Zum Beispiel <code>wmservername.domain.com:1883</code>.</p> <p>ANMERKUNG: MQTT ist bei der neuesten Version der Wyse Management Suite optional.</p> <p>Zum Registrieren Ihrer Geräte in der Wyse Management Suite in einer öffentlichen Cloud, sollte das Gerät auf den PNS-(MQTT-)Server in der öffentlichen Cloud verweisen. Beispiel:</p> <p>US1 –us1-pns.wysemanagementsuite.com</p> <p>EU1 –eu1-pns.wysemanagementsuite.com</p>
<p>Eintragsname –_WMS_GROUPTOKEN</p> <p>Eintrags-FQDN –_WMS_GROUPTOKEN._tcp.<Domainname></p> <p>Eintragstyp – TEXT</p>	<p>Dieser Datensatz ist erforderlich, um ThinOS-Geräte in der Wyse Management Suite in einer öffentlichen oder privaten Cloud zu registrieren.</p> <p>Dieser Datensatz ist optional zum Registrieren des Windows Embedded Standard oder von ThinLinux-Geräten in der Wyse Management Suite in einer privaten Cloud. Wenn der Eintrag nicht verfügbar ist, werden die Geräte während der Installation vor Ort automatisch in der unverwalteten Gruppe registriert.</p> <p>ANMERKUNG: Das Gruppentoken ist optional für die neueste Version von Wyse Management Suite in einer privaten Cloud.</p>
<p>Eintragsname –_WMS_CAVVALIDATION</p> <p>Eintrags-FQDN –_WMS_CAVVALIDATION._tcp.<Domainname></p> <p>Eintragstyp – TEXT</p>	<p>Dieser Eintrag ist erforderlich, wenn die Wyse Management Suite auf Ihrem System in Ihrer privaten Cloud installiert ist. Fügen Sie diesen optionalen Eintrag nicht hinzu, wenn Sie die Registrierung Ihrer Geräte bei der Wyse Management Suite in einer öffentlichen Cloud vornehmen.</p> <p>Geben Sie Wahr ein, wenn Sie die SSL-Zertifikate für die https-Kommunikation zwischen dem Client und dem Wyse Management Suite-Server von einer bekannten Zertifizierungsstelle importiert haben.</p>

Tabelle 234. Konfigurieren eines Geräts durch Verwendung eines DNS-SRV-Eintrags (fortgesetzt)

URL/Tag	Beschreibung
	<p>Geben Sie False ein, wenn Sie die SSL-Zertifikate für die https-Kommunikation zwischen dem Client und dem Wyse Management Suite-Server nicht von einer bekannten Zertifizierungsstelle importiert haben.</p> <p> ANMERKUNG: CA Validation ist bei der neuesten Version der Wyse Management Suite optional.</p>

Anzeigen und Verwalten von Gerätedetails

Info über diese Aufgabe

Auf der Seite **Geräte** werden die folgenden Attribute angezeigt:

- **Gerätename**
- **Konformität**
- **Gerätetyp**
- **Betriebssystemversion**
- **Seriennummer/IP-Adresse**
- **Letzter Benutzer**
- **Gruppe**
- **Letzter Check-in**
- **Zustand**
- **Registriert**

 **ANMERKUNG:** Geräte in der nicht verwalteten Gruppe werden mit einem roten Symbol dargestellt.

Zum Verwalten der Gerätedetails klicken Sie auf ein Gerät und klicken Sie dann auf die entsprechenden Registerkarten auf der Seite **Gerätedetails**.

Tabelle 235. Gerätedetails


Option	Beschreibung
Abfrage	Wählen Sie diese Option zum Senden eines Befehls zum Aktualisieren der Geräteinformationen im System.
Neustart	Wählen Sie diese Option zum Neustart des Thin Client.
Registrierung aufheben	Wählen Sie diese Option aus, um das Gerät aus den Systemrichtlinien und der Verwaltung zu entfernen.
Gerät löschen	Wählen Sie diese Option aus, um ein Gerät aus dem System zu löschen. Nur ein Gerät, das momentan nicht registriert ist, kann aus dem System gelöscht werden.
Löschen	Wählen Sie diese Option aus, um alle Daten und Anwendungen aus einem Gerät zu entfernen.
Nachricht senden	Wählen Sie diese Option aus, um eine Mitteilung auf ein Gerät zu senden (128 oder weniger Zeichen).
Gruppe ändern	Wählen Sie diese Option aus, um eine neue Gruppe für ein bestimmtes Gerät zu wählen.
Wake on LAN	<p>Wenn ein Gerät ausgeschaltet ist oder sich im Energiesparmodus befindet und Sie das Gerät aktivieren möchten, wählen Sie das gewünschte Gerät und klicken Sie anschließend auf die Option Wake-on-LAN.</p> <p> ANMERKUNG: Die Option Wake-on-LAN muss aktiviert sein, um das Gerät aus dem Energiesparmodus zurückzuholen.</p>

Tabelle 235. Gerätedetails (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<p>Zum Aktivieren der Option Wake-on-LAN gehen Sie wie folgt vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gehen Sie zu Portaladministrator > Datei-Repository. 2. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf Bearbeiten. <p>Ein Fenster wird angezeigt. Es enthält die Repository- und Server-Informationen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wählen Sie das Kontrollkästchen aus.
Geräte in CSV exportieren	<p>Wählen Sie diese Option zur Erstellung einer CSV-Datei mit einer für alle Geräte auf dem Bildschirm gefilterten Liste der Bestandsinformationen.</p>
Registerkarte Zusammenfassung	<p>Wählen Sie diese Option aus, um Informationen zu Anmerkungen, Gruppenzuordnung, Warnungen und Gerätekonfiguration anzuzeigen und zu verwalten.</p>
Abbild aktualisieren	<p>Zeigt einen Zeitplan im Fenster WES Firmware-Aktualisierungs-Job an.</p>
Gruppenzuweisung ändern	<p>Wählen Sie diese Option zum Ändern der Gruppe, der dieser Thin Client gehört. Diese Option steht im Abschnitt Gruppenzuweisung zur Verfügung.</p>
Geräteklassenausnahme (gilt für alle Gerätetypen)	<p>Die Gerätekonfigurationsdetails, wie der Gruppenname der Standardrichtlinie und die Zusammenfassung der aktuellen Richtlinie werden angezeigt.</p> <p>Zum Erstellen oder Bearbeiten einer Geräteklassenausnahme klicken Sie auf Ausnahmen erstellen/bearbeiten und konfigurieren Sie eine bestimmte Geräterichtlinie auf der Seite Geräte.</p>
Systeminformationen	<p>Es werden die folgenden Details auf der Registerkarte Systeminformationen angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hardware-Einzelheiten • OS-Details • Netzwerkeinzelheiten zur aktuellen Verbindung. • Netzwerkadapter • WLAN-Profile • Sicherheitseinstellungen • Virenschutzeinstellungen • Firewallinstellungen • BIOS-Karten
Registerkarte „Ereignisse“	<p>Wählen Sie diese Option aus, um Informationen zu Systemereignissen im Zusammenhang mit einem Gerät anzuzeigen und zu verwalten: Erstellung, Geräteregistrierung und verschiedene Aufgaben, die vom System und dem Gerät ausgeführt wurden.</p>
Fehlerbehebung	<p>Wählen Sie diese Option aus, um Fehlerbehebungsinformationen anzuzeigen und zu verwalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildschirmaufnahme bei Bedarf – Der Administrator kann einen Screenshot des Thin Client mit oder ohne Zustimmung des Clients erfassen. Wenn das Kontrollkästchen Zustimmung des Benutzers erforderlich machen ausgewählt ist, wird auf dem Client eine Meldung angezeigt, dass der Administrator einen Screenshot erstellen möchte. Diese Option gilt nur für Windows Embedded Standard- und Linux-Geräte. • Aufgabenfehlerbehebung <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf Prozessliste anfordern, um die Liste der ausgeführten Verfahren auf dem Thin Client anzufordern.

Tabelle 235. Gerätedetails (fortgesetzt)

Option	Beschreibung
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Klicken Sie auf Prozess beenden, um einen Prozess zu beenden. 3. Klicken Sie auf Dienstliste anfordern, um die Liste der ausgeführten Dienste auf dem Thin Client anzufordern. <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsüberwachung <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf Überwachung starten für den Zugriff auf die Konsole Leistungsmetrik. Auf der Konsole Leistungsmetrik werden die folgenden Details angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Durchschnittliche CPU-Last in der letzten Minute. ○ Durchschnittliche Speichernutzung in der letzten Minute 2. Klicken Sie auf Löschen.
<p>Installierte Apps</p>	<p>Diese Option ist für Windows Embedded Standard-, Linux- und ThinLinux-Geräte verfügbar. Die aktuelle Anzahl der installierten Anwendungen wird neben dem Titel Installierte Apps angezeigt. Die folgenden Attribute werden auf der Seite angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name • Herausgeber • Version • Installiert auf <p>ANMERKUNG: Die Anzahl der installierten Anwendungen wird basierend auf der Installation oder Deinstallation von Anwendungen erhöht oder verringert. Die Liste wird beim nächsten Check-in oder Abfragen des Geräts aktualisiert.</p>

ANMERKUNG: Nur die Befehle "Registrierung aufheben" und "Gruppenzuweisung ändern" stehen für Geräte in der nicht verwalteten Gruppe zur Verfügung.

Pull für Windows Embedded Standard oder ThinLinux-Abbild ausführen

Verwenden Sie die Wyse Management Suite, um einen Pull für ein Betriebssystem oder das BIOS von einem Thin Client auszuführen. Zum Ausführen des Pull-Vorgangs für ein Windows Embedded Standard- oder ThinLinux-Abbild gehen Sie zur Geräteseite für **WES** oder **ThinLinux** und wählen Sie aus der Dropdownliste **Weitere Maßnahmen** die Option **OS-Abbild abrufen**.

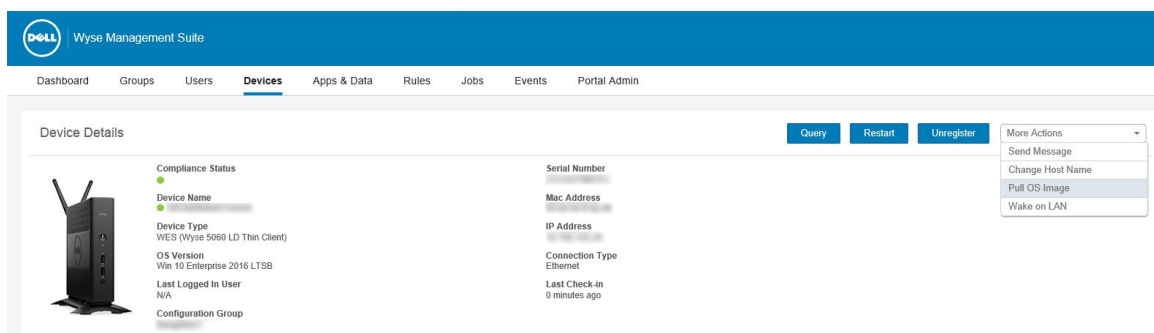


Abbildung 11. OS-Abbild abrufen

Ein Dialog **OS-Abbild abrufen** mit den folgenden Parametern wird angezeigt:

Pull OS Image

Name of image *

Override name

File repository *

Pull type Default Advanced

Default options Compress

Check at least one option *

OS BIOS

Abbildung 12. Dialog: OS-Abbild abrufen

Tabelle 236. Details zum Dialog: OS-Abbild abrufen

Option	Beschreibung
Name des Abbilds	Geben Sie einen Namen für das Abbild an. Zum Ersetzen des Abbilds mit einem ähnlichen Namen und Bilddateien, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurden, klicken Sie auf Name überschreiben .
Datei-Repository	Wählen Sie aus dem Dropdownmenü das Datei-Repository aus, in das das Abbild hochgeladen werden soll. Es gibt zwei Arten von Datei-Repositorys: <ul style="list-style-type: none"> • Lokales Repository • Wyse Management Suite Remote-Repository
Typ abrufen	Wählen Sie entweder Standard oder Erweitert basierend darauf, welchen Pull-Typ Sie benötigen. <ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Pull-Typ Standard ausgewählt ist, werden die folgenden Optionen angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Komprimieren ○ OS ○ BIOS • Wenn der Pull-Typ Erweitert ausgewählt ist, wird ein Dropdownmenü für die Auswahl der Vorlagen angezeigt. Wählen Sie eine Vorlage aus, die standardmäßig verfügbar ist. <p>i ANMERKUNG: Sie können durch Bearbeiten der vorhandenen oder Standardvorlagen benutzerdefinierte Vorlagen verwenden, die manuell erstellt wurden.</p>

Durchführen des Pull-Vorgangs für ein Abbild auf der Client-Seite

Wenn der Befehl **OS-Abbild abrufen** gesendet wird, empfängt das Client-Gerät eine Pull-Anforderung für ein Abbild vom Server. Eine Nachricht bezüglich der Pull-Anforderung für ein Abbild wird auf der Client-Seite angezeigt. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- **Pull nach Sysprep** – Das Gerät wird neu gestartet und meldet sich beim Betriebssystem in einem deaktivierten Zustand an. Führen Sie das benutzerdefinierte Sysprep aus. Nachdem das benutzerdefinierte Sysprep abgeschlossen ist, startet das Gerät das Betriebssystem Merlin und der Pull-Vorgang für das Abbild wird durchgeführt.
- **Pull jetzt ausführen** – Das Gerät startet das Betriebssystem Merlin und der Pull-Vorgang für das Abbild wird durchgeführt.

ANMERKUNG:

- Der Wyse Geräte-Agent und Merlin müssen auf Ihren Geräten aktualisiert worden sein.
- Vorgänger-On-Premise Gateways bieten keine Unterstützung für den Pull-Vorgang für ein Abbild. Um diese Funktion zu verwenden, installieren Sie das Wyse Management Suite-Repository.
- Ein Pull-Vorgang für das BIOS wird auf von Dell hergestellten Windows Embedded Standard-Geräten nicht unterstützt.

Pull für Protokolldatei ausführen

Info über diese Aufgabe

Um einen Pull für ein Geräteprotokoll von Windows Embedded Standard-, ThinOS- und ThinLinux-Geräten auszuführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritte

1. Gehen Sie auf die Seite **Geräte** und klicken Sie auf ein bestimmtes Gerät. Die Gerätedetails werden angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräteprotokoll**.
3. Klicken Sie auf **Protokolldatei anfordern**.
4. Nachdem die Protokolldateien auf den Wyse Management Suite-Server hochgeladen wurden, klicken Sie auf den Link **Klicken Sie hier** und laden Sie die Protokolle herunter.

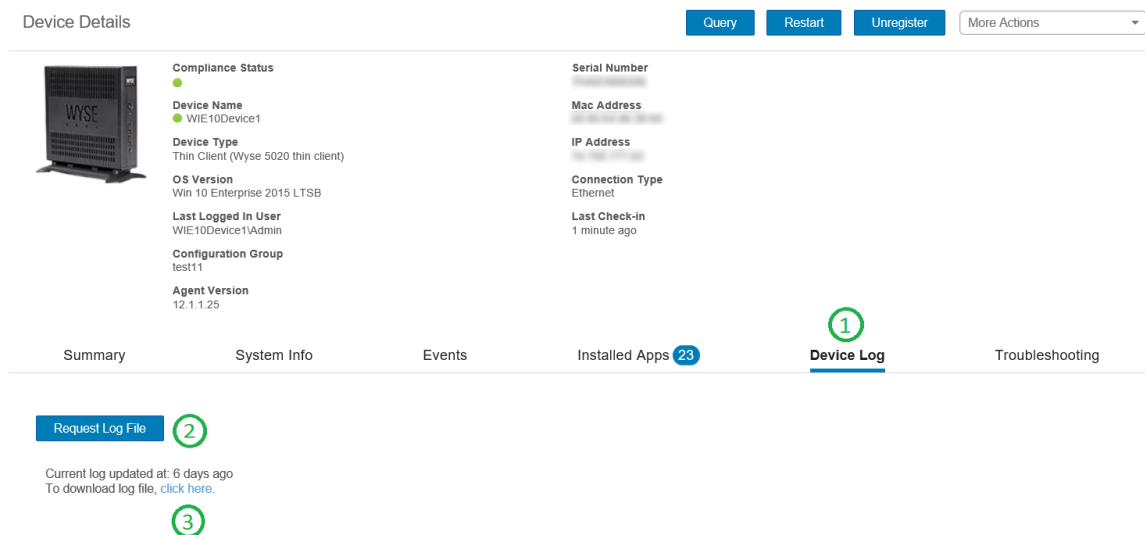


Abbildung 13. Pull für Protokolldatei

ANMERKUNG:

- Das Gerät muss aktiviert sein, um einen Pull für eine Protokolldatei auszuführen.
- Das ThinOS-Gerät lädt die Systemprotokolle hoch.
- Das Windows Embedded Standard- oder Linux-Gerät lädt die Wyse Geräte-Agent-Protokolle und Systemprotokolle hoch.

- Zum Extrahieren eines ThinLinux-Protokolls verwenden Sie `7zip.exe` oder eine vergleichbare Software.

Thin Client umbenennen

Verwenden Sie diese Seite zum Ändern des Hostnamens von Windows Embedded Standard, ThinLinux und ThinOS Thin Clients. Um den Host-Namen zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf der Seite **Geräte** auf das Gerät.
2. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Mehr Optionen** die Option **Host-Namen ändern**.
3. Geben Sie den neuen Host-Namen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

i **ANMERKUNG:** Der Host-Name darf nur alphanumerische Zeichen oder Bindestriche enthalten.
4. Für Windows Embedded Standard-Geräte befindet sich die Dropdownliste **Neustart** im Fenster **Warnung**. Um das System neu zu starten, wählen Sie die Option **Neu starten**. Wenn die Option **Später neu starten** ausgewählt ist, erfolgt der Neustart des Geräts zum konfigurierten Zeitpunkt und anschließend wird der Host-Name aktualisiert.

Alert

You are about to send a Change Host Name command to the selected device.

Please enter a new host name for the selected device.

 *

The device needs to be restarted for the new hostname to take effect. Please restart now or specify a future time.

Reboot: Time: :

Do you wish to proceed?

Abbildung 14. Warnung

i **ANMERKUNG:** Ein ThinLinux-Gerät muss nicht neu gestartet werden, um den Host-Namen zu aktualisieren.

5. Klicken Sie auf **Befehl senden**.
Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Konfigurieren von Remote Shadowing-Verbindung

Info über diese Aufgabe


Verwenden Sie diese Seite, um globalen Administratoren und Gruppenadministratoren den Remote-Zugriff auf die Windows Embedded Standard- ThinLinux- und ThinOS-Thin Client-Sitzungen zu ermöglichen. Diese Funktion ist nur für die private Cloud anwendbar und steht für Standard- und Pro-Lizenzen zur Verfügung.

i **ANMERKUNG:** Das Wyse Management Suite-Portal unterstützt maximal fünf Remote Shadowing-Sitzungen pro Mandant.

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite **Geräte** auf das Gerät.

2. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Mehr Optionen** die Option **Remote-Spiegelung (VNC)**.

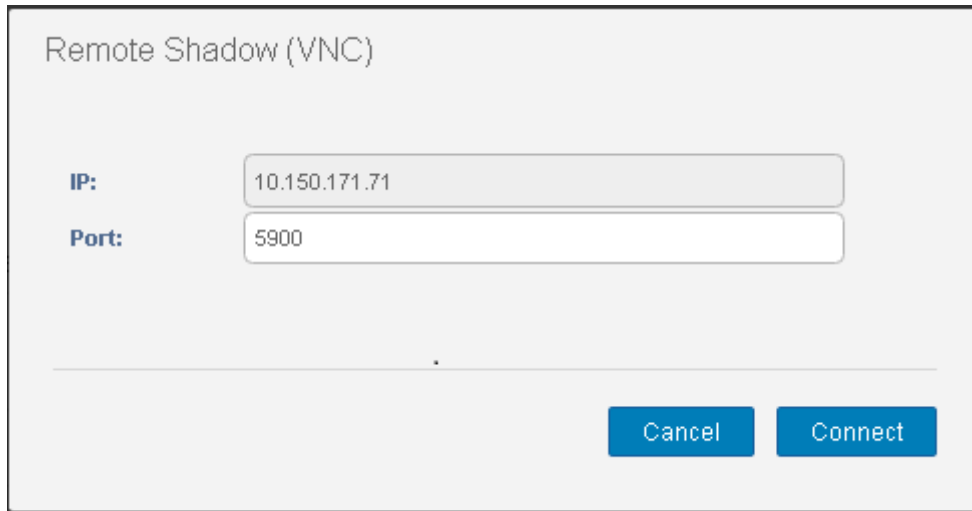

Remote Shadow (VNC)

IP: 10.150.171.71

Port: 5900

Cancel Connect

Abbildung 15. Remote-Spiegelung (VNC)

Die IP-Adresse und die Port-Nummer des Ziel-Thin Clients wird im Dialogfeld **Remote-Spiegelung (VNC)** angezeigt.

i **ANMERKUNG:** Die Standardportnummer ist 5900.

3. Ändern Sie die Portnummer des Ziel-Thin Clients. (optional)
4. Klicken Sie auf **Verbinden**, um eine Remote-Sitzung mit dem Ziel-Thin Client zu initiieren.

Anwendungen und Daten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Aufgaben zur routinemäßigen Geräteanwendung, Betriebssystem-Abbilderstellung, Bestandsverwaltung und das Festlegen von Richtlinien mithilfe der Verwaltungskonsolle funktioniert.

The screenshot shows the 'Apps & Data - Thin Client App Inventory' page in the Dell Wyse Management Suite. The interface includes a navigation menu with 'Apps & Data' selected. The main content area displays a table of application files with columns for Name, Version, Repository Name, Size, Date Added, and Status. The table lists various files such as '7z920-x64.msi', 'MerlinPackage_Common.exe', and several 'WDA_13.0.0.167_x64.exe' files. The status for all listed files is 'OK' (indicated by a green checkmark).

Name	Version	Repository Name	Size	Date Added	Status
7z920-x64.msi		Local repository - Wyse128206	1.3 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
MerlinPackage_Common.exe		Local repository - Wyse128206	50.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
WDA_13.0.0.167_x64.exe		Local repository - Wyse128206	35.6 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
WDA_13.0.0.167_x64_WIE10.exe		Local repository - Wyse128206	35.6 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
WDA_13.0.0.167_x86.exe		Local repository - Wyse128206	32.5 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3139398-v2-x86.msu		Local repository - Wyse128206	500.1 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3139923-v2-x86.msu		Local repository - Wyse128206	1.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3146963-x86.msu		Local repository - Wyse128206	671.7 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3147071-x86.msu		Local repository - Wyse128206	13.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3148851-x86.msu		Local repository - Wyse128206	474.7 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3149090-x86.msu		Local repository - Wyse128206	4.3 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3156417-x86.msu		Local repository - Wyse128206	3.5 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3159398-x86.msu		Local repository - Wyse128206	1.2 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3161561-x86.msu		Local repository - Wyse128206	3.8 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3161664-x86.msu		Local repository - Wyse128206	1.3 MB	10/23/17 6:41 AM	OK
Windows6.1-KB3161949-x86.msu		Local repository - Wyse128206	664.5 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
platform_util-1.0.12-0.3.x86_64.rpm		Local repository - Wyse128206	128.2 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
platform_util-1.0.3-0.1.sletc11sp3.rpm		Local repository - Wyse128206	146.9 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
wda-2.0.11-00.1.sletc11sp3.rpm		Local repository - Wyse128206	627.3 KB	10/23/17 6:41 AM	OK
wda-2.0.24-00.01.x86_64.rpm		Local repository - Wyse128206	403.7 KB	10/23/17 6:41 AM	OK

Abbildung 16. Anwendungen und Daten

Aktualisierungen des Windows Embedded Standard-Betriebssystemabbilds werden auf der Registerkarte **Anwendungen und Daten** durchgeführt.

Die Wyse Management Suite unterstützt die folgenden beiden Arten von Anwendungsbereitstellungsrichtlinien:

- Standardanwendungsrichtlinie – Diese Richtlinie ermöglicht die Installation eines einzigen Anwendungspakets.
- Erweiterte Anwendung – Diese Richtlinie ermöglicht das Bereitstellen einer Anwendung für die aktuelle und alle Untergruppen. Sie können ein Betriebssystemabbild nur für die aktuelle Gruppe bereitstellen.

ANMERKUNG: Starten Sie das System am Anfang und Ende jeder Richtlinienbereitstellung auf Windows Embedded Standard-Geräten neu. Da mehrere Anwendungen in eine einzige erweiterte Richtlinie verpackt werden können, starten Sie das System zweimal zur Bereitstellung dieser Anwendungen neu.

Sie können Standard- und erweiterte Anwendungsrichtlinien konfigurieren, um automatisch angewandt zu werden, wenn ein Gerät in der Wyse Management Suite registriert wurde oder wenn ein Gerät in eine neue Gruppe verschoben wurde.

Die Bereitstellung von Anwendungsrichtlinien und Betriebssystemabbildern auf Thin Clients kann für sofort oder später geplant werden, basierend auf einer bestimmten Zeitzone oder der Zeitzone, die auf dem Gerät konfiguriert ist.

Themen:

- Konfigurieren des App-Bestands
- Bereitstellen von Anwendungen auf Thin Clients
- Hinzufügen der Windows Embedded Standard-Betriebssystem- und ThinLinux-Abbilder zum Bestand
- Verwalten des ThinOS Firmware-Bestands
- Verwalten von Windows Embedded Standard- und ThinLinux-Abbildrichtlinien
- Datei-Repository verwalten
- Hintergrundbild für alle Geräte ändern, die einer Marketinggruppe angehören

Konfigurieren des App-Bestands

Voraussetzungen

In diesem Bereich können Sie eine Anwendung anzeigen und zum Bestand hinzufügen. Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Mobil
- Thin Client
- Wyse Software Thin Client

Mobil-App-Bestand

Info über diese Aufgabe

Um eine Mobil-Anwendung manuell hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritte

1. Gehen Sie zur Registerkarte **Anwendungen und Daten** > **App-Bestand** > **Mobil**.
2. Sie können eine beliebige der folgenden Optionen auswählen:
 - a. Klicken Sie auf **Apps hinzufügen** zum Hinzufügen einer Anwendung, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - i. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Suchtyp** Ihre bevorzugte Option.
 - ii. Geben Sie den Anwendungsnamen ein.
 - iii. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Land** Ihre bevorzugte Option.
 - iv. Klicken Sie auf **Suchen**.
 - b. Klicken Sie auf **Unternehmens-App hinzufügen**, um eine Unternehmensanwendung hinzuzufügen, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Anwendung im Repository hochladen** – Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie eine Unternehmens-iOS-Anwendung oder Android-Anwendung zum Hochladen in den App-Bestand.
 - **Link zu Unternehmensanwendung** – Geben Sie den Link ein, um den Webserver zu schützen, der die Unternehmens-iOS-Anwendung oder Android-Anwendung hostet.

Konfigurieren von Thin Client und Wyse Software Thin Client App-Bestand

Info über diese Aufgabe

So konfigurieren Sie eine Anwendung im Bestand des Thin Client und des Wyse Software Thin Client:

Schritte

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Anwendungen und Daten**.
2. Gehen Sie im linken Fensterbereich auf **App-Bestand** > **Thin Client**.
Anwendungsdetails werden im Fenster **Thin Client Bestand** angezeigt.

3. So fügen Sie eine Anwendung zum Bestand hinzu:
 - a. Legen Sie die Thin Client-Anwendungsdateien im Ordner `<repo-dir>\Repository\thinClientApps` ab. Das Wyse Management Suite Repository sendet Metadaten für alle Dateien in regelmäßigen Abständen an den Wyse Management Suite-Server.
 - b. Legen Sie die Windows Embedded Standard-Abbilderstellungsdateien im Ordner `<repo-dir>\Repository\osImages\Zipped` ab. Das Abbild wird automatisch extrahiert und in einem gültigen Ordner abgelegt. Das Abbild wird im Windows Embedded Standard Abbild-Bestand aufgeführt.

Bereitstellen von Anwendungen auf Thin Clients

Die Standardanwendungsrichtlinie ermöglicht die Installation eines einzigen Anwendungspakets und erfordert einen Neustart vor und nach der Installation jeder Anwendung. Mithilfe der erweiterten Anwendungsrichtlinie können Sie mehrere Anwendungspakete mit nur zwei Neustarts installieren. Die erweiterte Anwendungsrichtlinie unterstützt auch die Ausführung von Installationskripten vor und nach der Installation, die Sie möglicherweise zur Installation einer bestimmten Anwendung benötigen. Weitere Informationen finden Sie in [Anhang B](#).

Erstellen und Bereitstellen einer erweiterten Anwendungsrichtlinie auf Thin Clients

Info über diese Aufgabe

Zum Bereitstellen einer erweiterten Anwendungsrichtlinie auf Thin Clients gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Kopieren Sie die Anwendung und die Skripte vor/nach der Installation (falls erforderlich) zur Bereitstellung auf den Thin Clients im Ordner `thinClientApps` im lokalen Repository oder dem Wyse Management Suite-Repository.
2. Gehen Sie zu **Apps&Daten > AppInventory** und wählen Sie **Thin Client** um zu überprüfen, ob die Anwendung registriert ist.
3. Klicken Sie auf **Thin Client** unter **App-Richtlinien**.
4. Klicken Sie auf **Erweiterte Richtlinie hinzufügen**.

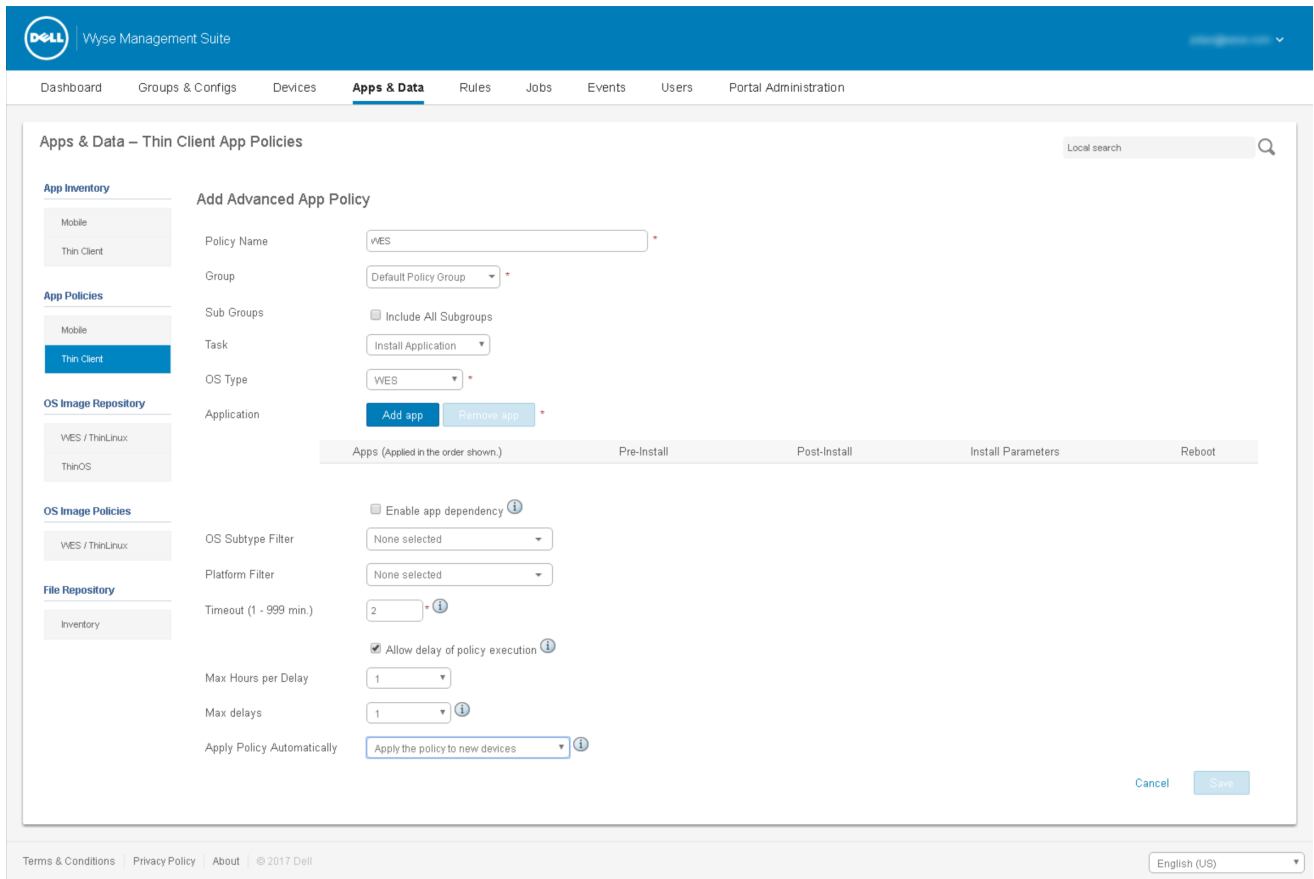


Abbildung 17. Erweiterte Richtlinie hinzufügen

5. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine neue Anwendungsrichtlinie zu erstellen:
 - a. Geben Sie einen **Richtliniennamen**, eine **Gruppe**, eine **Aufgabe** und einen **Gerätetyp** ein.
 - b. Klicken Sie auf **App hinzufügen** und wählen Sie einen oder mehrere Anwendungen unter **TC-Apps**. Für jede Anwendung können Sie ein Skript vor und nach der Installation unter **Vor Installation**, **Nach Installation** und **Installations-Parameter** wählen. Wenn Sie möchten, dass das System nach der erfolgreichen Installation der Anwendung neu starten soll, wählen Sie **Neustart**.
 - c. Wenn Sie wollen, dass diese Richtlinie auf alle Untergruppen angewendet wird, wählen Sie **Alle Untergruppen einschließen**.
 - d. Wenn Sie diese Richtlinie auf einem bestimmten Betriebssystem oder einer bestimmten Plattform bereitstellen möchten, wählen Sie entweder **OS-Subtypfilter** oder **Plattformfilter**.
 - e. Die Zeitüberschreitung zeigt eine Meldung auf dem Client an, die Ihnen Zeit zum Speichern der Änderungen verschafft, bevor die Installation beginnt. Geben Sie die Anzahl der Minuten an, die das Meldungsdialogfeld auf dem Client angezeigt werden soll.
 - f. Wenn Sie die Richtlinie automatisch auf ein Gerät anwenden möchten, das in der Wyse Management Suite registriert ist und zu einer ausgewählten Gruppe gehört oder in die ausgewählte Gruppe verschoben wurde, wählen Sie **Richtlinie auf neue Geräte anwenden** aus der Dropdownliste **Richtlinie automatisch anwenden**.

ANMERKUNG: Wenn Sie **Richtlinie beim Check-In-Vorgang auf Geräte anwenden** auswählen, wird die Richtlinie automatisch auf Geräte beim Check-in am Wyse Management Suite-Server angewandt.
6. Damit eine Verzögerung bei der Ausführung der Richtlinie ermöglicht wird, markieren Sie das Kontrollkästchen **Verzögerung bei der Richtlinienausführung zulassen**. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die folgenden Dropdownmenüs aktiviert:
 - Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Max. Anzahl an Stunden pro Verzögerung** die maximale Anzahl Stunden (1 bis 24 Stunden), die die Ausführung der Richtlinie verzögert werden kann.
 - Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Max. Verzögerungen** wie oft Sie die Ausführung der Richtlinie verzögern können (1- bis 3-mal).
7. Zum Abbrechen der Anwendungsrichtlinie beim ersten Fehler, wählen Sie **App-Abhängigkeit aktivieren**. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wirkt sich der Ausfall einer Anwendung auf die Richtlinienausführung aus.
8. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Richtlinie auf **Speichern**. Eine Nachricht wird angezeigt, um es Administratoren zu ermöglichen, diese Richtlinie für Geräte basierend auf der Gruppe zu planen. Wählen Sie **Ja**, um die Anwendungsrichtlinie sofort oder zu einem auf der Seite **App-Richtlinienjob** geplanten Datum und Uhrzeit auszuführen.

Abbildung 18. App-Richtlinienjob

Der App/Abbild-Richtlinienjob kann wie folgt ausgeführt werden:

- a. **Sofort** – Der Server führt den Job sofort aus.
 - b. **Gemäß Zeitzone des Geräts** – Der Server erstellt einen Job gemäß der Zeitzone für jedes Gerät und plant den Job mit dem ausgewählten Datum/Uhrzeit in der Zeitzone des Geräts.
 - c. **Gemäß ausgewählter Zeitzone** – Der Server erstellt einen Job, der an dem Datum und zu der Uhrzeit der angegebenen Zeitzone ausgeführt wird.
9. Klicken Sie auf **Vorschau** und "Zeitplan festlegen" auf der nächsten Seite, um den Job zu erstellen.
 10. Sie können den Status des Jobs auf der Seite **Jobs** überprüfen.

Hinzufügen der Windows Embedded Standard-Betriebssystem- und ThinLinux-Abbilder zum Bestand

Voraussetzungen


Prerequisites

- Wenn Sie die Wyse Management Suite mit Cloudbereitstellung verwenden, rufen Sie **Portalverwaltung > Konsoleinstellungen > Datei-Repository** auf. Klicken Sie auf **Version 1.1 herunterladen**, um die Datei `wms_repo.exe` herunterzuladen, und installieren Sie das Wyse Management Suite-Repository-Installationsprogramm. Weitere Informationen finden Sie unter [Datei-Repository](#).
- Wenn Sie die Wyse Management Suite mit Bereitstellung vor Ort verwenden, wird das lokale Repository während der Installation der Wyse Management Suite installiert.

Info über diese Aufgabe

So fügen Sie ein Abbild zum Bestandsordner auf Ihrem System hinzu:

Schritte


1. Kopieren Sie die Windows Embedded Standard-Betriebssystemabbilder oder ThinLinux-Abbilder in den Ordner <Repository Location>\repository\osImages\zipped.
Die Wyse Management Suite extrahiert die Dateien aus dem komprimierten Ordner und lädt die Dateien in den Ordner <Repository Location>\repository\osImages\valid hoch. Das Extrahieren der Abbilder kann mehrere Minuten dauern, je nach Abbildgröße.
 **ANMERKUNG:** Laden Sie für das ThinLinux-Betriebssystem das merlin-Abbild herunter, z. B. 1.0.7_3030LT_merlin.exe, und kopieren Sie es in den Ordner <Repository Location>\repository\osImages\zipped.

Das Abbild wird zum Repository hinzugefügt.
2. Rufen Sie **Anwendungen und Daten > OS-Abbild-Repository > WES/ThinLinux** auf, um das registrierte Abbild anzuzeigen.

Verwalten des ThinOS Firmware-Bestands

So fügen Sie eine Datei zum ThinOS-Abbild-Bestand hinzu:

Schritte

1. Klicken Sie auf der Registerkarte **Apps & Daten** unter **OS-Abbild-Repository** auf **WTOS**.
2. Klicken Sie auf **Datei hinzufügen**.
Der Bildschirm **Datei hinzufügen** wird angezeigt.
3. Um eine Datei auszuwählen, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wechseln Sie zum Speicherort, an dem sich die Datei befindet.
4. Geben Sie die Beschreibung für Ihre Datei ein.
5. Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, wenn Sie eine vorhandene Datei überschreiben möchten.
 **ANMERKUNG:** Die Datei wird zum Repository hinzugefügt, wenn Sie das Kontrollkästchen auswählen, sie wird jedoch keiner Gruppe/keinem Gerät zugewiesen. Zum Zuweisen der Datei gehen Sie zu der entsprechenden Gerätekonfigurationsseite.
6. Klicken Sie auf **Hochladen**.

Verwalten von Windows Embedded Standard- und ThinLinux-Abbildrichtlinien

Info über diese Aufgabe

Zum Hinzufügen einer Datei zum Windows Embedded Standard-Abbild oder zur ThinLinux-Richtlinie gehen Sie wie folgt vor:

Schritte

1. Klicken Sie auf der Registerkarte **Apps & Daten** unter **OS-Abbildrichtlinien** auf **WES/ThinLinux**.
2. Klicken Sie auf **Richtlinie hinzufügen**.
Der Bildschirm **WES-/ThinLinux-Richtlinie hinzufügen** wird angezeigt.
3. Gehen Sie auf der Seite **WES-/ThinLinux-Richtlinie hinzufügen** folgendermaßen vor:
 - a. Geben Sie einen **Richtliniennamen** ein.
 - b. Wählen Sie im Dropdownmenü **Gruppe** eine Gruppe aus.
 - c. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **OS-Typ** den OS-Typ aus.
 - d. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **OS-Subtypfilter** einen OS-Subtypfilter aus.
 - e. Wenn Sie ein Abbild auf einem bestimmten Betriebssystem oder einer bestimmten Plattform bereitstellen möchten, wählen Sie entweder **OS-Subtypfilter** oder **Plattformfilter**.
 - f. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **OS-Abbild** eine Abbilddatei aus.
 - g. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Regel** eine der folgenden Regeln aus, die Sie für die Abbildrichtlinie einrichten möchten:
 - Nur Upgrade
 - Downgrade zulassen
 - Diese Version erzwingen
 - h. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Richtlinie automatisch anwenden** eine der folgenden Optionen aus:

- Nicht automatisch anwenden – Die Abbildrichtlinie wird nicht automatisch auf ein Gerät angewendet, das in der Wyse Management Suite registriert ist.
- Richtlinie auf neue Geräte anwenden – Die Abbildrichtlinie wird auf ein neues Gerät bei der Registrierung in der Wyse Management Suite angewendet.
- Richtlinie beim Check-In-Vorgang auf Geräte anwenden – Die Abbildrichtlinie wird auf ein neues Gerät beim Check-in angewendet, wenn es in der Wyse Management Suite registriert ist.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Datei-Repository verwalten

Dieser Abschnitt ermöglicht Ihnen das Anzeigen und Verwalten der Datei-Repository-Bestände, wie z. B. Thin Client-Hintergrundbild, Logo, EULA-Textdatei, Windows Wireless-Profil und Zertifikatdateien.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine neue Datei hinzuzufügen:

1. Auf der Registerkarte **Apps & Daten** klicken Sie unter **Datei-Repository** auf **Bestand**.
2. Klicken Sie auf **Datei hinzufügen**.

Der Bildschirm **Datei hinzufügen** wird angezeigt.

3. Um eine Datei auszuwählen, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wechseln Sie zum Speicherort, an dem sich die Datei befindet.
4. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Typ** eine der folgenden Optionen, die am besten Ihrem Dateityp entspricht:

- Zertifikat
- Hintergrundbild
- Logo
- EULA-Textdatei
- Windows Wireless-Profil
- INI-Datei
- Sprache
- Druckerzuordnungen
- Schriftart

ANMERKUNG: Zum Anzeigen der maximalen Größe und der unterstützten Dateiformate, die Sie hochladen können, klicken Sie auf das Symbol **Informationen (i)**.

5. Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, wenn Sie eine vorhandene Datei überschreiben möchten.

ANMERKUNG: Die Datei wird zum Repository hinzugefügt, wenn Sie das Kontrollkästchen auswählen, sie wird jedoch keiner Gruppe/keinem Gerät zugewiesen. Zum Zuweisen der Datei gehen Sie zu der entsprechenden Gerätekonfigurationsseite.

6. Klicken Sie auf **Hochladen**.

Hintergrundbild für alle Geräte ändern, die einer Marketinggruppe angehören

Zum Hinzufügen eines Hintergrundbilds zu Wyse Management Suite-Repositorys führen Sie folgendes aus:

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Apps & Daten**.
2. In der Navigationsleiste wählen Sie im linken Fenster **Bestand**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datei hinzufügen**.
4. Navigieren Sie zum Bild, das Sie als Hintergrundbild verwenden möchten, und zeigen Sie darauf.
5. Als Typ wählen Sie **Hintergrundbild**.
6. Geben Sie die Beschreibung ein und klicken Sie auf **Hochladen**.

Zum Ändern der Konfigurationsrichtlinie für eine Gruppe durch Zuordnen eines neuen Hintergrundbilds führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie eine Richtliniengruppe aus.
2. Klicken Sie auf **Richtlinien bearbeiten** und wählen Sie **WES**.
3. Wählen Sie **Desktoperlebnis** und klicken Sie auf **Dieses Element konfigurieren**.
4. Wählen Sie **Desktop-Hintergrundbild** aus.
5. Wählen Sie aus der Dropdownliste die Hintergrundbild-Datei.
6. Klicken Sie auf **Speichern und Veröffentlichen**.

Klicken Sie auf **Jobs** zum Überprüfen des Status der Konfigurationsrichtlinie. Sie können zum Überprüfen von Geräten mit deren Status auf die Zahl neben dem Status-Flag in der Spalte **Details** klicken.

Verwalten von Regeln

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Regeln der Wyse Management Suite-Konsole hinzufügen und verwalten. Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:

- **Registrierung**
- **Automatische Zuweisung nicht verwalteter Geräte**
- **Warnmeldung**

Themen:

- [Registrierung nicht verwalteter Geräte](#)
- [Erstellen von Regeln für die automatische Zuweisung nicht verwalteter Geräte](#)
- [Warnmeldung](#)

Registrierung nicht verwalteter Geräte

Konfigurieren Sie die Regeln für nicht verwaltete Geräte mithilfe der Option **Registrierung**.

Sie können das **Benachrichtigungsziel** wählen oder Warnmeldungen für Folgende deaktivieren:

- Gruppenadministrator
- Globaler Administrator
- Globaler und Gruppenadministrator

ANMERKUNG: Die Benachrichtigungsfrequenz kann auf alle 4 Stunden, alle 12 Stunden, täglich oder wöchentlich für das Zielgerät konfiguriert werden.

Standardmäßig wird die Registrierung von nicht verwalteten Geräten nach 30 Tagen aufgehoben und sie können unter Verwendung der Option **Regel anwenden nach** konfiguriert werden.

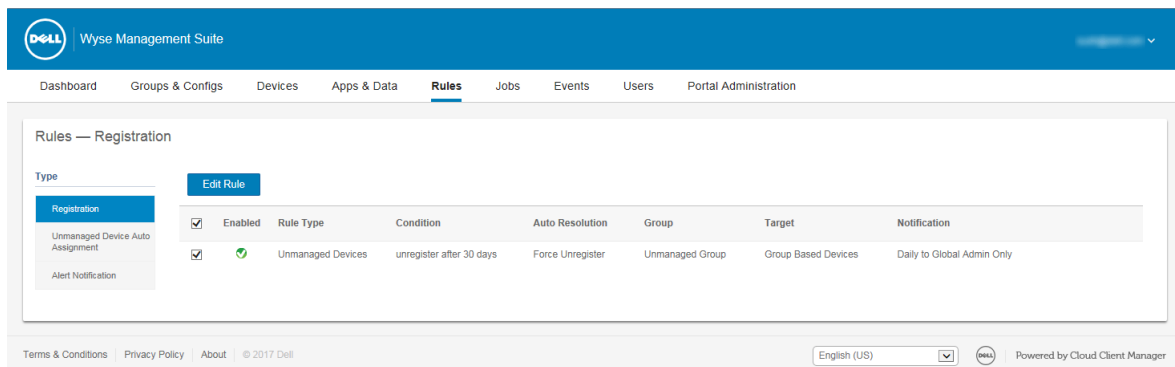


Abbildung 19. Registrierung von nicht verwalteten Geräten

Zum Bearbeiten einer Regel gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Option **Regel bearbeiten**.
2. Wählen Sie aus der Dropdownliste einen Ziel-Client zum Übernehmen der Option **Benachrichtigungsziel** und die Zeitdauer zur Anwendung der Option **Benachrichtigungsfrequenz**.
3. Geben Sie die Anzahl der Tage bis zu dem Zeitpunkt an, ab dem Sie die Regel anwenden möchten.

Edit Rule

Rule Unmanaged Devices

Description Rule that manages devices in Quarantine Group

Device Target Group Based Devices

Group Unmanaged Group

Notification Target Global and Group Admin

Notification Frequency Every 4 Hours

Apply rule after (1-30 days) 1 days

Auto-Resolution Force Unregister

Cancel Save

Abbildung 20. Regel bearbeiten

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Erstellen von Regeln für die automatische Zuweisung nicht verwalteter Geräte

Zum Erstellen von Regeln für die automatische Zuweisung nicht verwalteter Geräte gehen Sie wie folgt vor:

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie über die Pro Lizenzversion der Wyse Management Suite verfügen.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Regeln**.
2. Wählen Sie die Option **Automatische Zuweisung nicht verwalteter Geräte**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Regeln hinzufügen**.

Wyse Management Suite

Dashboard Groups & Configs Devices Apps & Data **Rules** Jobs Events Users Portal Administration

Rules — Unmanaged Device Auto Assignment

Type: Add Rule Edit Rule Enable Rule(s) Disable Rule(s) Delete Disabled Rule(s) Save Rule Order

Registration Unmanaged Device Auto Assignment Alert Notification

Use drag and drop to re-arrange rules. Once done, press "Save Rule Order".

Enabled	Name (applied in the order shown)	Target Group(s)	Conditions
No rules found			

Terms & Conditions Privacy Policy About © 2017 Dell English (US) Powered by Cloud Client Manager

Abbildung 21. Automatische Zuweisung nicht verwalteter Geräte

4. Geben Sie den **Namen** ein und wählen Sie die **Zielgruppe**.
5. Klicken Sie auf die Option **Bedingung hinzufügen** und wählen Sie die Bedingungen für zugewiesene Regeln.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Regel wird in der Liste der nicht verwalteten Gruppe angezeigt. Diese Regel wird automatisch angewendet und das Gerät in der Zielgruppe aufgeführt.

Bearbeitung der Regel für die automatische Zuweisung nicht verwalteter Geräte

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Regeln**.
2. Wählen Sie die Option **Automatische Zuweisung nicht verwalteter Geräte**.
3. Wählen Sie die Regel aus und klicken Sie auf die Option **Bearbeiten**.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Deaktivieren und Löschen einer Regel

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Regeln**.
2. Wählen Sie die Option **Automatische Zuweisung nicht verwalteter Geräte**.
3. Wählen Sie eine Regel aus und klicken Sie auf die Option **Regel deaktivieren**.
4. Klicken Sie auf die Option **Deaktivierte Regel(n) löschen**.

Regelreihenfolge speichern

Wenn mehrere Regeln vorhanden sind, können Sie die Reihenfolge ändern, in der eine Regel auf die Geräte angewendet wird.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Regeln**.
2. Wählen Sie die Option **Automatische Zuweisung nicht verwalteter Geräte**.
3. Wählen Sie die Regel aus, die Sie verschieben möchten, und bewegen Sie sie dann bis ganz nach oben.
4. Klicken Sie auf **Regelreihenfolge speichern**.

Warnmeldung

Sie können das **Benachrichtigungsziel** wählen oder Warnmeldungen für Folgende deaktivieren:

- Gruppenadministrator
- Globaler Administrator
- Globaler und Gruppenadministrator

ANMERKUNG: Die Benachrichtigungsfrequenz kann auf alle 4 Stunden, alle 12 Stunden, täglich oder wöchentlich für den Ziel-Client konfiguriert werden.

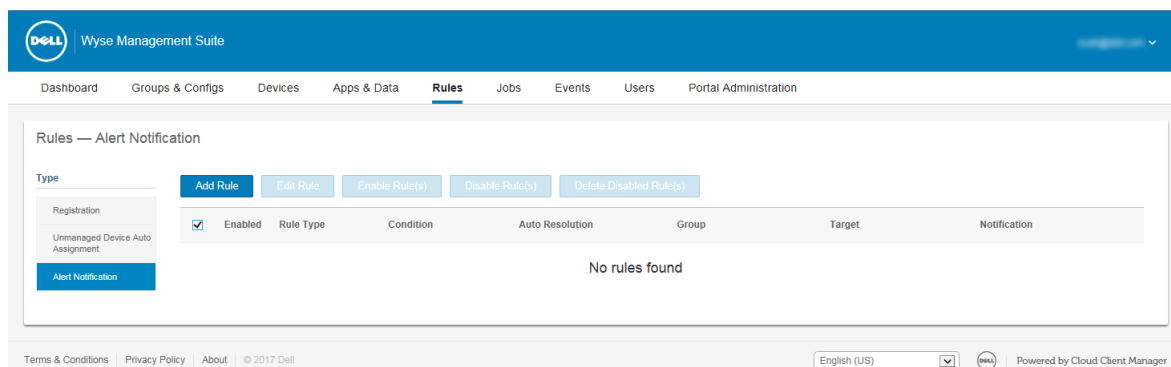


Abbildung 22. Warnmeldung

1. Um eine Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf die Option **Regel hinzufügen** und geben Sie die folgenden Einzelheiten ein:
 - a. Wählen Sie eine **Regel** aus der Dropdownliste aus.
 - b. Geben Sie die **Beschreibung** ein.
 - c. Wählen Sie aus der Dropdownliste ein Zielgerät zum Übernehmen von **Benachrichtigungsziel** und die Zeitdauer zur Anwendung von **Benachrichtigungsfrequenz**.

The screenshot shows a dialog box titled "Add Rule" with a close button in the top right corner. The dialog contains the following fields and controls:

- Rule:** A dropdown menu with "Device Health Notification" selected.
- Description:** An empty text input field.
- Device Target:** A text field containing "Edge Gateway, Embedded PC and Thin Client".
- Group:** A text field containing "All Groups".
- Notification Target:** A dropdown menu with "<select one>" selected.
- Notification Frequency:** A dropdown menu with "<select one>" selected, accompanied by an information icon (i).

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Cancel" and "Save".

Abbildung 23. Regel hinzufügen

2. Klicken Sie auf **Speichern**.

Aufträge verwalten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Jobs in der Verwaltungskonsolle planen und verwalten.

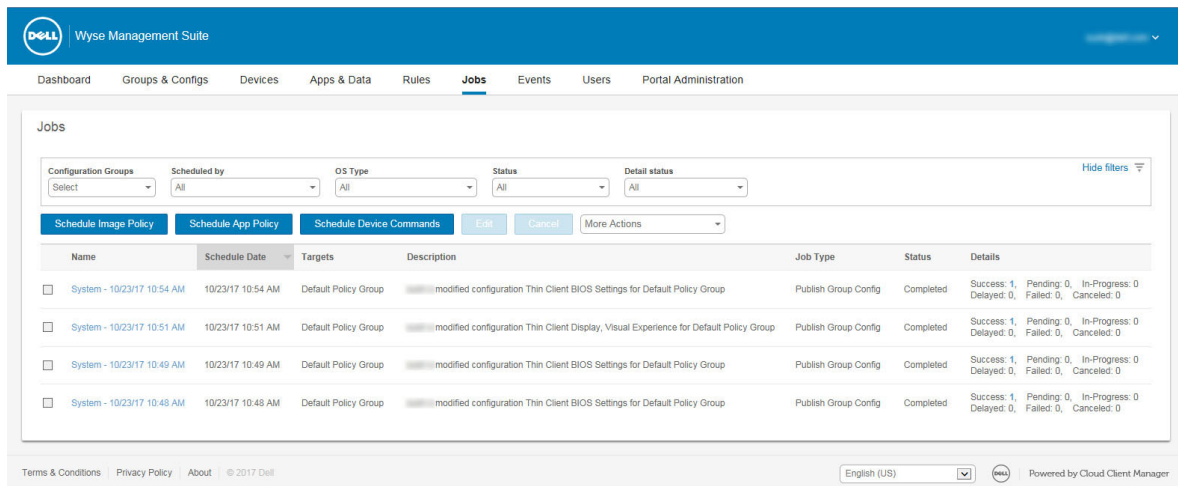


Abbildung 24. Jobs

Auf dieser Seite können Sie Jobs auf der Grundlage der folgenden Filteroptionen anzeigen:

- **Konfigurationsgruppen** – Wählen Sie aus dem Dropdownmenü den Konfigurationsgruppentyp aus.
- **Geplant von** – Wählen Sie aus dem Dropdownmenü den Planer, der die Planungsaktivität ausführt. Dies sind die möglichen Optionen:
 - Admin
 - App-Richtlinie
 - Abbildrichtlinie
 - Gerätebefehle
 - System
 - Gruppenkonfiguration veröffentlichen
 - Andere
- **Betriebssystemtyp** – Wählen Sie das Betriebssystem aus dem Dropdownmenü. Dies sind die möglichen Optionen:
 - ThinOS
 - WES
 - Linux
 - Thin Linux
 - Wyse Software Thin Client
- **Status** – Wählen Sie aus dem Dropdownmenü den Status des Jobs aus. Dies sind die möglichen Optionen:
 - Geplant
 - Wird ausgeführt/In Verarbeitung
 - Abgeschlossen
 - Abgebrochen
 - Fehlgeschlagen
- **Detailstatus** – Wählen Sie aus dem Dropdownmenü den Status im Detail. Dies sind die möglichen Optionen:
 - 1 oder mehr fehlgeschlagen
 - 1 oder mehr ausstehend
 - 1 oder mehr in Verarbeitung
 - 1 oder mehr abgebrochen
 - 1 oder mehr abgeschlossen

- **Weitere Maßnahmen** – Wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Option **BIOS-Administratorkennwort synchronisieren**. Das Job-Fenster "BIOS-Administratorkennwort synchronisieren" wird angezeigt

Themen:

- [BIOS-Administratorkennwort synchronisieren](#)
- [Planen der Abbildrichtlinie](#)
- [Planen der Anwendungsrichtlinie](#)
- [Planen des Gerätebefehlsjobs](#)

BIOS-Administratorkennwort synchronisieren

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Weitere Maßnahmen** die Option **BIOS-Administratorkennwort synchronisieren**. So synchronisieren Sie das BIOS-Administratorkennwort:

1. Geben Sie das Kennwort ein. Das Kennwort muss mindestens 4 und maximal 32 Zeichen enthalten.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Kennwort anzeigen** zum Anzeigen des Kennworts.
3. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Betriebssystemtyp** Ihre bevorzugte Option.
4. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Plattform** Ihre bevorzugte Option.
5. Geben Sie den Job-Namen ein.
6. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Gruppe** Ihre bevorzugte Option.
7. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Alle Untergruppen einschließen**, um Untergruppen einzuschließen.
8. Geben Sie eine Beschreibung in das Feld **Beschreibung** ein.
9. Klicken Sie auf **Vorschau**.

Planen der Abbildrichtlinie

Info über diese Aufgabe

Die Abbildrichtlinie ist kein wiederkehrender Job. Jeder Befehl ist spezifisch für ein Gerät. So erstellen Sie einen Zeitplan für eine Abbildrichtlinie:

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite **Jobs** auf die Option **Abbildrichtlinie planen**. Der Bildschirm **Abbild-Uploadjob** wird angezeigt.
2. Wählen Sie eine Richtlinie aus der Dropdownliste aus.
3. Geben Sie eine Jobbeschreibung ein.
4. Wählen Sie aus der Dropdownliste das Datum oder die Uhrzeit aus.
5. Geben/wählen Sie folgende Informationen ein/aus:
 - **Gültig** – Geben Sie das Start- und Enddatum ein.
 - **Start zwischen** – Geben Sie die Start- und Endzeit ein.
 - **An Tag(en)** – Wählen Sie die Wochentage aus.
6. Klicken Sie auf die Option **Vorschau**, damit Ihnen Einzelheiten des geplanten Jobs angezeigt werden.
7. Klicken Sie auf die Option **Zeitplan festlegen** zum Initiieren des Jobs.

Planen der Anwendungsrichtlinie

Info über diese Aufgabe

Die Anwendungsrichtlinie ist kein wiederkehrender Job. Jeder Befehl ist spezifisch für ein Gerät. So erstellen Sie einen Zeitplan für eine Anwendungsrichtlinie:

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite **Jobs** auf die Option **Anwendungsrichtlinie planen**. Der Bildschirm **App-Richtlinienjob** wird angezeigt.

2. Wählen Sie eine Richtlinie aus der Dropdownliste aus.
3. Geben Sie eine Jobbeschreibung ein.
4. Wählen Sie aus der Dropdownliste das Datum oder die Uhrzeit aus.
5. Geben/wählen Sie folgende Informationen ein/aus:
 - **Gültig** – Geben Sie das Start- und Enddatum ein.
 - **Start zwischen** – Geben Sie die Start- und Endzeit ein.
 - **An Tag(en)** – Wählen Sie die Wochentage aus.
6. Klicken Sie auf die Option **Vorschau**, damit Ihnen Einzelheiten des geplanten Jobs angezeigt werden.
7. Klicken Sie auf der nächsten Seite auf die Option **Zeitplan festlegen** zum Einleiten des Jobs.

Planen des Gerätebefehljobs

Info über diese Aufgabe

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Gerätebefehljob zu planen:

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite **Jobs** auf die Option **Gerätebefehljob planen**.
Der Bildschirm **Gerätebefehljob** wird angezeigt.
2. Wählen Sie einen Befehl aus der Dropdownliste aus.
Gerätebefehle sind wiederkehrende Jobs. An ausgewählten Wochentagen und zu einem bestimmten Zeitpunkt werden die Befehle an die ausgewählten Geräte gesendet.
3. Wählen Sie aus der Dropdownliste den Betriebssystemtyp aus.
4. Geben Sie den Job-Namen ein.
5. Wählen Sie einen Gruppennamen aus der Dropdownliste aus.
6. Geben Sie eine Jobbeschreibung ein.
7. Wählen Sie aus der Dropdownliste das Datum oder die Uhrzeit aus.
8. Geben/Wählen Sie folgende Informationen ein/aus:
 - **Gültig** – Geben Sie das Start- und Enddatum ein.
 - **Start zwischen** – Geben Sie die Start- und Endzeit ein.
 - **An Tag(en)** – Wählen Sie die Wochentage aus.
9. Klicken Sie auf die Option **Vorschau**, damit Ihnen Einzelheiten des geplanten Jobs angezeigt werden.
10. Klicken Sie auf der nächsten Seite auf die Option **Zeitplan festlegen** zum Einleiten des Jobs.

Ereignisse

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie alle Ereignisse und Warnungen im Verwaltungssystem mithilfe der Verwaltungskonsole anzeigen können. Darüber hinaus enthält er Anweisungen zum Anzeigen der Überprüfungsereignisse und Warnungen zu Systemüberwachungszwecken.

Eine Zusammenfassung der Ereignisse und Warnungen wird zum Abrufen einer einfach zu lesenden täglichen Zusammenfassung der Ereignisse im System verwendet. Das Fenster **Überwachung** bereitet die Informationen in einer typischen Überwachungsprotokollansicht auf. Sie können den Zeitstempel, den Ereignistyp, die Quelle und eine Beschreibung der einzelnen Ereignisse in der Reihenfolge des Auftretens anzeigen.

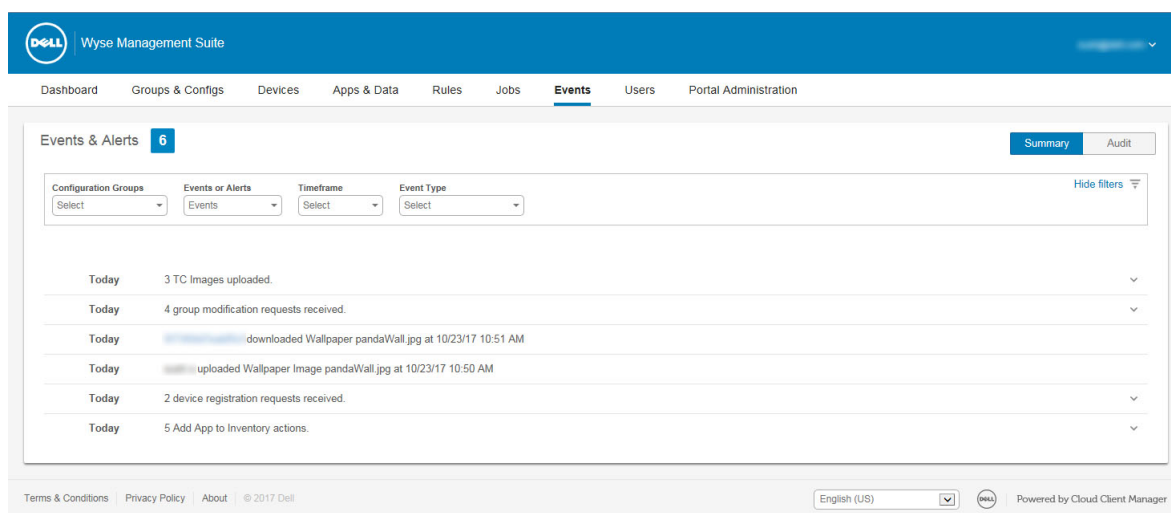


Abbildung 25. Ereignisse

Themen:

- Anzeigen einer Zusammenfassung der Ereignisse
- Überwachungsprotokoll anzeigen

Anzeigen einer Zusammenfassung der Ereignisse

Voraussetzungen

Das Fenster **Ereignisse und Warnungen** zeigt alle Ereignisse und Warnungen an, die im System aufgetreten sind. Zum Anmelden bei **Ereignissen und Warnungen** gehen Sie zu **Ereignisse > Zusammenfassung**.

Info über diese Aufgabe

Die folgenden Optionen, die für alle Ereignisse verfügbar sind, lassen sich einfach unterscheiden:

- **Konfigurationsgruppen** – Zum Auswählen der Konfigurationsgruppe klicken Sie auf das Dropdownmenü. Die folgenden Optionen werden angezeigt:
 - Standardrichtliniengruppe
 - Nicht verwaltete Gruppe
- **Ereignis** – Zum Auswählen des Ereignistyps klicken Sie auf das Dropdownmenü. Die folgenden Optionen werden angezeigt:
 - Ereignisse
 - Aktuelle Warnungen
 - Warnverlauf

- **Zeitspanne** – Diese Option ermöglicht das Anzeigen der Ereignisse in einer bestimmten Zeit. Die verfügbaren Optionen im Dropdownmenü sind:
 - Heute
 - Gestern
 - Diese Woche
 - Benutzerdefiniert
- **Ereignisgruppen** – Alle Ereignisse werden in bestimmte Gruppen klassifiziert. Die verfügbaren Optionen im Dropdownmenü sind:
 - Zugriff
 - Registrierung
 - Konfiguration
 - Remote-Befehle
 - Verwaltung
 - Konformität

Überwachungsprotokoll anzeigen

Voraussetzungen

Das Fenster **Überwachung** bereitet die Informationen in einer typischen Überwachungsprotokollansicht auf. Sie können den Zeitstempel, den Ereignistyp, die Quelle und eine Beschreibung der einzelnen Ereignisse in der Reihenfolge des Auftretens anzeigen.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Ereignisse > Überprüfung**.
2. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Konfigurationsgruppen** die Gruppe aus, für die Sie das Überwachungsprotokoll anzeigen möchten.
3. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Zeitspanne** den Zeitraum, für den Sie die Ereignisse anzeigen lassen wollen.

Verwalten von Benutzern

In diesem Abschnitt wird die Durchführung routinemäßiger Benutzerverwaltungsaufgaben in der Verwaltungskonsolle beschrieben. Es gibt folgende zwei Typen von Benutzern:

- **Administratoren** – Dem Wyse Management Suite-Administrator kann die Rolle eines globalen Administrators, Gruppenadministrators oder Betrachters zugewiesen werden.
 - Ein globaler Administrator hat Zugriff auf alle Wyse Management Suite-Funktionen.
 - Ein Gruppenadministrator hat Zugriff auf alle Ressourcen und Funktionen für spezifische Gruppen, die ihm zugewiesen sind.
 - Ein Betrachter hat Nur-Lese-Zugriff auf alle Daten und kann Berechtigungen zugewiesen bekommen, um spezifische Echtzeitbefehle auszuführen, wie z. B. Herunterfahren und Neu starten.

Wenn Sie Administrator auswählen, können Sie eine der folgenden Maßnahmen ausführen:

- Administrator hinzufügen
- Administrator bearbeiten
- Administrator(en) aktivieren
- Administrator(en) deaktivieren
- Administrator(en) löschen
- Administrator(en) entsperren

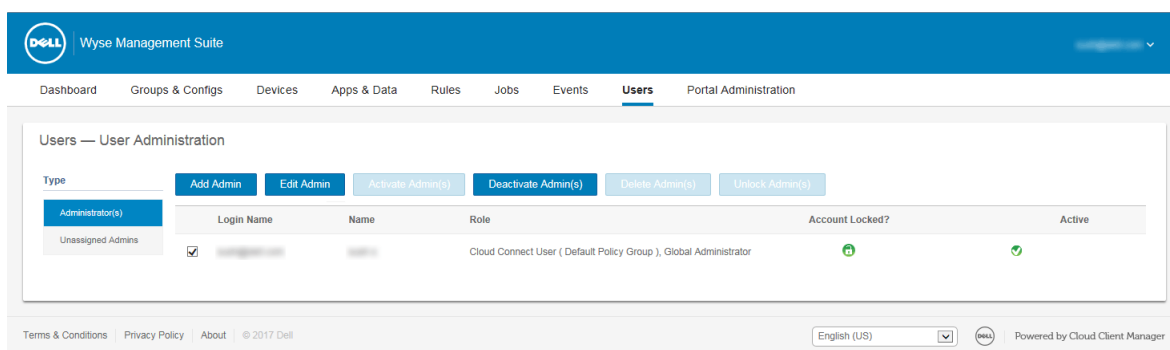


Abbildung 26. Administratorkennwort

- **Nicht zugewiesene Administratoren** – Benutzer, die vom AD-Server importiert wurden, werden auf der Seite **Nicht zugewiesene Administratoren** angezeigt. Sie können diesen Benutzern zu einem späteren Zeitpunkt im Portal eine Rolle zuweisen.

Für bessere und schnellere Verwaltung von Benutzern, wählen Sie die Benutzer Ihrer Wahl auf der Grundlage der verfügbaren Filteroptionen. Wenn Sie **Nicht verwaltete Benutzer** auswählen, können Sie eine der folgenden Maßnahmen ausführen:

- Benutzer bearbeiten
- Benutzer aktivieren
- Benutzer deaktivieren
- Benutzer löschen

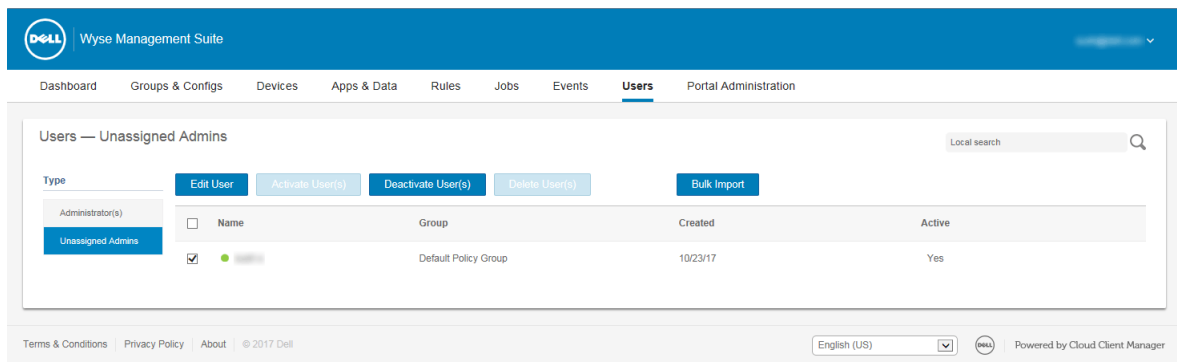


Abbildung 27. Nicht zugewiesene Administratoren

ANMERKUNG: Zum Importieren von Benutzern aus der CSV-Datei, klicken Sie auf **Massenimport**.

Themen:

- [Neuen Administratorbenutzer hinzufügen](#)
- [Administratorbenutzer bearbeiten](#)
- [Administratorkonten deaktivieren](#)
- [Administrator löschen](#)

Neuen Administratorbenutzer hinzufügen

Voraussetzungen

So fügen Sie einen Administratorbenutzer hinzu:

Schritte

1. Geben Sie Ihre E-Mail-ID und den Benutzernamen in die entsprechenden Felder ein.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen zur Verwendung des gleichen Benutzernamens, der in der E-Mail genannt wird.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn Sie auf die Registerkarte **Persönliche Informationen** klicken, geben Sie die folgenden Details ein:
 - Vorname
 - Nachname
 - Titel
 - Mobiltelefonnummer
 - Wenn Sie auf die Registerkarte **Rollen** klicken, geben Sie die folgenden Details ein:
 - a. Wählen Sie im Abschnitt **Rollen** aus der Dropdown-Liste **Rolle** die Option **Administratorrolle**.
 - b. Führen Sie im Abschnitt **Kennwort** die folgenden Schritte aus:
 - i. Geben Sie das benutzerdefinierte Kennwort ein.
 - ii. Zur Generierung eines zufälligen Kennworts, wählen Sie die Optionsschaltfläche **Zufälliges Kennwort generieren**.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Administratorbenutzer bearbeiten

Voraussetzungen

So bearbeiten Sie einen Administratorbenutzer:

Schritte

1. Geben Sie Ihre E-Mail-ID und den Benutzernamen in die entsprechenden Felder ein.



ANMERKUNG: Beim Aktualisieren des Anmeldenamens, sind Sie gezwungen, sich von der Konsole abzumelden. Melden Sie sich bei der Konsole unter Verwendung des aktualisierten Konto-Anmeldenamens an.

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wenn Sie auf die Registerkarte **Persönliche Informationen** klicken, geben Sie die folgenden Details ein:
 - Vorname
 - Nachname
 - Titel
 - Mobiltelefonnummer
- Wenn Sie auf die Registerkarte **Rollen** klicken, geben Sie die folgenden Details ein:
 - a. Wählen Sie im Abschnitt **Rollen** aus der Dropdown-Liste **Rolle** die Option **Administratorrolle**.
 - b. Führen Sie im Abschnitt **Kennwort** die folgenden Schritte aus:
 - i. Geben Sie das benutzerdefinierte Kennwort ein.
 - ii. Zur Generierung eines zufälligen Kennworts, wählen Sie die Optionsschaltfläche **Zufälliges Kennwort generieren**.

3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Administratorkonten deaktivieren

Info über diese Aufgabe

Die Deaktivierung des Benutzerkontos verhindert, dass Sie sich bei der Konsole anmelden können und entfernt Ihr Konto von der Liste der registrierten Geräte. So deaktivieren Sie einen Administratorbenutzer:

Schritte

1. Wählen Sie in der Liste einen Benutzer aus und klicken Sie auf **Administrator(en) deaktivieren**. Es wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt.
2. Klicken Sie auf **OK**.

Administrator löschen

Voraussetzungen

Benutzer müssen deaktiviert werden, bevor Sie sie löschen können. Gehen Sie beim Löschen von Benutzern folgendermaßen vor:

Schritte

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Benutzer/n, den/die Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Weitere Maßnahmen** die Option **Benutzer löschen** aus.
3. Klicken Sie auf **Ja**.

Portalverwaltung

Dieser Abschnitt enthält eine kurze Übersicht über die Systemverwaltungsaufgaben, die erforderlich sind, um das System einzurichten und zu verwalten.

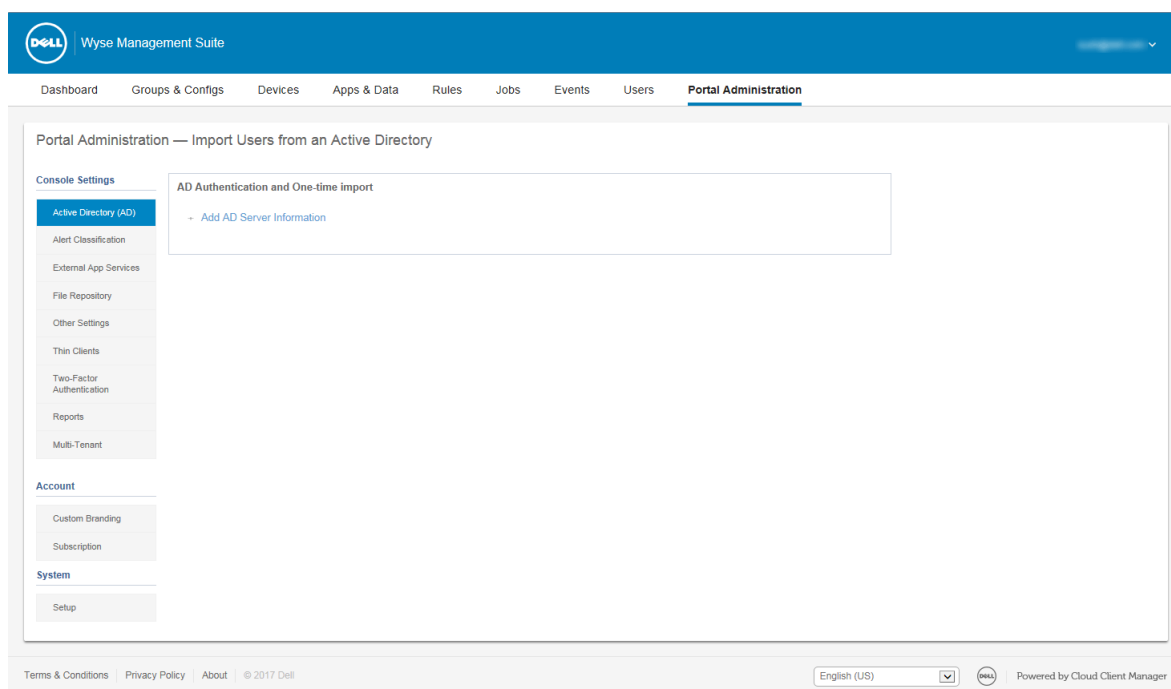


Abbildung 28. Portaladministrator

Themen:

- Konfigurieren von Konsoleinstellungen
- Konfigurieren von Kontoeinstellungen
- System-Setup

Konfigurieren von Konsoleinstellungen

Dieser Abschnitt hilft Ihnen beim Konfigurieren von Einstellungen für die Wyse Management Suite-Konsole.

Active Directory

Info über diese Aufgabe

Zum Importieren von Active Directory-Benutzern in die private Cloud der Wyse Management Suite gehen Sie wie folgt vor:

Schritte

1. Melden Sie an der privaten Cloud der Wyse Management Suite an.
2. Navigieren Sie zu **Portaladministrator** > **Konsoleinstellungen** > **Active Directory (AD)**.
3. Klicken Sie auf den Link **AD-Serverinformationen hinzufügen**.
4. Geben Sie die Servereinstellungen, wie z. B. **AD-Servername**, **Domainname**, **Server-URL** und **Port** ein.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Klicken Sie auf **Importieren**.
7. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.
8. Klicken Sie auf **Anmelden**.
9. Klicken Sie auf der Seite **Benutzergruppe** auf **Gruppenname** und geben Sie den Gruppennamen ein.
10. Im Feld **Suche** geben Sie den Gruppennamen ein, den Sie auswählen möchten.
11. Wählen Sie eine Gruppe aus.
Die ausgewählte Gruppe wird in den rechten Fensterbereich auf der Seite verschoben.
12. Klicken Sie auf **Weiter**.
13. Klicken Sie auf **Benutzer importieren**

ANMERKUNG: Wenn Sie einen ungültigen Namen oder keinen Nachnamen oder eine E-Mail-Adresse als Namen eingeben, können die Einträge nicht in die Wyse Management Suite importiert werden. Diese Einträge werden während des Benutzer-Importvorgangs übersprungen.

Das Wyse Management Suite-Portal zeigt eine Bestätigungsmeldung mit der Anzahl der importierten Active Directory-Benutzer an. Die importierten Active Directory-Benutzer werden unter der **Registerkarte Benutzer > Nicht zugewiesene Administratoren**.

14. Zum Zuweisen unterschiedlicher Rollen oder Berechtigungen wählen Sie einen Benutzer aus und klicken Sie auf **Benutzer bearbeiten**.

Nach der Zuweisung der Rollen zum Active Directory-Benutzer, werden sie auf die Registerkarte **Administratoren** auf der Seite **Benutzer** verschoben.

Nächste Schritte

Active Directory-Benutzer können sich am Verwaltungsportal der Wyse Management Suite mithilfe der Domain-Anmeldeinformationen anmelden. So melden Sie sich am Wyse Management Suite-Portal an:

1. Starten Sie das Wyse Management Suite-Verwaltungsportal.
2. Klicken Sie auf dem Anmeldebildschirm auf den Link **Mit Ihren Domain-Anmeldeinformationen anmelden**.
3. Geben Sie die Domain-Benutzeranmeldeinformationen ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

Die importierten Active Directory-Benutzer können auf der Seite **Benutzer** mit der globalen Administratoranmeldung aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn Ihr Konto deaktiviert ist, können Sie sich nicht am Wyse Management Suite-Verwaltungsportal anmelden.

Funktion "Active Directory-Verbunddienste" in einer öffentlichen Cloud konfigurieren

Info über diese Aufgabe

So konfigurieren Sie die Active Directory-Verbunddienste (ADFS) in einer öffentlichen Cloud:

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite **Portaladministrator** unter **Konsoleinstellungen** auf **Active Directory (AD)**.
2. Geben Sie die Einzelheiten der Wyse Management Suite unter ADFS ein. Um die Standortdetails des ADFS-Servers zu erfahren, auf den Sie die XML-Dateien der Wyse Management Suite hochladen müssen, fahren Sie mit dem Mauszeiger über das **Informationensymbol (i)**.

ANMERKUNG: Klicken Sie zum Herunterladen der XML-Datei für die Wyse Management Suite auf den Downloadlink.

3. Legen Sie die Wyse Management Suite-Regeln für ADFS fest. Um die Einzelheiten der benutzerdefinierten Anspruchsregel zu erfahren, fahren Sie mit der Maus über das **Informationensymbol (i)**.

ANMERKUNG: Zum Anzeigen der Wyse Management-Richtlinien klicken Sie auf den Link **WMS-Regeln anzeigen**. Sie können auch die Wyse Management Suite-Regeln durch Klicken auf den Link im Fenster **Wyse Management Suite-Regeln** herunterladen.

4. Zum Konfigurieren der ADFS-Einzelheiten klicken Sie auf **Konfiguration hinzufügen** und führen Sie die folgenden Schritte aus:

ANMERKUNG: Damit Mandanten die ADFS-Konfiguration befolgen, laden Sie die ADFS-Metadatendatei hoch.

- a. Klicken Sie zum Hochladen der auf Ihrem Thin Client gespeicherten XML-Datei auf **XML-Datei laden**.
Die Datei finden Sie unter `https://adfs.example.com/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml`.
- b. Geben Sie die Einzelheiten der Instanz-ID und des X.509-Signierungszertifikat in die entsprechenden Felder ein.
- c. Geben Sie die ADFS-Anmelde-URL-Adresse und die ADFS-Abmelde-URL-Adresse in die entsprechenden Felder ein.
- d. Damit Mandanten das "Einmalige Anmelden" mithilfe von ADFS konfigurieren können, wählen Sie das Kontrollkästchen **SSO-Anmeldung mit ADFS aktivieren**. Diese Funktion folgt der SAML-Standardspezifikation (Security Assertion and Markup Language).
- e. Zum Validieren der Konfigurationsinformationen klicken Sie auf **ADFS-Anmeldung testen**. Dies ermöglicht Mandanten das Testen ihres Setups vor dem Speichern.

ANMERKUNG: Mandanten können die SSO-Anmeldung unter Verwendung von ADFS aktivieren/deaktivieren.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Nach dem Speichern der Metadatendatei klicken Sie auf **Konfiguration aktualisieren**.

ANMERKUNG:

- Mandanten können sich durch die Verwendung ihrer AD-Anmeldeinformationen, die in ihren ADFS konfiguriert sind, an- und abmelden. Sie müssen sicherstellen, dass die AD-Benutzer auf den Wyse Management Suite-Server importiert wurden. Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf **Anmelden** und geben Sie Ihre Domänenanmeldeinformationen ein. Sie müssen die E-Mail-Adresse Ihres AD-Benutzers eingeben und sich anmelden.
- Weitere Informationen zur ADFS Dokumentation finden Sie unter [Technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/dd448613](https://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/dd448613).

Warnungsklassifizierungen

Die Warnungsseite kategorisiert die Warnungen als **Kritisch**, **Warnung** oder **Info**.

ANMERKUNG: Für den Empfang von Warnungen per E-Mail wählen Sie die Option **Warneinstellungen** aus dem Benutzernamenmenü, das in der oberen rechten Ecke angezeigt wird.

Wählen Sie den bevorzugten Benachrichtigungstyp wie z. B. **Kritisch**, **Warnung** oder **Info** für die folgenden Warnungen:

- Warnung über Gerätezustand
- Gerät nicht eingecheckt

Externe Anwendungsdienste

Voraussetzungen

In diesem Bereich können Sie gesicherte API-Konten (Application Programming Interface) erstellen. Dieser Dienst bietet die Möglichkeit zur Erstellung speziellen Konten.

Info über diese Aufgabe

Zum Konfigurieren des externen Anwendungsdiensts führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritte

1. Melden Sie sich am Wyse Management Suite-Portal an und klicken Sie auf die Registerkarte **Portaladministrator**.
2. Wählen Sie **Externe App-Dienste** unter **Konsoleneinstellungen**.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Hinzufügen**, um einen API-Dienst hinzuzufügen.
Das Dialogfeld **Externen App-Dienst hinzufügen** wird angezeigt.
4. Geben Sie die folgenden Details zum Hinzufügen eines externen Anwendungsdiensts ein.
 - Name
 - Beschreibung
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch zulassen**.

Wenn Sie das Kontrollkästchen auswählen, ist die Genehmigung der globalen Administratoren nicht erforderlich.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Datei-Repository

Die Wyse Management Suite verfügt über zwei Arten von Repositories:

- **Lokales Repository** – Während der Installation der Wyse Management Suite in einer privaten Cloud geben Sie den Pfad zum lokalen Repository in das Wyse Management Suite-Installationsprogramm ein. Nach der Installation, gehen Sie zu **Portaladministrator > Datei-Repository** und wählen Sie das lokale Repository. Klicken Sie auf die Option **Bearbeiten** zum Anzeigen und Bearbeiten der Einstellungen für das Repository.
- **Wyse Management Suite Repository** – Melden Sie sich bei der Wyse Management Suite in der öffentlichen Cloud an, gehen Sie zu **Portaladministrator > Datei-Repository** und laden Sie das Wyse Management Suite-Repository-Installationsprogramm herunter. Nach der Installation registrieren Sie das Wyse Management Suite-Repository am Wyse Management Suite-Verwaltungsserver durch Angabe der erforderlichen Informationen.

Für die Verwendung des Wyse Management Suite-Repositorys führen Sie folgendes aus:

1. Laden Sie das Wyse Management Suite-Repository von der öffentlichen Cloud-Konsole herunter.
2. Nach dem Installationsprozess starten Sie die Anwendung.
3. Auf der Wyse Management Suite-Repository-Seite geben Sie die Anmeldeinformationen zur Registrierung des Wyse Management Suite-Repositorys am Wyse Management Suite-Server an.
4. Wenn Sie die Option **Im öffentlichen WMS Management Portal registrieren** aktivieren, können Sie das Repository in der öffentlichen Cloud der Wyse Management Suite registrieren.
5. Klicken Sie auf die Option **Dateien synchronisieren** zum Senden des Dateisynchronisierungsbefehls.
6. Klicken Sie auf **Check in** und klicken Sie dann auf **Befehl senden**, um den Geräteinformationsbefehl an das Gerät zu senden.
7. Klicken Sie auf die Option **Registrierung aufheben**, um die Registrierung am vor Ort-Dienst aufzuheben.
8. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Datei zu bearbeiten.
 - a. Wählen Sie aus der Dropdownliste der Option **Gleichzeitige Dateidownloads** die Anzahl der Dateien aus.
 - b. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Wake-on-LAN**.
 - c. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Schneller Datei-Up- und Download (HTTP)**.
 - Wenn HTTP aktiviert ist, erfolgt das Hoch- und Herunterladen der Datei über HTTP.
 - Wenn HTTP nicht aktiviert ist, erfolgt das Hoch- und Herunterladen der Datei über HTTPS.
 - d. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Zertifikatsvalidierung**, um das Datei-Repository-Zertifikat zum Herunterladen der Dateien zu überprüfen.
 - e. Fügen Sie einen Hinweis in dem angegebenen Feld hinzu.
 - f. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

Andere Einstellungen

Sie können die folgenden Einstellungen verwenden, um **APNS-Warnungen**, **Lizenzablaufwarnungen** und andere **Rechtsgültige Verträge für Self-Service** durchzusetzen.

- **Lizenzablaufwarnung auf Dashboardseite verwerfen** – Markieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Deaktivieren der Anzeige der Lizenzablaufwarnung auf der Seite **Dashboard**.
- **Optionen für Advanced Dell Wyse Cloud Connect auf Seite zur Konfiguration der Android Einstellungsrichtlinie aktivieren (Hinweis: nur professionelle Ebene)** – Wählen Sie diese Option zum Aktivieren der erweiterten Dell Wyse Cloud Connect-Optionen auf der Richtlinienkonfigurationsseite für Android-Einstellungen.
- **Taktintervall** – Geben Sie die Zeit ein. Das Gerät sendet alle 60 bis 360 Minuten ein Taktsignal.
- **Check-in-Intervall** – Geben die Zeit ein. Das Gerät sendet ein vollständiges Überprüfungssignal alle 8 bis 24 Stunden.
- **Konformitätswarnung "Nicht eingecheckt"** – Geben Sie die Anzahl an Tagen an, bevor ein Gerät eine **Konformitätswarnung "Nicht eingecheckt"** auslöst. Der Bereich liegt zwischen 1 und 99.

Thin Clients

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Internet-Links, wo Sie Folgendes herunterladen können:

- Thin Client Betriebssystemabbilder – appservices.wyse.com/pages/serviceandsupport/support/downloads.asp
- Wyse Geräte-Agent für Windows Embedded Standard Thin Clients – appservices.wyse.com/pages/serviceandsupport/support/downloads.asp

- Anweisungen zum Installieren von Wyse Geräte-Agenten auf Windows Embedded Standard Thin Clients – support.wyse.com/OA_HTML

Außerdem werden die Gruppen und deren entsprechende Registrierungstoken für Thin Clients aufgelistet.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Sie müssen mindestens zwei aktive globale Administratorbenutzer im System haben.

Voraussetzungen

Erstellen Sie zwei oder mehrere globale Administratoren vor dem Fortfahren mit der Aufgabe.

Info über diese Aufgabe

So aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung:

1. Sie müssen das Kontrollkästchen zum Aktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung auswählen.

ANMERKUNG: Administratoren müssen den zweiten Authentifizierungsfaktor über Einmal-Passcodes für die Anmeldung am Management Portal überprüfen.

2. Sie erhalten einen Einmal-Passcode an Ihre E-Mail-Adresse. Geben Sie den Einmal-Passcode zum Überprüfen ein.

Standardmäßig haben Sie acht Versuche, um den Einmal-Passcode zu verifizieren. Wenn Sie den Passcode nicht verifizieren können, wird das Konto gesperrt. Nur globale Administratoren können gesperrte Konten entsperren.

Generieren von Berichten

Info über diese Aufgabe

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Berichte zu generieren:

Abbildung 29. Bericht generieren

Schritte

1. Gehen Sie zu **Portaladministrator > Berichte**.
2. Klicken Sie auf die Option **Bericht generieren**. Das Fenster **Bericht generieren** wird angezeigt.
3. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Typ** den Berichtstyp aus.

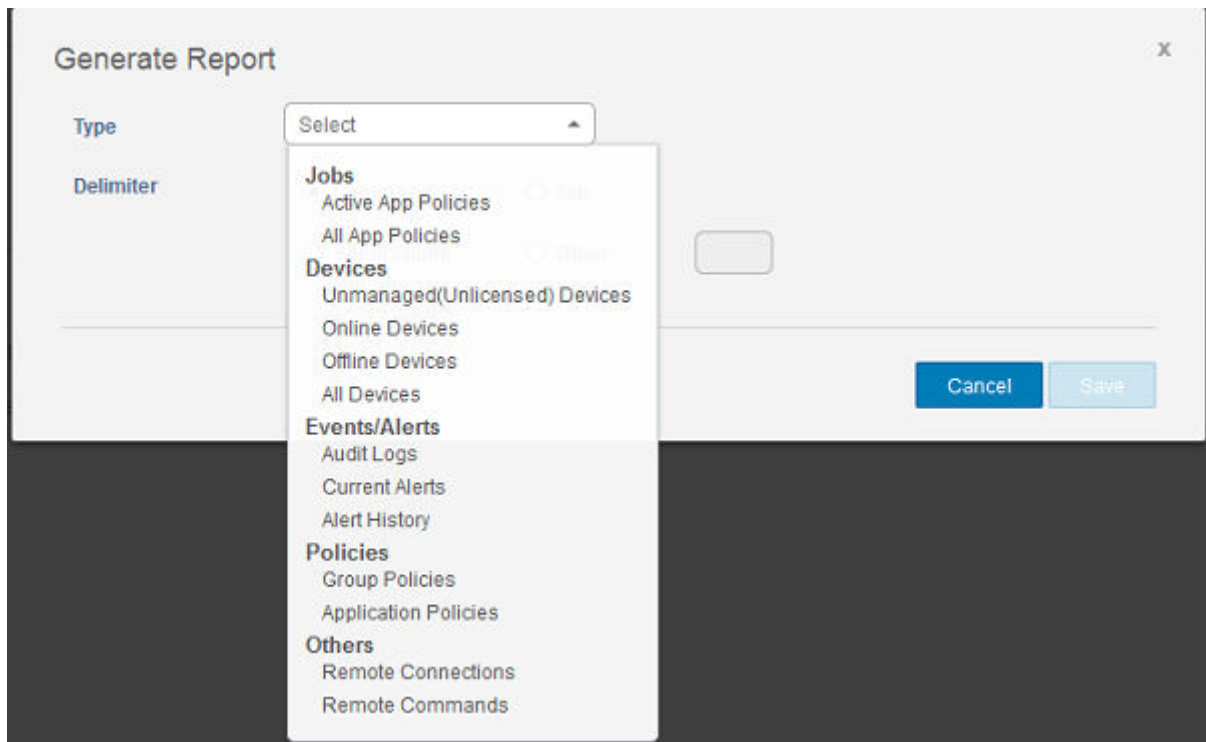


Abbildung 30. Berichtstypen

4. Wählen Sie das Trennzeichen aus.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Multi-Tenant

Dieser Abschnitt ermöglicht das Erstellen einer weiteren Organisation. Sie können die Organisationen unabhängig voneinander verwalten. Jedes Konto muss einen eigenen Lizenzschlüssel haben und kann einen eigenen Satz von Administratorkonten, Richtlinien, Betriebssystemabbildern, Anwendungen, Regeln, Warnmeldungen usw. einrichten.

Der übergeordnete Operator erstellt diese Organisationen.

1. Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, um die Multi-Tenant-Option zu aktivieren.
2. Geben Sie folgende Informationen ein:
 - Benutzername
 - Kennwort
 - Kennwort bestätigen
 - E-Mail
3. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

Konfigurieren von Kontoeinstellungen

Dieser Abschnitt hilft Ihnen beim Konfigurieren von Kontoeinstellungen für die Wyse Management Suite Console.

Benutzerdefiniertes Branding

Diese Option ermöglicht das Hinzufügen des Namens Ihres Unternehmens und seines Logos oder seiner Marke. Sie können zum Anpassen des Wyse Management Suite-Portals Ihr eigenes Kopfzeilenlogo und Favicon hochladen, einen Kopfzeilentitel hinzufügen und die Kopfzeilenfarben ändern.

Info über diese Aufgabe

Für den Zugriff auf und Eingeben eines benutzerdefinierten Brandings:

Schritte

1. Gehen Sie zu **Portal-Administrator > Konto > Benutzerdefiniertes Branding**.
2. Klicken Sie auf **Benutzerdefiniertes Branding aktivieren**
3. Klicken Sie unter **Kopfzeilenlogo** auf **Browser** und wählen Sie das Kopfzeilenlogobild aus dem Ordner, in dem es gespeichert wurde.
Die maximale Größe des Kopfzeilenlogos beträgt 500 x 50 Pixel.
4. Geben Sie den Titel unter der Option **Titel** ein.
5. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Titel in Browserfenster/-registerkarte anzeigen** zum Anzeigen des Titels im Browser.
6. Geben Sie die Farbcodes für die **Kopfzeilen-Hintergrundfarbe** und die **Kopfzeilen-Textfarbe** an.
7. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie das **Favicon** aus.
Das Favicon wird in der Adresszeile des Browsers neben der Website-URL angezeigt.
 **ANMERKUNG:** Sie dürfen die Bilder nur als **.ico**-Dateien speichern.
8. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

Lizenzabonnement

Info über diese Aufgabe

Dieser Abschnitt ermöglicht Ihnen das Anzeigen und Verwalten des Lizenzabonnements der Verwaltungskonsole und dessen Verwendung.

Auf der Seite **Portaladministrator** können Sie die Option **Abonnement** anzeigen. Auf dieser Seite werden zusätzlich die folgenden Informationen bereitgestellt:

- **Registrierte Thin Client-Geräte**
- **Serverinformationen**
- **Lizenz importieren (Private Cloud)**
- **Lizenz für private Cloud exportieren (Öffentliche Cloud)**

System-Setup

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:

1. **Zertifikatvalidierung** – Wählen Sie das Kontrollkästchen zur Durchführung der Validierung von Serverzertifikaten für jegliche Kommunikation zwischen Geräten und Servern.
2. **SMTP für E-Mail-Benachrichtigungen aktualisieren**

Geben Sie folgende Informationen ein:

- SMTP-Server
- Von Adresse senden
- Benutzername
- Kennwort
- Testadresse

Aktuelles Zertifikat: Enthält die Informationen über das aktuelle Zertifikat.

3. Wählen Sie die folgenden Optionen aus und geben Sie die Einzelheiten ein:
 - **Schlüssel/Zertifikat:** Dateipaar für HTTPS-Schlüssel/-Zertifikat hochladen (nur PEM-Format wird unterstützt).
 - **PKCS-12:** HTTPS-PKCS-12 hochladen (.pfx, .p12). Ein Apache-Zwischenzertifikat ist für IIS pfx erforderlich.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Installieren oder Aktualisieren von Wyse Geräte-Agent

Voraussetzungen

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Installation oder Aktualisierung des Wyse Gerät-Agents auf Ihren Thin Clients, wie z. B. Windows Embedded Standard-, Linux- und ThinLinux-Geräte, unter Verwendung der Wyse Management Suite.

- **Windows Embedded Standard Geräte** – Der Wyse Geräte-Agent Version 14 kann von der Website downloads.dell.com heruntergeladen und auf Windows Embedded Standard-Geräten unter Verwendung einer der folgenden Methoden installiert oder aktualisiert werden:
 - [Aktualisieren von Wyse Geräte-Agent mit einer Wyse Management Suite-Anwendungsrichtlinie.](#)
 - [Manuelles Installieren von Wyse Geräte-Agent.](#)
- **Linux- und ThinLinux-Geräte** – Der Wyse Gerät-Agent kann auf Linux- und ThinLinux-Geräten mithilfe der Wyse Management Suite installiert oder aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren oder Aktualisieren von Wyse Geräte-Agenten auf ThinLinux- und Linux-Clients.](#)

Themen:

- [Aktualisieren von Wyse Geräte-Agent mit einer Wyse Management Suite-Anwendungsrichtlinie](#)
- [Manuelles Installieren von Wyse Geräte-Agent](#)
- [Installieren oder Aktualisieren von Wyse Geräte-Agenten auf ThinLinux- und Linux-Clients](#)

Aktualisieren von Wyse Geräte-Agent mit einer Wyse Management Suite-Anwendungsrichtlinie

Voraussetzungen

Dell empfiehlt die Verwendung der Wyse Management Suite-Anwendung für Upgrades des Wyse Geräte-Agents auf Geräten. In der Wyse Management Suite als private Cloud-Lösung sind die neuesten Wyse Geräte-Agent-Pakete für Windows Embedded Standard im lokalen Repository verfügbar. Wenn Sie mit einer öffentlichen Cloud oder einem Remote-Repository in einer privaten Cloud arbeiten, kopieren Sie die Datei `WDA.exe` in den Ordner `thinClientApps` im Repository. So führen Sie ein Upgrade des Wyse Geräte-Agents durch:

Schritte

1. Nachdem die Datei `WDA.exe` in das Repository kopiert wurde, gehen Sie in den Abschnitt **Anwendungen und Daten** und erstellen Sie eine normale Anwendungsrichtlinie mit diesem Paket.

ANMERKUNG: Eine erweiterte Anwendungsrichtlinie wird nur von Wyse Geräte-Agent ab Version 14.x unterstützt. Dell empfiehlt die Verwendung der normalen Anwendungsrichtlinie beim Upgrade des Wyse Geräte-Agents ab Version 14.x. Sie können auch die erweiterte Anwendungsrichtlinie für das Upgrade des Wyse Geräte-Agents von Version 14.x auf die neuesten Versionen verwenden.

2. Gehen Sie auf die Seite **Jobs** und planen Sie einen Job für das Upgrade des Wyse Geräte-Agents.

ANMERKUNG: Für das Upgrade eines Wyse Geräte-Agent von Version 13.x auf 14.x unter Windows Embedded Standard empfiehlt Dell, dass Sie HTTP als Repository-Protokoll verwenden.

Nach einer erfolgreichen Installation wird der Status an den Server gesendet.

Manuelles Installieren von Wyse Geräte-Agent

Info über diese Aufgabe

So installieren Sie den Wyse Geräte-Agent manuell:

Schritte

1. Kopieren Sie die Datei `WDA.exe` in den Thin Client.
2. Doppelklicken Sie auf die Datei `WDA.exe`.



ANMERKUNG:

- Verschiedene Wyse Geräte-Agent-Pakete sind für jede Variante von Windows Embedded Standard verfügbar.
- Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn eine ältere Version von Wyse Geräte-Agent oder HAgent auf dem Gerät installiert ist.

3. Klicken Sie auf **Ja**.
4. Geben Sie in das Feld **Gruppentoken** ein Gruppentoken ein. Dieses Feld ist optional. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, klicken Sie auf **Weiter**. Sie können die Einzelheiten des Gruppentokens im weiteren Verlauf über die Wyse Geräte-Agent-Benutzeroberfläche eingeben.
5. Wählen Sie aus der Dropdownliste **Region** die Region des öffentlichen Cloud-Servers der Wyse Management Suite. Nach der erfolgreichen Installation der Wyse Management Suite registriert der öffentliche Cloud-Server automatisch das Gerät in der Wyse Management Suite-Konsole.

Installieren oder Aktualisieren von Wyse Geräte-Agenten auf ThinLinux- und Linux-Clients

Info über diese Aufgabe

So führen Sie ein Upgrade des Wyse Geräte-Agents und der Plattform-Dienstprogramm Pakete auf Linux und ThinLinux Clients über den Wyse Management Suite-Server aus:



ANMERKUNG: Sie können Add-ons über eine beliebige der folgenden Optionen installieren oder aktualisieren:

- Wyse Geräte-Manager
- Mit INI-Parametern
- Add-ons-Manager
- RPM-Befehle

Schritte

1. Wenn Sie mit einer öffentlichen Cloud oder einem Remote-Repository in einer privaten Cloud arbeiten, kopieren Sie die RPM-Datei in den Ordner `thinClientApps` im Repository. Standardmäßig sind die aktuellsten Wyse Geräte-Agenten und die Plattform-Dienstprogramm-RPMs für Linux und ThinLinux Clients im lokalen Repository verfügbar.
2. Gehen Sie auf die Seite **Anwendungen und Daten** und erstellen Sie zwei Anwendungsrichtlinien: eine für das Plattform-Dienstprogramm-Add-on und eine für das Wyse Geräte-Agent-Add-on.




ANMERKUNG: Zum Ausführen eines Upgrades dieser Add-Ons verwenden Sie eine normale Richtlinie. Dies liegt daran, dass die Funktion **Erweiterte App-Richtlinie** nur ab Wyse Geräte-Agent-Version 2.0.11 und 2.0.24 auf Linux und ThinLinux Clients unterstützt wird.

3. Gehen Sie auf die Seite **Jobs** und planen Sie einen Job für das Upgrade des Plattform-Dienstprogramm-Add-Ons. Sie müssen warten, bis das Plattform-Dienstprogramm-Add-On erfolgreich auf dem Thin Client installiert wurde.



ANMERKUNG: Installieren Sie zuerst das Plattform-Dienstprogramm-Add-On und installieren Sie dann ein Wyse Geräte-Agent-Add-On. Eine Installation des neuesten Wyse Geräte-Agents vor der Installation des aktuellen Plattform-Dienstprogramm-Add-Ons ist nicht möglich.

4. Planen Sie auf der Seite **Jobs** einen Job für das Upgrade des Wyse Geräte-Agents auf dem Client.

 **ANMERKUNG:** Der Linux-Client startet nach der Installation des Wyse Geräte-Agent-Add-ons Version 2.0.11 neu.

Wyse Management Suite-Funktionsmatrix

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die unterstützten Funktionen für jeden Abonnementtyp:

Tabelle 237. Funktionen im Überblick für jeden Abonnementtyp

Funktionen	Wyse Management Suite Standard	Wyse Management Suite Pro – private Cloud	Wyse Management Suite Pro – Cloud Edition
Hochgradig skalierbare Lösung zur Verwaltung von Thin Clients	Bis zu 10.000 Geräte freimachen	50.000 Geräte und mehr	1 Million Geräte und mehr
Lizenzschlüssel	Nicht erforderlich	Erforderlich	Erforderlich
Gruppenbasierte Verwaltung	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Gruppen mit mehreren Ebenen und Vererbung	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Konfigurationsrichtlinienverwaltung	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Betriebssystempatch und Abbildverwaltung	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Effektive Konfiguration auf Geräteebene nach Vererbung anzeigen	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Anwendungsrichtlinienverwaltung	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Anlagen-, Bestands- und Systemverwaltung	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Automatische Geräteermittlung	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Echtzeit-Befehle	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Smart planen	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Warnungs-, Ereignis- und Überwachungsprotokolle	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Sichere Kommunikation (HTTPS)	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Verwalten von Geräten hinter einer Firewall	Eingeschränkt*	Eingeschränkt*	Unterstützt
Mobile Anwendung	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Warnungen unter Verwendung von E-Mail und mobilen Anwendungen	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Scripting-Support für benutzerspezifische Anwendungsinstallation	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Bundle-Anwendungen zur Vereinfachung der Bereitstellung und zum Minimieren von Neustarts	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Delegierte Verwaltung	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt

Tabelle 237. Funktionen im Überblick für jeden Abonnementtyp (fortgesetzt)

Funktionen	Wyse Management Suite Standard	Wyse Management Suite Pro – private Cloud	Wyse Management Suite Pro – Cloud Edition
Dynamische Gruppenerstellung und -Zuweisung basierend auf Geräte-Attributen	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Zweifaktor-Authentifizierung	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Active Directory-Authentifizierung für rollenbasierte Verwaltung	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Multi-Tenancy	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Berichterstellung der Unternehmensklasse	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Mehrere Repositories	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Aktivieren/Deaktivieren von Hardware-Ports auf unterstützten Plattformen	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
BIOS-Konfiguration auf unterstützten Plattformen	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt

i ANMERKUNG: *Das Sternchen zeigt an, dass Sie Geräte mit der Wyse Management Suite nur in einer sicheren Firewall-Umgebung verwalten können. Sie können Thin Clients nicht über den Anwendungsbereich der Firewall-Einstellungen hinaus verwalten.

Unterstützte Thin Clients auf der Wyse Management Suite

Die folgende Tabelle führt die unterstützten Thin-Clients auf Wyse Management Suite auf:

Tabelle 238. Unterstützte Thin Clients

Betriebssystem	Gerätetyp	Build-Nummer
Linux	Wyse 5010 Thin Client Wyse 7010 Thin Client Wyse 5020 Thin Client Wyse 7020 Thin Client	11.3.106 WDA Version 2.0.11-00.1 und höher Plattform-Dienstprogramm Version 1.0.3-0.1 und höher
ThinLinux	Wyse 5020 Thin Client Wyse 5060 Thin Client Wyse 7020 Thin Client Wyse 3030 LT Thin Client Wyse 3040 Thin Client	1.0.3 WDA Version 2.0.24-00.01 und höher Plattform-Dienstprogramm 1.0.12-03 und höher
Windows Embedded Standard 7 (WES7)	Wyse 5010 Thin Client Wyse 7010 Thin Client Wyse 5020 Thin Client Wyse 7020 Thin Client Wyse 3030 Thin Client Wyse 7010 Extended Thin Client	895 WDA Version 14.x und höher Merlin Version 3.4.6 und höher
Windows Embedded Standard 7P (WES7P)	Wyse 5010 Thin Client Wyse 7010 Thin Client Wyse 5020 Thin Client Wyse 7020 Thin Client Wyse 7010 Extended Thin Client	896 WDA Version 14.x und höher Merlin Version 3.4.6 und höher
	Wyse 7040 Thin Client	7020 WDA Version 14.x und höher Merlin Version 3.4.6 und höher
	Latitude 3460 mobiler Thin Client	7041 WDA Version 14.x und höher Merlin Version 3.4.6 und höher
	Latitude E7270 Mobile Thin Client	7010 WDA Version 14.x und höher Merlin Version 3.4.6 und höher

Tabelle 238. Unterstützte Thin Clients (fortgesetzt)

Betriebssystem	Gerätetyp	Build-Nummer
	Wyse 5060 Thin Client	7038 WDA Version 14.x und höher Merlin Version 3.4.6 und höher
Windows 10 IoT Enterprise (WIE10)	Wyse 5020 Thin Client Wyse 7020 Thin Client Latitude 3480 mobiler Thin Client Latitude 5280 mobiler Thin Client	0A0F WDA Version 14.x und höher Merlin Version 3.4.6 und höher
Windows Embedded 8 Standard (WE8S)	Wyse 5010 Thin Client Wyse 7010 Thin Client Wyse 5020 Thin Client Wyse 7020 Thin Client	924 WDA Version 14.x und höher Merlin Version 3.4.6 und höher
ThinOS	Wyse 5040 AIO Wyse 3010 Thin Client Wyse 3020 Thin Client Wyse 5010 Thin Client (ThinOS, PCOIP) Wyse 7010 Thin Client Wyse 3030 LT Thin Client Wyse 5060 Thin Client Wyse 3040 Thin Client	8.3 HF, 8.4 Firmware-Version 8.4_009

Funknetzwerkprofil-Kennworteditor

Dieser Funknetzwerkprofil-Kennworteditor kann zum Erfassen der Funknetzwerkprofile und zum Bearbeiten von Kennwörtern verwendet werden. Die Profile werden in einer XML-Datei gespeichert. Die gleiche XML-Datei kann zur Konfiguration der Wyse Management Suite über den Cloud Client Manager verwendet werden.

ANMERKUNG:

.NET Framework 4.5 muss installiert sein, um dieses Tool auf einem Windows-Betriebssystem oder Windows Embedded Betriebssystem auszuführen.

Themen:

- [Konfigurieren des Funknetzwerkprofil-Kennworteditors](#)
- [Einschränkungen des Funknetzwerkprofil-Kennworteditors](#)

Konfigurieren des Funknetzwerkprofil-Kennworteditors

So konfigurieren Sie den Funknetzwerkprofil-Kennworteditor:

Schritte

1. Gehen Sie zu `C:\Program files\Wyse\WDA\bin\<DWirelessProfileEditor.exe>`.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die EXE-Datei und wählen Sie die Option **Als Administrator ausführen** aus. Das Fenster **Funknetzwerkprofil-Kennworteditor** wird angezeigt.

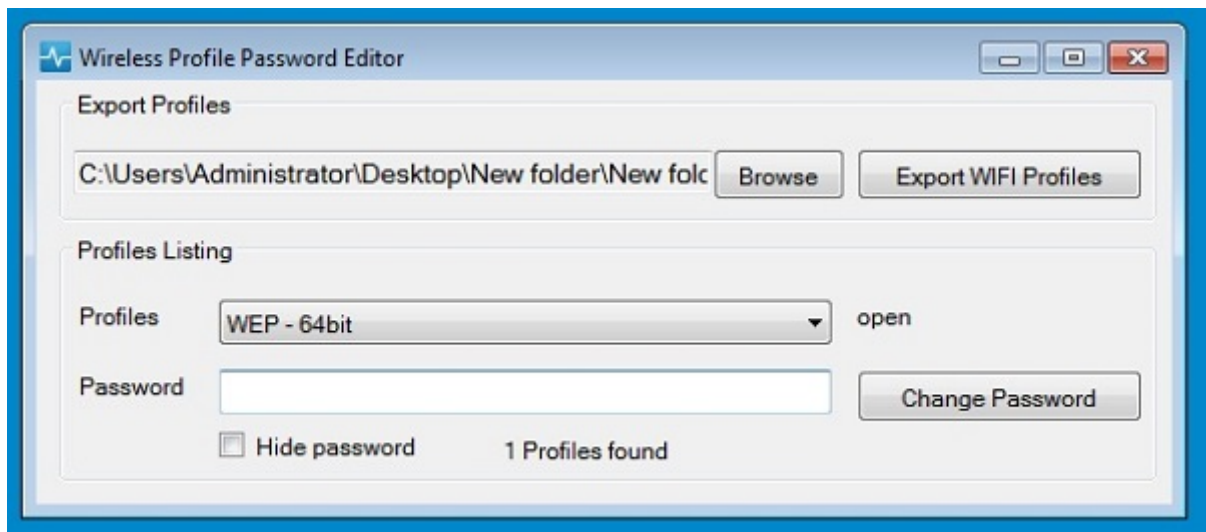


Abbildung 31. Funknetzwerkprofil-Kennworteditor

3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie den Speicherort für das neue XML-Profil.
4. Klicken Sie auf die Option **Funknetzwerkprofile exportieren**.
Das aktuelle Funknetzwerkprofil wird auf die Registerkarte **Profile** exportiert. Das aktuelle Kennwort für die Funkverbindung wird auf der Registerkarte **Kennwort** eingetragen.
5. Bearbeiten Sie das Kennwort und klicken Sie auf die Option **Kennwort ändern**.
Das geänderte Kennwort wird verschlüsselt und im XML-Profil gespeichert.
6. Klicken Sie auf der Server-Seite der Wyse Management Suite-Konsole auf die Registerkarte **App & Daten**. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten des Datei-Repository-Bestands](#)

Einschränkungen des Funknetzwerkprofil-Kennworteditors

Im Folgenden werden die Einschränkungen des Funknetzwerkprofil-Kennworteditors beschrieben:

- Kennwörter sind nur für die folgenden Authentifizierungsmethoden gültig:
 - WPAPSK
 - WPA2PSK
- Es sind keine Kennwörter für die folgenden Enterprise-Authentifizierungsprofiltypen vorhanden:
 - WPA
 - WPA2

Erstellen und Konfigurieren von DHCP-Options-Tags

Info über diese Aufgabe

Zum Erstellen eines DHCP-Option-Tags gehen Sie wie folgt vor:

Schritte

1. Öffnen Sie den Server-Manager.
2. Gehen Sie zu **Tools** und klicken Sie auf **DHCP-Option**.
3. Gehen Sie zu **FGDN > IPv4** und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **IPv4**.

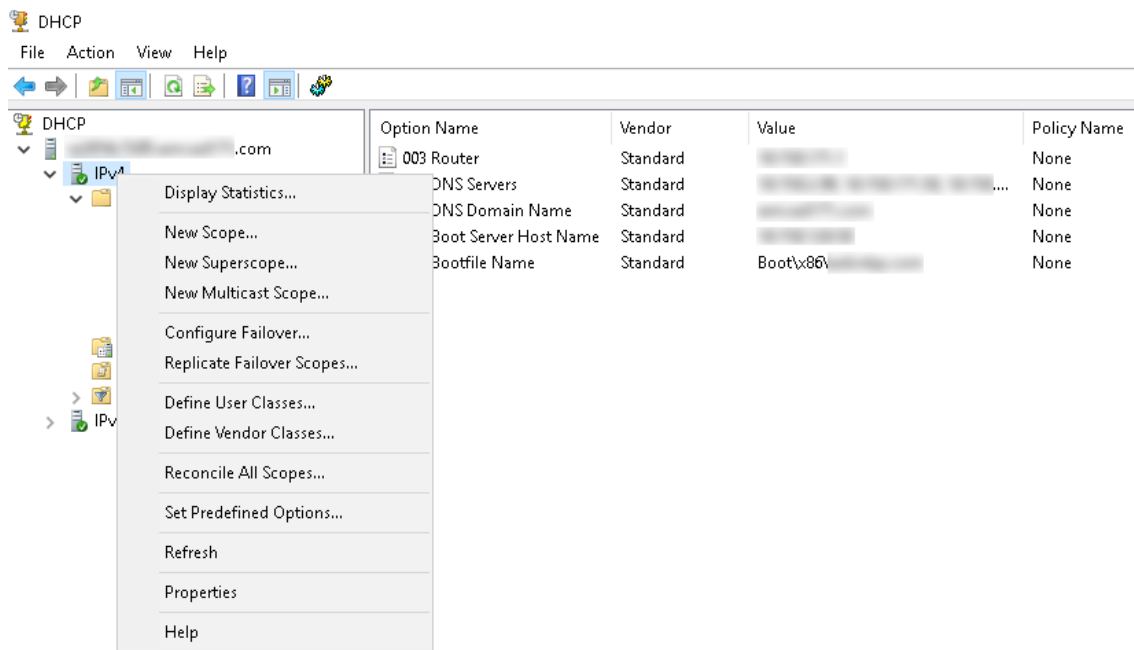


Abbildung 32. DHCP

4. Klicken Sie auf **Vordefinierte Optionen festlegen**.
Das Fenster **Vordefinierte Optionen und Werte** wird angezeigt.
5. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Optionsklasse** den Wert **DHCP-Standardoption**.

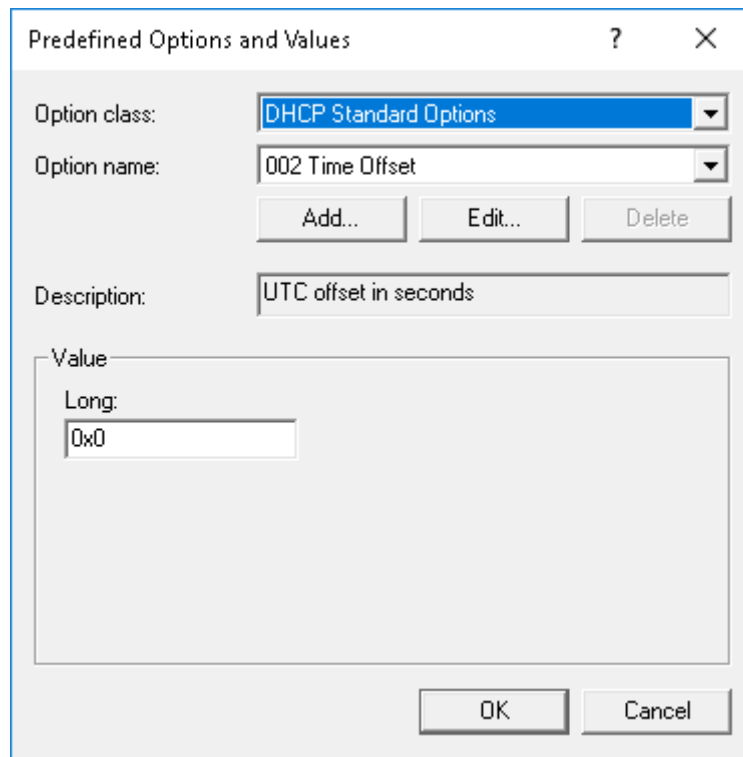


Abbildung 33. Vordefinierte Optionen und Werte

6. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Das Fenster **Optionstyp** wird angezeigt.

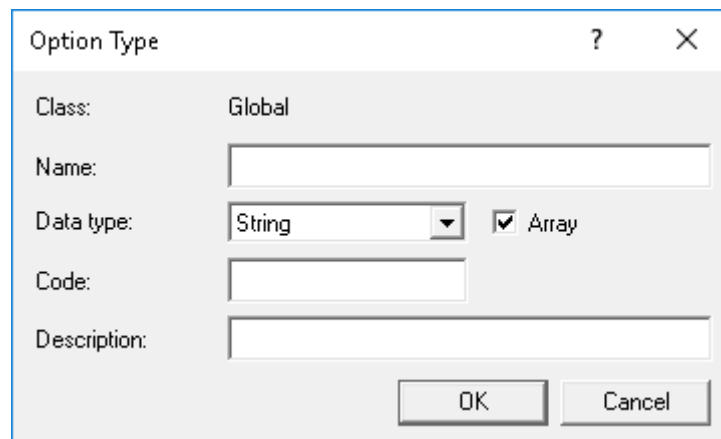


Abbildung 34. Optionstyp

Beispiel

Die Optionen müssen entweder zu den Serveroptionen des DHCP-Servers oder den Bereichsoptionen des DHCP-Bereichs hinzugefügt werden.

Konfigurieren der DHCP-Option-Tags

- Zum Erstellen des Option-Tags 165 Wyse Management Suite Server-URL gehen Sie wie folgt vor:
 1. Geben Sie die folgenden Werte ein und klicken Sie auf **OK**.
 - Name – WMS
 - Datentyp – Zeichenfolge
 - Code – 165
 - Beschreibung – WMS_Server
 2. Geben Sie den folgenden Wert ein und klicken Sie auf **OK**.

Zeichenfolge –WMS FQDN

Zum Beispiel WMSServerName.YourDomain.Com:443.

The image shows a Windows-style dialog box titled "Predefined Options and Values". It has a standard title bar with a question mark and a close button. The dialog contains several fields and buttons:

- Option class:** A dropdown menu showing "DHCP Standard Options".
- Option name:** A dropdown menu showing "165 WMS".
- Buttons:** Three buttons labeled "Add...", "Edit...", and "Delete" are positioned below the "Option name" dropdown.
- Description:** A text input field containing "WMS_Server".
- Value:** A section with a "Value" label and a "String:" sub-label. Below this is a text input field containing "WMSServerName.YourDomain.Com:443".
- Bottom Buttons:** Two buttons labeled "OK" and "Cancel" are at the bottom right of the dialog.

Abbildung 35. Option-Tag 165 Wyse Management Suite Server-URL

- Zum Erstellen des Option-Tags 166 MQTT-Server-URL gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die folgenden Werte ein und klicken Sie auf **OK**.
 - Name – MQTT
 - Datentyp – Zeichenfolge
 - Code – 166
 - Beschreibung – MQTT-Server
2. Geben Sie den folgenden Wert ein und klicken Sie auf **OK**.

Zeichenfolge –MQTT FQDN

Zum Beispiel WMSServerName.YourDomain.Com:1883

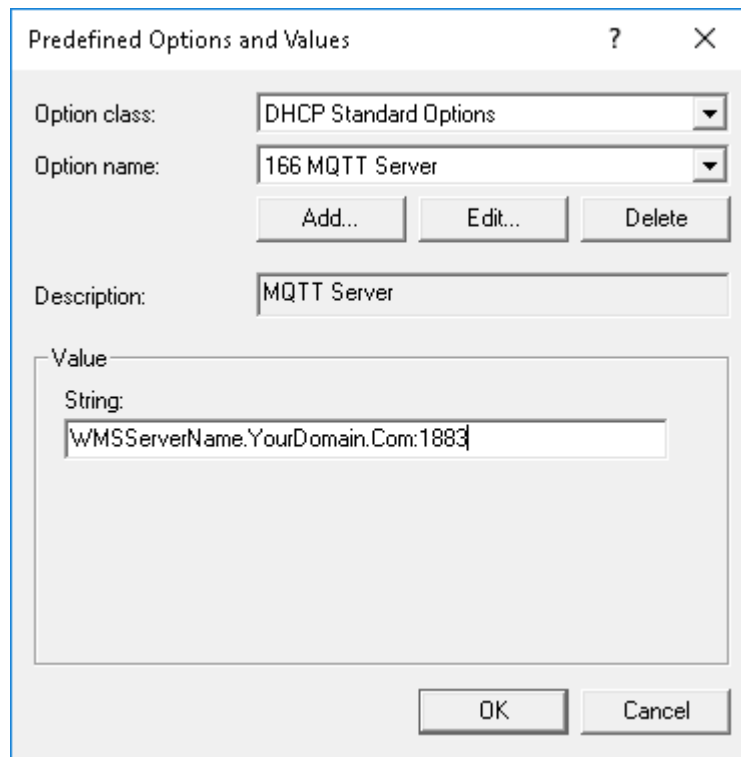


Abbildung 36. Option-Tag 166 Wyse Management Suite Server-URL

- Zum Erstellen des Option-Tags 167 Wyse Management Suite CA-Validation-Server-URL gehen Sie wie folgt vor:
 1. Geben Sie die folgenden Werte ein und klicken Sie auf **OK**.
 - Name – CA-Validation
 - Datentyp – Zeichenfolge
 - Code – 167
 - Name – CA-Validation
 2. Geben Sie die folgenden Werte ein und klicken Sie auf **OK**.
Zeichenfolge –WAHR/FALSCH

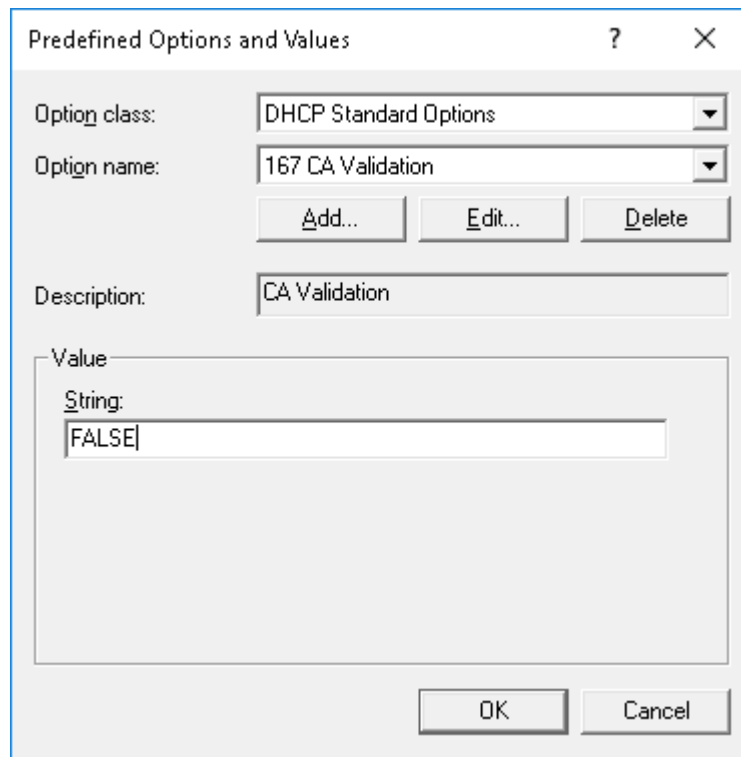


Abbildung 37. Option-Tag 167 Wyse Management Suite Server-URL

- Zum Erstellen des Option-Tags 199 Wyse Management Suite Gruppentoken-Server-URL gehen Sie wie folgt vor:
 1. Geben Sie die folgenden Werte ein und klicken Sie auf **OK**.
 - Name – Gruppentoken
 - Datentyp – Zeichenfolge
 - Code – 199
 - Beschreibung – Gruppentoken
 2. Geben Sie die folgenden Werte ein und klicken Sie auf **OK**.
 - Zeichenfolge – defa-Quarantäne

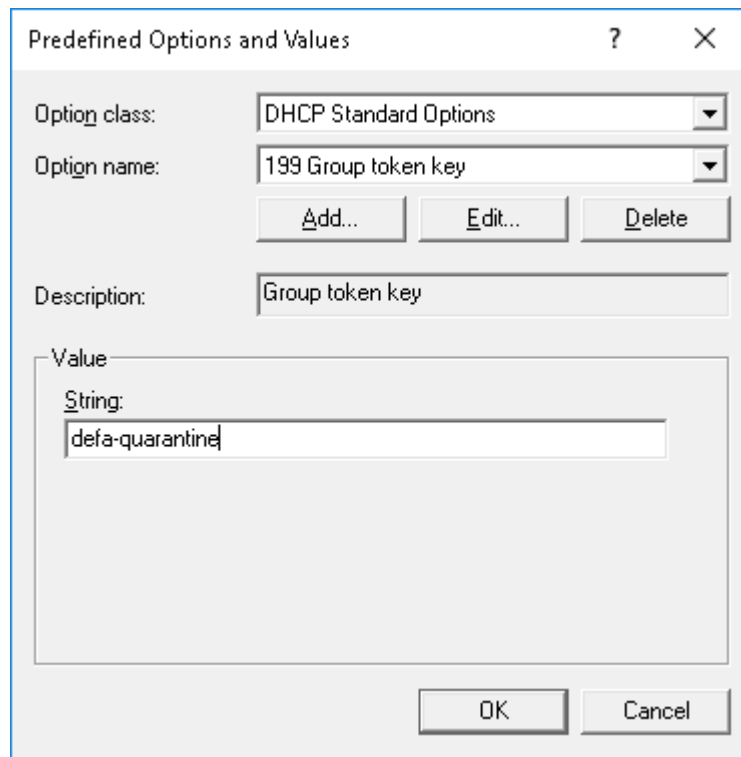


Abbildung 38. Option-Tag 199 Wyse Management Suite Server-URL

Erstellen und Konfigurieren von DNS-SRV-Einträgen

Info über diese Aufgabe

Um einen DNS-SRV-Eintrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritte

1. Öffnen Sie den Server-Manager.
2. Gehen Sie zu **Tools** und klicken Sie auf **DNS-Option**.
3. Gehen Sie zu **DNS- > DNS-Server-Host-Name > Forward-Lookupzonen > Domain > _tcp** und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **_tcp-Option**.

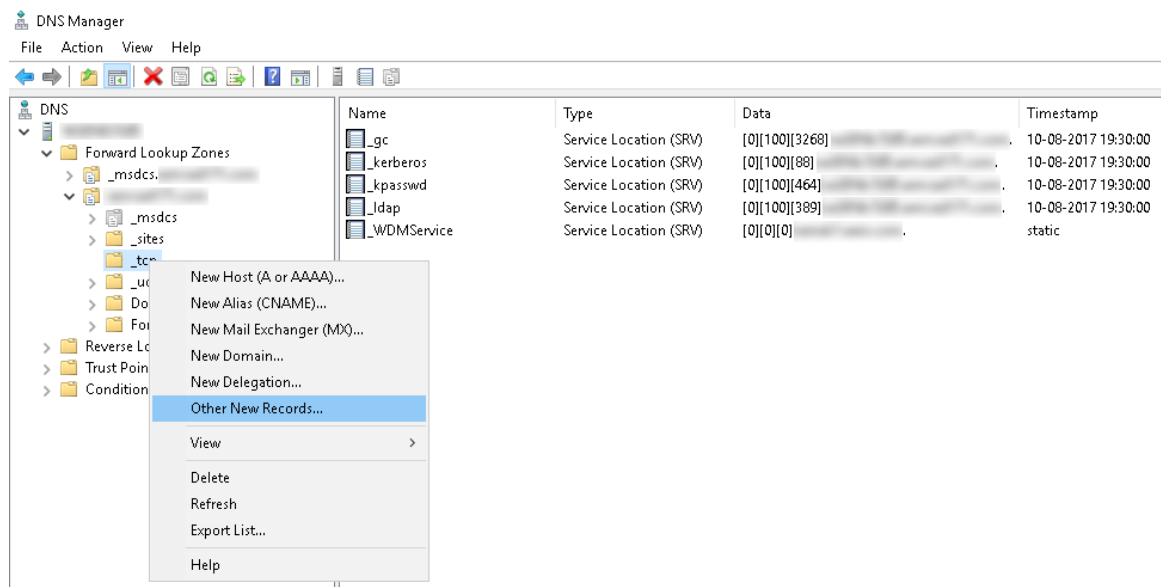


Abbildung 39. DNS-Manager

4. Klicken Sie auf **Andere neue Datensätze**.
Das Fenster **Ressourcendatensatztyp** wird angezeigt.
5. Wählen Sie die **Dienstidentifizierung (SRV)**, klicken Sie auf **Datensatz erstellen** und führen Sie die folgenden Schritte aus:

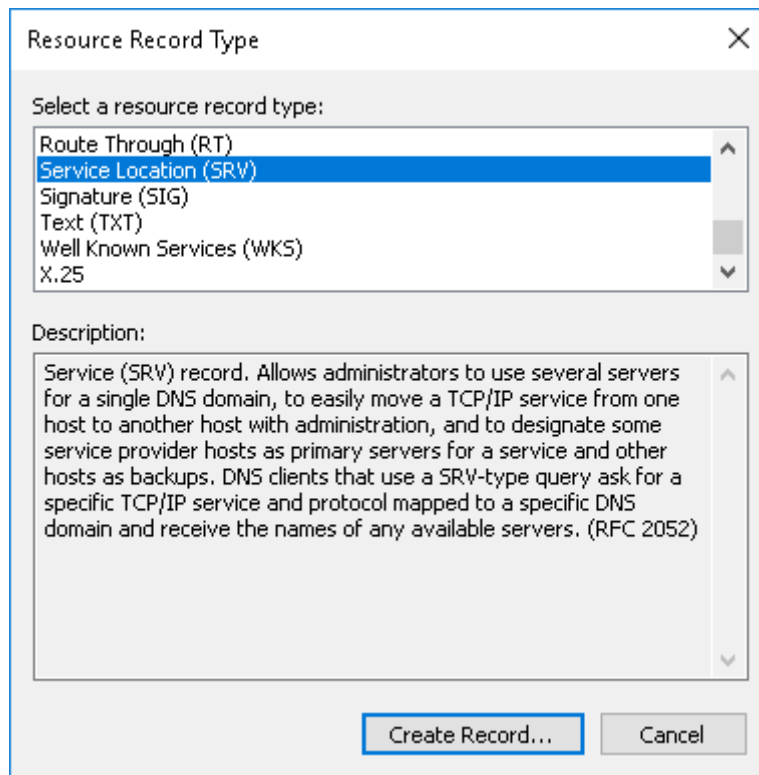


Abbildung 40. Ressourcendatensatztyp

- a. Zum Erstellen eines Serverdatensatzes für die Wyse Management Suite, geben Sie die folgenden Informationen ein und klicken Sie auf **OK**.
- Dienst–_WMS_MGMT
 - Protokoll–_tcp
 - Port-Nummer–443
 - Host, der diesen Dienst bietet–FQDN des WMS-Servers

The image shows a 'New Resource Record' dialog box for a Service Location (SRV) record. The fields are as follows:

- Domain: [Redacted]
- Service: **_WMS_MGMT**
- Protocol: **_tcp**
- Priority: **0**
- Weight: **0**
- Port number: **443**
- Host offering this service: **FQDN of WMS server**

At the bottom, there is an unchecked checkbox with the text: "Allow any authenticated user to update all DNS records with the same name. This setting applies only to DNS records for a new name." Below the checkbox are three buttons: **OK**, **Cancel**, and **Help**.

Abbildung 41. _WMS_MGMT Service

- b. Zum Erstellen eines Serverdatensatzes für MQTT geben Sie die folgenden Werte ein und klicken Sie auf **OK**.
- Service-**_WMS_MQTT**
 - Protokoll-**_tcp**
 - Portnummer-**1883**.
 - Host, der diesen Dienst bietet-**FQDN des MQTT-Servers**

New Resource Record

Service Location (SRV)

Domain: .

Service: _WMS_MQTT

Protocol: _tcp

Priority: 0

Weight: 0

Port number: 1883

Host offering this service:
FQDN of MQTT server

Allow any authenticated user to update all DNS records with the same name. This setting applies only to DNS records for a new name.

OK Cancel Help

Abbildung 42. _WMS_MQTT Service

6. Gehen Sie zu **DNS > DNS-Server-Host-Name > Forward-Lookupzonen > Domain** und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Domain.
7. Klicken Sie auf **Andere neue Datensätze**.
8. Wählen Sie **Text (TXT)**, klicken Sie auf **Eintrag erstellen** und führen Sie die folgenden Schritte aus:

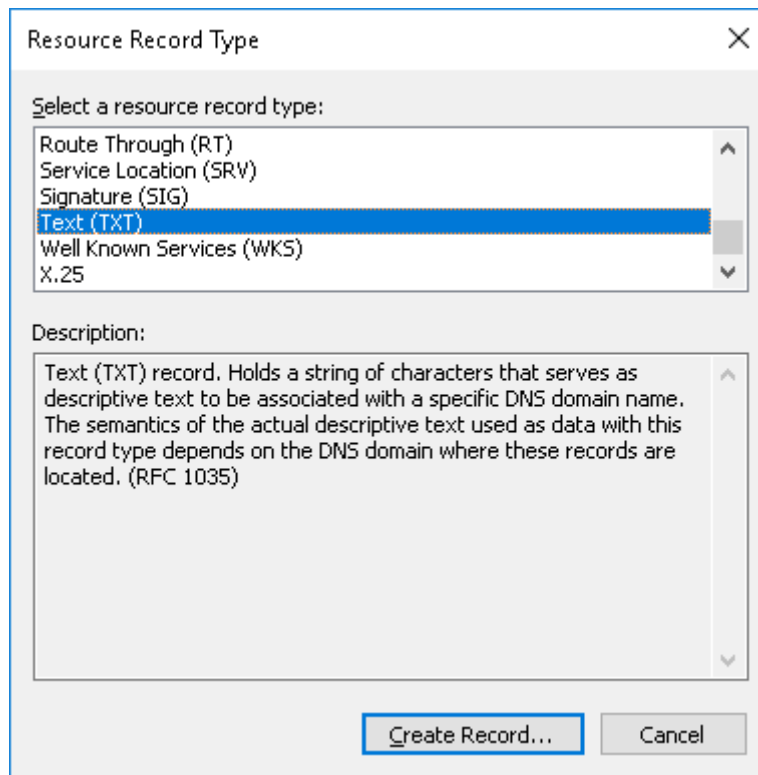


Abbildung 43. Ressourcendatensatztyp

- a. Zum Erstellen eines Gruppentokens für die Wyse Management Suite, geben Sie die folgenden Werte ein und klicken Sie auf **OK**.
- Datensatzname – _WMS_GROUPTOKEN
 - Text – WMS Group token

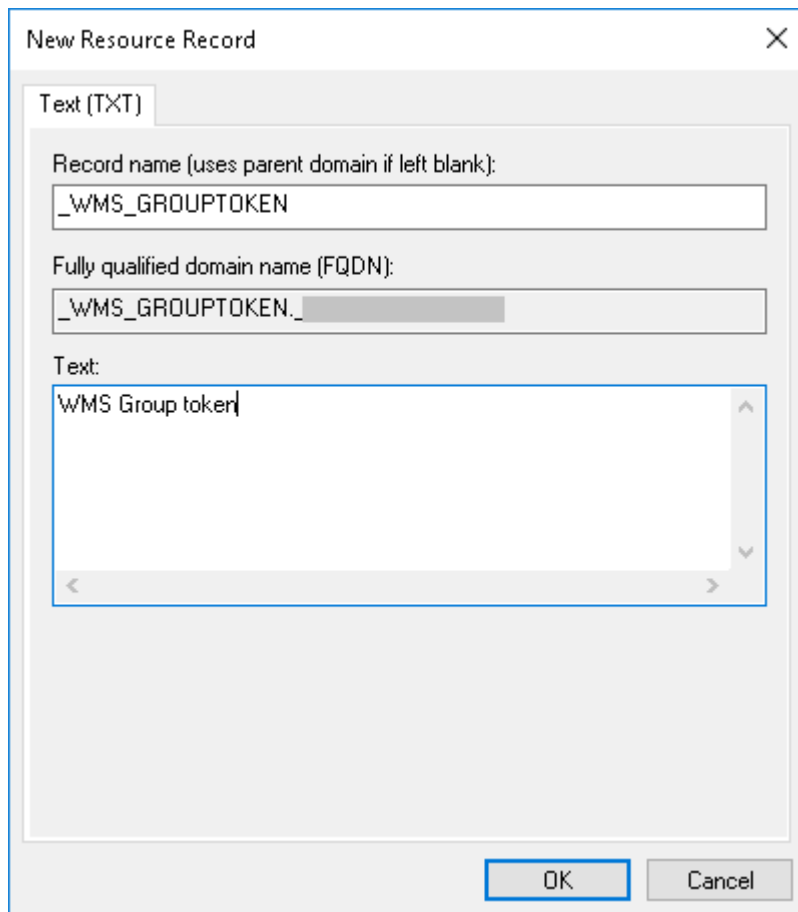


Abbildung 44. `_WMS_GROUPTOKEN` Datensatzname

- b. Zum Erstellen eines CA-Validierungsdatensatzes für die Wyse Management Suite geben Sie die folgenden Werte ein und klicken Sie auf **OK**.
- Datensatzname—`_WMS_CAVALIDATION`
 - Text—`TRUE/FALSE`

The image shows a 'New Resource Record' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The dialog is titled 'Text (TXT)'. It contains three input fields: 'Record name (uses parent domain if left blank):' with the value '_wms_cavalidation', 'Fully qualified domain name (FQDN):' with the value '_wms_cavalidation.', and a 'Text:' text area containing the word 'False'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Abbildung 45. `_wms_cavalidation` Datensatzname