

Povezovanje z gostiteljskimi karticami za oddaljeni dostop PColP v gostiteljskih delovnih postajah Dell Precision

Navodila za hitro uporabo

1.0



Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.


 **POZOR:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti težavi.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

Poglavje 1: Delovne postaje Dell Precision z ultratankimi odjemalci PColP.....	4
Poglavje 2: Namestitev gostiteljske kartice za oddaljeni dostop.....	5
Poglavje 3: Priklop kablov.....	6
Poglavje 4: Konfiguriranje gostiteljske kartice za oddaljeni dostop.....	7
Poglavje 5: Konfiguriranje ultratankega odjemalca Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 PColP.....	8
Poglavje 6: vzpostavljanje stika z drubo Dell.....	9

Delovne postaje Dell Precision z ultratankimi odjemalci PColP

1 : 1 oddaljeni dostop kjer koli

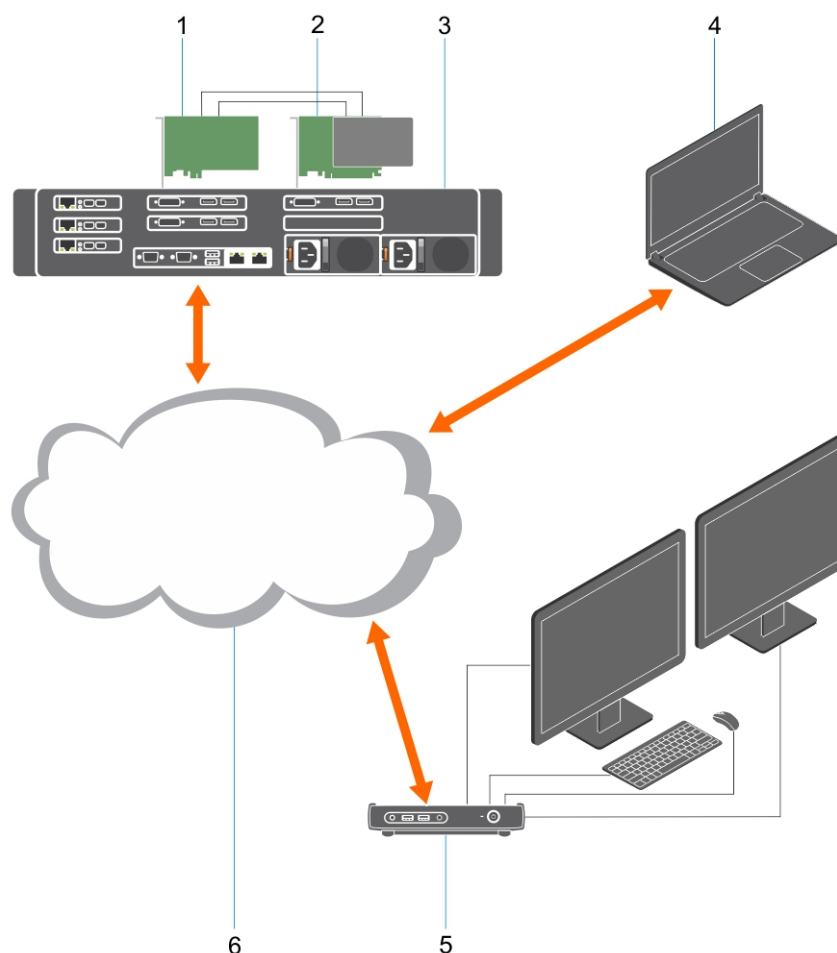

1. Grafična kartica
2. Gostiteljska kartica za oddaljeni dostop
3. Podatkovno središče/osrednja lokacija – delovne postaje Dell Precision 3930 Rack, 7920 Rack in 3000, 5000, 7000 z velikim ohišjem
4. Odjemalec programske opreme PColP podjetja Teradici (Windows, macOS, iOS, Android in Chromebook)
5. Ultratanki odjemalec Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 PColP
6. LAN/WAN

OPOMBA: Navodila za prenos in povezavo odjemalca programske opreme PColP podjetja Teradici z gostiteljsko kartico za oddaljeni dostop PColP so na voljo na spodnji povezavi do spletnega mesta podjetja Teradici. Če želite pridobiti brezplačno odjemalsko programsko opremo, morate ustvariti račun na spletnem mestu Teradici.

<https://www.teradici.com/products/cloud-access/cloud-access-software>


Namestitev gostiteljske kartice za oddaljeni dostop

- Če ste kupili delovno postajo Dell Precision z gostiteljsko kartico za oddaljeni dostop PCoIP, je gostiteljska kartica že nameščena v gostiteljskem računalniku delovne postaje Dell Precision. Preskočite na temo [Priklop kablov](#).
- Če ste kupili namestitveni komplet za stranko, namestite gostiteljsko kartico v gostiteljsko delovno postajo Dell Precision.

Gostiteljska kartica za oddaljeni dostop PCoIP za dva in štiri zaslone

Dell ponuja dve različici gostiteljske kartice za oddaljeni dostop za dva zaslona polovične dolžine – eno z nizkoprofilnim nosilcem in eno z nosilcem polne dolžine. Različica kartice za dva zaslona z nizkoprofilnim nosilcem je na voljo samo za delovno postajo Precision 7910 Rack, ki ima nameščene tri nizkoprofilne reže z drugim procesorjem, in za delovno postajo Precision 7920 Rack, ki ima na prvi procesor nameščeno eno nizkoprofilno režo (6). Na delovni postaji Dell Precision 3930 Rack je kartici mogoče namestiti v režo 2 ali 3 v sistemu.

Priklop kablov

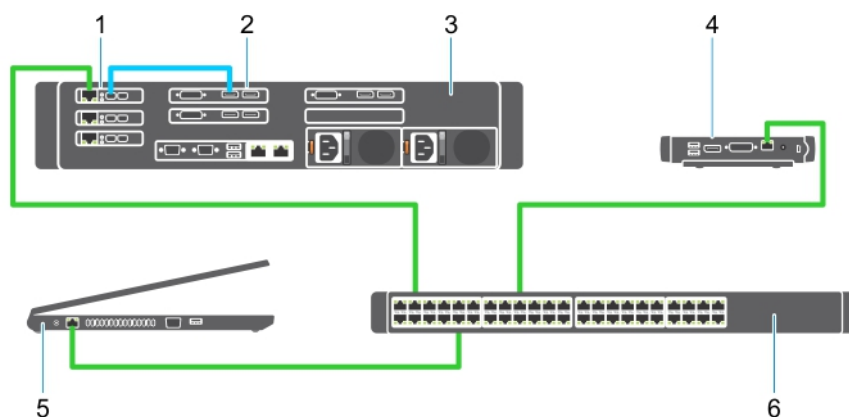

Skica 1.

1. Gostiteljska kartica
2. Grafična kartica
3. Delovna postaja Precision Rack
4. Ultratanki odjemalec Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP
5. Dellov računalnik za upravljanje (PC)
6. Zunanje stikalo

Če želite priklopiti kable:

1. Gostiteljsko in grafično kartico povežite z enim ali dvema kabloma za povezavo vrat Mini DisplayPort z vrati DisplayPort.
2. S kablom kategorije 5e povežite gostiteljsko kartico in vrata na ethernetnem stikalu.
3. S kablom kategorije 5e povežite ultratanki odjemalec Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 in vrata na ethernetnem stikalu. Opomba: na ultratankem odjemalcu DXZ4 je dvojje omrežnih vrat. Uporabiti morate samo ena vrata.
4. S kablom kategorije 5e povežite računalnik za upravljanje (namizni ali prenosni računalnik v omrežju z gostiteljsko kartico) in vrata na ethernetnem stikalu.

Konfiguriranje gostiteljske kartice za oddaljeni dostop

Konfiguriranje gostiteljske kartice:

1. Računalnik za upravljanje zaustavite in ga znova zaženite.
2. V računalniku za upravljanje odprite Network Settings (Omrežne nastavitve) in konfigurirajte naslov IP na:

- Address (Naslov): 192.168.1.200
- Subnet Mask (Podomrežna maska): 255.255.0.0

 **OPOMBA:** Parametre, kot sta Gateway (Prehod) in DNS, lahko pustite prazne.

3. Zaustavite gostiteljsko delovno postajo Precision in jo znova zaženite, nato počakajte minuto (prvič počakajte samo na potek časovne omejitve DHCP-ja), preden nadaljujete postopek.
4. V računalniku za upravljanje zaženite spletni brskalnik in vnesite 192.168.1.100 (privzeti naslov IP za gostiteljsko kartico).
5. Ne upoštevajte sporočila in kliknite možnost Continue to the website (not recommended) (Nadaljuj na spletno mesto (ni priporočeno)).
6. Prikaže se zaslon za prijavo.
7. Na gostiteljski kartici ni privzetega gesla. Polje Idle Timeout (Nedejavna časovna omejitev) pustite nastavljeno na Never (Nikoli) in kliknite Log In (Prijava).
8. Izberite zavihek Configuration (Konfiguracija) in nato zavihek Initial setup (Začetna nastavitve). Če ne želite omogočiti HD-zvoka, lahko zavihek Audio setup (Nastavitve zvoka) preskočite.
9. Konfiguriranje omrežja:
 - a. Počistite polje Enable DHCP (Omogoči DHCP).
 - b. Privzeti naslov IP spremenite v svoj ciljni naslov IP.
 - c. Privzeti naslov za podomrežno masko spremenite v svoj ciljni naslov za podomrežno masko.
 - d. Zabeležite naslov IP in naslov za podomrežno masko gostiteljske kartice. Potrebovali ju boste za konfiguriranje ultratankega odjemalca Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP.
 - e. V poljih Primary DNS Server (Primarni strežnik DNS) in **Secondary DNS Server (Sekundarni strežnik DNS)** pustite vrednosti 0.
10. Konfiguriranje seje:
 - a. Potrditveno polje Accept any client (Sprejmi kateri koli odjemalec) naj ostane označeno, razen če želite omejiti dostop do delovne postaje na določeni ultratanki odjemalec Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP – v tem primeru vnesite naslov MAC za ultratanki odjemalec.
 - b. Kliknite Apply Changes (Uporabi spremembe).
11. Na zaslonu Success (Uspeh) kliknite Continue (Nadaljuj).
12. V meniju na vrhu zaslona izberite Info Version (Podatki o različici). Prikaže se zaslon Version (Različica).
13. Na zaslonu poiščite naslov MAC in ga zabeležite. Potrebovali ga boste pri konfiguriranju ultratankega odjemalca Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP.

 **OPOMBA:** Naslov MAC je odtisnjen tudi na oznaki na gostiteljski kartici.

14. V meniju na vrhu zaslona izberite Configuration Monitor Emulation (Konfiguracija emulacije zaslona).
15. Na zaslonu Monitor Emulation (Emulacija zaslona) preverite, ali sta potrditveni polji (Video Port 1 (Vrata za video 1) in Video Port 2 (Vrata za video 2) za 5030) označeni, nato kliknite Apply (Uporabi).
16. V sporočilu Success (Uspeh) kliknite Reset (Ponastavi).
17. Ko se prikaže pojavno sporočilo, kliknite OK (V redu).
18. Zaprite spletni brskalnik.
19. Zaustavite delovno postajo Precision in jo znova zaženite.
20. Gostiteljska kartica je zdaj konfigurirana za komuniciranje z ultratankim odjemalcem Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP.

Konfiguriranje ultratankega odjemalca Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 PColP

Konfiguriranje ultratankega odjemalca Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 PColP:

OPOMBA: Pri konfiguriranju ultratankega odjemalca Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 PColP boste potrebovali naslov MAC, naslov IP in naslov za podomrežno masko gostiteljske kartice.

1. V ultratanki odjemalec Wyse ali Amulet Hotkey DXZ4 PColP priklopite napajalnik in ga vklopite.
2. V računalniku za upravljanje zaženite spletni brskalnik in vnesite 192.168.1.50.
3. Ne upoštevajte sporočila in kliknite možnost Continue to the website (not recommended) (Nadaljuj na spletno mesto (ni priporočeno)).
4. Prikaže se zaslon za prijavo.
5. Privzeto geslo za ultratanki odjemalec Wyse je Administrator. Privzeto geslo za ultratanki odjemalec Amulet DXZ4 je ahkdante.
6. Preskočite polje Idle Timeout (Nedjavna časovna omejitev) in kliknite Log In (Prijava).
7. Prikaže se zaslon Home (Začetna stran).
8. Izberite zavihek Network (Omrežje) in nato Session (Seja). Izberite Direct to Host +SLP Host Discovery in kliknite Apply (Uporabi).
9. Izberite zavihek Configuration (Konfiguracija) in nato zavihek Initial setup (Začetna nastavitve):
 - a. Počistite polje Enable DHCP (Omogoči DHCP).
 - b. Privzeti naslov IP spremenite na naslov IP po izbiri.
 - c. Privzeti naslov za podomrežno masko spremenite v svoj ciljni naslov za podomrežno masko.
 - d. V poljih Primary DNS Server (Primarni strežnik DNS) in Secondary DNS Server (Sekundarni strežnik DNS) pustite vrednosti 0.
 - e. Kliknite Apply (Uporabi).
10. Na zaslonu Success (Uspeh) kliknite Reset (Ponastavi).
11. Ko se prikaže potrditveno sporočilo, kliknite OK (V redu).
12. V sporočilu Your Session Has Ended (Seja je končana) kliknite OK (V redu). Prikaže se zaslon za prijavo.
13. Zaprite spletni brskalnik.
14. Ultratanki odjemalec Wyse ali Amulet DXZ4 PColP je zdaj konfiguriran in pripravljen za uporabo.

OPOMBA:

1. Čeprav je ultratanki odjemalec PColP za štiri zaslone v omrežju LAN mogoče povezati z gostiteljsko kartico za oddaljeni dostop za dva zaslona (uporabljena je z ultratankim odjemalcem PColP za dva zaslona 5030), to ne predstavlja omembe vredne prednosti, saj je kartica za oddaljeni dostop za dva zaslona omejena na podporo dveh zaslonov ločljivosti 1920 x 1220 slikovnih pik ali enega zaslona ločljivosti 2560 x 1600 slikovnih pik). Povezovanje dveh gostiteljskih kartic za oddaljeni dostop z ultratankim odjemalcem PColP za štiri zaslone prav tako ni mogoče, saj ima ultratanki odjemalec PColP za štiri zaslone eno kartico NIC z enim naslovom IP. Vsaka gostiteljska kartica ima kartico NIC z ločenimi naslovi IP.
2. Neposredno povezovanje ultratankih odjemalcev z gostiteljskimi karticami delovne postaje je sicer mogoče, vendar se ne priporoča – to storite prek stikala ali usmerjevalnika.

vzpostavljanje stika z drubo Dell

OPOMBA: Dell zagotavlja podporo za strojno opremo (odpravljanje napake oziroma t.i. »break/fix«) samo za gostiteljske kartice za oddaljeni dostop in ultratanke odjemalce Wyse. Prenose in tehnično podporo za vdelano programsko opremo in programsko opremo Teradici ponuja samo podjetje Teradici na spletnem mestu Teradici.com.