

XPS 13

Konfiguration og specifikationer

Computermodel: XPS 9360
Forordningsmodel: P54G
Forordningstype: P54G002



Bemærk, forsigtig og advarsel



BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.



FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



ADVARSEL: ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Copyright © 2017 Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Konfigurer din computer.....	5
Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows.....	8
Geninstallation af Windows via et USB-genoprettelsesdrev.....	8
Visninger.....	10
Forside.....	10
Venstre.....	10
Højre.....	11
Bund.....	12
Display (Skærm).....	13
Bund.....	14
Specifikationer.....	15
Computermodel.....	15
Systemoplysninger.....	15
Mål og vægt.....	15
Operativsystem.....	16
Memory (Hukommelse).....	16
Porte og stik.....	16
Communications (Kommunikation).....	17



Trådløst modul.....	17
Audio.....	18
Opbevaring.....	18
Mediekortlæser.....	18
Tastatur.....	19
Camera (Kamera).....	19
Berøringsplade.....	20
Strømadapter.....	20
Batteri.....	21
Display (Skærm).....	21
Video.....	22
Computermiljø.....	22
Tastaturgenveje.....	24
Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	26
Selv-hjælpsressourcer.....	26
Kontakt Dell.....	27

Konfigurer din computer


- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



2 Afslut konfiguration af operativsystem.


For Windows:

a) Tilslut til et trådløst netværk.

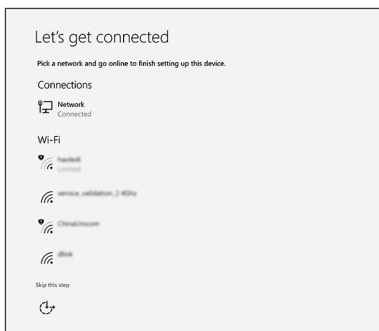

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

b) Log på din Microsoft-konto eller opret en ny konto.

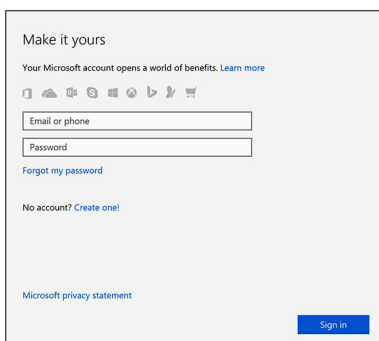

For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte konfiguration.

3 Find Dell-apps i Windows.


Tabel 1. Find Dell-apps



Registrer din computer



Dells Hjælp og Support

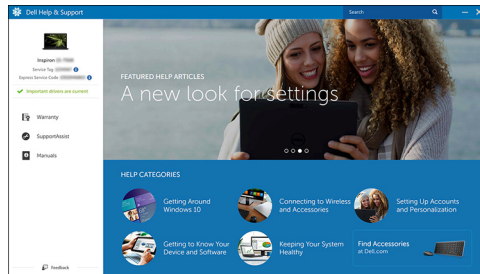

SupportAssist – kontroller og opdater din computer

4 Opret genoprettelsesdrev til Windows. Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows.](#)

Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Dell anbefaler, at du opretter et genoprettelsesdrev til fejlfinding og løsning af problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.



BEMÆRK: Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. Gå til [Microsofts supportwebsite](#) for at se de nyeste instruktioner.

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv **Genoprettelse** i Windows-søgefeltet.
- 3 Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.
Vinduet **Brugerkontokontrol** vises.
- 4 Klik på **Ja** for at fortsætte.
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
- 5 Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
- 6 Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
- 7 Klik på **Opret**.



BEMÆRK: Denne proces kan tage flere minutter.

- 8 Klik på **Udfør**.

Geninstallation af Windows via et USB-genoprettelsesdrev



FORSIGTIG: Denne fremgangsmåde formaterer harddisken og fjerner alle data på din computer. Du skal lave en sikkerhedskopi af data på computeren, inden du starter denne proces.




BEMÆRK: Inden du geninstallerer Windows, skal du sikre dig, at computeren har mere end 2 GB hukommelse og mere end 32 GB ledig plads på harddisken.

- 1 Tilslut USB-genoprettelsesdrevet til computeren.
- 2 Genstart din computer.
- 3 Tryk på F12 når DELL-logoet vises på skærmen, for at åbne startmenuen. Meddelelsen **Preparing one-time boot menu (Forbereder engangsstartmenu)** vises.
- 4 Når startmenuen er indlæst, skal du vælge USB-genoprettelsesdrevet under **UEFI BOOT (UEFI-start)**. Systemet genstarter, og skærmen **Choose the keyboard layout (Vælg tastaturlayout)** vises.
- 5 Vælg tastaturlayout.
- 6 Vælg **Troubleshoot (Fejlfinding)** på skærmen **Choose an option (Vælg en indstilling)**.
- 7 Klik på **Recover from a drive (Genopret fra et drev)**.
- 8 Vælg en af følgende muligheder:
 - **Just remove my files (Fjern kun mine filer)** for at udføre en hurtig formatering.
 - **Fully clean the drive (Rens drevet fuldstændigt)** for at udføre en komplet formatering.
- 9 Klik på **Recover (Genopret)** for at starte genoprettelsesprocessen. Dette tager flere minutter, og computeren genstarter under processen.



Visninger

Forside



1 **Venstre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2 **Strøm- og batteristatusindikator**

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid—Strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.


Konstant ravgul—Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket—Batteriet er fuldt opladet.

3 **Højre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Venstre

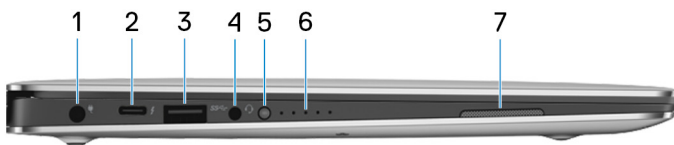

1 **Strømadapterport**

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 **Thunderbolt 3-port (USB type-C)**

Understøtter USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3, og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter.

Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps for USB 3.1 gen. 2 og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3.



BEMÆRK: Der kræves adaptere (sælges separat) for at tilslutte standard USB og DisplayPort-enheder.

3 **USB 3.0-port**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

4 **Headset-port**

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

5 **Batteriopladningsstatus-knap**

Tryk for at kontrollere den resterende opladningstilstand.

6 **Batteristatusindikatorer (5)**

Tændes, når der trykkes på knappen for batteriopladningsstatus. Hver indikator indikerer ca. 20 % opladning.

7 **Venstre højttaler**

Giver lydudgangssignal.

Højre



1 **Højre højttaler**

Giver lydudgangssignal.

2 **SD-kortslot**

Læser fra, og skriver til SD-kort

3 **USB 3.0-port med PowerShare**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.



 **BEMÆRK:** Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne via PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-konfigurationsprogrammet.

 **BEMÆRK:** Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. I disse tilfælde, tænd for computeren for at oplade enheden.

4 **Sikkerhedskabelslot (til Noble-låse)**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

Bund



1 **Berøringsplade**

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

2 **Område til venstreklik**

Tryk for at venstreklikke.

3 **Område til højreklik**

Tryk for at højreklikke.

4 **Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)**

Tryk din finger ned på fingeraftrykslæseren for at logge på din computer. Fingeraftrykslæseren gør det muligt for computeren at genkende dit fingeraftryk som en adgangskode.



BEMÆRK: Du skal konfigurere fingeraftrykslæseren til at registrere dit fingeraftryk og aktivere adgang.

5 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknapens funktion i Strømindstillinger.

Du kan finde flere oplysninger i *Mig og mit Dell* på support.dell.com/manuals.

Display (Skærm)



1 Kamera

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.

2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.



Bund



1 **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

Specifikationer

Computermodel

Tabel 2. Computermodel

Computermodel	XPS 9360
---------------	----------

Systemoplysninger

Tabel 3. Systemoplysninger

Processor	• 7. generation af Intel Core i3/i5/i7 • 8. generation af Intel Core i5/i7
Chipsæt	Integreret i processor

Mål og vægt

Tabel 4. Mål og vægt

Højde	8,95 mm til 15,35 mm (0,35 in til 0,60 in)
Bredde	304,16 mm (11,97")
Dybde	200,25 mm (7,88")
Vægt	• Touchskærm: 1,32 kg (2,91 lbs) • Ikke-touchskærm: 1,22 kg (2,69 lbs)



BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Operativsystem

Tabel 5. Operativsystem

Understøttede operativsystemer

- Windows 10 Home 64-bit
- Windows 10 Professional 64-bit
- Ubuntu (valgfri)



BEMÆRK: Ubuntu understøttes kun på computere, der leveres med en 7. generations Intel Core i3/i5/i7 processor.

Memory (Hukommelse)

Tabel 6. Hukommelsesspecifikationer

Slots

Integreret hukommelse

Type

LPDDR3

Hastighed

1866 MHz og 2133 MHz

Understøttede konfigurationer

4 GB, 8 GB, og 16 GB

Porte og stik

Tabel 7. Porte og stik

Ekstern:

USB

- En Thunderbolt 3-port (USB type-C)
- En USB 3.0-port med PowerShare
- En USB 3.0-port

Audio/Video

En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)

Tabel 8. Porte og stik

Internt:

M.2-kort

- Et M.2-slut til SSD-kort
- Et M.2-kortslut til WiFi og Bluetooth-kombinationskort

Communications (Kommunikation)

Tabel 9. Understøttet kommunikation

Wireless (Trådløst)

- Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.1
- Bluetooth 4.2
- Miracast



BEMÆRK: Windows 10 understøtter aktuelt op til Bluetooth 4.1.

Trådløst modul

Tabel 10. Specifikationer for trådløst modul

Overførselshastighed

Op til 867 Mbps

Frekvensbånd

2,4 GHz/5 GHz

Kryptering

- 64-bit/128-bit WEP
- AES-CCMP
- TKIP



Audio

Tabel 11. Lydspecifikationer

Controller	Realtek ALC3246 med Waves MaxxAudio
Højttalere	To
Udgang	• Middel: 2 W • Spids: 2,5 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Volumenkontroller	Genvejstaster til mediestyring

Opbevaring

Tabel 12. Lagerspecifikationer

Grænseflade	• SATA 6 Gbps • PCIe op til 8 Gbps
Solid-state-drev (SSD)	Et M.2-drev
Kapacitet	• Op til 128 GB SATA-drev • Op til 1 TB PCIe/NVMe-drev



BEMÆRK: Understøttelse af RAID SATA i BIOS-indstillingerne er kun tilgængelig for computere, der understøtter Windows 10.



BEMÆRK: Understøttelse af AHCI SATA i BIOS-indstillingerne er kun tilgængelig for computere, der understøtter Ubuntu.

Mediekortlæser

Tabel 13. Specifikationer for mediekortlæser

Type	Et 3-i-1-slot
Understøttede kort	• SD-kort

- SD-kort med høj kapacitet (SDHC)
- SDXC-kort (Extended-Capacity) med ultra høj hastighed (UHS)

Tastatur

Tabel 14. Tastaturspecifikationer

Type

Baggrundsoplyst tastatur

Genvejstaster

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.



BEMÆRK: Tryk på Fn + Esc for at skifte mellem to tilstande for funktionstasterne (F1–F12) primære adfærd – multimedietasttilstand og funktionstasttilstand.



BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

[Tastaturgenveje](#)

Camera (Kamera)

Tabel 15. Kameraspecifikationer

Opløsning

- Still-billede: 0,92 megapixel



- Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal betragtningsvinkel

66 grader

Berøringsplade

Tabel 16. Berøringspladespecifikationer

Opløsning

- Vandret: 305
- Lodret: 305

Mål

- Højde: 60 mm (2,36")
- Bredde: 105 mm (4,13")

Strømadapter

Tabel 17. Strømadapterspecifikationer

Type

45 W

Diameter (stik)

4,7 mm

Indgangsspænding

100 VAC–240 VAC

Lysnetfrekvens

50 Hz–60 Hz

Indgangsstrøm (maksimum)

1,30 A

udgangsstrøm (kontinuerligt)

2,31 A

Nominel udgangsspænding

19,50 VDC

Temperaturområde:

Drift

0°C til 40°C (32°F til 104°F)

Opbevaring

–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)

Batteri

Tabel 18. Batterispecifikationer

Type	4-cellet "smart" litium-ion (60 Wh)
Bredde	103,50 mm (4,07")
Dybde	257,60 mm (10,14")
Højde	5,20 mm (0,20")
Vægt (maksimum)	0,25 kg (0,55 lb)
Spænding	7,60 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	–40°C til 65°C (–40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	Det anbefales, at du bruger et møntcellebatteri fra Dell til din computer. Dell giver ikke garantidækning for problemer, der skyldes brug af tilbehør, dele eller komponenter, der ikke er leveret af Dell.

Display (Skærm)

Tabel 19. Skærmspecifikationer

Type	• 13,3" UltraSharp QHD+ InfinityEdge-touchskærm • 13,3" FHD InfinityEdge-touchskærm
------	---



	• 13,3" FHD InfinityEdge-skærm med antiblænding
Opløsning (maksimum)	• QHD+: 3200 x 1800 • FHD: 1920 x 1080
Pixelafstand	• QHD+: 0,0918 mm • FHD: 0,1530 mm
Højde	165,24 mm (6,51")
Bredde	293,76 mm (11,57")
Diagonalt	337,05 mm (13,27")
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader
Kontrollementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster

Video

Tabel 20. Videospecifikationer

Controller	• Intel HD Graphics 620 på computere leveret med 7. generation af Intel i3/i5/i7 processorer. • Intel Iris Plus Graphics 640 på computere leveret med 7. generation af Intel i7 processorer • Intel UHD Graphics 620 på computere leveret med 8. generation af Intel i5/i7 processorer
Memory (Hukommelse)	Delt systemhukommelse

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 21. Computermiljø

	Drift	Ikke i drift
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	140 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,20 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,20 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken ikke er i funktion.



Tastaturgenveje



BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje

Taster	Beskrivelse
	Slå lyden fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søge
	Skifte mellem tastaturets baggrundslys
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
+	Slå trådløst fra/til

Taster	Beskrivelse
	Skifte scroll lock
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Pause/Skifte
	Slumre

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Tabel 23. Selv-hjælpsressourcer

Information om Dells produkter og services

www.dell.com

Dell Hjælp & Support-app



For at få adgang til hjælp

I Windows-søgning, skriv Help and Support (Hjælp og Support) og tryk på Enter.

Online-hjælp til operativsystem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

www.dell.com/support

Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.

- 1 Gå til www.dell.com/support.
- 2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet **Search (Søg)**.
- 3 Klik på **Search (Søg)** for at hente de relaterede artikler.

Få følgende oplysninger om dit produkt:

- Produktspecifikationer
- Operativsystem
- Installation og brug af produktet
- Sikkerhedskopiering af data

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

- Fejlfinding og diagnosticering
- Systemgendannelse
- BIOS-oplysninger

Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på *Me and My Dell* (Mig og mit Dell):

- Vælg **Detect Product (Registrer produkt)**.
- Find dit produkt i rullemenuen under **View Products (Se produkter)**.
- Indtast **Service Tag number (Servicenummer)** eller **Product ID (Produkt-ID)** i søgefeltet.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.



BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.

