

XPS 13 konvertibel

Oppsett og spesifikasjoner



Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK:** En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.

 **FORSIKTIG:** En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

© 2016-2018 Dell Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

1 Sette opp datamaskinen.....	4
2 Visninger.....	5
Front.....	5
Venstre.....	5
Høyre.....	6
Sokkel.....	6
Skjerm.....	7
Bunn.....	8
Moduser.....	8
Bærbar PC.....	8
Nettbrett.....	8
Stativ.....	9
Telt.....	9
3 Spesifikasjoner.....	10
Dimensjoner og vekt.....	10
Systeminformasjon.....	10
Minne.....	11
Porter og kontakter.....	11
Kommunikasjon.....	11
Video.....	11
Audio.....	11
Oppbevaring.....	12
Mediekortleser.....	12
Skjerm.....	12
Tastatur.....	13
Kamera.....	13
Styreplate.....	13
Batteri.....	13
Strømadapter.....	14
Datamaskinens omgivelser.....	14
4 Tastatursnarveier.....	15
5 Få hjelp og kontakte Dell.....	16
Ressurser for selvhjelp.....	16
Kontakte Dell.....	16

Sette opp datamaskinen

- 1 Koble strømadapteren, og trykk på strømknappen.



MERK: Slik konserverer du batteristrøm. Batteriet kan angi strømsparingsmodus. Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen for å slå på datamaskinen.

- 2 Fullfør installasjonen av Windows.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen. Under oppsettet anbefaler Dell at du:

- Kobler deg til et nettverk for å få Windows-oppdateringer.

MERK: Hvis du kobler til et sikkert trådløst nettverk, må du oppgi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.

- Hvis du er koblet til Internett, logger du deg på med eller oppretter en Microsoft-konto. Hvis du ikke er koblet til Internett, oppretter du en frakoblet konto.
- Angi kontaktdetaljer på skjermen **støtte og beskyttelse**.

- 3 Finn og bruk Dell-apper fra startmenyen i Windows – anbefalt

Tabell 1. Finn Dell-apper

SupportAssist



Kontrollerer proaktivt tilstanden til datamaskinens maskinvare og programvare. SupportAssist OS Recovery tool feilsøker problemer med operativsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se SupportAssist-dokumentasjon på www.dell.com/support.

MERK: Klikk på på utløpsdato for garanti i SupportAssist for å fornye eller oppgradere garantien.

Dell-oppdatering




Oppdaterer datamaskinen med viktige feilrettinger og de nyeste enhetsdriverne etter hvert som de blir tilgjengelige.

Dell digital levering



Last ned programvareapplikasjoner som er kjøpt, men ikke forhåndsinstallert på datamaskinen.

Front



1 Batteristatuslampe

Angir batteriets ladestatus.

Lyser gult – Batteriet har lite strøm.

Blinker gult – Batteriladingen er kritisk.

Lyser hvitt – Batteriet lades.

Av – Batteriet er fulladet.

Venstre



1 Strømadapter / Thunderbolt 3 (USB type-C)-port

Koble Thunderbolt 3-enheter og dokkingstasjoner fra Dell.

Støtter USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 og gir deg også mulighet til å koble til en ekstern skjerm ved hjelp av en skjermadapter.

Gir dataoverføringshastigheter på opptil 10 Gbps for USB 3.1 Gen 2 og opptil 40 Gbps for Thunderbolt 3.

Støtter strømtilførsel som aktiverer to-toveis strømforsyning mellom enheter.

Gir opptil 5V/3A utgangseffekt som muliggjør raskere lading.

ⓘ | MERK: Det kreves adaptore (selges separat) for å koble til standard USB og DisplayPort-enheter.

2 Hodesettport

Koble til en hodetelefon eller et hodesett (kombinert hodetelefon og mikrofon).

3 Statusknapp for batterilading

Trykk for å sjekke ladestatus som er igjen i batteriet.

4 Statuslys for batterilading (5)

Tennes når statusknappen til batterilading trykkes. Hver lampe angir omtrent 20 % lading.

Høyre



1 Av/på-knapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk og hold inne i 4 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.

MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. For mer informasjon se *Me and My Dell* på www.dell.com/support/manuals.

2 Spor til MicroSD-kort

Leser fra og skriver til SD-kortet.

3 USB 3.1 (type-C)-port / DisplayPort

Koble eksterne enheter som lagringsenheter, skrivere og eksterne skjermer. Gir data overføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

MERK: Denne porten er ikke kompatibel med Thunderbolt 3-enheter og dokkingstasjoner fra Dell. Koble Thunderbolt 3-enheter og dokkingstasjoner fra Dell til Thunderbolt 3 (USB type-C) port på venstre side av datamaskinen.

MERK: Det trengs en adapter (selges separat) for å koble til en DisplayPort-enhet.

4 Spor for sikkerhetskabel (for Noble-låser)

Koble til en sikkerhetskabelen for å forhindre uautorisert bevegelse av datamaskinen.

Sokkel



1 Venstreklikk

Trykk for å venstreklikke.

2 Styreplate

Flytt fingeren din på berøringsplaten for å flytte musen. Ta hurtig for å venstreklikke, og ta hurtig med to fingre for å høyreklikke.

3 Høyreklikk område

Trykk for å høyreklikke.

4 Fingeravtrykksleser

Skyv fingeren over fingeravtrykksleseren for å logge deg på datamaskinen. Fingeravtrykksleseren gjør datamaskinen i stand til å gjenkjenne fingeravtrykkene som passord.

ⓘ | MERK: Du må konfigurere fingeravtrykksleseren for å registrere et fingeravtrykk og aktivere tilgang.

Skjerm



1 Venstre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

2 Kamera

Her kan du videochatte, ta bilder og spille inn videoer.

3 Statuslampe for kamera

Slås på når kameraet er i bruk.

4 høyre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

Bunn



1 Servicemerke og forskriftsmerker


Servicemerket er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen og finne garantiinformasjon. Forskriftsetiketten inneholder informasjon om forskrifter i forbindelse med datamaskinen.

Moduser

Bærbar PC



Nettbrett

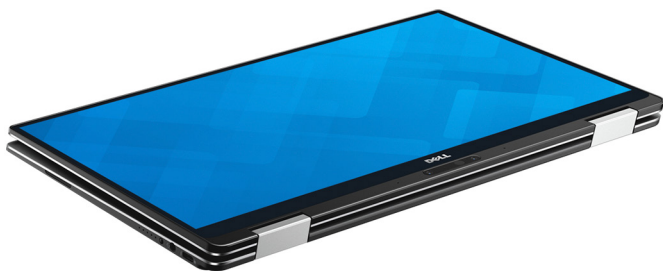

Stativ



Telt



Spesifikasjoner

Emner:

- Dimensjoner og vekt
- Systeminformasjon
- Minne
- Porter og kontakter
- Kommunikasjon
- Video
- Audio
- Oppbevaring
- Mediekortleser
- Skjerm
- Tastatur
- Kamera
- Styreplate
- Batteri
- Strømadapter
- Datamaskinens omgivelser

Dimensjoner og vekt

Tabell 2. Spesifikasjoner som gjelder dimensjoner og vekt

Høyde	8,20 mm til 13,70 mm (0,32 tommer til 0,54 tommer)
Bredde	304,20 mm (11,98 tommer)
Dybde	198,50 mm (7,81 tommer)
Vekt	1,24 kg (2,73 lb)

ⓘ **MERK:** Datamaskinens vekt kan variere ut fra den bestilte konfigurasjonen og produksjonsvariansen.

Systeminformasjon

Tabell 3. Spesifikasjoner systeminformasjon

Datamaskinmodell	XPS 9365
Prosesor	8. generasjons Intel Core m3/i5/i7
Brikkesett	Integrert i prosessoren

Minne

Tabell 4. Minnespesifikasjoner

Type	Tokanals LPDDR3
Hastighet	Opptil 1866 MHz
Konfigurasjoner som støttes	4 GB, 8 GB og 16 GB

 | **MERK:** Minnet er integrert på hovedkortet.

Porter og kontakter

Tabell 5. Port- og kontaktspesifikasjoner (eksterne)

Ekstern:

USB	• USB 3.1 (type-c)-port / DisplayPort • Én strømadapter / Thunderbolt 3 (USB type-C)-port
Lyd/video	Én hodetelefonport (hodetelefon og mikrofon kombinert)

Tabell 6. Port- og kontaktspesifikasjoner (interne)

Intern:

M.2-kort	Ett M.2-spor for SSD (Solid State Drive)-kortet
----------	---

Kommunikasjon

Tabell 7. Kommunikasjonsspesifikasjoner

Trådløs	• Wi-Fi 802.11ac • Bluetooth 4.2
---------	--

Video

Tabell 8. Videospesifikasjoner

Kontroller	Intel HD Graphics 615
Minne	Delt systemminne

Audio

Tabell 9. Lydspesifikasjoner

Kontroller	Realtek ALC3271 med Waves MaxxAudio Pro
Høytalere	To

Utdata

- Gj.snitt: 2 W
- Topp: 2,5 W

Mikrofon

Digitale mikrofoner

Volumkontroller

Media-kontroll snarveistaster

Oppbevaring

Tabell 10. Lagringsspesifikasjoner

Grensesnitt

- SATA 6 Gbps
- PCIe 8 Gbps

Harddisk

En M.2 SSD

Mediekortleser

Tabell 11. Mediekortleserspesifikasjoner

Type

Ett microSD-spor

Kort som støttes

- microSD
- microSD med høy kapasitet (microSDHC)
- microSD med utvidet kapasitet (microSDXC) og ultrahøy hastighet (UHS)

Skjerm

Tabell 12. Skjermsspesifikasjoner

Type

- 13,3-tommers UltraSharp QHD+ InfinityEdge-skjerm med berøringsskjerm
- 13,3-tommers FHD InfinityEdge-skjerm med berøringsskjerm

Oppløsning (maks.)

- QHD+: 3200 x 1800
- FHD: 1920 x 1080

Pikselbredde

- QHD+: 0,0918 mm
- FHD: 0,1530 mm

Oppdateringsfrekvens

60 Hz

Visningsvinkel

0 grader (lukket) til 360 grader

Kontroller

Lysstyrken kan reguleres ved hjelp av snarveistaster

Høyde

165,24 mm (6,51 tommer)

Bredde

293,76 mm (11,57 tommer)

Diagonalt

337,05 mm (13,27 tommer)

Tastatur

Tabell 13. Tastaturspesifikasjoner

Type	Tastaturbaklys
Snarveistaster	Noen taster på tastaturet har to symboler på dem. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundære funksjoner. Trykk på Skift og ønsket tast for å skrive inn det andre tegnet. Trykk på FN og ønsket tast for å utføre sekundære funksjoner.
ⓘ MERK: Du kan endre primærhandlingen til funksjonstastene (F1–F12) ved å endre Function Key Behavior (Funksjonstast-handling) i BIOS-installasjonsprogrammet.	
Tastatursnarveier	

Kamera

Tabell 14. Kameratelesifikasjoner

Oppløsning	- Stillbilde: 0,92 megapiksler - Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks.)
Diagonal visningsvinkel	74,6 grader

Styreplate

Tabell 15. Styreplatespesifikasjoner

Oppløsning	- Horisontal: 305 dpi - Vertikal: 305 dpi
Dimensjoner	- Høyde: 60 mm (2,36 tommer) - Bredde: 105 mm (4,13 tommer)

Batteri

Tabell 16. Batterispesifikasjoner

Type	4-cellers 46WHr smart lithiumion
Bredde	107,70 mm (4,24 tommer)
Dybde	3,65 mm (0,14 tommer)
Høyde	267,20 mm (10,52 tommer)
Vekt (maksimum)	0,20 kg (0,44 lb)
Spennning	8,9 VDC
Ladetid når datamaskinen er av (omtrentlig)	4 timer

Driftstid	Batteriets driftstid avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Levetid (omtrentlig)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturområde: Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Temperaturområde: Lagring	-20 °C til 65 °C (-4 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	Det anbefales at du bruker et Dell klokkebatteri til datamaskinen. Dell gir ingen garantidekning for problemer som er forårsaket av bruk av tilbehør, deler eller komponenter som ikke er levert av Dell.

Strømadapter

Tabell 17. Strømadapterspesifikasjoner

Type	30 W
Inngangsspenning	100–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm (maks.)	0,90 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)	1,50 A / 2 A / 2 A
Nominell utgangsspenning	20/12/5 VDC
Temperaturområde: Drift	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Temperaturområde: Lagring	–40 til 70 °C (–40 til 158 °F)

Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Tabell 18. Spesifikasjoner av datamaskinens omgivelser

	Ved bruk	Ikke i bruk
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	–40 °C til 65 °C (–40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	140 G†	160 G‡
Høyde over havet (maks.):	–15,20 m til 3048 m (–50 fot til 10 000 fot)	–15,20 m til 10 668 m (–50 fot til 35 000 fot)

* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken ikke er i bruk.

Tastatursnarveier

Tabell 19. Tastatursnarveier

Taster	Beskrivelse
	Demp lyden
	Reduser lydstyrken
	Øk lydstyrken
	Spill av forrige spor/kapittel
	Spill av / pause
	Spill av neste spor/kapittel
	Bytt til ekstern skjerm
	Søk
	Veksle til bakgrunnslyset på tastaturet
	Prt.sc
	Sett inn
	Reduser lysstyrken
	Øk lysstyrken
	Veksle Fn-tastelås
	Slå av/på trådløst nettverk

Få hjelp og kontakte Dell

Ressurser for selvhjelp

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

Tabell 20. Ressurser for selvhjelp

Informasjon om Dells produkter og tjenester

www.dell.com



Tips

Kontakt kundestøtte

Skriv **Contact Support** i Windows-søket, og trykk på Enter.

Hjelp på Internett for operativsystem

www.dell.com/support/windows

Feilsøkinginformasjon, bruksanvisninger, oppsettsinstruksjoner, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.

www.dell.com/support

Artikler i Dells kunnskapsbase for en rekke problemstillinger.

- 1 Gå til www.dell.com/support.
- 2 Skriv emnet eller nøkkelord i **Search**-feltet (Søk-feltet).
- 3 Klikk på **Search (Søk)** for å søke fram relaterte artikler.

Lær om og gjør deg kjent med følgende informasjon om produktet ditt:

Se *Me and My Dell (Meg og min Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

- Produktspesifikasjoner
- Operativsystem
- Sette opp og bruke produktet
- Sikkerhetskopiering av data
- Feilsøking og diagnostikk
- Fabrik- og systemgjenoppretting
- BIOS-informasjon

For å finne *Me and My Dell (Meg og min Dell)* som er relevante for produktet, finn produktet ved å gjøre ett av følgende:

- Velg **Detect Product (Oppdag produkt)**.
- Finn produktet i rullegardinmenyen under **View Products (Vis produkter)**.
- Skriv inn **servicemerkenummeret** eller **produkt-ID-en** i søkelinjen.

Kontakte Dell

Se www.dell.com/contactdell for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.

MERK: Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land.

MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaklinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.