

XPS 13 konverterbar

Konfigurering och specifikationer



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **VIKTIGT!:** VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.

 **WARNING:** En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2016-2018 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

1 Konfigurera datorn.....	4
2 Vyer.....	5
Framsida.....	5
Vänster.....	5
Höger.....	6
Bas.....	6
Bildskärm.....	7
Underdel.....	8
Lägen.....	8
Notebook.....	8
Surfplatta.....	8
Stativ.....	9
Tält.....	9
3 Specifikationer.....	10
Mått och vikt.....	10
Systeminformation.....	10
Minne.....	11
Portar och kontakter.....	11
Kommunikation.....	11
Video.....	11
Audio.....	11
Förvaring.....	12
Mediakortläsare.....	12
Bildskärm.....	12
Tangentbord.....	13
Kamera.....	13
Styrplatta.....	13
Batteriet.....	13
Nätadapter.....	14
Datormiljö.....	14
4 Kortkommandon.....	15
5 Få hjälp och kontakta Dell.....	16
Resurser för självhjälp.....	16
Kontakta Dell.....	16

Konfigurera datorn

- 1 Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren.



OBS: För att spara på batteriet kan batteriet gå över i energisparläge. Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren så att datorn sätts igång.

- 2 Slutför installationen av Windows.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

OBS: Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

- 3 Hitta och använd Dell-appar på Windows Start-menyn – rekommenderas

Tabell 1. Hitta Dell-appar

SupportAssist



Kontrollerar proaktivt statusen på datorns maskinvara och programvara. SupportAssist OS-återställningsverktyget felsöker problem med operativsystemet. Mer information finns i dokumentationen SupportAssist på www.dell.com/support.

OBS: I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.



Dell Uppdateringar


Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga.



Dell Digital leverans

Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn.

Framsida



1 Statuslampa för batteri

Visar batteriets laddningsstatus.

Fast gult sken – batteriladdningen är låg.

Blinkar gul – batteriladdningen är kritisk.

Fast vitt sken — batteriet laddas.

Av – batteriet är fulladdat.

Vänster



1 Nätadapter/Thunderbolt 3 (USB Type-C)-port

Anslut Thunderbolt 3-enheter och Dell-dockningsstationer.

Stöder USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 och tillåter även dig att ansluta till en extern bildskärm med hjälp av en bildskärmsadapter.

Ger dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s för USB 3.1 Gen 2 och upp till 40 Gbit/s för Thunderbolt 3.

Stöder kraftförsörjning i båda riktningarna mellan enheter.

Ger upp till 5V/3A uteffekt för snabbare laddning.

ⓘ | OBS: Adapterar (säljs separat) krävs för att ansluta vanliga USB- och DisplayPort-enheter.

2 Headsetport

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

3 Knapp för batteriets laddningsstatus

Tryck för att kontrollera laddningen som finns kvar i batteriet.

4 Batteriets laddningsstatuslampor (5)

Tänds när knappen för batteriets laddningsstatus trycks in. Varje lampa indikerar ungefär 20 % laddning.

Höger



1 Strömbrytare

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.

Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.

OBS: Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. Mer information finns i *Jag och min Dell* på www.dell.com/support/manuals.

2 microSD-kortplats

Läser från och skriver till microSD-kortet.

3 USB 3.1-port (Type-C)/DisplayPort

Anslut kringutrustning, till exempel externa lagringsenheter, skrivare och externa bildskärmar. Ger överföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

OBS: Den här porten är inte kompatibel med Thunderbolt 3-enheter och Dell-dockningsstationer. Anslut Thunderbolt 3-enheter och Dell-dockningsstationer till Thunderbolt 3 (USB Typ-C)-porten på den vänstra sidan av datorn.

OBS: En adapter (säljs separat) krävs för att ansluta till en DisplayPort-enhet.

4 Säkerhetskabeluttag (för Noble-lås)

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

Bas



1 Område för vänsterklick

Tryck för att vänsterklicka.

2 **Pekskiva**

Flytta fingret på pekskivan för att flytta muspekaren. Peka för att vänsterklicka och peka med två fingrar för att högerklicka.

3 **Område för högerklick**

Tryck för att högerklicka.

4 **Fingeravtrycksläsare**

Tryck fingret mot fingeravtrycksläsaren för att logga in på datorn. Fingeravtrycksläsaren gör det möjligt för datorn att identifiera fingeravtryck som lösenord.

i | **OBS:** Du måste konfigurera fingeravtrycksläsaren så att ditt fingeravtryck avläses och du får åtkomst.

Bildskärm



1 **Vänster mikrofon**

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

2 **Kamera**

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.

3 **Statuslampa för kamera**

Tänds när kameran används.

4 **Höger mikrofon**

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

Underdel



1 Service Tag/regleringsetikett


Service Tag-numret är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation. Regleringsetiketten innehåller regleringsinformation för datorn.

Lägen

Notebook



Surfplatta

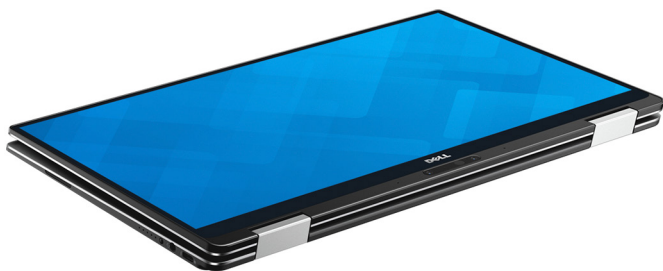

Stativ



Tält



Specifikationer

Ämnen:

- Mått och vikt
- Systeminformation
- Minne
- Portar och kontakter
- Kommunikation
- Video
- Audio
- Förvaring
- Mediakortläsare
- Bildskärm
- Tangentbord
- Kamera
- Styrplatta
- Batteriet
- Nätadapter
- Datormiljö

Mått och vikt

Tabell 2. Mått- och viktinformation

Höjd	8,20 mm till 13,70 mm (0,32 tum till 0,54 tum)
Bredd	304,20 mm (11,98 tum)
Djup	198,50 mm (7,81 tum)
Vikt	1,24 kg (2,73 lb)

i **OBS:** Vikten på din bärbara dator varierar beroende på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.

Systeminformation

Tabell 3. Systeminformationsspecifikationer

Datormodell	XPS 9365
Processor	8:e generationens Intel Core m3/i5/i7
Kretsuppsättning	Integrerad i processorn

Minne

Tabell 4. Minnesspecifikationer

Typ	Tvåkanalig LPDDR3
Hastighet	Upp till 1866 MHz
Konfigurationer som stöds	4 GB, 8 GB och 16 GB

 **OBS:** Minnet är inbyggt på moderkortet.

Portar och kontakter

Tabell 5. Specifikationer för portar och kontakter (externa)

Externt:

USB	- En USB 3.1-port (Type-C)/DisplayPort - En nätadapter-/Thunderbolt 3-port (USB Type-C)
Ljud/video	En headsetport (hörlur och mikrofon)

Tabell 6. Specifikationer för portar och kontakter (interna)

Internt:

M.2-kort	En M.2-kortplats för Solid State-enhet (SSD)
----------	--

Kommunikation

Tabell 7. Kommunikationsspecifikationer

Trådlös	- Wi-Fi 802.11 ac - Bluetooth 4.2
---------	---

Video

Tabell 8. Videospecifikationer

Styrenhet	Intel HD-grafik 615
Minne	Delat systemminne

Audio

Tabell 9. Ljudspecifikationer

Styrenhet	Realtek ALC3271 med Waves MaxxAudio Pro
Högtalare	Två

Utgång

- Medelvärde: 2 W
- Topp: 2,5 W

Mikrofon

Digitala matrismikrofoner

Volymkontroller

Kortkommandon för mediekontroll

Förvaring

Tabell 10. Förvaringsspecifikationer

Gränssnitt

- SATA 6 Gbit/s
- PCIe 8 Gbit/s

Hårddisk

En M.2 SSD

Mediakortläsare

Tabell 11. Specifikationer för mediekortläsaren

Typ

En microSD-kortplats

Kort som stöds

- microSD
- microSD med hög kapacitet (microSDHC)
- microSD Extended-Capacity (microSDXC)-kort med Ultra High Speed (UHS)

Bildskärm

Tabell 12. Bildskärmsspecifikationer

Typ

- 13,3-tums UltraSharp QHD+ InfinityEdge-skärm med pekskärm
- 13,3-tums FHD Infinity-skärm med pekskärm

Upplösning (max)

- QHD+: 3 200 x 1 800
- FHD: 1 920 x 1 080

Bildpunktstäthet

- QHD+: 0,0918 mm
- FHD: 0,1530 mm

Uppdateringshastighet

60 Hz

Driftvinkel

0 grader (stängd) till 360 grader

Kontroller

Ljusstyrkan kan kontrolleras med kortkommandon.

Höjd

165,24 mm (6,51 tum)

Bredd

293,76 mm (11,57 tum)

Diagonalt

337,05 mm (13,27 tum)

Tangentbord

Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet

Typ	Bakgrundsbelyst tangentbord
Kortkommandon	Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva det alternativa tecknet ska du trycka på Skift och den önskad tangenten. För att utföra sekundära funktioner ska du trycka på Fn och den önskade tangenten.  OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet. Kortkommandon

Kamera

Tabell 14. Kameraspecifikationer

Upplösning	• Stillbild: 0,92 megapixel • Video: 1280 x 720 (HD) vid 30 fps (maximalt)
Diagonal visningsvinkel	74,6 grader

Styrplatta

Tabell 15. Styrplattans specifikationer

Upplösning	• Horisontellt: 305 DPI • Vertikalt: 305 DPI
Mått	• Höjd: 60 mm (2,36 tum) • Bredd: 105 mm (4,13 tum)

Batteriet

Tabell 16. Batterispecifikationer

Typ	Smart litiumjonbatteri med 4 celler och 46 Wh
Bredd	107,70 mm (4,24 tum)
Djup	3,65 mm (0,14 tum)
Höjd	267,20 mm (10,52 tum)
Vikt (max)	0,20 kg (0,44 pund)
Spänning	8,9 VDC

Laddningstid när datorn är avstängd (ungefärlig)	4 timmar
Drifttid	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.
Batteriets livslängd (ungefärlig)	300 urladdnings-/laddningscykler
Temperaturintervall: drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
Temperaturintervall: förvaring	20 °C till 65 °C (-4°F till 149 °F)
Knappcells batteri	Vi rekommenderar att du använder ett knappcells batteri från Dell för datorn. Dell tillhandahåller inte en garanti för problem som orsakats av användning av tillbehör, delar eller komponenter som inte tillhandahållits av Dell.

Nätadapter

Tabell 17. Specifikationer för nätadaptern

Typ	30 W
Inspänning	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50–60 Hz
Inström (maximal)	0,90 A
Utström (kontinuerlig)	1,50 A/2 A/2 A
Nominell utspänning	20/12/5 VDC
Temperaturintervall: drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Temperaturintervall: förvaring	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 18. Datormiljöspecifikationer

	Drift	Ej i drift
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 g RMS	1,30 g RMS
Stöt (max):	140 G†	160 G‡
Höjd över havet (maximal):	-15,20 m till 3 048 m (-50 fot till 10 000 fot)	-15,20 m till 10 668 m (-50 fot till 35 000 fot)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken inte används.

Kortkommandon

Tabell 19. Kortkommandon

Tangenter	Beskrivning
	Stäng av ljud
	Sänk volymen
	Höj volymen
	Spela upp föregående spår/kapitel
	Spela upp/pausa
	Spela upp nästa spår/kapitel
	Växla till extern bildskärm
	Sök
	Växla tangentbordets bakgrundsbelysning
	Skärmdump
	Sätta i
	Minska ljusstyrkan
	Öka ljusstyrkan
	Växla Fn-tangentenslås
	Stäng av/slå på trådlös

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 20. Resurser för självhjälp

Information om Dells produkter och tjänster

www.dell.com



Tips

Kontakta supporten

I Windows anger du **Contact Support** och trycker på retur.

Onlinehjälp för operativsystemet

www.dell.com/support/windows

Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.

www.dell.com/support

Artiklarna i Dells kunskapsbank innehåller information om en rad olika datorproblem.

- 1 Gå till www.dell.com/support.
- 2 Ange ämnet eller nyckelordet i rutan **Search (Sök)**.
- 3 Klicka på **Search (Sök)** för att hämta relaterade artiklar.

Ta reda på följande information om din produkt:

Se *Me and My Dell (Jag och min Dell)* på www.dell.com/support/manuals.

- Produktspecifikationer
- Operativsystem
- Ställa in och använda produkten
- Säkerhetskopiering av data
- Felsökning och diagnostik
- Fabriks- och systemåterställning
- BIOS-information

Hitta de dokument i *Me and My Dell (Jag och min Dell)* som är relevanta för din produkt genom att identifiera din produkt med ett av följande alternativ:

- Välj **Detect Product** (identifiera produkt).
- Hitta din produkt via listrutan under **View Products (Visa produkter)**.
- Ange **Service Tag Number (servicenummer)** eller **Product ID (produkt-ID)** i sökfältet.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

i **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.

i **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.