

XPS 15 7590

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Konfigurer din XPS 15 7590.....	4
Kapitel 2: Visninger af XPS 15 7590.....	6
Forside.....	6
Højre.....	6
Venstre.....	7
Bund.....	8
Skærm.....	9
Bund.....	9
Kapitel 3: Specifikationer til XPS 15 7590.....	10
Mål og vægt.....	10
Processorer.....	10
Chipsæt.....	10
Operativsystem.....	11
Hukommelse.....	11
Porte og stik.....	11
Kommunikation.....	12
Audio (Lyd).....	12
Opbevaring.....	13
Mediekortlæser.....	13
Tastatur.....	13
Kamera.....	14
Berøringsplade.....	14
Pegefeltbevægelser.....	15
Strømadapter.....	15
Batteri.....	15
Skærm.....	16
Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør).....	17
Video.....	17
Computermiljø.....	17
Kapitel 4: Tastaturgenveje.....	19
Kapitel 5: Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	21

Konfigurer din XPS 15 7590

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



BEMÆRK: Batteriet kan gå i strømsparetilstand under forsendelse for at spare på strømmen på batteriet. Sørg for, at strømadapteren sluttes til computeren, når den tændes første gang.

2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
 - BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	Mit Dell Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	SupportAssist Udfører en proaktiv kontrol af computerens hardware- og softwaretilstand. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support . BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.

Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	Dell Update Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i Knowledge Base-artiklen SLN305843 på www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i Knowledge Base-artiklen 153764 på www.dell.com/support .

Visninger af XPS 15 7590

Forside



1. Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2. Strøm- og batteristatusindikator

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid – strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul – batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket – batteriet er fuldt opladet.

3. Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Højre



1. SD-kortslot

Læser fra og skriver til SD-kort

2. USB 3.1, 1. gen.-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.

BEMÆRK: Hvis computerens batteri er mindre end 10 % opladet, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade din computer, og USB-enheder der er tilsluttet PowerShare-porten.

BEMÆRK: Hvis der er tilsluttet en USB-enhed til PowerShare-porten, inden der slukkes for computeren, eller den er i dvaletilstand, skal du frakoble og tilslutte den igen, for at den kan oplades.

BEMÆRK: Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. Tænd i disse tilfælde for computeren for at oplade enheden.

3. Batteristatusindikatorer (5)

Tænder når der trykkes på knappen for batteriopladningsstatus. Hver indikator indikerer ca. 20 % opladning.

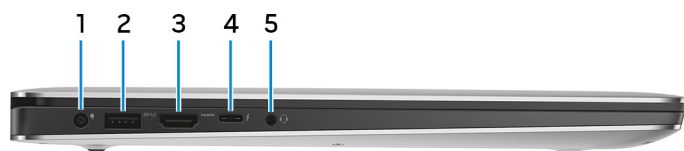
4. Batteriopladningsstatus-knap

Tryk for at kontrollere den resterende opladningstilstand.

5. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre, at computeren flyttes uautoriseret.

Venstre



1. Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2. USB 3.1, 1. gen.-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.

BEMÆRK: Hvis computerens batteri er mindre end 10 % opladet, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade din computer, og USB-enheder der er tilsluttet PowerShare-porten.

BEMÆRK: Hvis der er tilsluttet en USB-enhed til PowerShare-porten, inden der slukkes for computeren, eller den er i dvaletilstand, skal du frakoble og tilslutte den igen, for at den kan oplades.

BEMÆRK: Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. Tænd i disse tilfælde for computeren for at oplade enheden.

3. HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

4. Thunderbolt 3-port (USB 3.1 Gen 2 type-C) med strømafgivelse

Understøtter USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3, og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter. Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps for USB 3.1 gen. 2 og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3. Understøtter strømafgivelse der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer op til 5V/3A effektoutput, der giver en hurtigere opladning.

BEMÆRK: Der kræves adaptere (sælges separat) for at tilslutte standard USB og DisplayPort-enheder.

5. Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

Bund



1. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i slumretilstand. Hold tænd/sluk-knappen inde i ti sekunder for at gennemtvunge slukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

BEMÆRK: Strømstatusindikatoren på tænd/sluk-knappen fås kun på computere uden fingeraftrykslæser. På computere, der leveres med fingeraftrykslæser indbygget i tænd/sluk-knappen, er der ikke en strømstatusindikator på tænd/sluk-knappen.

2. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

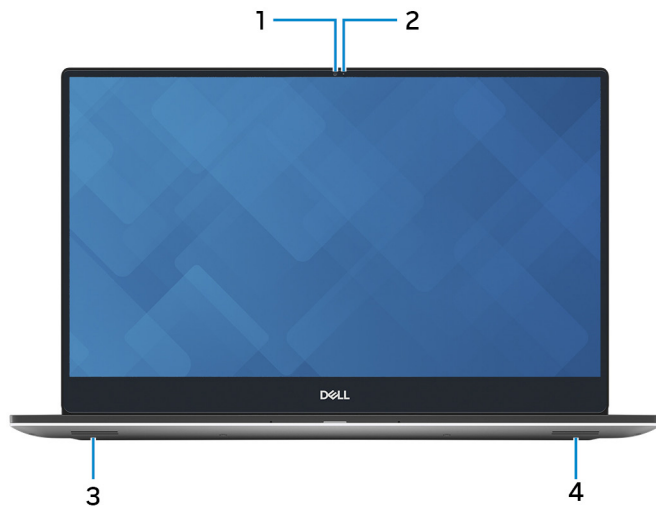
3. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

4. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

Skærm



1. Kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

2. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

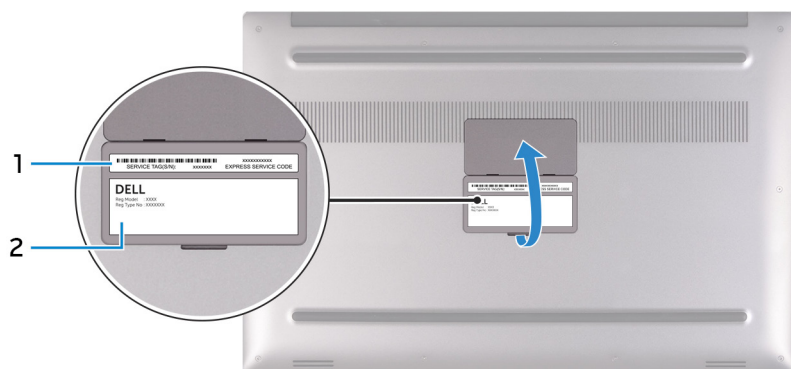
3. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

4. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

Bund



1. Servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

2. Myndighedsmærkat

Indeholder regulatoriske oplysninger for din computer.

Specifikationer til XPS 15 7590

Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	11,2 mm (0,44")
Bagpå	17 mm (0,67")
Bredde	357 mm (14,06")
Dybde	235 mm (9,25")
Vægt (maksimum)	1,8 kg (3,97 lb)  BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processorer

Tabel 3. Processorer

Beskrivelse	Værdier		
Processorer	9. generation af Intel Core i5-9300H	9. generation af Intel Core i7-9750H	9. generations Intel Core i9-9980 HK
Watt	45 W	45 W	45 W
Antal kerner	4	6	8
Antal threads	8	12	16
Hastighed	Op til 4,1 GHz	Op til 4,5 GHz	Op til 5,0 GHz
Cache-lager	8 MB	12 MB	16 MB
Integreret grafik	Intel UHD 630-grafikkort	Intel UHD 630-grafikkort	Intel UHD 630-grafikkort

Chipsæt

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	CM246

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Processor	9. generation af Intel Core i5/i7/i9
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	16 MB
PCIe-bus	Op til 3. gen.

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

Hukommelse

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	To SODIMM-slots
Type	Dual Channel DDR4
Hastighed	2666 MHz
Hukommelse (maksimum)	64 GB
Hukommelse (minimum)	8 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Understøttede konfigurationer	• 8 GB DDR4 ved 2666 MHz (2 x 4 GB) • 16 GB DDR4 ved 2666 MHz (2 x 8 GB) • 32 GB DDR4 ved 2666 MHz (2 x 16 GB) • 64 GB DDR4 ved 2666 MHz (2 x 32 GB)

Porte og stik

Tabel 6. Eksterne porte og stik

Ekstern:	
USB	• To USB 3.1, 1. gen.-porte med PowerShare • Thunderbolt 3-port (USB 3.1, 2. gen. Type-C) med strømforsyning
Audio (Lyd)	En headset-port (høretelefoner- og mikrofonkombination)
Video	En HDMI 2.0b-port
Mediekortlæser	En SD-kortslot
Docking-port	Ikke understøttet

Tabel 6. Eksterne porte og stik

Ekstern:	
Port til strømsadapter	En DC indgang på 4,5 mm x 2,9 mm
Sikkerhed	En slot til sikkerhedskabel (kileformet)

Tabel 7. Interne porte og stik

Internt:	
M.2	• En M.2-slot til solid state-drev (SATA eller PCIe/NVMe) • En M.2-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort  BEMÆRK: Få mere at vide om forskellige typer af M.2-kort i artiklen SLN301626 på vidensbasen.

Kommunikation

Trådløst modul

Tabel 8. Trådløse modulspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Killer 1650x
Overførselshastighed	Op til 2400 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • WiFi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5

Audio (Lyd)

Tabel 9. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Controller	ALC3266-CG med Waves MaxxAudio Pro
Stereokonvertering	Ikke understøttet
Internt interface	HD-lydinterface
Eksterne interfaces	HDMI 2.0b-port
Højttalere	2

Tabel 9. Lydspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Intern højttalerforstærker		Ikke understøttet
Ekstern volumestyring		Tastaturets genvejsbetjening
Højttaleroutput:		
	Middel	2 W
	Spids	2,5 W
Subwoofer-output:		Ikke understøttet
Mikrofon		To systemmikrofoner

Opbevaring

Din computer understøtter en af følgende konfigurationer:

- En 2,5" harddisk
- Et M.2 2230/2280-solid state-drev (SSD)

Tabel 10. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
Et 2,5" harddiskdrev	SATA AHCI, op til 6 Gbps	Op til 2 TB
Et M.2 2230/2280-solid state-drev	PCIe Gen3.0x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 2 TB

Mediekortlæser

Tabel 11. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Type	En SD-kortslot
Understøttede kort	• SD (Secure Digital) • SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) • SDXC (SD med udvidet kapacitet)

Tastatur

Tabel 12. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	Baggrundsoplyst tastatur
Layout	QWERTY
Antal taster	• USA og Canada: 80 taster • England: 81 taster • Japan: 84 taster

Tabel 12. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Størrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Genvejstaster	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast. i BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet. Tastaturgenveje

Kamera

Tabel 13. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Type	RGB HD-kamera
Placering	Frontkamera på øverste facet
Sensortype	Rullende lukker
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (RGB) @ 30 fps
Diagonal betragtningsvinkel	78 grader

Berøringsplade

Tabel 14. Touchpad-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Opløsning:	
Horisontalt	1219
Lodret	919
Mål:	
Horisontalt	105 mm (4,13")
Lodret	80 mm (3,15")

Pegefeltbevægelser

For flere oplysninger om touchpad-bevægelser til Windows 10, skal du se Microsofts vidensbaseartikel [4027871](#) på [support.microsoft.com](#).

Strømadapter

Tabel 15. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Type		130 W
Diameter (stik)		4,5 mm x 2,9 mm
Indgangsspænding		100 VAC x 240 VAC
Indgangsfrekvens		50 Hz x 60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)		1,80 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)		6,67 A
Nominel udgangsspænding		19,50 VDC
Temperaturområde:		
	Drift	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
	Opbevaring	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)

Batteri

Tabel 16. Batterispecifikationer

Beskrivelse		Værdier	
Type		Litium-ion med 3 celler (56 Wh)	Litium-ion med 6 celler (97 Wh)
Spænding		11,40 VDC	11,40 VDC
Vægt (maksimum)		0,24 kg (0,53 lb)	0,34 kg (0,75 lb)
Mål:			
	Højde	71,80 mm (2,83")	71,80 mm (2,83")
	Bredde	223,20 mm (8,79")	330,50 mm (13,01")
	Dybde	7,20 mm (0,28")	7,20 mm (0,28")
Temperaturområde:			
	Drift	0-35 °C (32-95 °F)	0-35 °C (32-95 °F)
	Opbevaring	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Driftstid		Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

Tabel 16. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Opladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket) <i>i</i> BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/	4 timer (når computeren er slukket) <i>i</i> BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser	300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri	ML1220	ML1220
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

Skærm

Tabel 17. Skærmspecifikationer

Beskrivelse		Værdier		
Type		15,6" UHD-berøringsskærm	15,6" WLED FHD-skærm uden touch	15,6" OLED UHD-skærm uden touch
Panelteknologi		In-Plane Switching (IPS)	In-Plane Switching (IPS)	OLED
Luminans (typisk)		500 nit	500 nit	400 nit
Mål (aktivt område):				
	Højde	193,62 mm (7,62")	193,59 mm (7,62")	193,62 mm (7,62")
	Bredde	344,21 mm (13,55")	344,16 mm (13,55")	344,22 mm (13,55")
	Diagonalt	394,9 mm (15,55")	394,9 mm (15,55")	394,9 mm (15,55")
Standardopløsning		3840 x 2160	1920 x 1080	3840 x 2160
Megapixel		8,29	2,07	8,29
Farveområde		100 % (Adobe RGB)	NTSC 72 %	DCI P3 100%
Pixel per tomme (PPI)		282,42	141,21	282
Kontrastforhold (min)		1500:1 (typisk)	1500:1 (typisk)	100000:1 (typisk)
Svartid (max)		35 ms	35 ms	1 ms
Opdateringshastighed		60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horisontal synsvinkel		89/89 (typisk), 80/80 (minimum)	89/89 (typisk), 80/80 (minimum)	88/88 (typisk), 80/80 (minimum)
Vertikal synsvinkel		89/89 (typisk), 80/80 (minimum)	89/89 (typisk), 80/80 (minimum)	88/88 (typisk), 80/80 (minimum)

Tabel 17. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Værdier		
Pixelafstand	0,09 mm	0,18 mm	0,09 mm
Strømforbrug (maksimum)	10,41 W	4,30 W	14,80 W
Antirefleks vs. blank finish	Refleksfri	Refleksfri	Refleksfri
Touch-muligheder	Ja	Nej	Nej

Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

Tabel 18. Specifikationer fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Sensorteknologi	Berøring
Sensoropløsning	500 dpi
Sensorområde	5,5 mm x 4,5 mm
Sensors pixelstørrelse	108 x 88

Video

Tabel 19. Specifikationer for dedikeret grafikkort

Diskret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce GTX 1650	En HDMI 2.0b-port	4 GB	GDDR5

Tabel 20. Specifikationer for integreret grafikkort

Integreret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD 630-grafikkort	En HDMI 2.0b-port	Delt systemhukommelse	9. generation af Intel Core i5/i7/i9

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 21. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0-35 °C (32-95 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,3 GRMS

Tabel 21. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3.048 m (-50' til 10.000')	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre **Function Key Behavior** (**Funktionstastens funktion**) i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje





Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	+	Slå lyden fra
	+	Formindske lydstyrke
	+	Forøge lydstyrke
	+	Afspille forrige nummer/kapitel
	+	Afspille/Pause
	+	Afspille næste nummer/kapitel
	+	Skifte til ekstern skærm
	+	Søg

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)
	 + 	Formindske lysstyrke
	 + 	Forøg lysstyrke

Fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 23. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Funktion
 + 	Pause/Skift
 + 	Skifter scroll lock
 + 	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
 + 	Systemanmodning
 + 	Åbner programmenuen
 + 	Tænder/slukker for FN-tastlås
 + 	Op/Side op
 + 	Ned/Side ned

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 24. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supporten	Indtast Contact Support i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælp-blogs, drivere, softwareopdateringer osv.	www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	1. Gå til www.dell.com/support. 2. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge Support > Knowledge Base. 3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.
Få følgende oplysninger om dit produkt: • Produktspecifikationer • Operativsystem • Installation og brug af produktet • Sikkerhedskopiering af data • Fejlfinding og diagnosticering • Systemgendannelse • BIOS-oplysninger	Se <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/support/manuals . Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell</i> : • Vælg Registrer produkt. • Find dit produkt i rullemenuen under Se produkter. • Indtast Servicekodenummer eller Produkt-id i søgefeltet.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

BEMÆRK: Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.