

XPS 8920

Guide de maintenance



Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2017-2020 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales mentionnées sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

1 Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur.....	9
Avant de commencer	9
Consignes de sécurité.....	9
Outils recommandés.....	10
Liste des vis.....	10
2 Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur.....	12
3 Présentation technique.....	13
Vue intérieure de l'ordinateur.....	13
Composants de la carte système.....	13
4 Retrait du panneau latéral droit.....	15
Procédure.....	15
5 Remise en place du panneau latéral droit.....	16
Procédure.....	16
6 Retrait du cadre avant	17
Prérequis.....	17
Procédure.....	17
7 Remise en place du cadre avant.....	19
Procédure.....	19
Étapes finales.....	19
8 Retrait du lecteur optique.....	20
Prérequis	20
Procédure.....	20
9 Remise en place du lecteur optique.....	24
Procédure.....	24
Étapes finales.....	24
Étapes finales.....	24
10 Retrait du capot supérieur de l'ordinateur.....	25
Prérequis.....	25
Procédure.....	25
11 Remise en place du capot de l'ordinateur.....	27
Procédure.....	27
Étapes finales.....	27

12 Retrait du cache inférieur.....	28
Prérequis.....	28
Procédure.....	28
13 Remise en place du cache inférieur.....	30
Procédure.....	30
Étapes finales.....	30
14 Retrait du disque dur principal.....	31
Prérequis.....	31
Procédure (avec languettes).....	31
15 Remise en place du disque dur principal	33
Procédure (avec languettes).....	33
Étapes finales.....	33
16 Retrait du disque dur principal.....	34
Prérequis.....	34
Procédure (avec vis).....	34
17 Remise en place du disque dur principal	37
Procédure.....	37
Étapes finales.....	37
18 Retrait du disque dur secondaire.....	38
Prérequis.....	38
Procédure.....	38
19 Remise en place du disque dur secondaire.....	40
Étapes finales.....	40
Procédure.....	40
20 Retrait du SSD.....	41
Prérequis.....	41
Procédure.....	41
21 Remise en place du SSD.....	43
Procédure.....	43
Étapes finales.....	44
22 Retrait du bloc d'alimentation.....	45
Prérequis.....	45
Procédure.....	45
23 Remise en place du bloc d'alimentation.....	49
Procédure.....	49
Étapes finales.....	49

24 Retrait de la pile bouton.....	50
Prérequis.....	50
Procédure.....	50
25 Remise en place de la pile bouton.....	52
Procédure.....	52
Étapes finales.....	52
26 Retrait de la carte graphique.....	53
Prérequis.....	53
Procédure.....	53
27 Remise en place de la carte graphique.....	55
Procédure.....	55
Étapes finales.....	55
28 Retrait des cartes graphiques pleine longueur.....	56
Prérequis.....	56
Procédure.....	56
29 Remise en place des cartes graphiques pleine longueur.....	59
Procédure.....	59
Étapes finales.....	59
30 Retrait des barrettes de mémoire.....	60
Prérequis.....	60
Procédure.....	60
31 Remise en place des barrettes de mémoire.....	62
Procédure.....	62
Étapes finales.....	64
32 Retrait du module du bouton d'alimentation.....	65
Prérequis.....	65
Procédure.....	65
33 Remise en place du module du bouton d'alimentation.....	67
Procédure.....	67
Étapes finales.....	67
34 Retrait du panneau d'E/S supérieur.....	68
Prérequis.....	68
Procédure.....	68
35 Remise en place du panneau d'E/S supérieur.....	71
Procédure.....	71
Étapes finales.....	71

36 Retrait de l'assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur.....	72
Prérequis.....	72
Procédure.....	72
37 Remise en place de l'assemblage de dissipateur de chaleur et du ventilateur.....	75
Procédure.....	75
Étapes finales.....	75
38 Retrait du dissipateur de chaleur du régulateur de tension.....	76
Prérequis.....	76
Procédure.....	76
39 Remise en place du dissipateur de chaleur du régulateur de tension.....	78
Procédure.....	78
Étapes finales.....	78
40 Retrait du bloc ventilateur-dissipateur thermique du processeur.....	79
Prérequis.....	79
Procédure.....	79
41 Remise en place du bloc ventilateur-dissipateur de chaleur du processeur.....	81
Procédure.....	81
Étapes finales.....	81
42 Retrait du ventilateur du châssis.....	82
Prérequis.....	82
Procédure.....	82
43 Remise en place du ventilateur du châssis.....	84
Procédure.....	84
Étapes finales.....	84
44 Retrait du processeur.....	85
Prérequis.....	85
Procédure.....	85
45 Remise en place du processeur.....	87
Procédure.....	87
Étapes finales.....	88
46 Retrait de la carte sans fil.....	89
Prérequis.....	89
Procédure.....	89
47 Remise en place de la carte sans fil.....	91
Procédure.....	91
Étapes finales.....	92

48 Retrait des antennes.....	93
Prérequis.....	93
Procédure.....	93
49 Remise en place des antennes.....	96
Procédure.....	96
Étapes finales.....	96
50 Retrait de la carte système.....	97
Prérequis.....	97
Procédure.....	97
51 Remise en place de la carte système.....	99
Procédure.....	99
Étapes finales.....	99
52 Téléchargement de pilotes.....	100
Téléchargement du pilote audio.....	100
Téléchargement du pilote graphique.....	100
Téléchargement du pilote USB 3.0.....	100
Téléchargement du pilote Wi-Fi.....	101
Téléchargement du pilote du lecteur de carte mémoire.....	101
Téléchargement du pilote du chipset (jeu de puces).....	101
Téléchargement du pilote réseau.....	102
53 Configuration du système.....	103
Séquence d'amorçage.....	103
Touches de navigation.....	103
Présentation du BIOS.....	104
Accéder au programme de configuration du BIOS.....	104
Options de configuration du système.....	104
Mot de passe système et de configuration.....	107
Attribution d'un mot de passe système ou de configuration.....	107
Suppression ou modification d'un mot de passe système ou de configuration existant.....	108
Effacement des paramètres CMOS.....	108
Effacement des mots de passe oubliés.....	110
54 Dépannage.....	112
Diagnostic ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment).....	112
Exécution des diagnostics ePSA.....	112
Diagnostics.....	112
BIOS clignotant (clé USB).....	113
Flashage du BIOS.....	113
Options de sauvegarde média et de récupération.....	114
Auto-test intégré (BIST) du bloc d'alimentation.....	114
Étapes pour confirmer que le bloc d'alimentation est défectueux.....	114
Cycle de marche/arrêt Wi-Fi.....	115

55 Obtenir de l'aide et contacter Dell.....	116
--	------------

Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur



 **REMARQUE :** En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

Sujets :

- Avant de commencer
- Consignes de sécurité
- Outils recommandés
- Liste des vis

Avant de commencer


GUID-D1AE8571-3E47-4D09-AD7C-6AB2F8F0541F


1. Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.
2. Arrêtez l'ordinateur. Cliquez sur **Démarrer** >  **Alimentation** > **Arrêter**.
 **REMARQUE :** Si vous utilisez un autre système d'exploitation, consultez la documentation correspondante pour connaître les instructions relatives à l'arrêt de l'ordinateur.
3. Débranchez du secteur l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont connectés.
4. Déconnectez de votre ordinateur tous les appareils et périphériques réseau qui y sont raccordés (clavier, souris et écran).
5. Retirez toute carte multimédia et tout disque optique de votre ordinateur, le cas échéant.
6. Une fois l'ordinateur débranché, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 5 secondes pour mettre la carte système à la terre.


Consignes de sécurité


GUID-71128823-CE64-4E17-9439-DEE95AF668C4


Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur des dégâts potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure mentionnée dans ce document suppose que vous avez lu les consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur.

 **REMARQUE :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

 **REMARQUE :** Débranchez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'ordinateur. À la fin de l'intervention à l'intérieur de votre ordinateur, remettez en place tous les capots, panneaux et vis avant de rebrancher la source d'alimentation.

 **PRÉCAUTION :** Pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que la surface de travail est plane et propre.

 **PRÉCAUTION :** Manipulez avec précaution les composants et les cartes. Ne touchez pas les composants ni les contacts des cartes. Saisissez les cartes par les bords ou par le support de montage métallique. Saisissez les composants, processeur par exemple, par les bords et non par les broches.

 **PRÉCAUTION :** N'effectuez que les opérations de dépannage et réparations autorisées ou formulées par l'équipe d'assistance technique Dell. Les dommages causés par une personne non autorisée par Dell ne sont pas couverts par

votre garantie. Consultez les consignes de sécurité fournies avec le produit ou disponibles sur www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Avant de toucher quoi que ce soit dans l'ordinateur, raccordez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant régulièrement une surface métallique non peinte, comme la partie métallique située à l'arrière de l'ordinateur. Répétez cette opération régulièrement pendant votre intervention pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager les composants à l'intérieur.

PRÉCAUTION : Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la languette de retrait, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles sont équipés de connecteurs à languettes de verrouillage ou à vis moletées que vous devez libérer avant de débrancher le câble. Lorsque vous débranchez des câbles, gardez-les alignés pour éviter de tordre les broches des connecteurs. Lorsque vous branchez les câbles, vérifiez que les ports et les connecteurs sont correctement orientés et alignés.

PRÉCAUTION : Appuyez pour éjecter toute carte insérée dans le lecteur de carte mémoire.

REMARQUE : La couleur de votre ordinateur et de certains composants peut différer de celle de l'ordinateur et des composants illustrés dans ce document.

Outils recommandés

GUID-9E93C3A9-BB60-4113-BE84-553F73393E03

Les procédures dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :








- Tournevis cruciforme n° 1
- Tournevis cruciforme n° 2
- Pointe en plastique






Liste des vis

GUID-FA888C3D-2FA8-479D-98DB-D7B3F27035D7

Le tableau suivant fournit la liste des vis qui sont utilisées pour fixer les différents composants à l'ordinateur.

Tableau 1. Liste des vis

Composant	Fixée(s) à	Type de vis	Quantité	Image des vis
Disque dur	Support de disque dur	n° 6-32x¼"	4	
Bâti de disque dur	Châssis	n° 6-32x¼"	6 (deux par bâti de disque dur installé)	
Support du bloc d'alimentation	Châssis	n° 6-32x¼"	2	
Bloc d'alimentation	Châssis	n° 6-32x¼"	4	
Ventilateur	Assemblage du dissipateur de chaleur	n° 6-32x¼"	3	
Ventilateur du châssis	Châssis	n° 6-32x¼"	1	
Module du bouton d'alimentation	Panneau supérieur	n° 6-32x¼"	1	

Composant	Fixée(s) à	Type de vis	Quantité	Image des vis
Disque SSD	Carte système	M2x2,5	1	
Carte sans fil	Carte système	M2x2,5	1	
Panneau d'E/S supérieur	Châssis	n° 6-32x¼"	4	
Lecteur optique	Support du lecteur optique	M2x2,5	1	
Carte système	Châssis	n° 6-32x¼"	8	

Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur

 **PRÉCAUTION : Laisser des vis mal installées à l'intérieur de votre ordinateur peut l'endommager gravement.**

1. Remettez en place toutes les vis et assurez-vous qu'elles sont toutes bien fixées à l'intérieur de l'ordinateur.
2. Branchez les dispositifs externes, les périphériques et les câbles que vous avez retirés avant d'intervenir sur votre ordinateur.
3. Remettez en place les cartes mémoire, les disques et tout autre composant que vous avez retiré avant d'intervenir sur votre ordinateur.
4. Branchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés sur leurs prises secteur respectives.
5. Mettez sous tension l'ordinateur.

Présentation technique


REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section **Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section **Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- Vue intérieure de l'ordinateur
- Composants de la carte système

Vue intérieure de l'ordinateur


GUID-448B3EEF-B478-4D2D-A745-D7DA94EB263E

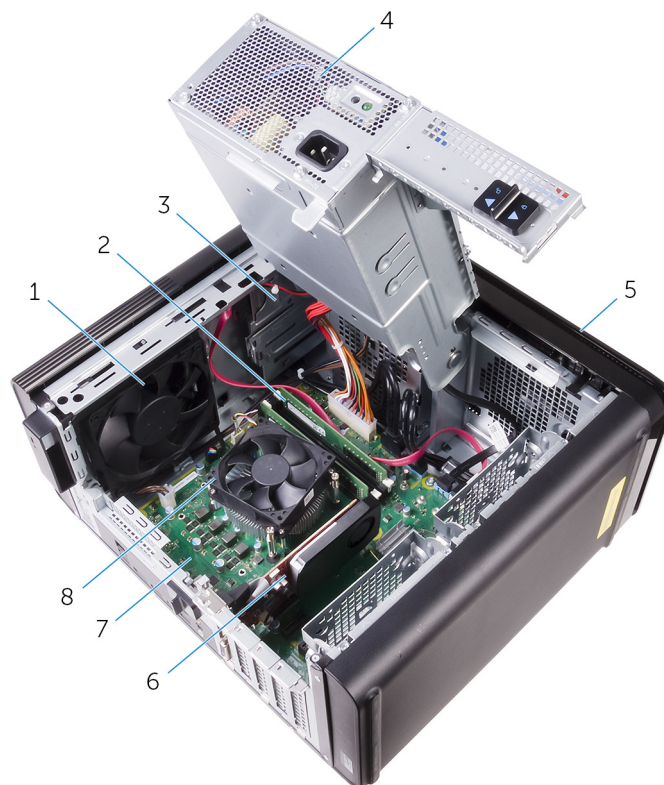

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ventilateur du châssis | 2. modules de mémoire |
| 3. lecteur optique | 4. bloc d'alimentation |
| 5. cadre avant | 6. carte graphique |
| 7. carte système | 8. ventilateur du processeur et assemblage du dissipateur de chaleur |

Composants de la carte système

GUID-09138897-CBE9-49C8-B4BA-9882357209CF

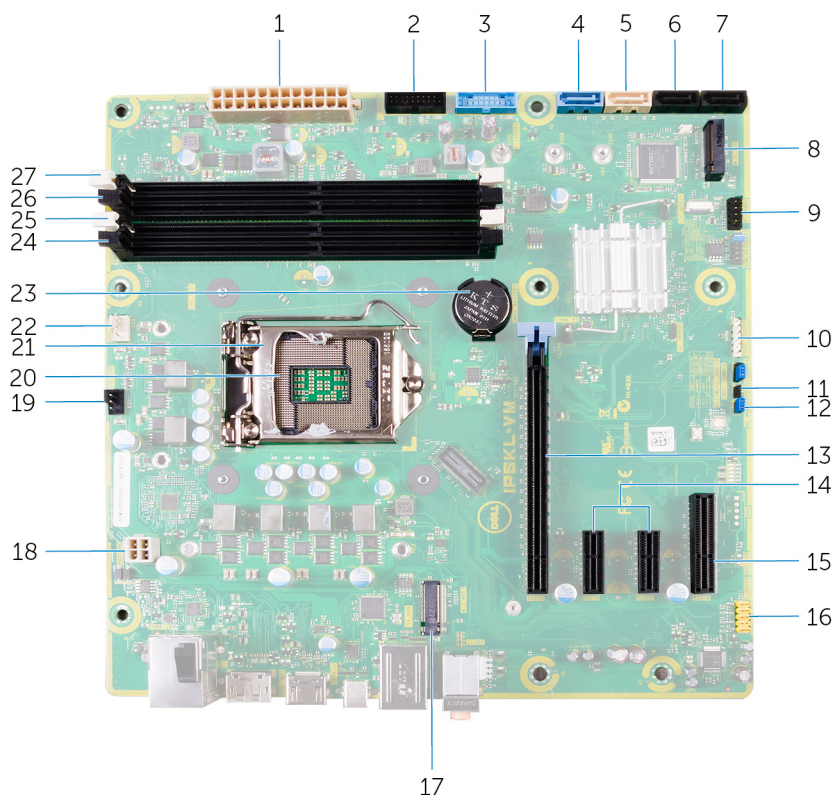

- | | |
|--|--|
| 1. connecteur d'alimentation de la carte système (ATX_POWER) | 2. USB avant 2 (F_SSUSB2) |
| 3. USB avant 1 (F_SSUSB1) | 4. SATA 6 Gbit/s pour disque dur (SATA1) |
| 5. SATA 6 Gbit/s pour lecteur optique (SATA2) | 6. connecteur de lecteur SATA 6 Gbit/s (SATA3) |
| 7. connecteur de lecteur SATA 6 Gbit/s (SATA4) | 8. emplacement pour SSD (M.2) |
| 9. panneau d'E/S avant (F_PANEL) | 10. connecteur du lecteur de cartes multimédia (CARD_READER) |
| 11. cavalier de réinitialisation CMOS (CMOS_JUMPER) | 12. cavalier de réinitialisation de mot de passe (PASSWORD_JUMPER) |
| 13. emplacement pour carte PCI-Express x16 (SLOT1) | 14. emplacements pour cartes PCI-Express x1 (SLOT2 et SLOT3) |
| 15. emplacement pour carte PCI-Express x4 (SLOT4) | 16. connecteur audio avant (F_audio) |
| 17. emplacement de carte sans fil (M.2_SLOT1) | 18. câble d'alimentation du processeur (ATX_CPU) |
| 19. connecteur du ventilateur de châssis (TOP_FAN) | 20. socket du processeur |
| 21. loquet de verrouillage du processeur | 22. connecteur du ventilateur de processeur (CPU_FAN) |
| 23. pile bouton (CMPOS_BATTERY) | 24. emplacement de module de mémoire (DIMM3) |
| 25. emplacement de module de mémoire (DIMM1) | 26. emplacement de module de mémoire (DIMM4) |
| 27. emplacement de module de mémoire (DIMM2) | |

Retrait du panneau latéral droit

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section **Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section **Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- Procédure

Procédure

GUID-EDCF1D0A-9913-4F7C-B653-5FE8FC6F3908

1. Mettez l'ordinateur en position relevée.
2. Tirez sur le loquet de verrouillage du panneau latéral droit.
3. Soulevez le panneau latéral droit, puis faites-le glisser vers la partie supérieure de l'ordinateur.
4. Retirez le panneau latéral droit du châssis.



Figure 1. Retrait du panneau latéral droit

- a. loquet de verrouillage du panneau latéral droit
- b. châssis
- c. panneau latéral droit

Remise en place du panneau latéral droit

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section **Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section **Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- Procédure

Procédure

GUID-D9051F2F-09D0-4AEC-8F3C-D6B5EA9F14D1

Alignez les languettes du panneau latéral droit avec leurs emplacements situés sur le châssis en commençant par la partie inférieure, puis encliquetez le panneau latéral pour le fixer.

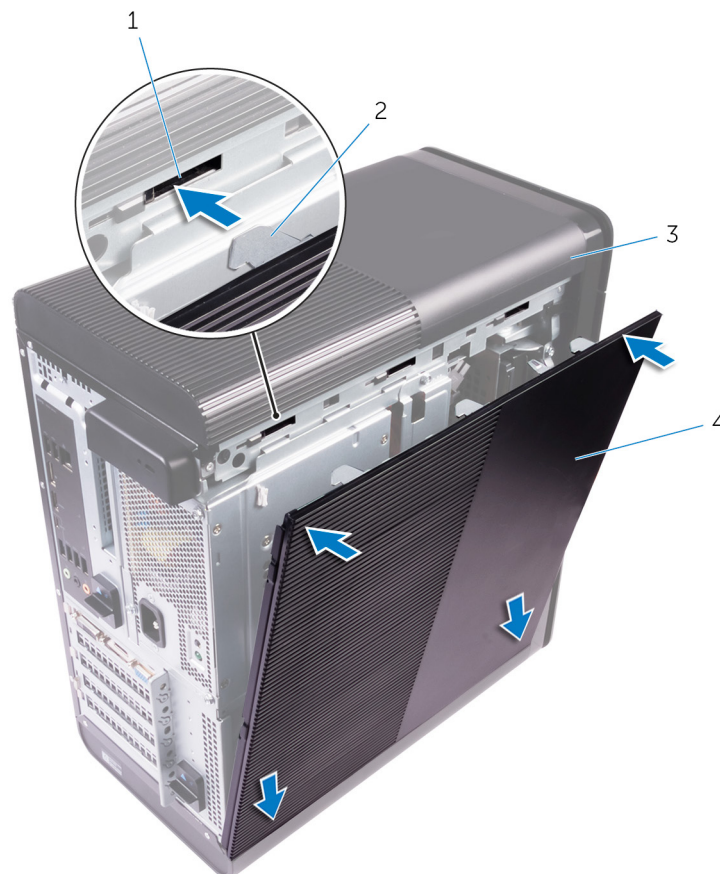


Figure 2. Remise en place du panneau latéral droit

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. emplacements | 2. languettes |
| 3. châssis | 4. panneau latéral droit |

Retrait du cadre avant

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section **Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section **Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- Prérequis
- Procédure

Prérequis

GUID-C1517B50-8FDB-4047-95EA-B96A9ADF371E

Retirez le [panneau latéral droit](#).

Procédure

GUID-6606D9B7-C45A-46C7-AD35-C782735B4DD4

1. Faites levier sur le cadre du lecteur optique.



Figure 3. Retrait du cadre du lecteur optique

- a. cadre du lecteur optique

b. cadre avant

2. Libérez l'une après l'autre les languettes du cadre avant en commençant par la partie supérieure et en les dégageant du châssis avant.
3. Faites pivoter et tirez sur le cadre avant pour le dégager de la face avant du châssis.



Figure 4. Retrait du cadre avant

- a. languettes du cadre avant
- b. cadre avant
- c. châssis avant

Remise en place du cadre avant

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-56C3CE8A-62CC-48B1-A307-6381B7867E44

1. Alignez les languettes du cadre avant avec leurs emplacements situés sur le châssis.
2. Faites pivoter le cadre avant vers le châssis jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent.
3. Enclenchez le cadre sur le lecteur optique.

Étapes finales

GUID-C6F7848F-00D8-4782-9A55-9C2ECBE260C0

Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du lecteur optique

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-1A0717A4-7D42-47E0-8172-67A5551492F3

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait de l'alimentation](#) ».

Procédure

GUID-641F4691-9950-4F6C-A322-46158A5616E0

1. Déconnectez les câbles d'alimentation et de données du lecteur optique.
2. Tirez la patte de dégagement du bâti du lecteur optique vers le bas de l'ordinateur.
3. Appuyez sur le lecteur optique pour le faire sortir par l'avant de l'ordinateur.

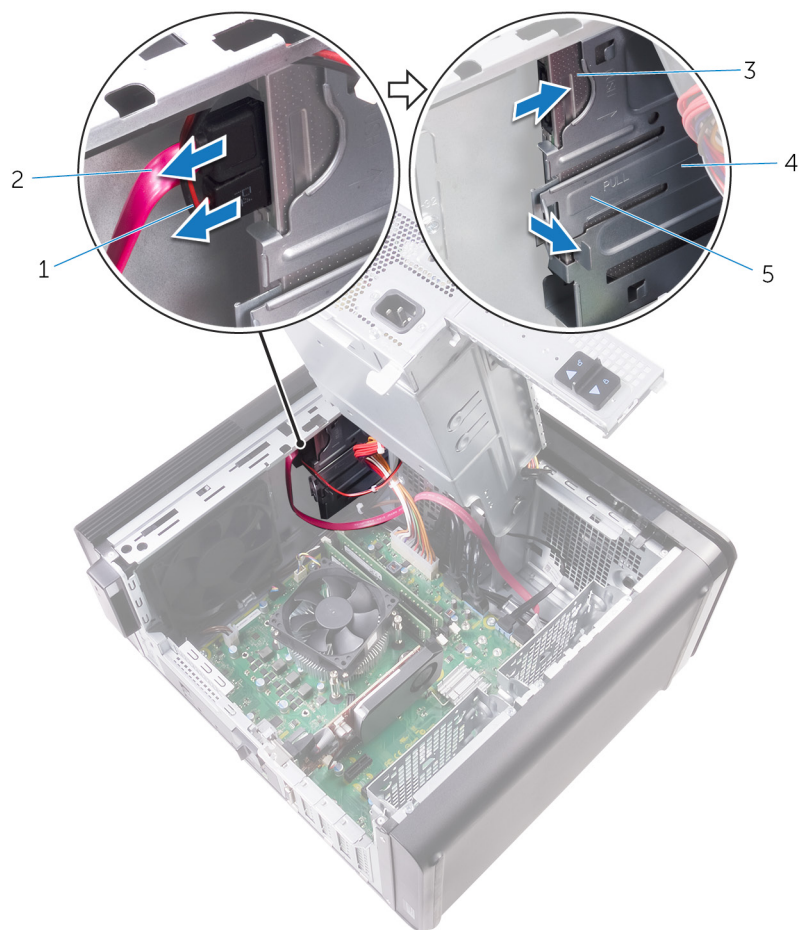


Figure 5. Retrait du lecteur optique

1. câble d'alimentation
 2. câble de données
 3. lecteur optique
 4. bâti du lecteur optique
 5. patte de dégagement
4. Appuyez sur le lecteur optique et faites-le sortir par l'avant de l'ordinateur.

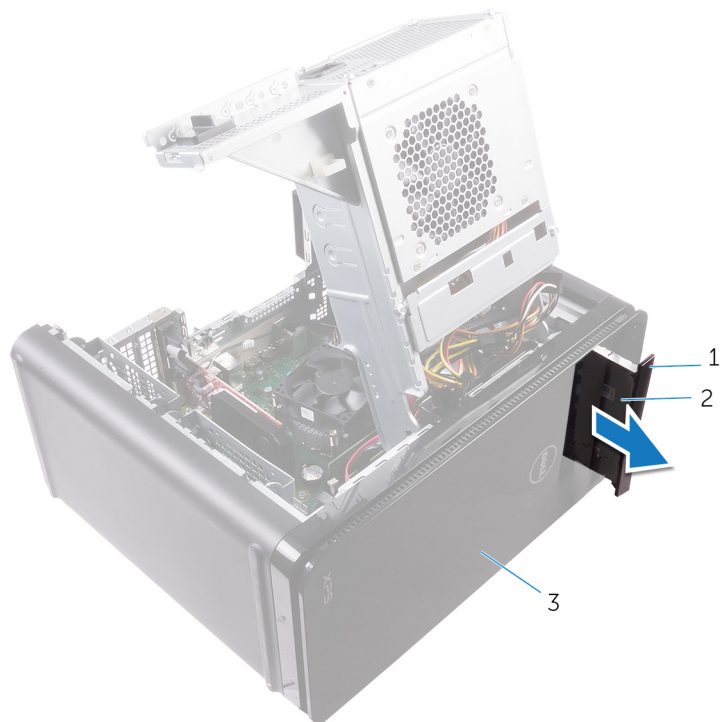


Figure 6. Retrait du lecteur optique

- a. cadre du lecteur optique
 - b. lecteur optique
 - c. cadre avant
5. Retirez la vis qui fixe le support du lecteur optique au lecteur optique.



Figure 7. Retrait du lecteur optique

- a. vis M2x2,5

- b. support du lecteur optique
 - c. lecteur optique
6. Éjectez le lecteur optique en insérant un tournevis pointu dans le trou d'éjection du lecteur optique.

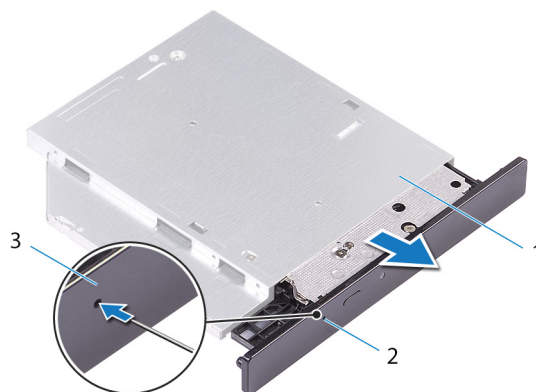


Figure 8. Retrait du cadre du lecteur optique

- a. lecteur optique
 - b. trou d'éjection du lecteur optique
 - c. cadre du lecteur optique
7. À l'aide d'une pointe en plastique, retirez délicatement le cadre du lecteur optique en dégageant les languettes des fentes situées sur le lecteur optique.

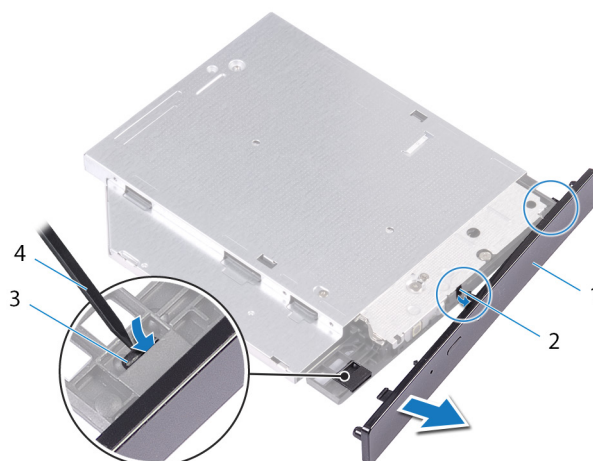


Figure 9. Retrait du cadre du lecteur optique

- 1. cadre du lecteur optique
- 2. emplacement
- 3. languette
- 4. pointe en plastique

Remise en place du lecteur optique

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-286CF8B3-9C72-4070-A66B-067602DCAE83

1. Alignez le trou de vis du support du lecteur optique avec celui du lecteur optique.
2. Remettez en place la vis qui fixe le support du lecteur optique au lecteur optique.
3. Alignez les languettes du cadre du lecteur optique avec les emplacements correspondants sur le lecteur optique, puis insérez-les.
4. Insérez le lecteur optique dans son bâti en passant par l'avant de l'ordinateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Connectez le câble d'alimentation et le câble de données au lecteur optique.

Étapes finales

GUID-7BBF2563-FBDA-492B-8D35-131989089A0A

1. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de la batterie](#) ».
2. Remettez en place le [cache droit](#).

Étapes finales

GUID-7BBF2563-FBDA-492B-8D35-131989089A0A

1. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de la batterie](#) ».
2. Remettez en place le [cache droit](#).

Retrait du capot supérieur de l'ordinateur.

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-D6090253-6EAF-4672-A7FA-5772B9885A3E

Retirez le [panneau latéral droit](#).

Procédure

GUID-99ED113A-2093-499A-AC10-70C0AE9305C0

1. Mettez l'ordinateur en position verticale.
2. Faites levier sur le capot depuis le coin arrière et soulevez le capot supérieur pour le dégager du châssis.



Figure 10. Retrait du capot supérieur de l'ordinateur

- a. capot supérieur
- b. châssis

Remise en place du capot de l'ordinateur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-20FD4DCE-22FD-4D36-A59C-804C06543E0B

Alignez les languettes du capot supérieur sur les emplacements du panneau supérieur et enclenchez-le délicatement.

Étapes finales

GUID-750C172E-A9F2-4AD2-B7EA-6144194DC8B1

Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du cache inférieur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-D6090253-6EAF-4672-A7FA-5772B9885A3E

Retirez le [panneau latéral droit](#).

Procédure

GUID-A7F130BF-BA39-4D40-94AF-869F970C0311

1. Retournez l'ordinateur en orientant la base vers le haut.
2. Faites levier sur le capot inférieur, soulevez-le et retirez-le du châssis.



Figure 11. Retrait du capot inférieur

- a. capot inférieur
- b. châssis

Remise en place du cache inférieur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-D7BC349D-87D5-4DC0-959A-8DDC3020128C

Alignez les languettes du capot inférieur sur les emplacements du panneau inférieur et enclenchez-le délicatement.

Étapes finales

GUID-750C172E-A9F2-4AD2-B7EA-6144194DC8B1

Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du disque dur principal

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Les disques durs sont très fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque dur.

PRÉCAUTION : Pour éviter la perte de données, ne pas retirer le disque dur lorsque l'ordinateur est en veille ou allumé.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure \(avec languettes\)](#)

Prérequis

GUID-575F0828-77C1-4FB8-B456-BA3DA73884DB

Retirez le [panneau latéral droit](#).

Procédure (avec languettes)

GUID-26CAC413-EFC2-4EBC-B0BA-249938C8F771

1. Déconnectez les câbles d'alimentation et de données du disque dur.
2. Appuyez sur les pattes de dégagement situées sur le support du disque dur et sortez le disque dur de son bâti.



Figure 12. Retrait de l'assemblage du disque dur

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. câble de données | 2. câble d'alimentation |
| 3. bâti du disque dur | 4. pattes de dégagement |
| 5. support de disque dur | |
3. Faites levier sur le support de disque dur pour dégager les pattes du support des fentes du disque dur.
 4. Soulevez le disque dur et retirez-le de son support.

REMARQUE : Veillez à bien noter l'orientation du disque dur, pour le replacer correctement par la suite.



Figure 13. Image : retrait du disque dur de son support

- a. disque dur
- b. support de disque dur
- c. languettes

Remise en place du disque dur principal

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Les disques durs sont très fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque dur.

Sujets :

- [Procédure \(avec languettes\)](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure (avec languettes)

GUID-72A6FE31-4285-491F-A242-8E71FDEAAD14

1. Placez le disque dur dans son boîtier et alignez les languettes situées sur le support avec les emplacements situés sur le disque dur.
2. Enclenchez le disque dur dans son boîtier.
3. Faites glisser le boîtier du disque dur dans le bâti du disque dur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Connectez les câbles de données et d'alimentation au disque dur.

Étapes finales

GUID-D64D31F4-66C5-46A8-A059-0B0B3626DF49

Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du disque dur principal

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Les disques durs sont très fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque dur.

PRÉCAUTION : Pour éviter la perte de données, ne pas retirer le disque dur lorsque l'ordinateur est en veille ou allumé.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure \(avec vis\)](#)

Prérequis

GUID-575F0828-77C1-4FB8-B456-BA3DA73884DB

Retirez le [panneau latéral droit](#).

Procédure (avec vis)

GUID-A6E4604E-7DA9-4B0F-BA1E-BBEDAA74E737

REMARQUE : nous apportons actuellement des modifications afin d'utiliser un support en plastique bleu démontable sans outil pour le disque dur principal. Les techniciens peuvent constater que les dernières révisions des systèmes possèdent un nouveau support en plastique bleu démontable sans outil pour le disque dur principal.

1. Déconnectez les câbles d'alimentation et de données du disque dur.
2. Retirez les vis qui fixent le bâti du disque dur au châssis.

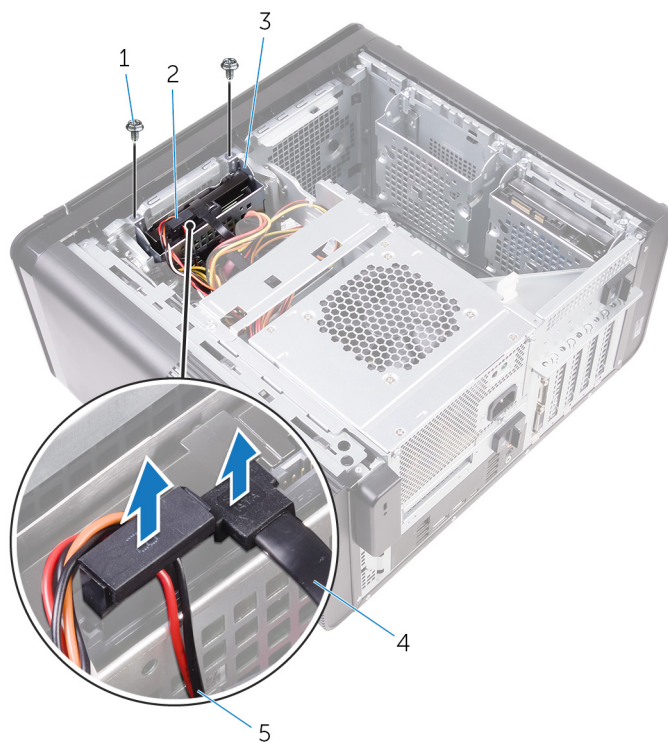


Figure 14. Déconnexion des câbles

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. vis n° 6-32 x ¼" (2) | 2. disque dur |
| 3. bâti du disque dur | 4. câble de données |
| 5. câble d'alimentation | |
3. Soulevez le bâti du disque dur et retirez-le du châssis.

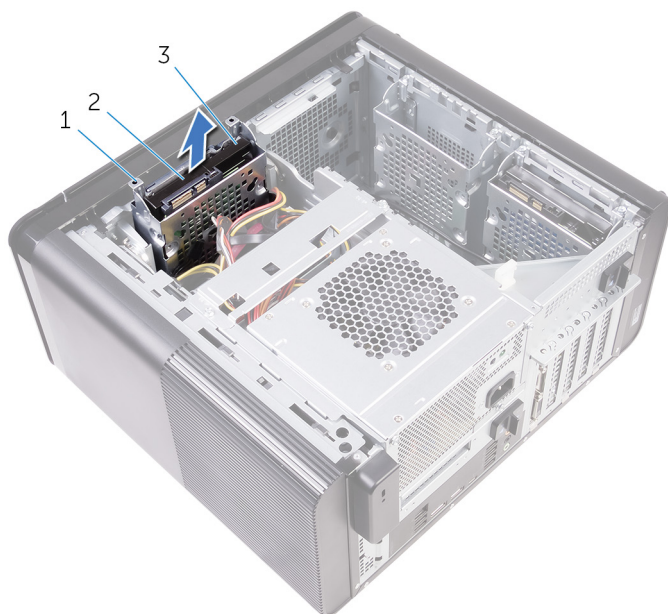


Figure 15. Retrait du bâti du disque dur

- | |
|-----------------------|
| a. bâti du disque dur |
| b. languette |
| c. disque dur |
4. Retirez les vis qui fixent le disque dur à son bâti.
5. Soulevez le disque dur pour le dégager de son bâti.

REMARQUE : Veillez à bien noter l'orientation du disque dur, pour le replacer correctement par la suite.

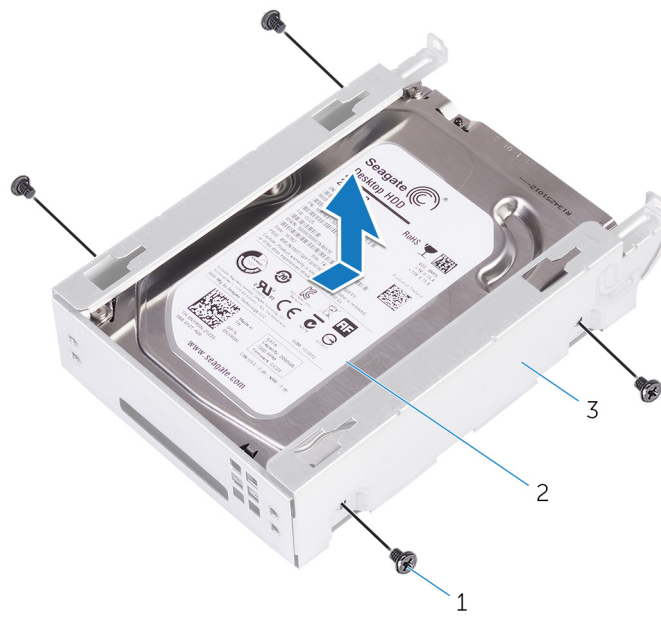


Figure 16. Image : retrait du disque dur de son support

- a. vis n° 6-32 x ¼" (4)
- b. disque dur
- c. bâti du disque dur

Remise en place du disque dur principal

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Les disques durs sont très fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque dur.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-5F95CF58-74DB-4DE5-9E4C-B3924638380E

1. Placez le disque dur dans son bâti.
2. Alignez les trous de vis du bâti du disque dur et ceux du disque dur.
3. Remettez en place les vis qui fixent le disque dur à son bâti.
4. Insérez le bâti du disque dur dans le châssis.
5. Revissez le bâti du disque dur au châssis.
6. Connectez les câbles de données et d'alimentation sur le disque dur.

Étapes finales

GUID-D64D31F4-66C5-46A8-A059-0B0B3626DF49

Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du disque dur secondaire

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Les disques durs sont très fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque dur.

PRÉCAUTION : Pour éviter la perte de données, ne pas retirer le disque dur lorsque l'ordinateur est en veille ou allumé.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis


GUID-575F0828-77C1-4FB8-B456-BA3DA73884DB

Retirez le [panneau latéral droit](#).

Procédure

GUID-3E09CC2F-6E91-4D5E-9D55-DD0A024D1669

1. Déconnectez les câbles d'alimentation et de données du disque dur.
2. Retirez les vis qui fixent le bâti du disque dur au châssis.

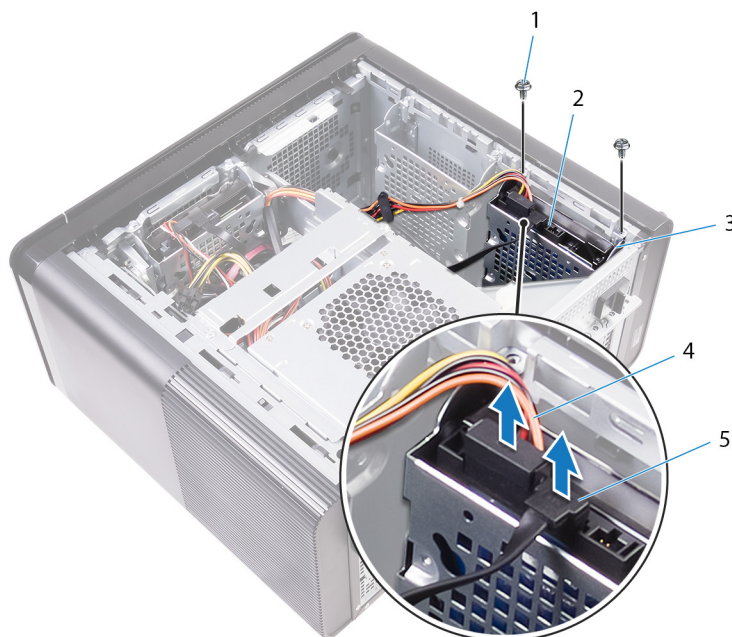


1. vis n° 6-32x¼" (2)

2. disque dur

- 3. bâti du disque dur
- 5. câble de données

4. câble d'alimentation


3. Soulevez le bâti du disque dur hors du châssis.

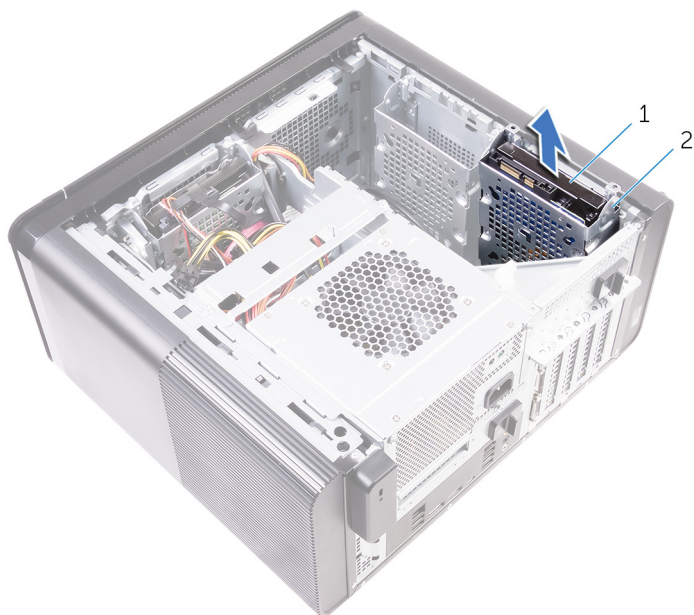

- a. disque dur
- b. bâti du disque dur

- 4. Retirez les vis qui fixent le disque dur à son bâti.
- 5. Soulevez le disque dur et retirez-le de son bâti.

REMARQUE : Notez l'orientation du disque dur afin de pouvoir le remettre en place correctement.

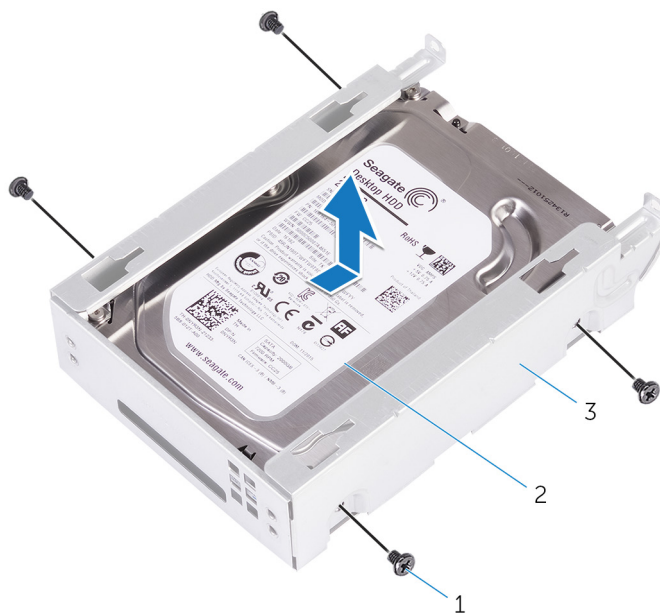

- a. vis n° 6-32x¼" (4)
- b. disque dur
- c. bâti du disque dur

Remise en place du disque dur secondaire

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Les disques durs sont très fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque dur.

Sujets :

- [Étapes finales](#)
- [Procédure](#)

Étapes finales

GUID-D64D31F4-66C5-46A8-A059-0B0B3626DF49

Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Procédure

GUID-EA008414-1045-4F17-BC68-8E30BE3073E1

1. Placez le disque dur dans son bâti.
2. Remettez en place les vis qui fixent le disque dur à son bâti.
3. Placez le bâti de disque dur dans son emplacement dans le châssis.
4. Revissez le bâti du disque dur au châssis.
5. Connectez les câbles de données et d'alimentation au disque dur.

Retrait du SSD

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Les disques SSD sont fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque SSD.

PRÉCAUTION : Pour éviter la perte de données, ne pas retirer le SSD lorsque l'ordinateur est en veille ou allumé.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-8B2299D1-0783-4006-AE74-48B3B0B4C820

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Retirez la [carte graphique pleine longueur](#) (si installée).

Procédure

GUID-5BDA453A-8318-4B25-B57B-F3C29469AFA0

1. Retirez la vis qui fixe le SSD à la carte système.
2. Faites glisser et soulevez le SSD hors de la carte système.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».

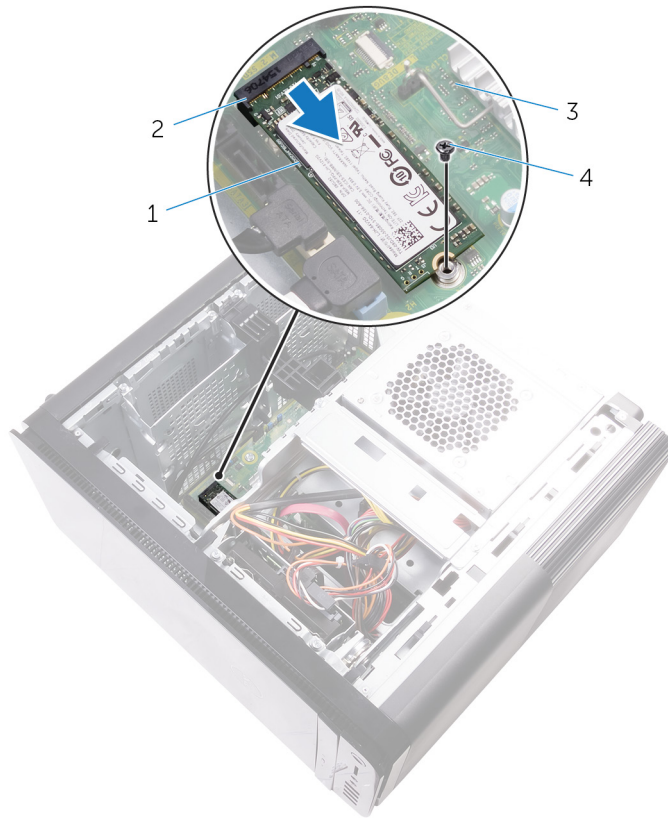


Figure 17. Retrait du SSD

- 1. SSD
- 2. emplacement pour SSD
- 3. carte système
- 4. vis M2 x 2,5

Remise en place du SSD

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Les disques SSD sont fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque SSD.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-3817BDD4-E065-4B7C-B93F-2A9B2CFFB72B

1. Alignez l'encoche du SSD avec la languette située sur l'emplacement du SSD.
2. Insérez le SSD dans son emplacement en l'inclinant à un angle de 45 degrés.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
3. Vissez le disque SSD à la carte système.

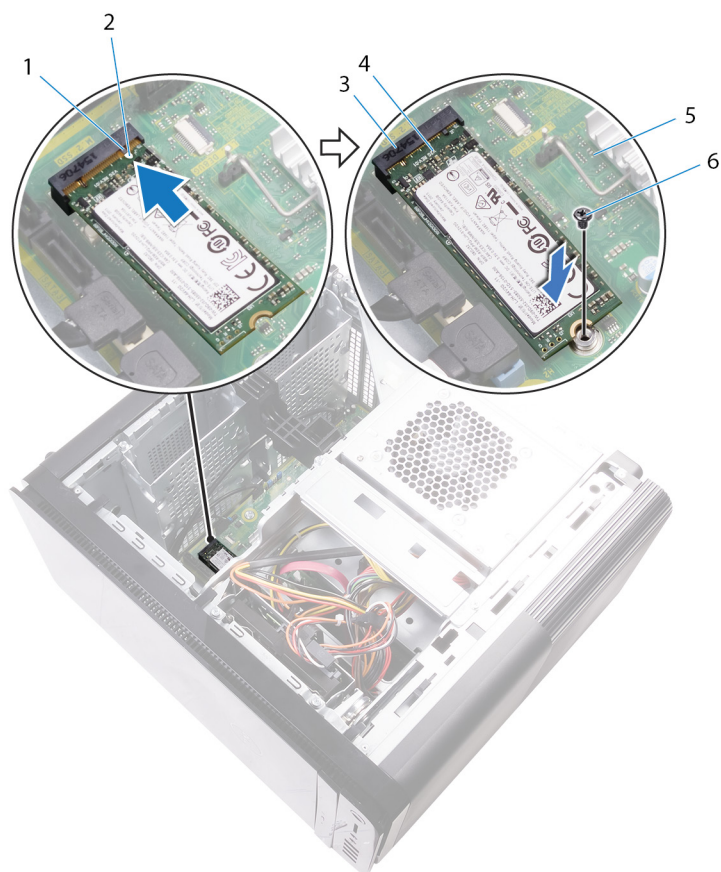


Figure 18. Remise en place du SSD

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. languette | 2. encoche |
| 3. emplacement pour SSD | 4. SSD |
| 5. carte système | 6. vis M2 x 2,5 mm |

Étapes finales

GUID-FE898C86-E075-42D9-AAE9-DA973048FC74

1. Remettez en place la [carte graphique pleine longueur](#) (si installée).
2. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du bloc d'alimentation

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

AVERTISSEMENT : soulevez le bloc d'alimentation avec précaution, car il est conçu avec une charnière étroite dépourvue de verrou physique. Le bloc reste en position verticale lorsqu'il est relevé.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-AA84DB97-E4BF-4D29-8FB7-2EB35ED08CFF

Retirez le [panneau latéral droit](#).

Procédure

GUID-8EE9E22B-B7AE-4A40-B63D-32BFCE61A578

REMARQUE : Mémorisez l'acheminement des câbles avant de les retirer, afin de les remettre en place correctement après avoir réinstallé le bloc d'alimentation.

1. Faites glisser les loquets de verrouillage du bâti du bloc d'alimentation en position de déverrouillage.
2. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation pour le sortir du châssis.

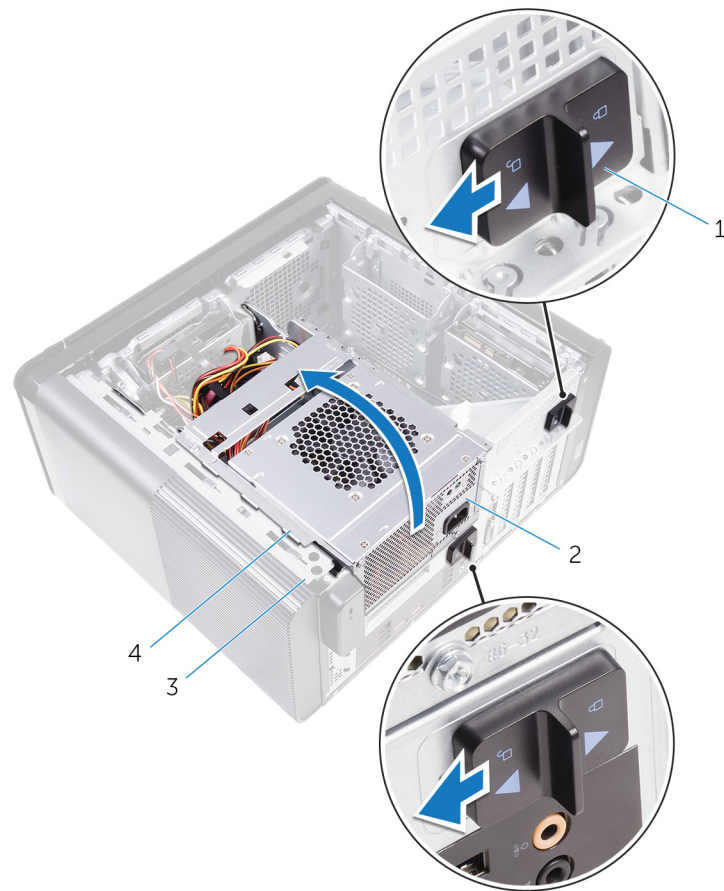


Figure 19. Rotation du bloc d'alimentation

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. loquets de verrouillage du bâti du bloc d'alimentation (2) | 2. bloc d'alimentation |
| 3. châssis | 4. bâti du bloc d'alimentation |
3. Déconnectez de la carte système le câble d'alimentation du processeur et celui de la carte système, puis déconnectez le câble du lecteur optique de ce dernier.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
 4. Déconnectez les câbles d'alimentation de la carte graphique (le cas échéant).
 5. Retirez le câble d'alimentation de la carte système du guide d'acheminement situé sur le châssis.

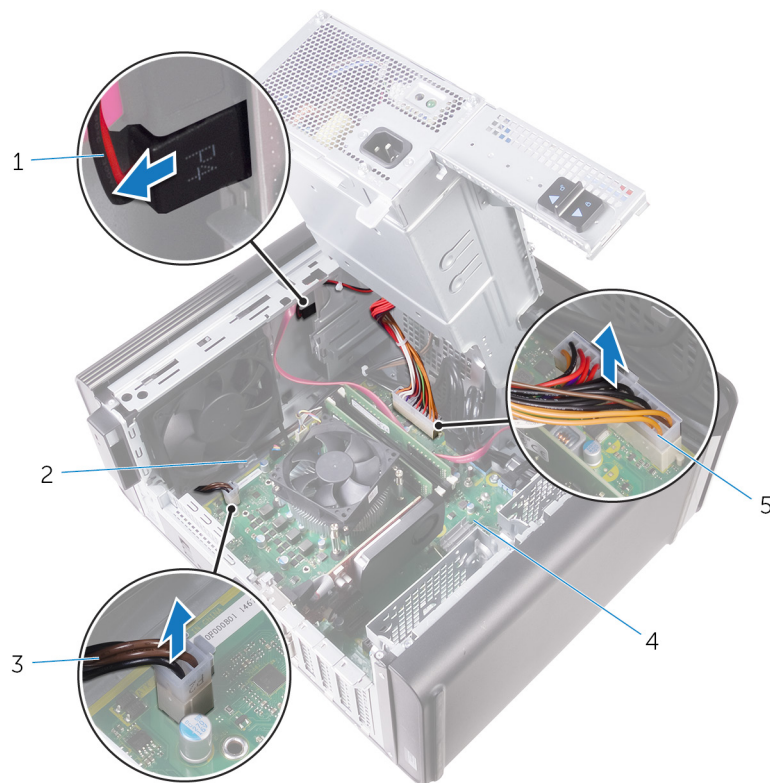


Figure 20. Déconnexion des câbles

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. câble d'alimentation du lecteur optique | 2. guide d'acheminement |
| 3. câble d'alimentation du processeur | 4. carte système |
| 5. câble d'alimentation de la carte système | |
6. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation vers le châssis.
 7. Déconnectez le câble d'alimentation du disque dur.
- i REMARQUE : Il peut y avoir jusqu'à trois câbles d'alimentation de disque dur selon la quantité de disques durs installés.**
8. Retirez les vis qui fixent le support du bloc d'alimentation au châssis.
 9. Retirez les vis qui fixent le bloc d'alimentation au châssis.
 10. Soulevez le support du bloc d'alimentation et retirez-le du châssis.
 11. Soulevez le bloc d'alimentation et retirez-le du châssis.

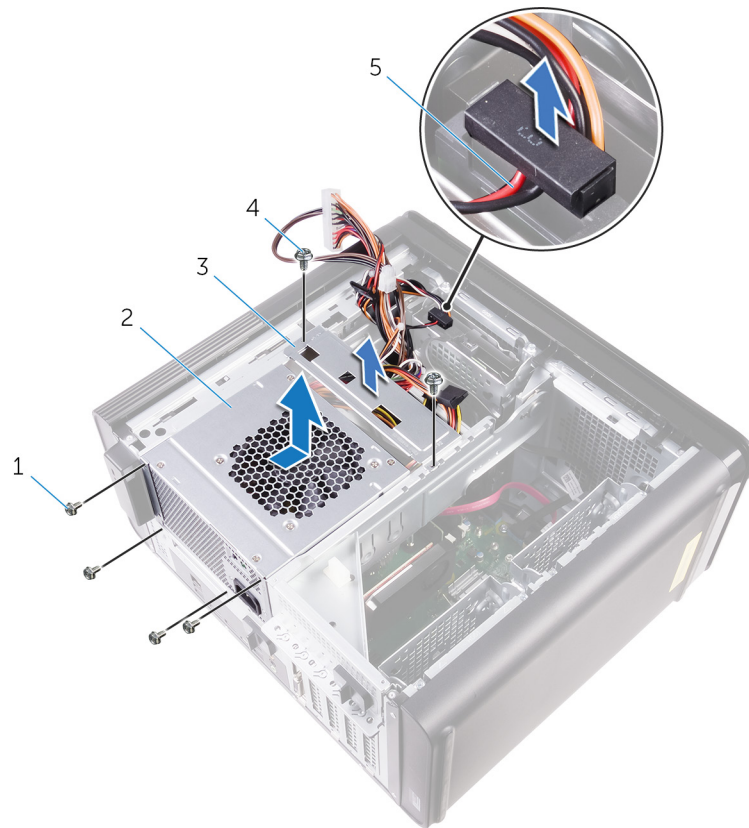


Figure 21. Retrait du bloc d'alimentation

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. vis n° 6-32 x ¼" (4) | 2. bloc d'alimentation |
| 3. support du bloc d'alimentation | 4. vis n° 6-32 x ¼" (2) |
| 5. câble du disque dur | |

Remise en place du bloc d'alimentation

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

AVERTISSEMENT : soulevez le bloc d'alimentation avec précaution, car il est conçu avec une charnière étroite dépourvue de verrou physique. Le bloc reste en position verticale lorsqu'il est relevé.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-0D86F51D-F211-4C35-96CB-E9313ADEFDA8

1. Placez le bloc d'alimentation dans son bâti.
2. Remettez en place les vis qui fixent le bloc d'alimentation à son bâti.
3. Alignez les trous des vis du support du bloc d'alimentation avec ceux du bâti.
4. Remettez en place les vis qui fixent le support du bloc d'alimentation au bâti.
5. Connectez le câble d'alimentation du disque dur.
6. Faites pivoter le bloc d'alimentation pour le sortir du châssis.
7. Connectez à la carte système le câble d'alimentation du processeur et celui de la carte système, puis connectez le câble du lecteur optique à ce dernier.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
8. Faites passer le câble d'alimentation de la carte système par le guide d'acheminement situé sur le châssis.
9. Connectez les câbles d'alimentation de la carte graphique (le cas échéant).
10. Faites pivoter le bloc d'alimentation vers le châssis jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
11. Verrouillez les pattes de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en les faisant glisser sur la position de verrouillage.

Étapes finales

GUID-7FD5A030-F5ED-4A45-AEAC-6DCD2E555AC2

Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait de la pile bouton

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Le retrait de la pile bouton réinitialise les paramètres du système BIOS aux valeurs d'usine. Avant de retirer la pile bouton, il est recommandé de noter les paramètres du BIOS.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-5EFF739A-0A1B-40ED-AE49-BD95A99EB77C

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait de l'alimentation](#) ».

Procédure

GUID-2D8BB1F3-D937-47AD-BDF6-60BA81BCFB8D

1. À l'aide d'une pointe en plastique, appuyez sur le levier de libération de la pile bouton jusqu'à éjection de cette dernière.
2. Retirez la pile bouton de son logement.

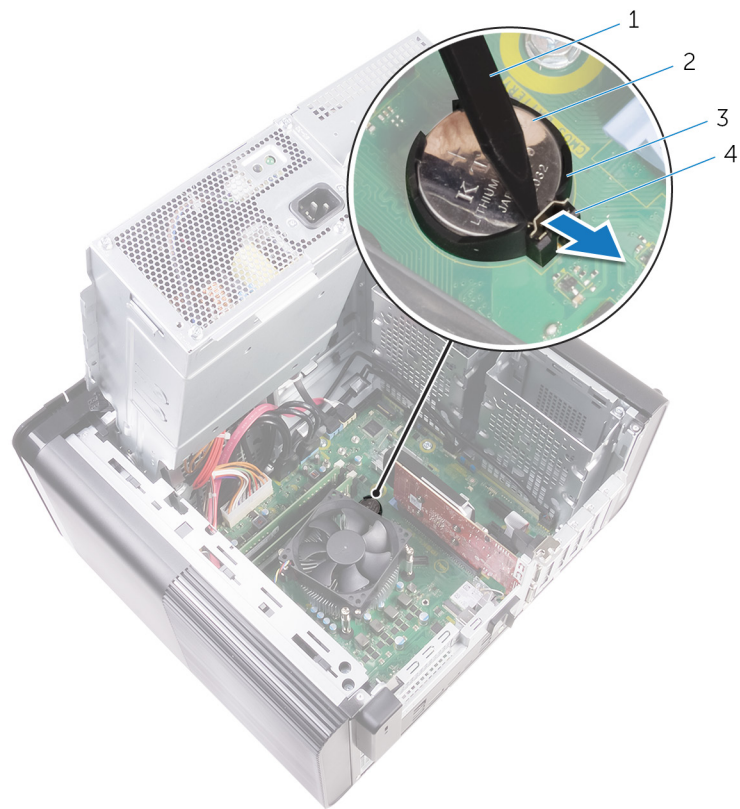


Figure 22. Retrait de la pile bouton

- 1. pointe en plastique
- 2. pile bouton
- 3. logement de la pile bouton
- 4. levier de libération de la pile bouton

Remise en place de la pile bouton

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- Procédure
- Étapes finales

Procédure

GUID-A74CC6EE-4F64-49B7-A9E7-79E38AD015D8

Insérez la pile bouton dans son emplacement, pôle positif vers le haut, puis appuyez dessus pour la fixer.

Étapes finales

GUID-49B6DBB4-5997-4F3E-B6B7-AF1E1147CC22

1. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de l'alimentation](#) ».
2. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait de la carte graphique

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-5DB1479A-F84A-447F-85BE-181D9381E07E

REMARQUE : Votre ordinateur sera livré avec une carte graphique ou bien une carte graphique pleine longueur.

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait de l'alimentation](#) ».

Procédure

GUID-FA2E3786-AC82-4452-A398-44ABBB98AE85

1. Repérez la carte graphique sur la carte système et notez son emplacement (PCI-Express x16).
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
2. Poussez la languette de fixation située sur l'emplacement PCIe à l'opposé de la carte graphique, saisissez cette dernière par ses coins supérieurs et dégagez-la de son emplacement.

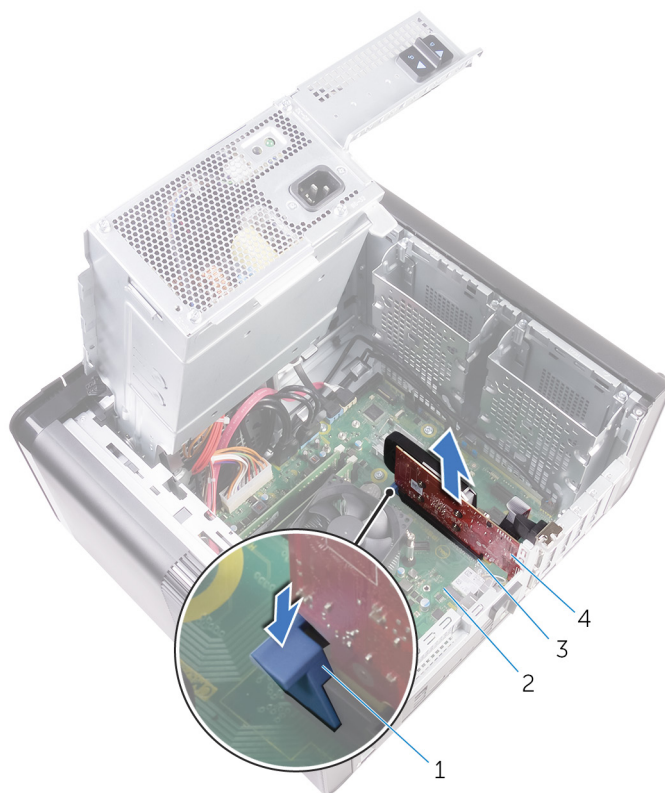


Figure 23. Retrait de la carte graphique

1. languette de fixation

3. emplacement de la carte graphique

2. carte système

4. carte graphique

Remise en place de la carte graphique

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-813C4CE2-B2A6-44CA-90ED-D1275D3D233E

1. Repérez l'emplacement de cartes PCI-Express x16 sur la carte système.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
2. Alignez l'encoche de la carte graphique avec la languette située sur l'emplacement et encliquez la carte graphique en place.

Étapes finales

GUID-2267DD85-6888-4EFD-A633-20D9C0C6CBA1

1. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de l'alimentation](#) ».
2. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait des cartes graphiques pleine longueur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-5DB1479A-F84A-447F-85BE-181D9381E07E

REMARQUE : Votre ordinateur sera livré avec une carte graphique ou bien une carte graphique pleine longueur.

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait de l'alimentation](#) ».

Procédure

GUID-F7852DD2-D79C-4A52-BC58-49D87A18561E

1. Soulevez le support de la carte graphique pleine longueur pour le libérer du châssis.

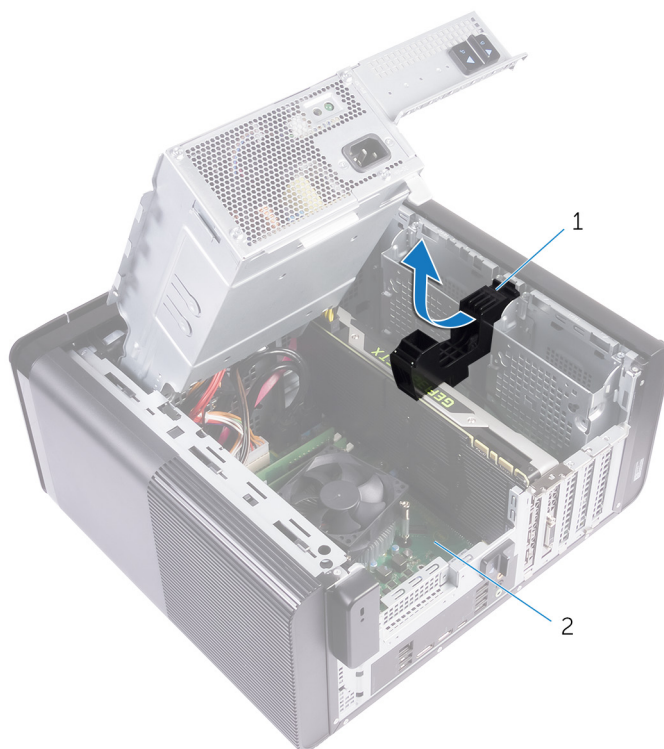


Figure 24. Retrait du support de la carte graphique pleine longueur

- a. support de la carte graphique pleine longueur
 - b. châssis
2. Appuyez sur les clips de fixation des connecteurs du câble d'alimentation pour débrancher les câbles d'alimentation de la carte graphique pleine longueur.
 3. Poussez la languette de fixation située sur l'emplacement PCIe pour dégager la carte graphique pleine longueur, saisissez cette dernière par ses coins supérieurs et sortez-la de son emplacement.

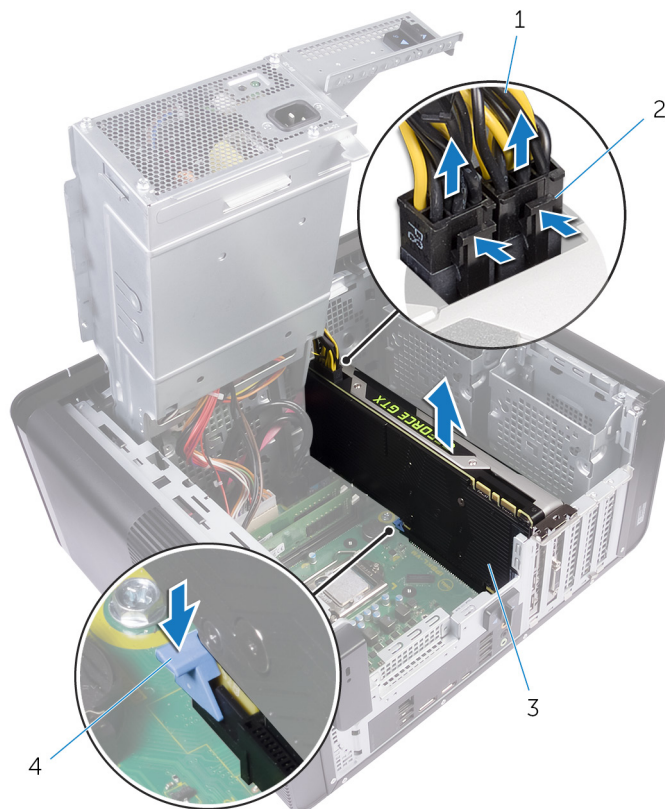


Figure 25. Retrait des câbles d'alimentation

- 1. câbles d'alimentation
- 2. clips de fixation (2)
- 3. carte graphique pleine longueur
- 4. languette de fixation

Remise en place des cartes graphiques pleine longueur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-95BD54D7-64A0-4689-9E41-4EA0B98930C8

1. Alignez la carte graphique pleine longueur avec son emplacement situé sur la carte système.
2. Placez la carte dans l'emplacement, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'elle soit en place.
3. Connectez les câbles d'alimentation à la carte graphique pleine longueur.
4. Faites glisser la languette présente sur le support de la carte graphique pleine longueur dans l'emplacement situé sur le châssis, puis insérez-la.

Étapes finales

GUID-2267DD85-6888-4EFD-A633-20D9C0C6CBA1

1. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de l'alimentation](#) ».
2. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait des barrettes de mémoire

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-77D5604C-2282-4545-9E08-4BD1C7A34E3A

1. Retirez le [cache droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait de la batterie](#) ».

Procédure

GUID-87975981-4738-4CE4-80AF-2088BC985604

1. Identifiez l'emplacement du module de mémoire sur la carte système.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
2. Poussez les attaches de fixation à l'opposé du module de mémoire.
3. Saisissez le module de mémoire par ses coins supérieurs (près des attaches de fixation), puis dégagez-le délicatement de son emplacement.

PRÉCAUTION : Si vous avez des difficultés à le retirer, déplacez-le doucement d'avant en arrière pour le dégager de son emplacement.

REMARQUE : Répétez les étapes 2 et 3 pour retirer tout autre module de mémoire installé sur votre ordinateur.

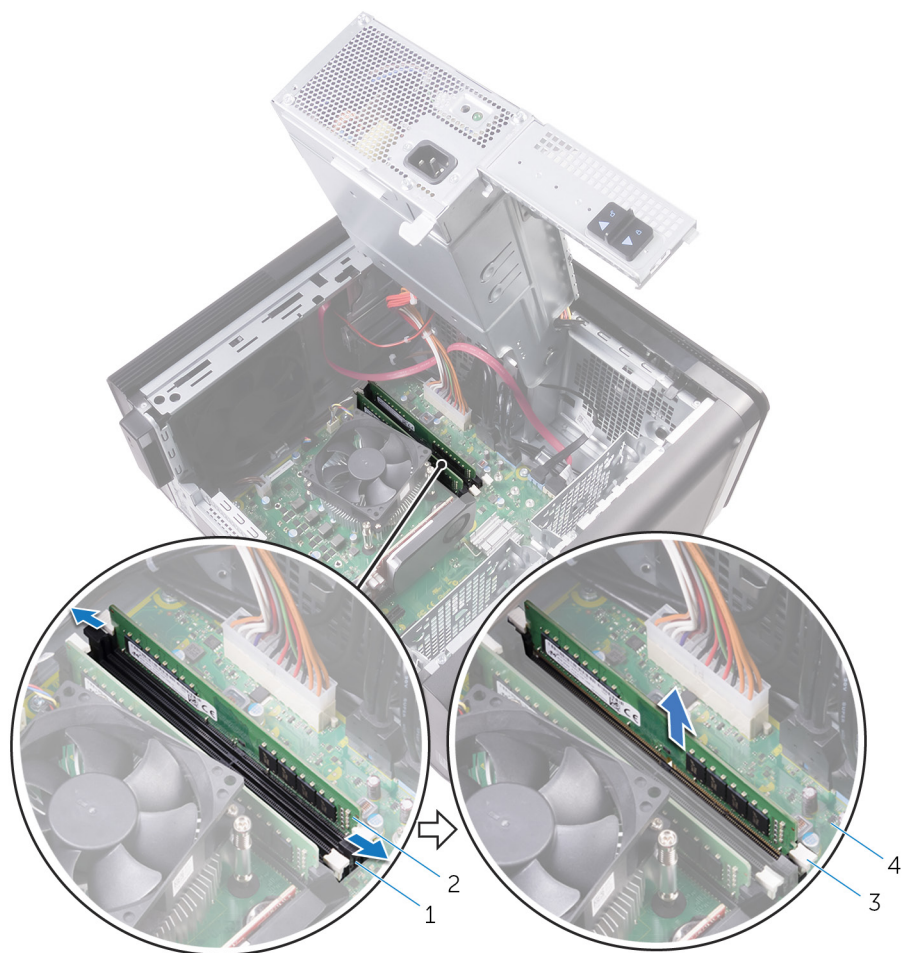


Figure 26. Retrait du module de mémoire

1. emplacement de module de mémoire
2. module de mémoire
3. attaches de fixation (2)

2. module de mémoire
4. carte système

Remise en place des barrettes de mémoire

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-5AA5F641-9F93-40C1-8F94-FE08CE3757FC

1. Alignez l'encoche du module de mémoire avec la languette située sur son logement.
2. Insérez le module de mémoire dans son logement et appuyez dessus jusqu'à ce que le module soit correctement inséré et que les attaches de fixation s'enclenchent.

REMARQUE : Si vous n'entendez pas de déclic, retirez le module mémoire et réinstallez-le.



Figure 27. Remise en place du module de mémoire

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. languette | 2. encoche |
| 3. Logement du module de mémoire | 4. module de mémoire |
| 5. carte système | |

REMARQUE : Utilisez les logements DIMM1 et DIMM2 si vous avez besoin d'utiliser deux modules de mémoire. Pour plus d'informations, voir [Composants de la carte système](#).

Le tableau suivant répertorie les différentes configurations mémoire disponibles :

Tableau 2. Tableau des configurations mémoire

Configuration	Logement			
	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4
8 Go	4 Go	4 Go		
8 Go	8 Go			
16 Go	8 Go	8 Go		
16 Go	16 Go			
24 Go	8 Go	8 Go	4 Go	4 Go
32 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go
64 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go

Étapes finales

GUID-2C2AE573-DD98-4372-95A5-757D13C7C060

1. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de l'alimentation](#) ».
2. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du module du bouton d'alimentation

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-4F7714FD-DDD5-408F-AC30-5B4E7C7C0FF4

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Retirez le [lecteur optique](#).
3. Retirez le [cadre avant](#).
4. Retirez le [capot supérieur](#).
5. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait du bloc d'alimentation](#) ».

Procédure

GUID-9D622E4D-CC8E-428A-9C53-EDF4998D946C

REMARQUE : Mémorisez l'acheminement des câbles que vous retirez afin de pouvoir les remettre en place correctement après avoir réinstallé le module du bouton d'alimentation.

1. Déconnectez de la carte système le câble du module du bouton d'alimentation.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
2. Mémorisez l'acheminement du câble du module du bouton d'alimentation et retirez-le des guides situés à côté de la carte système sur le châssis.
3. Retirez la vis qui fixe le module du bouton d'alimentation et soulevez ce dernier pour le retirer du châssis.
4. Retirez le câble de l'emplacement situé sur la partie supérieure du châssis.

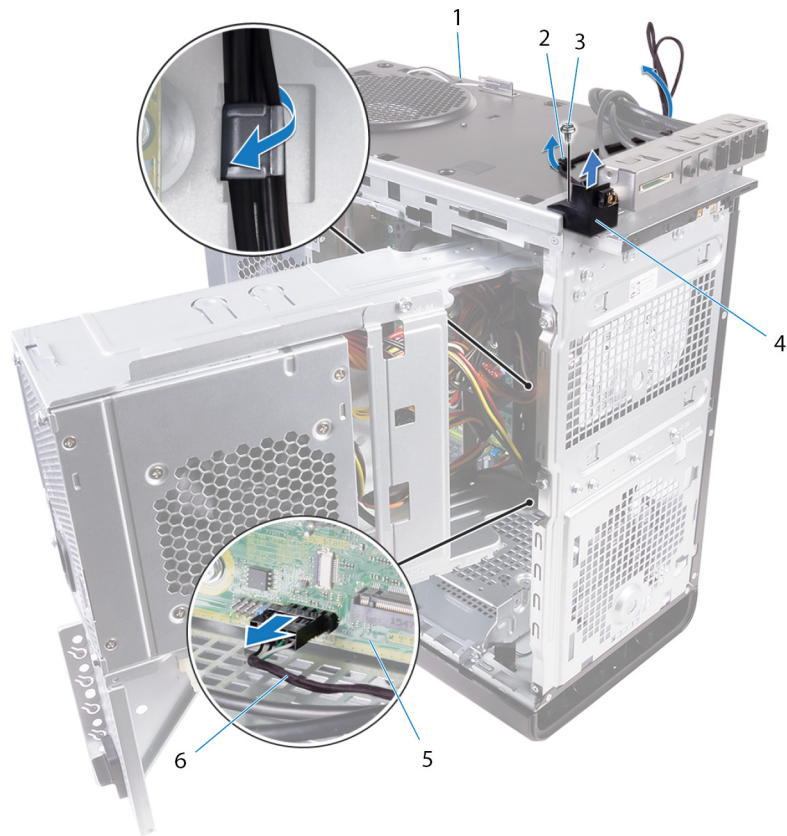


Figure 28. Déconnexion du câble du module du bouton d'alimentation

- | | |
|-------------------|---|
| 1. châssis | 2. guide d'acheminement |
| 3. vis n° 6-32x¼" | 4. module du bouton d'alimentation |
| 5. carte système | 6. câble du module du bouton d'alimentation |

Remise en place du module du bouton d'alimentation

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-C74A0244-4BF2-446E-89D8-13E5F748FB9D

1. Faites passer le câble par l'emplacement situé sur le dessus du châssis.
2. Alignez le trou de vis du module du bouton d'alimentation avec celui situé sur le châssis.
3. Vissez le module du bouton d'alimentation à la partie supérieure du châssis.
4. Faites passer le câble du module du bouton d'alimentation par ses guides d'acheminement situés sur le châssis.
5. Connectez le câble du module du bouton d'alimentation à la carte système.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».

Étapes finales

GUID-055D5FE6-AB1C-4D02-B981-F61D4BA56B65

1. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place du bloc d'alimentation](#) ».
2. Remettez en place le [capot supérieur](#).
3. Remettez en place le [cadre avant](#).
4. Remettez en place le [lecteur optique](#).
5. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du panneau d'E/S supérieur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-A465C1B3-F96B-4F75-8D60-58E34ABC3EDE

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Retirez le [cadre avant](#).
3. Retirez le [capot supérieur](#).
4. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait du bloc d'alimentation](#) ».

Procédure

GUID-9BE7E456-655C-42A5-A99F-DC9307532001

1. Déconnectez de la carte système les câbles du panneau d'E/S supérieur.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
2. Mémorisez l'acheminement des câbles du panneau d'E/S et retirez ces derniers des guides situés à côté de la carte système sur le châssis.
3. Retirez les câbles de l'emplacement situé sur la partie supérieure du châssis.



Figure 29. Déconnexion des câbles

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. câbles du panneau d'E/S (2) | 2. guide d'acheminement |
| 3. châssis | 4. support du panneau d'E/S supérieur |
4. Retirez les vis fixant le panneau d'E/S supérieur au châssis.
 5. Soulevez le support du panneau d'E/S supérieur et retirez-le du châssis.



Figure 30. Retrait du panneau USB

- a. vis n° 6-32 x ¼" (4)
- b. support du panneau d'E/S supérieur
- c. châssis

Remise en place du panneau d'E/S supérieur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-13C9A55E-7036-4903-B68B-A2BD8A972457

1. Alignez les trous de vis du panneau d'E/S supérieur avec ceux situés sur le châssis.
2. Revissez le panneau d'E/S supérieur au panneau se trouvant sur le haut du châssis.
3. Faites passer les câbles du panneau d'E/S par les guides d'acheminement situés sur le châssis.
4. Connectez les câbles du panneau d'E/S supérieur à la carte système.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».

Étapes finales

GUID-269DF8BE-14D8-4E9F-BB03-042C0848F2DC

1. Remettez en place le [cache supérieur](#).
2. Remettez en place le [cadre avant](#).
3. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de l'alimentation](#) ».
4. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait de l'assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

REMARQUE : Le dissipateur de chaleur se met à chauffer au cours d'une utilisation normale. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.

PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du dissipateur de chaleur. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermoconductible.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-B44A0F8E-5AB1-468A-9753-729EA3C24BD1

1. Retirez le [cache droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait de la batterie](#) ».

Procédure

GUID-69E0BF9D-8CB9-4A3E-AF56-77DADF960557

1. Retirez les vis qui fixent le ventilateur à l'assemblage du dissipateur de chaleur.
2. Soulevez le ventilateur et retirez-le de l'assemblage du dissipateur de chaleur, puis placez-le sur le côté.

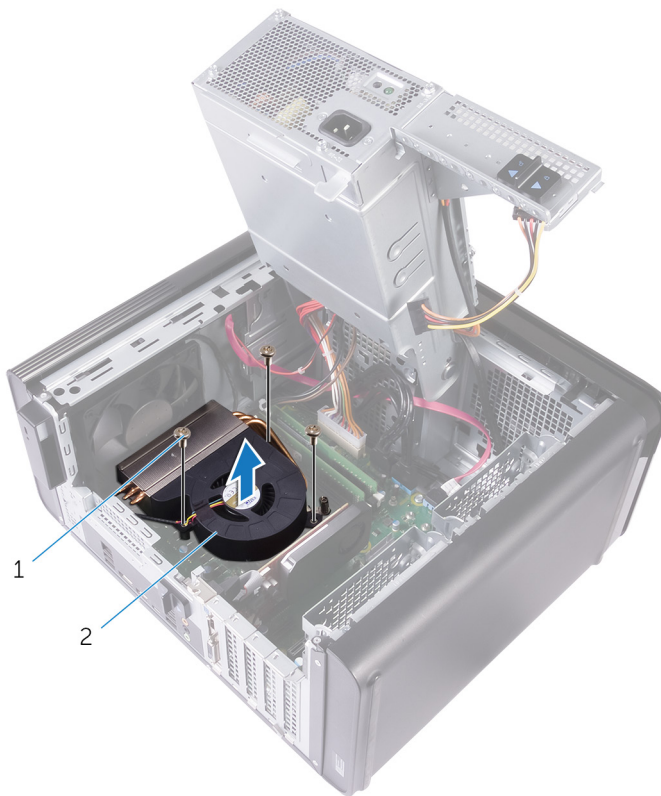


Figure 31. Retrait du ventilateur

- a. vis n° 6-32x¼" (3)
 - b. ventilateur
3. Dans un ordre non séquentiel (indiqué sur la figure ci-dessous), desserrez les vis imperdables qui fixent l'assemblage du dissipateur de chaleur à la carte système.
 4. Soulevez l'assemblage du dissipateur de chaleur et retirez-le de la carte système.

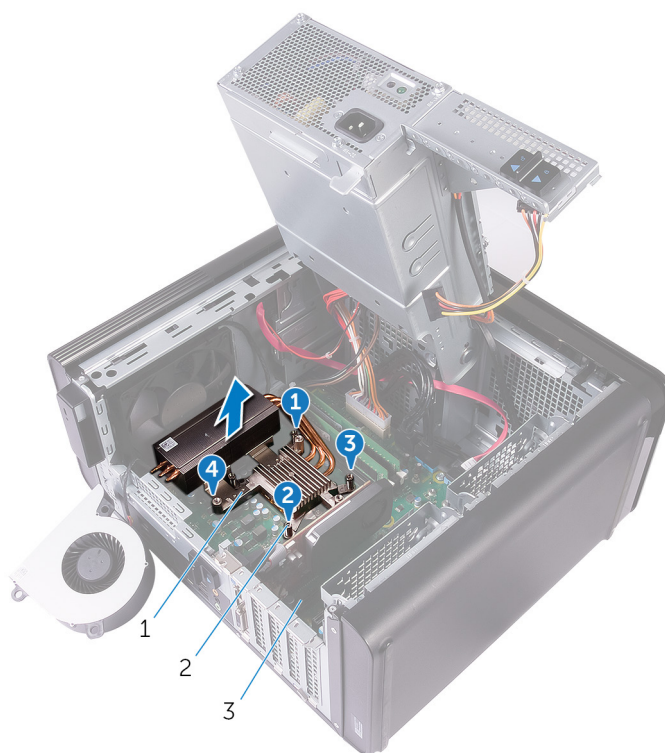


Figure 32. Retrait des vis imperdables

- a. assemblage du dissipateur de chaleur
 - b. vis imperdables (4)
 - c. carte système
5. Déconnectez de la carte système le câble du ventilateur.
 Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».

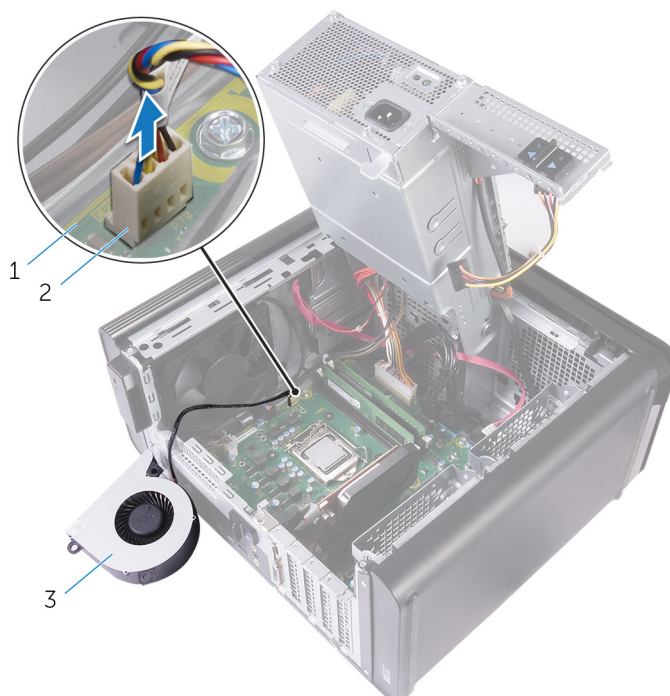


Figure 33. Retrait du câble du ventilateur

- a. carte système
- b. câble du ventilateur
- c. ventilateur

Remise en place de l'assemblage de dissipateur de chaleur et du ventilateur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-95674D49-F623-4DDC-8C32-B028BEE6B2C6

PRÉCAUTION : Si vous remettez en place le processeur ou l'assemblage du dissipateur de chaleur, utilisez la graisse thermique fournie dans le kit pour garantir la conductivité thermique.

REMARQUE : Il est possible de réutiliser la graisse thermique d'origine si le processeur et l'assemblage du dissipateur de chaleur d'origine sont réinstallés ensemble.

1. Connectez le câble du ventilateur à la carte système.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
2. Placez l'assemblage du dissipateur de chaleur sur le processeur.
3. Alignez les vis imperdables de l'assemblage du dissipateur de chaleur avec les trous de vis situés sur la carte système.
4. Serrez les vis imperdables qui fixent l'assemblage du dissipateur de chaleur à la carte système.
5. Placez le ventilateur sur l'assemblage du dissipateur de chaleur.
6. Alignez les trous de vis du ventilateur avec ceux de l'assemblage du dissipateur de chaleur.
7. Remettez en place les vis qui fixent le ventilateur à l'assemblage du dissipateur de chaleur.

Étapes finales

GUID-36D1D9F7-BEFF-467E-8C1D-633BFF20E7F2

1. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de l'alimentation](#) ».
2. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du dissipateur de chaleur du régulateur de tension

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

REMARQUE : Le dissipateur de chaleur se met à chauffer au cours d'une utilisation normale. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.

PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du dissipateur de chaleur. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermoconductible.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-DBB4C826-315C-4D6F-A39E-0361A4AE77C8

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait du bloc d'alimentation](#) ».
3. Retirez le [ventilateur et l'assemblage du dissipateur de chaleur](#)

Procédure

GUID-FF4B2CD1-ACC6-4002-B7A3-FD83582C4CFF

1. Desserrez les vis imperdables qui fixent le dissipateur de chaleur du régulateur de tension à la carte système.
2. Soulevez le dissipateur de chaleur du régulateur de tension pour le dégager de la carte système.

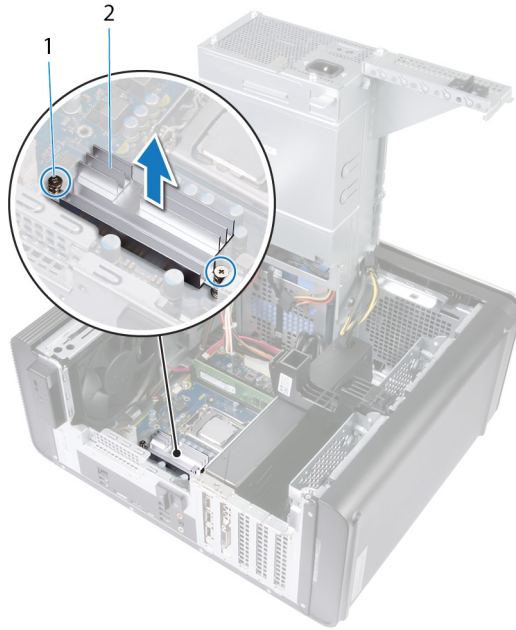


Figure 34. Retrait du dissipateur de chaleur du régulateur de tension

Remise en place du dissipateur de chaleur du régulateur de tension

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-D194A2D8-ABC5-49BB-93EE-30D0AAE30152

1. Alignez puis placez le dissipateur de chaleur du régulateur de tension sur la carte système.
2. Serrez les vis imperdables qui fixent le dissipateur de chaleur du régulateur de tension à la carte système.

Étapes finales

GUID-12FA7B69-045C-4D87-8FFF-543DF42EA6D1

1. Remettez en place le [ventilateur et l'assemblage du dissipateur de chaleur](#)
2. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place du bloc d'alimentation](#) ».
3. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du bloc ventilateur-dissipateur thermique du processeur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

REMARQUE : Le dissipateur de chaleur se met à chauffer au cours d'une utilisation normale. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.

PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du dissipateur de chaleur. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermoconductible.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-B44A0F8E-5AB1-468A-9753-729EA3C24BD1

1. Retirez le [cache droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait de la batterie](#) ».

Procédure

GUID-A0B5EB63-040B-4189-8DEC-203267614F4B

1. Déconnectez de la carte système le câble du ventilateur du processeur.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
2. Dans un ordre non séquentiel (indiqué sur la figure ci-dessous), desserrez les vis imperdables qui fixent le ventilateur du processeur et l'assemblage du dissipateur de chaleur à la carte système.
3. Dégagez de la carte système le ventilateur du processeur et l'assemblage du dissipateur de chaleur.

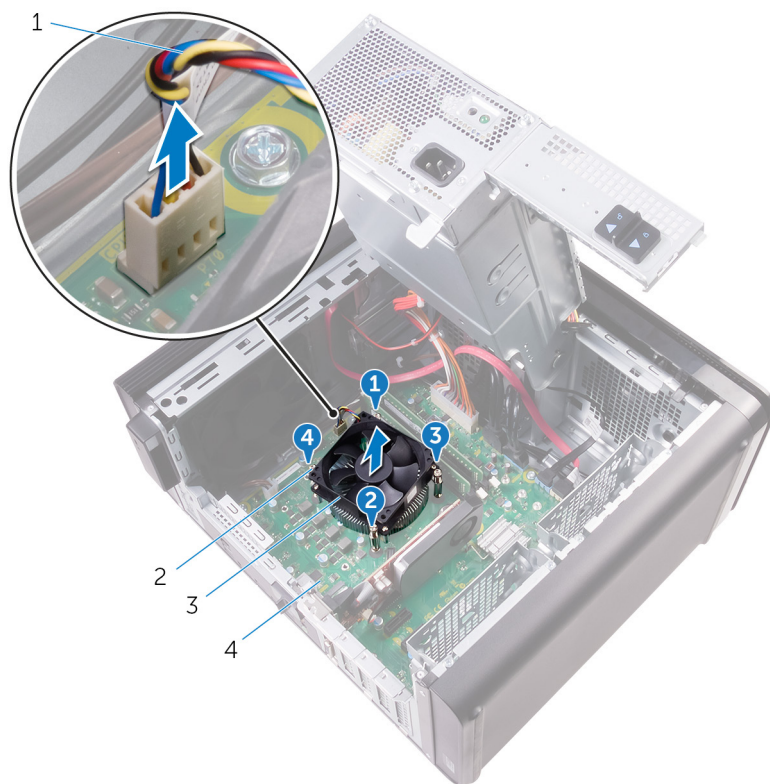


Figure 35. Retrait du ventilateur du processeur et du dissipateur de chaleur

1. câble du ventilateur du processeur
2. vis imperdables (4)
3. ventilateur du processeur et assemblage du dissipateur de chaleur
4. carte système

Remise en place du bloc ventilateur-dissipateur de chaleur du processeur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-751E9076-6CE9-4899-9359-8002E8147C25

PRÉCAUTION : Si vous remettez en place le processeur ou l'assemblage du dissipateur de chaleur, utilisez la graisse thermique fournie dans le kit pour garantir la conductivité thermique.

REMARQUE : Il est possible de réutiliser la graisse thermique d'origine si le processeur et l'assemblage du dissipateur de chaleur d'origine sont réinstallés ensemble.

1. Placez le ventilateur du processeur et l'assemblage du dissipateur de chaleur sur le processeur.
2. Alignez les vis imperdables du ventilateur et de l'assemblage du dissipateur de chaleur avec les trous de vis situés sur la carte système.
3. Serrez les vis imperdables qui fixent le ventilateur et l'assemblage du dissipateur de chaleur à la carte système.
4. Connectez le câble du ventilateur du processeur à la carte système.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».

Étapes finales

GUID-36D1D9F7-BEFF-467E-8C1D-633BFF20E7F2

1. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de l'alimentation](#) ».
2. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du ventilateur du châssis

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-3DF715A5-7D2F-482F-AD0F-237354999DC7

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait du bloc d'alimentation](#) ».
3. Retirez le [ventilateur et l'assemblage du dissipateur de chaleur](#) (s'il est installé).
4. Retirez le [dissipateur de chaleur du régulateur de tension](#). (s'il est installé).

Procédure

GUID-3DDE47B6-2DD3-4BDC-8D60-76B221B3A6B9

1. Retirez le câble du ventilateur du châssis du guide d'acheminement situé sur le support du ventilateur du châssis.
2. Déconnectez de la carte système le câble du ventilateur du châssis.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
3. Retirez la vis qui fixe le support du ventilateur du châssis au châssis.
4. Faites glisser l'assemblage du ventilateur du châssis vers l'avant de l'ordinateur pour le dégager du châssis.
5. Soulevez l'assemblage du ventilateur pour le séparer du châssis.

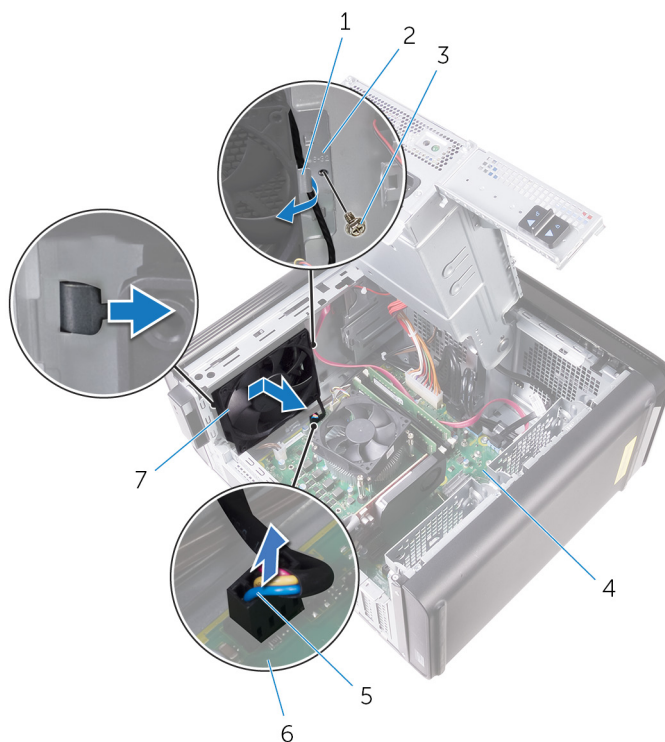


Figure 36. Retrait du ventilateur du châssis

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. guide d'acheminement | 2. support du ventilateur du châssis |
| 3. vis n° 6-32x¼" | 4. châssis |
| 5. câble du ventilateur du châssis | 6. carte système |
| 7. ventilateur du châssis | |
6. Appuyez sur les fixations en caoutchouc et faites-les passer à travers les trous présents aux quatre coins du ventilateur du châssis pour le retirer de son support.
7. Soulevez le ventilateur et retirez-le de son support de ventilateur de châssis.

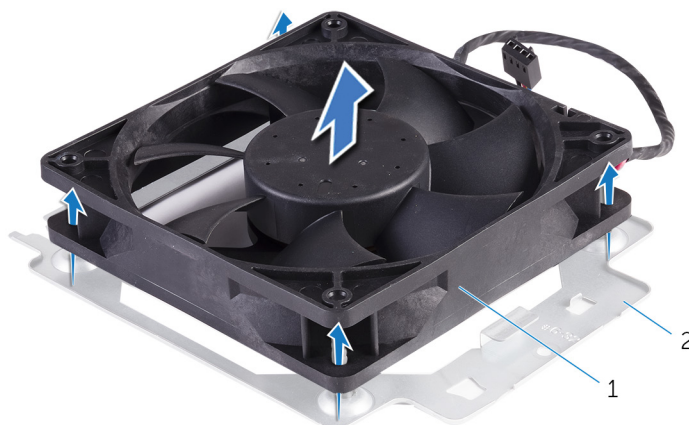


Figure 37. Retrait du ventilateur du châssis

- a. ventilateur du châssis
- b. support du ventilateur du châssis

Remise en place du ventilateur du châssis

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-0F79EBD5-BE13-4995-AC99-7B0D1F931B0F

1. Alignez les trous du ventilateur du châssis avec les œillets en caoutchouc situés sur le support du ventilateur du châssis.
 - REMARQUE :** Orientez le support du ventilateur du châssis conformément aux indications figurant sur le support afin que le ventilateur du châssis soit correctement fixé à l'ordinateur.
2. Insérez les œillets en caoutchouc dans les trous situés à chaque coin du ventilateur.
3. Alignez les œillets du ventilateur avec les trous situés à chaque coin du support du ventilateur du châssis et tirez dessus jusqu'à ce qu'ils soient en place.
4. Faites passer le câble du ventilateur du châssis par le guide d'acheminement situé sur le support.
5. Alignez les languettes du support du ventilateur avec les emplacements situés sur le châssis, puis faites glisser le ventilateur jusqu'à sa position d'origine.
6. Alignez le trou de vis du support du ventilateur sur le trou de vis du châssis.
7. Remettez en place la vis qui fixe le support du ventilateur du châssis au châssis.
8. Faites passer le câble du ventilateur du châssis par le guide d'acheminement situé sur le support.
9. Connectez le câble du ventilateur du châssis à la carte système.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».

Étapes finales

GUID-5EEC3ED6-B8B5-4C73-9E03-FBDC7B722C1B

1. Remettez en place le [dissipateur de chaleur du régulateur de tension](#). (s'il est installé).
2. Remettez en place le [ventilateur et l'assemblage du dissipateur de chaleur](#) (s'il est installé).
3. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place du bloc d'alimentation](#) ».
4. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait du processeur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-F65793FF-7C32-4390-8095-F55C338FCEAF

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait du bloc d'alimentation](#) ».
3. Retirez le [ventilateur du processeur et l'assemblage du dissipateur de chaleur](#).
4. Retirez le [ventilateur et l'assemblage du dissipateur de chaleur](#) (s'il est installé).

Procédure

GUID-94CCEF23-6DB1-4B15-83E5-70C7511BF9D9

1. Abaissez le levier de dégagement du processeur, puis tirez-le vers l'extérieur pour le dégager de la languette de fixation.
2. Déployez complètement le levier de dégagement pour ouvrir le cache du processeur.
3. Soulevez délicatement le processeur et retirez-le de son socket.

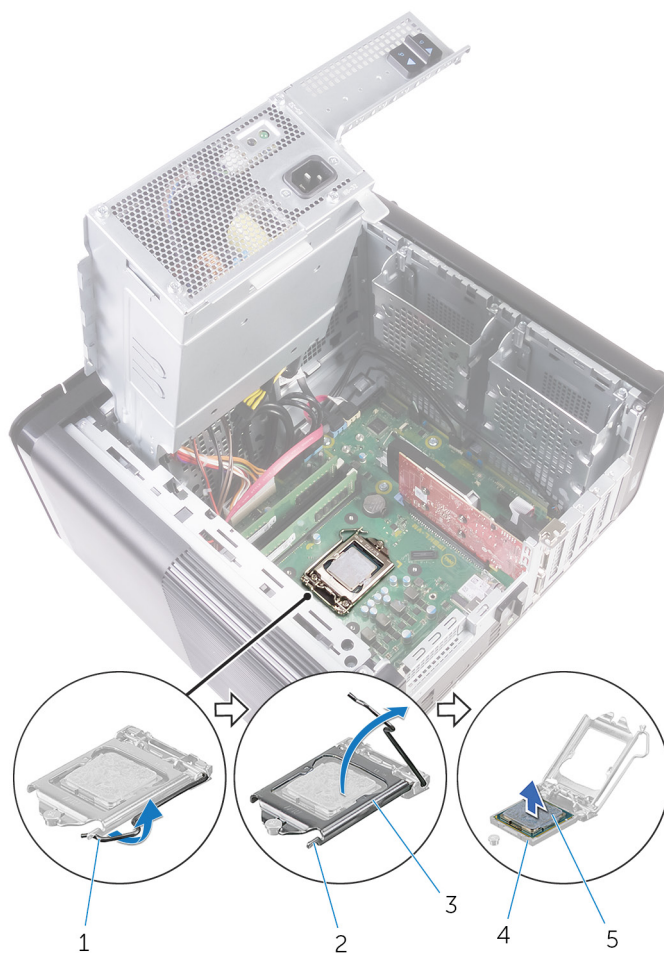


Figure 38. Retrait du processeur

1. levier de dégagement du processeur
3. cache du processeur
5. processeur

2. languette de fixation
4. socket du processeur

Remise en place du processeur

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Si vous remplacez le processeur ou le dissipateur de chaleur du processeur, utilisez la pâte thermique fournie dans le kit pour garantir une conductivité thermique optimale.

REMARQUE : Un processeur neuf est livré avec un pad thermique. Dans certains cas, le pad thermique est fixé sur le processeur.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-54F17176-DD19-4603-8B39-4656C0BFC105

1. Vérifiez que le levier de dégagement du socket du processeur est entièrement déployé en position ouverte.

PRÉCAUTION : Le coin de la broche 1 du processeur comporte un triangle à aligner sur le triangle situé sur le coin de la broche 1 du socket du processeur. Lorsque le processeur est correctement installé, les quatre coins s'alignent à la même hauteur. Si l'un des coins du processeur est plus haut que les autres, c'est que le processeur n'est pas correctement installé.

2. Alignez le coin de la broche 1 du processeur avec le coin de la broche 1 de son socket, puis insérez le processeur.

3. Une fois le processeur installé dans son socket, rabattez son cache.

4. Abaissez le levier de dégagement et positionnez-le sous la languette du cache du processeur.

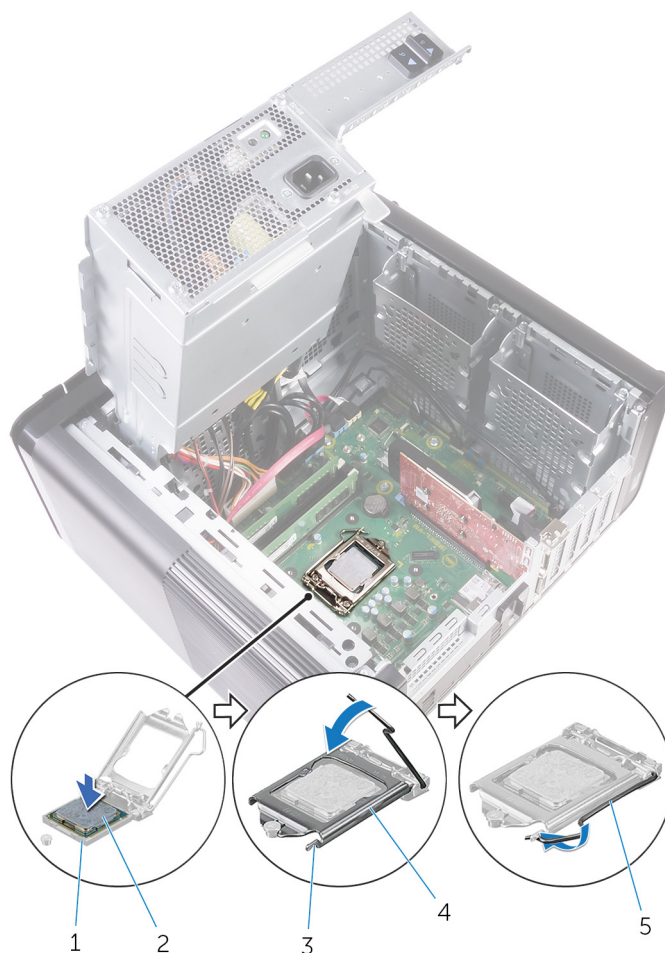


Figure 39. Remise en place du processeur

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. socket du processeur | 2. processeur |
| 3. languette de fixation | 4. cache du processeur |
| 5. levier de dégagement | |

Étapes finales

GUID-2C656E69-C841-4EBB-AB2E-327F7E009A5D

1. Remettez en place le [ventilateur et l'assemblage du dissipateur de chaleur](#) (s'il est installé).
2. Remettez en place le [ventilateur du processeur et l'assemblage du dissipateur de chaleur](#).
3. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place du bloc d'alimentation](#) ».
4. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait de la carte sans fil

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-C129B96C-AC90-42AC-A2D9-9A93E217CBDC

1. Retirez le [cache droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait de la batterie](#) ».

Procédure

GUID-87C99484-A99B-4373-A037-2A7772286DDC

1. Repérez l'emplacement de la carte sans fil sur la carte système.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
2. Retirez la vis qui fixe le support de la carte sans fil à cette dernière et à la carte système.
3. Retirez le support de la carte sans fil et déconnectez de celle-ci les câbles d'antenne.
4. Faites glisser et soulevez la carte sans fil pour la retirer de la carte système.

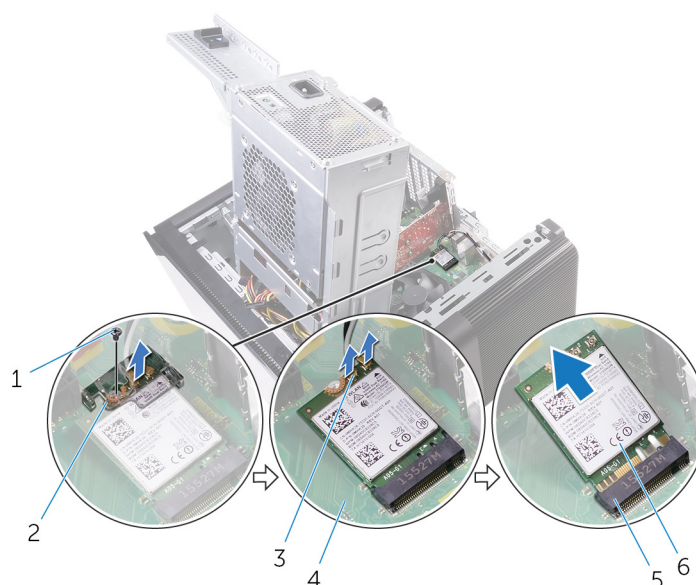


Figure 40. Retrait de la carte sans fil

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. vis M2 x 2,5 | 2. support de la carte sans fil |
| 3. câbles d'antenne (2) | 4. carte système |

5. emplacement de la carte sans fil

6. carte sans fil

Remise en place de la carte sans fil

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- Procédure
- Étapes finales

Procédure

GUID-6114769B-9672-45E2-A004-AC48F46AFF62

PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte sans fil, ne placez aucun câble sous cette dernière.

1. Alignez l'encoche de la carte sans fil avec la languette située sur l'emplacement de la carte sans fil.
2. Insérez la carte sans fil dans son emplacement en l'inclinant.
3. Connectez les câbles d'antenne à la carte sans fil.

Le tableau suivant décrit les couleurs des câbles d'antenne correspondant à la carte sans fil prise en charge par votre ordinateur.

Tableau 3. Code couleur des câbles d'antenne

Connecteurs sur la carte sans fil	Couleur des câbles d'antenne
Principal (triangle blanc)	Blanc
Auxiliaire (triangle noir)	Noir

4. Alignez le trou de vis situé sur le support de la carte sans fil avec le trou de vis de cette dernière et de la carte système.
5. Revissez le support de la carte sans fil à cette dernière et à la carte système.

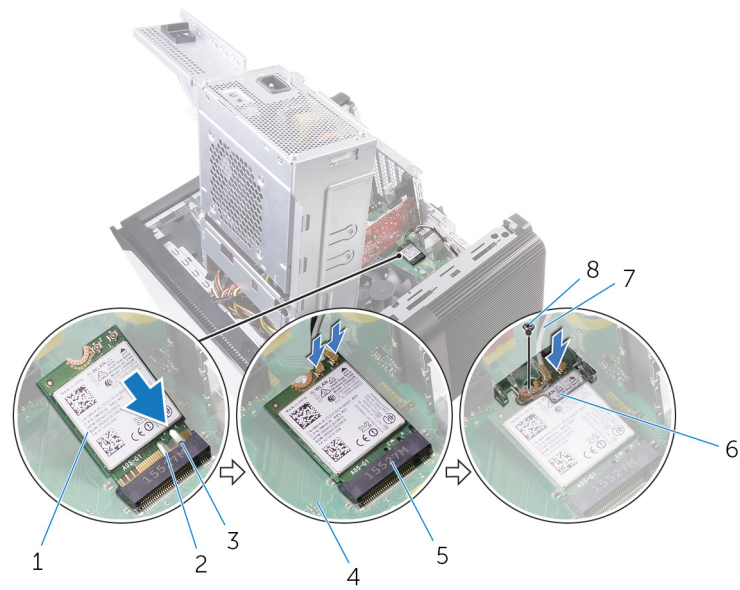


Figure 41. Remise en place de la carte sans fil

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. carte sans fil | 2. encoche (2) |
| 3. languette | 4. carte système |
| 5. emplacement de carte sans fil | 6. support de la carte sans fil |
| 7. câbles d'antenne | 8. vis M2 x 2,5 |

Étapes finales

GUID-11DF686D-7A7C-4E8B-80F9-DF77920B6A48

1. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de l'alimentation](#) ».
2. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Retrait des antennes

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-220584F1-4FA5-4ED9-89CD-63302F87D754

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait du bloc d'alimentation](#) ».
3. Retirez le [capot supérieur](#).
4. Suivez la procédure de l'étape 1 à l'étape 4 de la section « [Retrait de la carte sans fil](#) ».

Procédure

GUID-DB79B919-E7FB-4E45-8A30-3B266F55D6F3

1. Ouvrez l'attache de fixation qui fixe le câble d'antenne au châssis.
2. Retirez les câbles de leur guide d'acheminement en passant par l'emplacement sur le haut du châssis.
3. Notez l'acheminement des câbles d'antenne, puis retirez-les de leurs guides d'acheminement situés sur le châssis.

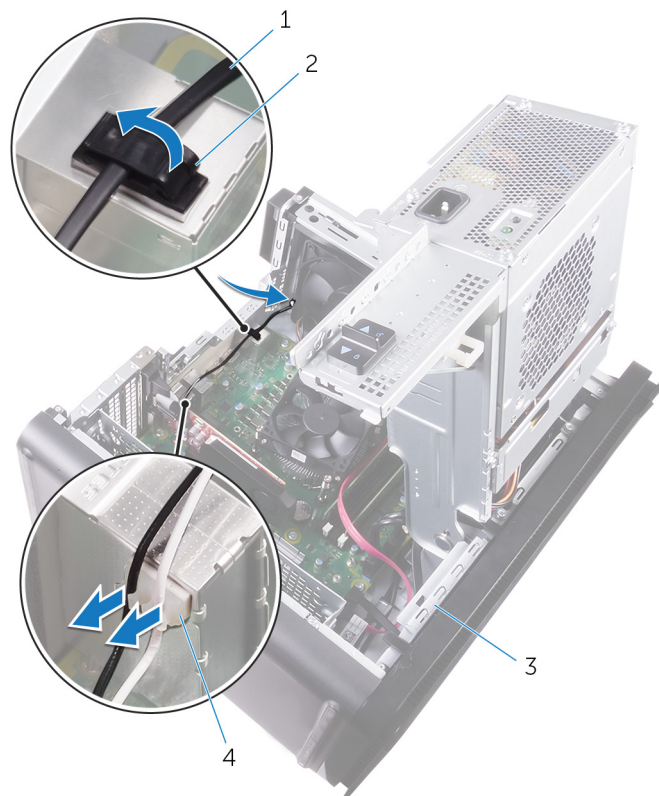


Figure 42. Déconnexion des câbles d'antenne

1. câble d'antenne
 2. attache de fixation
 3. châssis
 4. guide d'acheminement
4. À l'aide d'une pointe en plastique, dégagez l'antenne du châssis.

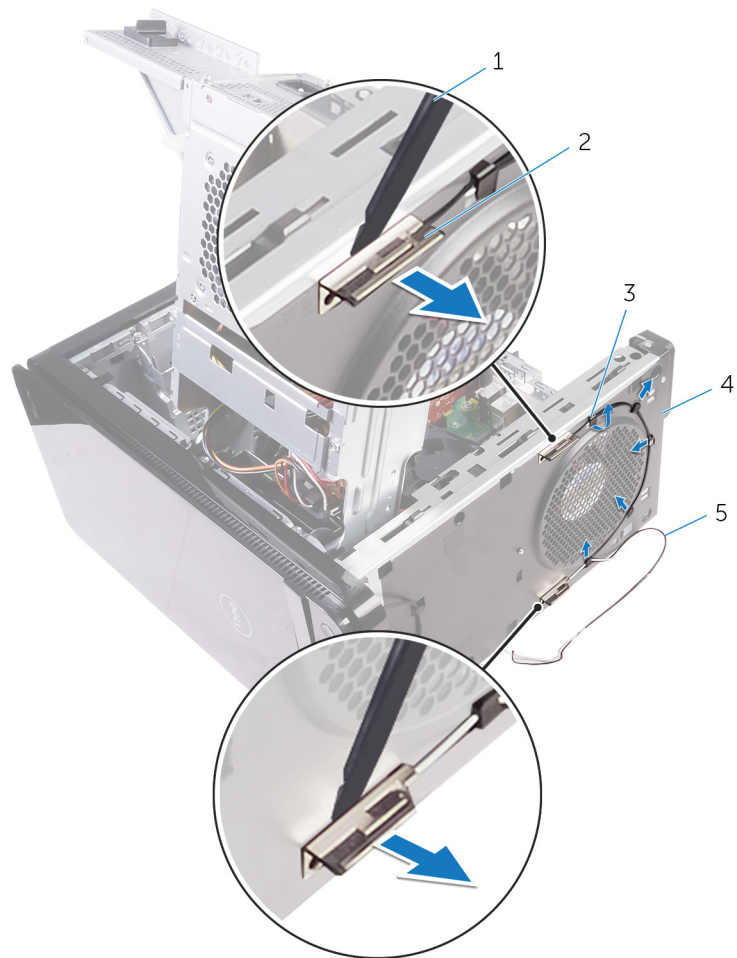


Figure 43. Retrait de l'antenne

1. pointe en plastique
2. antennes (2)
3. guide d'acheminement
4. châssis
5. câbles d'antenne

Remise en place des antennes

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-29923864-FB0D-4C56-88BD-DB3B55F8C398

1. Collez l'antenne au châssis.
2. Faites passer les câbles d'antenne par l'emplacement situé sur la partie supérieure du châssis.
3. Faites passer les câbles d'antenne par les guides situés sur le châssis.
4. Fixez les câbles d'antenne au châssis à l'aide de l'attache de fixation.

Étapes finales

GUID-94A612B1-5A7D-4AA7-ABDF-DA924AB43145

1. Suivez les procédures de l'étape 3 à l'étape 5 de la section « [Remise en place de la carte sans fil](#) ».
2. Remettez en place le [cache supérieur](#).
3. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de la batterie](#) ».
4. Remettez en place le [cache droit](#).

Retrait de la carte système

- REMARQUE :** Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
- REMARQUE :** Le numéro de service de votre ordinateur est indiqué sur la carte système. Après avoir remis en place la carte système, vous devez saisir le numéro de série dans le programme de configuration du BIOS.
- REMARQUE :** Le remplacement de la carte système supprime toutes modifications apportées au BIOS à l'aide du programme de configuration du BIOS. Vous devez apporter les modifications appropriées à nouveau après la remise en place de la carte système.
- REMARQUE :** Avant de déconnecter les câbles de la carte système, notez l'emplacement des connecteurs afin de replacer les câbles correctement lorsque vous réinstallerez la carte système.

Sujets :

- [Prérequis](#)
- [Procédure](#)

Prérequis

GUID-0DDE209F-8144-48F3-964F-F79D677BE7B8

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « [Retrait du bloc d'alimentation](#) ».
3. Retirez les [modules de mémoire](#).
4. Retirez la [carte graphique](#).
5. Retirez le [SSD](#).
6. Retirez la [carte sans fil](#).
7. Retirez le [ventilateur du processeur et l'assemblage du dissipateur de chaleur](#).
8. Retirez le [processeur](#).

Procédure

GUID-F527BCF0-396E-4586-B463-C67A2A26E5F2

1. Déconnectez tous les câbles connectés à la carte système.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».
2. Notez l'acheminement des câbles et retirez ces derniers de leurs guides.
3. Retirez les vis qui fixent la carte système au châssis.
4. Soulevez la carte système en l'inclinant, puis retirez-la de l'ordinateur.

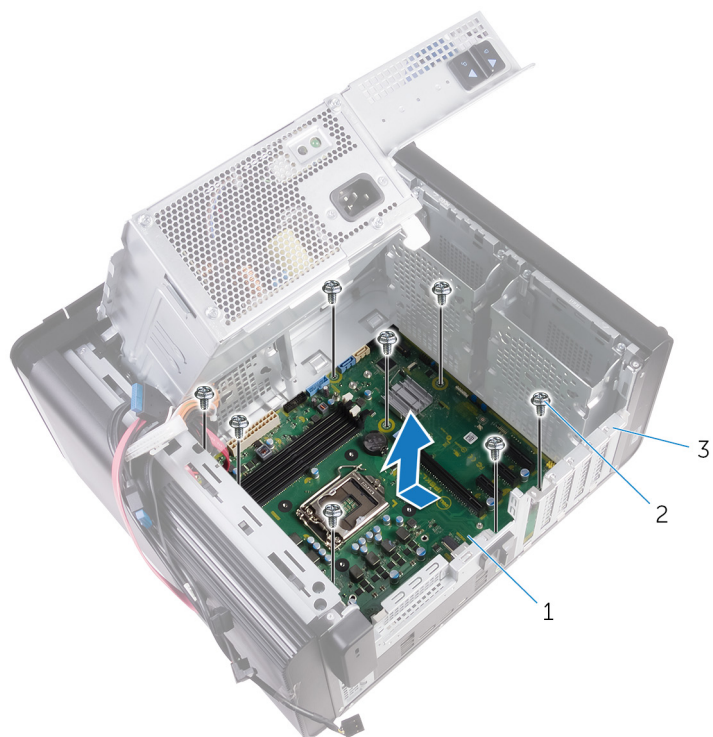


Figure 44. Retrait de la carte système

- a. carte système
- b. vis n° 6-32 x ¼" (8)
- c. châssis

Remise en place de la carte système

- REMARQUE :** Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
- REMARQUE :** Le numéro de service de votre ordinateur est indiqué sur la carte système. Après avoir remis en place la carte système, vous devez saisir le numéro de série dans le programme de configuration du BIOS.
- REMARQUE :** Le remplacement de la carte système supprime toutes modifications apportées au BIOS à l'aide du programme de configuration du BIOS. Vous devez apporter les modifications appropriées à nouveau après la remise en place de la carte système.

Sujets :

- [Procédure](#)
- [Étapes finales](#)

Procédure

GUID-3F26BC5E-1B60-4371-9995-8AE7B5F6E8F7

1. Faites glisser les ports d'E/S situés sur la carte système dans les emplacements prévus sur le châssis, puis alignez les trous de vis de la carte système avec ceux situés sur le châssis.
2. Remettez en place les vis qui fixent la carte système au châssis.
3. Acheminez les câbles que vous avez déconnectés de la carte système et reconnectez-les.
Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».

Étapes finales


GUID-B2E13F0B-7D03-4F07-B2F8-CC52BAB5ADBF

1. Remettez en place le [processeur](#).
2. Remettez en place le [ventilateur du processeur et l'assemblage du dissipateur de chaleur](#).
3. Remettez en place la [carte sans fil](#).
4. Remettez en place le [SSD](#).
5. Remettez en place la [carte graphique](#).
6. Remettez en place les [modules de mémoire](#).
7. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place du bloc d'alimentation](#) ».
8. Remettez en place le [panneau latéral droit](#).

Téléchargement de pilotes


Téléchargement du pilote audio

GUID-BA5C41CC-6084-47A7-A649-58F27445BD0C

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Cliquez ou appuyez sur **Product Support (Assistance produit)**, entrez le numéro de série de l'ordinateur, puis cliquez ou appuyez sur **Submit (Envoyer)**.
 **REMARQUE** : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.
4. Cliquez ou appuyez sur **Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements)** > **Find it myself (Trouver par moi-même)**.
5. Faites défiler la page vers le bas et développez **Audio (Audio)**.
6. Cliquez ou appuyez sur **Download (Télécharger)** pour télécharger le pilote audio pour votre ordinateur.
7. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote audio.
8. Effectuez un double clic sur ou appuyez deux fois sur l'icône du fichier du pilote audio et suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le pilote.


Téléchargement du pilote graphique

GUID-610C6A7E-02EB-4B84-B9A2-A72597739659

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Cliquez ou appuyez sur **Product Support (Assistance produit)**, entrez le numéro de série de l'ordinateur, puis cliquez ou appuyez sur **Submit (Envoyer)**.
 **REMARQUE** : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.
4. Cliquez ou appuyez sur **Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements)** > **Find it myself (Trouver par moi-même)**.
5. Faites défiler la page vers le bas et développez **Video (Vidéo)**.
6. Cliquez ou appuyez sur **Download (Télécharger)** pour télécharger le pilote graphique pour votre ordinateur.
7. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote graphique.
8. Effectuez un double clic ou appuyez deux fois sur l'icône du fichier du pilote graphique et suivez les instructions à l'écran.

Téléchargement du pilote USB 3.0

GUID-1D56F2F6-539D-418D-91A6-C30BC4EF0EF1


1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Cliquez ou appuyez sur **Product Support (Assistance produit)**, entrez le numéro de série de l'ordinateur, puis cliquez ou appuyez sur **Submit (Envoyer)**.
 **REMARQUE** : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.
4. Cliquez ou appuyez sur **Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements)** > **Find it myself (Trouver par moi-même)**.
5. Faites défiler la page vers le bas et développez **Chipset (Jeu de puces)**.
6. Cliquez ou appuyez sur **Download (Télécharger)** pour télécharger le pilote USB 3.0 pour votre ordinateur.

7. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote USB 3.0.
8. Effectuez un double clic ou appuyez deux fois sur l'icône du fichier du pilote et suivez les instructions à l'écran.

Téléchargement du pilote Wi-Fi

GUID-CC902311-BAA3-46C6-BD18-943F7058E3A6

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Cliquez ou appuyez sur **Product Support (Assistance produit)**, entrez le numéro de série de l'ordinateur, puis cliquez ou appuyez sur **Submit (Envoyer)**.


 **REMARQUE** : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.

4. Cliquez ou appuyez sur **Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements)** > **Find it myself (Trouver par moi-même)**.
5. Faites défiler la page vers le bas et développez **Network (Réseau)**.
6. Cliquez ou appuyez sur **Download (Télécharger)** pour télécharger le pilote Wi-Fi pour votre ordinateur.
7. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote du Wi-Fi.
8. Effectuez un double clic sur ou appuyez deux fois sur l'icône du fichier du pilote et suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le pilote.

Téléchargement du pilote du lecteur de carte mémoire

GUID-999EA7AC-0586-412D-A302-553395895AD1

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Cliquez sur **Product support (Support produit)**, entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.


 **REMARQUE** : Si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.

4. Cliquez sur **Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements)** > **Find it myself (Trouver par moi-même)**.
5. Faites défiler la page vers le bas et développez **Chipset (Jeu de puces)**.
6. Cliquez sur **Download (Télécharger)** afin de télécharger le pilote du lecteur de cartes mémoires pour votre ordinateur.
7. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote du lecteur de carte mémoire.
8. Effectuez un double clic sur l'icône du fichier du pilote du lecteur de cartes et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Téléchargement du pilote du chipset (jeu de puces)

GUID-E8E5957F-7E89-4C58-BB3D-180500ADD80B

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Cliquez ou appuyez sur **Product Support (Assistance produit)**, entrez le numéro de série de l'ordinateur, puis cliquez ou appuyez sur **Submit (Envoyer)**.


 **REMARQUE** : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.

4. Cliquez ou appuyez sur **Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements)** > **Find it myself (Trouver par moi-même)**.
5. Faites défiler la page vers le bas et développez **Chipset (Jeu de puces)**.
6. Cliquez ou appuyez sur **Download (Télécharger)** pour télécharger le pilote du jeu de puces pour votre ordinateur.
7. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote du chipset.

8. Effectuez un double clic ou appuyez deux fois sur l'icône du fichier du pilote du chipset et suivez les instructions à l'écran.

Téléchargement du pilote réseau

GUID-1C30C7CA-E4B3-43BD-9210-70129C598EF6

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Cliquez sur **Product Support (Assistance produit)**, entrez le numéro de service de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
 **REMARQUE : si vous ne disposez pas du numéro de service, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.**
4. Cliquez sur **Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements) > Find it myself (Chercher par moi-même)**.
5. Faites défiler la page vers le bas et développez **Network (Réseau)**.
6. Cliquez sur **Download (Télécharger)** afin de télécharger le pilote réseau pour votre ordinateur.
7. Enregistrez le fichier et, lorsque le téléchargement est terminé, allez dans le dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote réseau.
8. Cliquez deux fois sur l'icône du fichier du pilote réseau et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Configuration du système

REMARQUE : Selon votre ordinateur et les appareils installés, les éléments répertoriés dans la présente section n'apparaîtront pas forcément.

Sujets :

- Séquence d'amorçage
- Touches de navigation
- Présentation du BIOS
- Accéder au programme de configuration du BIOS
- Options de configuration du système
- Mot de passe système et de configuration

Séquence d'amorçage

GUID-39EA0288-9174-49B6-ABA2-37C542A11FC5

La séquence d'amorçage permet d'ignorer l'ordre des périphériques de démarrage défini par la configuration du système et de démarrer directement depuis un périphérique donné (lecteur optique ou disque dur, par exemple). Au cours de l'autotest de démarrage (POST), lorsque le logo Dell s'affiche, vous pouvez :

- Accéder à la configuration du système en appuyant sur la touche <F2>
- Afficher le menu de démarrage à affichage unique en appuyant sur la touche <F12>

Ce menu contient les périphériques à partir desquels vous pouvez démarrer, y compris l'option de diagnostic. Les options du menu de démarrage sont les suivantes :

- Removable Drive (Unité amovible (si disponible))
- STXXXX Drive (Unité STXXXX)
- **REMARQUE :** XXX correspond au numéro d'unité SATA.
- Disque optique (si disponible)
- Disque dur SATA (s'il est disponible)
- Diagnostics
- **REMARQUE :** Si vous choisissez Diagnostics, l'écran ePSA diagnostics (Diagnostics ePSA) s'affiche.

L'écran de séquence de démarrage affiche également l'option d'accès à l'écran System Setup (Configuration du système).

Touches de navigation

GUID-7A7EB30A-4A48-422B-AE30-B8DC236A1790

REMARQUE : Pour la plupart des options de Configuration du système, les modifications que vous apportez sont enregistrées mais ne sont appliquées qu'au redémarrage de l'ordinateur.

Touches	Navigation
Flèche haut	Permet de revenir au champ précédent.
Flèche bas	Permet de passer au champ suivant.
Entrée	Sélectionne une valeur dans le champ en surbrillance (si applicable) ou permet de suivre le lien affiché dans le champ.
Barre d'espace	Permet d'étendre ou de réduire la liste déroulante, le cas échéant.

Touches	Navigation
Onglet	Passe au champ suivant. REMARQUE : Seulement pour le navigateur graphique standard.
Échap	Permet de revenir à la page précédente jusqu'à afficher l'écran principal. Appuyer sur Échap dans l'écran principal affiche un message qui vous invite à enregistrer toutes les modifications non enregistrées et redémarre le système.

Présentation du BIOS

GUID-81F87C9E-449F-4237-AD63-AA5CB955CC91

Le BIOS gère le flux des données entre le système d'exploitation de l'ordinateur et les périphériques rattachés comme le disque dur, un adaptateur vidéo, le clavier, la souris et l'imprimante.

Accéder au programme de configuration du BIOS

GUID-1432A924-49E9-4080-961D-2AFBDAF42039

1. Allumez (ou redémarrez) votre ordinateur.
2. Au cours du POST (Power-On Self Test, auto-test de démarrage), lorsque le logo DELL s'affiche, guettez l'invite F2 et appuyez immédiatement sur F2.

REMARQUE : L'invite F2 indique que le clavier est initialisé. Cette invite peut s'afficher très brièvement. Vous devez donc être attentif et vous tenir prêt à appuyer sur F2. Si vous appuyez sur F2 avant d'y être invité, aucune action n'est exécutée. Si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation apparaît, patientez jusqu'à ce que le bureau s'affiche. Ensuite, éteignez votre ordinateur et essayez de nouveau.

Options de configuration du système

GUID-93EF38B9-1D65-4B3B-842A-78C25E3F9364

REMARQUE : Selon l'ordinateur et les appareils installés, les éléments répertoriés dans cette section peuvent ne pas apparaître.

Tableau 4. Options de configuration du système – Menu principal

Main (Menu principal)

System Date (Date système)	Indique la date actuelle au format mm/jj/aaaa.
System Time (Heure système)	Affiche l'heure actuelle au format hh:mm:ss.

BIOS Information (Informations sur le BIOS)

BIOS Version (Version du BIOS)	Affiche le numéro de version du BIOS.
--------------------------------	---------------------------------------

Product Information (Informations sur les produits)

Product Name (Nom du produit)	Indique le nom du produit.
Service Tag (Numéro de série)	Permet de saisir le numéro de série de l'ordinateur.
Asset Tag (Numéro d'inventaire)	Affiche le numéro d'inventaire de l'ordinateur.

Memory Information (Informations mémoire)

System Memory (Mémoire système)	Affiche la quantité totale de mémoire installée.
Memory Speed (Vitesse de la mémoire)	Affiche la vitesse de la mémoire.

CPU Information (Informations sur le processeur)

Processor Type (Type de processeur)	Affiche le type de processeur.
Processor ID (ID du processeur)	Affiche le code d'identification du processeur.

Main (Menu principal)

CPU Speed (Vitesse du processeur)	Affiche la vitesse du processeur.
Cache L1	Affiche la taille du cache L1 du processeur.
Cache L2	Affiche la taille du cache L2 du processeur.
Cache L3	Affiche la taille du cache L3 du processeur.

Tableau 5. Options de configuration du système – Menu Avancé

Advanced (Avancé)

Advanced BIOS Features (Fonctionnalités BIOS avancées)

Intel SpeedStep Technology	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Intel SpeedStep Technology. Default: Enabled (Par défaut : activé) i REMARQUE : lorsque ce mode est activé, la vitesse d'horloge du processeur et la tension nominale s'ajustent de manière dynamique en fonction de la charge du processeur.
Intel Virtualization Technology	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Intel Virtualization Technology pour le processeur.
VT for Direct I/O	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Intel Virtualization Technology pour Direct I/O.
SATA Operation (Fonctionnement SATA)	Permet de configurer le mode de fonctionnement du contrôleur de disque dur SATA intégré.
Intel Ready Mode Technology	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Intel Ready Mode Technology.
Intel Software Guard Extensions	Permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel Software Guard Extensions.
BIOS Recovery from Hard Drive (Restauration du BIOS à partir du disque dur)	Permet d'activer ou de désactiver la fonction de Restauration du BIOS à partir du disque dur.

USB Configuration (Configuration USB)

Front USB Ports (Ports USB avant)	Permet d'activer ou de désactiver les ports USB avant.
Rear USB Ports (Ports USB arrière)	Permet d'activer ou de désactiver les ports USB arrière.

Power Options (Options d'alimentation)

Numlock Key (Touche de verrouillage numérique)	Permet de définir l'état de la touche de verrouillage numérique au cours du démarrage sur On (activée) ou Off (désactivée).
Wake Up by Integrated LAN (Réveil par LAN intégré)	Permet d'activer l'ordinateur avec des signaux LAN spéciaux.
AC Recovery (Rétablissement de l'alimentation CA)	Détermine l'action que l'ordinateur effectue lorsque l'alimentation est rétablie.
Deep Sleep Control (Contrôle de la veille profonde)	Permet de définir les contrôles lorsque la fonction Deep Sleep (veille profonde) est activée.
USB Wake Support (Prise en charge du réveil USB) (S3)	Permet d'activer la sortie de veille de l'ordinateur par les périphériques USB.
USB PowerShare (S4/S5)	Permet de charger des périphériques externes.
USB PowerShare Wake Support (Prise en charge du réveil USB PowerShare) (S4/S5)	Permet d'activer la sortie de veille (S4/S5) de l'ordinateur par les périphériques USB.
Auto Power On (Mise sous tension automatique)	
Auto Power On Mode (Mode de mise sous tension automatique)	Permet de mettre sous tension automatiquement l'ordinateur chaque jour ou à une date prédéfinie. Cette option ne peut être configurée que si le mode de mise en route automatique est défini comme Enabled Everyday (Activé tous les jours) ou Selected Day (Jour sélectionné)

Advanced (Avancé)

Auto Power On Date (Date de mise sous tension automatique)	Permet de définir la date à laquelle l'ordinateur doit être mis sous tension automatiquement. Cette option ne peut être configurée que si le mode Auto Power On (Mise sous tension automatique) est défini sur Enabled 1 to 31 (Activé 1 à 31).
Auto Power On Time (Heure de mise sous tension automatique)	Permet de définir l'heure à laquelle l'ordinateur doit être mis sous tension automatiquement. Cette option ne peut être configurée que si le mode Auto Power On (Mise sous tension automatique) est défini sur Enabled hh:mm:ss (Activé hh:mm:ss).

Performance Options (Options de performances)

Overclocking Feature (Fonction de surcadencage)

Core Overclocking Level (Niveau de surcadencage des cœurs)	Permet d'ajuster le rapport dynamique du processeur ainsi que sa tension lorsqu'il passe en mode turbo.
Core Ratio Limit Override (Dépassement de la limite de rapport des cœurs)	Permet de définir la limite de rapport des cœurs.
Single Core (Monocœur)	Permet de sélectionner le mode Single core (monocœur) ou le mode Multiple cores (multicœur).
Core Voltage Mode (Mode de tension des cœurs)	Permet de sélectionner le mode Override voltage (Ignorer la tension) ou le mode Adaptive voltage (Tension adaptative).
Core Voltage Offset (Compensation de la tension des cœurs)	Permet de déterminer la valeur à partir de laquelle ignorer la tension des cœurs.
Long Duration PWR Limit (Limite d'alimentation à long terme)	Permet de configurer la limite d'alimentation du mode turbo.
Short Duration PWR Limit Options (Limite d'alimentation à court terme)	Permet de configurer la limite d'alimentation du mode turbo.

SupportAssist System Resolution (Résolution système SupportAssist)

Auto OS Recovery Threshold	Permet de contrôler les procédures de démarrage automatiques pour la console SupportAssist System Resolution, ainsi que pour l'outil de récupération du système d'exploitation Dell OS Recovery.
SupportAssist OS Recovery	Permet d'activer ou de désactiver les procédures de démarrage pour l'outil de récupération du système d'exploitation SupportAssist OS Recovery dans le cas de certaines erreurs système.

Tableau 6. Options de configuration du système – Menu Sécurité

Security (Sécurité)

Admin Password Status (État du mot de passe administrateur)	Indique si le mot de passe administrateur est configuré.
System Password Status (État du mot de passe système)	Indique si le mot de passe système est configuré.
HDD Password Status (État du mot de passe du disque dur)	Indique si le mot de passe du disque dur est configuré.
Admin Password (Mot de passe administrateur)	Affiche le mot de passe de l'administrateur.
System Password (Mot de passe système)	Affiche le mot de passe du système.
HDD Password (Mot de passe du disque dur)	Affiche le mot de passe du disque dur.
Firmware TPM (Module TPM du micrologiciel)	Affiche le TPM du micrologiciel.

Tableau 7. Options de configuration du système – Menu Démarrage

Boot (Démarrage)

Boot List Option (Option de liste de démarrage)	Affiche les périphériques de démarrage disponibles.
File Browser Add Boot Option (Ajout d'un chemin à l'option de démarrage)	Permet de définir le chemin de démarrage dans la liste des options de démarrage.

Boot (Démarrage)

File Browser Del Boot Option (Suppression d'un chemin à l'option de démarrage)	Permet de supprimer le chemin de démarrage dans la liste des options de démarrage.
Secure Boot Control (Contrôle de démarrage sécurisé)	Permet d'activer ou de désactiver le contrôle de démarrage sécurisé.
Load Legacy OPROM (Charger une option ROM héritée)	Permet d'activer ou de désactiver une option ROM héritée.
Boot Option Priorities (Priorités des options de démarrage)	Affiche les périphériques de démarrage disponibles.
Boot Option #1 (Option de démarrage n° 1)	Affiche le premier périphérique de démarrage. Default: UEFI: Windows Boot Manager (Par défaut : UEFI : Gestionnaire de démarrage Windows).
Boot Option #2 (Option de démarrage n° 2)	Affiche le deuxième périphérique de démarrage. Default: Onboard NIC Device (Par défaut : carte NIC intégrée).
Boot Option #3 (Option de démarrage n° 3)	Affiche le troisième périphérique de démarrage. Default: Onboard NIC Device (Par défaut : carte NIC intégrée).

Tableau 8. Options de configuration du système – Menu Quitter

Save & Exit (Enregistrer et quitter)

Save Changes and Reset (Enregistrer les modifications et réinitialiser)	Permet de quitter la configuration du système et d'enregistrer les modifications.
Discard Changes and Reset (Annuler les modifications et réinitialiser)	Permet de quitter la configuration du système et de charger les valeurs précédentes de toutes les options de configuration du système.
Restore Defaults (Rétablir les paramètres par défaut)	Permet de charger les valeurs par défaut de toutes les options de configuration du système.
Discard Changes (Ignorer les modifications)	Permet de quitter les modifications.
Save Changes (Enregistrer les modifications)	Permet d'enregistrer les modifications apportées.

Mot de passe système et de configuration

GUID-859887F0-B1B4-4530-855E-100D4FDE930A

Tableau 9. Mot de passe système et de configuration

Type de mot de passe	Description
Mot de passe système	Mot de passe que vous devez entrer pour ouvrir une session sur le système.
Mot de passe de configuration	Mot de passe que vous devez entrer pour accéder aux paramètres du BIOS de l'ordinateur et les changer.

Vous pouvez définir un mot de passe système et un mot de passe de configuration pour protéger l'ordinateur.

PRÉCAUTION : Les fonctions de mot de passe fournissent un niveau de sécurité de base pour les données de l'ordinateur.

PRÉCAUTION : N'importe quel utilisateur peut accéder aux données de l'ordinateur s'il n'est pas verrouillé et qu'il est laissé sans surveillance.

REMARQUE : La fonction de mot de passe système et de configuration est désactivée.

Attribution d'un mot de passe système ou de configuration

GUID-D91DBF33-F0AB-477E-A22D-D6CD2D066BBE

Vous pouvez attribuer un nouveau **System or Admin Password** uniquement lorsque le statut est en **Not Set**.

Pour entrer dans la configuration du système, appuyez sur F2 immédiatement après avoir mis l'ordinateur sous tension ou l'avoir redémarré.

1. Dans l'écran **System BIOS** ou **System Setup**, sélectionnez **Security** et appuyez sur Entrée.
L'écran **Security** s'affiche.
2. Sélectionnez **System/Admin Password** et créez un mot de passe dans le champ **Enter the new password**.
Suivez les instructions pour définir le mot de passe système :
 - Un mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.
 - Le mot de passe peut contenir des nombres de 0 à 9.
 - Seules les minuscules sont acceptées.
 - Seuls les caractères spéciaux suivants sont valides : espace, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (^).
3. Saisissez le mot de passe système que vous avez saisi précédemment dans le champ **Confirme new password** et cliquez sur **OK**.
4. Appuyez sur Echap et un message vous invitera à enregistrer les modifications.
5. Appuyez sur Y pour les enregistrer.
L'ordinateur redémarre.

Suppression ou modification d'un mot de passe système ou de configuration existant

GUID-3D32F643-EE78-4538-9D89-34BDFB68E9F1

Vérifiez que le **Password Status** est Unlocked (dans la configuration du système) avant de supprimer ou modifier le mot de passe du système et/ou le mot de passe de configuration existant. Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un mot de passe système ou configuration existant si le **Password Status** est Locked.

Pour entrer dans la configuration du système, appuyez sur F2 immédiatement après avoir mis l'ordinateur sous tension ou l'avoir redémarré.

1. Dans l'écran **System BIOS** ou **System Setup**, sélectionnez **System Security** et appuyez sur Entrée.
L'écran **System Security** s'affiche.
2. Dans l'écran **System Security**, vérifiez que le **Password Status** est **Unlocked**.
3. Sélectionnez **System Password**, modifiez ou supprimez le mot de passe du système existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.
4. Sélectionnez **Setup Password**, modifiez ou supprimez le mot de passe de configuration existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.

REMARQUE : Si vous modifiez le mot de passe du système et/ou de configuration, un message vous invite à ressaisir le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe système et/ou de configuration, confirmez la suppression quand vous y êtes invité.

5. Appuyez sur Echap et un message vous invitera à enregistrer les modifications.
6. Appuyez sur Y pour les enregistrer et quitter la configuration du système.
L'ordinateur redémarre.

Effacement des paramètres CMOS

GUID-81AEAFE2-9020-416A-BAF7-C2EEBCF31184

REMARQUE : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section **Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section **Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

GUID-27373FF8-E85F-459D-8AE5-3A31E53B982C

1. Retirez le [panneau latéral droit](#).

2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 3 de la section « [Retrait du bloc d'alimentation](#) ».

Procédure

GUID-2A199221-CDFC-4DFE-B196-DA786913BC78

1. Identifiez le cavalier de réinitialisation CMOS (CMCLR) sur la carte système.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'emplacement du cavalier CMOS, voir « [Composants de la carte système](#) ».

2. Retirez le cordon d'alimentation.
3. Retirez des broches du cavalier de mot de passe (PSWD) la fiche de cavalier et connectez-la aux broches du cavalier CMOS.
4. Patientez 5 secondes, puis remettez en place la fiche de cavalier sur les broches du cavalier de mot de passe (PSWD).

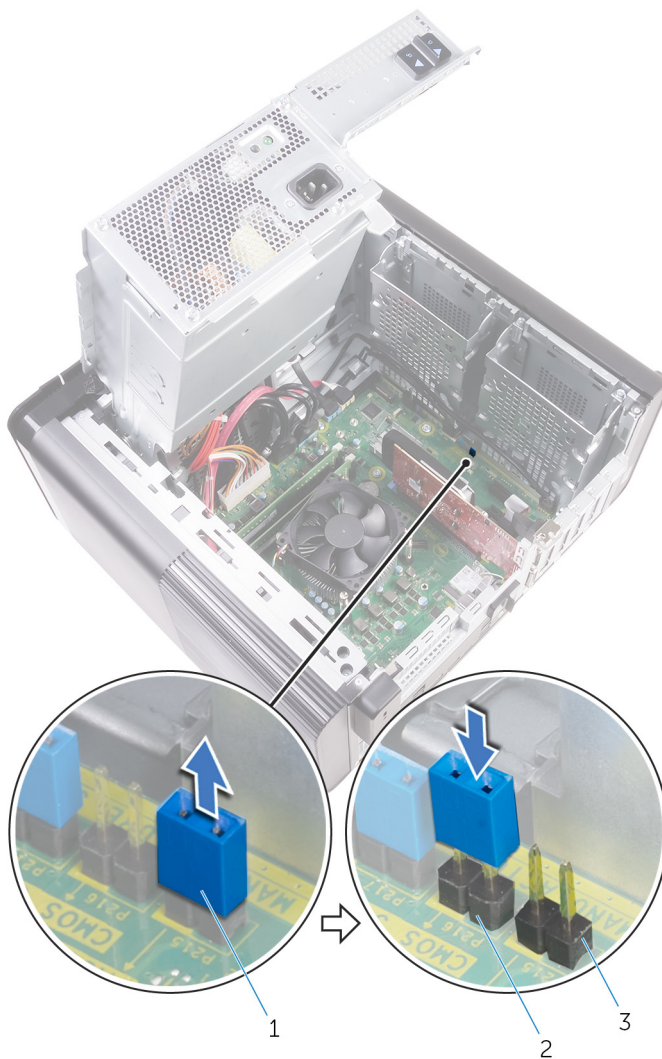


Figure 45. Effacement des paramètres CMOS

- a. fiche de cavalier
- b. broches du cavalier CMOS
- c. broches du cavalier de mot de passe (PSWD)

Étapes finales

GUID-B937D1D8-45EC-4F6B-8342-C878925758C5

1. Remettez en place le [cache droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de la batterie](#) ».

Effacement des mots de passe oubliés

GUID-37F95465-F7E7-4A3C-A051-CB50A504B9FE

- REMARQUE :** Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

GUID-88654284-1361-444A-A490-3B611990497A

1. Retirez le [cache droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 3 de la section « [Retrait de la batterie](#) ».

Procédure

GUID-E2C73B59-4C1C-49BA-AB01-0ED449981D1E

1. Repérez le cavalier de réinitialisation de mot de passe (PSWD) sur la carte système.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'emplacement du cavalier de réinitialisation de mot de passe, voir « [Composants de la carte système](#) ».
2. Retirez des broches du cavalier de mot de passe la fiche de cavalier.

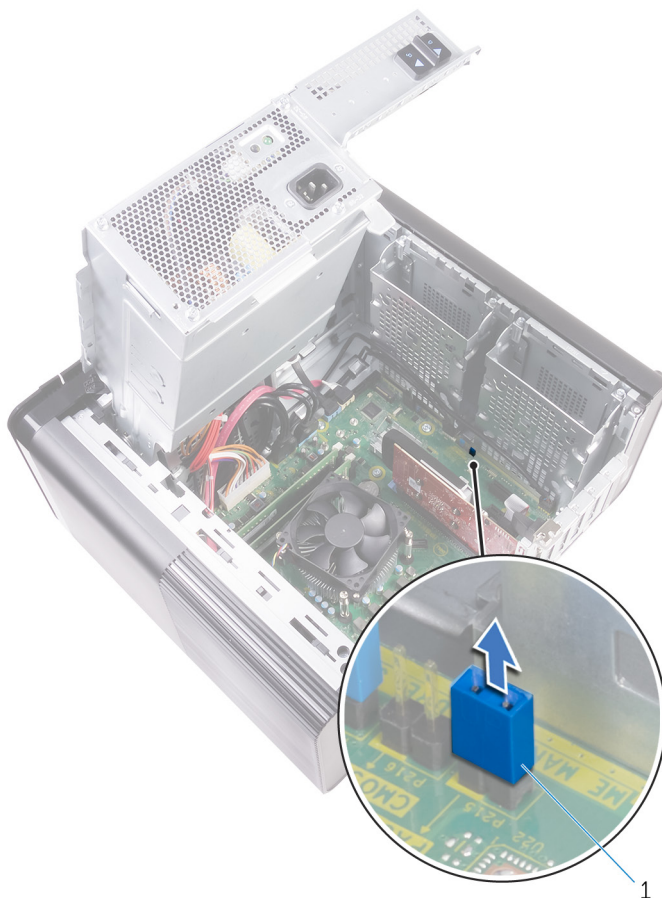


Figure 46. Retrait de la fiche du cavalier

- a. fiche de cavalier
3. Allumez l'ordinateur sans la fiche de cavalier pour effacer le mot de passe.

4. Patientez jusqu'à ce que le bureau s'affiche, puis éteignez le système. Ensuite, remettez en place la fiche de cavalier dans son emplacement d'origine.

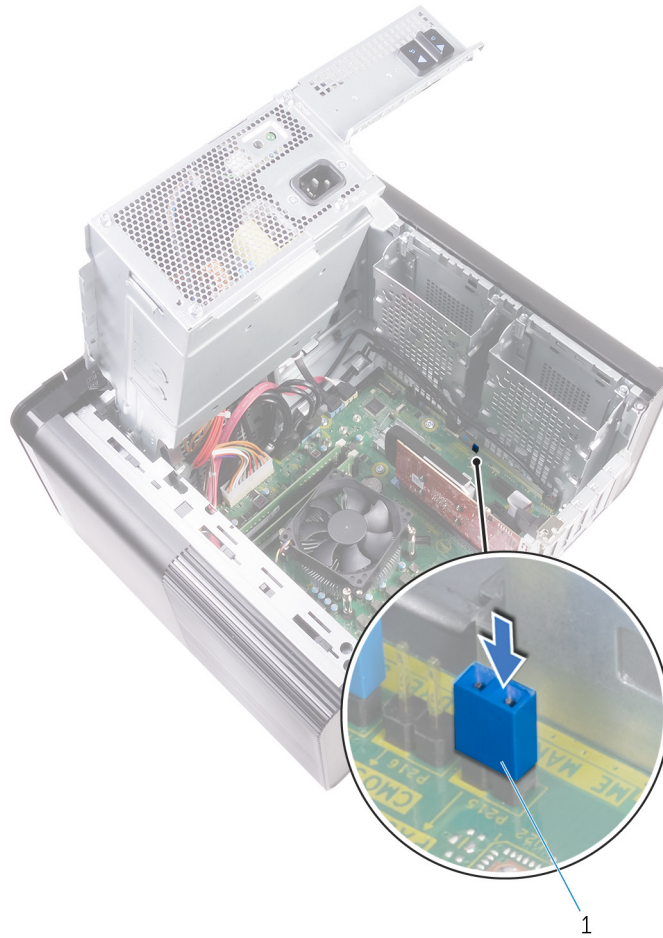


Figure 47. Effacement du mot de passe

- a. fiche de cavalier

Étapes finales

GUID-274C0409-D602-47AF-90ED-C3E86F4AC355

1. Remettez en place le [cache droit](#).
2. Suivez les procédures de l'étape 9 à l'étape 10 de la section « [Remise en place de la batterie](#) ».

Dépannage

Diagnostic ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)

GUID-EE9A5D95-88BE-4EE7-983E-D97C680BDECD

PRÉCAUTION : Utilisez le diagnostic ePSA pour tester uniquement votre ordinateur. L'utilisation de ce programme avec d'autres ordinateurs peut entraîner des résultats invalides ou des messages d'erreur.

Le diagnostic ePSA (appelé aussi diagnostic système) effectue un contrôle complet de votre matériel. L'ePSA est intégré au BIOS et est lancé par le BIOS en interne. Le diagnostic du système embarqué fournit un ensemble d'options pour des appareils ou des groupes d'appareils particuliers qui vous permettent :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- Répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests rigoureux pour présenter des options de tests supplémentaires pour fournir des informations complémentaires sur un ou des périphériques défectueux
- Afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti
- Afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours des tests

REMARQUE : Certains tests de périphériques nécessitent l'interaction de l'utilisateur. Veillez à toujours être à côté de l'ordinateur lorsque vous exécutez les tests de diagnostic.

Exécution des diagnostics ePSA

GUID-5FC0D943-B848-4BDC-9A26-78A5E88FDA45

Invitez le démarrage des diagnostics par l'une ou l'autre des méthodes proposées ci-dessous :

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Lorsque l'ordinateur démarre, appuyez sur la touche F12 lorsque le logo Dell apparaît.
3. Dans l'écran du menu de démarrage, utilisez les flèches du haut et du bas pour sélectionner l'option **Diagnostics**, et appuyez sur **Entrée**.

REMARQUE : La fenêtre Enhanced Pre-boot System Assessment s'affiche, répertoriant tous les périphériques détectés dans le système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les périphériques détectés.

4. Appuyez sur la flèche dans le coin inférieur droit pour passer à la page de liste. Les éléments détectés sont répertoriés et testés.
5. Pour lancer un test de diagnostic sur un périphérique donné, appuyez sur Échap, puis cliquez sur **Yes (Oui)** pour arrêter le test de diagnostic en cours.
6. Sélectionnez ensuite le périphérique que vous souhaitez diagnostiquer dans le panneau de gauche et cliquez sur **Run Tests (Exécuter les tests)**.
7. En cas de problèmes, des codes d'erreur s'affichent. Notez les codes d'erreur et contactez Dell.

Diagnostics

GUID-67F3BB39-3728-4F40-9B0C-30883ADB6FC0

L'auto-test de démarrage (POST, Power On Self Test) de l'ordinateur s'assure que les exigences de base de l'ordinateur sont respectées et que le matériel fonctionne correctement avant d'entamer le processus de démarrage à proprement parler. Si l'ordinateur réussit le

POST, il démarre en mode normal. Mais s'il échoue au POST, il émettra une série de codes lumineux lors du démarrage. Le voyant système est intégré sur le bouton d'alimentation.

Le tableau suivant indique les différentes séquences des voyants et leur signification.

Tableau 10. Diagnostics

Nombre de clignotements lumineux	Description du problème
1	Carte système : défaillance de la mémoire morte et du BIOS
2	Aucune mémoire ou RAM (mémoire vive) détectée
3	Erreur de la carte système ou du chipset (jeu de puces)
4	Défaillance de la mémoire ou de la RAM
5	Défaillance de la pile CMOS
6	Défaillance de la carte ou de la puce vidéo
7	Défaillance du CPU
3, 6	Image de récupération non trouvée
3, 7	Image de récupération trouvée mais non valide

BIOS clignotant (clé USB)

GUID-060D210F-C287-462B-AC38-81183D440A9D


1. Suivez la procédure de l'étape 1 à l'étape 7 dans « [Clignotement du BIOS](#) » pour télécharger le dernier fichier du programme d'installation du BIOS.
2. Créez une clé USB amorçable. Pour plus d'informations, consultez l'article [SLN143196](#) de la base de connaissances, à l'adresse www.dell.com/support.
3. Copiez le fichier du programme d'installation du BIOS sur la clé USB amorçable.
4. Connectez le lecteur USB amorçable à l'ordinateur qui nécessite la mise à jour du BIOS.
5. Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur **F12** lorsque le logo Dell s'affiche à l'écran.
6. Démarrez sur le lecteur USB dans le **menu d'amorçage ponctuel**.
7. Tapez le nom de fichier du programme de configuration du BIOS et appuyez sur Entrée.
8. L' **utilitaire de mise à jour du BIOS** s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la mise à jour du BIOS.

Flashage du BIOS

GUID-F5899359-C2E1-41C0-9663-4C79969506EB

Un flash (mise à jour) du BIOS peut être nécessaire en cas de disponibilité d'une nouvelle version ou après remplacement de la carte système.

Procédez comme suit pour faire clignoter le BIOS :

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Cliquez sur **Product support (Support produit)**, entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
 **REMARQUE : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.**
4. Cliquez sur **Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements) > Find it myself (Trouver par moi-même)**.
5. Sélectionnez le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
6. Faites défiler la page vers le bas et développez **BIOS**.
7. Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger la dernière version du BIOS pour votre ordinateur.
8. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier de mise à jour du BIOS.
9. Cliquez deux fois sur ce fichier et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent à l'écran.

Options de sauvegarde média et de récupération

GUID-C4DBF377-7466-46C1-9C48-1C3A493E3924


Dell propose plusieurs options de récupération du système d'exploitation Windows sur votre ordinateur Dell. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Options de sauvegarde média et de récupération Windows Dell](#).

Auto-test intégré (BIST) du bloc d'alimentation

GUID-D1CD7745-8795-4C27-A4E7-DD8B51B8B24F

L'ordinateur XPS 8930 prend en charge un nouvel auto-test intégré (BIST) du bloc d'alimentation. L'auto-test intégré (BIST) peut être effectué en branchant le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation.

1. Éteignez l'ordinateur.
2. Débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation et patientez 15 secondes.
3. Après 15 secondes, connectez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation.
 - Si le voyant s'allume pendant 3 secondes puis s'éteint, cela indique que le bloc d'alimentation fonctionne correctement. Procédez aux étapes de dépannage des autres appareils.
 - Si le voyant ne s'allume pas, cela indique une défaillance du matériel.

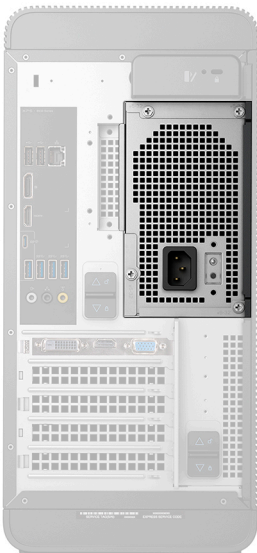

Étapes pour confirmer que le bloc d'alimentation est défectueux

GUID-60739A4B-845E-4F20-85BB-AD1BCE8A0B08

1. Débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation.
 - PRÉCAUTION :** Assurez-vous de prendre les précautions de sécurité adéquates avant d'accéder aux composants de votre ordinateur. Reportez-vous aux instructions de retrait et de remplacement figurant dans le manuel de maintenance pour connaître la procédure d'accès au bloc d'alimentation et à ses câbles.
2. Déconnectez les câbles du bloc d'alimentation de la carte système.
3. Connectez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation.
 - Si le voyant s'allume pendant 3 secondes puis s'éteint, cela indique que le bloc d'alimentation fonctionne correctement. Procédez aux étapes de dépannage des autres appareils.
 - Si le voyant ne s'allume pas, cela indique une panne du bloc d'alimentation. Remplacez uniquement le bloc d'alimentation.

Cycle de marche/arrêt Wi-Fi

GUID-7D2143EA-2C62-498E-97AF-DCEF3DA56624

Si votre ordinateur ne parvient pas à accéder à Internet en raison de problèmes de connectivité Wi-Fi, une procédure de cycle de marche/arrêt Wi-Fi peut être effectuée. La procédure suivante fournit les instructions sur la façon de réaliser un cycle de marche/arrêt Wi-Fi :

 **REMARQUE : Certains fournisseurs de services Internet (IPS) fournissent un appareil combiné modem-routeur.**



1. Éteignez l'ordinateur.
2. Mettez le modem hors tension.
3. Mettez le routeur sans fil hors-tension.
4. Patientez 30 secondes.
5. Mettez le routeur sans fil sous tension.
6. Mettez le modem sous tension.
7. Allumez votre ordinateur.

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 11. Ressources d'aide en libre-service

Ressources d'aide en libre-service	Emplacement de la ressource
Informations sur les produits et services Dell	www.dell.com
My Dell	
Conseils	
Contactez le support	Dans la recherche Windows, saisissez <code>Contact Support</code> , puis appuyez sur Entrée.
Aide en ligne concernant le système d'exploitation	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.	www.dell.com/support
Articles de la base de connaissances Dell pour traiter différents problèmes liés à l'ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendez-vous sur https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. 2. Saisissez l'objet ou le mot-clé dans la case Recherche. 3. Cliquez sur Rechercher pour obtenir les articles connexes.
Trouvez et découvrez les informations suivantes à propos de votre produit :	Voir <i>Mon Dell et moi</i> sur le site www.dell.com/support/manuals . Pour localiser la section <i>Mon Dell et moi</i> relative à votre produit, identifiez votre produit en utilisant l'un des moyens suivants :
<ul style="list-style-type: none"> • Caractéristiques du produit • Système d'exploitation • Configuration et utilisation de votre produit • Sauvegarde des données • Dépannage et diagnostics • Restauration du système et des paramètres d'usine • Informations sur le BIOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Identifier mon produit. • Sélectionnez votre appareil dans le menu déroulant sous Afficher les produits. • Saisissez le Numéro de série ou l'ID de produit dans la barre de recherche.

Contacteur Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service client, consultez le site www.dell.com/contactdell.

 **REMARQUE :** Les disponibilités varient selon le pays et le produit, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays.

 **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, vous pouvez utiliser les coordonnées figurant sur votre facture d'achat, votre bordereau de livraison, votre facture ou dans le catalogue de produits Dell.