

XPS 8920

Konfiguration og specifikationer

Computermodel: XPS 8920
Forordningsmodel: D24M
Forordningstype: D24M001



Bemærk, forsigtig og advarsel



BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.



FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



ADVARSEL: ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2017-2019 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

2019 - 02

rev. A01


Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Konfigurer din computer..... | 5 |
| Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows..... | 9 |
| Opsætning af VR-headset (Virtual Reality) — valgfrit tilbehør..... | 10 |
| Visninger..... | 11 |
| Forside..... | 11 |
| Bagside..... | 13 |
| Bagpanel..... | 15 |
| Specifikationer..... | 17 |
| Computermodel..... | 17 |
| Systemoplysninger..... | 17 |
| Operativsystem..... | 17 |
| Mål og vægt..... | 17 |
| Memory (Hukommelse)..... | 18 |
| Intel Optane hukommelse..... | 18 |
| Porte og stik..... | 19 |
| Kommunikation..... | 20 |
| Trådløst modul..... | 21 |
| Audio..... | 21 |
| Opbevaring..... | 21 |
| Video..... | 22 |
| Nominel effekt..... | 22 |
| Computermiljø..... | 23 |


| | |
|--|-----------|
| Intel Optane hukommelse..... | 24 |
| Aktiverer Intel Optane-hukommelse..... | 24 |
| Deaktiverer Intel Optane-hukommelse..... | 24 |
| | |
| Rekvirere hjælp og kontakte Dell..... | 26 |
| Selv-hjælpsressourcer..... | 26 |
| Kontakt Dell..... | 27 |

Konfigurer din computer

- 1 Tilslut tastaturet og mus.

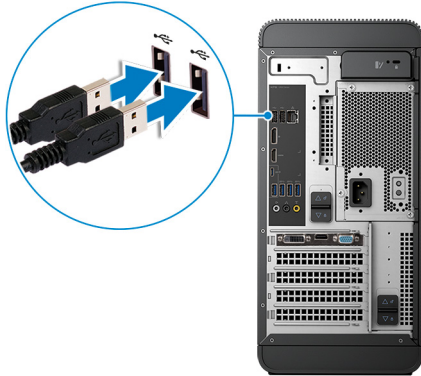

- 2 Opret forbindelse til dit netværk ved hjælp af et kabel eller trådløst netværk.

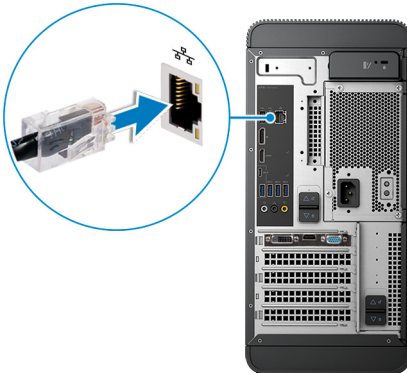


3 Tilslut skærmen.



BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikkort, er HDMI-porten og DisplayPort på computerens bagpanel tildækket. Tilslut skærmen til det dedikerede grafikkort.

4 Tilslut strømkablet.

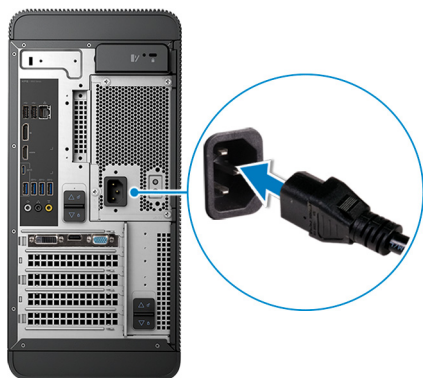

- 5 Tryk på Tænd/sluk-knappen.



- 6 Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.








BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærmbilledet **Support og beskyttelse**.

7 Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

| Ressourcer | Beskrivelse |
|---|--|
|  | <p>Mit Dell</p> <p>Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.</p> |
|  | <p>SupportAssist</p> <p>Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support.</p> <p> BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p> |
|  | <p>Dell Update</p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen SLN305843 på www.dell.com/support.</p> |
|  | <p>Dell Digital Delivery</p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen 153764 på www.dell.com/support.</p> |

8 Opret genoprettelsesdrev til Windows.

 **BEMÆRK: Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.**

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows](#).

Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.



BEMÆRK: Det kan tage op til en time at fuldføre processen.




BEMÆRK: Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. Se [Microsoft support site](#) for at få de nyeste vejledninger.

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv *Genoprettelse* i Windows-søgefeltet.
- 3 Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.
Vinduet **Brugerkontroll** vises.
- 4 Klik på **Ja** for at fortsætte.
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
- 5 Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
- 6 Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
- 7 Klik på **Opret**.
- 8 Klik på **Udfør**.

Få mere at vide om genindstilling af Windows med et USB-genoprettelsesdrev ved at se *Troubleshooting*-afsnittet i dit produkts *Service Manual* på www.dell.com/support/manuals.

Opsætning af VR-headset (Virtual Reality) — valgfrit tilbehør

- 1 Hent og køber opsætningsværktøjet til dit VR-headset på www.dell.com/VRsupport.
- 2 Tilslut VR-headsettet til de angivne USB 3.1 Gen 1-porte på computerens bagpanel og HDMI-porten på computerens grafikort, når du bliver bedt om det.

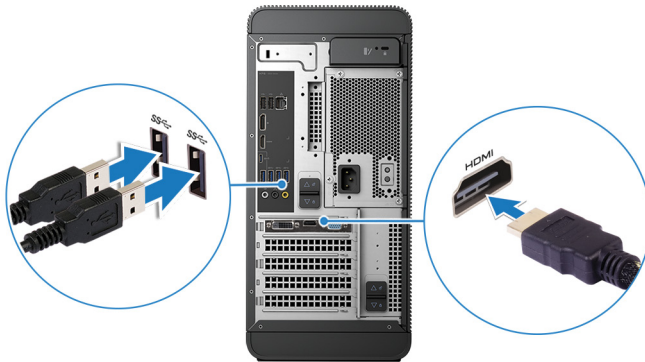


BEMÆRK: Du får den bedste ydeevne ved at tilslutte VR-headsettet til computerens HDMI-port.

- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen.

Visninger

Forside

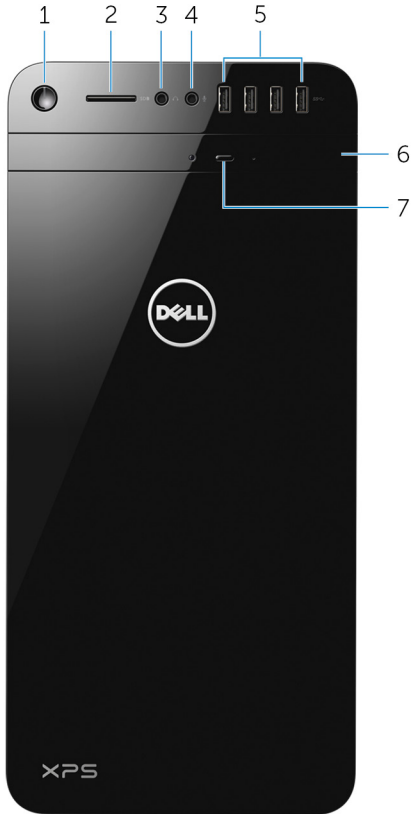

1 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i **Strømindstillinger**. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

2 **SD-kortslot**

Læser fra, og skriver til SD-kort

3 **Hovedtelefon-/højtalerport**

Tilslut hovedtelefoner, et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon) eller højtalere.

4 **Mikrofonport**

Tilslut en ekstern mikrofon for at få lyd-input.

5 **USB 3.0-porte (4)**

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.


6 **Optisk drev**

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er

7 **Udskubningsknap til optisk drev**

Tryk på knappen for åbne bakken på det optiske drev.

Bagside

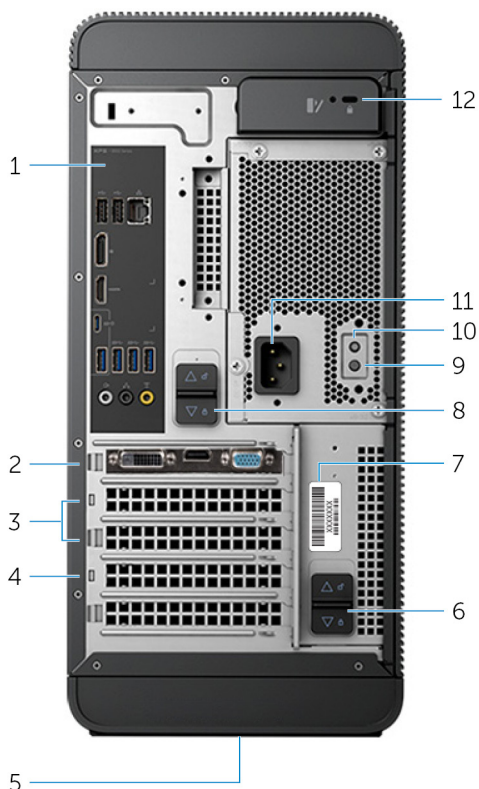

1 **Bagpanel**

Tilslut USB-, audio-, video- og andre enheder.

2 **PCI-Express X16 (grafikslot 1)**

Tilslut et PCI-Express-kort så som grafik, audio eller netværkskort for at forbedre din computers ydeevne.


For at opnå optimal grafikydelse, brug dette slot for tilslutning af grafikkortet.

3 **PCI-Express x1 slot (2)**

Tilslut et PCI-Express-kort så som grafik, audio eller netværkskort for at forbedre din computers ydeevne.

- 4 **PCI-express x4 slot**
Tilslut et PCI-Express-kort så som grafik, audio eller netværkskort for at forbedre din computers ydeevne.
- 5 **Myndighedsmærkat**
Indeholder regulatoriske oplysninger om din computer.
- 6 **Nederste udløserlås til strømforsyningsenhed**
Gør det muligt at fjerne strømforsyningsenheden fra din computer.
- 7 **Servicemærke**
Giver det nødvendige servicemærke og kode for ekspres-service ved kontakt til Dell.
- 8 **Øverste udløserlås til strømforsyningsenhed**
Gør det muligt at fjerne strømforsyningsenheden fra din computer.
- 9 **Strømforsyningsindikator**
Viser strømforsyningsstatus.
- 10 **Diagnosticeringsknap til strømforsyning**
Tryk på, for at kontrollere strømforsyningsstatus.
- 11 **Strømforsyningsport**
Tilslut et strømkabel for at strømforsyne computeren.
- 12 **Sikkerhedskabelslot**
Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

Bagpanel

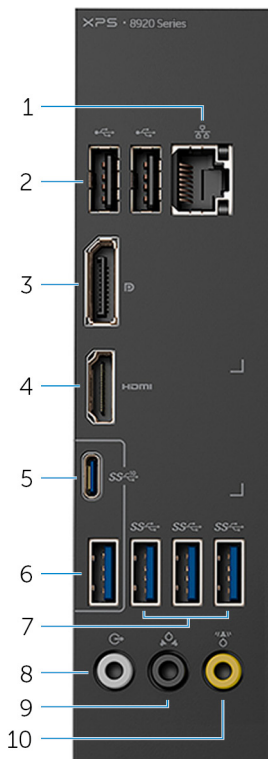

1 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.

2 USB 2.0-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselhastigheder op til 480 Mbps.

3 DisplayPort

Tilslut en ekstern skærm eller en projektor.



BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikkort, er DisplayPort på computerens bagpanel tildækket. Slut skærmen til computerens dedikerede grafikkort.

4 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.



BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikkort, er HDMI-porten på computerens bagpanel tildækket. Slut skærmen til computerens dedikerede grafikkort.

5 USB 3.1 type C-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps.

6 USB 3.1-port

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps.

7 USB 3.0-porte (3)

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

8 Forreste V/H surround linje ud-port

Tilslut lydudgangsenheder som højttalere og forstærkere. Ved en 5.1 højttalerkanalkonfiguration, tilslut forreste venstre og forreste højre højttaler.

9 Bagerste V/H surround-port

Tilslut lydudgangsenheder som højttalere og forstærkere. Ved en 5.1 højttalerkanalkonfiguration, tilslut bagerste venstre og bagerste højre højttaler.

10 Center/subwoofer LFE-surround-port

Tilslut subwooferen.



BEMÆRK: For yderligere oplysninger om højttalerkonfigurationen henvises til dokumentationen, der fulgte med højttalerne.

Specifikationer

Computermodel

Tabel 2. Computermodel

| | |
|---------------|----------|
| Computermodel | XPS 8920 |
|---------------|----------|

Systemoplysninger

Tabel 3. Systemoplysninger

| | |
|-----------|--|
| Processor | <ul style="list-style-type: none">· 7. generation af Intel Core i5/i5k· 7. generation Intel Core i7/i7k |
| Chipsæt | <ul style="list-style-type: none">· Intel H270· Intel Z270 |

Operativsystem

Tabel 4. Operativsystem

| | |
|--------------------------------|--|
| Understøttede operativsystemer | <ul style="list-style-type: none">· Windows 10 Pro 64-bit· Windows 10 Home 64-bit |
|--------------------------------|--|

Mål og vægt

Tabel 5. Mål og vægt

| | |
|-----------------|-----------------|
| Højde | 389 mm (15,32") |
| Bredde | 180 mm (7,09") |
| Dybde | 356 mm (14,02") |
| Vægt (maksimum) | 10 kg (22 lbs) |



BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Memory (Hukommelse)

Tabel 6. Hukommelsesspecifikationer

| | |
|-------------------------------|--|
| Slots | Fire DIMM-slots |
| Type | <ul style="list-style-type: none">· UDIMM· DDR4 |
| Hastighed | 2.400 MHz |
| Understøttede konfigurationer | 8 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB og 64 GB |

Det følgende skema oplister den tilgængelige hukommelseskonfigurationsmatrix:

Tabel 7. Oversigt over hukommelseskonfigurationer

| Configuration (Konfiguration) | Slot | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | DIMM1 | DIMM2 | DIMM3 | DIMM4 |
| 8 GB | 4 GB | | 4 GB | |
| 16 GB | 8 GB | | 8 GB | |
| 24 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
| 32 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| 64 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |

Intel Optane hukommelse

Intel Optane hukommelsen fungerer som storage-accelerator. Den accelererer computeren og enhver slags SATA-baserede storage-medier såsom harddiske og solid state-drev (SSD).



BEMÆRK: Intel Optane hukommelse understøttes på computere, der opfylder følgende krav:

- 7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processor og højere
- 64-bit-versionen af Windows 10 eller nyere (Jubilæumsopdateringen)
- Driverversion 15.5.xxxx eller nyere til Intel Rapid Storage Technology

Tabel 8. Intel Optane hukommelse

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Grænseflade | PCIe NVMe 3.0 x2 |
| Stik | M.2 |
| Understøttede konfigurationer | 16 GB |



BEMÆRK: Se [Aktivering af Intel Optane hukommelse](#) eller [Deaktivering af Intel Optane hukommelse](#) for flere oplysninger om aktivering eller deaktivering af Intel Optane hukommelse.

Porte og stik

Tabel 9. Porte og stik

Bagpanelets porte

| | |
|-------------|--|
| Netværk | En RJ45-port |
| USB | <ul style="list-style-type: none">· To USB 2.0-porte· Tre USB 3.0-porte· En USB 3.1 type A-port· En USB 3.1 type C-port |
| Video/Audio | <ul style="list-style-type: none">· En surround front-stereoport· En surround bag-stereoport· En surround center/subwoofer-port· En HDMI -port til integreret grafik· En DisplayPort til integreret grafik |

Tabel 10. Porte og stik

| Porte på frontpanel: | |
|-----------------------------|--|
| Audio | <ul style="list-style-type: none">• Et stereohovedtelefon-jackstik• Et mikrofon-jackstik |
| USB | Fire USB 3.0-porte |
| Kortlæser | en 3-i-1 kortlæser, der understøtter: <ul style="list-style-type: none">• SD (Secure Digital)• SDXC (SD med udvidet kapacitet)• SDHC (SD med høj kapacitet) klasse 2, 4 og 6 |

Tabel 11. Porte og stik

| Interne porte: | |
|-----------------------|---|
| PCIe-slots | <ul style="list-style-type: none">• Et PCIe x 16 kortslot• To PCIe x 1 kortslots• Et PCIe x 4 kortslot |
| M.2-kort | <ul style="list-style-type: none">• En M.2-kortslot til SSD (SATA eller PCIe/NVMe)• Et M2-kortslot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort |

Kommunikation

Tabel 12. Understøttet kommunikation

| | |
|---------------------|--|
| Ethernet | 10/100/1.000 Mbps E2400 Ethernet-controller integreret i systemkort |
| Wireless (Trådløst) | <ul style="list-style-type: none">• Wi-fi 802,11a/b/g/n• Wi-Fi 802.11ac• Bluetooth 4.0 |

Trådløst modul

Tabel 13. Specifikationer for trådløst modul

| | |
|----------------------------|---|
| Overførselshastighed | Op til 867 Mbps (maks.) |
| Understøttede frekvensbånd | Dual band 2,4 GHz/5 GHz |
| Kryptering | <ul style="list-style-type: none">• 64-bit og 128-bit WEP• TKIP• AES-CCMP |

Audio

Tabel 14. Lydspecifikationer

| | |
|------------|--|
| Controller | Integreret Realtek ALC3861 High Definition Audio med Waves MaxxAudio Pro |
|------------|--|

Opbevaring

Tabel 15. Lagerspecifikationer

| | |
|---------------------------------|---|
| Grænseflade | <ul style="list-style-type: none">• SATA 6 Gbps til optisk drev• SATA 6 Gbps til harddisk• M.2 til SSD (SATA eller PCIe/NVMe) |
| Harddisk | Tre 3,5" harddiske |
| Solid-state-drev | Et M.2-slot |
| Optisk drev (valgfrit tilbehør) | Et slimline DVD+/-RW |
| Kapacitet: | |
| Harddisk | Op til 4 TB |
| SSD | PCIe/NVMe: op til 1 TB |

Video

Table 16. Videospecifikationer

| | Integreret | Diskret |
|------------|-----------------------|---|
| Controller | Intel HD Graphics 630 | <ul style="list-style-type: none">• NVIDIA GT 730• NVIDIA GTX 745• NVIDIA GTX 1050 Ti• NVIDIA GTX 1070• NVIDIA GTX 1080• AMD Radeon RX 460• AMD Radeon RX 470• AMD Radeon RX 480 |
| Hukommelse | Delt systemhukommelse | Op til 8 GB GDDR5X |

Nominel effekt

Table 17. Nominel effekt

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Type | 460 W APFC | 460 W Bronze |
| Inputstrøm | 8 A | 8 A |
| Udgangsstrøm | 3,3V/17A, 5V/25A, 12VA/ 18A, 12VB/16A, 12VC/8A, 5Vaux/3A | 3,3V/17A, 5V/25A, 12VA/ 18A, 12VB/16A, 12VC/8A, 5Vaux/3A |
| Nominel udgangsspænding | 3,3V, 5V, 12VA, 12VB, 12VC, 5Vaux | 3,3V, 5V, 12VA, 12VB, 12VC, 5Vaux |
| Indgangsspænding | 100 VAC–240 VAC | |
| Lysnetfrekvens | 50 Hz–60 Hz | |
| Temperaturområde: Drift | 5°C til 50°C (41°F til 122°F) | |
| Temperaturområde: Opbevaring | –40°C til 70°C (–40°F til 158°F) | |

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G2 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985

Tablet 18. Computermiljø

| | Drift | Opbevaring |
|----------------------------------|--|--|
| Temperaturområde | 5°C til 35°C (41°F til 95°F) | -40°C til 65°C (-40°F til 149°F) |
| Relativ luftfugtighed (maksimum) | 10% til 90% (ikke-kondenserende) | 0% til 95% (ikke-kondenserende) |
| Vibration (maksimum)* | 0,26 GRMS | 1,37 GRMS |
| Stød (maksimum) | 40 G ved 2 ms med en hastighedsændring på 20 in/s (51 cm/s)† | 105 G ved 2 ms med en hastighedsændring på 52,5 in/s (133 cm/s)‡ |
| Højde over havet (maksimum) | -15,20 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft) | -15,20 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft) |

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Intel Optane hukommelse

Aktiverer Intel Optane-hukommelse

- 1 På proceslinjen, klik på søgefeltet, og skriv så `Intel Rapid Storage Technology`.
- 2 Klik på **Intel Rapid Storage Technology**.
Nu vises vinduet for **Intel Rapid Storage Technology**.
- 3 Gå til fanen **Status**, og klik på **Enable (Aktivér)** for at aktivere Intel Optane-hukommelsen.
- 4 På advarselsskærmen, vælg et kompatibelt hurtigt drev, og klik så på **Yes (Ja)** for at fortsætte aktiveringen af Intel Optane-hukommelse.
- 5 Klik på **Intel Optane memoryReboot** for at gennemføre aktiveringen af din Intel Optane-hukommelse.



BEMÆRK: Efter aktiveringen kan det være op til tre genstarter, før applikationerne får det fulde udbytte af fordelene for ydeevnen.

Deaktiverer Intel Optane-hukommelse



FORSIGTIG: Efter deaktivering af Intel Optane-hukommelse skal du ikke afinstallere driveren til Intel Rapid Storage Technology da dette vil resultere i fejl med blå skærm. Brugergænsefladen til Intel Rapid Storage Technology kan fjernes, uden at driveren afinstalleres.



BEMÆRK: Deaktivering af Intel Optane-hukommelse skal udføres, før fjernelse af SATA-storage-enheden, som drives af Intel Optane-hukommelsesmodulet fra computeren.

- 1 På proceslinjen, klik på søgefeltet, og skriv så `Intel Rapid Storage Technology`.
- 2 Klik på **Intel Rapid Storage Technology**.
Nu vises vinduet for **Intel Rapid Storage Technology**.

- 3 Gå til fanen **Intel Optane memory**, og klik på **Disable (Deaktiver)** for at deaktivere Intel Optane-hukommelsen.



BEMÆRK: For computere, der har Intel Optane-hukommelse som primær storage, skal Intel Optane-hukommelsen ikke deaktiveres. Valgmuligheden Disable (Deaktiver) vil være nedtonet.

- 4 Klik på **Yes (Ja)**, hvis du accepterer advarslen.
Nu vises deaktiveringsprocessen.
- 5 Klik på **Reboot (Genstart)** for helt at deaktivere din Intel Optane-hukommelse og genstarte din computer.

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:



Tablet 19. Selv-hjælpsressourcer

| Selv-hjælpsressourcer | Resource lokation |
|--|---|
| Information om Dells produkter og services | www.dell.com |
| Min Dell-app |  |
| Tips |  |
| Kontakt supporten | I Windows-søgning, skriv Contact Support (Kontakt Support) og tryk på Enter. |
| Online-hjælp til operativsystem | www.dell.com/support/windows |
| Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv. | www.dell.com/support |
| Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer. | <ol style="list-style-type: none">1 Gå til www.dell.com/support.2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Search (Søg).3 Klik på Search (Søg) for at hente de relaterede artikler. |

| Selv-hjælpsressourcer | Resource lokation |
|--|--|
| <p>Få følgende oplysninger om dit produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktspecifikationer • Operativsystem • Installation og brug af produktet • Sikkerhedskopiering af data • Fejlfinding og diagnosticering • Systemgendannelse • BIOS-oplysninger | <p>Se <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals.</p> <p>Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg Detect Product (Registrer produkt). • Find dit produkt i rullemenuen under View Products (Se produkter). • Indtast Service Tag number (Servicenummer) eller Product ID (Produkt-ID) i søgefeltet. |

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

-  **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.
-  **BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.