

Dell Vostro 5470

Manual do proprietário

Modelo normativo: P41G
Tipo normativo: P41G002



Notas, avisos e advertências



NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor os recursos do computador.



CUIDADO: Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.



ATENÇÃO: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

© 2013 Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel Corporation nos EUA e em outros países. AMD® é marca comercial registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão Iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 - 09

Rev. A00

Índice

1 Como trabalhar no computador.....	5
Antes de trabalhar na parte interna do computador.....	5
Como desligar o computador.....	6
Após trabalhar na parte interna do computador.....	6
2 Como remover e instalar componentes.....	7
Ferramentas recomendadas.....	7
Visão geral do sistema.....	7
Como remover a tampa da base.....	8
Como instalar a tampa da base.....	10
Como remover a bateria.....	10
Como instalar a bateria.....	12
Como remover o disco rígido.....	12
Como instalar o disco rígido.....	13
Como remover a bateria de célula tipo moeda.....	13
Como instalar a bateria de célula tipo moeda.....	14
Como remover a placa WLAN.....	14
Como instalar a placa WLAN.....	14
Como remover a placa do SSD mSATA.....	15
Como instalar a placa do SSD mSATA.....	15
Como remover o ventilador do sistema.....	15
Como instalar o ventilador do sistema.....	18
Como remover o dissipador de calor.....	18
Como instalar o dissipador de calor.....	20
Como remover a memória.....	20
Como instalar a memória.....	20
Como remover a placa de sistema.....	20
Como instalar a placa de sistema.....	23
Como remover os alto-falantes.....	23
Como instalar os alto-falantes.....	25
Como remover o conjunto da tela.....	25
Como instalar o conjunto da tela.....	27
Como remover a tampa frontal da tela.....	27
Como instalar a tampa frontal da tela.....	30
Como remover o painel da tela.....	30
Como instalar o painel da tela.....	31
Como remover a câmera.....	31
Como instalar a câmera.....	32


3 Configuração do sistema.....	33
Visão geral da configuração do sistema.....	33
Sequência de inicialização.....	33
Teclas de navegação.....	33
Como atualizar o BIOS	34
Opções de configuração do sistema.....	35
4 Solução de problemas.....	37
Diagnóstico da avaliação avançada de pré-inicialização do sistema (ePSA).....	37
Luzes de status da bateria.....	38
Luzes de status do dispositivo.....	38
Códigos de bipe.....	38
5 Especificações.....	40
Especificações técnicas.....	40
6 Como entrar em contato com a Dell.....	45
Como entrar em contato com a Dell.....	45


Como trabalhar no computador


Antes de trabalhar na parte interna do computador


Use as seguintes orientações de segurança para ajudar a proteger seu computador contra danos potenciais e ajudar a garantir sua segurança pessoal. A menos que indicado diferentemente, cada procedimento incluído neste documento pressupõe as seguintes condições:


- Você leu as informações de segurança fornecidas com o computador.
- Um componente pode ser substituído ou, se tiver sido adquirido separadamente, pode ser instalado executando-se o procedimento de remoção na ordem inversa.


 **ATENÇÃO:** Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as boas práticas de segurança, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 **CUIDADO:** Muitos dos reparos só podem ser feitos por um técnico credenciado. Você deve executar apenas tarefas de solução de problemas e reparos simples, conforme autorizado na documentação do produto ou conforme orientado pela equipe de suporte e de serviço de assistência online ou por telefone. Os danos causados por assistência não autorizada pela Dell não são cobertos pela garantia. Leia e siga as instruções de segurança fornecidas com o produto.

 **CUIDADO:** Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura, como um conector na parte de trás do computador.


 **CUIDADO:** Manuseie os componentes e placas com cuidado. Não toque nos componentes ou nos contatos das placas. Segure uma placa pelas suas bordas ou pelo suporte de montagem de metal. Segure os componentes, como processadores, pelas bordas e não pelos pinos.

 **CUIDADO:** Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela respectiva aba de puxar, nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos têm conectores com presilhas de travamento. Se estiver desconectando algum cabo desse tipo, destrave as presilhas antes de desconectá-lo. Ao separar conectores, mantenha-os alinhados para evitar que os pinos sejam entortados. Além disso, antes de conectar um cabo, verifique se ambos os conectores estão corretamente orientados e alinhados.

 **NOTA:** A cor do computador e de determinados componentes pode ser diferente daquela mostrada neste documento.


Para evitar danos no computador, execute o procedimento a seguir antes de começar a trabalhar em sua parte interna.

1. Certifique-se de que a superfície de trabalho está nivelada e limpa para evitar que a tampa do computador sofra arranhões.
2. Desligue o computador (consulte Como desligar o computador).

 **CUIDADO:** Para desconectar um cabo de rede, primeiro desconecte-o do computador e, em seguida, desconecte-o do dispositivo de rede.

3. Desconecte todos os cabos de rede do computador.

4. Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados de suas tomadas elétricas.
5. Pressione e segure o botão liga/desliga com o computador desconectado para conectar a placa de sistema à terra.
6. Remova a tampa.


 **CUIDADO:** Antes de tocar em qualquer componente na parte interna do computador, elimine a eletricidade estática de seu corpo tocando em uma superfície metálica sem pintura, como o metal da parte de trás do computador. No decorrer do trabalho, toque periodicamente em uma superfície metálica sem pintura para dissipar a eletricidade estática, a qual pode danificar os componentes internos.

Como desligar o computador


 **CUIDADO:** Para evitar a perda de dados, salve e feche todos os arquivos e saia dos programas abertos antes de desligar o computador.

1. Desligue o sistema operacional:

- Windows 8:

– Aponte para o canto superior da tela e clique em **Configurações**. Clique no  e selecione **Desligar**.

- No Windows 7:

1. Clique em **Iniciar** .
2. Clique em **Desligar**.
- 3.

ou

1. Clique em **Iniciar** .
2. Clique na seta no canto inferior direito do menu **Iniciar**, conforme mostrado abaixo, e clique em **Desligar**.



2. Certifique-se de que o computador e todos os dispositivos conectados estão desligados. Se o computador e os dispositivos conectados não tiverem sido desligados automaticamente quando você desligou o sistema operacional, mantenha o botão liga/desliga pressionado por cerca de 4 segundos para desligá-los.

Após trabalhar na parte interna do computador

Após concluir qualquer procedimento de recolocação, conecte todos os dispositivos, placas e cabos externos antes de ligar o computador.

1. Recoloque a tampa.

 **CUIDADO:** Para conectar um cabo de rede, conecte-o primeiro ao dispositivo de rede e só depois o conecte ao computador.

2. Conecte os cabos de telefone ou de rede ao computador.
3. Conecte o computador e todos os dispositivos conectados às suas tomadas elétricas.
4. Ligue o computador.
5. Se necessário, verifique se o computador funciona corretamente executando o Dell Diagnostics.

Como remover e instalar componentes

Esta seção fornece informações detalhadas sobre como remover ou instalar os componentes de seu computador.

Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem exigir as seguintes ferramentas:

- Chave de fenda pequena
- Chave Phillips
- Estilete plástico pequeno

Visão geral do sistema

A figura abaixo mostra o interior da parte traseira do computador depois que a tampa da base foi removida. As legendas mostram os nomes e a disposição dos componentes dentro do computador.

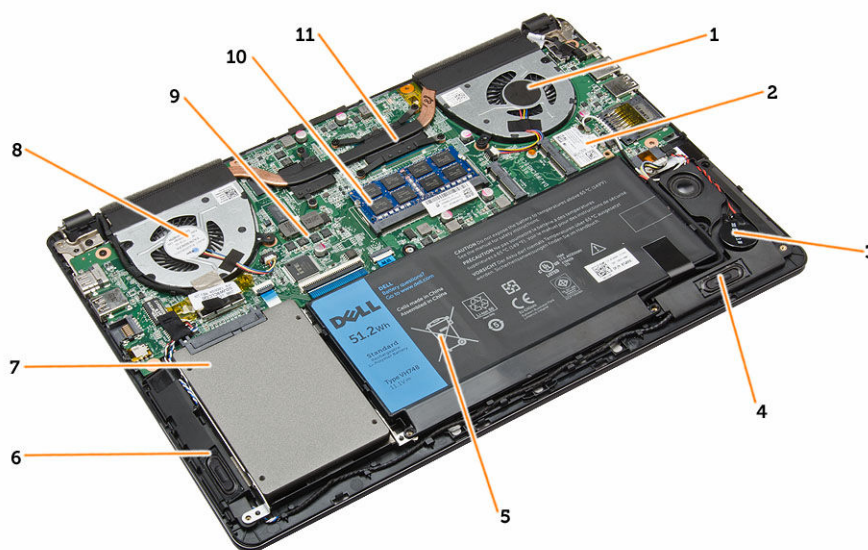



Figura 1. Vista interna — traseira

1. ventilador do sistema
2. placa WLAN
3. bateria de célula tipo moeda
4. alto-falante
5. bateria
6. alto-falante
7. disco rígido


8. ventilador do sistema
9. placa de sistema
10. módulo de memória
11. dissipador de calor

Como remover a tampa da base

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova os parafusos que fixam a tampa da base ao computador.

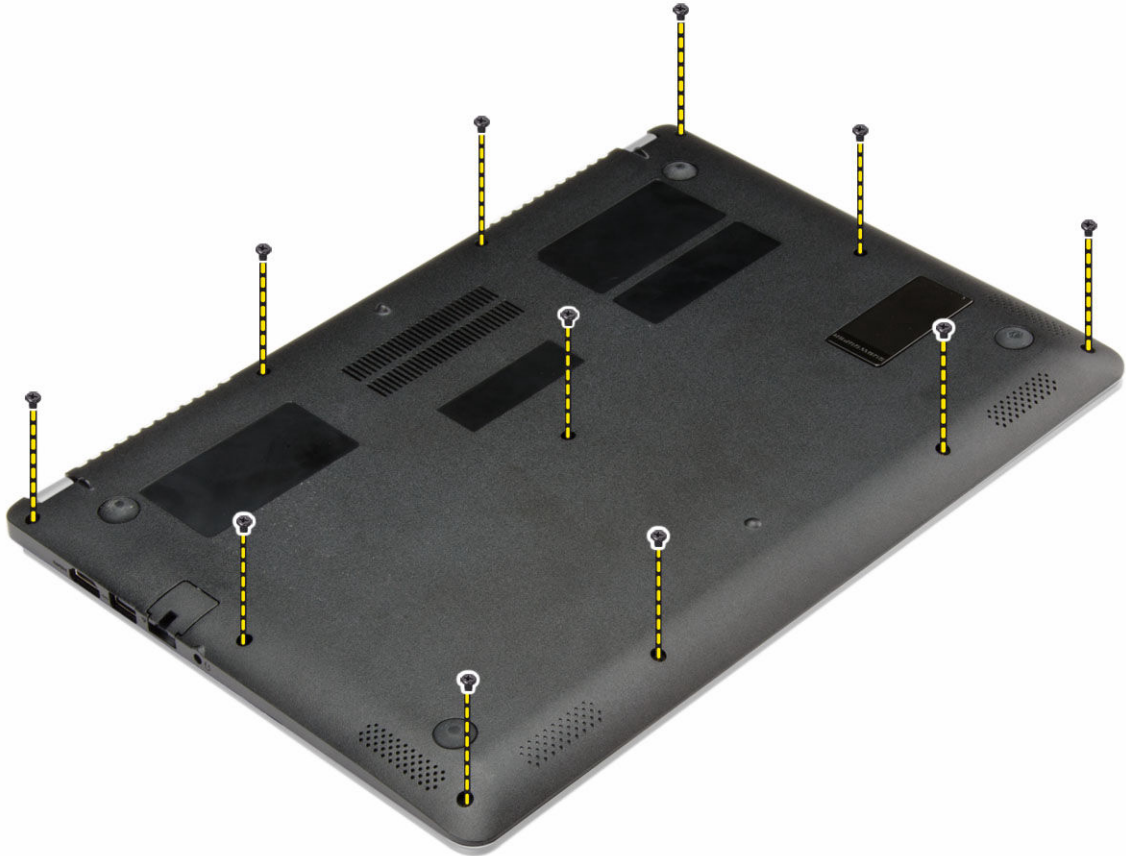

3. Force a tampa da base ao redor das bordas para soltá-la.

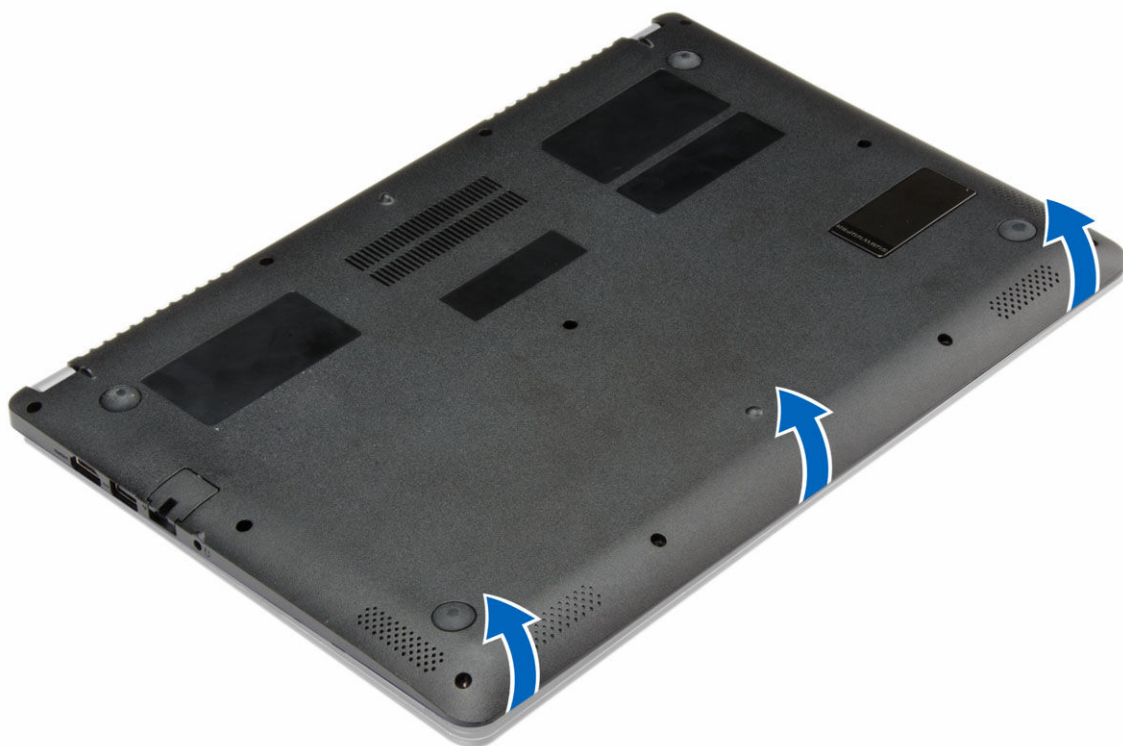

4. Levante e remova a tampa da base do computador.




Como instalar a tampa da base


1. Coloque a tampa da base no computador alinhando o buraco do parafuso corretamente.
2. Aperte os parafusos que prendem a tampa da base ao computador.
3. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

Como remover a bateria


1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova a tampa da base.
3. Desconecte o cabo da bateria do respectivo conector na placa de sistema.

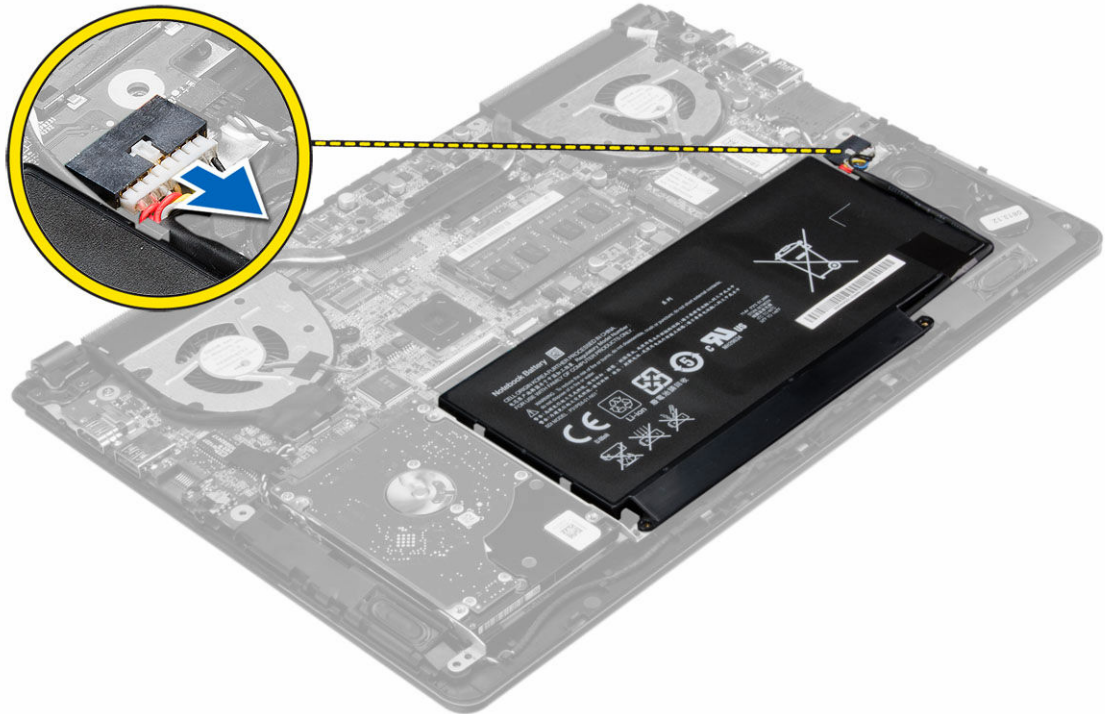

4. Libere as abas que prendem a bateria ao seu respectivo compartimento.

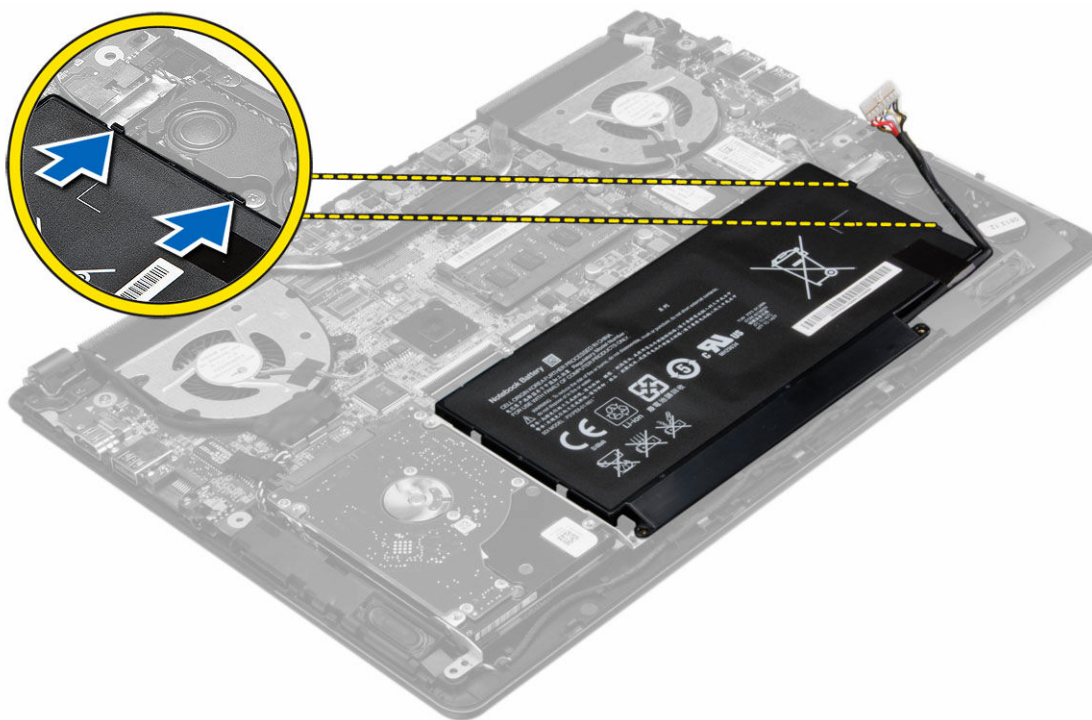

5. Erga e remova a bateria do computador.

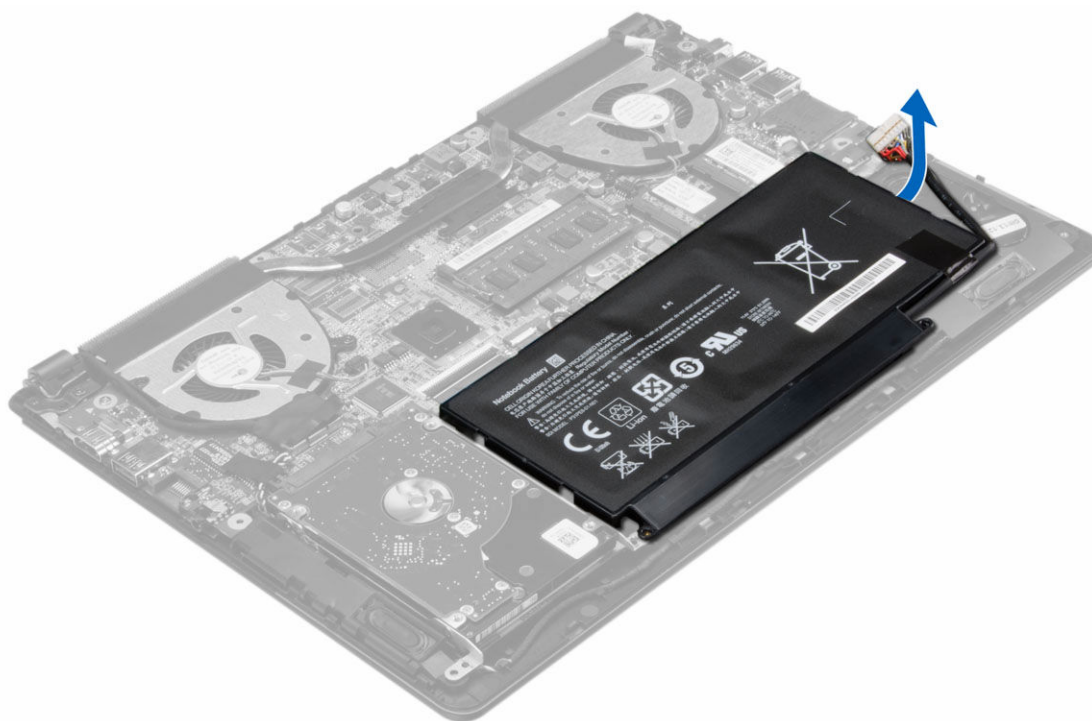

Como instalar a bateria


1. Coloque a bateria em seu respectivo slot até que ela se encaixe no lugar.
2. Conecte o cabo da bateria ao seu conector na placa de sistema.
3. Instale a tampa da base.
4. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

Como remover o disco rígido

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
3. Levante o conjunto do disco rígido para liberá-lo de seu compartimento no computador.



4. Levante e remova o disco rígido do computador.

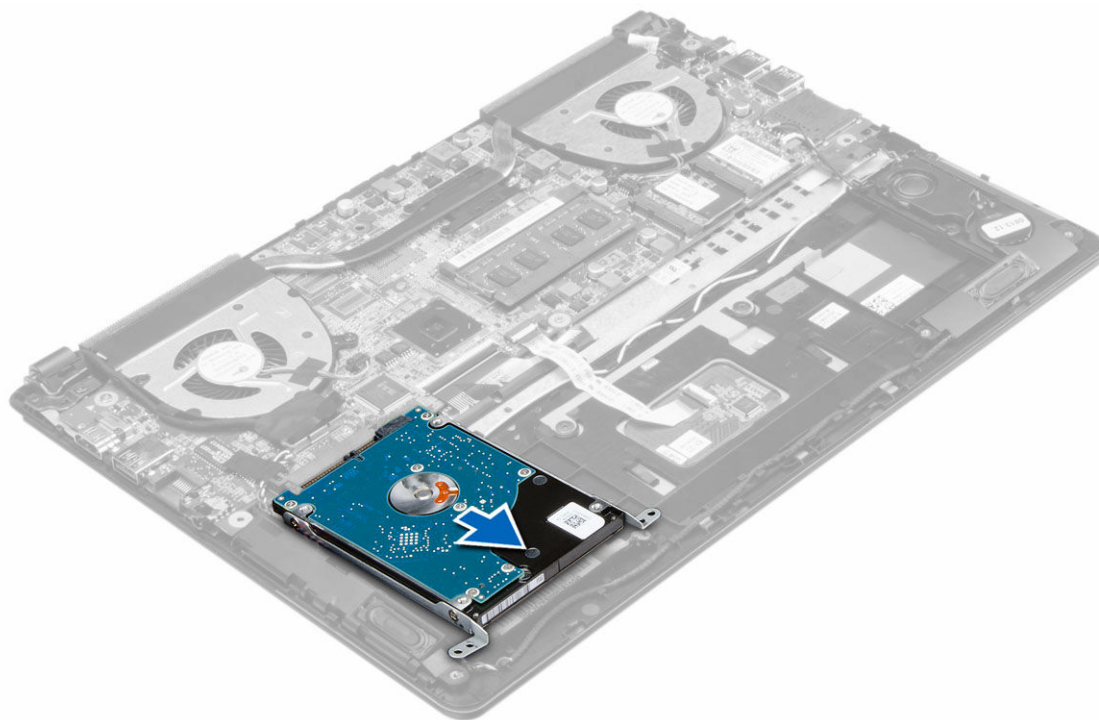

Como instalar o disco rígido

1. Coloque o conjunto do disco rígido dentro do compartimento no computador.
2. Instale:
 - a. bateria
 - b. tampa da base
3. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

Como remover a bateria de célula tipo moeda

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
3. Siga estes passos, tal como se mostra a ilustração:
 - a. Desconecte o cabo da bateria tipo célula do respectivo conector na placa do sistema.
 - b. Solte o cabo da bateria de célula tipo moeda do canal de encaminhamento.
 - c. Erga e remova a bateria de célula tipo moeda do computador.




Como instalar a bateria de célula tipo moeda

1. Posicione a bateria de célula tipo moeda no respectivo encaixe no computador.
2. Passe o cabo da bateria de célula tipo moeda pelas guias de roteamento.
3. Conecte o cabo da bateria de célula tipo moeda ao seu conector na placa do sistema.
4. Instale:
 - a. bateria
 - b. tampa da base
5. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador.*

Como remover a placa WLAN

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador.*
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
3. Siga estes passos, tal como se mostra a ilustração:
 - a. Desconecte o cabo de antena da placa WLAN.
 - b. Remova o parafuso que prende a placa WLAN ao computador.
 - c. Remova a placa WLAN da ranhura na placa de sistema.

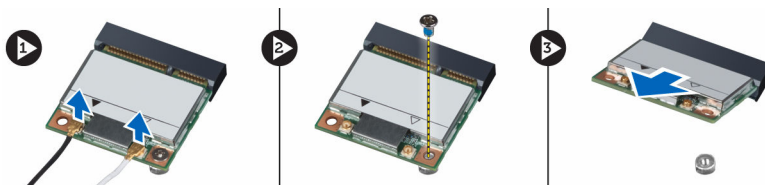


Como instalar a placa WLAN

1. Insira a placa WLAN no conector em um ângulo de 45 graus.
2. Aperte o parafuso que fixa a placa WLAN ao computador.
3. Conecte os cabos da antena aos seus respectivos conectores marcados na placa WLAN.
4. Instale:
 - a. bateria
 - b. tampa da base
5. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador.*

Como remover a placa do SSD mSATA

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
3. Remova o parafuso que prende a placa mSATA SSD ao computador.
4. Remova a placa mSATA SSD do seu respectivo compartimento na placa de sistema.

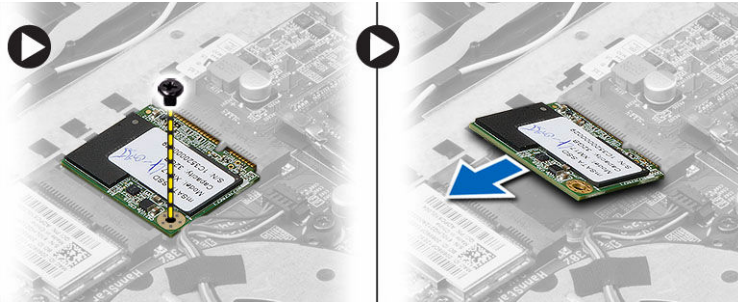


Como instalar a placa do SSD mSATA


1. Insira a placa mSATA SSD em seu respectivo conector em um ângulo de 45 graus.
2. Aperte o parafuso para fixar a placa do SSD mSATA ao computador.
3. Instale:
 - a. bateria
 - b. tampa da base
4. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

Como remover o ventilador do sistema


1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
3. Siga estes passos, tal como se mostra a ilustração:
 - a. Desconecte o cabo do ventilador esquerdo do sistema do respectivo conector na placa do sistema.
 - b. Remova os parafusos que prendem o ventilador esquerdo à placa do sistema.

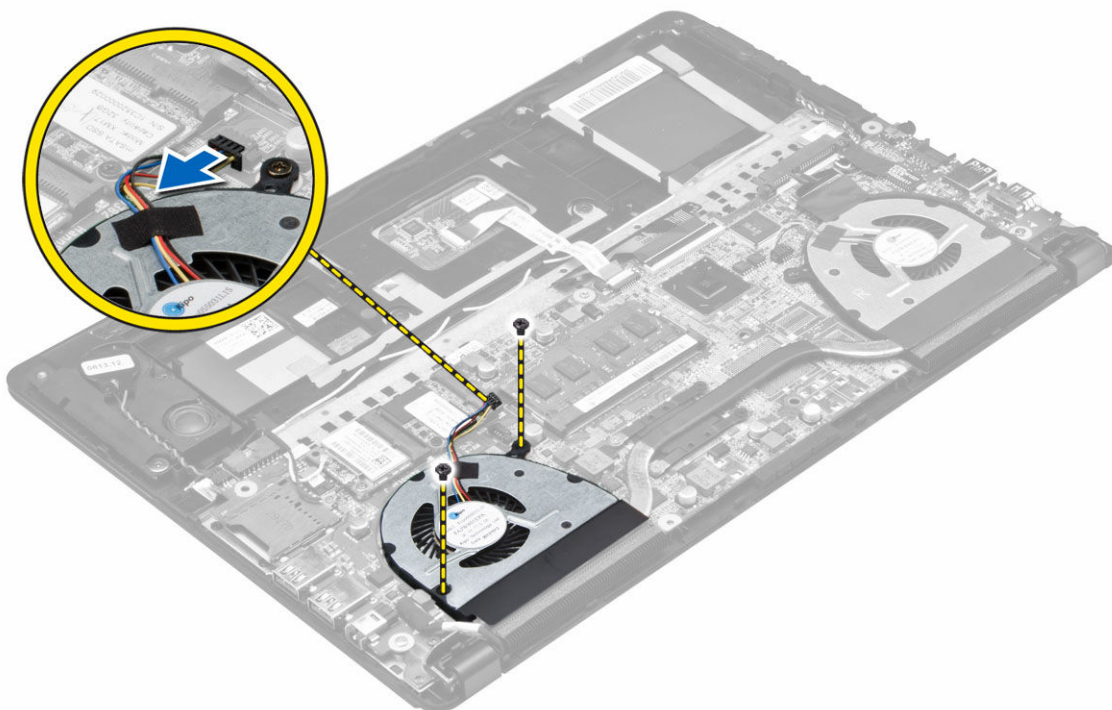


4. Levante e remova o ventilador esquerdo do computador.

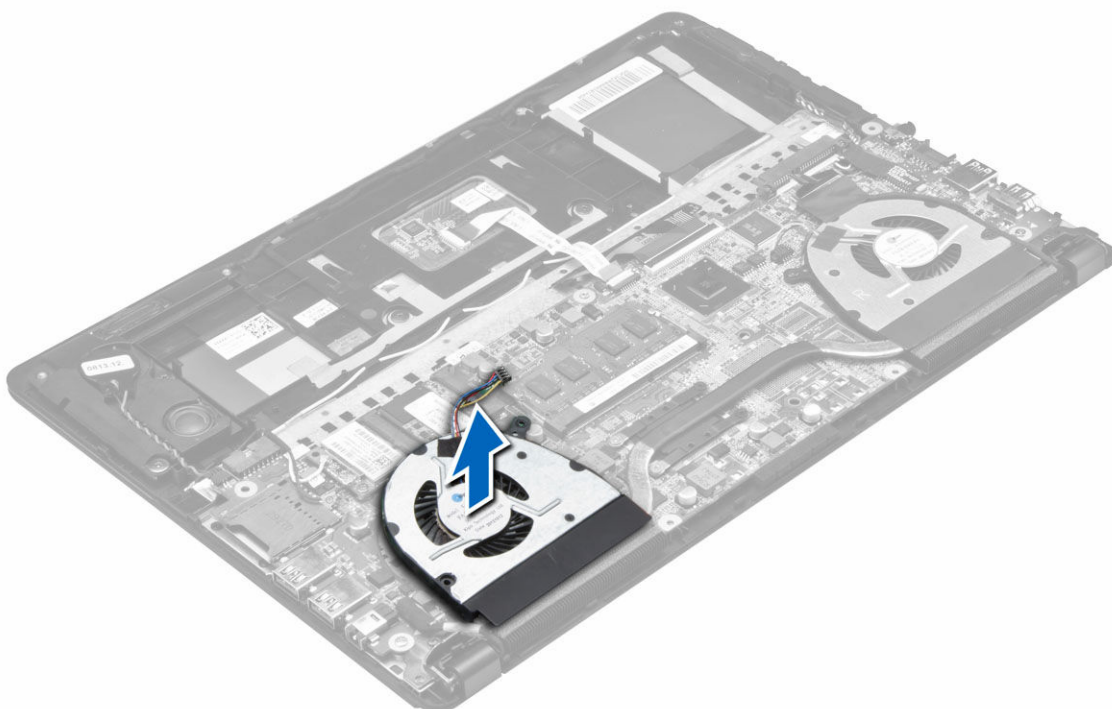


5. Desconecte o cabo do ventilador direito do sistema do respectivo conector na placa do sistema. Retire o cabo flexível da placa do sistema do ventilador direito.

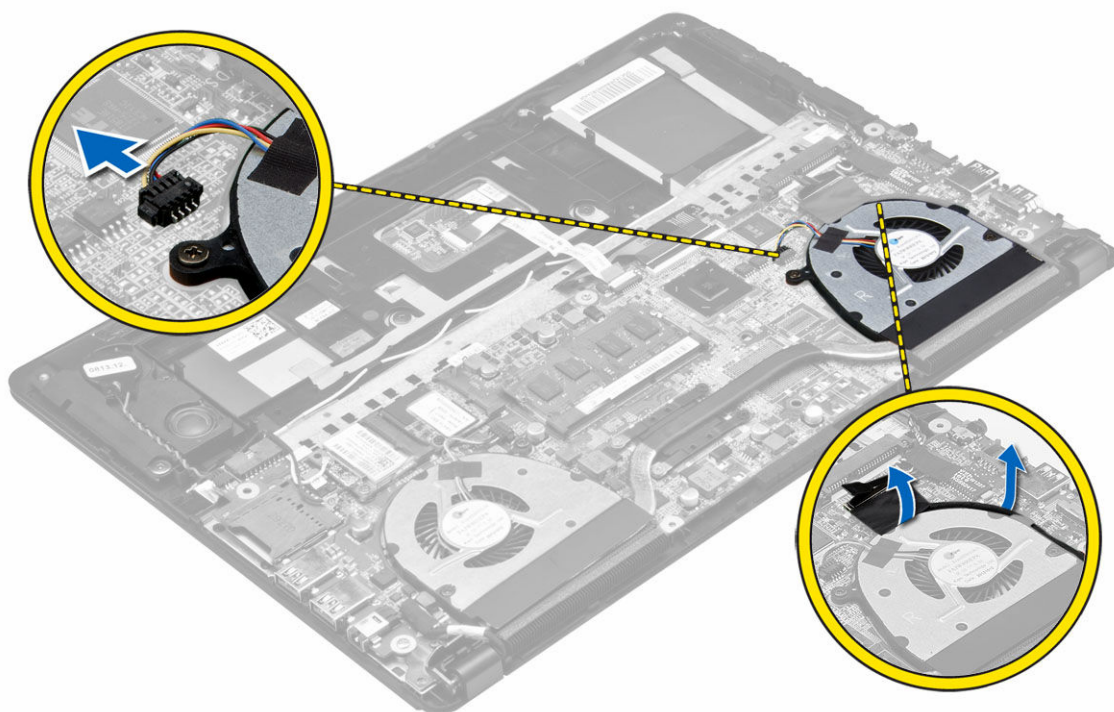

6. Remova os parafusos que prendem o ventilador direito à placa do sistema.

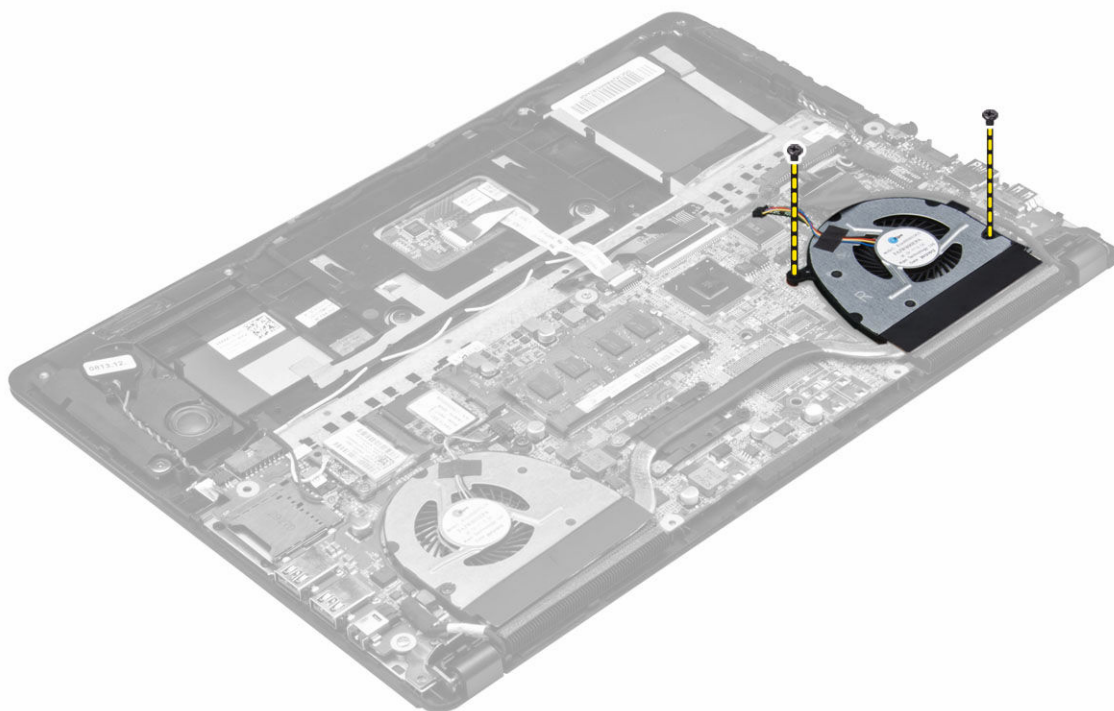

7. Levante e remova o ventilador direito do sistema do computador.

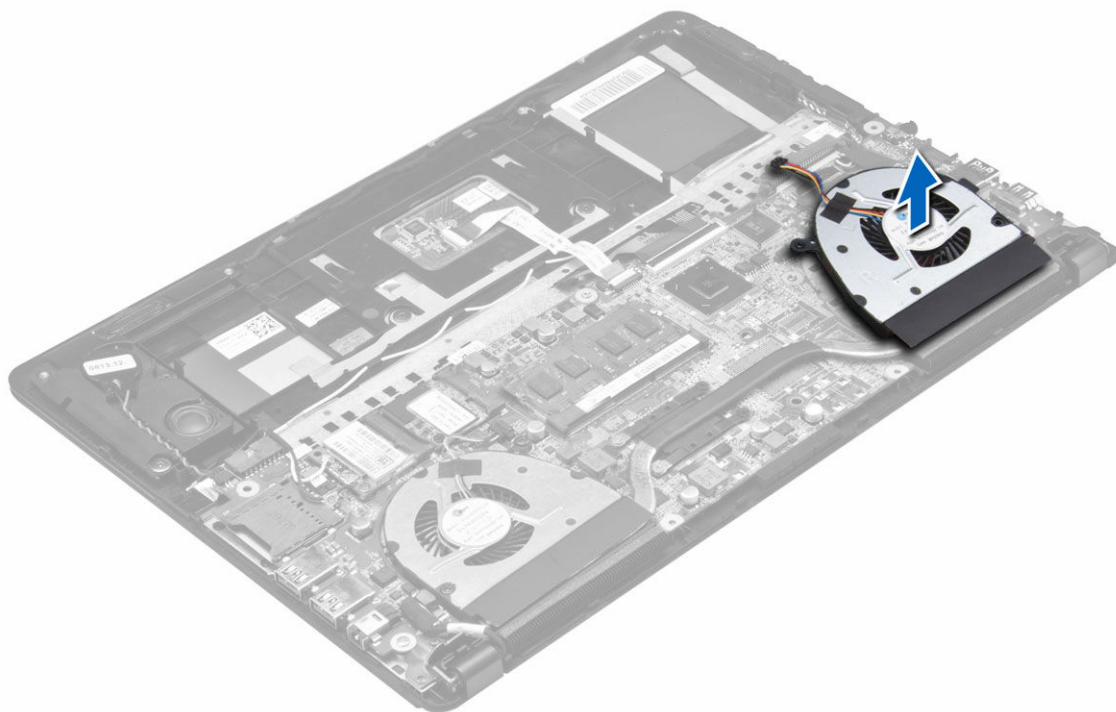


Como instalar o ventilador do sistema


1. Coloque o ventilador direito em sua posição original na placa do sistema e prenda o cabo flexível da placa do sistema.
2. Aperte os parafusos que prendem o ventilador direito à placa do sistema.
3. Conecte o cabo do ventilador direito do sistema ao respectivo conector na placa do sistema.
4. Coloque o ventilador esquerdo colocando-o em sua posição original na placa do sistema.
5. Aperte os parafusos que prendem o ventilador esquerdo à placa do sistema.
6. Conecte o cabo do ventilador esquerdo ao seu conector na placa do sistema.
7. Instale:
 - a. bateria
 - b. tampa da base
8. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

Como remover o dissipador de calor

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
 - c. ventilador do sistema
3. Remova os parafusos que prendem o dissipador de calor à placa de sistema.

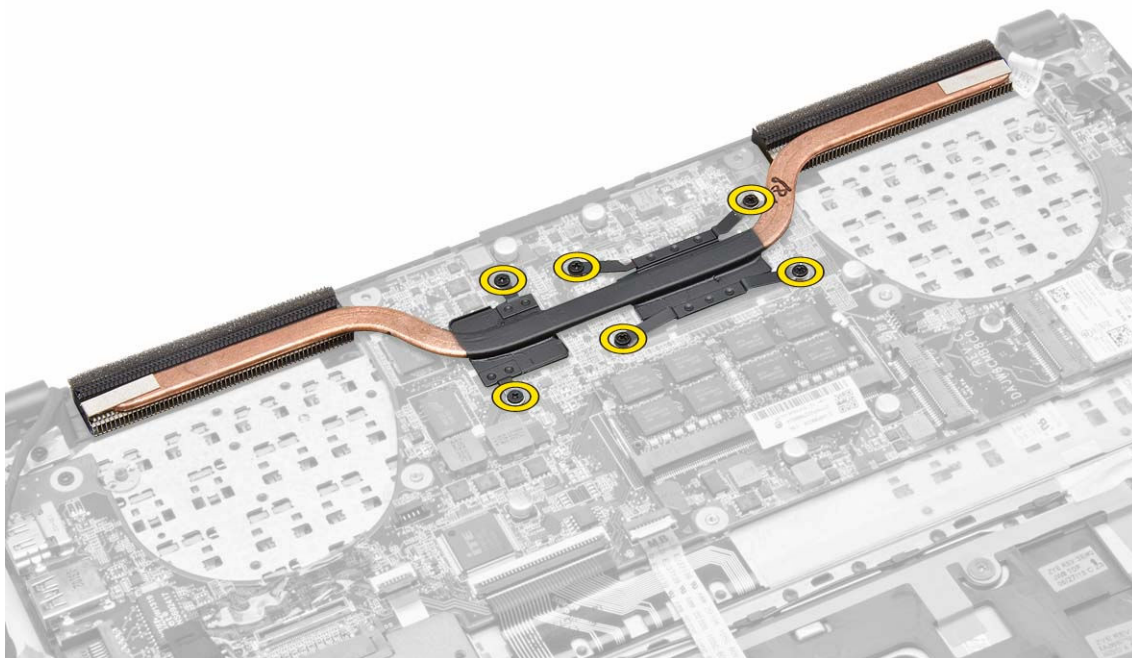

4. Levante o dissipador de calor e remova-o do computador.

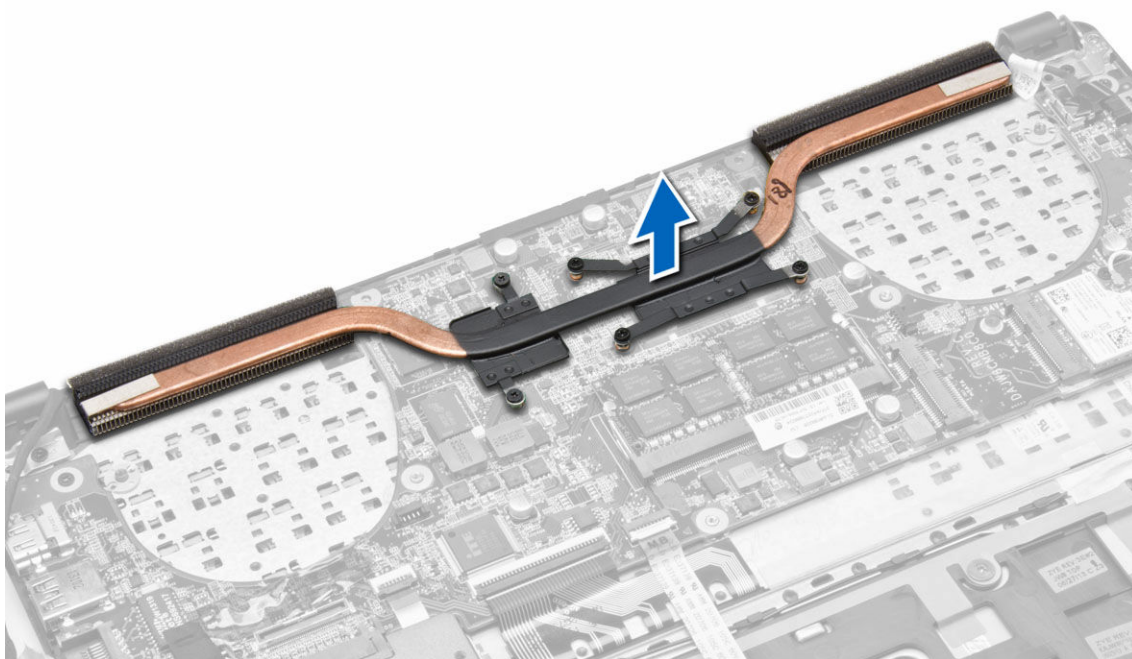


Como instalar o dissipador de calor

1. Deslize o dissipador de calor colocando-o em sua posição original na placa do sistema.
2. Aperte os parafusos para prender o dissipador de calor na placa de sistema.
3. Instale:
 - a. ventilador do sistema
 - b. bateria
 - c. tampa da base
4. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

Como remover a memória

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
3. Afaste os cliques de fixação do módulo de memória até que o módulo se solte. Remova o módulo de memória de seu conector na placa de sistema.

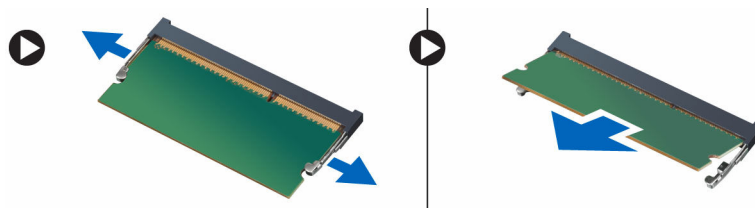


Como instalar a memória

1. Insira o módulo de memória em seu respectivo soquete.
2. Pressione o módulo de memória para baixo até encaixá-lo no lugar.
3. Instale:
 - a. bateria
 - b. tampa da base
4. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.


Como remover a placa de sistema

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
 - c. ventilador do sistema
 - d. dissipador de calor
 - e. disco rígido
3. Desconecte os seguintes cabos:
 - a. alto-falante


- b. tela
- c. teclado
- d. touchpad
- e. câmera
- f. bateria de célula tipo moeda
- g. WLAN
- h. Sensor de impressão digital

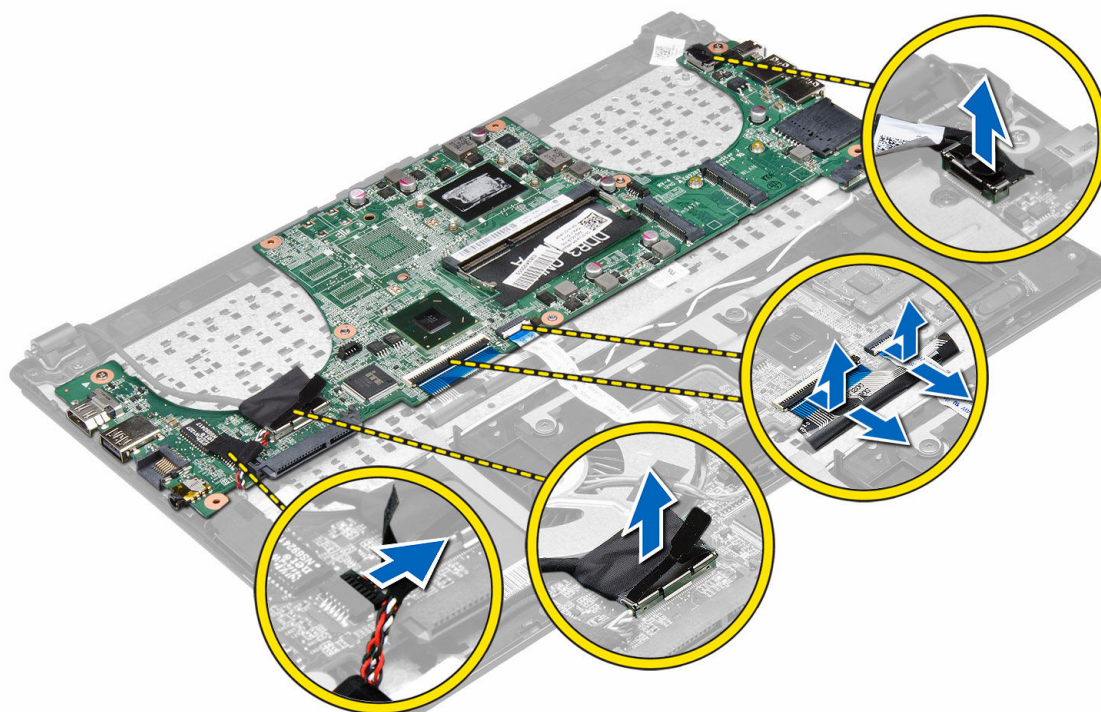

4. Remova os parafusos que prendem a placa de sistema ao chassi.

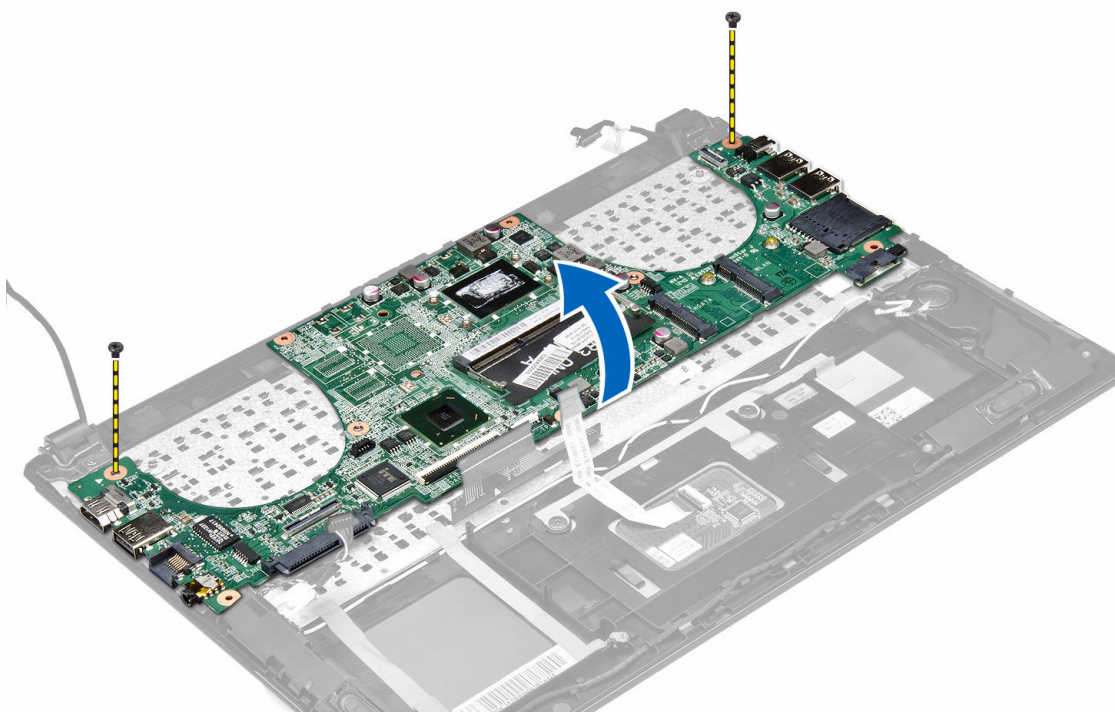

5. Remova a placa do sistema do computador.

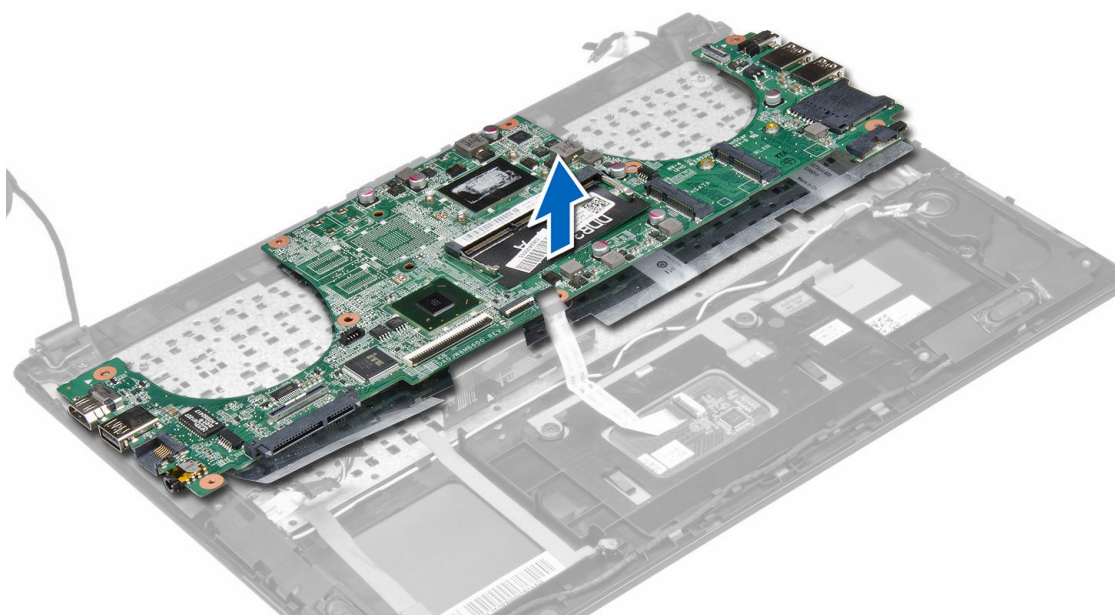


Como instalar a placa de sistema


1. Alinhe a placa do sistema na posição original no chassi.
2. Aperte os parafusos para prender a placa de sistema ao chassi.
3. Conecte os cabos a seguir:
 - a. sensor de impressão digital
 - b. WLAN
 - c. bateria de célula tipo moeda
 - d. câmera
 - e. touchpad
 - f. teclado
 - g. tela
 - h. alto-falante
4. Instale:
 - a. disco rígido
 - b. dissipador de calor
 - c. ventilador do sistema
 - d. bateria
 - e. tampa da base
5. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

Como remover os alto-falantes

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
 - c. disco rígido
 - d. placa WLAN
 - e. cartão mSATA SSD
 - f. bateria de célula tipo moeda
 - g. ventilador do sistema
 - h. dissipador de calor
 - i. placa de sistema
3. Solte o cabo do alto-falante do canal de encaminhamento.

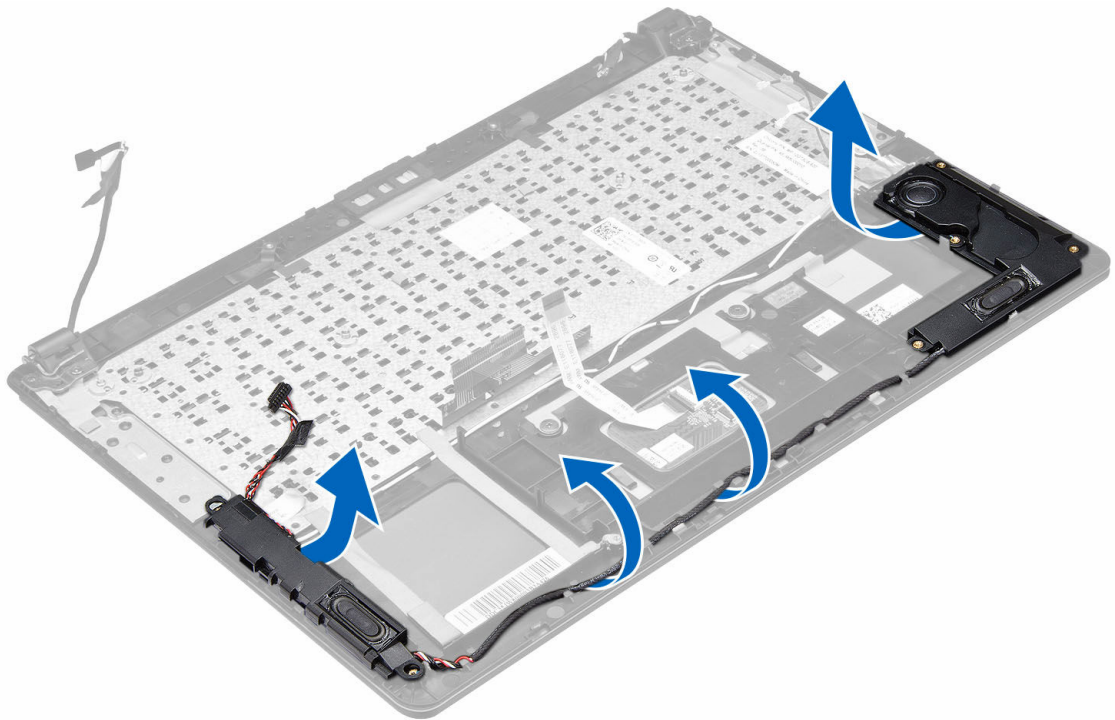

4. Levante o conjunto do alto-falante com o cabo de roteamento e remova os alto-falantes do computador.

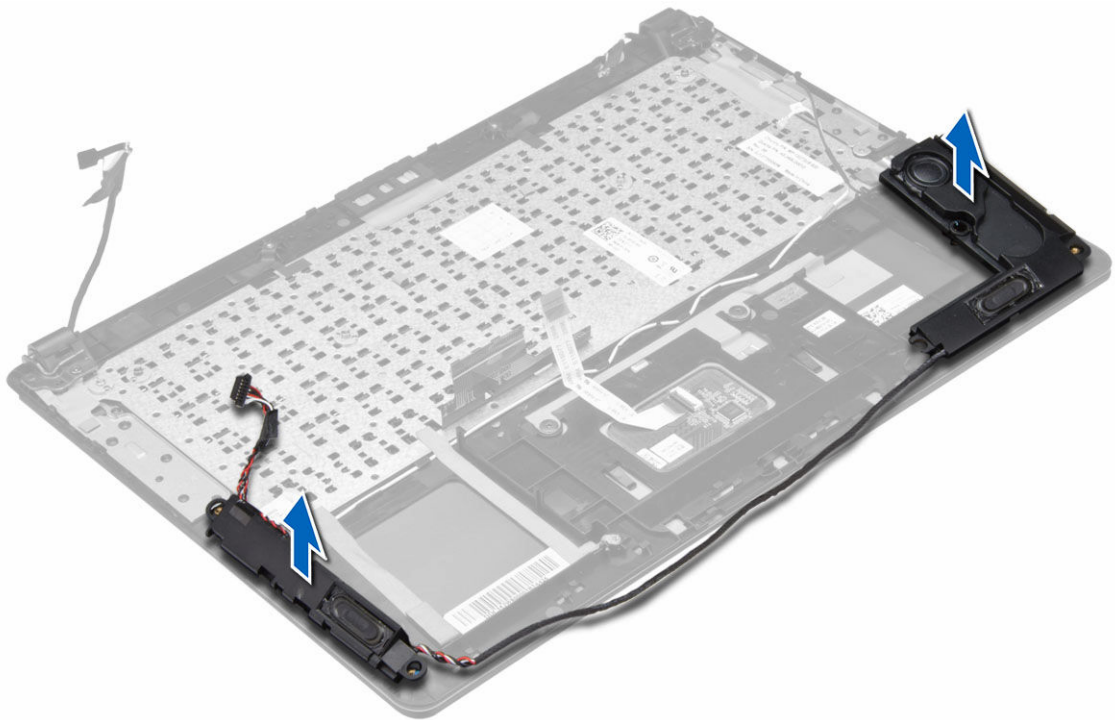


Como instalar os alto-falantes


1. Coloque os alto-falantes na posição original no computador.
2. Passe o cabo do alto-falante pelo canal de roteamento.
3. Conecte o conector do alto-falante ao seu respectivo compartimento na placa de sistema.
4. Instale:
 - a. placa de sistema
 - b. dissipador de calor
 - c. ventilador do sistema
 - d. bateria de célula tipo moeda
 - e. cartão mSATA SSD
 - f. placa WLAN
 - g. disco rígido
 - h. bateria
 - i. tampa da base
5. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

Como remover o conjunto da tela


1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
3. Desconecte o cabo LVDS e o cabo da câmera de seus conectores na placa do sistema.

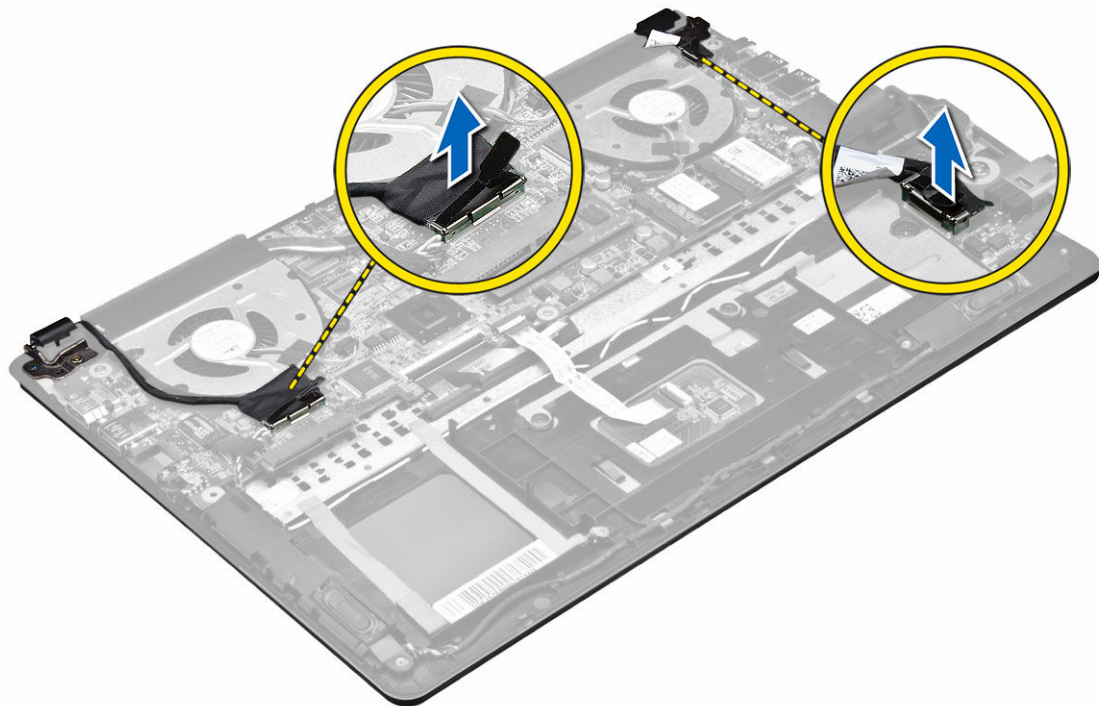

4. Remova os parafusos que prendem as dobradiças da tela à placa do sistema. Levante e retire o painel da base do sistema das dobradiças da tela para facilitar a remoção do conjunto da tela.

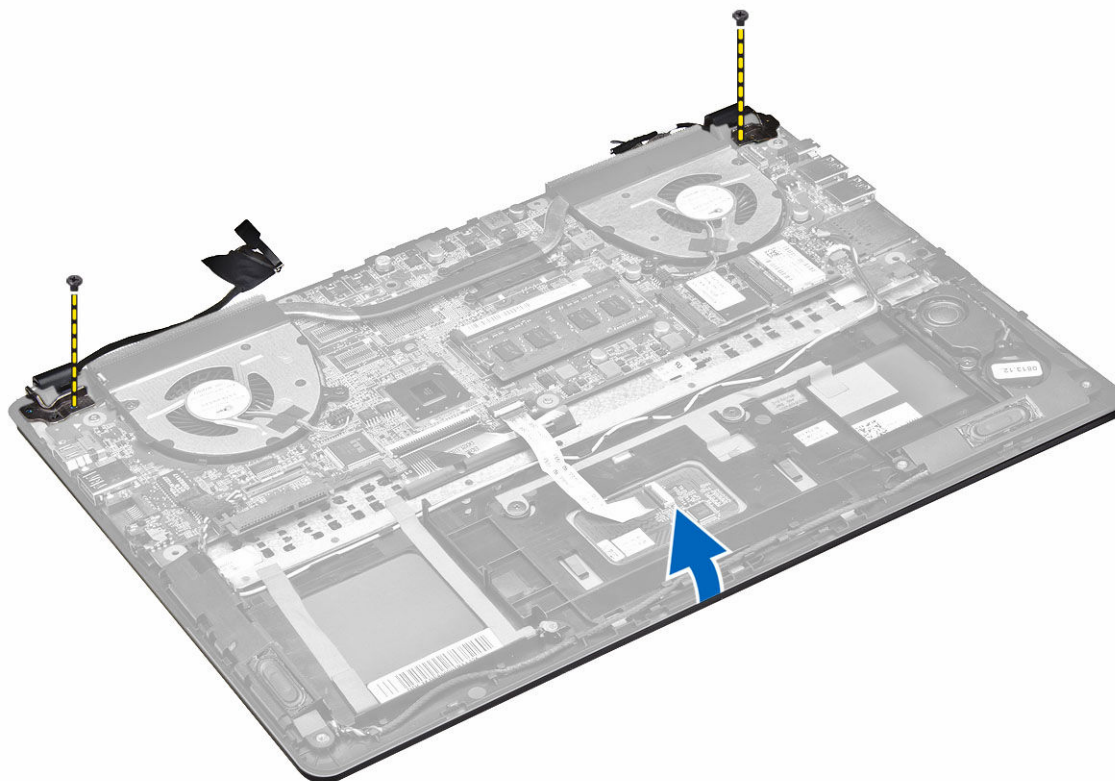

5. Remova o painel da base do sistema.

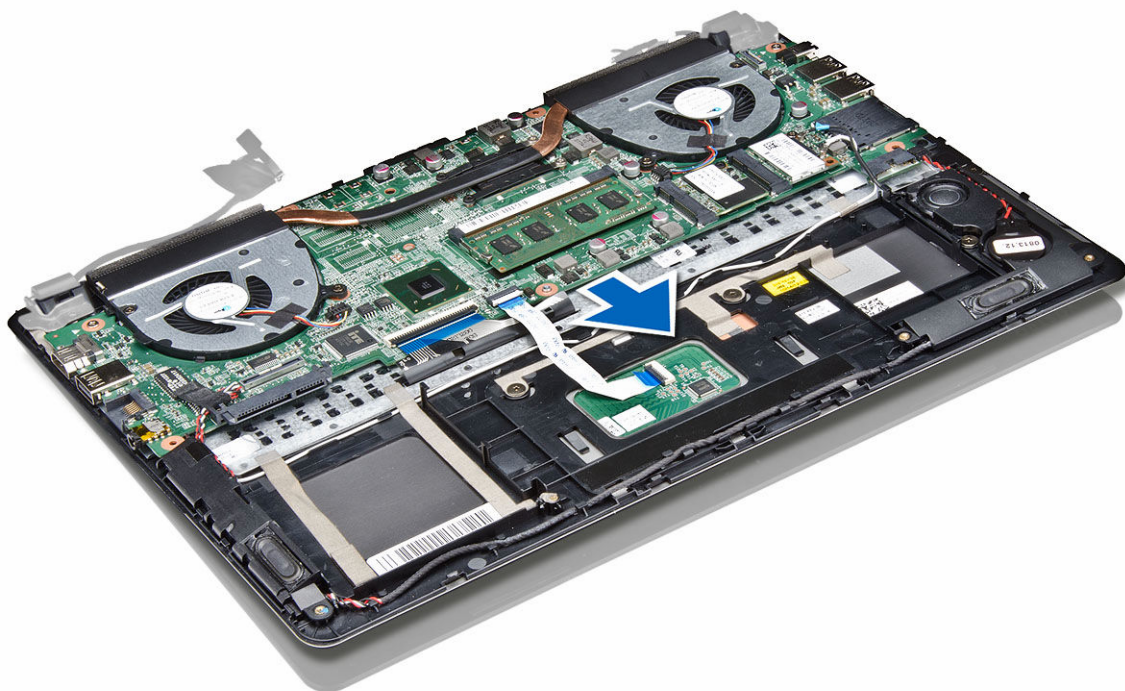


Como instalar o conjunto da tela


1. Coloque o painel da base do computador alinhado com as dobradiças da tela.
2. Instale os parafusos que prendem as dobradiças da tela à placa do sistema.
3. Conecte o cabo do LVDS e o cabo da câmera aos conectores na placa do sistema.
4. Instale:
 - a. bateria
 - b. tampa da base
5. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

Como remover a tampa frontal da tela

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
 - c. conjunto da tela
3. Gire os suportes das dobradiças como o ângulo apresentado para facilitar a remoção da tampa da tela.

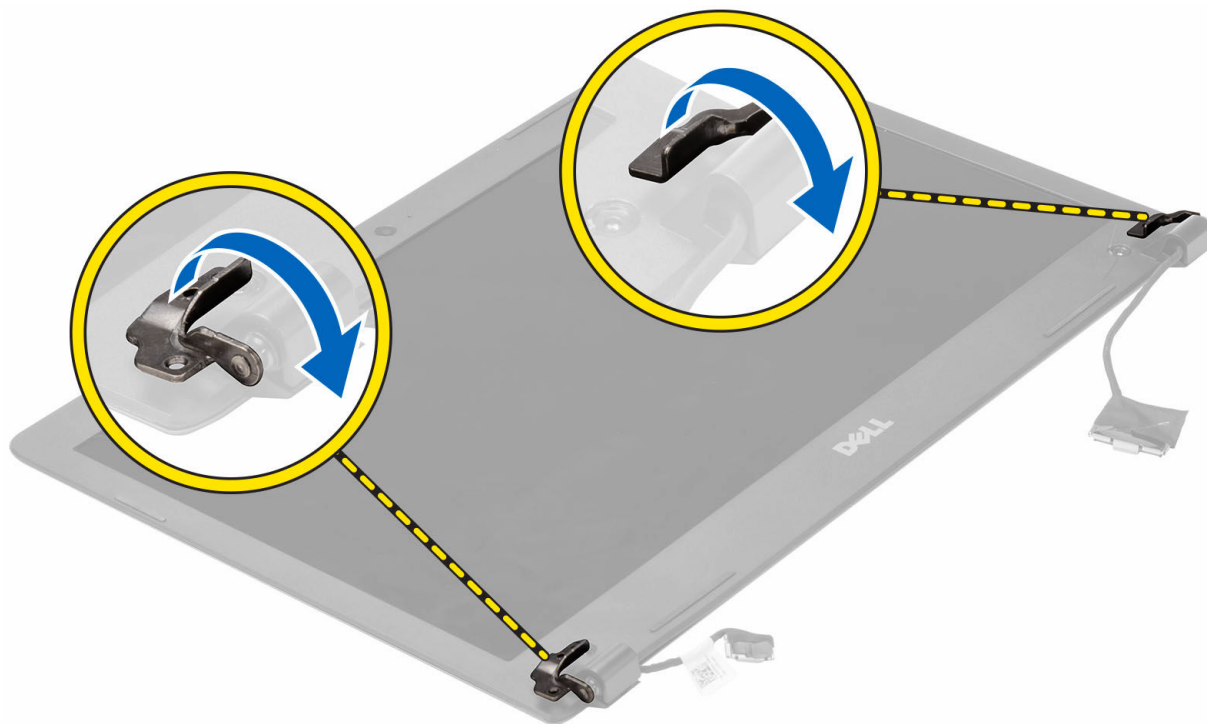

4. Force as tampas de plástico que cobrem os parafusos da tampa da tela e remova-as.

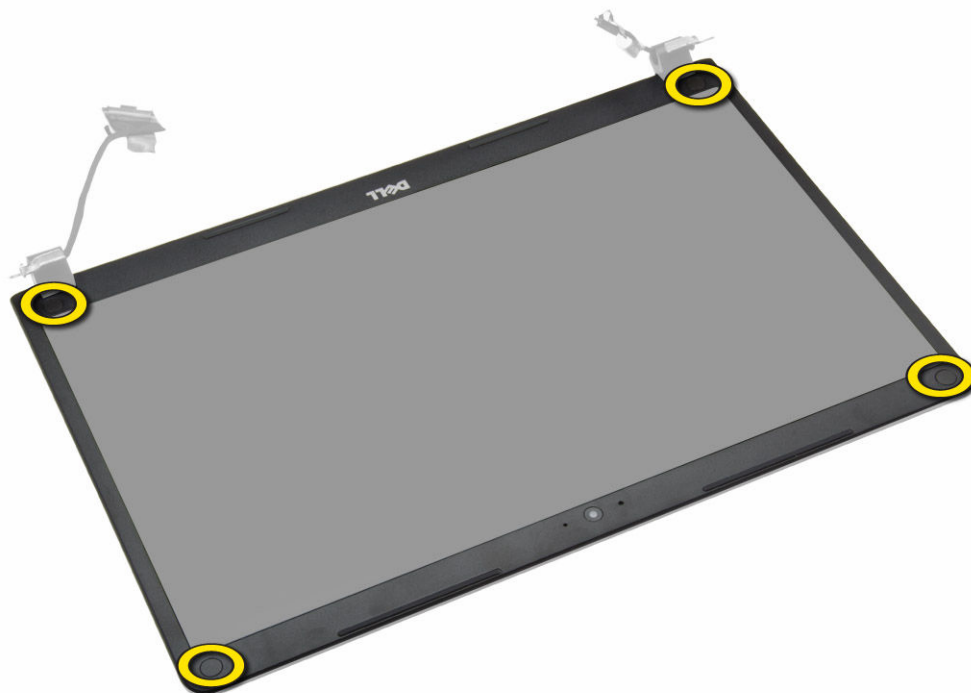

5. Remova os parafusos que prendem os parafusos à tampa frontal da tela.



6. Force as bordas internas da tampa da tela e remova-a.




Como instalar a tampa frontal da tela

1. Coloque a tampa frontal da tela pressionando ao redor das bordas.
2. Instale os parafusos que prendem a tampa frontal da tela.
3. Instale as tampas de plástico que prendem os parafusos da tampa da tela em ambos os lados da tela.
4. Instale:
 - a. bateria
 - b. tampa da base
 - c. conjunto da tela
5. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador.*

Como remover o painel da tela

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador.*
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
 - c. conjunto da tela
 - d. tampa frontal da tela
3. Remova os parafusos que prendem o painel da tela no conjunto da tela.

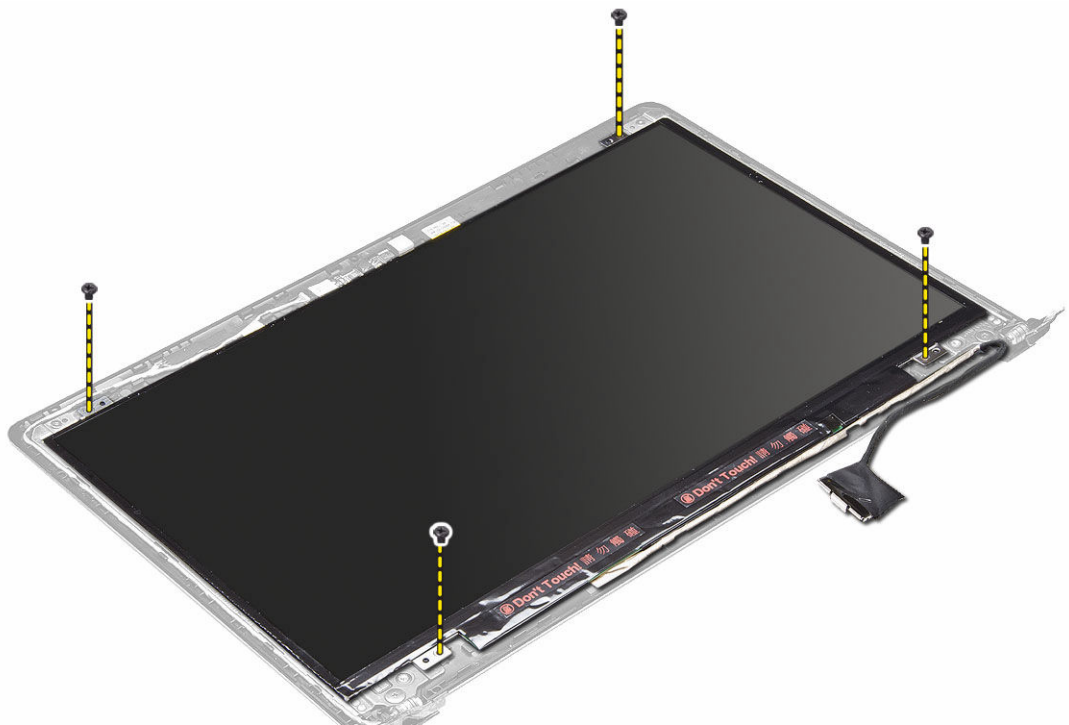

4. Levante e remova a tela do conjunto.




Como instalar o painel da tela

1. Coloque o painel da tela no conjunto da tela pressionando as extremidades.
2. Instale os parafusos que prendem a tela.
3. Instale:
 - a. bateria
 - b. tampa da base
 - c. conjunto da tela
 - d. tampa frontal da tela
4. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

Como remover a câmera

1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
2. Remova:
 - a. tampa da base
 - b. bateria
 - c. conjunto da tela
 - d. tampa frontal da tela
 - e. tela
3. Desconecte o cabo da câmera e levante-a para removê-la do computador.

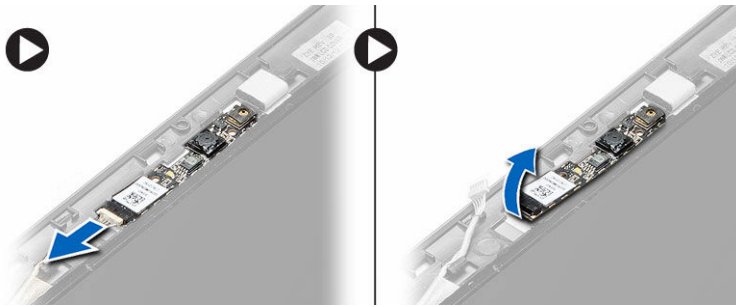

Como instalar a câmera

1. Colocar a câmera no painel de base.
2. Conecte o cabo da câmera à câmera.
3. Instale:
 - a. bateria
 - b. tampa da base
 - c. conjunto da tela
 - d. tampa frontal da tela
 - e. tela
4. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

Configuração do sistema

Visão geral da configuração do sistema

A configuração do sistema permite a você:

- Alterar as informações de configuração do sistema após adicionar, alterar ou remover qualquer hardware no seu computador.
- Definir ou alterar uma opção que pode ser selecionada pelo usuário, por exemplo, a senha do usuário.
- Ler a quantidade atual de memória ou definir o tipo de disco rígido instalado.
- Verificar a saúde da bateria.

Antes de usar a configuração do sistema, é recomendável que você anote as informações das telas de configuração do sistema para referência futura.



CUIDADO: não altere as configurações deste programa, a menos que você seja um usuário de computador experiente. Algumas alterações podem fazer com que o computador funcione incorretamente.

Sequência de inicialização

A sequência de inicialização permite ignorar a ordem de dispositivo de inicialização definida na configuração do sistema e inicializar diretamente a partir de um dispositivo específico (por exemplo: unidade óptica ou disco rígido). Durante o Power-on Self Test (POST [teste automático de ativação]), quando o logotipo da Dell for exibido, é possível:

- Acessar a Configuração do sistema pressionando a tecla <F2>
- Acessar o menu One-Time Boot (menu de inicialização a ser executada uma única vez) pressionando a tecla <F12>

O menu de inicialização a ser executada uma única vez exibe os dispositivos a partir dos quais você pode inicializar o computador incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu são:

- Removable Drive (Unidade removível, se aplicável)
- STXXXX Drive (Unidade STXXXX)



NOTA: XXX identifica o número da unidade SATA.

- Optical Drive (Unidade óptica)
- Diagnostics (Diagnóstico)



NOTA: A escolha de Diagnostics (Diagnóstico) exibirá a tela do **ePSA diagnostics (Diagnóstico ePSA)**.

A tela de sequência de inicialização exibe também a opção de acessar a tela da configuração do sistema.

Teclas de navegação

A tabela a seguir exibe as teclas de navegação da configuração do sistema.





 **NOTA:** Para a maioria das opções de configuração do sistema, as alterações efetuadas são registradas, mas elas só serão aplicadas quando o sistema for reiniciado.

Tabela 1. Teclas de navegação

Teclas	Navegação
Seta para cima	Passa para o campo anterior.
Seta para baixo	Passa para o próximo campo.
<Enter>	Permite selecionar um valor no campo selecionado (se aplicável) ou seguir o link no campo.
Barra de espaço	Expande ou recolhe uma lista suspensa, se aplicável.
<Tab>	Passa para a próxima área de foco.  NOTA: Somente para o navegador gráfico padrão.
<Esc>	Passa para a página anterior até exibir a tela principal. Ao pressionar <Esc> na tela principal é exibida uma mensagem que solicita você a salvar quaisquer alterações ainda não salvas e reinicia o sistema.
<F1>	Exibe o arquivo da ajuda da configuração do sistema.

Como atualizar o BIOS

É recomendado atualizar o seu BIOS (configuração do sistema) no caso de substituição da placa de sistema ou se uma atualização estiver disponível. Em notebooks, certifique-se de que a bateria do computador está com plena carga e que o computador está conectado a uma tomada elétrica

1. Reinicie o computador.
2. Visite dell.com/support.
3. Se você tiver a etiqueta de serviço ou o código de serviço expresso do seu computador:
 **NOTA:** Para localizar a etiqueta de serviço, clique em **Onde está meu número da etiqueta de serviço?**
 **NOTA:** Se você não conseguir encontrar o número de sua etiqueta de serviço, clique em **Detectar etiqueta de serviço**. Continuar com as instruções na tela.
4. Digite a **etiqueta de serviço** ou o **código de serviço expresso** e clique em **Enviar**.
5. Se você não conseguir localizar ou encontrar a etiqueta de serviço, clique na Categoria de produto do seu computador.
6. Escolha o **tipo de produto** na lista.
7. Selecione o modelo do seu computador e a página **de suporte do produto** do seu computador.
8. Clique em **Drivers & Downloads** (Drivers e downloads).
9. Na tela de aplicativo e drivers, abaixo a lista suspensa **Sistema operacional**, selecione **tBIOS**.
10. Identifique o arquivo mais recente do BIOS e clique em **Fazer download do arquivo**.
11. Selecione o método preferido na janela **Selecione o seu método de download preferido abaixo**; clique em **Fazer download agora**.
A janela **Download de arquivo** é exibida.
12. Clique em **Salvar** para salvar o arquivo em seu computador.
13. Clique em **Executar** para instalar as configurações atualizadas do BIOS em seu computador.
Siga as instruções na tela.

Opções de configuração do sistema

Main (Principais)

Tabela 2. Main (Principais)

System Time	Redefine a hora no relógio interno do computador.
System Date	Redefine a data no calendário interno do computador.
BIOS Version	Exibe a revisão do BIOS.
Product Name	Exibe o nome do produto e o número do modelo.
Service Tag	Exibe a etiqueta de serviço do computador.
Asset Tag	Exibe a etiqueta de patrimônio do computador (se disponível).
CPU Type	Exibe o tipo do processador.
CPU Speed	Exibe a velocidade do processador.
CPU ID	Exibe a ID do processador.
L1 Cache	Exibe o tamanho do cache L1 do processador.
L2 Cache	Exibe o tamanho do cache L2 do processador.
L3 Cache	Exibe o tamanho do cache L3 do processador.
Fixed HDD	Exibe o número do modelo e a capacidade do disco rígido.
Dispositivo mSATA	Exibe o número do modelo e a capacidade da unidade óptica.
System Memory	Exibe a memória integrada no computador.
Extended Memory	Exibe a memória instalada no computador.
Memory Speed	Exibe a velocidade da memória.

Advanced (Avançadas)

Tabela 3. Advanced (Avançadas)

Intel SpeedStep	Habilita ou desabilita o recurso Intel SpeedStep.	Padrão: Enabled (Habilitada)
Virtualization	Habilita ou desabilita o recurso de virtualização da Intel.	Padrão: Enabled (Habilitada)
Integrated NIC	Habilita ou desabilita a fonte de alimentação para a placa de rede "on-board".	Padrão: Enabled (Habilitada)
USB Emulation	Habilita ou desabilita o recurso de emulação de USB.	Padrão: Enabled (Habilitada)
USB Powershare	Habilita ou desabilita o recurso USB Powershare.	Padrão: Enabled (Habilitada)
SATA Operation	Altera o modo do controlador SATA para ATA ou AHCI.	Padrão: AHCI

Adapter Warnings	Ativar ou desativar os alertas do adaptador.	Padrão: Habilitar
Function Key Behavior	Especifica o comportamento da tecla de função <Fn>.	Padrão: Function key (Tecla de função)
Intel Smart Connect Technology	Habilita ou desabilita a Intel Smart Connect Technology.	Padrão: Habilitar
Intel Rapid Start Technology	Habilita ou desabilita a Intel Rapid Start Technology.	Padrão: Habilitar
Miscellaneous Devices	Estes campos permitem habilitar ou desabilitar vários dispositivos integrados.	
Saúde da bateria	Exibe uma mensagem sobre o estado da bateria.	

Security (Segurança)

Tabela 4. Security (Segurança)

Definir etiqueta do ativo	Este campo exibe a etiqueta do ativo do sistema. Se a etiqueta do ativo ainda não estiver definida, este campo pode ser usado para digitá-la.
Set Admin Password (Definir senha de administrador)	Permite alterar ou excluir a senha de administrador.
Set System Password (Definir senha do sistema)	Permite alterar ou excluir a senha do sistema.
Set HDD Password	Permite definir uma senha no disco rígido (HDD) interno do computador.
Password Change	Permite alterar a senha de segurança.
Password Bypass	Permite ignorar as solicitações de senhas do sistema e do HDD interno durante uma reinicialização do sistema ou retoma do estado de hibernação.

Boot (Inicialização)

Tabela 5. Boot (Inicialização)

Boot Priority Order	Especifica a ordem dos vários dispositivos a partir dos quais o computador poderá inicializar.
Gerenciador de Inicialização do Windows	Permite que o Windows procure um disco rígido com arquivos do Windows e inicializar a partir dele.
Secure Boot	Especifica se a opção de inicialização segura do UEFI está ativada ou desativada.
Adicionar opção de inicialização	Permite que usuário adicione outro dispositivo de inicialização.
Excluir opção de inicialização	Permite que o usuário remova um dispositivo de inicialização existente da ordem de inicialização.

Exit (Sair)

Esta seção permite salvar, descartar e carregar configurações padrão antes de sair da Configuração do sistema.

Solução de problemas

Diagnóstico da avaliação avançada de pré-inicialização do sistema (ePSA)

O diagnóstico ePSA (conhecido também como diagnóstico do sistema) executa uma verificação completa de seu hardware. O ePSA está incorporado no BIOS e é executado internamente pelo BIOS. O sistema de diagnóstico incorporado fornece um conjunto de opções para dispositivos ou grupos de dispositivos em particular que permite:

- Executar testes automaticamente ou em um modo interativo
- Repetir testes
- Exibir ou salvar os resultados dos testes
- Executar testes abrangentes de forma a introduzir opções de testes adicionais para fornecer informações suplementares sobre o(s) dispositivo(s) com falha
- Exibir mensagens de status que informam se os testes foram concluídos com êxito
- Exibir mensagens de erro que informam dos problemas encontrados durante a realização dos testes



CUIDADO: Use o diagnóstico do sistema para realizar testes somente em seu computador. O uso deste programa em outros computadores pode gerar resultados ou mensagens de erro inválidos.



NOTA: Alguns testes para dispositivos específicos exigem interação com o usuário. Certifique-se sempre de estar presente no terminal do computador quando os testes de diagnóstico são executados.

1. Ligue o computador.
2. Na inicialização do computador, pressione a tecla <F12> assim que o logotipo da Dell for exibido.
3. Na tela do boot menu (menu de inicialização), selecione a opção **Diagnostics (Diagnóstico)**.
A janela da **Enhanced Pre-boot System Assessment (Avaliação avançada de pré-inicialização do sistema)** é exibida, listando todos os dispositivos detectados no computador. O diagnóstico inicia a execução dos testes em todos os dispositivos detectados.
4. Se quiser executar um teste de diagnóstico em um dispositivo específico, pressione <Esc> e clique em **Yes (Sim)** para interromper o teste de diagnóstico.
5. Selecione o dispositivo no painel à esquerda e clique em **Run Tests (Executar testes)**.
6. Se houver qualquer problema, códigos de erro serão exibidos.
Anotar o código de erro e entrar em contato com a Dell.

Luzes de status da bateria

Tabela 6. Comportamento do LED da bateria

LED de carga da bateria		Apagada/hibernação	Em espera
Modo AC	Carga completa	Apagado	Apagado
	Carregando	Branco contínuo	Branco contínuo
Modo da bateria	Descarregar quando a carga da bateria for > 10%	Apagado	Apagado
	Descarregar quando a carga da bateria for <=10%	Apagado	Branco piscando

Luzes de status do dispositivo



Acende quando o computador é ligado e pisca quando ele está em um dos modos de gerenciamento de energia.



Acende quando o computador lê ou grava dados.



Acende e permanece acesa ou pisca para indicar o status da carga da bateria.

Códigos de bipe



O computador pode emitir uma série de bipes durante a inicialização se a tela não puder mostrar os erros ou problemas. Essas séries de bipes, denominadas códigos de bipes, identificam diversos problemas. O intervalo entre cada bipe é de 300 ms, o intervalo entre cada conjunto de bipes é de 3 segundos e a duração do bipe é de 300 ms. Após cada bipe e após cada série de bipes, o BIOS deve detectar se o usuário pressiona o botão liga/desliga. Nesse caso, o BIOS sairá do loop e executará o processo de desligamento normal e ligará o sistema.

Código	Causa e etapas da solução do problema
1	Falha ou progresso na soma de verificação na ROM do BIOS Falha da placa de sistema, abrange BIOS corrompido ou erro da ROM
2	Nenhuma RAM detectada Nenhuma memória detectada
3	Erro do Chipset (Chipset North e South Bridge, Erro de DMA/IMR/ Temporizador) , falha do teste de relógio Time-Of-Day, falha da Gate A20, falha do chip Super I/O, falha do teste do controlador do teclado Falha da placa de sistema
4	Falha de leitura/gravação da RAM Falha da memória
5	Falha de energia do relógio em tempo real Falha da bateria do CMOS

Código	Causa e etapas da solução do problema
6	Falha no teste do BIOS de vídeo Falha da placa de vídeo
7	CPU - Falha do teste de cache Falha no processador
8	Tela Falha da tela

Especificações

Especificações técnicas

 **NOTA:** As ofertas podem variar de acordo com a região. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em Iniciar  (**ícone Iniciar**) → **Ajuda e suporte** e, em seguida, selecione a opção para exibir as informações sobre seu computador.

 **NOTA:** No Windows 8, vá a **Ajuda e Suporte** para ver as informações sobre o seu computador.

Tabela 7. System Information

Recurso	Descrição
Chipset	Intel 8 Series
Largura do barramento DRAM	64 bits
Flash EPROM	W25Q64FVSSIQ

Tabela 8. Processador

Recurso	Descrição
Smart cache de L3	3 MB e 4 MB

Tabela 9. Memória

Recurso	Descrição
Conector de memória	HM87
Capacidade de memória	8 GB
Tipo de memória	SO-DIMM
Memória mínima	4 GB
Memória máxima	8 GB

Tabela 10. Áudio

Recurso	Descrição
Tipo	Dois alto-falantes de 1,5 watts e um subwoofer de 2 watts
Controlador	Realtek ALC290Q
Suportes internos do microfone	2 microfones digitais

Recurso	Descrição
Alto-falantes	3
Controles de volume	Teclas de atalho do teclado e menus do programa

Tabela 11. Vídeo

Recurso	Descrição
Tipo de vídeo	UMA/DIS
Controlador de vídeo:	
UMA	Intel HD Graphics 4000
Separada	Nvidia N14P-GV2
Barramento de dados	64 bits
Suporte a monitor externo	HDMI

Tabela 12. Câmera

Recurso	Descrição
Resolução da câmera	1 Megapixel
Resolução de vídeo (máxima)	1.280 x 720 pixels
Ângulo de visão digonal	74,00 graus

Tabela 13. Comunicação

Recurso	Descrição
Adaptador de rede	Base T Ethernet 10/100/1000
Rede sem fio	Wi-fi 802.11 a/b/g/n

Tabela 14. Portas e conectores

Recurso	Descrição
Áudio	entrada combinada
Vídeo	HDMI
Adaptador de rede	RJ-45
USB	3 (inclui uma porta USB PowerShare)
Leitor de cartão de mídia	SD

Tabela 15. Tela

Recurso	Descrição
Tipo	HD
Dimensões:	
Altura	206,44 mm (8,12 polegadas)

Recurso	Descrição
Largura	326,18 mm (12,84 pol.)
Diagonal	14,0"
Área ativa (X/Y)	309,4 mm (12,18 pol.) x 173,95 mm (6,84 pol.)
Resolução máxima	1366 x 768 pixels
Brilho máximo	200 nits
Ângulo de operação	135 graus
Taxa de atualização	60Hz / 40Hz
Ângulos mínimos de visualização:	
Horizontal	40 (E) / 40 (D)
Vertical	10 (para cima) / 30 (para baixo)
Distância entre pixels	0,2265 (H) x 0,2265 (V) mm

Tabela 16. Teclado

Recurso	Descrição
Número de teclas	80

Tabela 17. Touchpad

Recurso	Descrição
Área ativa:	
Eixo X	111,40 mm (4,38 pol.)
Eixo Y	76,40 mm (3 pol.)

Tabela 18. Bateria

Recurso	Descrição
Tipo	ICP666480
Dimensões:	
Altura	99,5 mm (3,91 pol.)
Largura	198,5 mm (7,81 pol.)
Profundidade	7,5 mm (0,30 pol.)
Peso	269 g (0,60 lb)
Tempo de carga	3 hora
Vida útil	300 ciclos de descarga/carga
Tensão	11,4 V

Recurso	Descrição
Faixa de temperatura:	
De operação	0 °C a 50 °C
Fora de operação	0 °C a 65 °C
Bateria de célula tipo moeda	LI 3V 83 MAH

Tabela 19. Adaptador CA

Recurso	Descrição
Tipo	Adaptador CA
Tensão de entrada	90 a 264 VAC
Corrente de entrada (máxima)	1,6 A / 1,5 A
Frequência de entrada	50 Hz a 60 Hz
Potência de saída	65 W / 90 W
Corrente de saída	0 A a 3,34 A / 4,62 A
Tensão nominal de saída	19,5 V
Faixa de temperatura:	
De operação	0 °C a 40 °C
Fora de operação	95 °C

Tabela 20. Características físicas

Recurso	Não sensível ao toque	Sensível ao toque
Altura	18,30 mm (0,72 pol.)	19,35 mm (0,76 pol.)
Largura	337,60 mm (13,29 pol.)	337,60 mm (13,29 pol.)
Profundidade	233,50 mm (9,19 pol.)	233,50 mm (9,19 pol.)
Peso (mínimo)	1,53 kg (3,37 lb)	1,62 kg (3,57 lb)

Tabela 21. Requisitos ambientais

Recurso	Descrição
Temperatura:	
De operação	0 °C a 35 °C
De armazenamento	-20 °C a 60 °C
Umidade relativa (máxima):	
De operação	20% – 90%
De armazenamento	20% – 95%

Altitude (máxima):

De operação

–15,2 m a m (–50 pés a pés)
0 °C a 35 °C

Fora de operação

–15,2 m a 10.668 m (–50 pés a 35.000 pés)

Nível de poluente aerotransportado

G2 ou inferior, conforme definido pela norma ISA S71.04–1985

Como entrar em contato com a Dell

Como entrar em contato com a Dell



NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

1. Visite **dell.com/support**.
2. Selecione a categoria de suporte.
3. Encontre o seu país ou região no menu suspenso Choose A Country/Region (Escolha um país ou região) na parte superior da página.
4. Selecione o serviço ou link de suporte adequado, com base em sua necessidade.