

Inspiron 24

5000 Series

Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă
Hızlı Başlangıç Kılavuzu






1 Set up the stand

Instalați suportul | Ayağı kurma


Articulating stand

Suport cu articulație | Konumlayıcı stand

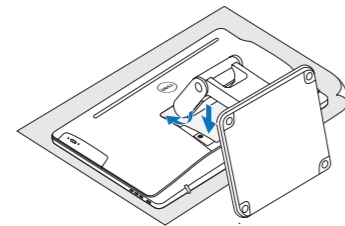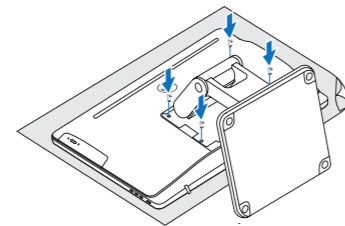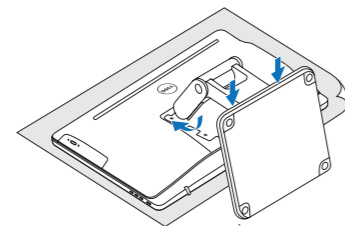

Pedestal stand

Suport tip piedestal | Sabit stand

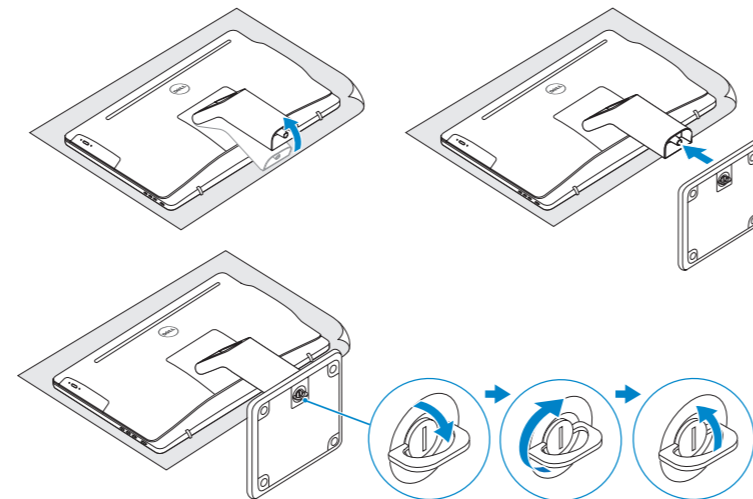

2 Set up the keyboard and mouse

Configurați tastatura și mouse-ul

Klavye ve fareyi ayarlayın


See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

Consultați documentația expediată împreună cu tastatura și mouse-ul.

Klavye ve fare ile birlikte gönderilen belgelere bakın.


3 Connect the power adapter

Conectați adaptorul de alimentare | Güç adaptörünü takın

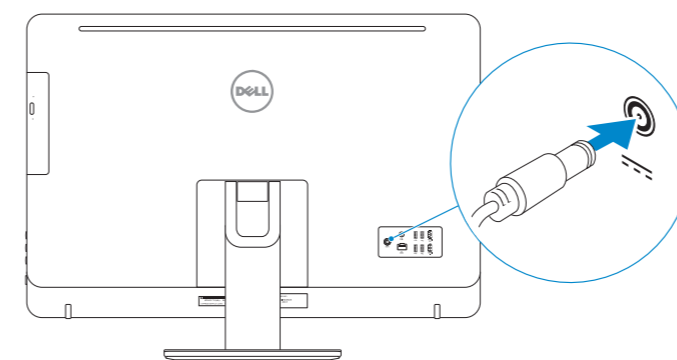

4 Press the power button


Apăsați pe butonul de alimentare | Güç düğmesine basın

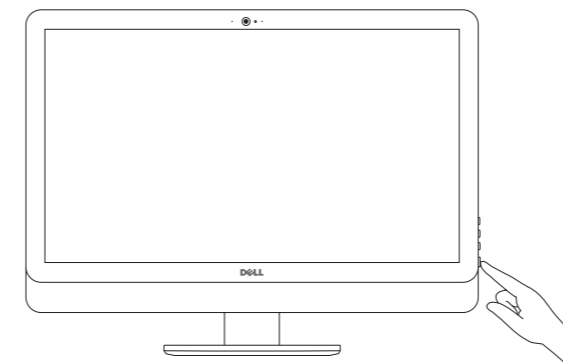

5 Finish operating system setup

Finalizați configurarea sistemului de operare
İşletim sistemi kurulumunu tamamlama

Windows

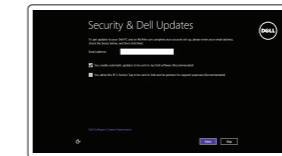

Enable security and updates

Activați securitatea și actualizările

Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin



Connect to your network


Conectați-vă la rețea

Ağınıza bağlanın

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

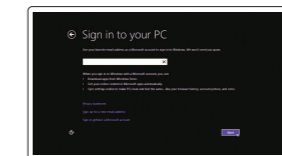

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Product support and manuals

Manuale și asistență pentru produse
Ürün desteği ve kılavuzlar

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Contact Dell

Contactați Dell | Dell'e başvurun

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Reglementări și siguranță | Mevzuat ve güvenlik

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model de reglementare | Yasal model numarası

W12C

Regulatory type

Tip de reglementare | Yasal tür

W12C004

Computer model

Modelul computerului | Bilgisayar modeli

Inspiron 24-5459

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0P7NFDA00

Printed in China.
2015-06

Locate Dell apps in Windows

Localizați aplicațiile Dell în Windows
Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma



Register your computer

Înregistrați-vă computerul | Bilgisayarınızı kaydettirin



Dell Backup and Recovery


Backup, recover, repair, or restore your computer

Realizați backup, recuperați, reparați sau restaurați computerul
Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın




Dell Help & Support

Ajutor și asistență Dell | Dell Yardım ve Destek

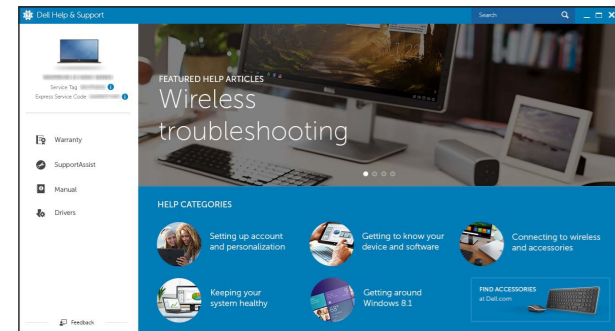

SupportAssist Check and update your computer

Verificați și actualizați computerul
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın


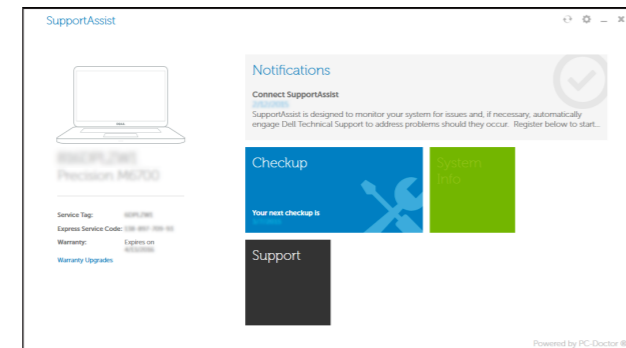


Tilt

Înclinare | Eğim



Articulating stand

Suport cu articulație | Konumlayıcı stand

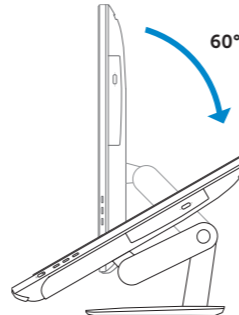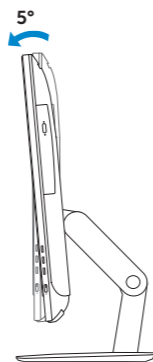



Pedestal stand

Suport tip piedestal | Sabit stand

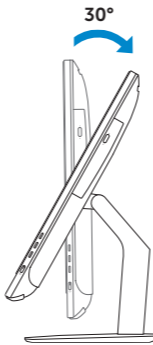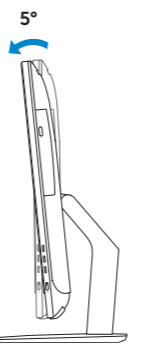

Features

Caracteristici | Özellikler

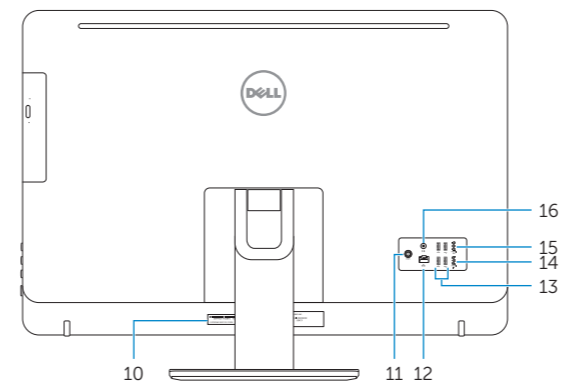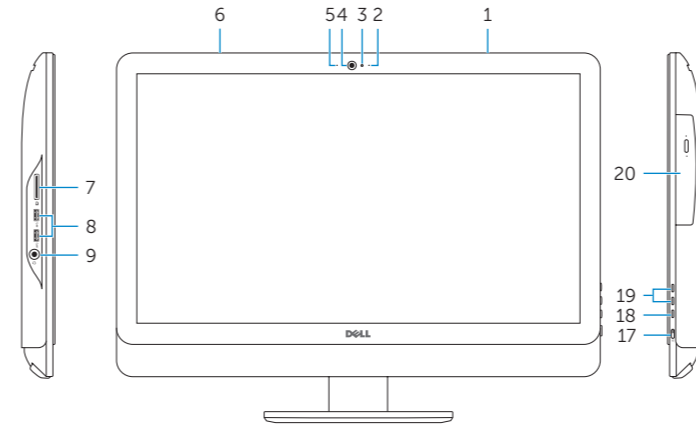

1. Right microphone (touch screen)
2. Right microphone (non-touch screen)
3. Camera-status light
4. Camera
5. Left microphone (non-touch screen)
6. Left microphone (touch screen)
7. Media-card reader
8. USB 3.0 ports (2)
9. Headset port
10. Service Tag label
11. Power-adaptor port
12. Network port
13. USB 2.0 ports (4)
14. HDMI-in port
15. HDMI-out port
16. Audio-out port
17. Power button
18. Screen-off button
19. Brightness-control buttons (2)
20. Optical drive (optional)
1. Sağ mikrofon (dokunmatik ekran)
2. Sağ mikrofon (dokunmatik olmayan ekran)
3. Kamera durum ışığı
4. Kamera
5. Sol mikrofon (dokunmatik olmayan ekran)
6. Sol mikrofon (dokunmatik ekran)
7. Ortam kartı okuyucu
8. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
9. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
10. Servis Etiketi
11. Güç adaptörü bağlantı noktası
12. Ağ bağlantı noktası
13. USB 2.0 bağlantı noktaları (4)
14. HDMI-giriş bağlantı noktası
15. HDMI-çıkış bağlantı noktası
16. Ses çıkışı bağlantı noktası
17. Güç düğmesi
18. Ekran kapatma düğmesi
19. Parlaklık denetimi düğmeleri (2)
20. Optik sürücü (isteğe bağlı)

1. Microfon dreapta (ecran tactil)
2. Microfon dreapta (ecran fără funcție tactilă)
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Cameră
5. Microfon stânga (ecran fără funcție tactilă)
6. Microfon stânga (ecran tactil)
7. Cititor de cartele de stocare
8. Porturi USB 3.0 (2)
9. Port pentru cască
10. Etichetă de service
11. Port pentru adaptorul de alimentare
12. Port de rețea
13. Porturi USB 2.0 (4)
14. Port intrare HDMI
15. Port ieșire HDMI
16. Port ieșire audio
17. Buton de alimentare
18. Buton de oprire a ecranului
19. Butoane de control al luminozității (2)
20. Unitate optică (opțională)