

OptiPlex 3050 Tower


Quick Start Guide

Guia de Início Rápido




1 Connect the keyboard and mouse

Conecte o teclado e o mouse

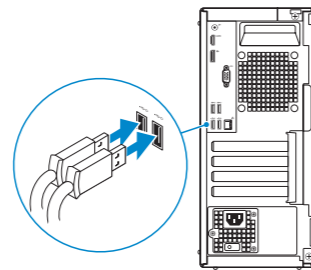


2 Connect the network cable — optional

Conecte o cabo da internet – opcional

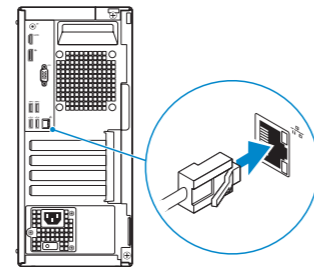

3 Connect the display

Conecte a tela


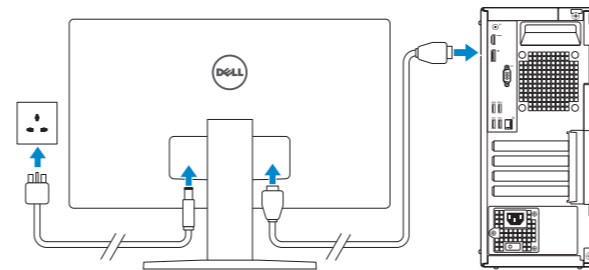


NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

NOTA: se você encomendou seu computador com uma placa gráfica separada, conecte a tela ao conector na placa gráfica separada.

4 Connect the power cable and press the power button


Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga

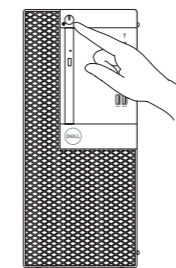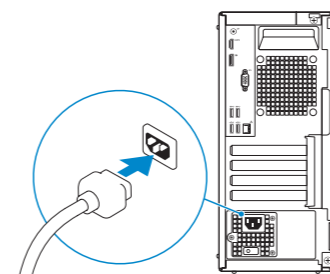

5 Finish operating system setup


Conclua a configuração do sistema operacional

Windows 7

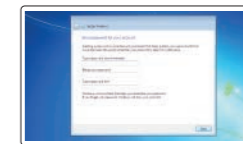

Set a password for Windows

Configurar uma senha para o Windows

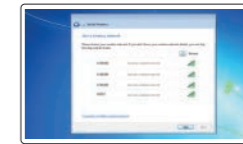

Connect to your network

Conectar-se à rede

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTA: quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.



Protect your computer

Proteja seu computador

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Product support and manuals

Suporte ao produto e manuais

Contact Dell

Entre em contato com a Dell

Regulatory and safety

Normatização e segurança

Regulatory model

Modelo normativo

Regulatory type

Tipo normativo

Computer model

Modelo do computador

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


D18M

D18M003

OptiPlex 3050 Tower

Features

Recursos

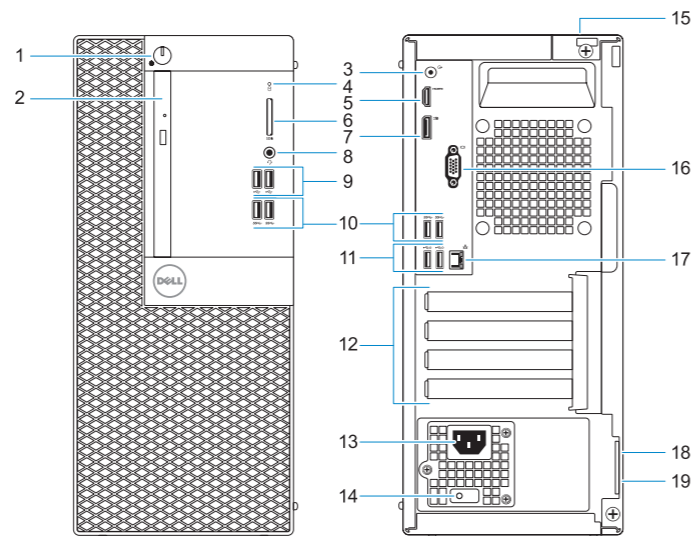

1. Power button and power light
2. Optical drive (optional)
3. Line-out port
4. Hard drive activity light
5. HDMI port
6. Memory card reader (optional)
7. DisplayPort
8. Headset port
9. USB 2.0 ports
10. USB 3.0 ports
11. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
12. Expansion card slots

13. Power connector port
14. Power supply diagnostic light
15. Cable cover lock slot
16. VGA port (optional)
17. Network port
18. Kensington security cable slot
19. Padlock ring

1. Botão liga/desliga e luz de energia
2. Unidade óptica (opcional)
3. Porta de saída de linha
4. Luz de atividade do disco rígido
5. Porta HDMI
6. Leitor de cartão de memória (opcional)
7. DisplayPort
8. Porta para fone de ouvido
9. portas USB 2.0
10. portas USB 3.0
11. Portas USB 2.0 (suportam Smart Power On, ativação inteligente)
12. Slots da placa de expansão

13. Porta do conector de alimentação
14. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
15. Encaixe da trava da tampa do cabo
16. Porta VGA (opcional)
17. Porta de rede
18. Encaixe do cabo de segurança Kensington
19. Anel de cadeado



0WMYFDA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-11