

OptiPlex 7050 Tower


Quick Start Guide

Guia de Início Rápido




1 Connect the keyboard and mouse

Conecte o teclado e o mouse

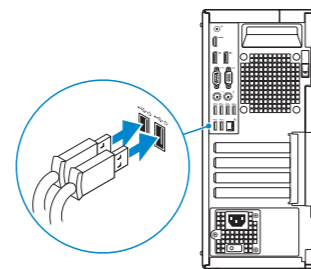


2 Connect the network cable — optional

Conecte o cabo da internet – opcional

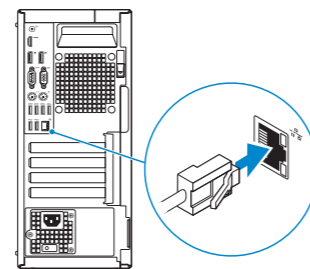

3 Connect the display

Conecte a tela


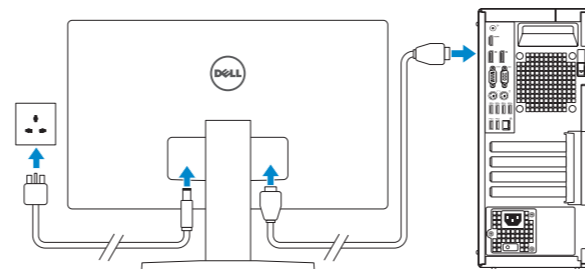


NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

NOTA: se você encomendou seu computador com uma placa gráfica separada, conecte a tela ao conector na placa gráfica separada.

4 Connect the power cable and press the power button

Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga

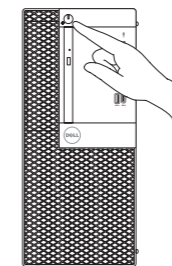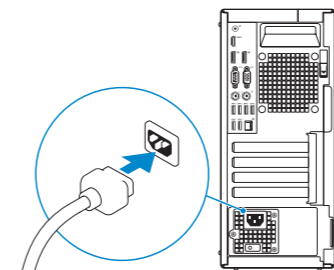

5 Finish operating system setup

Conclua a configuração do sistema operacional

Windows



Connect to your network

Conectar-se à rede

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTA: quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Product support and manuals

Suporte ao produto e manuais

Contact Dell

Entre em contato com a Dell

Regulatory and safety

Normatização e segurança

Regulatory model

Modelo normativo

Regulatory type

Tipo normativo

Computer model

Modelo do computador

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

D18M

D18M003

OptiPlex 7050 Tower

Locate Dell apps

Localizar aplicativos Dell




SupportAssist

Check and update your computer

Verificação e atualização do computador

Features

Recursos

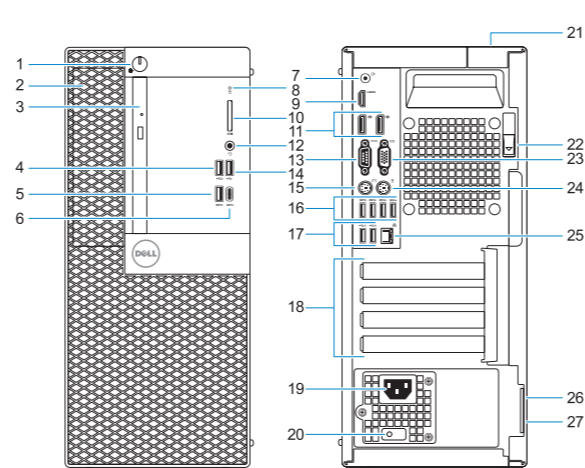

1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. USB 3.0 port
6. USB 3.0 Type-C port
7. Line-out port
8. Hard drive activity light
9. HDMI port
10. Memory card reader (optional)
11. DisplayPort
12. Headset port
13. Serial port
14. USB 2.0 port

15. PS/2 keyboard port
16. USB 3.0 ports
17. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
18. Expansion card slots
19. Power connector port
20. Power supply diagnostic light
21. Cable cover lock slot
22. Release latch
23. VGA port (optional)
24. PS/2 mouse port
25. Network port
26. Kensington security cable slot
27. Padlock ring

1. Botão liga/desliga e luz de energia
2. Compartimento externo da unidade de 5,25 polegadas
3. Unidade óptica (opcional)
4. Porta USB 2.0 com PowerShare
5. Porta USB 3.0
6. Porta USB 3.0 Tipo C
7. Porta de saída de linha
8. Luz de atividade do disco rígido
9. Porta HDMI
10. Leitor de cartão de memória (opcional)
11. DisplayPort
12. Porta para fone de ouvido
13. Porta serial
14. Porta USB 2.0

15. Porta de teclado PS/2
16. Portas USB 3.0
17. Portas USB 2.0 (suportam Smart Power On, ativação inteligente)
18. Slots da placa de expansão
19. Porta do conector de alimentação
20. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
21. Encaixe da trava da tampa do cabo
22. Trava de liberação
23. Porta VGA (opcional)
24. Porta de mouse PS/2
25. Porta de rede
26. Encaixe do cabo de segurança Kensington
27. Anel de cadeado



OCPGTRA01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-12