




Dell™ OptiPlex™ XE - Configurazione dell'alimentazione alla porta seriale


Il computer Dell OptiPlex XE consente di configurare le impostazioni di alimentazione dei connettori seriali in base ai requisiti di tensione del dispositivo collegato alla porta seriale.

Per configurare l'alimentazione alla porta seriale, modificare le impostazioni dei ponticelli sulla scheda di sistema o sulla scheda di espansione.

Impostazione dei ponticelli sulla scheda di sistema

Nella seguente illustrazione viene mostrata la posizione dei ponticelli e della porta seriale sulla scheda di sistema. Per istruzioni su come accedere ai ponticelli sulla scheda di sistema, consultare il *Manuale di servizio* di OptiPlex XE disponibile sul sito [Web support.dell.com/manuals](http://Web.support.dell.com/manuals).



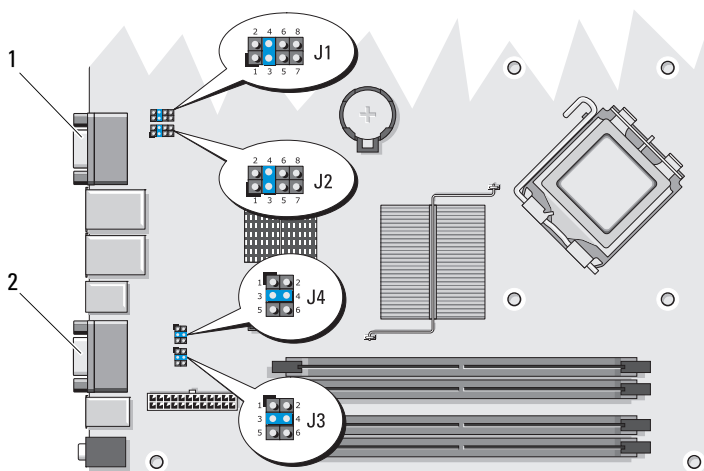





 **N.B.:** per individuare la porta seriale sul proprio computer, consultare la *Scheda tecnica* con informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità fornita con quest'ultimo.











1 porta seriale 1







2 porta seriale 2







Configurazione dei ponticelli sulla scheda di sistema - Porta seriale 1

Tensione della porta seriale	Ponticello 1 (J1)
5 V 	
DCD 	
12 V 	
9 V 	

Tensione della porta seriale	Ponticello 2 (J2)
 5 V	
 RI	
 12 V	
 9 V	


Configurazione dei ponticelli sulla scheda di sistema - Porta seriale 2

Tensione della porta seriale	Ponticello 3 (J3)
5 V 	
DCD 	
12 V 	

Tensione della porta seriale	Ponticello 4 (J4)
 5 V	
 RI	
 12 V	

Impostazione dei ponticelli sulla scheda di espansione







Nella seguente illustrazione viene mostrata la posizione dei ponticelli e della porta seriale sulla scheda di espansione.

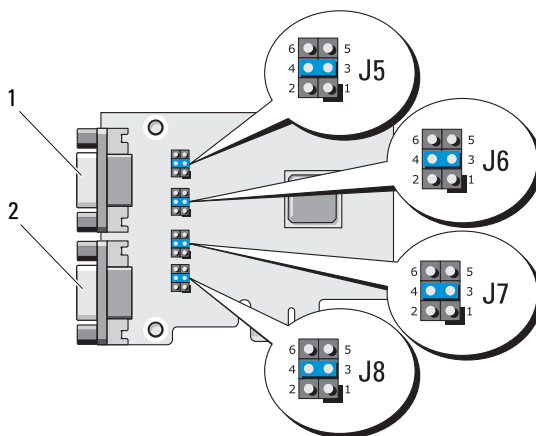


1 porta seriale 3







2 porta seriale 4







Configurazione dei ponticelli sulla scheda di espansione - Porta seriale 3

Tensione della porta seriale	Ponticello 5 (J5)
5 V 	
DCD 	
12 V 	

Tensione della porta seriale	Ponticello 6 (J6)
 5 V	
 RI	
 12 V	

Configurazione dei ponticelli sulla scheda di espansione - Porta seriale 4

Tensione della porta seriale	Ponticello 7 (J7)
5 V 	
DCD 	
12 V 	

Tensione della porta seriale	Ponticello (J8)
 5 V	
 RI	
 12 V	

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.**

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati in questo documento: *Dell*, il logo *DELL* e *OptiPlex* sono marchi commerciali di Dell Inc.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi o ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali depositati diversi da quelli di sua proprietà.