



# Dell™ OptiPlex™ XE — 接電的序列埠組態


Dell OptiPlex XE 可讓您根據連接至序列埠的裝置電壓要求，設定序列連接器的電源設定。

若要設定序列埠的電源，請變更系統主機板或擴充卡上的跳線設定。

## 設定系統主機板上的跳線

下方圖解顯示系統主機板上的跳線和序列埠位置。如需存取系統主機板上跳線的相關說明，請參閱 OptiPlex XE *維修手冊* (可從 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 取得)。



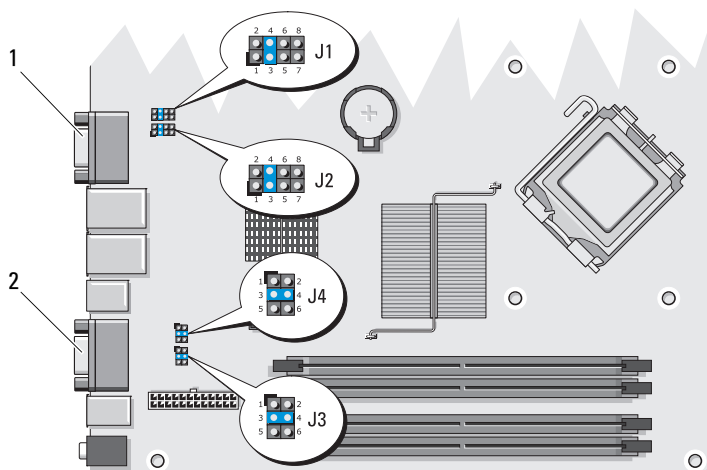


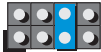


 **註：**若要尋找電腦上的序列埠，請參閱電腦隨附的 *安裝與功能資訊技術表*。











1 序列埠 1







2 序列埠 2

# 系統主機板跳線組態 — 序列埠 1

序列埠電壓	跳線 1 (J1)
5 V 	
DCD 	
12 V 	
9 V 	

序列埠電壓	跳線 2 (J2)
 5 V	
 RI	
 12 V	
 9 V	


## 系統主機板跳線組態 — 序列埠 2

序列埠電壓	跳線 3 (J3)
5 V 	
DCD 	
12 V 	

序列埠電壓	跳線 4 (J4)
 5 V	
 RI	
 12 V	

# 設定擴充卡上的跳線



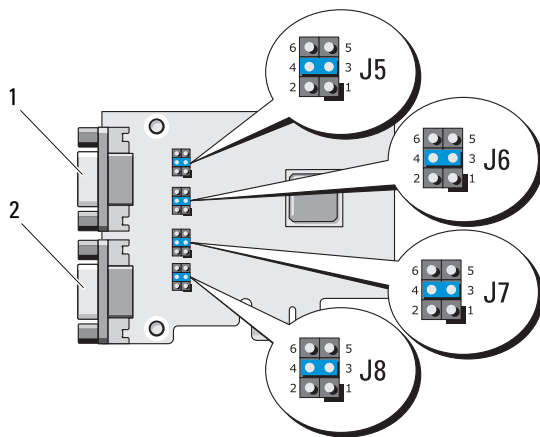









下方圖解顯示擴充卡上的跳線和序列埠位置。









1 序列埠 3







2 序列埠 4

### 擴充卡跳線組態 — 序列埠 3

序列埠電壓	跳線 5 (J5)
5 V 	
DCD 	
12 V 	
序列埠電壓	跳線 6 (J6)
 5 V	
 RI	
 12 V	

## 擴充卡跳線組態 — 序列埠 4

序列埠電壓	跳線 7 (J7)
5 V 	
DCD 	
12 V 	

序列埠電壓	跳線 (J8)
 5 V	
 RI	
 12 V	

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2010 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式複製這些內容。

本文中使用的商標：Dell、DELL 標誌和 OptiPlex 是 Dell Inc. 的商標。

本文件中使用的其他商標及商品名稱，係指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何專有權益。