

# Vostro 3267/3268


## Quick Start Guide

Guia de Início Rápido




### 1 Connect the keyboard and mouse

Conecte o teclado e o mouse

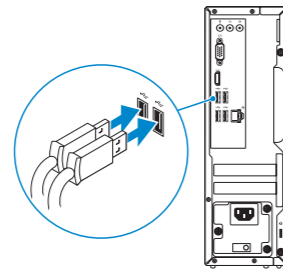


### 2 Connect the network cable — optional

Conecte o cabo da internet – opcional

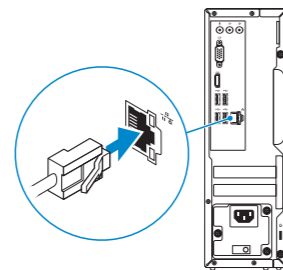

### 3 Connect the display

Conecte a tela

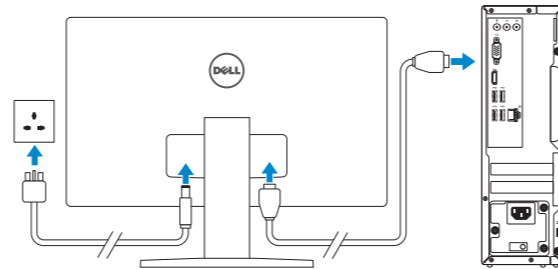


**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**NOTA:** se você encomendou seu computador com uma placa gráfica separada, conecte a tela ao conector na placa gráfica separada.

### 4 Connect the power cable and press the power button

Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga

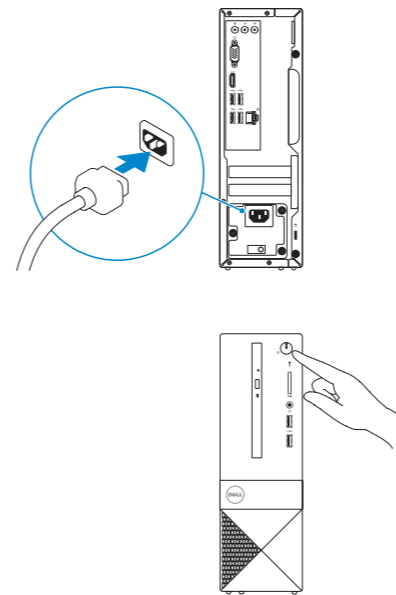

### 5 Finish Windows 10 setup

Concluir a configuração do Windows 10



#### Connect to your network

Conectar-se à rede

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOTA:** quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Product support and manuals  
Suporte ao produto e manuais

Contact Dell  
Entre em contato com a Dell

Regulatory and safety  
Normatização e segurança

Regulatory model  
Modelo normativo

Regulatory type  
Tipo normativo

Computer model  
Modelo do computador

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

D13S

D13S002

Vostro 3267/3268



086MJ9A00

© 2016 Dell Inc.  
© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.  
2016-10

## Create recovery media for Windows

Criar mídia de recuperação para Windows

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

Na área de pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar mídia de recuperação** e siga as instruções na tela.

## Locate Dell apps

Localizar aplicativos Dell



**Dell Product Registration**

**Register your computer**


Registrar o computador



**Dell SupportAssist**


**Check and update your computer**

Verificação e atualização do computador

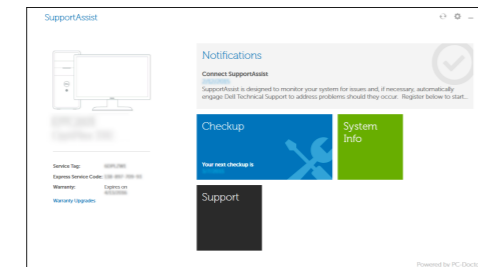

## Features

Recursos

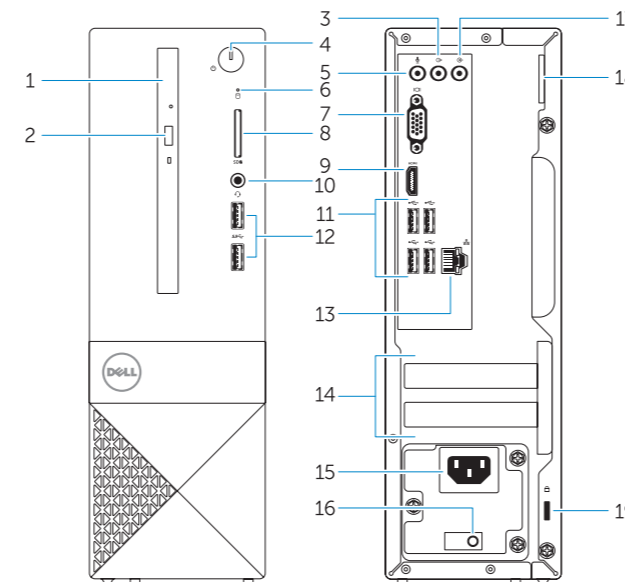

1. Optical drive
2. Optical drive eject button
3. Line-out port
4. Power button
5. Microphone port
6. Hard drive activity light
7. VGA port
8. Memory card reader
9. HDMI port
10. Headset port
11. USB 2.0 ports
12. USB 3.0 ports
13. Network port
14. Expansion card slots

15. Power connector port
16. Power supply diagnostic light
17. Line-in connector
18. Padlock ring
19. Security cable slot

1. Unidade ótica
2. Botão de ejeção da unidade ótica
3. Porta de saída de linha
4. Botão liga/desliga
5. Conector para microfone
6. Luz de atividade do disco rígido
7. Porta VGA
8. Leitor de placa de memória
9. Porta HDMI
10. Porta para fone de ouvido
11. portas USB 2.0
12. portas USB 3.0
13. Porta de rede
14. Slots da placa de expansão

15. Porta do conector de alimentação
16. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
17. Conector de entrada de linha
18. Anel de cadeado
19. Encaixe do cabo de segurança