

Dell™ 1707FPV

[USB](#)

[FCC \(\)](#)

[OSD](#)

[\(\)](#)



:



:



:

© 2006 Dell Inc.

Dell Inc.


: Dell, DELL, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp Dell OpenManage Dell Inc; Microsoft, Windows, Windows NT Microsoft Corporation; Adobe Adobe Systems Incorporated, ENERGY STAR ENERGY STAR Dell Inc. ENERGY STAR

Dell Inc.

1707FPV


2006 Rev. A02

Dell™ 1707FPV

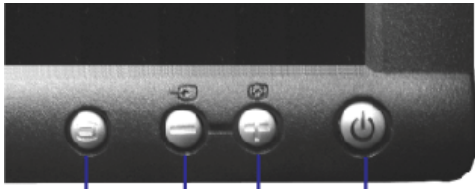


1 2 3 4

1.	OSD /
2.	/
3.	/
4.	()

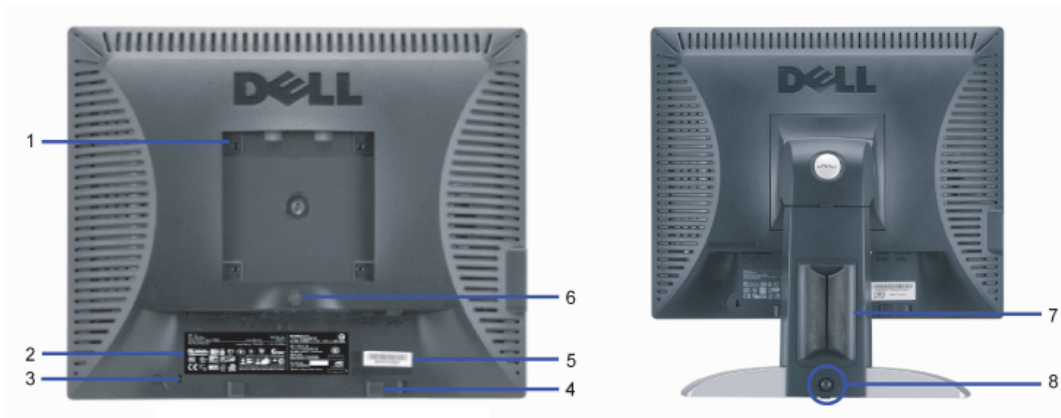

1	VESA (100 .) ()	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	/	

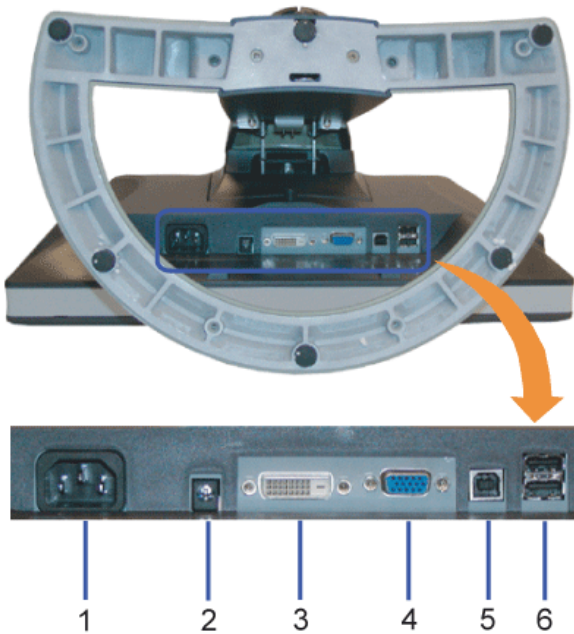

1		
2		()
3	DVI	DVI
4	VGA	VGA
5	USB	USB USB
6	USB	USB


: USB USB



USB ()

DPM™ VESA ** "" :

VESA				
(USB)				65 W ()
				32 W ()
				2 W
	-	-	-	1 W


 : OSD " " " "



or




" [OSD](#)




*

D-Sub 15

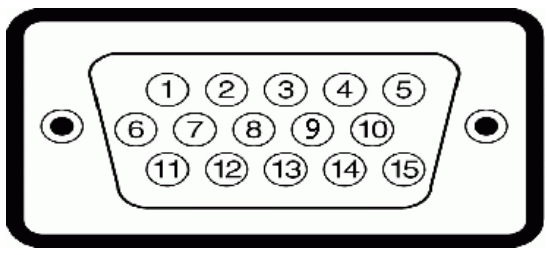

	15
1	-
2	-
3	-
4	GND
5	DDC-GND
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5V
10	
11	GND
12	DDC
13	H-
14	V-
15	DDC

24 DVI

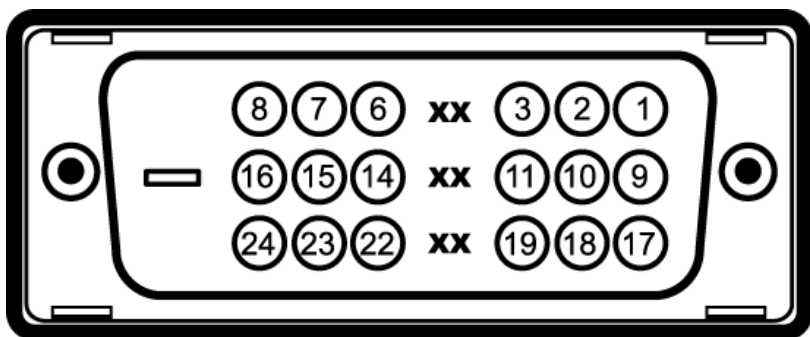

: 1

1	T.M.D.S. 2-	9	T.M.D.S. 1-	17	T.M.D.S. 0-
2	T.M.D.S. 2+	10	T.M.D.S. 1+	18	T.M.D.S. 0+
3	T.M.D.S. 2/4	11	T.M.D.S. 1/3	19	T.M.D.S. 0/5
4		12		20	
5		13		21	
6	DDC	14	+5V	22	T.M.D.S.
7	DDC	15		23	T.M.D.S. +
8		16		24	T.M.D.S. -

(USB)

USB 2.0

	480 Mbps	2.5W ()
	12 Mbps	2.5W ()
	1.5 Mbps	2.5W ()

USB:

- 1 -
- 4 - 2 ; 2

: USB 2.0 2.0

: USB () USB 2-3

(EDID) (DDC)

1707FPV

- TFT LCD
 17 (17)
 337 . (13.3)
 270 . (10.6)
 0.264 .
 178 (), 178 ()
 280 CD/ ()
 1500 1 ()
 3H
 CCFL (4)
 25ms

30 kHz 81 kHz ()
 56 Hz 76 Hz ()
 1280 x 1024 60 Hz
 1280 x 1024 75 Hz

	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(/)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	49.5	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	135.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+

RGB, 0.7 +/-5%, 75
 DVI-D TMDS, 600mV , 50

, TTL , SOG (SYNC)

AC / /

100 240 VAC / 50 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A

120V: 42A ()

240V: 80A ()

D-subminiature 15 , ; DVI-D,

: , DVI-D, ,

: , D-Sub, 15 ,

():

()

15 (383.35 .)

()

20.2 (513.35 .)

14.8 (376 .)

8.42 (213.79 .)

: ()

12.21 (310.3 .)

14.8 (376.1 .)

3.05 (77.5 .)

:

()

12.75 (324.1 .)

()

17.74 (450.8 .)

11.84 (300.8 .)

8.39 (213.1 .)

18.3 (8.3 .)

14.3 (6.5 .)

8.8 (4 .)

(VESA -)

4.5 (2.05 .)

:

5 35 (41 95)

: -20 60 (-4 140)

: -20 60 (-4 140)

:

10% 80% ()

: 5% 90% ()

: 5% 90% ()

:

3,657.6 . (12,000)

12,192 . (40,000)

211.937 BTU/ ()

109.261 BTU/ ()



- -
 -
 -
 -
-



Dell™ 1707FPV



- 1.
- 2.




()

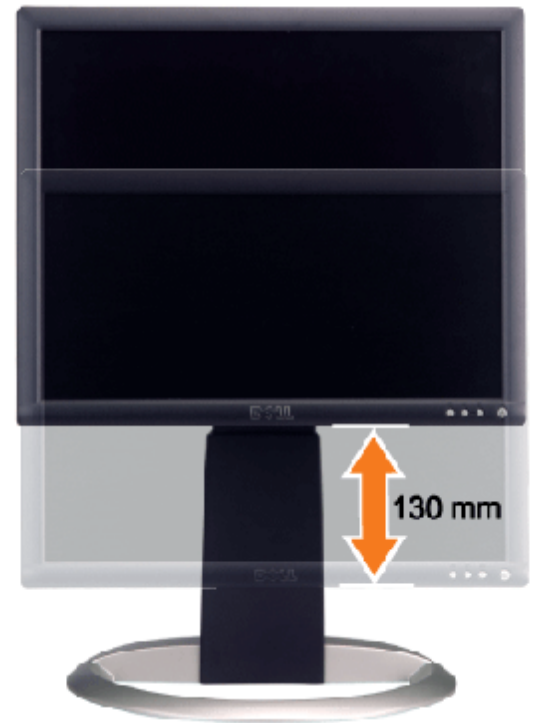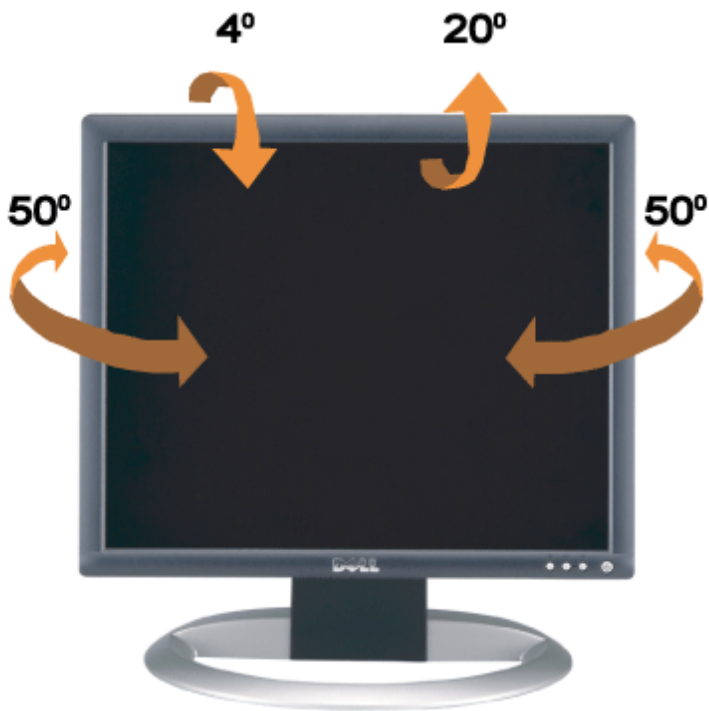

5.12 (130 .) /



:

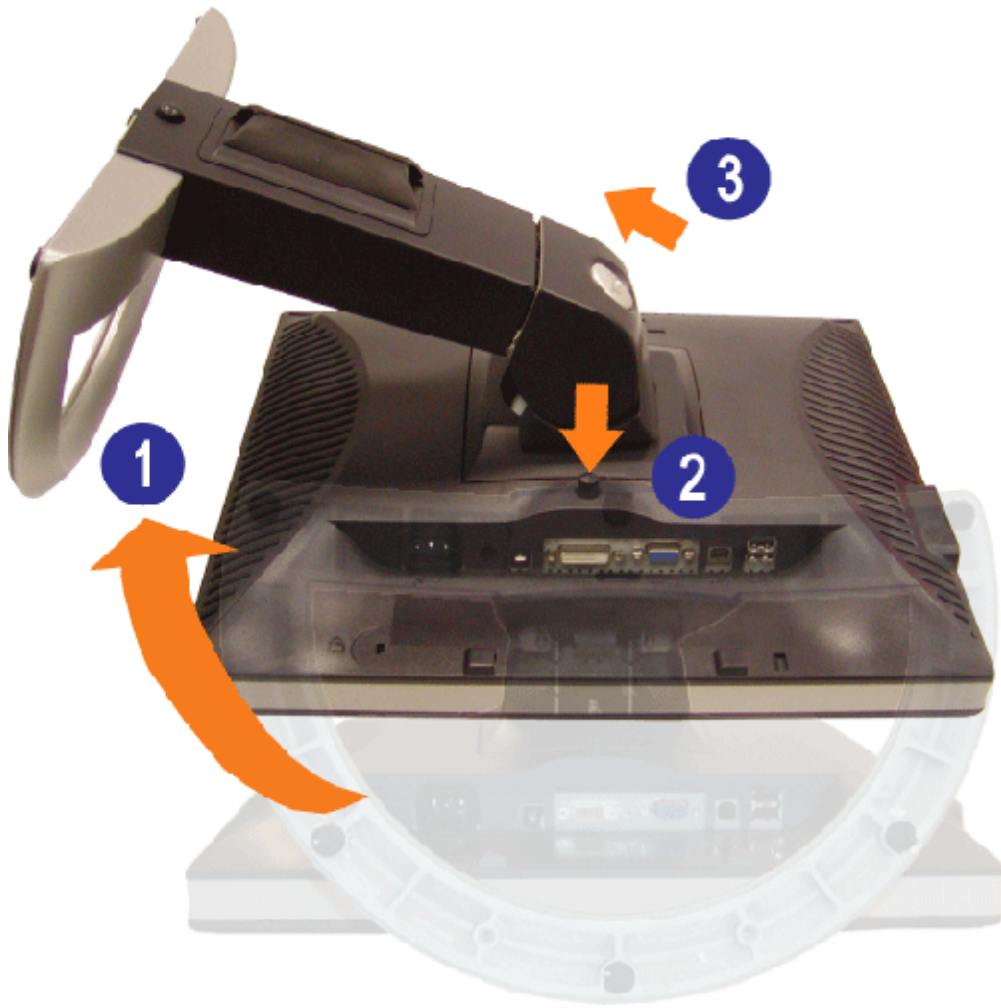

- 1.
- 2.

⋮

Dell™ 1707FPV


●


●

● [OSD](#)


●


● [_Q](#)

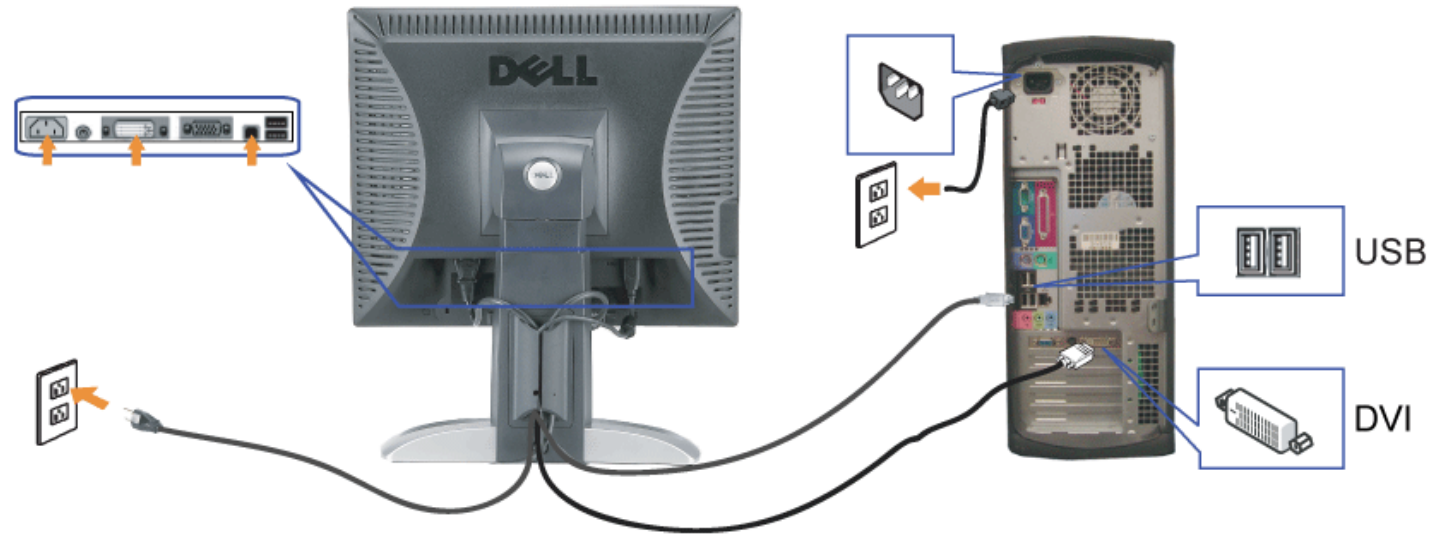

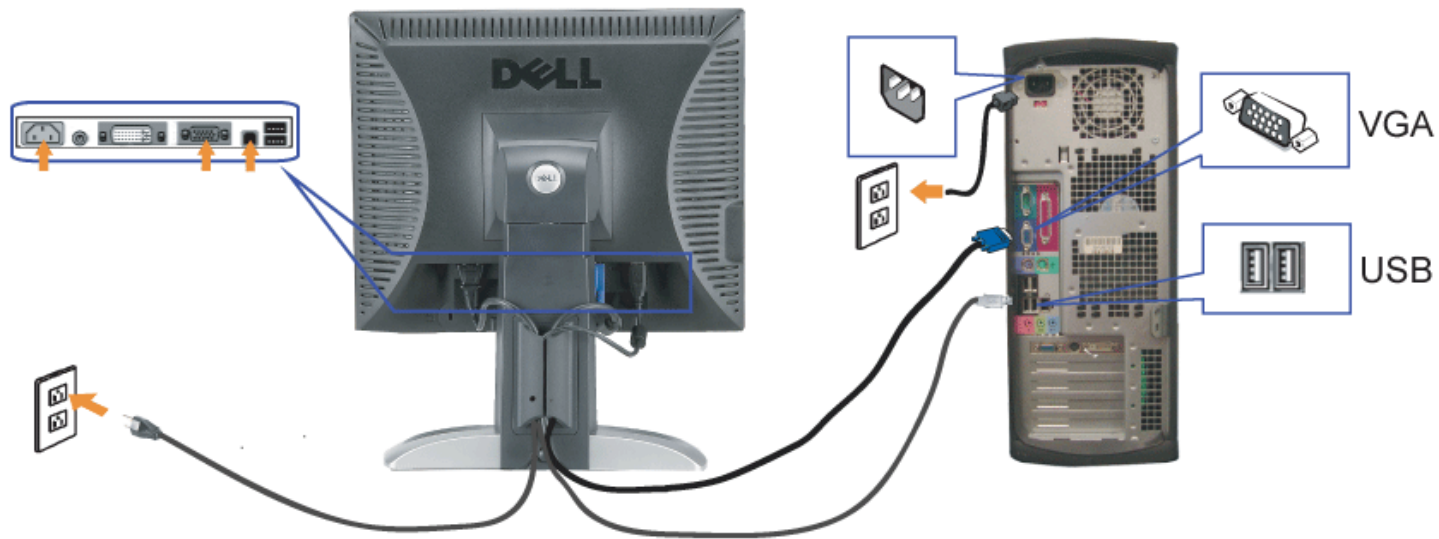



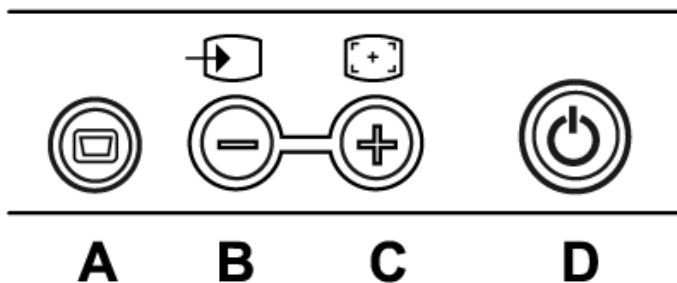

- 1.
2. DVI VGA
3. USB USB USB
4. USB
- 5.
- 6.



 OSD /	(OSD), _OSD
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

	<p>2  : "</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  1: Analog Input Self Test Feature Check <hr style="border: 2px solid red;"/> <hr style="border: 2px solid green;"/> <hr style="border: 2px solid blue;"/> <hr style="border: 2px solid white;"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  2: Digital Input Self Test Feature Check <hr style="border: 2px solid red;"/> <hr style="border: 2px solid green;"/> <hr style="border: 2px solid blue;"/> <hr style="border: 2px solid white;"/> </div> </div>
 <p>(-) (+)</p>	<p>(/) OSD</p>
	<p>:</p> <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 2px;">Auto Adjust In Progress</div> <p> (.), () OSD  :</p>
	


OSD

 : OSD OSD

1. OSD

(VGA)


(DVI)

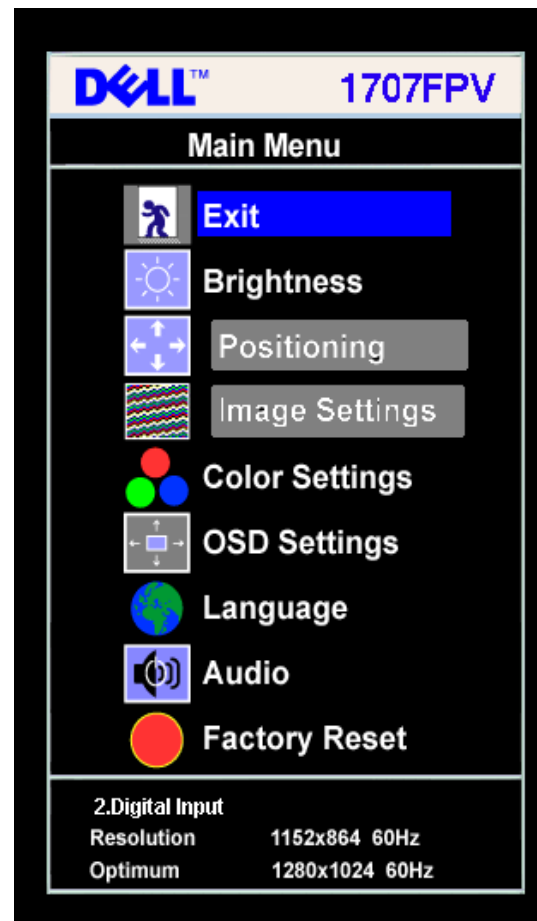


: (VGA)

- 2. - +
- 3.
- 4. - +
- 5. - +
- 6. OSD

	/	+ - (0 ~ 100) Contrast + - (0 ~ 100)

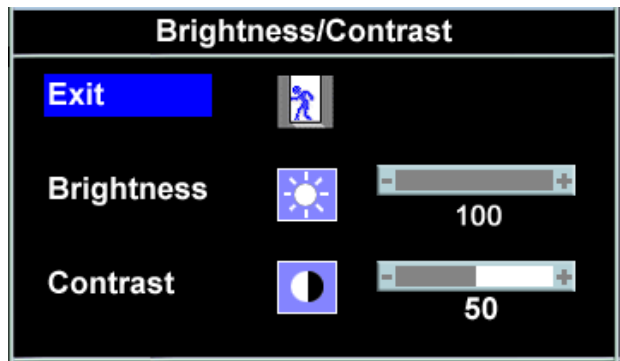



 : DVI



:

0 (-) 100 (+)

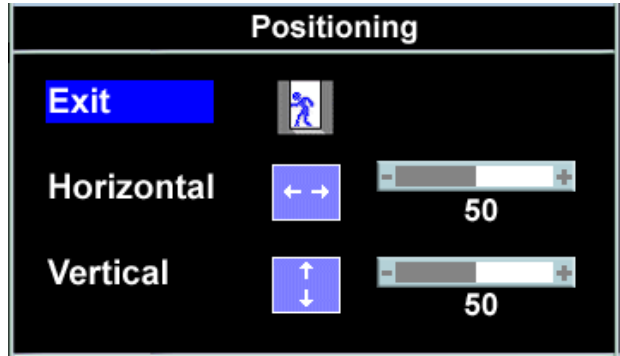

 : DVI



:

:

() ()

 : OSD

- + (: 0 ~ : 100)

() ()


 :







Image Settings


Auto Adjust will produce best image

Exit 

Auto Adjust **Press Menu**

Pixel Clock  50

Phase  50

 : DVI





Color Settings


Blue Preset


Red Preset

Normal Preset (sRGB)

User Preset **Exit** 

Red  **52**

Green  **49**

Blue  **48**

- ()
- ()
- () "sRGB"
- : (R, G, B) 0 100

OSD:

OSD OSD

OSD:

- OSD - + OSD





OSD



OSD



OSD

- OSD - + OSD

OSD:
OSD OSD - + 5 5 60

OSD:
OSD 90

OSD :
(+)
 : OSD OSD OSD (-)

On Screen Display (OSD)

Exit		
Horizontal Position		50
Vertical Position		50
OSD Hold Time		20 Sec
OSD Rotation		- No Yes +
OSD Lock		- No Yes +


: OSD 15



OSD 5 ()

Language


	Exit
	English
	Español
	Français
	Deutsch
	日本語

 : OSD



O

—
— ()

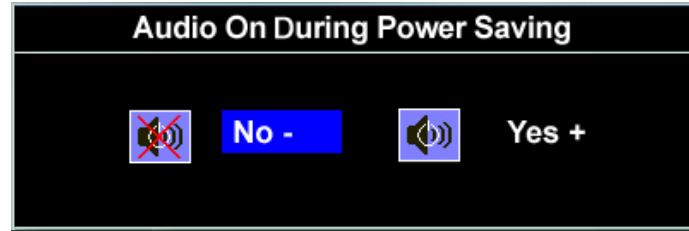


 :



:

OSD

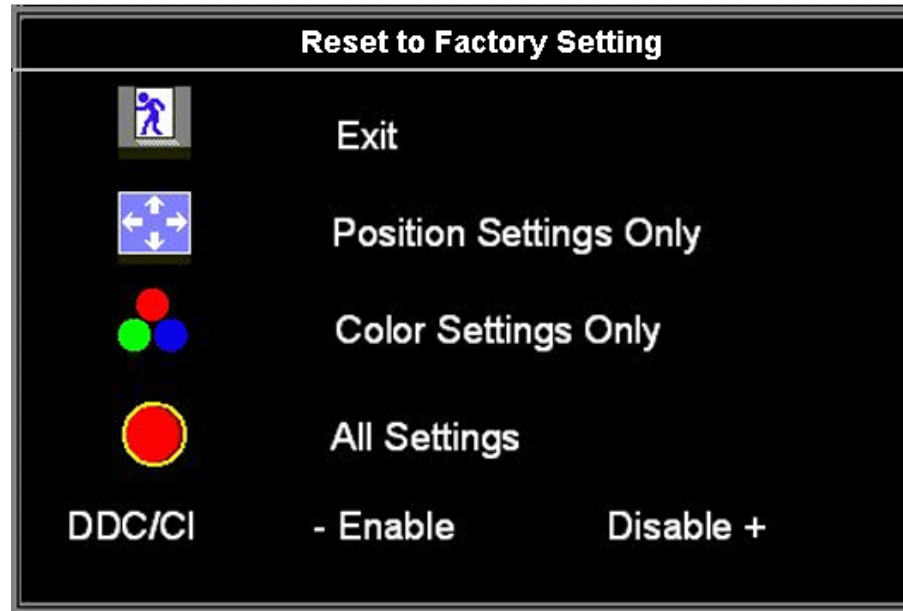

— OSD


—

—


— OSD OSD

DDC/CI — DDC/CI

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) (, , PC

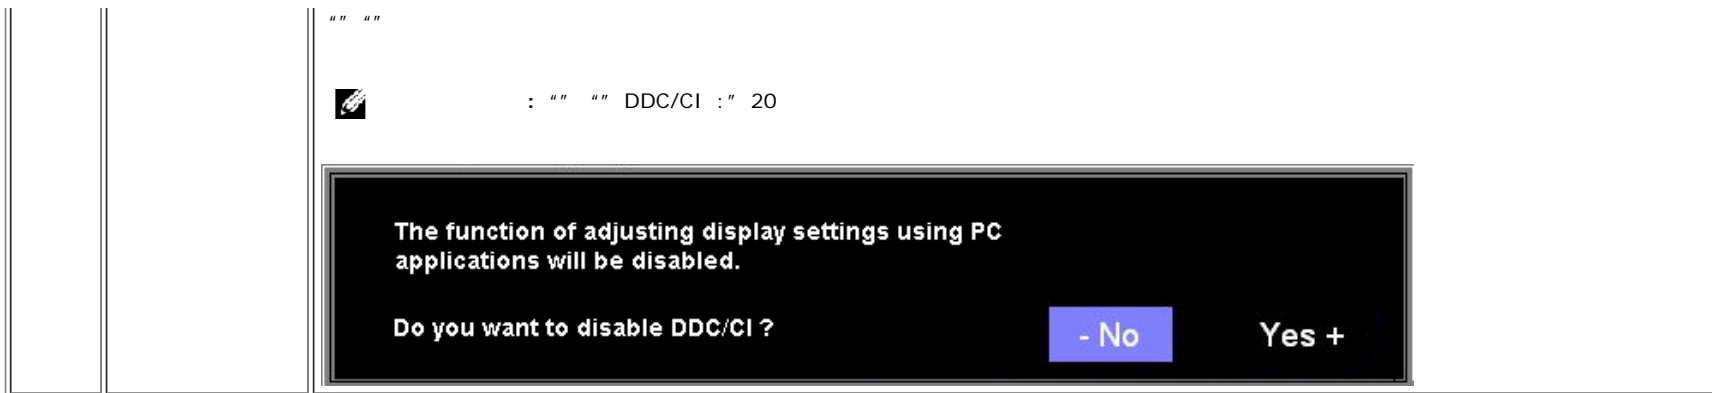

OSD



1280 X 1024 @ 60Hz.



1. **Properties**
2. **Settings**
3. 1280 x 1024
- 4.


::

- o support.dell.com

():

- o
- o


O

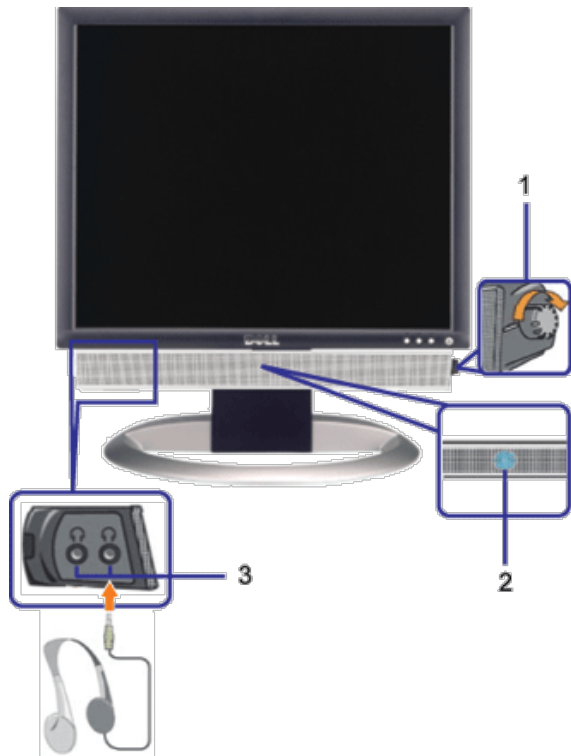

1. /
- 2.
- 3.



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

 : - DC 12V

 :

Dell™ 1707FPV



() ()



1. **Properties**
2. **Settings Advanced**
3. **ATI Rotation**
nVidia **nVidia NVRotate**
Intel **Intel Graphic Properties Rotation**

 : support.dell.com

Dell™ 1707FPV



(STFC)

:

- 1.
2. () ()
- 3.

'Dell Self-test Feature Check' LED



- 4.

OSD



or



1280 X 1024 @ 60Hz.

/ LED		
/ LED		<ul style="list-style-type: none"> • • & • • •
		<ul style="list-style-type: none"> • • OSD • • •
/		<ul style="list-style-type: none"> • • OSD • • •
	LCD	<ul style="list-style-type: none"> • • LCD
		<ul style="list-style-type: none"> • • • &
		<ul style="list-style-type: none"> • "" • • •
/		<ul style="list-style-type: none"> • • • OSD • •
		<ul style="list-style-type: none"> • • • OSD • • • "safe mode"
LCD		<ul style="list-style-type: none"> • •
		<ul style="list-style-type: none"> • •
		<ul style="list-style-type: none"> • • • •

		• . . .
--	--	---------

		• ""
OSD		•

USB

USB	USB	<ul style="list-style-type: none"> • • • USB () •
USB 2.0	USB 2.0	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • USB 2.0 • • USB ()

- (DC 1707FPV)		<ul style="list-style-type: none"> • / (LED) • • •
-		<ul style="list-style-type: none"> • Windows • (MP3) • / • • ()
		<ul style="list-style-type: none"> • • Windows • / • • • ()
		<ul style="list-style-type: none"> • • • / •
		•

- (L-R) Windows

-

-

- ()

-

- /

- Windows

-

- ()

-
-
-
-
-
-

•  , LCD www.eiae.org www.lamprecycle.org


FCC ()

FCC B

15 FCC

15 FCC :

- 1
- 2

 : FCC Dell™ Inc.

- :
-
-
-

Dell Inc.

FCC:

- : 1707FPV
- : 1707FPVt
- :

Dell™ Inc.

One Dell™ Way
Round Rock, Texas 78682 USA
512-338-4400



: .

- support.dell.com

- /
-
-  :
-  : Dell™ XPS™ XPS
-
-  :

O		
		www.dell.com/ai la-techsupport@dell.com : 800-335-0031
		www.dell.com.ag la-techsupport@dell.com 1-800-805-5924
: 853	() ()	: 0800-105 34 160 910 29 693 115
()		www.dell.com.ar
: 00		la-techsupport@dell.com
: 54	EMC®	la_enterprise@dell.com
: 11		: 0-800-444-0730
	Dell PowerApp?, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™ Dell PowerVault™	: 0-800-222-0154
		: 0-800-444-0724
		0-810-444-3355
		www.dell.com.aw la-techsupport@dell.com
		: 800-1578
O		support.ap.dell.com
: 0011		support.ap.dell.com/contactus
: 61		
: 2	XPS	: 1300 790 877
		: 1300-655-533
		: 1800-366-559
		: 1800-060-889

		: 1300-662-196
0		support.euro.dell.com
: 900		tech_support_central_europe@dell.com
: 43	XPS	08 20 24 05 30 81
: 1	/	08 20 24 05 30 00
	/	08 20 24 05 30 49
	/	08 20 24 05 30 14
	/	08 20 24 05 30 17
	/	08 20 24 05 30 16
	/	08 20 24 05 30 17
		08 2024 05 3000
		www.dell.com.bs la-techsupport@dell.com
		: 1-866-874-3038
		www.dell.com.bb la-techsupport@dell.com
		1-800-534-3142
0		support.euro.dell.com
: 00	XPS	02 481 92 96
: 32		02 481 92 88
: 2		02 481 92 95
		02 713 15 65
		02 481 91 00
		02 481 92 99
		02 481 91 00
		www.dell.com.bm la-techsupport@dell.com
		1-877-890-0751
		www.dell.com/bo la-techsupport@dell.com
		: 800-10-0238
: 00		www.dell.com/br BR-TechSupport@dell.com
: 55		0800 970 3355
		51 2104 5470

: 51		
		51 2104 5480
		0800 970 3390
		: 1-866-278-6820
: 673	()	604 633 4966
	()	604 633 3101 : 801 1012
	()	604 633 3101 : 801 1012
() : 011		www.dell.ca/ostatus
		support.ca.dell.com
	()	: 1-800-247-9362
	/	: 1-800-847-4096
		: 1-800-906-3355
	/, ,	: 1-800-387-5757
	XPS	: 1-866-398-8977
	/	: 1-800-847-4096
	//,	: 1-800-387-5757
	, , , ,	1-800-335-5767
		: 1-800-999-3355
		: 1-800-387-5752
/,	: 1-800-387-5755	
&	1 866 440 3355	
	la-techsupport@dell.com	
	1-877-262-5415	
() : 56 : 2		www.dell.com.cl la-techsupport@dell.com
		: 1230-020-3397 : 800-20-1385
() : 86 : 592		support.dell.com.cn
		cn_support@dell.com/email
		customer_cn@dell.com
		592 818 1350
	- XPS	: 800 858 0540

	- Dell™ Dimension™ Dell Inspiron™	: 800 858 2969
	- Dell OptiPlex™, Dell Latitude™ Dell Precision™	: 800 858 0950
	-	: 800 858 0960
	-, PDA, , ,	: 800 858 2920
	-	: 800 858 2311
		: 800 858 2060
		592 818 1308
		: 800 858 2222
		: 800 858 2557
	GCP	: 800 858 2055
		: 800 858 2628
		: 800 858 2999
		: 800 858 2955
		: 800 858 2020
		: 800 858 2669
		: 800 858 2572
		: 800 858 2355
		: 800 858 2811
		: 800 858 2621
		www.dell.com/col la-techsupport@dell.com
		01-800-915-4755
		www.dell.com/cr la-techsupport@dell.com
		0800-012-0231
() : 00 : 420		support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
		22537 2727
		22537 2707
		22537 2714

		22537 2728
		22537 2711
0		support.euro.dell.com
: 00	XPS	7010 0074
: 45		7023 0182
	-	7023 0184
	/	3287 5505
	-	3287 1200
	-	3287 1201
	-/	3287 5000
	-/	3287 5001
		www.dell.com/dm la-techsupport@dell.com
		: 1-866-278-6821
		www.dell.com/do la-techsupport@dell.com
		1-800-156-1588
		www.dell.com/ec la-techsupport@dell.com
	()	: 999-119-877-655-3355
	()	: 1800-999-119-877-655-3355
		www.dell.com/sv la-techsupport@dell.com
		800-6132
0		support.euro.dell.com
: 990		fi_support@dell.com
: 358		0207 533 555
: 9		0207 533 538
		0207 533 533
		0207 533 530
	500	0207 533 540
	500	0207 533 533

() : 00 : 33 : (1) (4)		support.euro.dell.com
	XPS	0825 387 129
		0825 387 270
		0825 823 833
		0825 004 700
	()	04 99 75 40 00
		0825 004 700
		0825 004 701
	()	04 99 75 40 01
		0825 004 719
		0825 338 339
		01 55 94 71 00
		01 55 94 71 00
	01 55 94 71 01	
() : 00 : 49 : 69		support.euro.dell.com
		tech_support_central_europe@dell.com
	XPS	069 9792 7222
		069 9792-7200
	/	0180-5-224400
		069 9792-7320
		069 9792-7320
		069 9792-7320
		069 9792-7320
		069 9792-7000
: 00 : 30		support.euro.dell.com
		00800-44 14 95 18
		00800-44 14 00 83
		2108129810

		2108129811
		2108129800
		2108129812
		www.dell.com/gd la-techsupport@dell.com
		: 1-866-540-3355
		www.dell.com/gt la-techsupport@dell.com
		1-800-999-0136
		la-techsupport@dell.com
		: 1-877-270-4609
: 001 : 852		support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	XPS	00852-3416 6923
	- Dimension Inspiron	00852-2969 3188
	- OptiPlex, Latitude Precision	00852-2969 3191
	-	00852-2969 3196
	- , PDA, ,	00852-3416 0906
		00852-3416 0910
		00852-3416 0907
		00852-3416 0908
		00852-3416 0912
		00852-2969 3105
	support.ap.dell.com	
	india_support_desktop@dell.com	
	india_support_notebook@dell.com	
	080-25068032 080-25068034 STD + 60003355 : 1-800-425-8025	
	india_support_Server@dell.com	
	080-25068032 080-25068034 STD + 60003355	

		: 1-800-425-8025
		eec_ap@dell.com
		080-25068033 STD + 60003355 : 1-800-425-9025
	XPS	
		Indiaxps_AP@dell.com
		080-25068066 : 1-800-425-9025
		India_care_HSB@dell.com : 1800-4254051
		India_care_REL@dell.com : 1800-4252067
		1600 33 8044
		1600 33 8046
O : 00 : 353 : 1		support.euro.dell.com
		dell_direct_support@dell.com
	XPS	1850 200 722
		1850 543 543
		1850 543 543
		1850 200 889
		1850 333 200
		1850 664 656
		1850 200 646
		1850 200 646
		Dell_IRL_Outlet@dell.com
		01 204 4014
	(200)	1850 200 982
/	01 204 0103	
	01 204 4444	
()	0870 906 0010	
()	0870 907 4499	

	()	0870 907 4000
0		support.euro.dell.com
: 00		
: 39		02 577 826 90
: 02		02 696 821 14
		02 696 821 13
		02 696 821 12
		02 577 826 90
		02 577 825 55
		02 575 035 30
		02 577 821
		la-techsupport@dell.com
	()	1-800-440-9205
0		support.jp.dell.com
: 001	- XPS	: 0120-937-786
: 81	- XPS	81-44-520-1235
: 44	- Dimension Inspiron	: 0120-198-226
	- Dimension Inspiron	81-44-520-1435
	- Dell Precision, OptiPlex Latitude	:0120-198-433
	- Dell Precision, OptiPlex Latitude	81-44-556-3894
	- Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerConnect? Dell PowerVault	:0120-198-498
	- PowerApp, PowerEdge, PowerConnect PowerVault	81-44-556-4162
	- , PDA, ,	: 0120-981-690
	- , PDA, ,	81-44-556-3468
		044-556-3490
	24	044-556-3801
		044-556-4240
	- 400	044-556-1465
	- 400	044-556-3433
	-	044-556-5963
		044-556-3469

		044-556-1657
		044-556-2203
		044-556-4649
0		krsupport@dell.com
: 001	XPS	: 080-999-0283
: 82	,	: 080-200-3800
: 2	- Dimension, PDA,	: 080-200-3801
		: 080-200-3600
		2194-6202
		2194-6000
	()	512 728-4093
	()	512 728-3619
	() ()	512 728-3883
	()	512 728-4397
		512 728-4600
	()	512 728-3772
		support.euro.dell.com
: 00		342 08 08 075
: 352	/	+32 (0)2 713 15 96
		26 25 77 81
		+32 (0)2 481 91 19
		26 25 77 82
0		support.ap.dell.com
: 00	- XPS	: 1 800 885 784
: 60	- Dell Precision, OptiPlex Latitude	: 1 800 880 193
: 4	- Dimension, Inspiron	: 1 800 881 306
	- PowerApp, PowerEdge, PowerConnect PowerVault	: 1 800 881 386
		: 1 800 881 306 (6)
		: 1 800 888 202

		: 1 800 888 213
: 00 : 52		www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com
		001-866-563-4425
		50-81-8800
		001-800-888-3355
		001-877-384-8979
		001-877-269-3383
		50-81-8800
		001-800-888-3355
		001-866-851-1754
		la-techsupport@dell.com
		: 1-866-278-6822
		la-techsupport@dell.com
		001-800-882-1519
() : 00 : 31 : 20		support.euro.dell.com
	XPS	020 674 45 94
		020 674 45 00
		020 674 47 66
	/	020 674 42 00
		020 674 4325
	/	020 674 55 00
		020 674 50 00
	/	020 674 47 75
		020 674 47 50
		020 674 50 00
		020 674 47 50
: 00 : 64		support.ap.dell.com
		support.ap.dell.com/contactus
	XPS	: 0800 335 540
		0800 441 567

		www.dell.com/ni la-techsupport@dell.com
		001-800-220-1377
0 : 00 : 47	XPS	support.euro.dell.com 815 35 043
		671 16882
		671 17575
	/	23162298
		671 16800
		671 16865
		001-800-507-1264
		www.dell.com/pe la-techsupport@dell.com
		0800-50-669
0 : 011 : 48 : 22		support.euro.dell.com
		pl_support_tech@dell.com
		57 95 700
		57 95 999
		57 95 999
		57 95 806
		57 95 998
		57 95 999
: 00 : 351		support.euro.dell.com
		707200149
		800 300 413
		800 300 410 800 300 411 800 300 412 21 422 07 10
		21 424 01 12
		www.dell.com/pr la-techsupport@dell.com

		1-866-390-4695 1-866-851-1760
		1-877-537-3355
		www.dell.com/kn la-techsupport@dell.com
		1-866-540-3355
		www.dell.com/lc la-techsupport@dell.com
		1-866-464-4352
		www.dell.com/vc la-techsupport@dell.com
		1-866-464-4353
0 : 005 : 65	:	
		support.ap.dell.com
	- XPS	1800 394 7464
	- Dimension, Inspiron	1800 394 7430
	- OptiPlex, Latitude Dell Precision	1800 394 7488
	- PowerApp, PowerEdge, PowerConnect PowerVault	1800 394 7478
		1800 394 7430 (6)
		1 800 394 7412
		1 800 394 7419
0 : 00 : 421		support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
		02 5441 5727
		420 22537 2707
		02 5441 8328
		02 5441 8328
	()	02 5441 7585
0 : 09/091 : 27 : 11		support.euro.dell.com
		dell_za_support@dell.com
		011 709 7713
		011 709 7710
		011 709 7707

		011 709 7700
		011 706 0495
		011 709 7700
	()	604 633 4810
O : 00 : 34 : 91		support.euro.dell.com
		902 100 130
		902 118 540
		902 118 541
		902 118 541
		902 118 539
		902 100 130
		902 115 236
		91 722 92 00
		91 722 95 83
() : 00 : 46 : 8		support.euro.dell.com
	XPS	77 134 03 40
		08 590 05 199
		08 590 05 642
	/	08 587 70 527
	(EPP)	20 140 14 44
		08 590 05 594
		08 587 705 81
O : 00 : 41		support.euro.dell.com
		Tech_support_central_Europe@dell.com
	XPS	0848 338 857
		0844 811 411

: 22	- /	
	-	0844 822 844
	- /	0848 802 202
	-	0848 821 721
		0848 335 599
		022 799 01 90
		022 799 01 01
: 002 : 886		support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	XPS	: 0080 186 3085
	- OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension	: 00801 86 1011
	- PowerApp, PowerEdge, PowerConnect PowerVault	: 00801 60 1256
		: 00801 60 1250 (5)
		: 00801 65 1228
	: 00801 651 227	
: 001 : 66		support.ap.dell.com
	(OptiPlex, Latitude Dell Precision)	: 1800 0060 07
	(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect PowerVault)	: 1800 0600 09
		: 1800 006 007 (7)
		: 1800 006 009
		: 1800 006 006
/		www.dell.com/tt la-techsupport@dell.com
		: 1-888-799-5908
		www.dell.com/tc la-techsupport@dell.com
		: 1-877-441-4735
() : 00 : 44 : 1344		support.euro.dell.com
		dell_direct_support@dell.com
		support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp

		0870 907 4000
/		01344 860 456
/		0870 906 0010
		01344 373 185
(500–5000)		0870 906 0010
		01344 373 186
		01344 373 193
&		01344 373 199
		01344 373 194
XPS		0870 366 4180
(/ /PCA [1000+])		0870 908 0500
Dell		0870 353 0800
		0870 907 4006
		www.dell.com/uy-la-techsupport@dell.com
		: 000-413-598-2521
()		: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
: 011		: 1-800-727-8320
: 1		support.dell.com
XPS		: 1-800-232-8544
		: 1-800-624-9896
		: 1-800-247-9362
		: 1-800-456-3355
		: 1-877-671-3355
		: 1-800-981-3355

		: 1-800-727-1100
		: 1-800-274-1550
	K-12	: 1-888-977-3355
		: 1-800-274-7799
	, , PDA MP3	: 1-877-459-7298
		: 1-800-624-9897
		: 1-800-433-9014
		: 1-800-456-3355
		: 1-877-671-3355
		: 1-800-981-3355
		: 1-800-727-1100
		: 1-800-274-1550
	K-12	: 1-888-977-3355
		: 1-800-274-7799
	(EPP)	: 1-800-695-8133
		www.dellfinancialservices.com
		: 1-877-577-3355
	(DPA)	: 1-800-283-2210
		1-800-289-3355 1-800-879-3355
		: 1-888-798-7561
		: 1-800-671-3355
		www.dell.com/vi la-techsupport@dell.com
		: 1-877-702-4360
		www.dell.com/ve la-techsupport@dell.com
		0800-100-4752

PDF (.pdf) PDF (.pdf) **Save Target As** Microsoft® Internet Explorer **Save Link As** Netscape Navigator

[📄 \(.pdf\) \(14 MB\)](#)
[📄 \(.pdf\) \(14 MB\)](#)

 : PDF **Adobe® Acrobat® Reader®** , Adobe.
 PDF Acrobat Reader **File® Open** PDF



Setting Up Your Monitor

Paramétrer votre moniteur | Instalación del monitor | Configurar o monitor |
Inbetriebnahme des Monitors | Configurazione del monitor | Instalacja monitora



CAUTION:

MISE EN GARDE :

PRECAUCIÓN:

ATENÇÃO:

ACHTUNG:

ATTENZIONE:

OSTRZEŻENIE:

Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor "Product Information Guide." See your User's Guide for a complete list of features.

Avant d'installer et d'utiliser votre écran Dell, veuillez vous référer aux consignes de sécurité données dans le "Guide des Informations du Produit" de votre moniteur. Consultez également votre Guide Utilisateur pour obtenir la liste complète des fonctions.

Antes de configurar y utilizar el monitor Dell, consulte las instrucciones de seguridad contenidas en la "Guía de información del producto" que acompaña al monitor. Consulte también la Guía del usuario para obtener una lista completa de las funciones.

Antes de instalar e utilizar o seu monitor Dell, consulte as normas de segurança no "Guia de informação do produto" do seu monitor. Consulte também o Guia do utilizador para obter a lista completa de funções.

Bevor Sie Ihren Dell-Monitor einrichten und in Betrieb setzen, lesen Sie die "Sicherheitshinweise in der Produktanleitung" Ihres Monitors. Lesen Sie auch die umfassende Liste mit Funktionen in Ihrer Bedienungsanleitung.

Prima di installare e utilizzare il monitor Dell, leggere le norme di sicurezza sull'uso del monitor "Guida informativa al prodotto". Si veda anche la Guida utente per avere l'elenco completo delle funzioni.

Przed wykonaniem ustawień i rozpoczęciem używania monitora Dell należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa w "Podręczniku informacji o produkcie" monitora. Informacje dotyczące pełnej listy funkcji znajdują się w Podręczniku użytkownika.

Dell™ 1707FPV Flat Panel Monitor




1 Attach the monitor to the stand.

Fixez le moniteur sur le socle.
Acople el monitor a la base.
Coloque o monitor no suporte.
Den Monitor auf den Fuß befestigen.
Fissare il monitor alla base.
Podłącz monitor do podstawy.




2 Rotate the monitor to connect the cables.

Pivotez le moniteur pour connecter les câbles.
Gire el monitor para conectar los cables.
Rode o monitor para ligar os cabos.
Drehen Sie den Monitor um die eigene Achse, um die Kabel anzuschließen.
Ruotare il monitor per collegare i cavi.
Obróć monitor w celu podłączenia kabli.

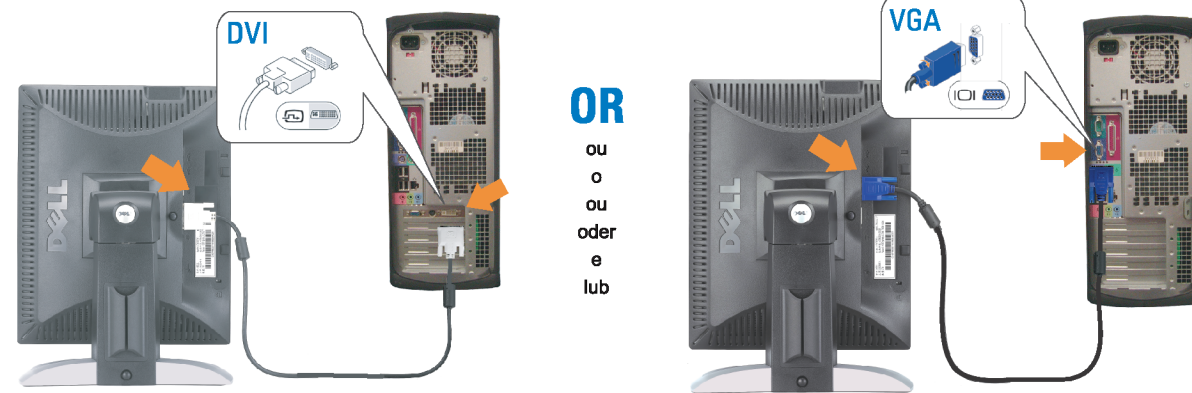


3 Connect the monitor using EITHER the white DVI cable OR the blue VGA cable (DO NOT connect both cables to the same computer).

Branchez le moniteur en utilisant SOIT le câble DVI blanc SOIT le câble VGA bleu (ne branchez PAS les deux câbles sur le même ordinateur).
Conecte el monitor usando O el cable DVI blanco O el cable VGA azul. (NO conecte ambos cables al mismo ordenador.)
Conecte o monitor usando o cabo DVI branco OU o cabo VGA azul (NÃO conecte ambos os cabos ao mesmo computador).
Schließen Sie den Monitor ENTWEDER über das weiße DVI-Kabel ODER das blaue VGA-Kabel an (schließen Sie NICHT beide Kabel an den Computer an).
Collegare il monitor usando O il cavo DVI di colore bianco O il cavo VGA di colore blu (NON collegare entrambi i cavi allo stesso computer)
Podłącz monitor białym kablem DVI lub niebieskim kablem VGA (NIE należy podłączać dwóch kabli do tego samego komputera)

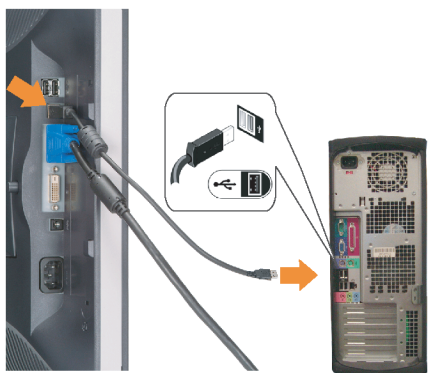

4 Connect the USB cable to the computer.

Connectez le câble USB sur l'ordinateur.
Conecte el cable USB a su computador.
Ligue o cabo USB au computador.
Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer.
Collegare il cavo USB al computer.
Podłącz kabel USB do komputera.

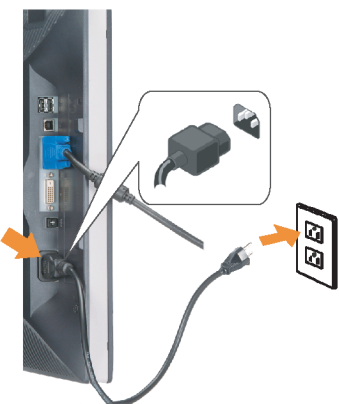


5 Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.

Connectez fermement le cordon d'alimentation au moniteur et à une prise murale.
Conecte el cable de alimentación firmemente al monitor y a la toma de corriente.
Ligue o cabo de alimentação ao monitor e à tomada eléctrica.
Schließen Sie die Netzleitung ordnungsgemäß an den Monitor und eine Steckdose an.
Collegare bene il cavo di alimentazione al monitor e alla presa elettrica.
Podłącz pewnie przewód zasilający do monitora i gniazdka elektrycznego.



6 Rotate the monitor back and turn on the monitor.

Pivotez de nouveau le moniteur pour retrouver sa position initiale et allumez-le.
Vuelva a girar el monitor y enciéndalo.
Rode o monitor para a posição original e ligue-o.
Drehen Sie den Monitor wieder in die Ausgangsposition und schalten Sie ihn ein.
Ruotare il monitor per riportarlo nella posizione originale e accenderlo.
Obróć monitor do poprzedniej pozycji i włącz monitor.

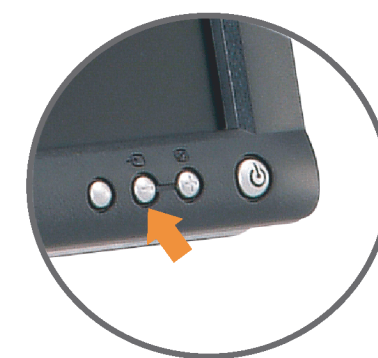

7 If nothing appears on the screen, press the Input Select button.


Si aucune image n'apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton Sélection d'Entrée.
Si no aparece nada en la pantalla, pulse el botón Selección de entrada.
Se não aparecer nada no ecrã, prima o botão seleção de entrada.
Wenn nichts auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie bitte die Eingangsauswahl-Taste.
Se sullo schermo non appare nulla, premere il tasto Selezione ingresso.
Jeśli nic nie wyświetli się na ekran naciśnij przycisk Wybór wejścia.



7730203346P0B
(Dell Part No. JK268 A01)

www.dell.com | support.dell.com



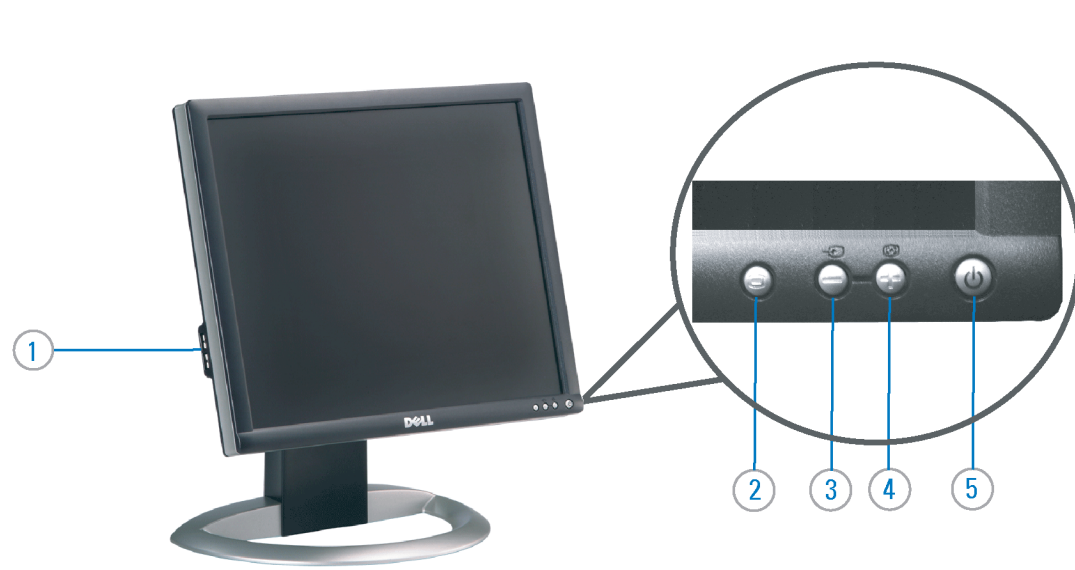

1. USB Downstream Port
2. OSD Menu/Select
3. Video Input Select/Down
4. Auto-Adjust / Up
5. Power Button (with power light indicator)
6. Cable Management Holder
7. Lock Down/Release Button
8. Security Lock Slot
9. Dell Soundbar Mounting Brackets
10. Power Out for Dell Soundbar
11. Monitor Lock/Release Button

1. Port USB flux descendant
2. Menu OSD/Sélectionner
3. Sélectionner l'Entrée vidéo/Bas
4. Réglage auto / Haut
5. Bouton Alimentation (avec témoin lumineux d'alimentation)
6. Support de câbles
7. Bouton verrouillage/libération
8. Orifice de verrouillage de sécurité
9. Support de montage de la Soundbar Dell
10. Sortie alimentation pour Dell Soundbar
11. Moniteur verrouillage/déverrouillage du panneau LCD

1. USB-Downstream-Anschluss
2. OSD Menü/Auswahl
3. Videoeingang-Auswahl/Unten
4. Auto-Einstellen/Oben
5. Netzschalter (mit Betriebsanzeige)
6. Kabelhalter
7. Taste Einrasten/Ausrasten
8. Diebstahlsicherung
9. Dell Soundbar-Montagehalter
10. Ausschalter für Dell Soundbar
11. Bildschirm Ver-/Entriegelungstaste


1. Porta USB per il downstream
2. Menu OSD/Selezione
3. Selezione ingresso video/Giù
4. Regolazione automatica/Su
5. Tasto di accensione (con indicatore luminoso)
6. Alloggio cavo
7. Pulsante blocco/rilascio
8. Slot per blocco di sicurezza
9. Staffe di montaggio Dell Soundbar
10. Uscita alimentazione per Soundbar Dell
11. Tasto blocco/rilascio pannello



1. Puerto de descarga USB
2. Seleccionar entrada de vídeo/Bajar
3. Menú OSD/Seleccionar
4. Ajuste automático/Subir
5. Botón de encendido (con indicador luminoso de encendido)
6. Brida
7. Botón para bloque/liberación
8. Ranura de bloqueo de seguridad
9. Soportes de montaje para la barra de sonidos Dell
10. Desconexión para Dell Soundbar
11. Botón para bloquear o liberar el panel LCD

1. Porta USB downstream
2. Seleccionar entrada de video/Para baixo
3. Menu OSD/Seleccionar
4. Ajuste automático/Para cima
5. Botão de alimentação (com LED indicador de alimentação)
6. Suporte do cabo
7. Botão de fixação/libertação
8. Ranhura para travamento de segurança
9. Suportes de montagem para o Dell Soundbar
10. Desligar sistema de som Dell
11. Botão de bloqueio/desbloqueio do painel LCD

1. Port pobierania danych (downstream) USB
2. Menu OSD/Wybór
3. Wybór wejścia video/W dół
4. Automatyczna regulacja/W górę
5. Przycisk zasilania (ze wskaźnikiem zasilania)
6. Uchwyt kabla
7. Przycisk blokowania/zwolnienia blokady
8. Gniazdo blokady zabezpieczenia
9. Wsporniki montażowe Dell Soundbar
10. Panela dźwiękowego Dell
11. Przycisk blokady/zwolnienia monitor



Finding Information

See your monitor User's Guide in the CD, for more information.

Trouver les Informations

Référez-vous au Guide Utilisateur de votre moniteur sur le CD pour les informations complémentaires.

Búsqueda de información

Para obtener más información consulte la Guía del usuario del monitor contenida en el CD.

Procurar informação

Para obter mais informações, consulte o Guia do utilizador do seu monitor que vem incluído no CD.

Finden von Informationen

Weitere Informationen sind in der Bedienungsanleitung Ihres Monitors auf der CD angegeben.

Dove reperire informazioni

Consultare la Guida utente nel CD, per avere maggiori informazioni.

Znajdowanie informacji

Dalsze informacje znajdują się w Podręczniku użytkownika monitora na dysku CD.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

June 2006

Les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications sans préavis.
© 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction, par quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Dell Inc.

Dell et le logo DELL sont la propriété de Dell Inc. Tous les autres noms commerciaux ou noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Juin 2006

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2006 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe estrictamente la reproducción de este documento en cualquier forma sin permiso por escrito de Dell Inc.

Dell y el logotipo DELL son marcas registradas de Dell Inc. Dell renuncia al derecho de posesión sobre las marcas y nombres de terceros.

Junio 2006

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2006 Dell Inc. Corporation. Todos os direitos reservados.

A reprodução de qualquer forma sem permissão por escrito de Dell Inc. é estritamente proibida.

Dell e o logótipo DELL são marcas comerciais de Dell Inc. A Dell exclui quaisquer interesses de propriedade nas marcas e nomes de outros.

Junho 2006

Die Informationen in diesem Dokument unterliegen unangekündigten Änderungen.
© 2006 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung der Dell Inc. streng untersagt.

Dell und das DELL-Logo sind Warenzeichen der Dell Inc. Dell erhebt keinerlei Eigentumsansprüche auf Warenzeichen und Namen Dritter.

Juni 2006

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso.
© 2006 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente proibita la riproduzione di qualsiasi elemento senza il permesso scritto di Dell Inc.

Dell e il logo DELL sono marchi registrati di Dell Inc. Dell non riconosce interesse di proprietà esclusiva nei marchi o nelle denominazioni di altri.

Gingno 2006

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
© 2006 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powielanie niniejszego dokumentu przy użyciu jakiegokolwiek techniki bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Dell logo DELL to znaki towarowe firmy Dell Inc. Firma Dell nie zgłęza żadnych praw do marek i nazw innych firm.

Czerwiec 2006





Setting Up Your Monitor

設定您的顯示器 | 安裝顯示器 | 모니터의 세팅업 | 모니터 설치 | การตั้งค่าหน้าจอ



CAUTION:

Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor "Product Information Guide" See your User's Guide for a complete list of features.

注意:

設定和操作您的 Dell 顯示器前，請先參閱隨附《產品資訊指南》中的安全說明。有關顯示器功能的完整介紹也請參閱《使用指南》。

警告:

在設置和使用 Dell 顯示器之前，請參閱顯示器《產品信息指南》中的安全注意事項。此外，還請參閱用戶指南以了解全部特性。

注意:

Dell モニタをセッアップして操作する前に、モニタの“製品情報ガイド”の安全に関する注意事項をご覧ください。また、機能の完全なリストについてはユーザーズガイドをご覧ください。

주의:

Dell 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터 “제품 정보 가이드”의 안전 지침을 참조하십시오. 또한, 기능의 전체 목록은 사용자 가이드를 참조하십시오.

ข้อควรระวัง:

ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานจอภาพเคลือบของคุณให้อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยใน “คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์” ของจอภาพก่อน นอกจากนี้ให้อ่าน คู่มือผู้ใช้ ของคุณ เพื่อดูรายการคุณสมบัติที่สมบูรณ์


Dell™ 1707FPV Flat Panel Monitor




1 Attach the monitor to the stand.
將顯示器裝在腳座上。
將顯示器與底座相連。
モニタをスタンドに取り付けます。
모니터를 스탠드에 부착합니다.
ต่อจอภาพเข้ากับขาตั้ง




2 Rotate the monitor to connect the cables.
旋轉顯示器以便連接各連接線。
旋轉顯示器以連接線纜。
モニタを回転してケーブルを接続します。
모니터를 회전시켜 케이블을 연결합니다.
หมุนจอภาพเพื่อเชื่อมต่อสายต่าง ๆ

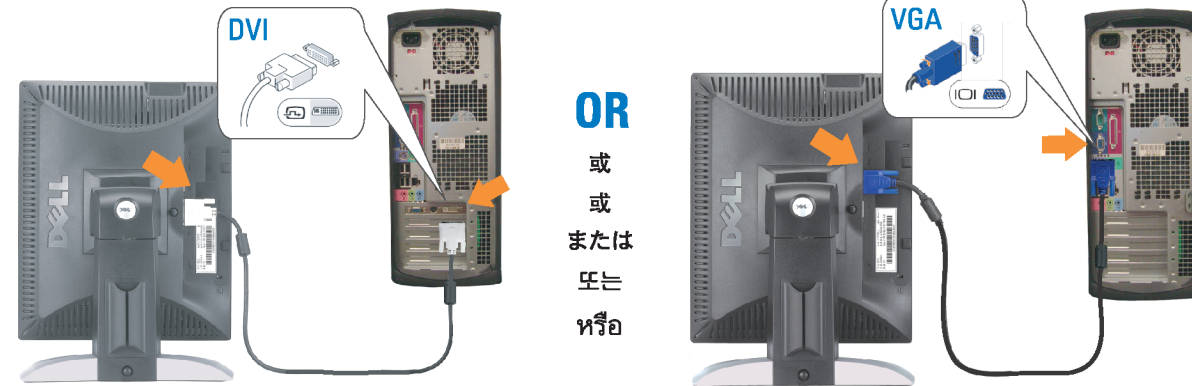

3 Connect the monitor using EITHER the white DVI cable OR the blue VGA cable (DO NOT connect both cables to the same computer).
使用白色 DVI 纜線或藍色 VGA 纜線來連接監視器 (請勿同時將兩條纜線連接到同一部電腦上)。
使用白色 DVI 纜或藍色 VGA 纜連接顯示器 (不要將兩條纜線同時連接到一台計算機)。
白いDVIケーブルまたは青いVGAケーブルを使ってモニタを接続します(両方のケーブルを同じケーブルに接続しないでください)。
DVI 케이블 또는 파란색 VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하십시오(두 개의 케이블을 동일한 컴퓨터에 연결하지 마십시오)。
เชื่อมต่อจอภาพโดยใช้ สายเคเบิล DVI สีขาว หรือสายเคเบิล VGA สีน้ำเงิน (อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งสองเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน)

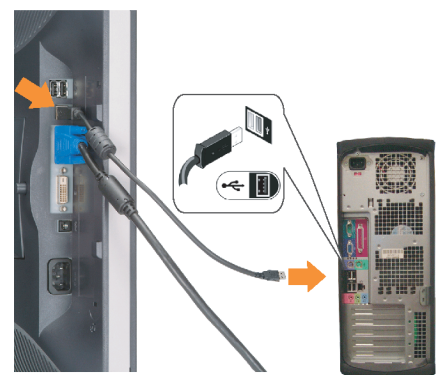


4 Connect the USB cable to the computer.
將USB纜線連接到電腦上。
將 USB 纜線連接到計算機。
USBケーブルコンピュータに接続します。
USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다。
เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังคอมพิวเตอร์

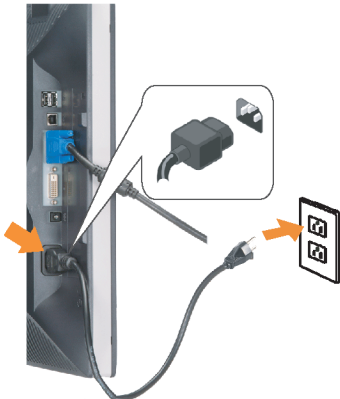

5 Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.
將電源線確實地連接至顯示器和電源插座。
將電源線牢固插入顯示器和電源插座。
電源コードをモニタとコンセントにしっかり接続します。
전원 코드를 모니터와 전기 콘센트에 단단하게 연결합니다.
เชื่อมต่อสายไฟไปยังคอมพิวเตอร์และเต้าเสียบไฟฟ้าอย่างแน่นหนา



6 Rotate the monitor back and turn on the monitor.
將顯示器轉回原位並開啟顯示器電源。
將顯示器旋轉回原位，然後打開顯示器電源。
モニタを回転して元に戻し、モニタの電源をオンにします。
모니터를 다시 회전시킨 후 모니터를 켭니다.
หมุนจอภาพกลับ และเปิดจอภาพ

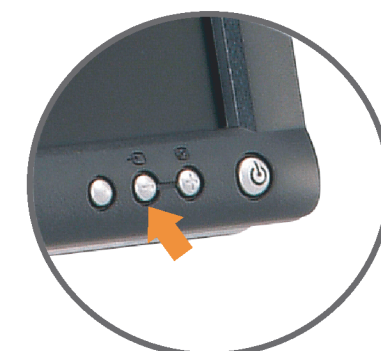

7 If nothing appears on the screen, press the Input Select button.
若螢幕沒顯示畫面，請按“輸入選擇”按鈕。
如果屏幕上无显示，请按“输入选择”按钮。
画面に何も表示されない場合、「入力選択」ボタンを押してください。
화면에 아무것도 나타나지 않으면 [입력 선택] 버튼을 누릅니다.
ถ้าไม่มีอะไรปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม Input Select (เลือกสัญญาณเข้า)



7730203347P0B
(Dell Part No. CK499 A01)





1. USB Downstream Port
2. OSD Menu/Select
3. Video Input Select/Down
4. Auto-Adjust / Up
5. Power Button (with power light indicator)
6. Cable Management Holder
7. Lock Down/Release Button
8. Security Lock Slot
9. Dell Soundbar Mounting Brackets
10. Power Out for Dell Soundbar
11. Monitor Lock/Release Button


1. USB 下游連接埠
2. OSD 功能表/選擇
3. 影像輸入選擇/下
4. 自動調整/上
5. 電源按鈕 (帶有電源指示燈)
6. 束線器
7. 鎖定/釋放按鈕
8. 安全鎖插槽
9. Dell Soundbar 勾槽托架
10. Dell Soundbar 電源輸出
11. 銀幕鎖定/鬆開按鈕

1. USB 下行端口
2. OSD 菜单/选择
3. 视频输入选择/向下
4. 自动调整/向上
5. 电源按钮 (带电源指示灯)
6. 线缆固定夹
7. 锁按下/松开按钮
8. 防盗锁插槽
9. Dell Soundbar 安装架
10. Dell Soundbar 电源输出
11. 银幕锁定/释放按钮

1. USBダウンストリームポート
2. OSD メニュー/選択
3. ビデオ入力選択/下
4. 自動調整/上
5. 電源ボタン(電源ライトインジケータ付き)
6. ケーブルホルダー
7. ロックダウン/リリースボタン
8. セキュリティロックスロット
9. Dell サウンドバー取付ブラケット
10. Dell Soundbar 用の電源コネクタ
11. パネルロック/リリースボタン

1. USB 다운스트림 포트
2. OSD 메뉴/선택
3. 비디오 입력 선택/아래로
4. 자동-조정/위로
5. 전원 버튼(전원 표시등)
6. 케이블 홀더
7. 잠금/해제 버튼
8. 도난 방지 장치 슬롯
9. Dell Soundbar 설치 브래킷
10. Dell Soundbar 전원 출력
11. 패널 잠금/잠금 해제 버튼

1. พอร์ตดาวน์โหลด USB
2. เมนู OSD /เลือก
3. เลือกสัญญาณภาพเข้า/ลง
4. ปรับอัตโนมัติ/ขึ้น
5. ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)
6. ที่ยึดสาย
7. ปุ่มล็อก/คลาย
8. ล็อคเคนชิงตัน
9. ที่ติดแถบเสียง Dell
10. ไฟไฟเข้าแถบเสียง Dell
11. ปุ่มล็อก/ปลดล็อคแผ่นจอ

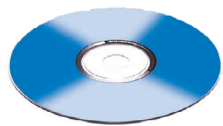

Finding Information

See your monitor *User's Guide* in the CD, for more information.

尋找資訊

詳細資訊請參閱光碟中的顯示器《使用指南》。

查找信息

有关的详细信息, 请参阅光盘中的显示器用户指南。

検索情報

詳細については、CDのモニターユーザーガイドをご覧ください。

정보 찾기

더 자세한 정보는 CD에 포함된 모니터 사용자 가이드를 참조하십시오.

การค้นหาคำข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่าน คู่มือผู้ใช้ในแผ่นซีดี

Information in this document is subject to change without notice.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

June 2006

本指南的內容如有變更, 恕不另行通知。
© 2006 Dell Inc.
版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可, 嚴禁任何形式的非法複製。

Dell 及 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不屬 Dell 所有。

2006年6月

本指南的內容如有變更, 恕不另行通知。
© 2006 Dell Inc.
版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可, 嚴禁任何形式的非法複製。

Dell 和 DELL 標誌是 Dell Inc. 的商標。Dell 對非 Dell 公司的商標和商標名稱的所有權。

2006年6月

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更されることがあります。
© 2006 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. からの書面による許可なく本書の複写、転載を禁じます。

Dell 和 DELL のロゴマークは、Dell Inc. の登録商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2006年6月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
© 2006 Dell Inc. 모든 권리 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 제작되는 복제 행위는 엄격히 금지합니다.

Dell 和 DELL 로고는 Dell Inc. 의 등록상표입니다. Dell Inc. 의 회사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

2006년 6월

เพื่อหาข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลง กรุณาเปลี่ยนที่ดู โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2006 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามผลิตใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัท เดลลคอมพิวเตอรส์ คอปไรต์ 2006

Dell และโลโก้ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเดลลคอมพิวเตอรส์ บริษัทเดลลคอมพิวเตอรส์ ปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนไป

มิถุนายน 2006



Printed in China