

REV LTR	DATE	REV. DIMENSION	DESIGN
B			
C			

Back panel

NOTE: The USB receiver may be pre-installed on your computer.
NOTE: If the Caps Lock indicator does not appear on the screen or Eject shortcut key does not function, download the software from www.dell.com/support/KM714

注意: USB受取機がコンピュータにあらかじめインストールされている場合があります。
注意: Caps Lockインジケータが画面に表示されていない場合、またはEjectショートカットキーが機能しない場合は www.dell.com/support/KM714 のソフトウェアをダウンロードしてください。

PRIMENAVNE: USB-primatelj može biti predinstaliran na vašem računala.
PRIMENAVNE: Ako indikator Caps Lock ne pojavljuje se na zaslenu niti funkcija tipke Eject (Izbacivanje) ne radi, preuzmite programsku opremu s adrese www.dell.com/support/KM714

REMARK: Le récepteur USB peut être préinstallé sur votre ordinateur.
REMARK: Si l'indicateur de verrouillage des majuscules n'apparaît pas sur l'écran ou si la touche de raccourci d'éjection ne fonctionne pas, téléchargez le logiciel depuis www.dell.com/support/KM714

NOTA: Il ricevitore USB potrebbe essere preinstallato sul computer.
NOTA: Se sullo schermo non compare l'indicatore del Blocc. Maiusc. o se la combinazione di tasti Eject non funziona, scaricare il software dall'indirizzo www.dell.com/support/KM714

HINWEIS: Der USB-Empfänger ist auf Ihrem Computer möglicherweise bereits installiert.
HINWEIS: Wenn die Anzeige für die Festblocktaste nicht auf dem Bildschirm erscheint, oder die Direkttaste „Auswerfen“ nicht funktioniert, laden Sie die Software von www.dell.com/support/KM714 herunter.

MEMO: USB-mottagaren kan vara förinstallerad på din dator.
MEMO: Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises på skærmen, eller genvejsstasten til "Udval" ikke fungerer, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714

REMARK: USB-mottagaren kan være förinstallerad på din dator.
REMARK: Hvis Caps Lock-indikatorn inte visas på skärmen, eller genvejstasten till "Udval" inte fungerar, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714

NOTA: Il receptor USB puede instalarse previamente en su ordenador.
NOTA: Si no aparece el indicador de bloqueo de mayúsculas (Bloq. Mayús) no aparece en la pantalla o la tecla rápida de expulsión (Eject) no funciona, descargue el software desde www.dell.com/support/KM714

نوٹ: USB قبولیگر USB پر پیش ازین آپ کے کمپیوٹر پر انسٹال کیا گیا ہو سکتا ہے۔
نوٹ: اگر Caps Lock کی روشنی اسکرین پر نہیں آتی ہے یا Eject کی مختصر کلید کی کارکردگی درست نہیں ہے تو براہ کرم www.dell.com/support/KM714 سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں۔

Outside panel

Both side buttons perform the same function.
Les deux boutons latéraux ont la même fonction.
Ambos botones laterales realizan la misma función.
Beide seitlichen Tasten haben dieselbe Funktion.
Mindkét oldalsó gomb ugyanazt a funkciót végzi.
Beide zijkantknoppen hebben dezelfde functie.
Beide zijkantknoppen hebben dezelfde functie.
Beide zijkantknoppen hebben dezelfde functie.
Beide zijkantknoppen hebben dezelfde functie.
Beide zijkantknoppen hebben dezelfde functie.

Dell™ and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Windows is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Dell™, Dell, Dell logo, Dell Inc., Dell, Dell Inc. are trademarks of Dell Inc. Windows is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Dell™, Dell, Dell logo, Dell Inc., Dell, Dell Inc. are trademarks of Dell Inc. Windows is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Dell™, Dell, Dell logo, Dell Inc., Dell, Dell Inc. are trademarks of Dell Inc. Windows is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Dell™, Dell, Dell logo, Dell Inc., Dell, Dell Inc. are trademarks of Dell Inc. Windows is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Dell™, Dell, Dell logo, Dell Inc., Dell, Dell Inc. are trademarks of Dell Inc. Windows is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Front panel

Dell™ KM714

Quick Start Guide

快速開始指南 | 快速入門指南
クイックスタートガイド | Краткое руководство
Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide
دليل التشغيل السريع | Guida all'avvio rapido
Schnellstartanleitung | Hurtigstartsvejledning
Veledning til hurtigstart | Guía de inicio rápido
ଶୁଭଚଳନାମାଳା |

Inside panel

10 30/60

AAA

1

2

AA

www.dell.com/support

Windows 8 Only

Windows charms
Windows charms 功能表
Windows charms
Windows 特徴
Hjelpeelementer i Windows
Windows-Charms
Windows-Charms (Windows-part)
Windows charms (Windows-part)
Acceso de Windows
charms de Windows


App switch
應用程式切換
應用程序切换
アプリスイッチ
Переключение на приложение
App-tytt
Changer d'application
مفتاح التطبيقات
Passe all'app
App-Wechsel
App-byttar
Skift av app
Selector de aplicaciones
används App

Scroll and pan
捲動和導滑
滚动和平移
スクロール/パン
Прокрутка и сдвиг
Klicka och dra
Défilerment et panoramique
التمرير والتمرير
Scorr e panoramica
Scrubben und schwenken
Blä og heft
Rul og panoram
Desplazame y panorámica
ရွက်ချိမ်းခြင်း

Zoom in / out
放大 / 縮小
拡大 / 縮小
ズームイン/ズームアウト
Zoomowanie / powiększenie
Zooma in / ut
Zoom avant / arrière
تكبير / تصغير
Ingrandisci / Riduci
Vergrößern / Verkleinern
Zoom inn / ut
Zoom ned / ut
Zooma in / ut
zoom in/utpan

Back
뒤로
戻る
戻る
Zurück
Tilbake
Retour
الرجوع
Indietro
Zurück
Tilbake
Tilbake
Tilbake
Tilbake
Tilbake

Forward
向前
進む
進む
Weiter
Fremover
Fremad
Adelante
Tilbake

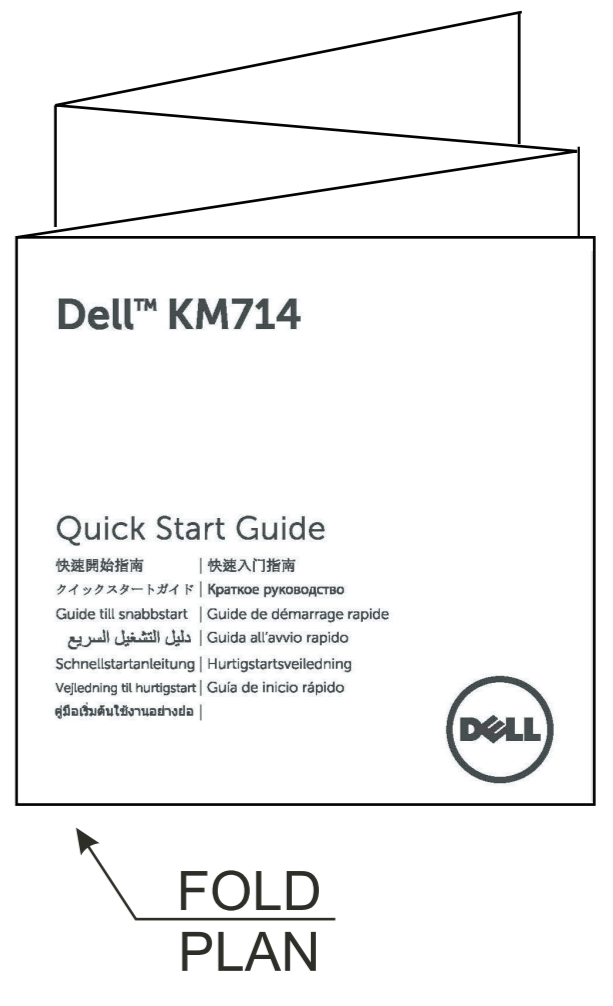

- NOTES:**
- 1.MATERIAL:White .60G woodfree paper.
 - 2.INK COLOR:BLACK
 - 3.BACK TO BACK,Half/Single folding, 4-pages
 - 4.DRAWING FOR REFERENCE ONLY.
 - 5.THIS PRODUCT / COMPONENT MUST COMPLY WITH CHICONY specification “ISO 361”
 - 6.This product/ component must comply with “EPEAT GOLD” specification.

WUG1550		252-01550L-A01		OEM	
MODEL No.		PART No.		REMARK	
CHICONY ELECTRONICS CO., LTD			MAT.: NOTES		MODEL No.: WUG1550
APPROVED			SPEC.: NOTES		
Great			FINISH:		NAME: QSG
Vic			TOL Q'TY. SIZE:		
Sharon			SCALE:		DWG No.:15500010L
SEP/09-'15			UNIT: MM		
SEP/09-'15		SEP/09-'15		REV:A	