

# INSPIRON 3137/3138


## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Guia de iniciação rápida  
Ghid de pornire rapidă  
Guía de inicio rápido




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας  
Ligar o adaptador de corrente e ligar o computador  
Conectați adaptorul de alimentare și porniți computerul  
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo

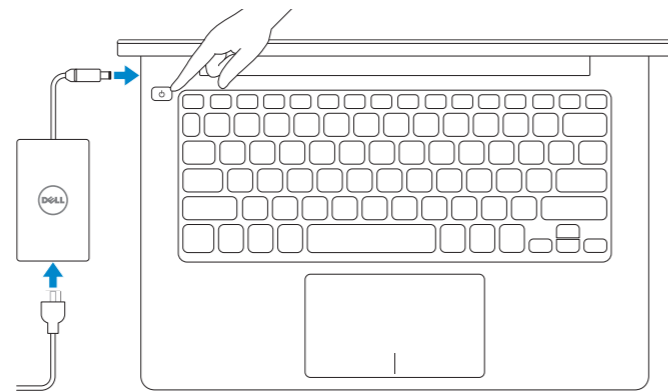

### 2 Finish Windows setup

Τέλος εγκατάστασης Windows | Concluir a configuração do Windows  
Finalizați configurarea Windows | Finalizar configuración de Windows

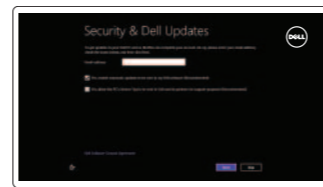


#### Enable security and updates

Ενεργοποιήστε την ασφάλεια και τις ενημερώσεις  
Activar funcionalidades de segurança e actualizações  
Activați securitatea și actualizările  
Activar seguridad y actualizaciones



#### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας  
Estabelecer ligação à rede  
Conectați-vă la rețea  
Conectarse a la red

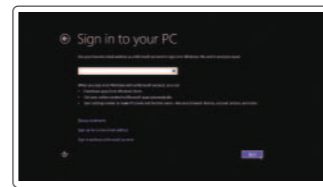

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

### 3 Explore resources

Εξερεύνηση πόρων | Explorar os recursos  
Explorați resurse | Explorar recursos



#### Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Ajuda e sugestões  
Ajutor și sfaturi | Ayuda y sugerencias



#### My Dell

Η Dell μου | Meu Dell  
Computerul meu Dell | Mi Dell



#### Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador  
Înregistrați-vă computerul | Registrar su equipo

### Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho  
Taste pentru comenzi rapide | Teclas de acceso directo



#### Mute audio

Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio  
Dezactivați sunetul | Silenciar el audio



#### Decrease volume

Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume  
Micșorare volum | Disminuir el volumen



#### Increase volume

Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume  
Mărire volum | Aumentar el volumen



#### Play/Pause

Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa  
Redare/Pauză | Reproducir/Pausar



#### Open Search charm

Άνοιγμα συμβόλου Search (Αναζήτηση) | Abrir o atalho Procurar  
Deschideți butonul Search (Căutați) | Abriți charm Buscar



#### Open Share charm

Άνοιγμα συμβόλου Share (Κοινή χρήση) | Abrir o atalho Partilhar  
Deschideți butonul Share (Partajați) | Abriți charm Compartir



#### Open Devices charm

Άνοιγμα συμβόλου Devices (Συσκευές) | Abrir o atalho Dispositivos  
Deschideți butonul Devices (Dispozitive) | Abriți charm Dispositivos



#### Open Settings charm

Άνοιγμα συμβόλου Settings (Ρυθμίσεις) | Abrir o atalho Definições  
Deschideți butonul Settings (Setări) | Abriți charm Configuración



#### List recently used apps

Παράθεση πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών σε λίστα  
Listar as aplicações utilizadas recentemente  
Lista aplicațiilor utilizate recent  
Lista de aplicaciones recientemente utilizadas



#### Decrease brightness

Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho  
Reducere luminozitate | Disminuir brillo



#### Increase brightness

Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho  
Creștere luminozitate | Aumentar brillo



#### Turn off/on wireless

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Ligar/desligar a transmissão sem fios  
Activare/dezactivare funcție wireless  
Activar/desactivar la función inalámbrica

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](http://dell.com/support).

NOTA: Para mais informações, consulte *Especificações* (Especificações) em [dell.com/support](http://dell.com/support).

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa [dell.com/support](http://dell.com/support).

NOTA: Para más información, consultar *Especificaciones* en [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Suporte de produtos e manuais  
Manuale și asistență pentru produse  
Soporte del producto y manuales

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell  
Contactați Dell | Póngase en contacto con Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια | Regamentos e segurança  
Reglementări și siguranță | Normativa y Seguridad

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador  
Modelul computerului | Modelo de equipo

**Inspiron 3137/3138**

## Regulatory model and type


Μοντέλο και τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Modelo e tipo regulamentares  
Model și tip de reglementare  
Modelo y tipo normativo

**P19T**

**P19T001/P19T003**


## Features

Δυνατότητες | Características | Caracteristici | Funciones

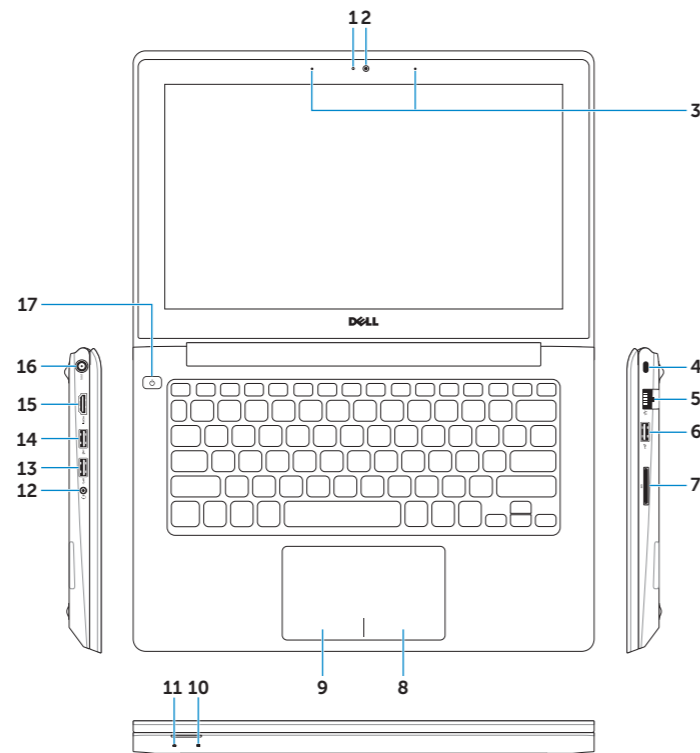

1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light

11. Power and battery-status light
12. Headset port
13. USB 3.0 port
14. USB 2.0 port
15. HDMI port
16. Power-adaptor port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

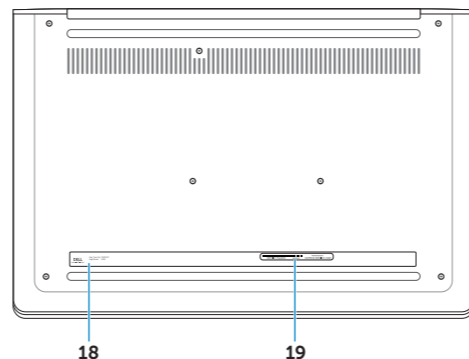

1. Λυχνία κατάστασης κάμερας
2. Κάμερα
3. Ψηφιακά μικρόφωνα (2)
4. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
5. Θύρα δικτύου
6. Θύρα USB 2.0
7. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μέσω
8. Περιοχή δεξιού κλικ
9. Περιοχή αριστερού κλικ
10. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

11. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας
12. Θύρα ακουστικών
13. Θύρα USB 3.0
14. Θύρα USB 2.0
15. Θύρα HDMI
16. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
17. Κουμπί τροφοδοσίας
18. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
19. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Luz de estado da câmara
2. Câmara
3. Microfones digitais (2)
4. Ranhura do cabo de segurança
5. Porta de rede
6. Porta USB 2.0
7. Leitor de cartões de memória
8. Área de clique com o botão direito
9. Área de clique com o botão esquerdo
10. Luz de atividade da unidade de disco rígido

11. Luz de energia e estado da bateria
12. Porta de auscultadores
13. Porta USB 3.0
14. Porta USB 2.0
15. Porta HDMI
16. Porta do adaptador de alimentação
17. Botão de alimentação
18. Etiqueta regulamentar
19. Etiqueta de serviço

1. Indicator luminos de stare a camerei
2. Cameră
3. Microfoane digitale (2)
4. Slot pentru cablu de securitate
5. Port de rețea
6. Port USB 2.0
7. Cititor de cartele de stocare
8. Zonă pentru clic dreapta
9. Zonă pentru clic stânga
10. Indicator luminos de activitate a hard diskului

11. Indicator luminos de alimentare și stare a bateriei
12. Port pentru setul cască-microfon
13. Port USB 3.0
14. Port USB 2.0
15. Port HDMI
16. Port pentru adaptorul de alimentare
17. Buton de alimentare
18. Etichetă de reglementare
19. Etichetă de service

1. Indicator luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófonos digitales (2)
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de red
6. Puerto USB 2.0
7. Lector de tarjetas multimedia
8. Área de clic derecho
9. Área de clic izquierdo
10. Indicator luminoso de la actividad de la unidad de disco duro

11. Indicator luminoso de estado de la batería
12. Puerto de audífonos
13. Puerto USB 3.0
14. Puerto USB 2.0
15. Puerto HDMI
16. Puerto de adaptador de alimentación
17. Botón de encendido
18. Etiqueta normativa
19. Etiqueta de servicio

