

# Inspiron 11-3147 2-in-1

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken


Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

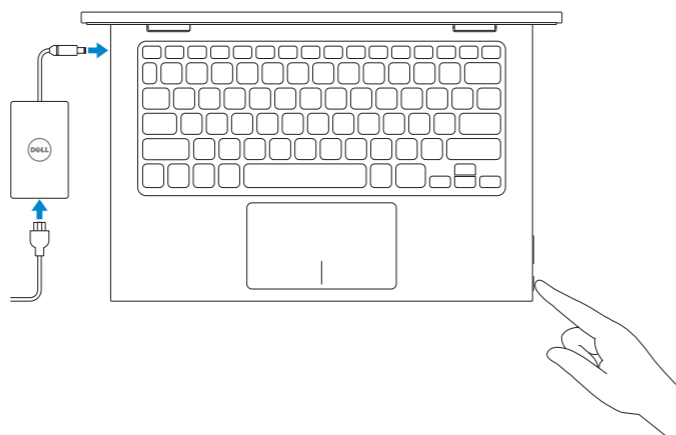

### 2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën | Terminez l'installation de Windows

Windows-Setup abschließen | Terminare la configurazione di Windows

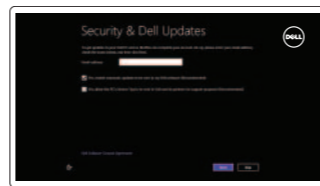


#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren  
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla propria rete

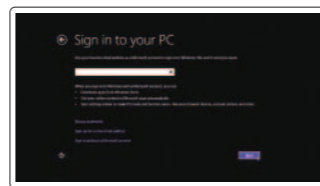

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Accedere al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

### 3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources

Ressourcen kennenlernen | Esplora risorse



#### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces  
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti



#### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell  
Mein Dell | Il mio Dell



#### Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur  
Computer registrieren | Registrare il proprio computer

### Shortcut keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



#### Mute audio

Geluid dempen | Couper le son  
Audio stummschalten | Disattiva audio



#### Decrease volume

Volume verlagen | Diminuer le volume sonore  
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume



#### Increase volume

Volume verhogen | Augmenter le volume sonore  
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



#### Play/Pause

Afspelen/pauzeren | Lire/Pause  
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



#### Open Search charm

Zoekcharm openen | Ouvrir l'icône Rechercher  
Charm Suche öffnen | Apri accesso alla ricerca



#### Open Share charm

Deelcharm openen | Ouvrir l'icône Partager  
Charm Teilen öffnen | Apri accesso alla condivisione



#### Open Devices charm

Charm Apparaten openen | Ouvrir l'icône Périphériques  
Charm Geräte öffnen | Apri accesso ai dispositivi



#### Open Settings charm

Charm Instellingen openen | Ouvrir l'icône Réglages  
Charm Einstellungen öffnen | Apri accesso alle impostazioni



#### List recently-used apps

Lijst met recent gebruikte apps | Applications récemment utilisées  
Kürzlich verwendete Apps auflisten  
Lista delle applicazioni utilizzate di recente



#### Display active app menu-bar

Menubalk actieve app tonen  
Afficher la barre de menus de l'application active  
Menüleiste der aktiven Apps anzeigen  
Visualizza la barra del menu delle applicazioni attive




#### Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità



#### Increase brightness

Helderheid vergroten | Augmenter la luminosité  
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità



#### Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil  
Wireless ein-/ausschalten  
Attiva/Disattiva modalità senza fili

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](http://dell.com/support).

**REMARQUE :** Pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](http://dell.com/support).

**ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [dell.com/support](http://dell.com/support).

**N.B.:** per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

## Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

## Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello del computer

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P20T**

**P20T001**

**Inspiron 11-3147**

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

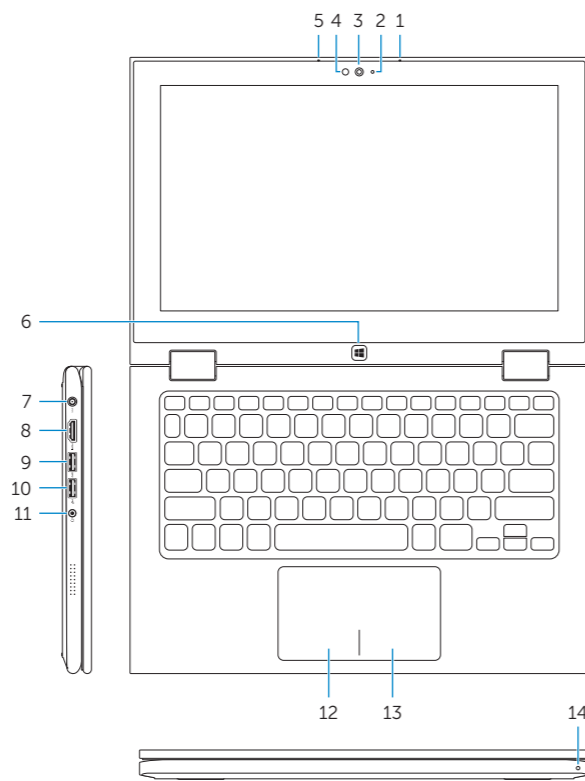

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adaptor port
8. HDMI port
9. USB 3.0 port
10. USB 2.0 port


1. Microfoon rechts
2. Statuslampje van de camera
3. Camera
4. Omgevingslichtsensor
5. Linkermicrofoon
6. Windows-knop
7. Poort voor netadapter
8. HDMI-poort
9. USB 3.0-poort

11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button
16. Volume-control buttons (2)
17. USB 2.0 port
18. Media-card reader

10. USB 2.0-poort
11. Headsetpoort
12. Gebied voor linksklikken
13. Gebied voor rechtsklikken
14. Lampje voor energie- en batterijniveau
15. Aan-/uitknop
16. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)

19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

17. USB 2.0-poort
18. Mediakaartlezer
19. Sleuf voor beveiligingskabel
20. Regelgevingsplaatje
21. Serviceplaatje

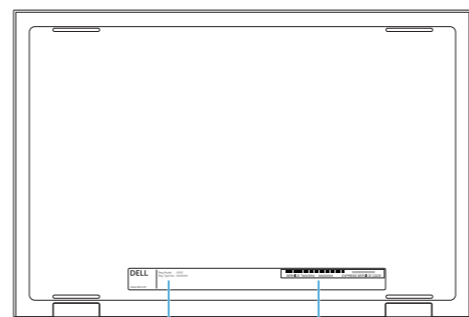

20

21

1. Micro de droite
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Capteur de luminosité ambiante
5. Micro de gauche
6. Bouton d'accueil de Windows
7. Port de l'adaptateur secteur

1. Rechtes Mikrofon
2. Kamerastatusaanzeige
3. Kamera
4. Umgebungslichtsensor
5. Linkes Mikrofon
6. Windows-Taste
7. Netadapteranschluss
8. HDMI-Anschluss
9. USB 3.0-Anschluss
10. USB 2.0-Anschluss

1. Microfono destro
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Sensore di luminosità ambientale
5. Microfono sinistro
6. Pulsante Windows
7. Porta dell'adattatore di alimentazione

8. Port HDMI
9. Port USB 3.0
10. Port USB 2.0
11. Port pour casque
12. Zone de clic gauche
13. Zone de clic droit
14. Voyant d'état de l'alimentation
15. Bouton d'alimentation

11. Kopfhöreranschluss
12. Linker Mausclickbereich
13. Rechter Mausclickbereich
14. Betriebs- und Akkuzustandsanzeige
15. Betriebsschalter
16. Lautstärketasten (2)
17. USB 2.0-Anschluss
18. Speicherkartenlesegerät

8. Porta HDMI
9. Porta USB 3.0
10. Porta USB 2.0
11. Porta auricolare
12. Area per clic con pulsante sinistro
13. Area per clic con pulsante destro
14. Indicatore di stato alimentazione e batteria

16. Boutons de contrôle du volume (2)
17. Port USB 2.0
18. Lecteur de carte mémoire
19. Emplacement pour câble de sécurité
20. Étiquettes de conformité aux normes
21. Étiquette de numéro de service

19. Sicherheitskabeleinschub
20. Normenetikett
21. Service-Tag-Nummer


15. Accensione
16. Pulsanti del controllo volume (2)
17. Porta USB 2.0
18. Lettore schede multimediali
19. Slot cavo di protezione
20. Etichetta di conformità alle normative
21. Etichetta Numero di servizio

# Modes

Modi | Modes | Modi | Modalità


## Notebook

Notebook | Notebook  
Als Notebook | Notebook

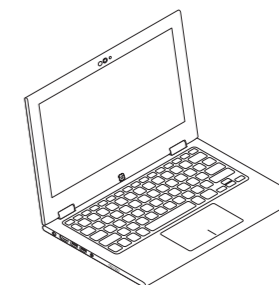


## Tablet

Tablet | Tablette  
Als Tablet-PC | Tablet

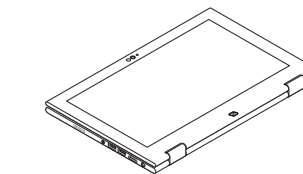

## Tablet Stand

Tabletstandaard | Station d'accueil  
Als Tablet-PC mit Standrahmen  
Pedistallo tablet

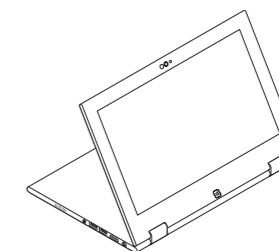

## Tent

Tent | Tente  
Als Tablet-PC in Zeltform | A tenda

