

# Inspiron 11

3000 Series


## Quick Start Guide

Guide d'information rapide




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

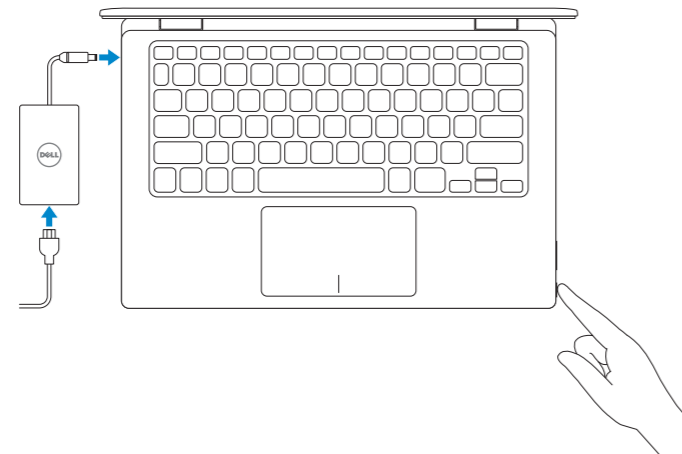

### 2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows

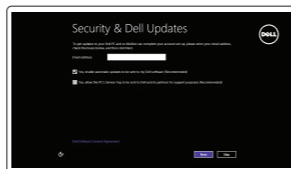


**Enable security and updates**  
Activez la sécurité et les mises à jour



**Connect to your network**  
Connectez-vous à votre réseau

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

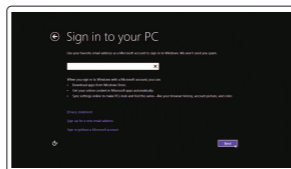


**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

### Learn how to use Windows

Apprenez à utiliser Windows



**Help and Tips**  
Aide et conseils

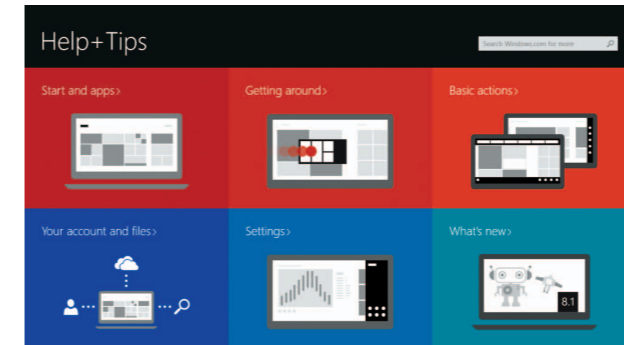

### Locate your Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows




**Register your computer**  
Enregistrez votre ordinateur



**Dell Backup and Recovery** **Backup, recover, repair, or restore your computer**  
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur



**SupportAssist** **Check and update your computer**  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

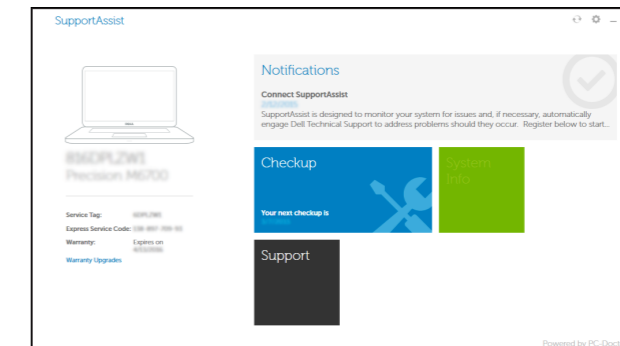

Product support and manuals  
Support produits et manuels

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/support/windows8

Contact Dell  
Contacter Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety  
Règlementations et sécurité

dell.com/regulatory\_compliance

Regulatory model  
Modèle réglementaire

P20T

Regulatory type  
Type réglementaire

P20T003


Computer model  
Modèle de l'ordinateur

Inspiron 11-3152




## Features

Caractéristiques

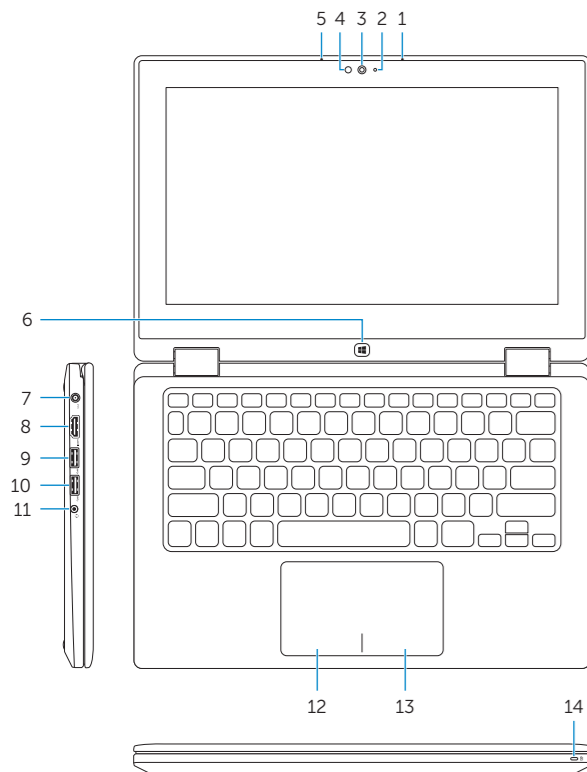



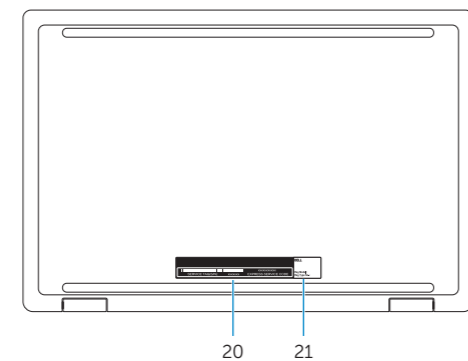







- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Right microphone             | 12. Left-click area                |
| 2. Camera-status light          | 13. Right-click area               |
| 3. Camera                       | 14. Power and battery-status light |
| 4. Ambient-light sensor         | 15. Power button                   |
| 5. Left microphone              | 16. Volume-control buttons (2)     |
| 6. Windows button               | 17. USB 2.0 port                   |
| 7. Power-adaptor port           | 18. Media-card reader              |
| 8. HDMI port                    | 19. Security-cable slot            |
| 9. USB 3.0 port with PowerShare | 20. Service Tag label              |
| 10. USB 3.0 port                | 21. Regulatory label               |
| 11. Headset port                |                                    |







- |  |  |
|--|--|
| 1. Microphone droit                    | 12. Zone de clic gauche                |
| 2. Voyant d'état de la caméra          | 13. Zone de clic droit                 |
| 3. Caméra                              | 14. Voyant d'état de l'alimentation    |
| 4. Capteur de luminosité ambiante      | 15. Bouton d'alimentation              |
| 5. Microphone gauche                   | 16. Boutons de contrôle du volume (2)  |
| 6. Bouton Windows                      | 17. Port USB 2.0                       |
| 7. Port de l'adaptateur d'alimentation | 18. Lecteur de carte mémoire           |
| 8. Port HDMI                           | 19. Emplacement pour câble de sécurité |
| 9. Port USB 3.0 avec PowerShare        | 20. Étiquette de numéro de série       |
| 10. Port USB 3.0                       | 21. Étiquette de conformité aux normes |
| 11. Port pour casque                   |  |

## Shortcut keys

Touches de fonction

- |   |   |
|---|---|
|  F1  | Mute audio<br>Couper le son   |
|  F2  | Decrease volume<br>Diminuer le volume   |
|  F3  | Increase volume<br>Augmenter le volume  |
|  F4  | Play/Pause<br>Lire/Pause  |
|  F5  | Search<br>Rechercher  |
|  F6  | Share<br>Partager   |
|  F7  | Devices<br>Périphériques  |
|  F8  | Settings<br>Paramètres  |
|  F9  | List recently-used apps<br>Applications récemment utilisées                       |
|  F10 | Display active app menu-bar<br>Afficher la barre de menus de l'application active |

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  F11 | Decrease brightness<br>Diminuer la luminosité   |  |
|  F12 | Increase brightness<br>Augmenter la luminosité  |  |
|  Fn  | +  PrntScr | Turn off/on wireless<br>Activer/Désactiver le sans fil |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://dell.com/support).


**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://dell.com/support).

## Modes

Modes


### Notebook

Notebook

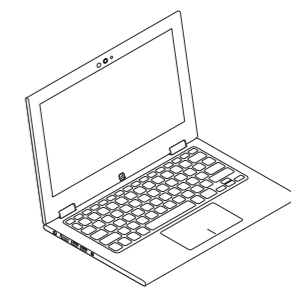


### Tablet

Tablette

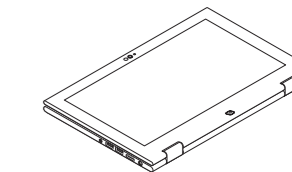

### Stand

Socle

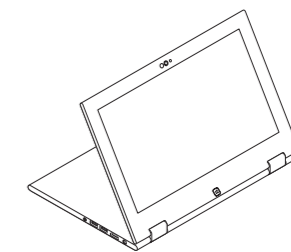

### Tent

Tente

