

# Inspiron 14

5000 Series

## Quick Start Guide


Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation


Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

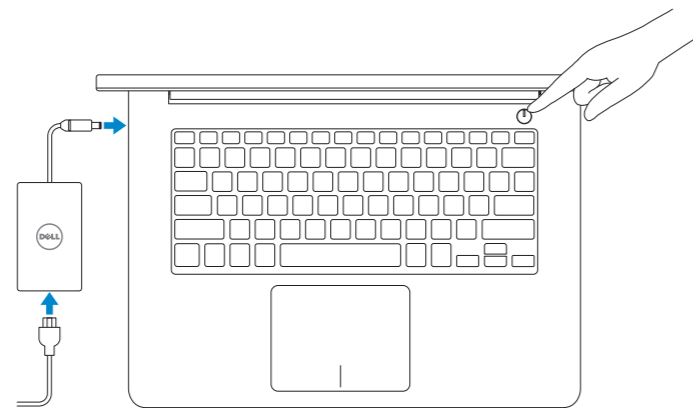

### 2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows

Concluir a configuração do Windows

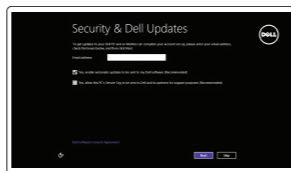

#### Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour  
Habilitar segurança e atualizações




#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau  
Conectar-se à rede

**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**REMARQUE :** si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

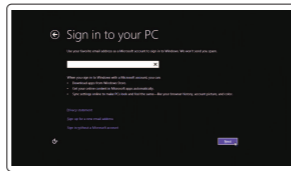

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Conectar-se a sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

### Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell | Localize seus aplicativos Dell



#### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrar o computador




#### Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery



#### My Dell

Mon Dell | Meu Dell

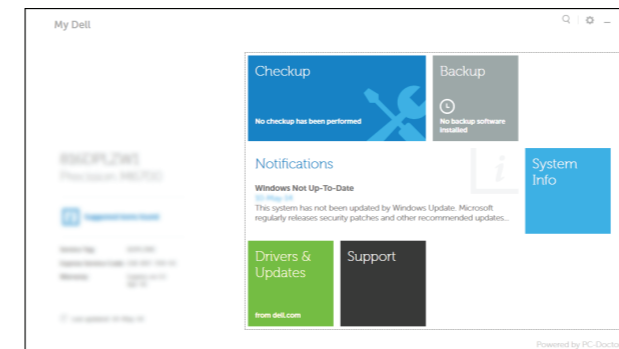


### Learn how to use Windows

Apprenez à utiliser Windows | Aprenda como usar o Windows



#### Help and Tips

Aide et conseils | Ajuda e Dicas

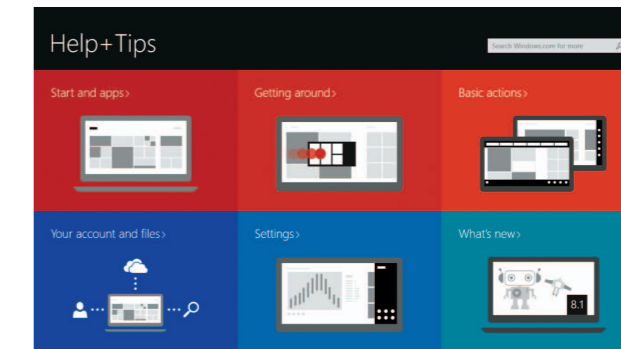

#### Product support and manuals

Support produits et manuels  
Suporte ao produto e manuais

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

#### Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normatização e segurança

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo

P49G

#### Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo

P49G001

#### Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador

Inspiron 5448



Scan to access  
how-to information

[Dell.com/URL/Inspiron/14](http://Dell.com/URL/Inspiron/14)



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




0F16MXA00

Printed in China.

2014-10

# Features

Caractéristiques | Recursos

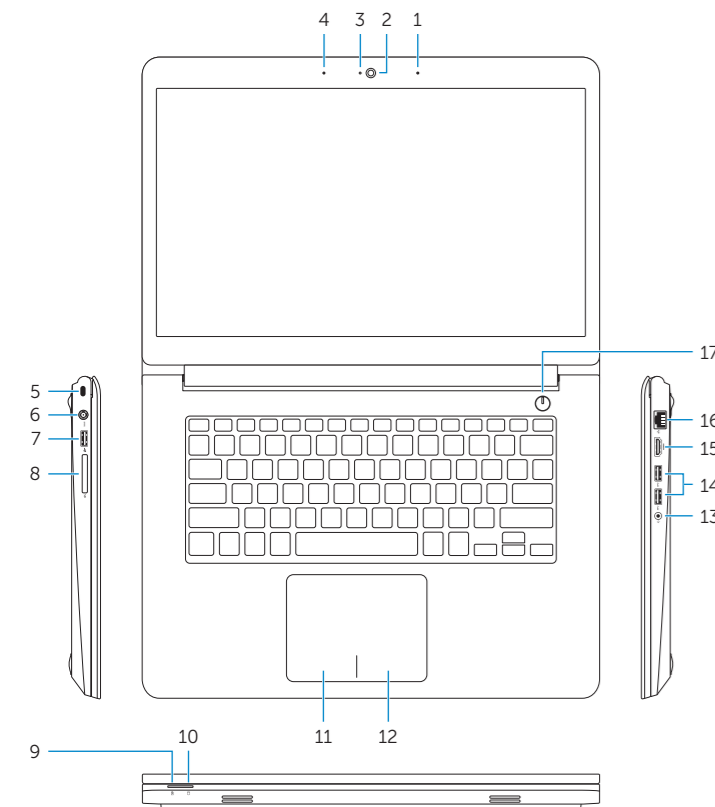












- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Right microphone               | 11. Left-click area   |
| 2. Camera                         | 12. Right-click area  |
| 3. Camera-status light            | 13. Headset port      |
| 4. Left microphone                | 14. USB 3.0 ports (2) |
| 5. Security-cable slot            | 15. HDMI port         |
| 6. Power-adaptor port             | 16. Network port      |
| 7. USB 2.0 port                   | 17. Power button      |
| 8. Media-card reader              | 18. Service Tag label |
| 9. Power and battery-status light | 19. Regulatory label  |
| 10. Hard-drive activity light     |                       |

- |  |  |
|--|--|
| 1. Microphone droit                    | 11. Zone de clic gauche                |
| 2. Caméra                              | 12. Zone de clic droit                 |
| 3. Voyant d'état de la caméra          | 13. Port pour casque                   |
| 4. Microphone gauche                   | 14. Ports USB 3.0 (2)                  |
| 5. Emplacement pour câble de sécurité  | 15. Port HDMI                          |
| 6. Port de l'adaptateur d'alimentation | 16. Port réseau                        |
| 7. Port USB 2.0                        | 17. Bouton d'alimentation              |
| 8. Lecteur de carte mémoire            | 18. Étiquette de numéro de série       |
| 9. Voyant d'état de l'alimentation     | 19. Étiquette de conformité aux normes |
| 10. Voyant d'activité du disque dur    |  |

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Microfone direito                         | 11. Área de clique esquerdo   |
| 2. Câmera                                    | 12. Área de clique direito    |
| 3. Luz de status da câmera                   | 13. Porta para fone de ouvido |
| 4. Microfone esquerdo                        | 14. Portas USB 3.0 (2)        |
| 5. Encaixe-cabo de segurança                 | 15. Conector HDMI             |
| 6. Porta do adaptador de energia             | 16. Porta de rede             |
| 7. Porta USB 2.0                             | 17. Botão liga/desliga        |
| 8. Leitor de cartão de mídia                 | 18. Etiqueta de serviço       |
| 9. Luz de status de alimentação e da bateria | 19. Etiqueta normativa        |
| 10. Luz de atividade do disco rígido         |                               |

# Shortcut keys

Touches de fonction | Teclas de atalho

- |   |  |
|---|--|
| <b>F1</b>    | <b>Mute audio</b><br>Couper le son   Sem áudio   |
| <b>F2</b>    | <b>Decrease volume</b><br>Diminuer le volume   Diminuir o volume   |
| <b>F3</b>    | <b>Increase volume</b><br>Augmenter le volume   Aumentar o volume  |
| <b>F4</b>    | <b>Play previous track/chapter</b><br>Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Tocar a faixa/capítulo anterior  |
| <b>F5</b>    | <b>Play/Pause</b><br>Lire/Pause   Tocar/pausar   |
| <b>F6</b>    | <b>Play next track/chapter</b><br>Lire le morceau ou le chapitre suivant   Tocar a próxima faixa/capítulo  |
| <b>F8</b>    | <b>Switch to external display</b><br>Basculer vers un moniteur externe   Alternar para monitor externo   |
| <b>F9</b>    | <b>Open Search charm</b><br>Ouvrir l'icône Rechercher   Botão Abrir pesquisa   |
| <b>F10</b>   | <b>Toggle keyboard backlight — optional</b><br>Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)<br>Alternar retroiluminação do teclado — opcional |
| <b>F11</b>   | <b>Decrease brightness</b><br>Diminuer la luminosité   Reduzir o brilho  |
| <b>F12</b>  | <b>Increase brightness</b><br>Augmenter la luminosité   Aumentar o brilho  |

- |   |   |
|---|---|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b>  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Activer/Désactiver le sans fil<br>Ligar/desligar a rede sem fio        |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>     | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Alternar bloqueio de teclas Fn |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://dell.com/support).

**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://dell.com/support).

**NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://dell.com/support).