

Inspiron 14

5000 Series

Quick Start Guide


Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation


Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

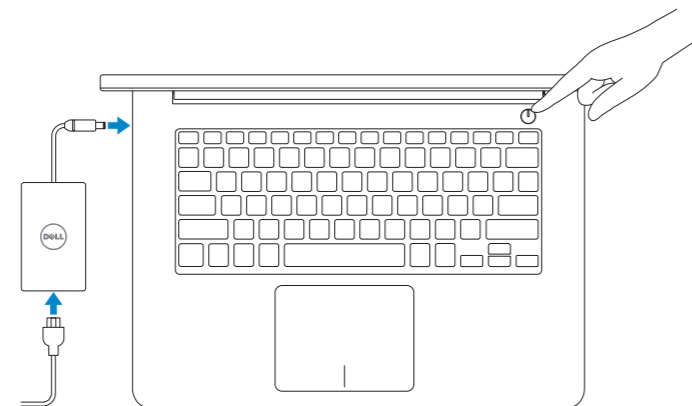

2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows

Concluir a configuração do Windows

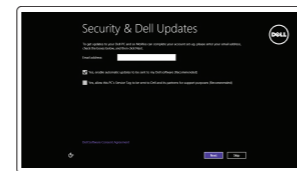

Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour
Habilitar segurança e atualizações




Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

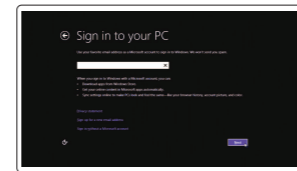

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se a sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell | Localize seus aplicativos Dell



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrar o computador




Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery



My Dell

Mon Dell | Meu Dell

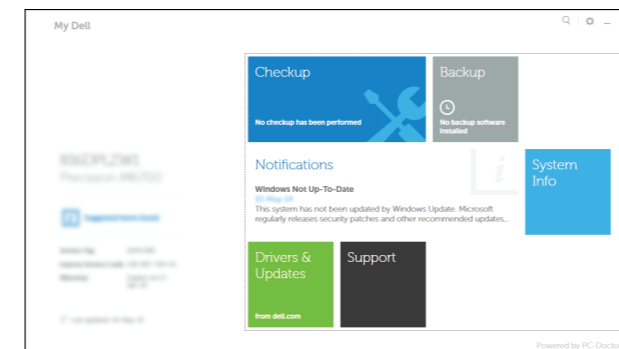


Learn how to use Windows

Apprenez à utiliser Windows | Aprenda como usar o Windows



Help and Tips

Aide et conseils | Ajuda e Dicas

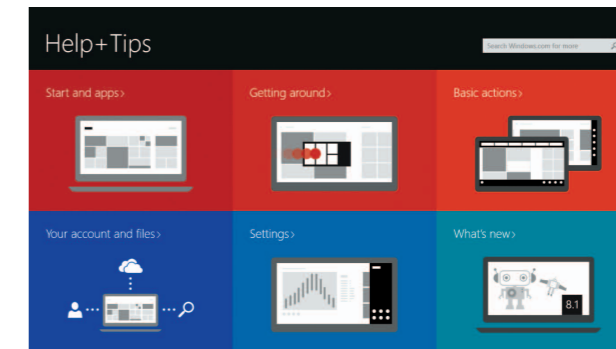

Product support and manuals
Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Contacter Dell | Entre em contato com a Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Règlementations et sécurité | Normatização e segurança

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Modèle réglementaire | Modelo normativo

P49G

Regulatory type
Type réglementaire | Tipo normativo

P49G001

Computer model
Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador

Inspiron 5448



Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/14



© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.




0F16MXA00

Printed in China.
2014-10

Features

Caractéristiques | Recursos

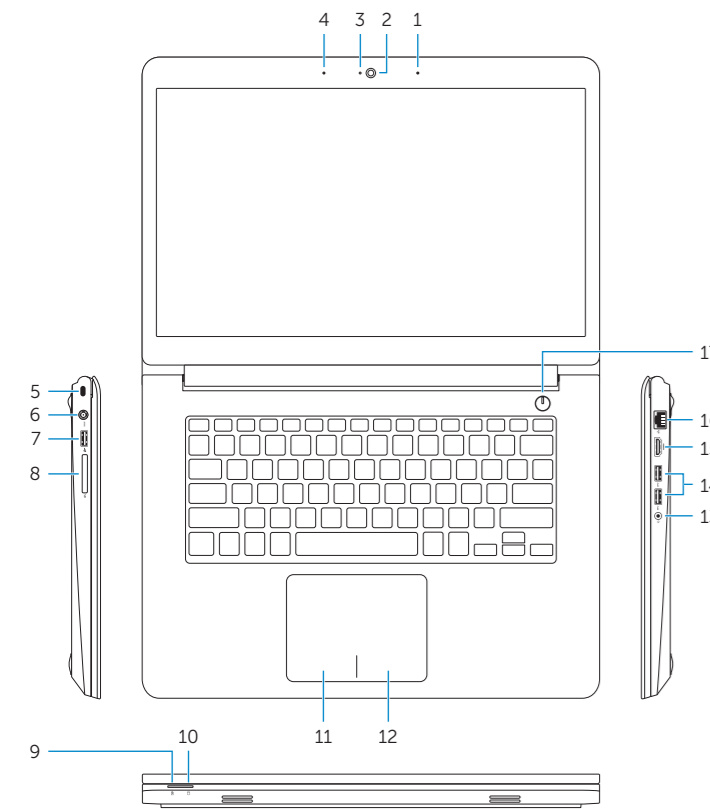












- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Right microphone | 11. Left-click area |
| 2. Camera | 12. Right-click area |
| 3. Camera-status light | 13. Headset port |
| 4. Left microphone | 14. USB 3.0 ports (2) |
| 5. Security-cable slot | 15. HDMI port |
| 6. Power-adaptor port | 16. Network port |
| 7. USB 2.0 port | 17. Power button |
| 8. Media-card reader | 18. Service Tag label |
| 9. Power and battery-status light | 19. Regulatory label |
| 10. Hard-drive activity light | |

- | | |
|--|--|
| 1. Microphone droit | 11. Zone de clic gauche |
| 2. Caméra | 12. Zone de clic droit |
| 3. Voyant d'état de la caméra | 13. Port pour casque |
| 4. Microphone gauche | 14. Ports USB 3.0 (2) |
| 5. Emplacement pour câble de sécurité | 15. Port HDMI |
| 6. Port de l'adaptateur d'alimentation | 16. Port réseau |
| 7. Port USB 2.0 | 17. Bouton d'alimentation |
| 8. Lecteur de carte mémoire | 18. Étiquette de numéro de série |
| 9. Voyant d'état de l'alimentation | 19. Étiquette de conformité aux normes |
| 10. Voyant d'activité du disque dur | |

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Microfone direito | 11. Área de clique esquerdo |
| 2. Câmera | 12. Área de clique direito |
| 3. Luz de status da câmera | 13. Porta para fone de ouvido |
| 4. Microfone esquerdo | 14. Portas USB 3.0 (2) |
| 5. Encaixe-cabo de segurança | 15. Conector HDMI |
| 6. Porta do adaptador de energia | 16. Porta de rede |
| 7. Porta USB 2.0 | 17. Botão liga/desliga |
| 8. Leitor de cartão de mídia | 18. Etiqueta de serviço |
| 9. Luz de status de alimentação e da bateria | 19. Etiqueta normativa |
| 10. Luz de atividade do disco rígido | |

Shortcut keys

Touches de fonction | Teclas de atalho

- | | |
|---|--|
| F1  | Mute audio
Couper le son Sem áudio |
| F2  | Decrease volume
Diminuer le volume Diminuir o volume |
| F3  | Increase volume
Augmenter le volume Aumentar o volume |
| F4  | Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Tocar a faixa/capítulo anterior |
| F5  | Play/Pause
Lire/Pause Tocar/pausar |
| F6  | Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant Tocar a próxima faixa/capítulo |
| F8  | Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe Alternar para monitor externo |
| F9  | Open Search charm
Ouvrir l'icône Rechercher Botão Abrir pesquisa |
| F10  | Toggle keyboard backlight — optional
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)
Alternar retroiluminação do teclado — opcional |
| F11  | Decrease brightness
Diminuer la luminosité Reduzir o brilho |
| F12  | Increase brightness
Augmenter la luminosité Aumentar o brilho |

- | | |
|---|---|
| Fn + PrtScr  | Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil
Ligar/desligar a rede sem fio |
| Fn + Esc  | Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueio de teclas Fn |

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://www.dell.com/support).