

Inspiron 14

5000 Series


Quick Start Guide

Guia de Início Rápido



1 Connect the power adapter and press the power button


Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

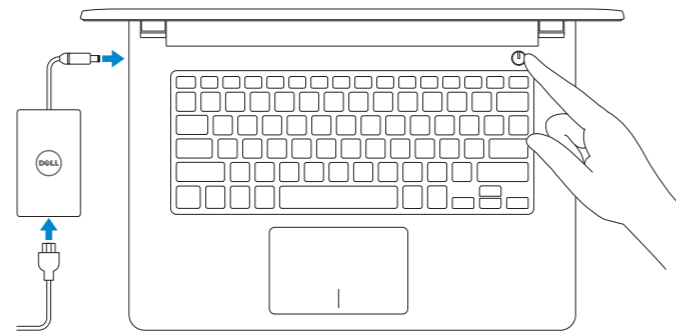

2 Finish operating system setup

Conclua a configuração do sistema operacional

Windows

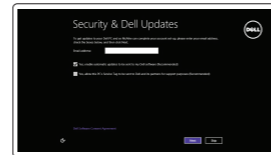

Enable security and updates

Habilitar segurança e atualizações




Connect to your network

Conectar-se à rede

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

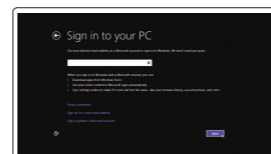

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.


Learn how to use Windows

Aprenda como usar o Windows



Help and Tips

Ajuda e dicas

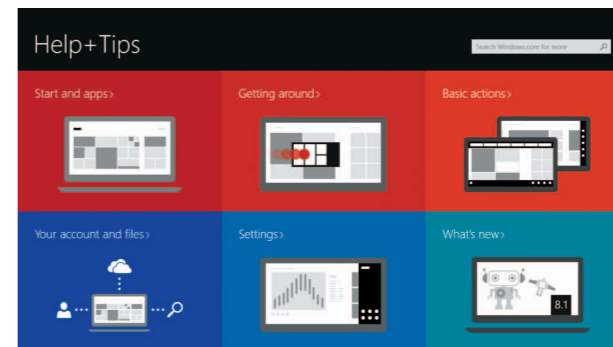

Locate your Dell apps in Windows

Localize seus aplicativos Dell no Windows



Register your computer

Registrar o computador




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Backup, recuperação, reparação ou restauração do computador



SupportAssist Check and update your computer

Verificação e atualização do computador

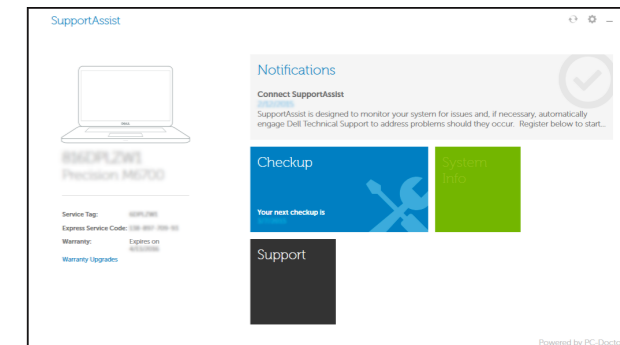

Product support and manuals

Suporte ao produto e manuais

Contact Dell

Entre em contato com a Dell

Regulatory and safety

Normatização e segurança

Regulatory model

Modelo normativo

Regulatory type

Tipo normativo

Computer model

Modelo do computador

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P64G

P64G005

Inspiron 14-5452


Features

Recursos

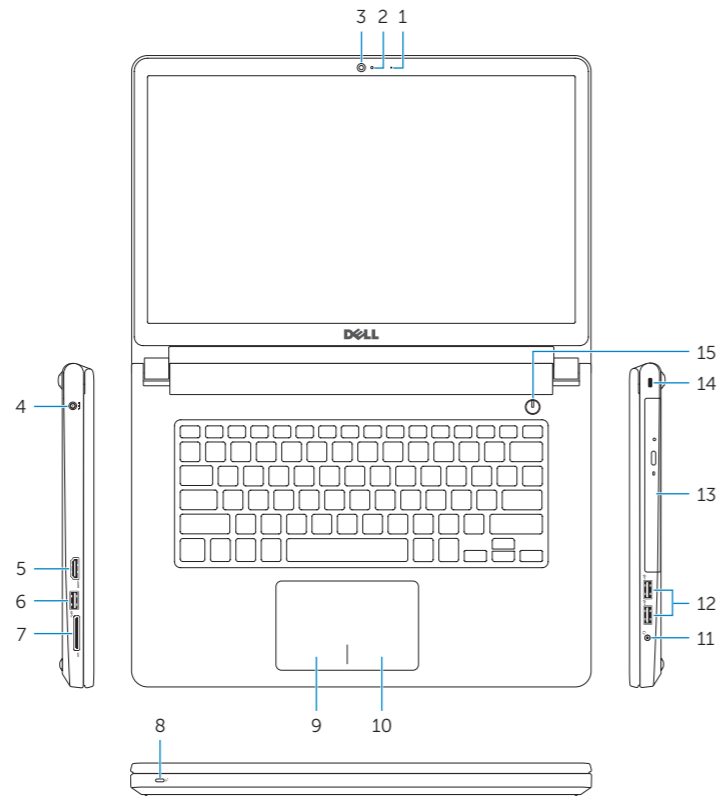

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adaptor port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
9. Left-click area
10. Right-click area
11. Headset port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Optical drive
14. Security-cable slot
15. Power button
16. Regulatory label (in battery bay)
17. Battery
18. Battery-release latch
19. Service Tag label

1. Microfone
2. Luz de status da câmera
3. Câmera
4. Porta do adaptador de energia
5. Porta HDMI
6. Porta USB 3.0
7. Leitor de cartão de mídia
8. Alimentação e luz de status de
atividade da bateria/disco rígido
9. Área de clique esquerdo
10. Área de clique direito
11. Porta para fone de ouvido
12. Portas USB 2.0 (2)
13. Unidade ótica
14. Encaixe do cabo de segurança
15. Botão liga/desliga
16. Etiqueta normativa
(no compartimento da bateria)
17. Bateria
18. Trava de liberação da bateria
19. Etiqueta de serviço

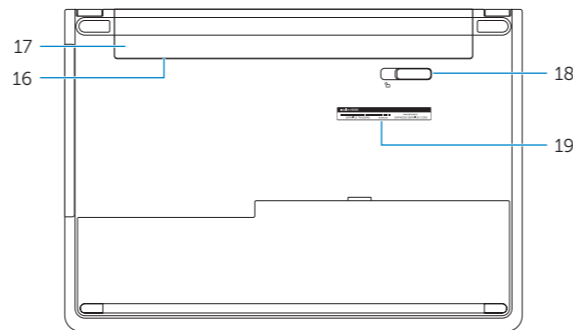

Shortcut keys

Teclas de atalho

- F1** Mute audio
Sem áudio
- F2** Decrease volume
Diminuir o volume
- F3** Increase volume
Aumentar o volume
- F4** Play previous track/chapter
Tocar a faixa/capítulo anterior
- F5** Play/Pause
Tocar/Pausar
- F6** Play next track/chapter
Tocar a próxima faixa/capítulo
- F8** Switch to external display
Alternar para monitor externo
- F9** Search
Pesquisar
- F11** Decrease brightness
Reduzir o brilho
- F12** Increase brightness
Aumentar o brilho

Fn + **PrtScr** Turn off/on wireless
Ligar/desligar a rede sem fio

Fn + **Esc** Toggle Fn-key lock
Alternar bloqueio de teclas Fn

Fn + **Insert** Sleep
Suspensão

Fn + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive
activity light
Alterna entre a alimentação e a luz de status de atividade da
bateria/disco rígido

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em dell.com/support.

