

# Inspiron 15

7000 Series


## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Schnellstart-Handbuch  
Ghid de pornire rapidă  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

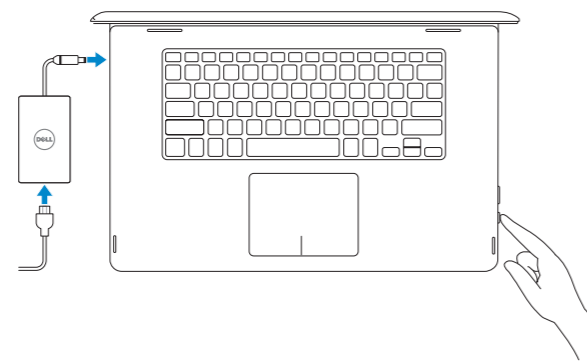

### 2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Betriebssystem-Setup abschließen  
Finalizați configurarea sistemului de operare  
İşletim sistemi kurulumunu tamamla

#### Windows

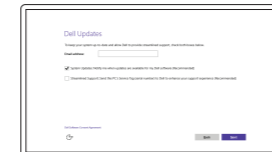

#### Enable Dell updates


Schakel de updates van Dell in  
Dell Aktualisierungen aktivieren  
Activați actualizările Dell  
Dell güncellemelerini etkinleştirin



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Conectați-vă la rețea  
Ağınıza bağlanın

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.
- NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

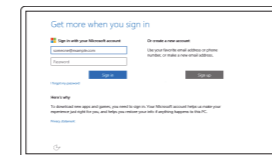

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

#### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooiën.  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.  
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.  
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

### Create recovery media for Windows

Een herstelmedium voor Windows creëren  
Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen  
Creați suporturi de recuperare pentru Windows  
Windows için kurtarma ortamı oluşturma

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Vul in het zoekscherm van Windows **Herstel** in, klik op **Creëer een herstelmedium** en volg de instructies op het scherm.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

### Locate Dell apps in Windows

Vind Dell-apps in Windows | Dell Apps in Windows ausfindig machen  
Localizați aplicațiile Dell în Windows | Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma



#### Register your computer

Registreer de computer | Computer registrieren  
Înregistrați-vă computerul | Bilgisayarınızı kaydettirin



#### Dell Help & Support

Dell Help & Support | Dell Hilfe & Support  
Ajutor și asistență Dell | Dell Yardım ve Destek



#### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij  
Computer überprüfen und aktualisieren  
Verificați și actualizați computerul  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın



#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Produktsupport und Handbücher  
Manuale și asistență pentru produse  
Ürün desteği ve kılavuzlar

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontaktaufnahme mit Dell  
Contactați Dell | Dell'e başvurun

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Reglementări și siguranță  
Mevzuat ve güvenlik

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Wettelijk model | Muster-Modellnummer  
Model de reglementare | Yasal model numarası

P55F

#### Regulatory type

Wettelijk type | Muster-Typnummer  
Tip de reglementare | Yasal tür

P55F002

#### Computer model

Computermodel | Computermodell  
Modelul computerului | Bilgisayar modeli

Inspiron 15-7568

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




0D79W0A00

Printed in China.  
2015-07


## Features

Kenmerken | Funktionen | Caracteristici | Özellikler

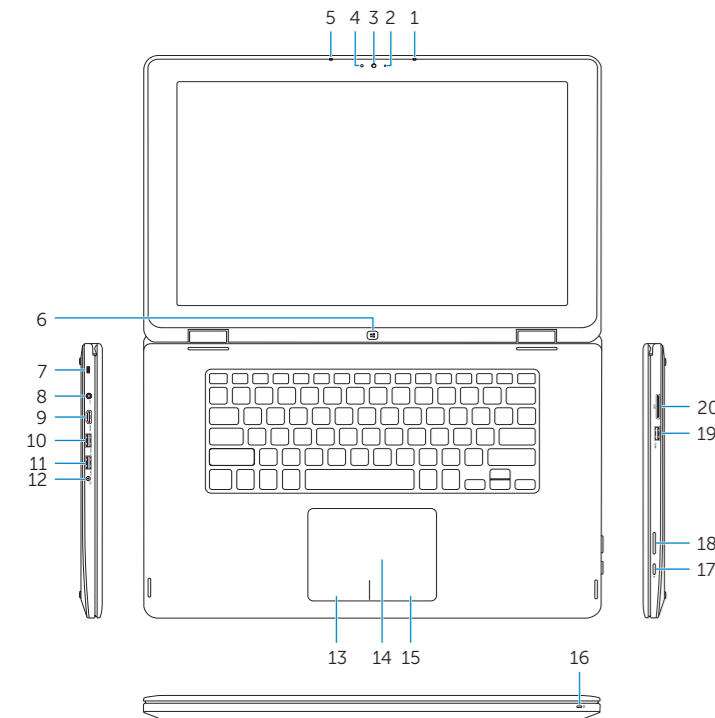

- |                         |                                    |                            |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone     | 10. USB 3.0 port with PowerShare   | 17. Power button           |
| 2. Camera-status light  | 11. USB 3.0 port                   | 18. Volume-control buttons |
| 3. Camera               | 12. Headset port                   | 19. USB 3.0 port           |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area                | 20. Media-card reader      |
| 5. Left microphone      | 14. Touch pad                      | 21. Service Tag label      |
| 6. Windows button       | 15. Right-click area               |                            |
| 7. Security-cable slot  | 16. Power and battery-status light |                            |
| 8. Power-adaptor port   |                                    |                            |
| 9. HDMI port            |                                    |                            |

- |                                 |                                  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Microfoon rechts             | 9. HDMI-poort                    | 16. Lampje voor energie- en batterijniveau |
| 2. Statuslampje camera          | 10. USB 3.0-poort met PowerShare | 17. Aan-uitknop                            |
| 3. Camera                       | 11. USB 3.0-poort                | 18. Volumeknoppen                          |
| 4. Omgevingslichtsensor         | 12. Headsetpoort                 | 19. USB 3.0-poort                          |
| 5. Microfoon links              | 13. Gebied voor linksklikken     | 20. Mediakaartlezer                        |
| 6. Windows-knop                 | 14. Touchpad                     | 21. Servicetag                             |
| 7. Sleuf voor beveiligingskabel | 15. Gebied voor rechtsklikken    |  |
| 8. Poort voor netadapter        |                                  |  |

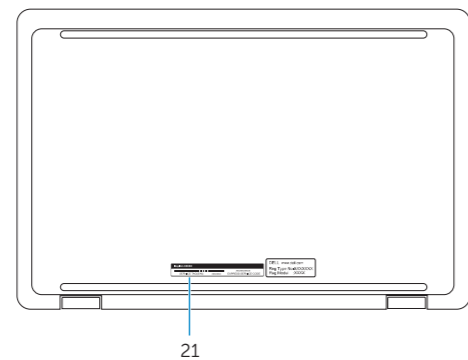

- |                              |                                      |   |
|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Rechtes Mikrofon          | 8. Netzadapter-anschluss             | 15. Rechter Mausclick-bereich                   |
| 2. Kamera-statusanzeige      | 9. HDMI-Anschluss                    | 16. Strom-versorgungs- und Akkuzustands-anzeige |
| 3. Kamera                    | 10. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare | 17. Betriebsschalter                            |
| 4. Umgebungslicht-sensor     | 11. USB 3.0-Anschluss                | 18. Tasten zur Lautstärkeregelung               |
| 5. Linkes Mikrofon           | 12. Kopfhöreranschluss               | 19. USB 3.0-Anschluss                           |
| 6. Windows-Taste             | 13. Linker Mausclick-bereich         | 20. Speicherkartenleser                         |
| 7. Sicherheitskabel-einschub | 14. Touchpad                         | 21. Service-Tag-Etikett                         |

- |   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| 1. Microfonul din dreapta               | 9. Port HDMI                   | 16. Indicator luminos de stare a alimentării și bateriei |
| 2. Indicator luminos de stare a camerei | 10. Port USB 3.0 cu PowerShare | 17. Buton de alimentare                                  |
| 3. Cameră                               | 11. Port USB 3.0               | 18. Butoane de control al volumului                      |
| 4. Senzor lumină ambientă               | 12. Port pentru cască          | 19. Port USB 3.0   |
| 5. Microfonul din stânga                | 13. Zonă pentru clic stânga    | 20. Citiitor de cartele de stocare                       |
| 6. Buton Windows                        | 14. Touchpad                   | 21. Etichetă de service                                  |
| 7. Slot pentru cablu de securitate      | 15. Zonă pentru clic dreapta   |  |
| 8. Port pentru adaptorul de alimentare  |                                |  |

- |                                  |  |                              |
|----------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Sağ mikrofon                  | 9. HDMI bağlantı noktası                             | 15. Sağ tıklatma alanı       |
| 2. Kamera durum ışığı            | 10. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası | 16. Güç ve pil durum ışığı   |
| 3. Kamera                        | 11. USB 3.0 bağlantı noktası                         | 17. Güç düğmesi              |
| 4. Ortam ışığı sensörü           | 12. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası             | 18. Ses kontrol tuşları      |
| 5. Sol mikrofon                  | 13. Sol tıklatma alanı                               | 19. USB 3.0 bağlantı noktası |
| 6. Windows tuşu                  | 14. Dokunmatik yüzey                                 | 20. Ortam kartı okuyucu      |
| 7. Güvenlik kablosu yuvası       |  | 21. Servis Etiketi           |
| 8. Güç adaptörü bağlantı noktası |  |                              |

## Shortcut keys

Sneltoetsen | Tastaturbefehle

Taste pentru comenzi rapide | Kısayol tuşları

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>F1</b> | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Audio stummschalten<br>Dezactivați sunetul   Sesi kapat  |
| <b>F2</b> | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Lautstärke reduzieren<br>Mıçşorare volum   Ses seviyesini düşür  |
| <b>F3</b> | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Lautstärke erhöhen<br>Mărire volum   Ses seviyesini artır  |
| <b>F4</b> | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige track/hoofdstuk afspelen<br>Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben<br>Redare melodie/capitol anterior<br>Önceki parçayı/bölümü oynat |
| <b>F5</b> | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/pauzeren   Wiedergabe/Pause<br>Redare/Pauză   Oynat/Duraklat  |
| <b>F6</b> | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen<br>Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben<br>Redare melodie/capitol următor<br>Sonraki parçayı/bölümü oynat      |
| <b>F8</b> | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen   Auf externe Anzeige umschalten<br>Comutare la afișaj extern   Harici ekrana geçiş yap                                  |
| <b>F9</b> | <b>Search</b><br>Zoeken   Suchen<br>Căutare   Ara   |

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>F10</b>                | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen<br>Tastaturbeleuchtung umschalten<br>Schimbați retroiluminarea pentru tastatură<br>Klavye arka ışığını değiştir |
| <b>F11</b>                | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Helligkeit reduzieren<br>Reducere luminozitate   Parlaklığı düşür  |
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeederen   Helligkeit erhöhen<br>Creștere luminozitate   Parlaklığı arttır  |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen<br>Wireless ein-/ausschalten<br>Activare/dezactivare funcție wireless<br>Kablosuz özelliğini aç/kapa  |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Fn-Tastensperre umschalten<br>Comutare blocare tastă Fn<br>Fn tuş kilidini değiştir   |

🔍 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **N.B.:** Kijk voor meer informatie in *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **NOT:** Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresinde *Özellikler*.


## Modes

Modi | Modi | Moduri | Modlar

### Notebook

Notebook | Als Notebook


Notebook | Not defteri

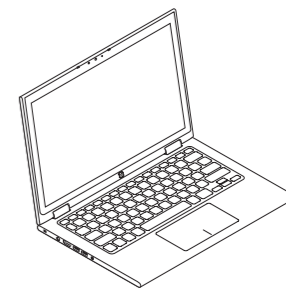

### Tablet

Tablet | Als Tablet-PC


Tabletă | Tablet

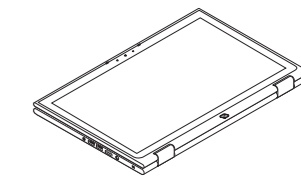

### Stand

Standaard | Standrahmen

Suport | Ayak

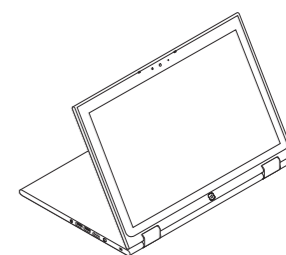

### Tent

Tent | Als Tablet-PC in Zeltform

Tip cort | Çadır

