

# Inspiron 15

7000 Series


## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Schnellstart-Handbuch  
Ghid de pornire rapidă  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

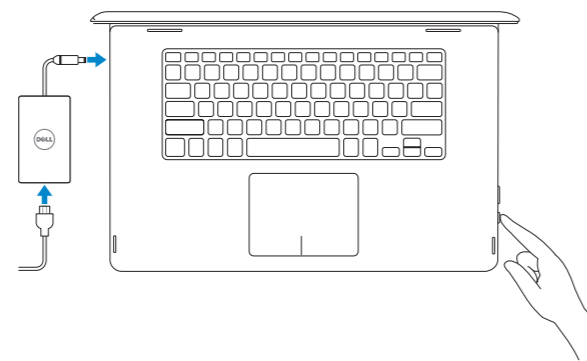

### 2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Betriebssystem-Setup abschließen  
Finalizați configurarea sistemului de operare  
İşletim sistemi kurulumunu tamamla

#### Windows

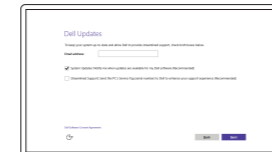

#### Enable Dell updates


Schakel de updates van Dell in  
Dell Aktualisierungen aktivieren  
Activați actualizările Dell  
Dell güncellemelerini etkinleştirin



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Conectați-vă la rețea  
Ağınıza bağlanın

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.
- NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

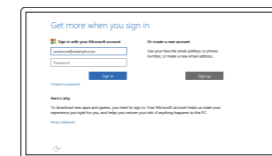

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

#### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooiën.  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.  
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.  
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

### Create recovery media for Windows

Een herstelmedium voor Windows creëren  
Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen  
Creați suporturi de recuperare pentru Windows  
Windows için kurtarma ortamı oluşturma

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Vul in het zoekscherm van Windows **Herstel** in, klik op **Creëer een herstelmedium** en volg de instructies op het scherm.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

### Locate Dell apps in Windows

Vind Dell-apps in Windows | Dell Apps in Windows ausfindig machen  
Localizați aplicațiile Dell în Windows | Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma



#### Register your computer

Registreer de computer | Computer registrieren  
Înregistrați-vă computerul | Bilgisayarınızı kaydettirin



#### Dell Help & Support

Dell Help & Support | Dell Hilfe & Support  
Ajutor și asistență Dell | Dell Yardım ve Destek



#### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij  
Computer überprüfen und aktualisieren  
Verificați și actualizați computerul  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın



#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Produktsupport und Handbücher  
Manuale și asistență pentru produse  
Ürün desteği ve kılavuzlar

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontaktaufnahme mit Dell  
Contactați Dell | Dell'e başvurun

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Reglementări și siguranță  
Mevzuat ve güvenlik

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Wettelijk model | Muster-Modellnummer  
Model de reglementare | Yasal model numarası

P55F

#### Regulatory type

Wettelijk type | Muster-Typnummer  
Tip de reglementare | Yasal tür

P55F002

#### Computer model

Computermodel | Computermodell  
Modelul computerului | Bilgisayar modeli

Inspiron 15-7568

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0D79W0A00

Printed in China.

2015-07

## Features

Kenmerken | Funktionen | Caratteristiche | Özellikler

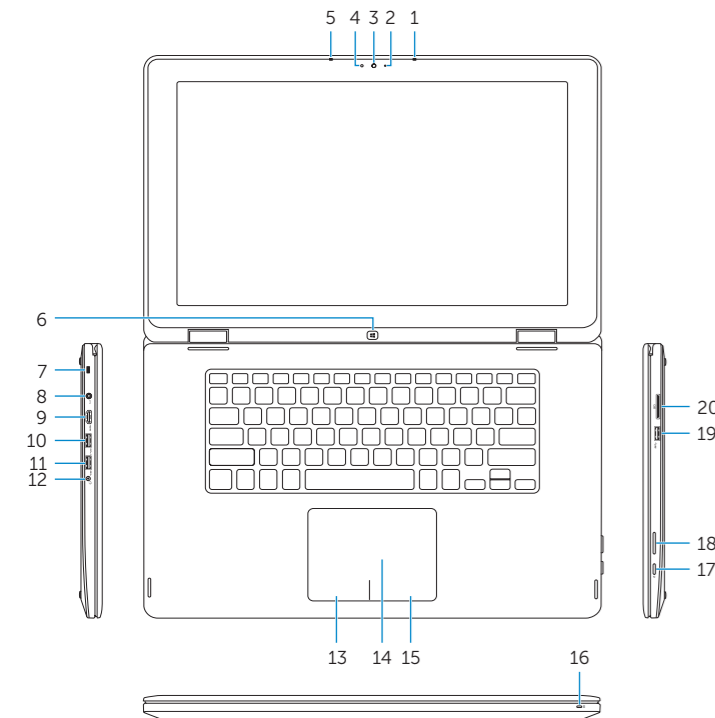

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Security-cable slot
8. Power-adaptor port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Touch pad
15. Right-click area
16. Power and battery-status light
17. Power button
18. Volume-control buttons
19. USB 3.0 port
20. Media-card reader
21. Service Tag label

1. Microfoon rechts
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Omgevingslichtsensor
5. Microfoon links
6. Windows-knop
7. Sleuf voor beveiligingskabel
8. Poort voor netadapter
9. HDMI-poort
10. USB 3.0-poort met PowerShare
11. USB 3.0-poort
12. Headsetpoort
13. Gebied voor linksklikken
14. Touchpad
15. Gebied voor rechtsklikken
16. Lampje voor energie- en batterijniveau
17. Aan-uitknop
18. Volumeknoppen
19. USB 3.0-poort
20. Mediakaartlezer
21. Servicetag

1. Rechtes Mikrofon
2. Kamera-statusanzeige
3. Kamera
4. Umgebungslichtsensor
5. Linkes Mikrofon
6. Windows-Taste
7. Sicherheitskabeleinschub
8. Netzadapteranschluss
9. HDMI-Anschluss
10. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
11. USB 3.0-Anschluss
12. Kopfhöreranschluss
13. Linker Mausclickbereich
14. Touchpad
15. Rechter Mausclickbereich
16. Strom-versorgungs- und Akkuzustandsanzeige
17. Betriebsschalter
18. Tasten zur Lautstärkeregelung
19. USB 3.0-Anschluss
20. Speicherkartenleser
21. Service-Tag-Etikett

1. Microfonul din dreapta
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Cameră
4. Senzor lumină ambientă
5. Microfonul din stânga
6. Buton Windows
7. Slot pentru cablu de securitate
8. Port pentru adaptorul de alimentare
9. Port HDMI
10. Port USB 3.0 cu PowerShare
11. Port USB 3.0
12. Port pentru cască
13. Zonă pentru clic stânga
14. Touchpad
15. Zonă pentru clic dreapta
16. Indicator luminos de stare a alimentării și bateriei
17. Buton de alimentare
18. Butoane de control al volumului
19. Port USB 3.0
20. Citiitor de cartele de stocare
21. Etichetă de service

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Ortam ışığı sensörü
5. Sol mikrofon
6. Windows tuşu
7. Güvenlik kablosu yuvası
8. Güç adaptörü bağlantı noktası
9. HDMI bağlantı noktası
10. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
11. USB 3.0 bağlantı noktası
12. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
13. Sol tıklatma alanı
14. Dokunmatik yüzey
15. Sağ tıklatma alanı
16. Güç ve pil durum ışığı
17. Güç düğmesi
18. Ses kontrol tuşları
19. USB 3.0 bağlantı noktası
20. Ortam kartı okuyucu
21. Servis Etiketi

## Shortcut keys

Sneltoetsen | Tastaturbefehle

Taste pentru comenzi rapide | Kısayol tuşları

- F1** **Mute audio**  
Geluid dempen | Audio stummschalten  
Dezactivați sunetul | Sesi kapat
- F2** **Decrease volume**  
Geluidsniveau omlaag | Lautstärke reduzieren  
Mıçşorare volum | Ses seviyesini düşür
- F3** **Increase volume**  
Geluidsniveau omhoog | Lautstärke erhöhen  
Mărire volum | Ses seviyesini artır
- F4** **Play previous track/chapter**  
Vorige track/hoofdstuk afspelen  
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben  
Redare melodie/capitol anterior  
Önceki parçayı/bölümü oynat
- F5** **Play/Pause**  
Afspelen/pauzeren | Wiedergabe/Pause  
Redare/Pauză | Oynat/Duraklat
- F6** **Play next track/chapter**  
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen  
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben  
Redare melodie/capitol următor  
Sonraki parçayı/bölümü oynat
- F8** **Switch to external display**  
Naar extern beeldscherm schakelen | Auf externe Anzeige umschalten  
Comutare la afișaj extern | Harici ekrana geçiş yap
- F9** **Search**  
Zoeken | Suchen  
Căutare | Ara

- F10** **Toggle keyboard backlight**  
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen  
Tastaturbeleuchtung umschalten  
Schimbați retroiluminarea pentru tastatură  
Klavye arka ışığını değiştir
- F11** **Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Helligkeit reduzieren  
Reducere luminozitate | Parlaklığı düşür
- F12** **Increase brightness**  
Helderheid vermeederen | Helligkeit erhöhen  
Creștere luminozitate | Parlaklığı arttır
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Draadloos in-/uitschakelen  
Wireless ein-/ausschalten  
Activare/dezactivare funcție wireless  
Kablosuz özelliğini aç/kapa
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Fn-Tastensperre umschalten  
Comutare blocare tastă Fn  
Fn tuş kilidini değiştir

🔍 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **N.B.:** Kijk voor meer informatie in *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **NOT:** Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresinde *Özellikler*.


## Modes

Modi | Modi | Moduri | Modlar

### Notebook

Notebook | Als Notebook


Notebook | Not defteri

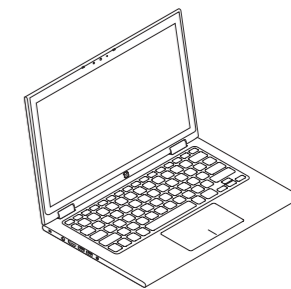

### Tablet

Tablet | Als Tablet-PC


Tabletă | Tablet

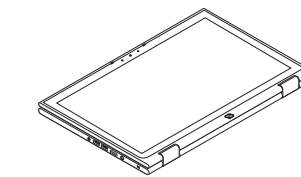

### Stand

Standaard | Standrahmen

Suport | Ayak

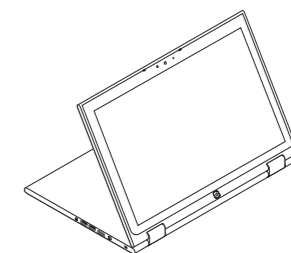

### Tent

Tent | Als Tablet-PC in Zeltform

Tip cort | Çadır

