

# INSPIRON 17/17R


## Quick Start Guide

Guide d'information rapide  
Panduan Pengaktifan Cepat  
Priložnik za hitri zagon  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



## 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Brancher l'adaptateur secteur et allumer votre ordinateur  
Hubungkan adaptor daya dan hidupkan komputer Anda  
Priključite napajalnik in vključite računalnik  
Güç adaptörünü bağlayın ve bilgisayarınızı açın

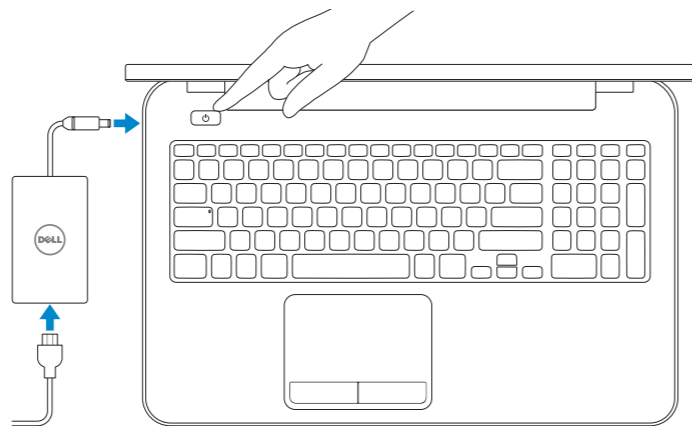

## 2 Finish Windows setup

Terminer l'installation de Windows | Selesaikan penataan Windows  
Dokončajte namestitve sistema Windows | Windows kurulumunu tamamlayın



### Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour  
Aktifkan pengaman dan pemutakhiran  
Omogočite varnost in posodobitve  
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin



### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau  
Hubungkan ke jaringan Anda  
Povežite računalnik z omrežjem  
Ağınıza bağlanın



### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Masuk ke dalam akun Microsoft Anda atau buat akun lokal  
Vpišite se v svoj račun Windows ali ustvarite lokalni račun  
Microsoft hesabınızı kullanarak oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun

## 3 Explore resources

Explorer les ressources | Jelajahi sumber daya  
Raziščite vire | Kaynakları keşfedin



### Help and Tips

Aide et astuces | Bantuan dan Tips  
Pomoč in nasveti | Yardım ve İpuçları



### My Dell

Mon Dell | Dell Saya  
Moj Dell | Dell Bilgisayarım



### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Daftarkan komputer Anda  
Registrirajte svoj računalnik | Bilgisayarınızı kaydettirin

## Shortcut keys

Raccourcis clavier | Tombol pintasan  
Bližnjične tipke | Kısayol tuşları



Switch to external display  
Basculer vers un moniteur externe | Beralih ke display eksternal  
Preklopi na zunanji zaslon | Harici ekrana geçiş yap



Turn off/on wireless  
Activer/désactiver le sans fil  
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel  
Vkljopi/izklopi brezžično omrežje  
Kablosuz özelliğini aç/kapa



Disable/enable touchpad  
Activer/désactiver le pavé tactile  
Menonaktifkan/mengaktifkan papan sentuh  
Onemogoči/omogoči sledilno ploščico  
Dokunmatik yüzeyi devre dışı bırakın/etkinleştirin



Decrease brightness  
Diminuer la luminosité | Menurunkan kecerahan  
Pomanjšaj svetlost | Parlaklığı düşür



Increase brightness  
Augmenter la luminosité | Meningkatkan kecerahan  
Povečaj svetlost | Parlaklığı artır



Toggle keyboard backlight  
Basculer le clavier en rétroéclairage  
Beralih antar lampu latar keyboard  
Vkljopi/izklopi osvetlitev tipkovnice  
Klavye arka ışığını değiştir



Play previous track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Memutar trek/bab sebelumnya  
Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje  
Önceki parçayı/bölümü oynat



Play/Pause  
Lire/Pause | Memutar/Menjeda  
Predvajaj/premor | Oynat/Duraklat



Play next track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Memutar trek/bab selanjutnya  
Predvajaj naslednji posnetek/poglavje  
Sonraki parçayı/bölümü oynat



Decrease volume  
Diminuer le volume sonore | Menurunkan volume  
Zmanjšaj glasnost | Ses seviyesini düşür



Increase volume  
Augmenter le volume sonore | Meningkatkan volume  
Povečaj glasnost | Ses seviyesini artır



Mute audio  
Couper le son | Mematikan audio  
Utišaj zvok | Sesi kapat

## Product support and manuals

Support produits et manuels  
Manual dan dukungan produk  
Podpora in navodila za izdelek  
Ürün desteği ve kılavuzlar

## Contact Dell

Contacter Dell | Hubungi Dell  
Stik z družbo Dell | Dell'e başvurun

## Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Regulasi dan keselamatan  
Zakonski predpisi in varnost | Mevzuat ve güvenlik

## Regulatory model and type

Modèle et type réglementaires  
Tipe dan model regulasi  
Regulativni model in tip  
Yasal model ve tip

## Computer model

Modèle de l'ordinateur | Model komputer  
Model računalnika | Bilgisayar modeli

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**P17E**

**P17E001/P17E002**

**Inspiron 3721/5721/3737/5737**

## Features

Caractéristiques | Fitur | Funcije | Özellikler



1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphone
4. Power button
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 3.0 ports (2)
9. USB 2.0 port
10. Headset port
11. Touchpad
12. Power-status light

13. Hard-drive activity light
14. Battery-status light
15. Wireless-status light
16. Media-card reader
17. USB 2.0 port
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Microphone numérique
4. Bouton d'alimentation
5. Port de l'adaptateur secteur
6. Port HDMI
7. Port réseau
8. Ports USB 3.0 (2)
9. Port USB 2.0
10. Port pour casque
11. Pavé tactile
12. Voyant d'état de l'alimentation

1. Lampu status kamera
2. Kamera
3. Mikrofon digital
4. Tombol daya
5. Port adaptor daya
6. Port HDMI
7. Port jaringan
8. Port USB 3.0 (2)
9. Port USB 2.0
10. Port headset
11. Panel sentuh
12. Lampu status daya

13. Voyant d'activité du disque dur
14. Voyant d'état de la batterie
15. Voyant d'état du sans fil
16. Lecteur de carte mémoire
17. Port USB 2.0
18. Lecteur optique
19. Emplacement pour câble de sécurité
20. Étiquette de conformité aux normes
21. Étiquette de numéro de service

13. Lampu aktivitas hard disk
14. Lampu status baterai
15. Lampu status nirkabel
16. Pembaca kartu media
17. Port USB 2.0
18. Drive optis
19. Slot kabel pengaman
20. Label regulasi
21. Label Tag Servis

1. Lučka stanja kamere
2. Kamera
3. Digitalni mikrofoni
4. Gumb za vklop/izklop
5. Vrata za napajalnik
6. Vrata HDMI
7. Omrežna vrata
8. Vrata USB 3.0 (2)
9. Vrata USB 2.0
10. Vrata za slušalke
11. Sledilna ploščica
12. Lučka stanja napajanja
13. Lučka aktivnosti trdega diska
14. Lučka stanja baterije
15. Lučka stanja brezžične povezave
16. Bralnik pomnilniških medijev
17. Vrata USB 2.0
18. Optični pogon
19. Reža za varnostni kabel
20. Regulativna oznaka
21. Nalepka s servisno oznako

1. Kamera durum ışığı
2. Kamera
3. Dijital mikrofoni
4. Güç düğmesi
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. HDMI bağlantı noktası
7. Ağ bağlantı noktası
8. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
9. USB 2.0 bağlantı noktası
10. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
11. Dokunmatik yüzey
12. Güç durum ışığı
13. Sabit sürücü etkinlik ışığı
14. Pili durumu ışığı
15. Kablosuz bağlantı durum ışığı
16. Ortam kartı okuyucu
17. USB 2.0 bağlantı noktası
18. Optik sürücü
19. Güvenlik kablosu yuvası
20. Yasal çıkartma
21. Servis Etiketini çıkartması

