

INSPIRON 17

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit het netadapter aan en schakel de computer in
Brancher l'adaptateur secteur et allumer votre ordinateur
Netzadapter anschließen und Computer einschalten
Connettere l'alimentatore e accendere il computer

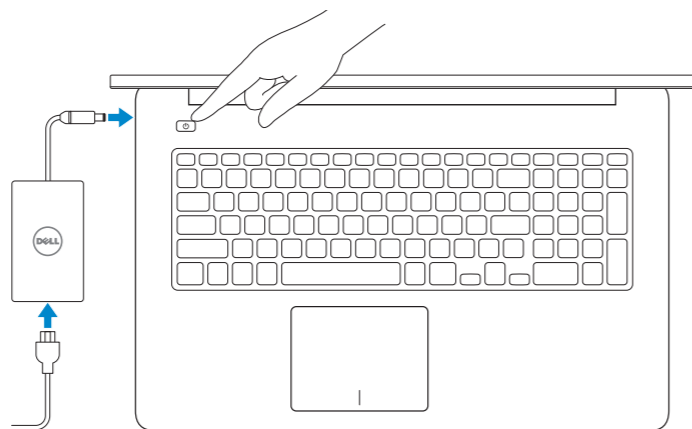

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminer l'installation de Windows
Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows

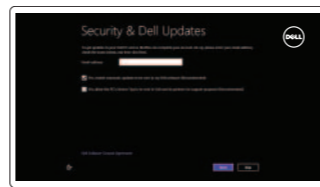


Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw network
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete

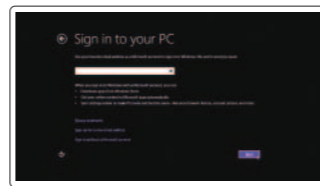

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder ein lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorer les ressources
Ressourcen kennenlernen | Esplora risorse



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Mein Dell | Il mio Dell



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrer votre ordinateur
Computer registrieren | Registrare il computer

Shortcut keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



Mute audio

Geluid dempen | Couper le son
Audio stummschalten | Disattiva audio



Decrease volume

Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume sonore
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume



Increase volume

Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume sonore
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



Open Search charm

Charm Zoeken openen | Ouvrir l'icône Rechercher
Charm Suche öffnen | Apri accesso alla ricerca



Open Share charm

Charm Delen openen | Ouvrir l'icône Partager
Charm Teilen öffnen | Apri accesso alla condivisione



Devices Charm

Charm Apparaten | Ouvrir l'icône Périphériques
Charm Geräte | Accesso ai dispositivi



Open Settings Charm

Charm Instellingen openen | Ouvrir l'icône Réglages
Charm Einstellungen öffnen | Apri accesso alle impostazioni



List recently-used apps

Lijst van onlangs gebruikte apps
Afficher la liste des applications récemment utilisées
Liste kürzlich verwendeter Apps | Elenca app usate di recente



Disable/enable keyboard backlight

Toetsenbordverlichting uit//inschakelen
Activer/désactiver le rétroéclairage du clavier
Tastaturbeleuchtung deaktivieren/aktivieren
Abilita/Disabilita tastiera retroilluminata



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen | Aumentare luminosità



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten | Attiva/Disattiva la modalità senza fili



NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Ga voor meer informatie naar *Specificaties* via dell.com/support.

REMARQUE: Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie unter *Technische Daten* auf dell.com/support.

N.B.: per maggiori informazioni, vedere *Specifiche* presso dell.com/support.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model and type

Beschreven model en type
Modèle et type réglementaires
Muster-Modellnummer und Muster-Typnummer
Modello e tipo regolatori

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P24E

P24E001

Inspiron 7737


Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

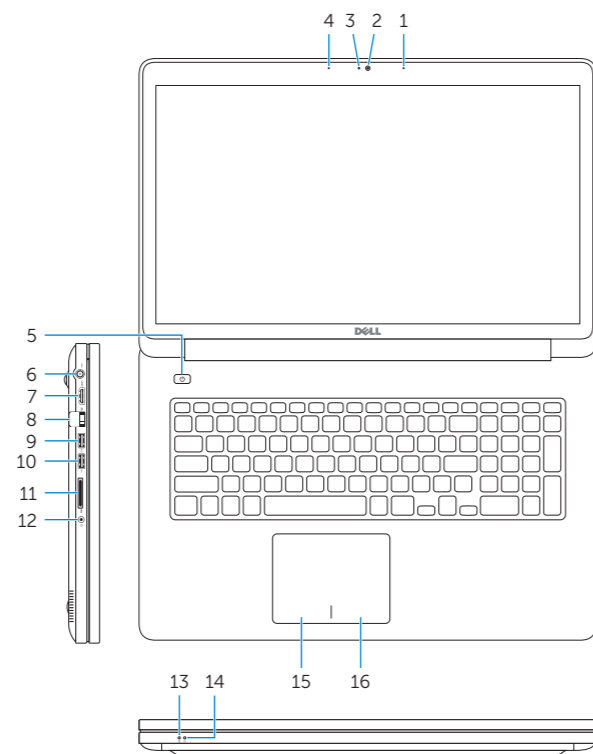

1. Right microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power button
6. Power-adaptor port
7. HDMI port
8. Network port
9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Media-card reader
12. Headset port

13. Battery-status light
14. Hard-drive activity light
15. Left-click area
16. Right-click area
17. USB 3.0 ports (2)
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Service Tag and regulatory labels

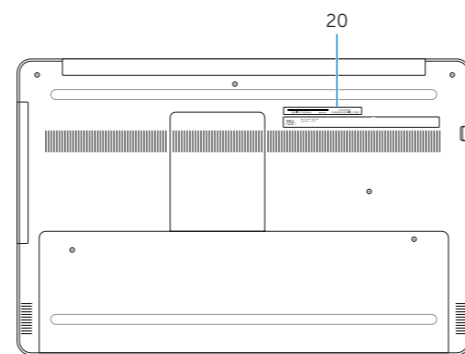

1. Microfoons rechts
2. Camera
3. Statuslampje camera
4. Linkermicrofoon
5. Aan-uitknop
6. Poort voor netadapter
7. HDMI-poort
8. Netwerkpoot
9. USB 3.0-poort met PowerShare
10. USB 3.0-poort
11. Mediakaartlezer
12. Headsetpoort

13. Lampje voor batterijniveau
14. Activiteitslampje harde schijf
15. Gebied voor linksklikken
16. Gebied voor rechtsklikken
17. USB 3.0-poorten (2)
18. Optisch station
19. Sleuf voor beveiligingskabel
20. Servicetag en labels met voorschriften

1. Microphone droit
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone gauche
5. Bouton d'alimentation
6. Port de l'adaptateur secteur
7. Port HDMI
8. Port réseau
9. Port USB 3.0 avec PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Lecteur de carte mémoire
12. Port pour casque

13. Voyant d'état de la batterie
14. Voyant d'activité du disque dur
15. Zone de clic gauche
16. Zone de clic droit
17. Ports USB 3.0 (2)
18. Lecteur optique
19. Emplacement pour câble de sécurité
20. Numéro de service et étiquettes de conformité aux normes

1. Rechte Microfone
2. Kamera
3. Kamerastatusaanzeige
4. Linkes Mikrofon
5. Betriebsschalter
6. Netzadapteranschluss
7. HDMI-Anschluss
8. Netzwerkanschluss
9. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
10. USB 3.0-Anschluss
11. Medienkartenlesegerät
12. Kopfhöreranschluss

1. Microfono di destra
2. Fotocamera
3. Indicatore di stato della fotocamera
4. Microfono di sinistra
5. Accensione
6. Porta dell'adattatore di alimentazione
7. Porta HDMI
8. Porta di rete
9. Porta USB 3.0 con PowerShare
10. Porta USB 3.0
11. Lettore schede multimediali

13. Akkuzustandsanzeige
14. Festplattenaktivitätsanzeige
15. Linker Mausclickbereich
16. Rechter Mausclickbereich
17. USB 3.0-Anschlüsse (2)
18. Optisches Laufwerk
19. Sicherheitskabeleinschub
20. Service-Tag-Nummer und Normenetikett

12. Porta auricolare
13. Indicatore dello stato della batteria
14. Spia di attività del disco rigido
15. Area per clic con pulsante sinistro
16. Area per clic con pulsante destro
17. Porte USB 3.0 (2)
18. Unità ottica
19. Slot cavo di protezione
20. Etichette Numero di servizio e di conformità alle normative

