

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

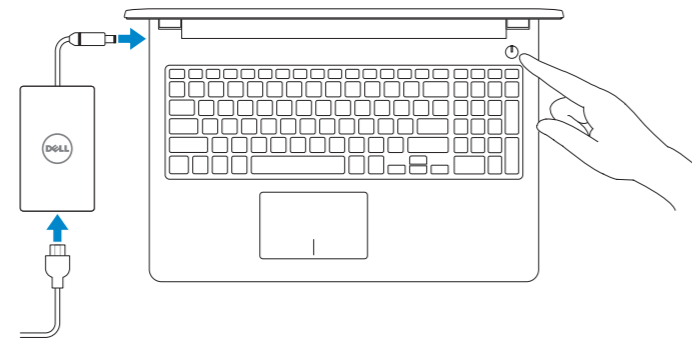

2 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen


Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows 7

Set a password for Windows

Postavite zaporku za Windows | Définissez un mot de passe pour Windows


Kennwort für Windows einrichten | Impostare una password per Windows

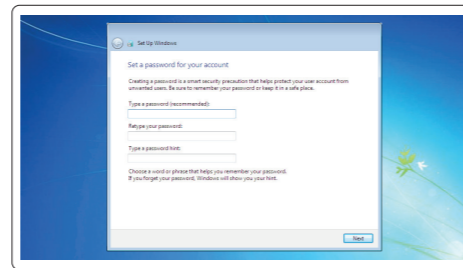

Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu | Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden | Connettere alla rete

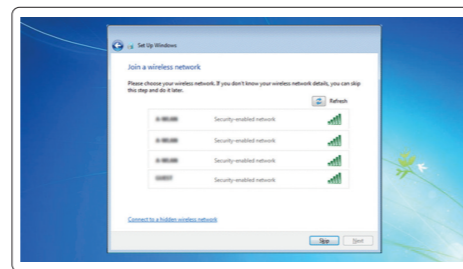

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

REMARQUE: si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.


ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: Per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

Protect your computer

Zaštite svoje računalo | Protégez votre ordinateur

Computer schützen | Proteggere il computer

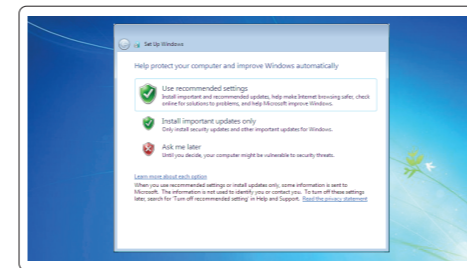

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Règlementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer | Modello normativo

P47F

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P47F006

Computer model

Model računala | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello computer

Vostro 15-3565



OHV339A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-08


Features

Značajke | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

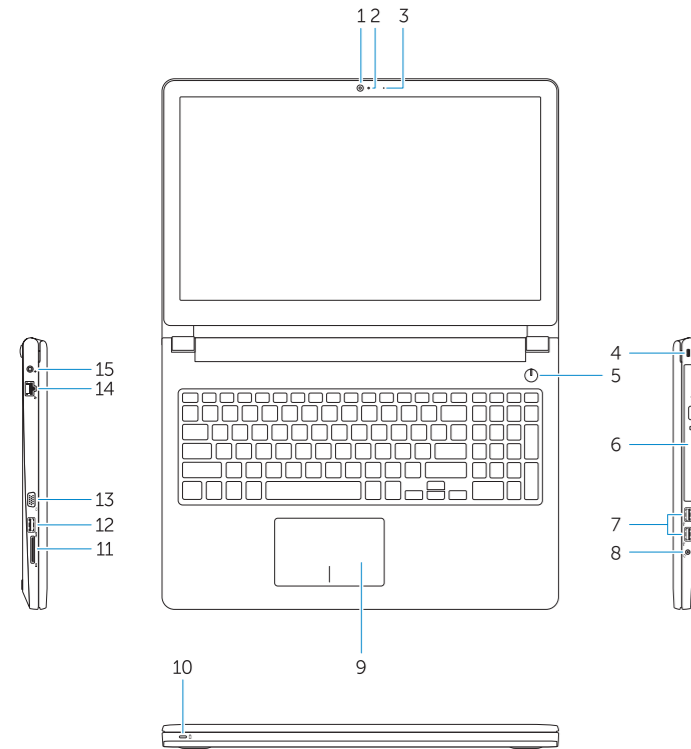

- 1. Camera
- 2. Microphone
- 3. Camera status light
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery status light

- 11. Memory card reader
- 12. USB 3.0 connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

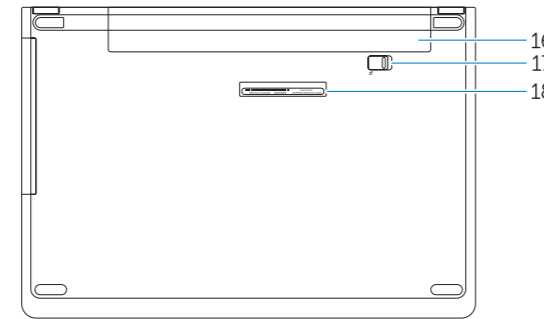

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Svjetlo statusa kamere
- 4. Utor za sigurnosni kabel
- 5. Gumb za uključivanje/isključivanje
- 6. Optički pogon
- 7. USB 2.0 priključci
- 8. Priključak za slušalice
- 9. Podloga osjetljiva na dodir
- 10. Svjetla statusa napajanja i baterije

- 11. Čitač memorijskih kartica
- 12. USB 3.0 priključak
- 13. VGA priključak
- 14. Mrežni priključak
- 15. Priključak za napajanje
- 16. Baterija
- 17. Zasun za bateriju
- 18. Naljepnica servisne oznake

- 1. Caméra
- 2. Microphone
- 3. Voyant d'état de la caméra
- 4. Fente pour câble de sécurité
- 5. Bouton d'alimentation
- 6. Lecteur optique
- 7. Ports USB 2.0
- 8. Port pour casque
- 9. Pavé tactile
- 10. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation

- 11. Lecteur de carte mémoire
- 12. Port USB 3.0
- 13. Port VGA
- 14. Port réseau
- 15. Port d'alimentation
- 16. Batterie
- 17. Loquet de la batterie
- 18. Étiquette de numéro de service

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Kamera-Statusanzeige
- 4. Sicherheitskabeleinschub
- 5. Betriebsschalter
- 6. Optisches Laufwerk
- 7. USB 2.0-Anschlüsse
- 8. Kopfhöreranschluss
- 9. Touchpad
- 10. Stromversorgungs-und Akkustatusanzeige

- 1. Fotocamera
- 2. Microfono
- 3. Indicatore di stato della fotocamera
- 4. Slot per cavo di sicurezza
- 5. Accensione
- 6. Unità ottica
- 7. Connettori USB 2.0
- 8. Connettore auricolare
- 9. Touchpad
- 10. Indicatore di alimentazione e di stato della batteria

- 11. Speicherkartenleser
- 12. USB 3.0-Anschluss
- 13. VGA-Anschluss
- 14. Netzwerkanschluss
- 15. Netzanschluss
- 16. Akku
- 17. Akku-Riegel
- 18. Service-Tag-Etikett

- 11. Lettore di schede di memoria
- 12. Connettore USB 3.0
- 13. Connettore VGA
- 14. Connettore di rete
- 15. Connettore di alimentazione
- 16. Batteria
- 17. Dispositivo di chiusura della batteria
- 18. Etichetta Numero di servizio

Shortcut keys

Tipke prečaca | Touches de raccourci
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



Mute audio
Isključi zvuk | Coupe le son
Audio stummschalten | Disattiva audio



Decrease volume
Smanjenje glasnoće | Diminue le volume
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume



Increase volume
Povećanje glasnoće | Augmente le volume
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



Previous track
Prethodna skladba | Piste précédente
Vorheriger Titel | Traccia precedente



Play/Pause
Reprodukcija/Pauza | Lecture/Pause
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



Next track
Sljedeća skladba | Piste suivante
Nächster Titel | Traccia successiva




Switch to external display
Prebaci na vanjski zaslon | Bascule vers un moniteur externe
Auf externe Anzeige umschalten | Passa allo schermo esterno



Search
Pretraži | Recherche
Suchen | Ricerca



Decrease brightness
Smanjivanje svjetline | Diminue la luminosité
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità



Increase brightness
Povećavanje svjetline | Augmente la luminosité
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità



Turn off/on wireless
Isključi/uključi bežično
Active/Désactive le sans fil
Wireless ein-/ausschalten
Attiva/Disattiva modalità senza fili



Toggle Fn-key lock
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
Verrouille/Déverrouille la touche Fn
Fn-Tastensperre umschalten
Alterna Fn e tasto di blocco

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.

NAPOMENA: Za više informacija pogledajte *Vlasnički priručnik* na Dell.com/support/manuals.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur Dell.com/support/manuals.

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* auf Dell.com/support/manuals.

N.B.: Per maggiori informazioni, consultare il *Manuale del proprietario* all'indirizzo Dell.com/support/manuals.