

# XPS 12


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Tilslut strömadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strömadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

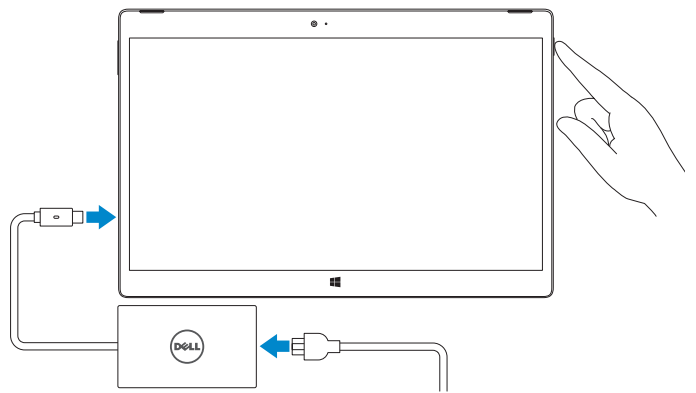

- NOTE: It is recommended to insert the micro-SIM card and the microSD card before powering on the tablet.
- BEMÆRK: Det anbefales, at indsætte micro-SIM-kort og microSD-kortet inden der tændes for tabletten.
- HUOMAUTUS: Suositellaan, että mikro-SIM-kortti ja microSD-kortti asennetaan ennen tabletin käynnistämistä.
- MERK! Det anbefales at mico-SIM-kortet og microSD-kortet settes inn før nettbrettet blir slått på.
- ANMÄRKNING! Micro-SIM-kortet och MicroSD-korten bör sättas innan surfplattan slås på.

### 2 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun  
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

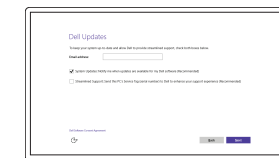


**Enable security and updates**  
Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



**Connect to your network**  
Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK! Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.
- ANMÄRKNING! Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

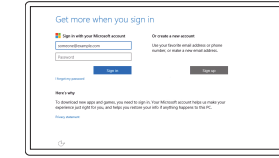

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Locate Dell apps


Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset  
Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



**Register your computer**  
Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



**Dell Help & Support**  
Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki  
Dell hjelp og støtte | Dell Hjälp & Support

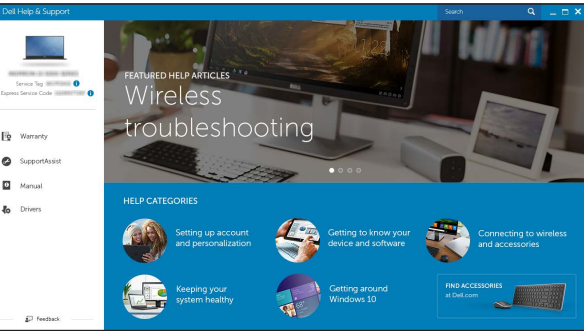

**SupportAssist Check and update your computer**  
Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator


### Create recovery media

Opret medier til genoprettelse | Luo palautuslevy  
Opprett gjenoppretingsmedia | Skapa återställningsmedia

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.  
I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.  
Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita.  
I Windows-søk, skriv **Gjenvinning**, klikk på **Opprett et gjenvinningsmedium**, og følg instruksjonen på skjermen.  
I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.


### Inserting micro-SIM card and microSD card — optional

Sådan indsættes micro-SIM-kort og micro-SD-kort — valgfrit  
Mikro-SIM- ja microSD-kortin asentaminen — valinnainen  
Sette inn micro-SIM-kortet og microSD-kortet — valgfritt  
Sätta i Micro-SIM-kort och MicroSD-kort — valfritt

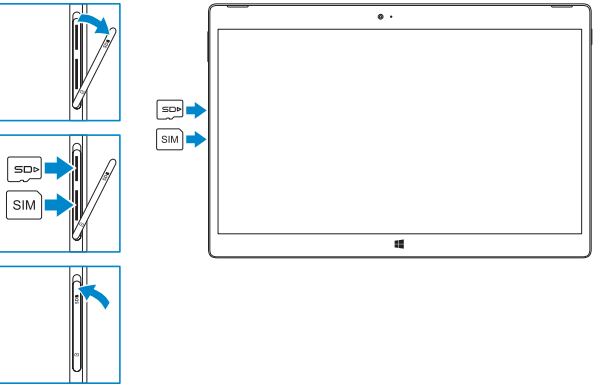

### Connecting the keyboard and Folio


Sådan monteres tastatur og mappe  
Näppäimistön ja Folion kytkeminen  
Slik kobler du til tastaturet og Folio  
Ansluta tangentbordet och Folio

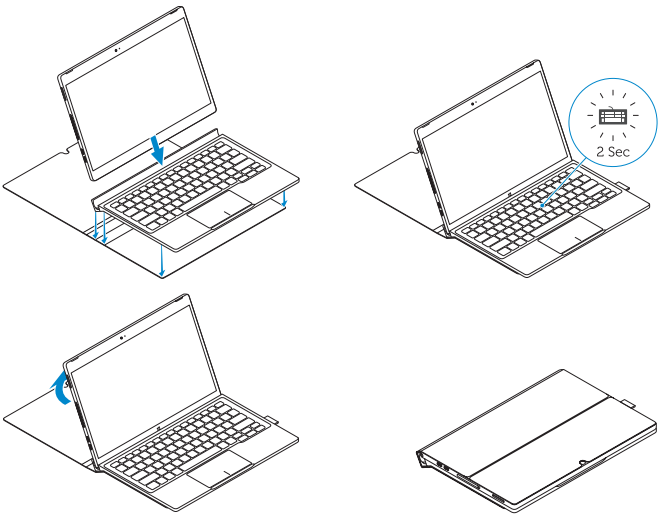

- NOTE: The keyboard backlight turns on for 2 seconds when the tablet-docking pins and keyboard-docking pins are aligned correctly.
- BEMÆRK: Tastaturets baggrundslys lyser i 2 sekunder, når tabletens docking-ben og tastaturets docking-ben flugter korrekt.
- HUOMAUTUS: Näppäimistön taustavalo syttyy 2 sekunniksi, kun tabletin telakointinastat ja näppäimistön telakointinastat ovat kohdakkain.
- MERK! Bakgrunnsbelysningen på tastaturet slås på i 2 sekunder når dokkingtappene på nettbrettet og dokkingtappene på tastaturet er justert riktig.
- ANMÄRKNING! Tangentbordets bakgrunnsbelysning slås på i 2 sekunder när dockningsstiften på surfplattan och tangentbordet är korrekt inriktade.


### Disconnecting the keyboard and Folio

Sådan afmonteres tastatur og mappe  
Näppäimistön ja Folion irrottaminen  
Slik kobler du fra tastaturet og Folio  
Koppla ur tangentbordet och Folio

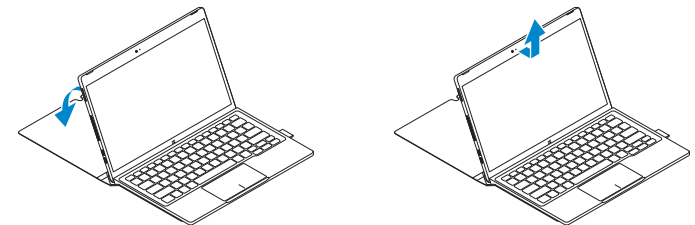

### Dell Premier Magnetic Folio


Dell Premier magnetisk mappe  
Dell Premier Magnetic Folio  
Dell Premier magnetisk Folio  
Dell Premier Magnetic Folio

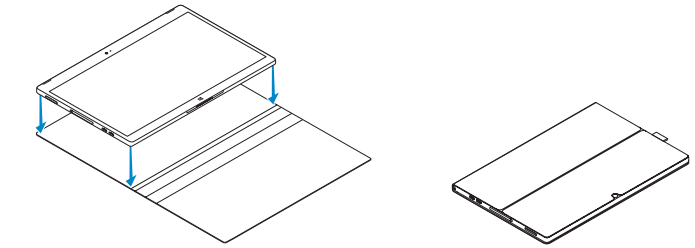

<b>Product support and manuals</b> Produktsupport og manualer Tuotetuki ja käyttöoppaat Produkstøtte og håndbøker Produktsupport och handböcker	<b>Dell.com/support</b> <b>Dell.com/support/manuals</b> <b>Dell.com/support/windows</b>
<b>Contact Dell</b> Kontakt Dell   Dellin yhteystiedot Kontakt Dell   Kontakta Dell	<b>Dell.com/contactdell</b>
<b>Regulatory and safety</b> Lovgivningsmæssigt og sikkerhed Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus Lovpågagte forhold og sikkerhet Reglering och säkerhet	<b>Dell.com/regulatory_compliance</b>
<b>Regulatory model</b> Regulatorisk model   Säädösten mukainen malli Regulerende modell   Regleringsmodell	<b>T02H</b>
<b>Regulatory type</b> Regulatorisk type   Säädösten mukainen tyyppi Regulerende type   Regleringstyp	<b>T02H001</b>
<b>Computer model</b> Computermodel   Tietokoneen malli Datamaskinmodell   Datormodell	<b>XPS 12 9250</b>

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

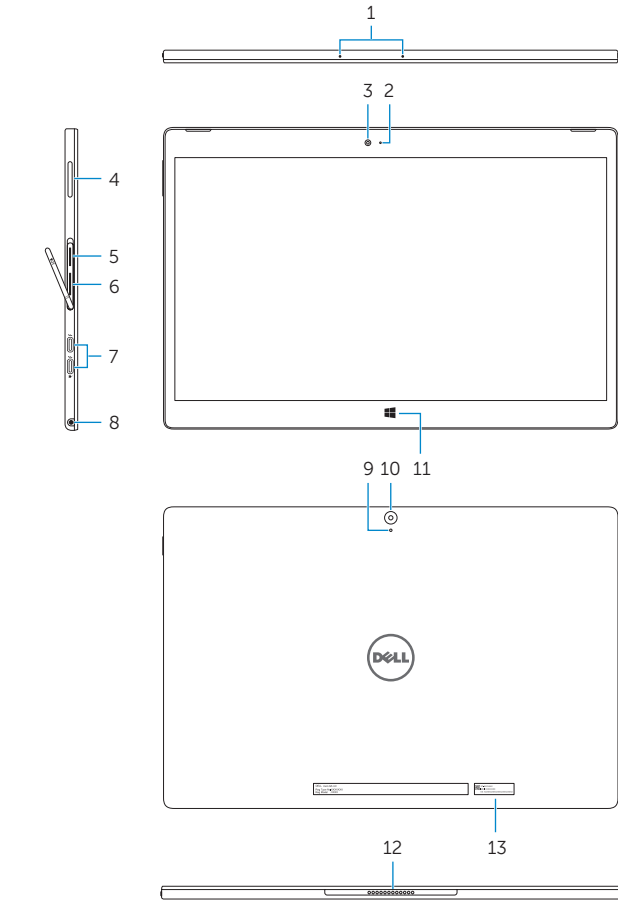

1. Microphones (2)
2. Front camera-status light
3. Front camera
4. Volume buttons (2)
5. MicroSD card slot
6. Micro-SIM card slot
7. Thunderbolt 3 ports (USB-C)/ charging ports (2)
8. Headset port
9. Microphone
10. Rear camera
11. Windows button
12. Tablet-docking pins
13. Service Tag label
14. Security-cable slot
15. Power button
16. Keyboard-docking pins

1. Mikrofoner (2)
2. Frontkameraets statusindikator
3. Frontkamera
4. Volumknapper (2)
5. MicroSD-kortslot
6. Micro-SIM-kortslot
7. Thunderbolt 3-port (USB-C)/ strømadapterporte (2)
8. Headset-port
9. Mikrofon
10. Bagerste kamera
11. Windowsknap
12. Tablettens docking-ben
13. Servicekodeetiket
14. Sikkerhedskablets åbning
15. Tænd/sluk-knap
16. Tastaurets docking-ben


1. Mikrofonit (2)
2. Etukameran tilan merkkivalo
3. Etukamera
4. Äänenvoimakkuuspainikkeet (2)
5. MicroSD-korttipaikka
6. Mikro-SIM-korttipaikka
7. Thunderbolt 3 -portit (USB-C)/ latausportit (2)
8. Kuulokeliitäntä
9. Mikrofoni
10. Takakamera
11. Windows-painike
12. Tabletin telakointinastat
13. Huoltomerkkitarra
14. Suojakaapelin paikka
15. Virtapainike
16. Näppäimistön telakointinastat

1. Mikrofoner (2)
2. Statuslys for kamera foran
3. Kamera foran
4. Volumknapper (2)
5. Spor for microSD-kort
6. Spor for micro SIM-kort
7. Thunderbolt 3 porter (USB-C) / ladeporter (2)
8. Hodetelefonport
9. Mikrofon
10. Bakre kamera
11. Windows-knapp
12. Dokkingtapper på nettbrettet
13. Servicemerke
14. Spor for sikkeretskabel
15. Strømknapp
16. Dokkingtapper på tastaturet

1. Mikrofoner (2)
2. Statuslampa för främre kamera
3. Främre kamera
4. Volymknappar (2)
5. Kortplats för MicroSD-kort
6. Kortplats för Micro-SIM-kort
7. Thunderbolt 3-portar (USB-C)/ laddningsportar (2)
8. Hörlursport
9. Mikrofon
10. Bakre kamera
11. Windows-knapp
12. Dockningsstift för surfplatta
13. Etikett med servicenummer
14. Plats för kabellås
15. Strömbrytare
16. Dockningsstift för tangentbord


## Connecting the keyboard

Tilslutning af tastatur | Näppäimistön kytkeminen  
Koble til tastaturet | Ansluta tangentbordet

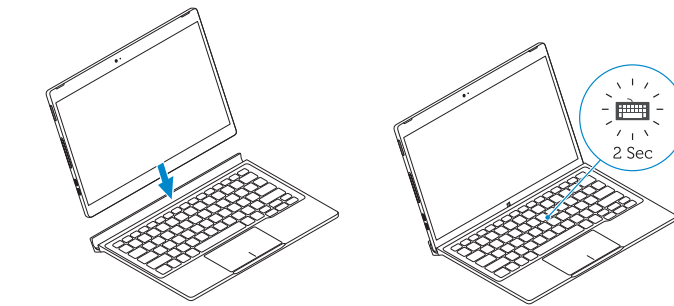

## Disconnecting the keyboard

Frakobling af tastaturet | Näppäimistön irrottaminen  
Koble fra tastaturet | Koppla bort tangentbordet

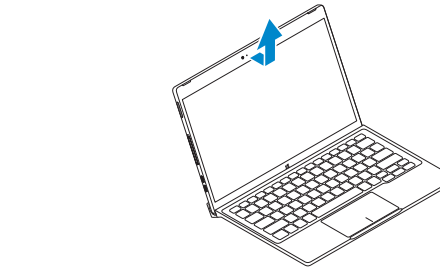

## Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet  
Snarveistaster | Kortkommandon

- |                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Esc</b><br>[Esc] | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Tænder/slukker for FN-tastlås   Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa<br>Veksle Fn-låsen   Växla Fn-tangentlås        |
| <b>F1</b><br>[F1]   | <b>Mute audio</b><br>Slå lyd fra   Mykistä ääni<br>Demp lyden   Stäng av ljud   |
| <b>F2</b><br>[F2]   | <b>Decrease volume</b><br>Formindsk lydstyrke   Vähennä äänenvoimakkuutta<br>Reduser lyden   Minska volymen                                       |
| <b>F3</b><br>[F3]   | <b>Increase volume</b><br>Forøg lydstyrke   Lisää äänenvoimakkuutta<br>Øk lyden   Öka volymen   |
| <b>F4</b><br>[F4]   | <b>Mute microphone</b><br>Slå mikrofonen fra   Mikrofonin mykistys<br>Demp mikrofonen   Stäng av mikrofon   |
| <b>F5</b><br>[F5]   | <b>Num lock</b><br>Num Lock   Num lock<br>Num lk   Num lock   |
| <b>F6</b><br>[F6]   | <b>Scroll lock</b><br>Scroll lock   Scroll lock<br>Rullelås   Scroll lock   |
| <b>F8</b><br>[F8]   | <b>Switch to external display</b><br>Skift til ekstern skærm   Siirry ulkoiseen näyttöön<br>Bytt til ekstern skjerm   Växla till extern bildskärm |
| <b>F9</b><br>[F9]   | <b>Search</b><br>Søg   Haku<br>Søk   Sök  |

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>F10</b><br>[F10]       | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>Skift mellem tastaturets baggrundslys<br>Vaihda näppäimistön taustavalon tila<br>Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på<br>Växla tangentbordets bakgrundsbelysning |
| <b>F11</b><br>[F11]       | <b>Decrease brightness</b><br>Formindsk lysstyrke   Vähennä kirkkautta<br>Demp lysstyrken   Minska ljusstyrkan  |
| <b>F12</b><br>[F12]       | <b>Increase brightness</b><br>Forøg lysstyrke   Lisää kirkkautta<br>Øk lysstyrken   Öka ljusstyrkan   |
| <b>PrtScr</b><br>[PrtScr] | <b>Turn off/on wireless</b><br>Slå trådløst fra/til   Kytke langaton yhteys pois/päälle<br>Slå av/på trådløs tilkobling   Slå av/på trådlösa nätverk  |
| <b>Insert</b><br>[Insert] | <b>Sleep</b><br>Slumre   Lepo<br>Dvale   Strömsparläge  |