Inspiron 15

3000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka

1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

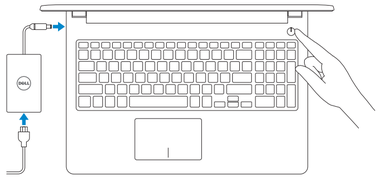

2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows
Fejezze be a Windows beállítását
Skonfiguruj system Windows
Dokončite inštaláciu systému Windows

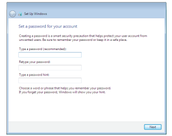

Set up password for Windows
Nastavení hesla pro systém Windows
Jelszó beállítása Windows operációs rendszerhez
Ustaw hasło systemu Windows
Nastavte heslo do systému Windows

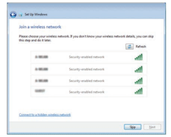

Connect to your network
Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózatához
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wpr owadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

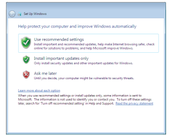

Protect your computer
Ochrana počítače
Védje számítógépét
Zabezpiecz komputer
Chráňte svoj počítač

For more information

Další informace | További tájékozódásért lásd
Aby uzyskać więcej informacji | Ďalšie informácie

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start → All Programs → Dell Help Documentation**.

Další informace o funkcích a rozšířených možnostech počítače získáte prostřednictvím nabídky **Start → Všechny programy → Dell Help Documentation**.

A számítógépen rendelkezésre álló funkciókra és speciális opciókra vonatkozó bővebb információért kattintson a **Start → Minden program → Dell Súgó dokumentáció** lehetőségre.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i zaawansowanych opcjach komputera, kliknij kolejno **Start → Wszystkie programy → Dell Help Documentation**.

Ďalšie informácie o možnostiach svojho počítača nájdete postupom **Štart → Všetky programy → Dell Help Documentation**.

Product support and manuals
Podpora a příručky k produktům — **Dell.com/support**
Terméktámogatás és kézikönyvek — **Dell.com/support/manuals**
Pomoc techniczna i podręczniki — **Dell.com/support/windows**
Podpora a manuály k produktu

Contact Dell
Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel | Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell — **Dell.com/contactdell**

Regulatory and safety
Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság — **Dell.com/regulatory_compliance**
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model
Regulační model | Szabályozó modell | Model | Regulačný model — **P47F**

Regulatory type
Regulační typ | Szabályozó típus | Typ | Regulačný typ — **P47F001**

Computer model
Model počítače | Számítógép modell | Model komputera | Model počítača — **Inspiron 15-3558**

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.

076TCGA00

Printed in China.
2015-11

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

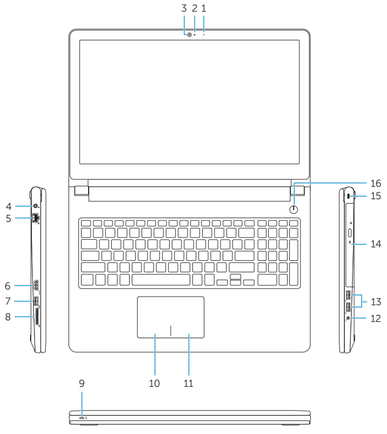

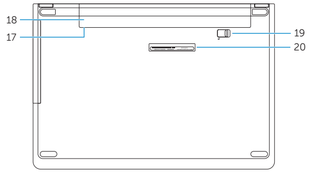

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. Network port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light/ hard-drive activity light
10. Left-click area
11. Right-click area
12. Headset port
13. USB 2.0 ports (2)
14. Optical drive
15. Security-cable slot
16. Power button
17. Regulatory label (in battery bay)
18. Battery
19. Battery-release latch
20. Service Tag label

1. Mikrofon
2. Indikátor stavu kamery
3. Kamera
4. Port napájecího adaptéru
5. Síťový port
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0
8. Čtečka paměťových karet
9. Kontrolka napájení a stavu baterie/ kontrolka činnosti pevného disku
10. Oblast levého kliknutí
11. Oblast pravého kliknutí
12. Port pro náhlavní soupravu
13. Porty USB 2.0 (2)
14. Optická jednotka
15. Slot bezpečnostního kabelu
16. Vypínač
17. Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
18. Baterie
19. Uvolňovací pojistka baterie
20. Štítek Service Tag

1. Mikrofon
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Złącze zasilacza
5. Złącze sieciowe
6. Złącze HDMI
7. Port USB 3.0
8. Czytnik kart pamięci
9. Lampka zasilania i stanu akumulatora/lampka aktywności dysku twardego
10. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
11. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
12. Gniazdo zestawu słuchawkowego
13. Porty USB 2.0 (2)
14. Napęd dysków optycznych
15. Gniazdo linki antykradzieżowej
16. Przycisk zasilania
17. Etykieta znamionowa (we wnęce akumulatora)
18. Akumulator
19. Zwalniacz zatrzasku akumulatora
20. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Mikrofón
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Tápadapter port
5. Hálózati port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. Médiakártya-olvasó
9. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
10. Bal oldali kattintás terület
11. Jobb oldali kattintás terület
12. Fejhallgató port
13. USB 2.0 portok (2 db)
14. Optikai meghajtó
15. Biztonsági kábel foglalata
16. Bekapcsológomb
17. Szabályozó címke (az akkumulátor rekeszben)
18. Akkumulátor
19. Akkumulátor kioldó retesz
20. Szervizcímke

1. Mikrofón
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Port napájacieho adaptéra
5. Sieťový port
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0
8. Čítačka pamäťových kariet
9. Kontrolka stavu napájania a batérie/ kontrolka aktivity pevného disku
10. Oblasť kliknutia ľavým tlačidlom
11. Oblasť kliknutia pravým tlačidlom
12. Port náhlavnej súpravy
13. Porty USB 2.0 (2)
14. Optická jednotka
15. Otvor pre bezpečnostný kábel
16. Tlačidlo napájania
17. Etiketa o súlade s predpismi (na šachte batérie)
18. Batéria
19. Západka na uvoľnenie batérie
20. Servisný štítok

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

F1 — Mute audio
Ztlumení zvuku | Hang némítása
Wyciszenie dźwięku | Stlmenie zvuku

F2 — Decrease volume
Snížení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Zníženie hlasitosti

F3 — Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti

F4 — Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Poprzedni utwór/rozdział
Prehrávanie predchádzajúcej stopy/kapitoly

F5 — Play/Pause
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie

F6 — Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Następny utwór/rozdział
Prehrávanie nasledujúcej stopy/kapitoly

F8 — Switch to external display
Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre
Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Prepnutie na externý displej

F9 — Search
Hledat | Keresés
Wyszukiwanie | Hľadať

F11 — Decrease brightness
Snížení jasu | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Zníženie jasu

F12 — Increase brightness
Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu

Fn + Esc — Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przełączenie klawisza Fn
Prepínanie zamknutia klávesu Fn

Fn + PrtScr — Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie

Fn + Insert — Sleep
Režim spánku | Alvás
Uśpienie | Spánok

Fn + H — Toggle between power and battery-status light/ hard-drive activity light
Přepnutí mezi kontrolkou stavu napájení a baterie/ kontrolkou činnosti pevného disku
Váltás a bekapcsolást és akkumulátor állapotot/ merevlemez-meghajtó aktivitást jelző fény között
Przełącznik lampki zasilania i stanu akumulatora/ lampki aktywności dysku twardego
Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/kontrolkou aktivity pevného disku

NOTE: For more information, see *Specifications* at **Dell.com/support**.

POZNÁMKA: Další informace naleznete na stránce *Technické* údaje na webu **Dell.com/support**.

MEGJEGYZÉS: További információkért lásd a *Specifikációkat* a **Dell.com/support** oldalon.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie **Dell.com/support**.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v časti *Technické* údaje na adrese **Dell.com/support**.