ក្រុងសៀវភៅណែនាំពីសេវាកម្មម៉ាស៊ីន Dell Studio™ 1555

- មុខងារនិងអ្នកប្រើប្រាស់
- ការដោះស្រាយ
- ក្រុមហ៊ុន
- ម៉ូដឹម
- ការតំឡើងវិញ
- ផ្ទាងកាត
- ការប្រើកញ្ចប់ការពារ
- ហ៊ីដ
- ផ្លាកប្រាប់ជ្រើសរើស
- បន្ទះចុចប៊ីតូ
- ការដាក់ឧបករណ៍
- ការតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ
- ការតភ្ជាប់ទៅកាតក្រាហ្វិក
- ការតភ្ជាប់ទៅកាតបណ្តាញ
- ការតភ្ជាប់ទៅកាតតាមដានកាត
- ការតភ្ជាប់ទៅកាតតាមដានកាតពីរ
- ការតភ្ជាប់ទៅ ExpressCard
- ការតភ្ជាប់ទៅ AC
- ការតភ្ជាប់ទៅ USB
- ការតភ្ជាប់ទៅ Subwoofer
- ការកំណត់ BIOS

កំណត់ចំណាំ ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការព្រមាន

កំណត់ចំណាំ ០: កំណត់ចំណាំបង្ហាញពីព័ត៌មានសំខាន់ដែលជួយអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន ០: ការប្រុងប្រយ័ត្នបង្ហាញពីសក្តានុពលដែលអាចមានការខូចខាតផ្នែករឹងឬការបាត់បង់ទិន្នន័យ ប្រសិនបើការណែនាំមិនត្រូវបានគោរព ។

ការព្រមាន ០: ការព្រមានបង្ហាញពីសក្តានុពលដែលអាចមានការខូចខាតផ្នែកសម្ភារៈ ១ក្រោះថ្នាក់រាងកាយ ឬស្លាប់ ។

លិខិតបានការពារសិទ្ធិរក្សាការណែនាំ ។
© 2008 Dell Inc. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ។

ការផលិតឡើងវិញក្នុងទម្រង់ណាមួយ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រុមហ៊ុន Dell Inc. ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ។

យីហោដូចខាងក្រោមដែលប្រើក្នុងឯកសារនេះ: *Dell* សញ្ញាសញ្ញា *DELL* គឺជាយីហោដូចគ្នានៃក្រុមហ៊ុន Dell Inc. ។ *Bluetooth* គឺជាយីហោសញ្ញាបញ្ជាក់ម្ចាស់ទីផ្សារបស់ Bluetooth SIG, Inc. និងត្រូវប្រើដោយក្រុមហ៊ុន Dell តាមរយៈការអនុញ្ញាត ។ *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* ២ សញ្ញាសញ្ញាចុចលាន់ឈ្មោះ *Windows Vista* គឺជាយីហោដូចគ្នា ឬជា យីហោដូចគ្នានៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុន Microsoft Corporation នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និង/ឬប្រទេសដទៃទៀត ។

យីហោដូចគ្នា និងយីហោធម្មតាទាំងឡាយ អាចត្រូវបានប្រើក្នុងឯកសារនេះ ដើម្បីសំដៅទៅកាន់យីហោ ឬផលិតផលរបស់ម្ចាស់ផ្សេងទៀត ។ ក្រុមហ៊ុន Dell Inc. មិនមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការកាន់ក្រមសិទ្ធិ ឬយីហោ ក្រៅពីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ។ ក្រុមហ៊ុន Dell Inc. មិនការទទួលខុសត្រូវចំពោះការជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬយីហោដូចគ្នានៃផលិតផលដទៃទៀតរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ។

លេខ PP39L

ខែ មិថុនា 2008 **លេខកម្មវិធីកែប្រែ A00**

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

គម្របបាត

ក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះសម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ការដោះគម្របបាត
- ការដាក់គម្របបាត

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពទាំងការងារ លម្អិតបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រស្តីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ Dell នៅ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការព្រមាន៖ មុនពេលដោះគម្របណាមួយ សូមបិទកុំព្យូទ័រ ឆ្លងផ្លាស់ប្តូរភាពប្រាប់ AC ដកខ្សែភ្ជាប់ ដកកុំព្យូទ័រ ឆ្លងផ្លាស់ប្តូរដោយការណ៍ល្អប់ពពួក ដកកុំព្យូទ័រ លើកលោះ ផ្ទៃតុកម្រាលរៀងពីកុំព្យូទ័រ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកឡើងតាមការដាក់ផ្ទាល់ សូមកាន់ស្ងាតមានលក្ខណៈទាំងស្រុងលើការលេចធ្លាយ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នកាត់ចេញ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន ។ ក្នុងការលេចធ្លាយលក្ខណៈ (ក្នុងការលេចធ្លាយការណ៍ល្អប់ពពួកកុំព្យូទ័រការងារ) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ចាត់ទុកអ្នកបម្រុងបានការទទួលផ្ទាល់ដោយការកត្តាដែលមានការអនុញ្ញាតកុំណេះ ដែលក្រុមកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការធ្វើតាមដោយសារការធ្វើផ្ទាល់ ដោយការកត្តាដែលមិនក្រុមបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនក្រុមបានគ្រប់ដោយការធ្វើណ្ណពាការរបស់អ្នកឡើយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកឡើងយកចំណុចការនូវពាក្យផ្ទាល់ សូមការជួនក្រុមជ្ជ (សូមមើល ដូចដោយការកត្តិកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) ដូចដោយការការ ក្នុងកុំព្យូទ័រ ។

ការដោះគម្របបាត

1. សូមប្រាកដថាកុំព្យូទ័រ ត្រូវបានបិទ ។
2. ដោះផ្ទាយ (សូមមើល ដូចដោយការកត្តិកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) ។
3. ចូលទីសណ្ឋាប់ទាំងបីដែលដាក់ជាគម្របបាត និងលើកគម្របបាតចេញពីកុំព្យូទ័រតាមមុខបានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។

1	គម្របបាត	2	ស្រូត
3	ទីសណ្ឋាប់ (3)		

ការដាក់គម្របបាត

1. ពាក្យមីសស្ត្រកនៅលើគម្របបាតនៃកុំព្យូទ័រ ។
2. ដាក់ទីសណ្ឋាប់ទាំងបីនៅលើគម្របបាត ។
3. ច្រានផ្ទាយរហូតក្នុងប្រូតដាក់ ឬ លួតដដាំណាត់ស្ងប្ដូរក្នុងកន្លែងដោះ ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម

កូនសៀវភៅណែនាំទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រ Dell Studio™ 1555

- អត្ថបទណែនាំដែលត្រូវបានណែនាំ
- ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
- មុនពេលធ្វើការជុសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

ឯកសារនេះផ្តល់ជូនព័ត៌មានណែនាំនានា និងពន្យល់ពីរបៀបដោះស្រាយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ លុះត្រតែត្រូវបានណែនាំផ្សេងទៀត បើមុំណានោះមានការណែនាំនីមួយៗមានតម្រូវតាមក្បួនដូចតទៅនេះ:

- អ្នកបានអនុវត្តតាមជំហានក្នុង មុនពេលធ្វើការជុសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។
- អ្នកបានអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាព ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។
- នៅពេលដាក់ឧបករណ៍ជាប់ភ្ជាប់ ប្រសិនបើត្រូវបានតម្រូវ អ្នកបានដោះឧបករណ៍ដាក់ចេញរួចហើយ ។

ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានណែនាំ

ការណែនាំផ្នែកសំខាន់ក្នុងឯកសារនេះ អាចតម្រូវឲ្យមានឧបករណ៍ខ្លះតាមក្បួនដូចតាមក្បួនៈ

- ទូលាប់ដែលមានកម្រិតចុងរួម
- ទូលាប់ដែលមានមុនរួម
- បន្ទះលោហធាតុធម្មយសន្ធឹក
- សុំព័ត៌មានបន្ថែមពីកម្មវិធី BIOS (សូមមើលតាមគេហទំព័រ Dell Support តាម **support.dell.com**)

ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

ការប្រុងប្រយ័ត្ន: ដើម្បីការពារការបាត់បង់ទិន្នន័យ សូមរក្សាទុក និងបិទឯកសារដែលបានបើកទាំងអស់ និងការចេញពីកម្មវិធីដែលបានបើកទាំងអស់ មុនពេល ធ្វើការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។

1. សូមរក្សាទុក និងបិទឯកសារដែលបានបើកទាំងអស់ និងការចេញពីកម្មវិធីដែលបានបើកទាំងអស់ ។
2. នៅក្នុង Microsoft® Windows Vista® សូមចុច **Start** ចុចព្រួញទៅកាន់ និងចុច **Shut Down** ។

   កុំព្យូទ័រនឹង បន្ទាប់ពីនីតិវិធីការបិទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបញ្ចប់ ។
3. សូមប្រាកដថា កុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបិទ ។ ប្រសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្សេងទៀត មិនបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកបិទប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកទេ សូមចុចចុះក្នុងរយៈពេលជាប់រហូតរយៈពេល 8 ទៅ 10 វិនាទីហួសពីការបិទកុំព្យូទ័រនិង ។

មុនពេលធ្វើការងារក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

សូមមេត្តាប្រាស់ពាក្យការណែនាំពីសុវត្ថិភាពខាងក្រោមនេះ ដើម្បីជួយការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីការខូចខាតដែលអាចមាន និងជួយធានាពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ។

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនៃការកម្រិត ល្អបំផុតបន្ថែមទៀត សូមមើលគេហទំព័រ ការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន: មានតែអ្នកបម្រុងបម្រើសេវាកម្មដែលមានការអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវធ្វើការជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការខូចខាតដោយសារការជួលសេវាកម្មដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនត្រូវគ្រប់គ្រងដោយធានារបស់អ្នកឡើយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន: ដើម្បីការពារការតភ្ជាប់អគ្គីសនី សូមផ្តាច់ខ្សែបណ្តាញពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្តាច់ខ្សែបណ្តាញពីកន្លែង ឬដោយការទាញ ដោយការតោងឧបករណ៍ផ្តាច់ (ក្នុងចំណោមឧបករណ៍ផ្តាច់ខ្សែបណ្តាញកុំព្យូទ័រមាន) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន: សូមកាន់ឧបករណ៍ និងការតោងយកចិត្តទុកដាក់ ។ សូមកុំប៉ះពាល់លើឧបករណ៍ ឬបន្ទះទាក់ទាក់ ។ សូមកាន់ការតាមគុណភាព ។ សូម ការពារឧបករណ៍ដូចជាឧបករណ៍ដែលកែច្នៃ ជាដើម។ សូមកាន់ការតាមគុណភាពរបស់ខ្លួន ។ សូម ការពារឧបករណ៍ ដូចជាឧបករណ៍ដែលកែច្នៃ ជាដើមនៅតាមគ្រាមៈ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន: នៅពេលណាដូចគ្នា សូមកាត្រាឧបករណ៍ភ្ជាប់របស់ខ្លួន ឬណូតកាត្រាបស់ខ្លួន ជាមិនមានតណ្ហាគ្នានោះទេ ។ សម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានណូតកាត់ ជាមួយ សូមតម្រង់ណូតភ្ជាប់ទៅជាមុន ។ ដើម្បីជៀសវាងការណ៍ភ្ជាប់ ។ នៅពេលណាដូចគ្នា សូមប្រាកដថា ឧបករណ៍ភ្ជាប់ប្រហែលប្រៅ និងកម្រិតណូតកម្រិតប្រៅ ។ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតឧបករណ៍ភ្ជាប់ ដាច / ឬ ខ្ទេចរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ ។

1. សូមប្រាកដថា ផ្ទៃតុធ្វើការមានលក្ខណៈរាបស្មើ និងស្អាត ដើម្បីជ៖ស្ងាត់ការប្រមាប់កុំព្យូទ័រពីការខ្ទេច ។
2. ទិកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (សូមមើល ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន: ដើម្បីកាត់ខ្សែបណ្តាញ ដំបូងសូមដកខ្សែបណ្តាញចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកដកឧបករណ៍បណ្តាញ ។

3. ផ្តាច់ខ្សែទូរស័ព្ទ ឬបណ្តាញពីកុំព្យូទ័រ ។

4. ទុក និងទាញផ្តាច់ការ៖ណែលបិទនៅក្នុងរន្ធដោតកាត ExpressCard និងឧបករណ៍អានមេម៉ូរីកាត 8-in-1 ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ បើកម្មវិធីមួយចប់សកម្ម៖ការទូរទាតតស៊ីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ ឬកម្មវិធីដែលការទូរទាញពីប្រព័ន្ធបណ្តាញ ឬទូរស័ព្ទ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ បើកម្មវិធីឈ្លបតាមការទូរទាតតស៊ីកុំព្យូទ័រ ស្នើឲ្យកម្មវិធីប្រាស់ដែលមានតម្លៃសម្រាប់ការកុំព្យូទ័រ Dell ដោយមានការដំណើរការ។ ។ សូមកុំប្រើកម្មវិធីប្រាស់ដែលមានតម្លៃ សម្រាប់កុំព្យូទ័រ Dell ទេ។ ។

5. បង្វិលកុំព្យូទ័រត្រឡប់ជើ ។

6. រុញគន្លឹះដោះមី រហូតណាស់ស្រុកកុំឲ្យតកដ្ឋានដោះ ។

7. រុញផ្ទាល់ពីប្រអប់ ។

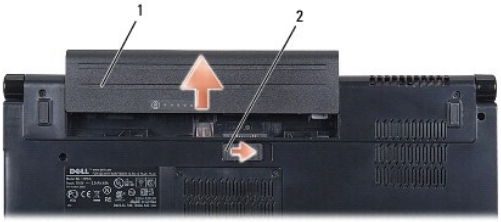

1	ម	2	គន្លឹះដោះមី

8. បង្វិលចំណុចកុំព្យូទ័រមកវិញ ហើយកម្រងក្រាំ និងចុចប៊ូតុងថាមពលដើម្បីម្តងទាមទារលក្ខណៈប្រព័ន្ធចុះមកវិញ ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកា

ត្រឡប់មកទំព័រមាតិកាវិញ

ការបញ្ជូញ BIOS

ក្នុងសៀវភៅណែនាំ៖ សម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ការបញ្ជូញ BIOS ពីស៊ីឌី
- ការបញ្ជូញ BIOS ពីប្រាយវីង

ប្រសិនបើស៊ីឌីធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងការណែនាំពីការកាត់ថ្ម ឬបន្ទុះប្រព័ន្ធថ្មី សូមបញ្ជូល BIOS ពីស៊ីឌី ។ ប្រសិនបើម្តងកន្លងមកមានស៊ីឌីធ្ងន់ធ្ងរមួយ BIOS ១៥ សូមបញ្ជូន BIOS ពី ប្រាយវីង ។

ការបញ្ជូញ BIOS ពីស៊ីឌី

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ សូមបានតភ្ជាប់ AC ជុំនៃប្រភពថាមពលដែលសម្ល ដើម្បីចៀសវាងការបាត់បង់ថាមពល ។ ការពន្យាពេលនឹងបានកន្ទ្ធ្ធ្ធ្ធ ពេលបណ្តូលសូន្ធ្ធ្ធ្ធ ប្រព័ន្ធ ។

1. សូមប្រាកដថា អាដាប់ធ័រ AC ត្រូវបានភ្ជាប់ ហើយជួបនូ្ធ:ប្រព័ន្ធត្រូវបានតម្លើងត្រឹមត្រូវ ។

កំណត់ចំណាំ ៣ ចំ ០: ប្រសិនបើម្តងកន្ទ្ធ្ធ្ធ្ធ ប្ញ្ញ្ញ្ញ ស៊ីឌីតម្លើងមិនមានកម្មវិធីតម្លើ BIOS ដើម្បីបញ្ជូ BIOS សូមធ្ធ <F12> ម្ចុងពេលបញ្ចូលស៊ីឌី ហេតុនេះអ្នកអាចតម្លើកកូដ្ធ៍ចាប់ផ្តើមដ៏ងាយស្រួលពីស៊ីឌីដ ។ លើកលុះតែ អ្នកត្រូវតែធ្ធ្ធ្ធ្ធ ១ ដើម្បីម្ចុងដ៏ងាយ ១ ដ ។

2. ជ្ជ្ជ្ជ ១ ១ ១

**ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ សូមកុំតាមដានសំណើការនេះ នៅពេលណាតាមដានម្តង ។ ការធ្វើតួនាទី ១ ១ ១ ២ ២ ២

ត្រឡប់មកទំព័រមាតិកាវិញ

ការម៉ាក (អាចមាន ឬមិនមាន)

មគ្គុទ្ទេសក៍សេវាកម្មម៉ាស៊ីន Dell Studio™ 1555

- ការដោះម៉ូឌុលការម៉ាក
- ការដាក់ម៉ូឌុលការម៉ាក

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកនុ៎ងកំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀត សូមចូលមើលគេហទំព័រ សូមចូលមើលគេហទំព័រ ការអនុលោមភាពច្បាប់ៗ នៅ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការរាំងស្ទះ សូមធ្វើតាមលំដាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវ ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងការណែនាំ ដោយការចាប់ផ្តើម ដោយការដោះ ដោយការដាក់ ដូចជាការដោះ ដោយការដាក់ ដូចជាការដោះ ដោយការដាក់ ដូចជា

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

គម្របបញ្ជូកណ្តុល

មគ្គុទ្ទេសក៍សេវាកម្ម សម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ការដោះគម្របបញ្ជូកណ្តុល
- ការដាក់គម្របបញ្ជូកណ្តុល

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការងារល្អ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីវៀសការខូចខាតផ្នែកសរសៃ សូមធ្វើដូចតទៅនេះ ទាក់ទាញសរសៃ ប្រសិនបើមានការចាំបាច់ ដោយការចុះ ដោយកាត់ចុះ ដោយការចុច ដោយការកាត់ ។ ដោយកាត់ចុះ ដោយការចុច (ដូចជាការតភ្ជាប់ក្នុងកុំព្យូទ័រជាដើម) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ទាមទារអ្នកបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់សេវាកម្មដើរតួនាទីតែម្នាក់គត់ ។ ការជួសជុលដោយសារការធ្វើដំណើរ ។ សេវាកម្មដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនត្រូវបានគម្របដោយធានាការធានារបស់អ្នកឡើយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងបង្កាត់ស្ថាត់ការខូចខាតផ្នែកនៅលើបន្ទះប្រព័ន្ធ សូមដោះខ្សែបន្ទះប្រព័ន្ធចេញ (សូមមើល មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ លើកុំព្យូទ័រ ។

ការដោះគម្របបញ្ជូកណ្តុល

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារ ។
2. ដោះវីសចង់គម្របបញ្ជូកណ្តុលចេញពីក្រោមកាក់ម្ម ។

3. បង្វិលកុំព្យូទ័រឡើងលើ ទាញយកគម្រប់ចង្ហាស្ពានតាមដែលអាចធ្វើបាន ។
4. ដាក់ចុះញ្ជាំនូតគម្របបញ្ជូកណ្តុលដោយបន្ទះ ១ ១ ដើម្បីចាត់ចូលក្រោមកាក់ម្ម នៅជាមួយក្បាលកុំព្យូទ័រ ។
5. លើកគម្របបញ្ជូកណ្តុលតាមសម្រួល ។

1	គម្របបញ្ជូកណ្តុល

ការដាក់គម្រោងបញ្ជាក់ណាស្គាល

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង ១០០០ លក្ខណៈ ។
2. ពាក្យចំណាត់ថ្នាក់ឯកត្តមានតម្រូវបញ្ជាក់ណាស្គាលទាមទារនូវជានិច្ចនៅលើកន្លែងដាក់បាតដៃ និងបង្ហាញតម្លៃណាមួយ ។
3. ចិទ្ធណាក្រាំងបង្ហាញ និងបន្ទឹមកំពូលមានផ្ទាំងរលឹង ។
4. នៅក្នុងប្រភេទដាក់ជ្ជ ដាក់សមរម្យលម្អតម្រូវបញ្ជាក់ណាស្គាល ។
5. ប្រញ្ជូនលក្ខណៈក្នុងប្រភេទដាក់ជ្ជ លក្ខខណ្ឌដ៏ជាលាស់ស្អាតក្នុងកន្លែងនោះ ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រពត៌មានវិញ

ត្រឡប់មកទំព័រមាតិកាវិញ

ផ្ទាងកាត់

មុនសម្រាប់ការណែនាំនៃសោកម្មវិធីសម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ការដោះផ្ទាងកាត់
- ការដាក់ផ្ទាងកាត់

ការព្រមាន៖ មុនពេលយកព័ត៌មានណែនាំក្នុងផ្នែកនេះ សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនៃការណែនាំ លម្អិតអំពីកន្លែងរៀន សូមមើលគេហទំព័រ ការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកលើកតែការណែនាំជាក់លាក់ សូមធ្វើតាមនីតិវិធីក្នុងឯកសារនេះ ទាមទារឲ្យមានកម្រិតជំនាញដូចខាងក្រោម ដើម្បីធ្វើតាមនីតិវិធីនានា ដូចជាការដោះ និងការដាក់ ជាដើម ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមួយចំនួនគួរតែធ្វើដោយជាងជំនាញ ។ អ្នកគួរតែធ្វើតាមការណែនាំសុវត្ថិភាពដែលមានភ្ជាប់ជាមួយផលិតផលរបស់អ្នក ។ ការខូចខាតដោយសារការជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការខូចខាតដោយសារការជួសជុលសម្រាប់ផលិតផល Dell™ ដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានអនុញ្ញាតនោះមិនត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកឡើយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាអំពីការខូចខាតនានាដល់បន្ទះក្រានីត សូមកោះជួសជុលបន្ទះក្រានីតមុនគេ (សូមមើល មុនពេលយកព័ត៌មានណែនាំក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នក) មុនពេលយកការដោះ ចុងកុំព្យូទ័រ ។

ការដោះផ្ទាងកាត់

1. យោងតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលយកចាប់ផ្តើម ។
2. ដោះតម្លៃបណ្ដាញ (សូមមើល ការដោះតម្លៃបណ្ដាញ) ។
3. ប្រើប្រាស់បន្ទះប្លាស្ទិចតូចតាមរយៈរន្ធប្លាស្ទិចផ្ទាងកាត់ និងលូនចេញ ។

1	ផ្ទាងកាត់	2	បន្ទះប្លាស្ទិក

ការដាក់ផ្ទាងកាត់

1. យោងតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលយកចាប់ផ្តើម ។
2. ទប់ផ្ទាងកាត់ដាក់ជាក់លាក់ប្រៀបធៀបនឹងកន្លែងនៅខាងលើ ។
3. រុញផ្ទាងកាត់ចូលក្នុងរន្ធរហូត និងចុចផ្ទាមរហូតដល់ឮសូរគ្រាប់ចុចនៅលីតនៅក្នុងរន្ធ ។
4. ដាក់តម្លៃបណ្ដាញវិញ (សូមមើល ការដាក់តម្លៃបណ្ដាញ) ។

ត្រឡប់មកទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ម្តុំឌុលឧបករណ៍ដំណើរការ

មុនសម្រាប់ការណែនាំពីរបៀបកម្មវិធីសុំ Dell Studio™ 1555

- ការដោះម្តុំឌុលឧបករណ៍ដំណើរការ
- ការដាក់ម្តុំឌុលឧបករណ៍ដំណើរការ

ការព្រមាន៖ មុនពេលយើងចាប់ផ្តើម សូមធានាថាអ្នកបានសម្រេចតាមតម្រូវការសុវត្ថិភាពនៃការកម្មវិធី ណែនាំមុនៗ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនៃការកម្មវិធី ណែនាំមុនៗ សូមមើលគេហទំព័រ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិតាម **www.dell.com/regulatory_compliance** ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីរៀបចំការតភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ សូមកត់ចំណាំទីតាំងរន្ធម៉ាស៊ីនព្រីនត្រាស់ឧបករណ៍ដើម្បីតាមដានរន្ធម៉ាស៊ីនតាមរយៈ ការកាត់ចេញ ឬតាមការចាប់ដាក់ ។ លោកអ្នកនឹងមានតម្រូវការ (ឬតាមតម្រូវការ) ដើម្បីកំណត់ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីចៀសវាងការខូចខាតដល់ម្តុំឌុលឧបករណ៍ដំណើរការ ត្រូវដាក់ឧបករណ៍ដំណើរការ ឬដាក់ឧបករណ៍ដំណើរការនៅលើផ្ទៃ ត្រជាក់ឧបករណ៍ដំណើរការ សូមកុំដាក់ចំណាស់ ឧបករណ៍ដំណើរការ រហូតដែលអ្នកមានការ ណែនាំ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដល់ឧបករណ៍ដំណើរការ សូមចាប់ប្តូរណាមួយ ហេតុនេះកាមេរ៉ាមានលក្ខណៈបញ្ជូនកម្តៅដើមឧបករណ៍ដំណើរការ នៅពេលអ្នក រ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ មានតែអ្នកបច្ចេកទេសមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវកែតម្រូវកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ។ ការខូចខាតដោយសារការធ្វើដូច្នេះ រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើដូច្នេះ ដោយក្រុមហ៊ុន **Dell™** មិនត្រូវគ្រប់គ្រងដោយធានារបស់អ្នកឡើយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដល់បន្ទះប្រព័ន្ធ សូមដោះខ្សែបន្ទុះប្រព័ន្ធមេឆ្លង (សូមមើល **មុនពេលយើងចាប់ផ្តើម**) មុនពេលយើងការដោះ ម្តុំឌុល ។

ការដោះម្តុំឌុលឧបករណ៍ដំណើរការ

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម ។
2. លោះឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ (សូមមើល ការដោះឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ) ។
3. បើម្តុំបន្ទះ ZIF សូមប្រើប្រាស់ទ្រនាប់ស្រាលដើម្បីសម្រុតសម្រាប់ចាក់ចេញ ទាញម្តុំដោះ ZIF ចេញរហូតទាល់តែ ឈ្នាន់ដល់ជាលទ្ធផល ។

1	ដែនម្តុំ ZIF	2	ម្តុំ ZIF

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីធ្វើការតភ្ជាប់ពេញលេញ សម្រាប់ឧបករណ៍ដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតបាន សូមកុំបង្ខិតបង្ខំការកម្ទេចនៅលើម្តុំ ម្តុំ ឬក្រុមតាក់ការកម្ទេចរបស់ឧបករណ៍ ដំណើរការ ។ ជាជំហ្ការតាមកូនសម្លេងរបស់អ្នក ទាមទារចំនួនលមនួនការកម្ទេចរបស់ចនួនការកម្ទេ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ នៅពេលដោះម្តុំឌុលឧបករណ៍ដំណើរការ សូមកុំប្តូរម្តុំឌុលតាក្រហ៍ម្តុំ ។ សូមក្រុមប្រយ័ត្ន កុំកាត់ម្តុំ ដោតនៅលើម្តុំឌុលឧបករណ៍ដំណើរការ ។

4. យកម្តុំឌុលឧបករណ៍ដំណើរការចេញពីដែន ZIF ។

ការដាក់ម្តុំឌុលឧបករណ៍ដំណើរការ

កំណត់សំគាល់ ៥ : ប្រសិនបើឧបករណ៍ដំណើរការថ្មី ត្រូវបានតម្លើង អ្នកគឺជាទីប្រឹក្សាជ្រើសរើសកម្មវិធីថ្មីមួយ ដែលនឹងមានតម្រូវការកម្មវិធីបន្ថែមជាមួយគ្នា ឬអ្នកគឺជាទីប្រឹក្សាជាមួយនឹងឯកសារ នើម្បីធានានូវការតម្លើងត្រឹមត្រូវ ។

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម ។

2. តម្រឹមប្រដាប់ទី១ លេខ 1 របស់ម៉ូតូលឧបករណ៍ដំណើរការជាមួយប្រដាប់ទី១ លេខ 1 របស់អ្ន ZIF បន្ទាប់មកបញ្ចូលម៉ូតូលឧបករណ៍ដំណើរការ ។

កំណត់សំគាល់ ៥ : ប្រដាប់ទី១ លេខ 1 របស់ម៉ូតូលឧបករណ៍ដំណើរការ មានតង្រៀកការណ៍លេខតម្រឹមជាមួយប្រដាប់ទី១ លេខ 1 របស់អ្ន ZIF ។

នៅពេលម៉ូតូលឧបករណ៍ដំណើរការ ត្រូវបានដាក់ត្រឹមត្រូវហើយ ប្រដាប់ទាំងនេះត្រូវបានតម្រឹមមិនកម្ពស់ដូចគ្នា ។ ប្រសិនបើប្រដាប់ទី១ ឬមុខវិសរបស់ម៉ូតូលខ្ពស់ជាងប្រដាប់ផ្សេងទៀត នោះម៉ូតូល មិនត្រូវបានដាក់ត្រឹមត្រូវនោះឡើយ ។

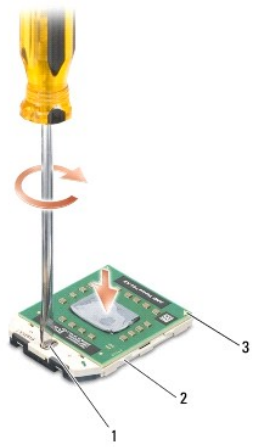

1	រ៉ែអ្ន ZIF	2	អ្ន ZIF
3	ប្រដាប់ទី១ លេខ 1		

ការប្រុងប្រយ័ត្ន : នើម្បីវៀរការខូចខាតដល់ឧបករណ៍ដំណើរការ សូមចាប់ផ្តើមពីជ្រុងណាមួយ រហូតទុកនេះការពារតម្លៃនៅពេលដើរឧបករណ៍ដំណើរការ នៅពេលមួយ រ៉ែម ។

3. រ៉ែអ្ន ZIF នោះជាមួយនឹងប្រដាប់ទាមទារនិងនាឡិកា នើម្បីចាប់ម៉ូតូលឧបករណ៍ដំណើរការទៅនឹងតួនៃប្រព័ន្ធ ។

4. ដាក់ឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ (សូមមើល ការដាក់ឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ) ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ

មុនសៀវភៅណែនាំនេះសម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ការដោះឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ
- ការដាក់ឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការគោរព្រៀង សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការព្រមាន៖ ប្រសិនបើអ្នកដោះឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការពីកុំព្យូទ័ររបស់ពេលឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅនៅក្តៅ សូមកុំប៉ះកន្ទុយទាងទាងនិងលោហៈនៃ ឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការនោះ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ នៅក្នុងប្រយោជន៍នៃការទាក់ទងល្អបំផុត សូមកុំប្តូរតាមបណ្តុះទាំងស្រុងនូវតាមរយៈការដកចេញនូវតាមបណ្តុះនៅពីលើ ឬដោយការកាន់ចុងនៃ លោហៈដែលមានឆាកបណ្តុះ (ក្នុងជាបន្ទះគាងក្រោម) នៅពីលើ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ចាត់ទុកអ្នកបង្ការចំពោះការខូចខាតដល់ឧបករណ៍ដោយការកម្ចាត់ចុះ ដែលក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនក្រុមការធានាដោយក្រុមហ៊ុន ។ ការធ្វើតាមនៅតាមសេចក្តីណែនាំ ដោយការកម្ចាត់ដែលមិនក្រុមការធានាដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនក្រុមការពារចំពោះការខូចខាតដល់ឧបករណ៍ដោយសារការកម្ចាត់ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ នៅក្នុងប្រយោជន៍ស្តុកកំណត់ការធ្វើតាមតាមដានដល់បន្ទះប្រព័ន្ធ សូមដោះបន្ទះប្រព័ន្ធចេញ (សូមមើល មុនពេលធ្វើការងារនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ ក្នុងកុំព្យូទ័រ ។

ការដោះឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារ ។
2. ដោះគ្រាប់ម៉ូម៉ូទ័រ (សូមមើល ការដោះគ្រាប់ម៉ូម៉ូទ័រ) ។
3. ដកចំណែកនៃ ExpressCard ចេញពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបន្ទះប្រព័ន្ធ (សូមមើល ការដោះបន្ទះកាត) ។
4. ដកចំណែនឧបករណ៍ភ្ជាប់ការតាមប៉ារ៉ា AC ខ្សែ USB ខ្សែកាត្ត និងខ្សែ subwoofer ចេញពីបន្ទះប្រព័ន្ធ (សូមមើល ការដោះបន្ទះប្រព័ន្ធ) ។
5. ដោះសឡាងក្រាំមួយ ដែលចាប់បន្ទះប្រព័ន្ធទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។
6. បន្ធូរលបន្ទះប្រព័ន្ធកន្ទុយ ។
7. តាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម (ដូចបានបង្ហាញលើឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ) សូមបន្ធូរសឡាងទាំងបួននៅលើកម្រងឧបករណ៍ដំណើរការរបស់ចុងម្តុំ ដូចខាងក្រោម។

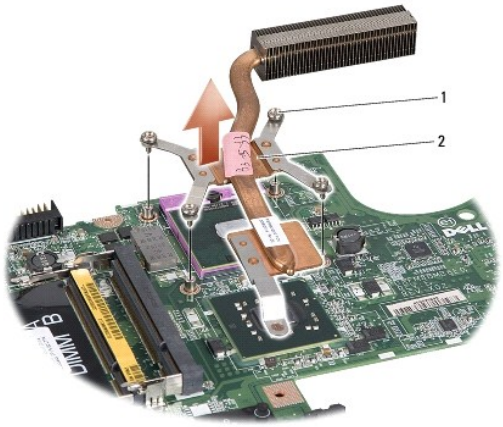

1	សឡាង (4)	2	ឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ

8. យកឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការចេញពីកុំព្យូទ័រ ។

ការដាក់ឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ

កំណត់ចំណាំ ១ ៖ បន្ទះកម្តៅមិន អាចត្រូវបានប្តូរវិញ្ញាស់ម្តងទៀត ប្រសិនឧបករណ៍ដំណើរការ និងឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅមិន ត្រូវបានតម្លើងម្តងទៀតជាមួយគ្នា ។ ប្រសិនបើ ឧបករណ៍ដំណើរការ ឬឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅណាមួយត្រូវបានប្តូរ សូមប្តូរវិញ្ញាស់បន្ទះកម្តៅដែលបានផ្តល់ជូនក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍ ដើម្បីប្រាកដថាសក្តានុពលៈតាកម្តៅគឺត្រូវបាន ។

កំណត់សំគាល់ ៖ ការណែនាំនេះមានន័យថា អ្នកបានដោះឧបករណ៍បន្ថែមការដំឡើងរបស់ឧបករណ៍ទំនើរកិតតាមលក្ខណៈណាស់ ហើយនឹងក្រឡាមើលនូវនីតិវិធីជាលក្ខណៈជាមុនៈ ។

1. តម្លើងកម្មវិធីបញ្ជាទាំងបួនទៅលើកម្មវិធីឧបករណ៍ទំនើរកិតដែលរបស់ចុងផ្ទៃ ដូចត្រូវបានកត់សម្គាល់ក្នុងឧបករណ៍ទំនើរកិត ។ ទៅនឹងអ្នកនឹងសន្សំសសៅលើបន្ទះប្រព័ន្ធ និងវីដេអូតាមរយៈនាប់ឧស្ម័ន ។

2. នាក់បន្ទះប្រព័ន្ធទៅក្នុងម៉ូដ្យាតកុំព្យូទ័រ ។

3. នាក់ទីតាំងប្រាំមួយណែលលាប់ឧបន្ទះប្រព័ន្ធទៅក្នុងបាតកុំព្យូទ័រ ។

4. ភ្ជាប់ច័ន្ទនឧបករណ៍ភ្ជាប់ណាប់ AC ខ្សែ USB ខ្សែកាត្ត និងខ្សែ subwoofer ទៅនឹងបន្ទះប្រព័ន្ធ (សូមមើល ការនាក់ចន្ទ្ធនៈប្រព័ន្ធ) ។

5. ភ្ជាប់ច័ន្ទកាត ExpressCard ត្រូវជ្ជាប់ទៅកាន់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ជាបន្ទះបន្ទាប់ដែលសន្ទូតាមសៅលើបន្ទះប្រព័ន្ធ (សូមមើល ការនាក់បន្ទះកាត ExpressCard) ។

6. នាក់ក្ដារលង់ម៉ុមចិក (សូមមើល ការនាក់ក្ដារលង់ម៉ុមចិក) ។

7. ត្រឡប្ដូនដូរក្នុងត្រកូតនាកីញ្ញ ស្ងួតមាលវ៉ែតាណាន់ស្ងួកូកសៅក្នុងកន្ទ្ធនៅ ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

អង្រង់បង្ហាញរូប

មុនសម្បៀងភាគីណាមួយនៅក្នុង Dell Studio™ 1555

- បង្កើតអង្រង់បង្ហាញរូប
- តម្រូវការមុនអង្រង់បង្ហាញរូប
- បន្ទះអង្រង់បង្ហាញរូប
- ត្រឡប់អង្រង់បង្ហាញរូបមកវិញ

បង្កើតអង្រង់បង្ហាញរូប

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកនេះ សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនៃការណែនាំ លម្អិតអំពីតួនាទីរៀង សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ការអនុលោមបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ នៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងផ្នែកនี้ សូមប្រាកដថាបានអនុវត្តតាមនូវការណែនាំសុវត្ថិភាពដែលមានជូនជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការណែនាំសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតអាចមានតម្លៃតាមរយៈ (ក្នុងនាមជាការណែនាំកម្មវិធី) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការជួសជុលមួយចំនួនតម្រូវให้អ្នកជាអ្នកជំនាញ ។ អ្នកគួរតែធ្វើតែការដោះស្រាយ ដូចដែលបានណែនាំនៅក្នុងឯកសារផលិតផលរបស់អ្នក ។ ការខូចខាតដោយសារការជួសជុលដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកឡើយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតនូវផ្ទាំងម៉ាដូតា សូមដោះនូវបន្ទះប្រាស៊ីតូ សូមដោះនូវបន្ទះប្រាស៊ីតូទាំងអស់ (សូមមើល ដកនូវកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការដោះ ជួសជុល ។

ការដោះបង្កើតអង្រង់បង្ហាញរូប

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម ។
2. ដោះតម្រួតបាត (សូមមើល ការដោះតម្រួតបាត) ។
3. ដកខ្សែម៉ូដេមតូចតាមតាម Mini-Card(s) ។
4. យកកន្លែងម៉ូដេមចេញពីបន្ទះចង់ ទីតាំងដោះចេញពីបណ្តាញចេញ ។

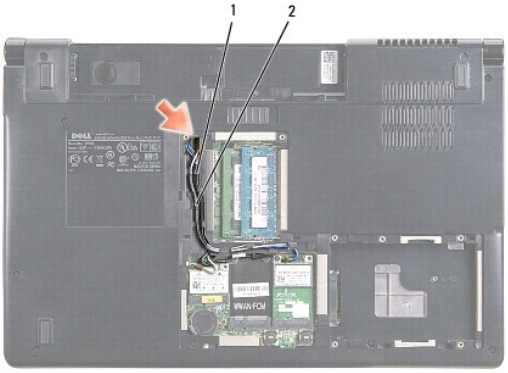

1	បន្ទះចង់	2	ម៉ូដេមតូចតាម

5. ដោះវីសទាំងពីរដែលចង់ប្រឡូកផ្ទាំងណ្ដាញចេញពីតាមក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ ។

6. ដោះតម្រួតបណ្ដាញ (សូមមើល ការដោះតម្រួតបណ្ដាញ) ។
7. ដោះប៊ីតូ (សូមមើល ការដោះប៊ីតូ) ។

8. ផ្ទាំងម៉ូនីទ័រ ម៉ូដឡូមក្រាស់បង្ហាញរួម និងម៉ូលូតូតុងថាមពលឆេះពណ៌លឿងរបស់ក្តារគោនៅលើមេទ្រូះប្រព័ន្ធ និងដោះឆេះពណ៌លឿងចេញ ។

9. ទាញម៉ូដឡូមម៉ត់ណែនតាមរយៈរណាមបញ្ចូល និងដោះក្តារគោឆេះពីលក្ខណៈតាមបញ្ជូន ។

10. ដោះវីសទាំងពីរដែលភ្ជាប់ផ្ទុកមក្រាស់បង្ហាញរួមទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។

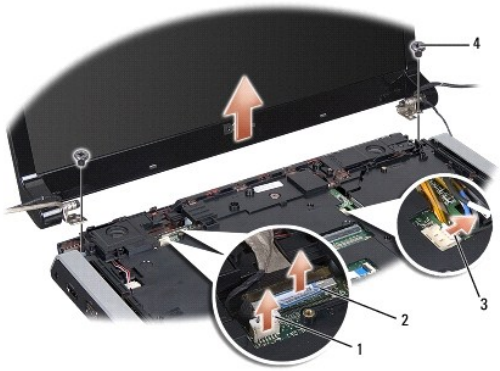

1	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ម៉ូនីទ័រ	2	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ម៉ូដឡូមក្រាស់បង្ហាញរួម
3	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ម៉ូលូតូតុងថាមពល	4	វីសត្រូវធ្យាក (2)

11. លើកផ្ទុកមក្រាស់បង្ហាញរួមចេញពីកុំព្យូទ័រ ។

ការដាក់បញ្ចូលមក្រាស់បង្ហាញរួម

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអនុវត្តការងារ ។

2. តម្រឹមរន្ធទ្យាមមក្រាស់បង្ហាញរួមជាមួយនឹងរន្ធនៅក្នុងបាតកុំព្យូទ័រ លើយបន្ទាប់មកដាក់មក្រាស់បង្ហាញរួមចូលក្នុងកន្លែងដោះ ។

3. ដាក់វីសទាំងពីរដែលភ្ជាប់ផ្ទុកមក្រាស់បង្ហាញរួមទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។

4. ត្រូវតែប្រាកដថាម៉ូដឡូមម៉ត់ណែនតាមរន្ធបញ្ជូនទៅកាន់បាតកុំព្យូទ័រ ។

5. ទាញខ្សែកាប ម៉ូដឡូមក្រាស់បង្ហាញរួម និងតម្រឹមតុងថាមពលទៅនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្ទុករបស់ក្តារគោ ។

6. ភ្ជាប់ម៉ូនីទ័រកាត ម៉ូដឡូមក្រាស់បង្ហាញរួម និងតម្រឹមតុងថាមពលទៅនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់នៅលើមេទ្រូះប្រព័ន្ធ ។

កំណត់ចំណាំ ៖ សូមប្រាកដថា ម៉ូដឡូមក្រាស់បង្ហាញរួម និងកាម៉ូត្រូវបានឧបត្ថម្ភបានត្រឹមត្រូវ និងត្រូវបានតម្លើងតាមមុខងារការងារ ។

7. ដាក់ហ៊ីមូ (សូមមើល ការដាក់ហ៊ីមូ) ។

8. ដាក់ឧបករណ៍ក្តារសរសេរ (សូមមើល ការដាក់ឧបករណ៍ក្តារសរសេរ) ។

9. បិទមក្រាស់បង្ហាញរួម និងបង្វិលកុំព្យូទ័រឡើងវិញ ។

10. ដាក់ និងតឹងវីសទាំងពីរដែលភ្ជាប់ផ្ទុកមក្រាស់បង្ហាញរួម និងតាមរយៈកុំព្យូទ័រ ។

11. ដាក់កាត Mini-Card និងភ្ជាប់ម៉ូដឡូមម៉ត់ណែនទៅនឹងវា (សូមមើល ការដាក់កាត Mini-Card) ។

12. ដាក់ឧបករណ៍ (សូមមើល ការដាក់ឧបករណ៍) ។

តម្រុបខាងមុខមក្រាស់បង្ហាញរួម

ការដោះតម្រុបខាងមុខមក្រាស់បង្ហាញរួម

ការព្រមាន៥ : ការដាក់តាមក្រោម ជំនួសនុយនូវនាងបន្ទះអេក្រង់បង្ហាញរូបភ្លុង រ៉ែរៀងជ្ជនូវដ៏ងនោះមានតោះម្តាយ ។

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអនុវត្ត ។
2. នោះបន្ទុកអ្នកប្រើប្រាស់ (សូមមើល ការនោះបន្ទុកប្រាស) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន : ការនោះតម្រុបតាងមុខមានមានតាមក្រោមអេក្រង់ បង្ហាញរូប ។ ។ មានការជ្ជួយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ។ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដល់តម្រុបតាងមុខ ។ ដ៏ងបន្ទះអេក្រង់ បង្ហាញរូប ។

3. ព្ជួនផ្ទួមៗតម្រុបតាងមុខរបស់អេក្រង់ដាច្ជួលរហេតញាមកក្ជៅ នៅចំហៀងទាំងពីរ ដ៏ងមួយ ។ ដើម្បីនោះតម្រុបតាងមុខ ។ ចេញពីបន្ទះអេក្រង់ បង្ហាញរូប ។

1	តម្រុបតាងមុខរបស់អេក្រង់បង្ហាញរូប

**ចំណាំ ២ : ** ក្ជុតកំ ១ ១ ១

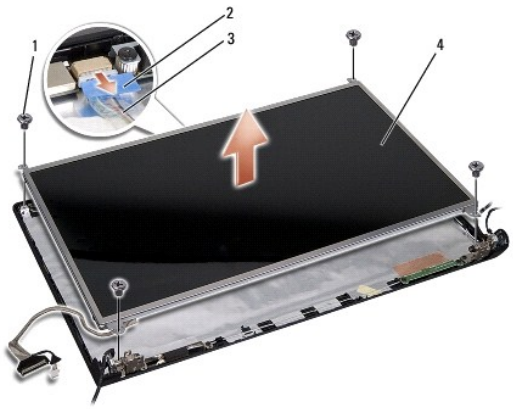

1	វីស (4)	2	បន្ទះទាញខ្សែកាន់
3	ខ្សែកាន់	4	បន្ទះអេក្រង់បង្ហាញរូប

6. លើកបន្ទះអេក្រង់បង្ហាញរូបចេញពីក្របមអេក្រង់បង្ហាញរូប ។

7. យកវីសទាំងបួន (ពីរនៅខ្សែរៀងម្ខាងៗនៃបន្ទះអេក្រង់បង្ហាញរូប) រួចលាបប៉ាកកាតទ្រទៅនឹងបន្ទះអេក្រង់បង្ហាញរូប និងយកកាតទ្រចេញ ។

8. ចម្ងាយបន្ទះអេក្រង់បង្ហាញរូបទៅខាងលើ ។

1	កាតទ្របន្ទះអេក្រង់បង្ហាញរូប (1 នៅខាងម្ខាង 1 នៅខាងស្តាំ)	2	វីស (សរុប 4; 2 នៅខ្សែរៀងម្ខាងៗ)

9. យោងសម្រាប់ព្រាស់បន្ទះទាញខ្សែអេក្រង់បង្ហាញរូប សម្រាស់ខ្សែអេក្រង់បង្ហាញរូបចេញពីបន្ទះអេក្រង់បង្ហាញរូប ។

1	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែអេក្រង់បង្ហាញរូប	2	ខ្សែអេក្រង់បង្ហាញរូប
3	បន្ទះទាញខ្សែអេក្រង់បង្ហាញរូប		

ការដាក់បន្ទះអេក្រង់បង្ហាញរូប

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអនុវត្តការងារ ។

2. ភ្ជាប់ខ្សែអេក្រង់បង្ហាញរូបទៅនឹងបន្ទះនៅខាងក្រោយបន្ទះអេក្រង់បង្ហាញរូប ។

3. ដាក់ទាំងអស់ (ទាំងនៅចំហៀងក្នុងនៃបន្ទះអេក្រង់បញ្ជូលរូប) ។ មានតម្លៃចល័តនៃអេក្រង់បញ្ជូលរបស់ខ្លួនទៅនឹងបន្ទះអេក្រង់បញ្ជូលរូប ។

4. ភ្ជាប់ខ្សែកាបម៉ាទាក់ទងរបស់ក្តារចុចនៅលើកាតម៉ា ។

5. តាមរយៈរបារហាវីសនៅលើតួអេក្រង់បញ្ជូលរបស់ជម្លាយនិងអ្នកតភ្ជាប់ សិទ្ធិលួងឧបករណ៍ចល័តនៅលើតួរបស់អេក្រង់បញ្ជូលរូប និងដាក់បន្ទះអេក្រង់បញ្ជូលរបស់ជាលក្ខណៈ ។ ទៅកុងតង់ហ្ន០ ។

6. ដាក់ទាំងអស់ចង្កូតដែលចង់ចងបន្ទះអេក្រង់បញ្ជូលរបស់ទៅនឹងតួរូប ។

7. ដាក់តម្រូវតាមមុខរបស់អេក្រង់បញ្ជូលរូប (សូមមើល ការដាក់តម្រូវតាមមុខរបស់អេក្រង់បញ្ជូលរូប) ។

8. ដាក់ចង្កឹមអេក្រង់បញ្ជូលរូប (សូមមើល ការដាក់ចង្កឹមអេក្រង់បញ្ជូលរូប) ។

ក្រមៀតអេក្រង់បញ្ជូលរូប

ការដោះក្រមៀតអេក្រង់បញ្ជូលរូប

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការលើកម្មវិធី ។

2. ដោះចង្កឹមអេក្រង់បញ្ជូលរូប (សូមមើល ការដោះចង្កឹមអេក្រង់បញ្ជូលរូប) ។

3. ដោះបន្ទះអេក្រង់បញ្ជូលរូប ដោយកុំដោះកាតម៉ាតអេក្រង់បញ្ជូលរូប (សូមមើល ការដោះបន្ទះអេក្រង់បញ្ជូលរូប) ។

4. ដោះវីសទាំងពីរ (ម្តងនៅចំហៀងម្ខាង) ដែលចង់ក្រមៀតអេក្រង់បញ្ជូលរូបទៅនឹងតួរូបអេក្រង់បញ្ជូលរូប ។

5. ដោះក្រមៀតអេក្រង់បញ្ជូលរូប ។

1	វីស (2)	2	ក្រមៀត (2)

ការដាក់ក្រមៀតអេក្រង់បញ្ជូលរូប

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការលើកម្មវិធី ។

2. តាមរយៈរបារហាងនៅលើក្រមៀតជាមួយរបារហាងនៅលើតួរូបអេក្រង់បញ្ជូលរូប និងដាក់វីសទាំងពីរ (ម្តងនៅចំហៀងម្ខាង) ដែលចង់ក្រមៀតអេក្រង់បញ្ជូលរូបទៅនឹងតួរូបអេក្រង់ បញ្ជូលរូប ។

3. ដាក់បន្ទះអេក្រង់បញ្ជូលរូប (សូមមើល ការដាក់បន្ទះអេក្រង់បញ្ជូលរូប) ។

4. ដាក់ចង្កឹមអេក្រង់បញ្ជូលរូប (សូមមើល ការដាក់ចង្កឹមអេក្រង់បញ្ជូលរូប) ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

បន្ទះកាត ExpressCard

មគ្គុទ្ទេសក៍សេវាកម្មសម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ការដោះបន្ទះកាត ExpressCard
- ការដាក់បន្ទះកាត ExpressCard

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការគោរពច្បាប់ ល្អបំផុតបន្ថែមទៀត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ការគោរពតាមបទបញ្ជារបស់ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកលែងតែការកន្ត្រាក់ផ្ទាល់ សូមកុំព្យូទ័រតាមបណ្តុះបណ្តាលដ៏ល្អម្យ៉ាងដ៏ទាមទារជាមុនសិន ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដោយសារតែការកាន់ និងការជួសជុលមិនត្រឹមត្រូវ (រួមបញ្ចូលទាំងការដោះចេញ) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដាច់ដោយឡែកនូវបណ្តាញទូរស័ព្ទដ៏ស្រួលសម្រាប់ការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ ដែលប្រហែលជាមានការគម្រាមកំហែង ។ ការតភ្ជាប់ដោយសារការស្តាប់ សេវាកម្មដែលមានប្រហែលជាមានគ្រោះថ្នាក់ ។ ក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនប្រកាន់យកនូវការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការប្រើប្រាស់ សេវាកម្មដែលមានប្រហែលជាមានគ្រោះថ្នាក់ដ៏ទៃទៀតនោះឡើយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាអំពីការតភ្ជាប់ខ្សែបណ្តាញ សូមភ្ជាប់ខ្សែបណ្តាញទៅកាន់ច្រកបណ្តាញ (ឬឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន) ដោយប្រើប្រាស់ខ្សែ Ethernet ។ ដោយការតភ្ជាប់ខ្សែ ដោយការតភ្ជាប់ឥតខ្សែ ដូចជាការតភ្ជាប់ Wi-Fi ជាដើម ប្រហែលជាមានការរារាំងដោយសារតែការតភ្ជាប់ដោយខ្សែ ។ ដូច្នេះ ការតភ្ជាប់ដោយខ្សែ ដ៏ងាយស្រួលជាងគេ ត្រូវតែត្រូវបានជ្រើសរើស ។

ការដោះបន្ទះកាត ExpressCard

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម ។
2. ដោះកន្ត្រកនាក់បាតចេញ (សូមមើល ការដោះកន្ត្រកនាក់បាតចេញ) ។
3. ច្រានចំណុចកាត ExpressCard ចេញពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្នែកលើបន្ទះប្រព័ន្ធ ។
4. ដោះសោទាំងពីរដែលចាប់បន្ទះកាតចេញពីនិងតម្លើងបាតកុំព្យូទ័រ និងដោះបន្ទះដោះ ។

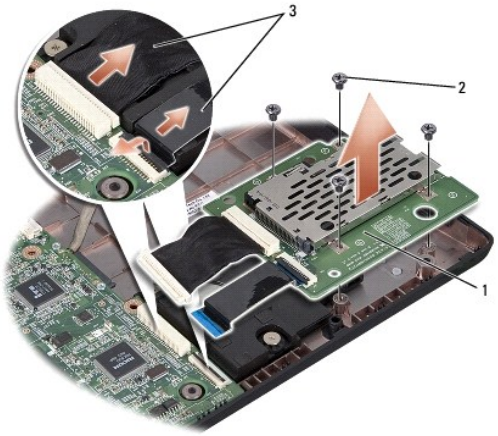

1	បន្ទះកាត ExpressCard	2	១ស (4)
3	ចំណុចកាត ExpressCard		

ការដាក់បន្ទះកាត ExpressCard

1. ក្នុងចំណុចបន្ទះកាត ExpressCard ទៅនិងឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្នែកលើបន្ទះប្រព័ន្ធ ។
2. ដាក់បន្ទះកាត ExpressCard ក្នុងទីតាំងដើម និងដាក់ទាំងសាំងទាំងពីរដើម្បីចាប់បន្ទះដោះ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ មុនពេលបើកកុំព្យូទ័រ សូមដាក់ទាំងអស់ និងសូមប្រាកដថាមានតែសម្រាប់ការតភ្ជាប់ខាងក្នុងតែប៉ុណ្ណោះ ។ ការធ្វេសប្រហែសចំពោះការនេះ អាចបណ្តាលឲ្យខូចខាតដល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។

3. ដាក់កន្ត្រកនាក់បាតចេញ (សូមមើល ការដាក់កន្ត្រកនាក់បាតចេញ) ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

កង្ហា

មុនសៀវភៅណែនាំនេះសម្រាប់កុំព្យូទ័រ Dell Studio™ 1555

- ការដោះកង្ហា
- ការដាក់កង្ហា

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការគោរព សូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រផ្លូវការ៖ ការគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកឡើងតែការតភ្ជាប់ណាមួយ សូមកាន់ស្ទីតាមបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈការកាន់ស្ទីតាមបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈការកាន់ស្ទីតាមបណ្តុះ ឬតាមការកាន់ដៃ នេះជាដើម ដូចជាការកាន់ដៃ (ដូចជាតាមរយៈណាស្តាប់ក្រោយកុំព្យូទ័រជាដើម) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ធានមិនអូសបន្ទុះចេញចេលនូវសារធាតុដែលមានតម្លៃ ដូចជាកម្ទេចដែលមានតម្លៃ ជាដើម ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការធ្វើតាមតាមរយៈការណែនាំ នេះជាកម្ទេចដែលមានតម្លៃ ដូចជាកម្ទេចដែលមានតម្លៃ ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Dell™ ទាមទារការចំណាយតាមការបង់ប្រាក់ផ្ទាល់ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកឡើងតែការជួសជុលតាមការណែនាំបានតែប៉ុណ្ណោះ ដូចជាការជួសជុលជាដើម (ដូចជាការ មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ ក្នុងកុំព្យូទ័ រ ។

ការដោះកង្ហា

1. ធ្វើតាមការណែនាំចាប់ពី មុនពេលធ្វើការងារ ។
2. ដោះក្រាណាមុចចិត (សូមមើល ការដោះក្រាណាមុចចិត) ។
3. ផ្តាច់ខ្សែបណ្តាញភ្លើងអគ្គិសនី AC ខ្សែ USB ខ្សែកង្ហា និងខ្សែ subwoofer ចេញពីបន្ទះប្រព័ន្ធ ។
4. ដោះកាសទាំងប្រាំមួយដែលភ្ជាប់បន្ទះប្រព័ន្ធទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។
5. លើកបន្ទះប្រព័ន្ធឆ្ពោះទៅបាតកុំព្យូទ័រ ។
6. ដោះកាសទាំងពីរដែលភ្ជាប់កង្ហាទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។
7. លើកកង្ហាចេញពីបាតកុំព្យូទ័រ ។

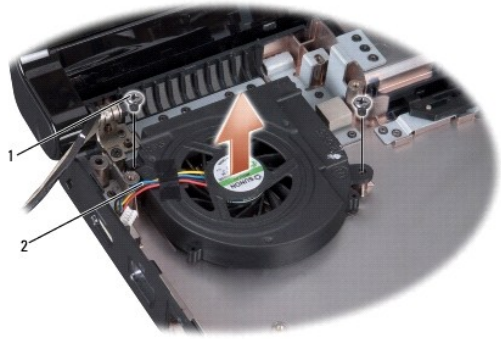

1	១ដង (2)	2	ខ្សែកង្ហា

ការដាក់កង្ហា

1. ដាក់កង្ហានៅលើបាតកុំព្យូទ័រ និងដាក់កាសទាំងពីរដែលភ្ជាប់កង្ហាទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។
2. ដាក់បន្ទះប្រព័ន្ធនៅលើបាតកុំព្យូទ័រ ។
3. ដាក់កាសទាំងប្រាំមួយដែលភ្ជាប់បន្ទះប្រព័ន្ធទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។
4. ភ្ជាប់ខ្សែបណ្តាញភ្លើងអគ្គិសនី AC ខ្សែ USB ខ្សែកង្ហា និងខ្សែ subwoofer ទៅនឹងបណ្តាញភ្លើងរបស់អ្នកដាក់នៅលើបន្ទះប្រព័ន្ធ ។

5. ដាក់ក្រដាសធ្វើមុខទឹក (សម្រាប់លី ការណាត់ជួបគណៈកម្មការ) ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ម្រាយរឹង

មុនធ្វើការជាមួយកុំព្យូទ័រយកចល័ត Dell Studio™ 1555

- ការដោះម្រាយរឹង
- ការដាក់ម្រាយរឹង

ការព្រមាន៖ ប្រសិនបើអ្នកដោះម្រាយរឹងចេញពីកុំព្យូទ័រ នៅពេលដែលម្រាយរឹងក្តៅ សូមកុំប៉ះកន្លែងលាតដាសនៅលោហៈរបស់ម្រាយរឹង ។

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការគោរព្រៀង សូមចូលមើលគេហទំព័រ ការគោរពតាមបទបញ្ញត្តិតាម **www.dell.com/regulatory_compliance** ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីចៀសវាងការខាតបង់ទិន្នន័យ សូមបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (សូមមើល មុនពេលធ្វើការងារក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលដោះម្រាយរឹង ។ សូមកុំដោះម្រាយរឹង ១ពេលដែលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកកំពុងដំណើរការ ឬស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្កត់ (Sleep) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ម្រាយរឹងមានភាពងាយស្រួលរងការខូចខាតណាស់ ។ សូមប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ១ពេលកាន់ម្រាយរឹង ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ មានតែអ្នកបម្រុងបម្រើសេវាកម្មដែលមានការអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវធ្វើការជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការខូចខាតដោយសារការជួសជុលសេវាកម្មដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុន **Dell™** មិនត្រូវគេគិតគូរដោយលក្ខខណ្ឌនៃការធានារបស់អ្នកឡើយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជួយចៀសវាងការខូចខាតដល់បន្ទះប្រព័ន្ធ សូមដោះខ្សែប្រព័ន្ធមេចេញ (សូមមើល មុនពេលធ្វើការងារក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ ក្នុងកុំព្យូទ័រ ។

កំណត់ចំណាំ ០៖ ក្រុមហ៊ុន Dell មិនធានាពីភាពត្រឹមត្រូវ ឬផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ម្រាយរឹងដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុនក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Dell ឡើយ ។

កំណត់ចំណាំ ០៖ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតម្លើងម្រាយរឹងមួយពីក្រុមហ៊ុន Dell អ្នកត្រូវដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ម្រាយរឹ និងកម្មវិធីរបស់ម្រាយរឹងមុន (សូមមើល *សៀវភៅណែនាំពីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Dell*) ។

ការដោះម្រាយរឹង

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារ ។
2. ដោះកញ្ចប្រដាប (សូមមើល ការដោះកញ្ចប្រដាប) ។
3. ដោះវីសទាំងបួនដែលចាប់ជាប់ម្រាយរឹងទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។
4. រុញបន្ទុំម្រាយរឹងទៅទំនាក់ទាក់ដើម្បីផ្តាច់ចេញពីបណ្តាញភ្ជាប់ម្រាយរឹង និងលើកវាចេញពីបាតកុំព្យូទ័រ ។

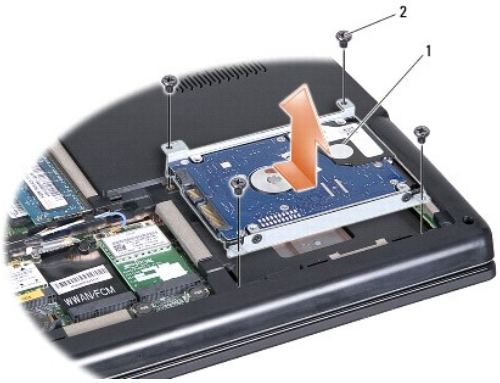

1	បន្ទុំម្រាយរឹង	2	វីស (4)

5. ដោះវីសទាំងបួនដែលចាប់ភ្ជាប់ម្រាយរឹងទៅនឹងម្រាយរឹង ។
6. ផ្តាច់ភ្ជាប់ម្រាយរឹងចេញពីម្រាយរឹង ។

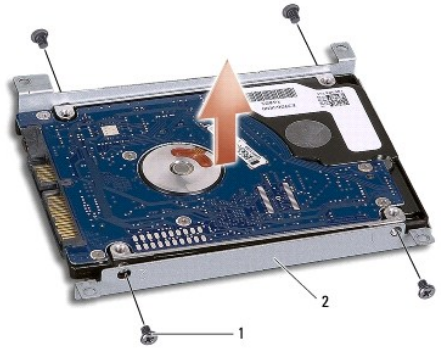

1	១ណ (4)	2	កែងទ្រព្រាយវ៉ែន

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ នៅពេលប្រាយវ៉ែនមានស្នាមនៅលើកុំព្យូទ័រ សូមដាក់ការពារនូវកញ្ចប់ចង់ចង់ដ៏ជាក្តួងមន្តស្នេហ៍ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល "ការការពារចង់ចង់ ពីការក្តួងមន្តស្នេហ៍" នៅក្នុងព័ត៌មានមន្ត្រីសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។

ការដាក់ប្រាយវ៉ែន

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម ។
2. ដាក់កែងទ្រព្រាយវ៉ែន និងរន្ធរ៉ាមទាំងបួនលើម្ជុលនៅលើកែងទ្រទៅនឹងប្រាយវ៉ែន ។
3. ដាក់ម្ជុលប្រាយវ៉ែនក្នុងបាតកុំព្យូទ័រ ។
4. ត្រូវប្រាកដថាប្រាយវ៉ែន យ៉ាងហ្មត់ចត់ជាមួយនឹងបាកណេក្ដាប់ប្រាយវ៉ែន ។
5. ដាក់រន្ធរ៉ាមទាំងបួនដែលភ្ជាប់ម្ជុលប្រាយវ៉ែនទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។
6. ដាក់ពាក្យបបាត (សូមមើល ការដាក់ពាក្យបបាត) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ មុនពេលបើកកុំព្យូទ័រ សូមដាក់រ៉ាមទាំងអស់ និងសូមប្រាកដថាមានតម្លៃនៃសម្ពាធតិចតួចលើសពីការតានតឹងលើសពីការតានតឹង ។ ការតានតឹងបានតានតឹង ឬមិនមានតានតឹងលើកុំព្យូទ័រ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ សូមកុំជ្រើសរើសការតម្លើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ប្រសិនបើប្រាយវ៉ែនគឺជាប្រាយវ៉ែនដែលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយរោងចក្រ (Factory-Imaged Hard Drive) [FIHD] ។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានតម្លើងមុនពេលបើកដំណើរការនូវ FIHD ។ ។

7. តម្លើងឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក តាមការចាំបាច់ (សូមមើល សៀវភៅណែនាំពីរបៀបតម្លើងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell) ។
8. តម្លើងប្រាយវ៉ែ និងកម្មវិធីបន្ថែមសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នក តាមការចាំបាច់ (សូមមើល សៀវភៅណែនាំពីរបៀបតម្លើងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell) ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ឃីបូត

ម្គុនសម្រាប់ការដាក់ និងដកកម្មវិធីសុំ Dell Studio™ 1555

- ការដោះឃីបូត
- ការដាក់ឃីបូត

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកខ្ពស់ក្នុង សូមមានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការងារល្អ លម្អិតបន្ថែមទៀត សូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីវៀសការខូចខាតផ្ទៃ សូមកាន់ឃីតាមគែមខ្នុះ ហើយជៀសវាងការប៉ះនឹងម្ជុលនៅលើកាតតភ្ជាប់ ដោយការប៉ះនឹង ដោយការកាន់ដៃ ដោយការប៉ះនឹង ដោយការប៉ះនឹងសារធាតុ (ដូចជាផ្សែងបារី ធូលីជាដើម) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការជួសជុលផ្សេងៗ លើកលែងតែការណែនាំ ដែលមានក្នុងឯកសារណែនាំផ្តល់ជូនសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នក ។ ការជួសជុលដោយសារការលួចរបស់ Dell™ ដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ ដែលក្រុមហ៊ុនបានបដិសេធដោយសារតែការខូចខាតរបស់អ្នកផ្ទាល់ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចនានាដល់ចន្លុះប្រាក់ និងសារធាតុ (ដូចជាធូលី) សូមបោះចោលចន្លុះប្រាក់ និងសារធាតុ (សូមមើល ម្គុនពេលធ្វើការងារលើកខ្ពស់ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) ។

ការដោះឃីបូត

1. សូមធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារលើកខ្ពស់ ។
2. ដោះតម្រូវបណ្តាញណាស (សូមមើល ការដោះតម្រូវបណ្តាញណាស) ។
3. ដោះវីសទាំងពីរនៅទីតាងលើឃីបូត ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ប្រាកដថាអ្នកដោះឃីបូតដោយការណុះណួរ តាមរយៈ ដោយប្រើប្រាស់ដៃដោយការណុះ ។ សូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំដោះ ដោយកាត់ឃីបូត ។

4. លើកឃីបូត និងចង្កា លើកឡើងលើទៅកាន់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ឃីបូត ។
5. ផ្តាច់ខ្សែឃីបូតចេញពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ឃីបូតនៅលើមេតារប្រព័ន្ធ ដោយបង្វិលគន្លឹះឧបករណ៍ភ្ជាប់ឃីបូត ទៅទាងមុខកុំព្យូទ័រ ។
6. ស្ទាបខ្សែឃីបូតចេញពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ឃីបូត ។

កំណត់ចំណាំ ០ ៖ ប្រសិនបើអ្នកមានឃីបូតដែលមានគម្លាតពីក្បាល (ឆកចេញ ជ្រមិនចេញ) ដោះនិងមានខ្សែបន្ថែមទៀត ដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូន ។

1	វីស (2)	2	បន្ទះឃីបូត
3	បន្ទះចង	4	ខ្សែឃីបូត

ការដាក់ឃីបូត

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារលើកខ្ពស់ ។
2. ស្ទាបខ្សែឃីបូតចូលក្នុងឧបករណ៍ភ្ជាប់ឃីបូត ។

3. ចង្ក្រានតន្ត្រីៈបេកណរ៉ាស្ពាប់ហ៊ីហ្ជ ដើម្បីទទួលបាន ។

4. ឥឡូវបន្ទះតាមមាត់ហ្ការមហ៊ីហ្ជ និងរុញជាមួយក្នុងរន្ធនានារបស់ក្តាន់ដាក់បានតាមដែល ។

5. ទុកបណ្តើតមានរួចជីតាន្ធកនាងលើ ដើម្បីបញ្ចេញហ៊ីហ្ជចេញក្នុងកន្ត្រកនោះ ។

6. ដាក់ទីលទាំងពីរនៅតាមហ៊ីហ្ជ ។

7. ដាក់ត្រមួយញ្ញកណ្ណល (សូមមើល ការដាក់ត្រមួយបញ្ញកណ្ណល) ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់មកទំព័រមាតិកាវិញ

បង្អុំគន្លឹះថ្ម

ម្គុនសម្រាប់កាតរ៉ែណាត់ដ៏ទំហំតូចសម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ការដោះបង្អុំគន្លឹះថ្ម
- ការដាក់បង្អុំគន្លឹះថ្ម

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយជាមុនសិន ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិ Dell នៅ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតផ្នែកសរសៃ សូមកម្ចីស្ពានលក្ខណៈ ២ ជាមួយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នពេលដកខ្សែ ២ ចាកចេញពីកាតរ៉ែ ដោយការកាន់ខ្សែ ។ ដោយសារតែដែលមានលក្ខណៈតូចតាចណាស់ ការតភ្ជាប់ខ្សែ ២ ទាមទារការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀត (ដូចជាការកាន់ស្ពានលក្ខណៈ ២ ជាមួយ ២) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ទាមទារតែអ្នកបច្ចេកទេសមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវធ្វើការជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការខូចខាតដោយសារការធ្វើដូចនេះ ដោយកម្មវិធីដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខ័ណ្ឌធានារបស់អ្នកឡើយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាការតភ្ជាបនៅលើបន្ទះប្រព័ន្ធ សូមដោះខ្សែបន្ទះប្រព័ន្ធខាងក្នុង (សូមមើល មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ លើកុំព្យូទ័រ ។

ការដោះបង្អុំគន្លឹះថ្ម

1. សូមធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម ។
2. ដោះតម្រូវបបាត (សូមមើល ការដោះតម្រូវបបាត) ។
3. ដោះម៉ូឌុលមេម៉ូរីទាំងអស់ (សូមមើល ការដោះម៉ូឌុលមេម៉ូរី) ។
4. ដោះក្តារចុចរ៉ូ (សូមមើល ការដោះក្តារចុចរ៉ូ) ។
5. ដោះកាត Mini-Card (សូមមើល ការដោះកាត Mini-Card) ។
6. ដោះតម្រូវបបកូកណាស (សូមមើល ការដោះតម្រូវបបកូកណាស) ។
7. ដោះប៊ីម (សូមមើល ការដោះប៊ីម) ។
8. ដោះកន្លែងដាក់បាតរ៉ែ (សូមមើល ការដោះកន្លែងដាក់បាតរ៉ែ) ។
9. ដោះក្តារដាក់ម្រាមទាក់ (សូមមើល ការដោះក្តារដាក់ម្រាមទាក់) ។
10. ដោះបន្ទះប្រព័ន្ធ (សូមមើល ការដោះបន្ទះប្រព័ន្ធ) ។
11. ដោះប្រដាប់រណសត់គន្លឹះពីបង្អួចដែលមានស្រាប់ក្នុងកន្លែងដោះ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ មុនពេលដកការដោះគន្លឹះចេញ សូមចាប់យកមុខរបស់គន្លឹះដើម្បីក្រាបនាមមកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន រៀងពេលគន្លឹះត្រូវបានដាក់ ។

12. ដោះវីសតែមួយចង់គន្លឹះចេញពីតួគន្លឹះដោះចេញ និងទាញគន្លឹះចេញពីបាតកុំព្យូទ័រ ។

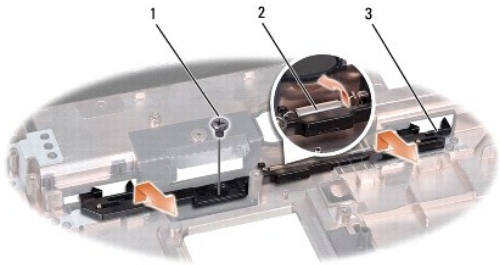

1	វីស	2	ប្រដាប់រណសត់គន្លឹះ
3	បង្អុំគន្លឹះថ្ម		

ការដាក់បង្ហុកគន្លឹះថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ សូមប្រាកដថា បង្ហុកគន្លឹះថ្មប្រកបដោយការដាក់ដែលមានប្រតិកម្ម ។ បើមិនដូច្នេះសម្រាប់ហានិភ័យ ក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ដែលមានមជ្ឈមណ្ឌល ។

1. ស្រូបបង្ហុកគន្លឹះចូលក្នុងកន្លែង ។
2. ដាក់ និងតឹងតោងចង់ពន្លឹះថ្មទៅនឹងគន្លឹះបោះថ្ម ។
3. បានយកចិត្តប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យសង្កត់ ដាក់ប្រហាក់ប្រហែលស់នៅពីលើចិត្តក់លើបាតកំណូរ ។
4. ធ្វើតាមขั้นตอนក្នុង ការដោះបង្ហុកគន្លឹះ ពាក្យណែនាំប្រញ្ជាក់ភ្លាម ។

ត្រឡប់មកទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់មកទំព័រមាតិកាវិញ

មេម៉ូរី

ម្គុនសម្រាប់ការណែនាំទាក់ទងនឹងកម្មវិធីសម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ការដោះម្ជុលមេម៉ូរី
- ការដាក់ម្ជុលមេម៉ូរី

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការងារល្អ លោកអ្នកគួរមើលគេហទំព័រ៖ ការអនុលោមភាពបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកម្មវិធីរៀបចំការកំណត់ផ្ទាល់ សូមកម្ចីម្សាជាមុនសិនមុនពេលដកខ្សែភ្លើងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកចេញ ដូច្នេះការដាច់ភ្លើងមិនធ្វើឲ្យខូចទិន្នន័យ (ម្ជុលជាដើម) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការដោះម្ជុលមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យខូចដល់ប្រព័ន្ធ ។ ដូច្នេះ ដោយសារតែការជួសជុលមួយចំនួនតម្រូវឲ្យមានជំនាញ សូមកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកត្រូវការជួសជុលតែតាមក្រុមហ៊ុន Dell™ ប៉ុណ្ណោះ ។ ការខូចខាតដោយសារការជួសជុលដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ ដែលមិនបានអនុញ្ញាតនឹងមិនត្រូវគ្រប់គ្រងដោយកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការជួសជុលរបស់អ្នកទេ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការរាតត្បាតអេឡិចត្រូនិច សូមភ្ជាប់ខ្សែដីតាមរយៈកន្ទុយដៃ (ដូចជាការប៉ះលើផ្ទៃដែលមានលោហៈ ដូចជាលោហៈនៅខាងក្រោយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដល់បន្ទះប្រព័ន្ធ សូមដោះម្ជុលបន្ទះប្រព័ន្ធចេញ (សូមមើល ម្ជុលការងារ) មុនពេលធ្វើការងារ ។

អ្នកអាចបន្ថែមមេម៉ូរីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដោយការកម្ចីម្ជុលមេម៉ូរីនៅលើបន្ទះប្រព័ន្ធ ។ សូមមើល "លក្ខណៈបច្ចេកទេស" នៅក្នុង *សៀវភៅណែនាំការងារ* សម្រាប់ព័ត៌មានស្តីពីមេម៉ូរីដែលត្រូវគ្នានឹង កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សូមតម្លើងតែម្ជុលមេម៉ូរីដែលត្រូវគ្នាសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ។

គំនិតផ្តួចផ្តើម ៖ ម្ជុលមេម៉ូរីដែលទិញពី Dell™ ត្រូវបានគាំទ្រដោយការធានានៅក្រោមកិច្ចធានានៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។

កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមានរន្ធ SODIMM ដែលគេចេកៗនាក់ត្រូវគ្នាសំរាប់ពីរគឺ DIMM A និង DIMM B ដែលចូលទៅកាន់បានតាមរយៈបាតកុំព្យូទ័រ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការតម្លើងម្ជុលមេម៉ូរីនៅពុងនលក់ណាស់ ៖ សូមតម្លើងម្ជុលមេម៉ូរីនៅពុងនលក់ណាស់ "DIMM A" មុនពេលអ្នកតម្លើងម្ជុលណ ដោយពុងនលក់ណាស់ "DIMM B" ។

ការដោះម្ជុលមេម៉ូរី

1. សូមធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម ។
2. ដោះតម្រូវបាត (សូមមើល ការដោះតម្រូវបាត) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកម្មវិធីរៀបចំការកំណត់ម្ជុលមេម៉ូរី សូមកុំប្រើប្រាស់ពេលកណ្តាលដើម្បីតាក់ម្ជុលមេម៉ូរីចេញ ។

3. ប្រើប្រាស់ក្រចកម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក ដកកន្ទាស់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នតាមចុងម្ជុលទាំងពីរនៅចុងម្ជុលមេម៉ូរី រហូតទាល់តែម្ជុលលង់ស្រុត ។
4. ដោះម្ជុលចេញពីពុងនលក់ណាស់ ។

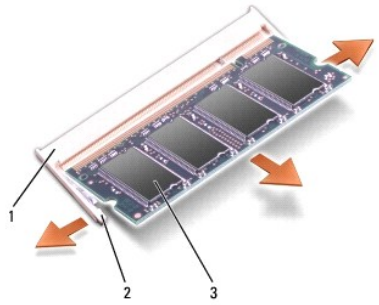

1	ពុងនលក់ណាស់ម្ជុលមេម៉ូរី	2	កន្ទាស់ចង (2)
3	ម្ជុលមេម៉ូរី		

ការដាក់ម្ជុលមេម៉ូរី

1. តម្រឹមសញ្ញាផ្ទុកនៅពុងនលក់ណាស់ជាមួយនឹងបន្ទះក្តារនៅតាមពុងនលក់ណាស់ ។
2. រុញម្ជុលរហូតតាប់ចាក់ក្នុងរន្ធដោតក្នុងមុំ 45 ដឺក្រេ និងចុចម្ជុលចុះក្រោមរហូតដល់ដាណត់សម្លាក់ក្នុងកន្លែងដោះ ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានឮសម្លេងក្រិចទេ សូមដោះម្ជុលចេញ និងតម្លើងវាម្តងទៀត ។

កំណត់ចំណាំ ០ : ប្រសិនបើម៉ូដឡូលរបស់អ្នកបានមកជាមួយ ក្តារម៉ូតេមកាតមិនមានដំណើរការ ។

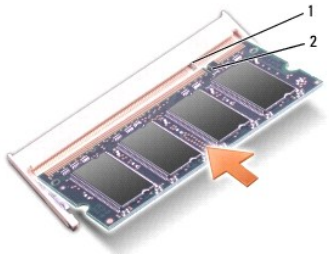

1	ចង្អុរ	2	សរីរធាតុ

ការប្រុងប្រយ័ត្ន : ប្រសិនបើការប្រមូលបានមានការលំបាកពេក សូមទាញនាវូតូ ដោយកន្ត្រាក់ចុងខាងមុខ ។ ការប្រើកម្លាំងលើការប្រមូលបានពេលមានកម្លាំងធំ អាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ក្តារម៉ូតេ របស់អ្នក ។

3. ដាក់ឡើងវិញនូវ (សូមមើល ការដាក់ឡើងវិញនូវ) ។

4. ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងក្នុងក្រសាទ ហើយកន្លះដាច់ស្តូកក្នុងកន្លែងនោះ ហើយភ្ជាប់ការតាមដាន AC ទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងប្រើម្តង ។

5. បើកកុំព្យូទ័រ ។

នៅពេលដែលកុំព្យូទ័រដំណើរការ វានឹងមានសារម៉ូដឹមបន្ថែម និងការជូនដំណឹងមួយអាចលេចឡើងដើម្បីណែនាំឲ្យប្តូរកម្មវិធី ។

ដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានអំពីការកំណត់ម៉ូដឡូលបានតម្លើងក្នុងកុំព្យូទ័រ សូមចុច **Start** → **Help and Support**→ **Dell System Information** ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់មកទំព័រមាតិកាវិញ

ការតំឡើងបន្ថែម

ក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះមានកម្មវិធីសម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ម៉ូឌុលអត្តសញ្ញាណអ្នកជាវ (Subscriber Identity Module)
- ការ Mini-Card ក្នុងទំនេរ

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលនាក់ក្លាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនៃការងារល្អ លម្អិតបន្ថែមទៀត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ការអនុលោមបទបញ្ជារបស់ Dell លើអ៊ីនធឺណិតនៅ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីវៀសការខូចខាតផ្នែកសរសៃ សូមធ្វើដូចតទៅនេះ ទាញម៉ូដឹមចេញពីប្រដាប់ចេកណេក្ট ធ្វើដូចតទៅនេះ ទាញការតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ ដោយការតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ ដោយការតភ្ជាប់ទូរស្សី (ក្នុងតាមបន្ទះតភ្ជាប់ក្រោម) នៅពីក្រោយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ចាត់ទុកអ្នកបម្រុងចេញចេមម៉ូដឹមដោយការគិតគូរ ពីព្រោះ ដែលប្រហែលជាការធ្លាក់ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការធ្វើតាមដោយសមត្ថភាពរួម ដោយកម្មវិធីដែលមានប្រភពចេញពីក្រុមហ៊ុន Dell™ ដែលប្រហែលជាមានតម្លៃសម្រាប់ការកម្ចីជាដើម ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង សូមដោះខ្សែភ្លើងចេញ (សូមមើល មុនពេលធ្វើការងារក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ ក្នុងកុំព្យូទ័រ ។

ម៉ូឌុលអត្តសញ្ញាណអ្នកជាវ (Subscriber Identity Module)

ម៉ូឌុលអត្តសញ្ញាណអ្នកជាវ (Subscriber Identity Modules) [SIM] កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ជាការណ៍ម្ចាស់ក៏ដូចជា ការអះអាងអត្តសញ្ញាណអ្នកជាវទូទៅជាអន្តរជាតិ (International Mobile Subscriber Identity) ។

ការតម្លើង SIM

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារ ។
2. ទៅក្នុងច្រកដាក់ខ្ទ ១ ១ SIM ចូលទៅក្នុងនេះ ។

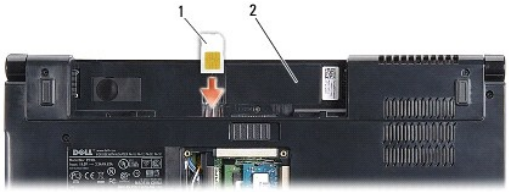

1	SIM	2	ច្រកដាក់ខ្ទ

ការដោះ SIM

ចុច SIM ទៅក្នុងអង្ហាតម៉ូម៉ាដាវ ។ នៅពេលដែលវាត្រូវបានបណ្តេញចេញមកបន្តិច សូមដោះ SIM ចេញពីច្រកដាក់ខ្ទ ។

ការ Mini-Card ក្នុងទំនេរ

កំណត់ចំណាំ ០៖ ក្រុមហ៊ុន Dell មិនធានាពីភាពត្រូវគ្នា ឬផ្តល់នូវសម្រាប់ការ Mini-Card ពីប្រភពក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Dell ឡើយ ។

ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ត្រូវគ្នានឹងផ្នែកណាមួយ Mini-Card ខាងក្រោម:

- ១ ផ្នែកណា Full Mini-Card ៥ – សម្រាប់ WWAN, WPAN, UWB, Bluetooth®
- ១ ផ្នែកណា Half Mini-Card ២ – សម្រាប់ WLAN

កំណត់ចំណាំ ០៖ យោងទៅតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នក Mini-Card ២ ២ អាចនឹងមិនមាន ។

ប្រភេទ Mini-Card ទាំងឡាយដែលត្រូវគ្នាមាន:

- Wireless Local Area Network (WLAN) — Half Mini-Card
- Ultra Wide Band (UWB) — Full Mini-Card
- Mobile broadband ឬ Wireless Wide Area Network (WWAN) — Full Mini-Card

- Wireless Personal Area Network (WPAN) ឬ Internal Card with Bluetooth Wireless Technology — កត Full Mini-Card

កំណត់ចំណាំ ០ : កុំច្រឡំរវាងសង្ស័យ សាធារណៈកត Full Mini-Card ដែ and កត Half Mini-Card ២យមានតុំណ្ឌ្ញ ក្នុងឧបករណ៍តែមួយ ។

កំណត់ចំណាំ ០ : ផ្នែកបាត WLAN ត្រូវតម្លៃទៅនឹងកត Half Mini-Card ។

ការដោះកត Mini-Card

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអនុវត្ត ។
2. ដោះកន្ទ្រាបបាត (សូមមើល ការដោះកន្ទ្រាបបាត) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន ០ : នៅពេលណាកត្តាមួយ សូមកាត្តាឧបករណ៍ស្ពាន់ បណ្តូកកាត្តាបង់ដ ២ ១ ២ ១ ២ ១

ការដាក់កាត Mini-Card

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ សូមកម្ចីតកត UWB Mini-Card នៅក្នុងនូវកាត WWAN ឬ WPAN ។ សូមកុំកម្ចីតកត UWB Mini-Card នៅក្នុងនូវកាតកត WLAN ។ ការកម្ចីនូវនេះ អាចបណ្តាលឲ្យនូវនូវតកនស់ កុំស្ទូចដែលមិនមាន ។

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម ។
2. នោះកាត Mini-Card ទៅញ្ជាតិកញ្ចប់របស់វា ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ សូមប្រើប្រាស់ការកម្ចីដោយ ដ៏ទន់ភ្លន់ ។ បើកម្ចីត្រូវការនូវនូវកនតូច ។ ប្រសិនបើនូវការប្រើប្រាស់ការកម្ចីដោយដើម នោះនូវតតនដ៏ទន់ភ្លន់ទៅ ។

3. ដាក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ការ Mini-Card ក្នុងកន្ទាមុំ 45 ដឹកក្រៅទៅក្នុងឧបករណ៍ភ្ជាប់ជនួ្ទះប្រាប់ធ្ងន់ដែលស្ថិតនៅ ។ ឧទាហរណ៍ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ការ WLAN មានសរសេរស្លាកថា **WLAN** ដ៏ ជាបន្ថយតម្លាប់ទៀត ។
4. ចុចចុងម្ជុលទៀតនៃការ Mini-Card ចុះក្រោមទៅក្នុងនូវការ ។
5. ដាក់ទីតាំងដែលចប់ការ Mini-Card ទៅនឹងបន្ទះប្រាប់ធ្ងន់ ។
6. ភ្ជាប់ចំនួនអង់តែនត្រឹមត្រូវទៅនឹងការ Mini-Card ដែលអ្នកកំពុងការដ្ឋើ ។ ភាពខាងក្រោមផ្ទាល់ជួនតូវណាមួយនៃអង់តែនសម្រាប់ការ Mini-Card ទីមួយទាំងអស់ត្រូវតម្លៃនឹងកុំឲ្យមានមួ៉ របស់អ្នក។

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ទៅនឹងការ Mini-Card	ពណ៌នៃនូវអង់តែន
WWAN (ទីតាំងអង់តែន 2)	
WWAN ១ (ត្រឹមតែពណ៌ស)	ខ្មៅពណ៌ស ជាមួយពណ៌ប្រាផ:
WWAN ២ (ត្រឹមតែពណ៌ក្រូ)	ខ្មៅពណ៌ក្រូ ជាមួយពណ៌ប្រាផ:
WLAN (ទីតាំងអង់តែន 2 ឬ 3)	
WLAN ១ (ត្រឹមតែពណ៌ស)	ពណ៌ស
WLAN ២ (ត្រឹមតែពណ៌ក្រូ)	ពណ៌ក្រូ
MIMO WLAN (*ត្រឹមតែពណ៌ប្រាផ:)	ពណ៌ប្រាផ:
WPAN (ទីតាំងអង់តែនមួយ)	
WPAN	ពណ៌ម្យ៉ូ
* MIMO **WLAN** អាចមាន ឬមិនមាន ហើយមិនអាចទទួលបានតាមត្រាប់ក្ដារ៉ូម៉ូទាំងអស់បានទេ ។	

ចំណាំ ១ ៖ ទីតាំងអង់តែនពណ៌ប្រាផ: មិនអាចទទួលបានតាមត្រាប់ក្ដារ៉ូម៉ូទាំងអស់បានទេ ។ ការមានទីតាំងអង់តែនពណ៌ប្រាផ:ក្នុងនការ Mini-Card របស់អ្នក អាស្រ័យលើប្រភេទ ផ្សេងគ្នាបញ្ជាលួយ ។

7. ទុកទីតាំងអង់តែនដែលមិនប្រើប្រាស់ក្នុងតម្រុមការពារ ។
8. ដាក់ពាក្យបណ្ដាត (សូមមើល ការដាក់ពាក្យបណ្ដាត) ។
9. ត្រឡប់ទូរបក្ខុងត្រដាក់ជ ហើយភ្ជាប់ណាលាន់សម្ពន្ធ៍ក្រាកតុងកន្ទ្ធ្ងតនោ: ។
10. តម្លើងគ្រាបណ៍ និងកញ្ចឹងផ្ទាំងសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក តាមការចាំបាច់ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល *សៀវភៅណែនាំពីផលិតផលកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុន* ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹក

កូនសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសសម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ការដោះម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹក
- ការដាក់ម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹក

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការងារល្អ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតផ្នែកសរសៃ សូមប្រើស្បូតដែលមានរុះចាស់ល្អ ដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់ច្រកកណ្តាលប្រើស្បូតដែលមានរុះចាស់ល្អ ដើម្បីជៀសវាត ដោយការចុះកោង ដោយការកាត់ និងដោយការដាក់ក្នុង ដោយមានចន្លុះតូចតាមក្រោយ។ លើកុំស្ងួត ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ទាមទារអ្នកបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ការដកកម្មវិធីដែលមានការតភ្ជាប់ខ្សែ ។ ការជួសជុលដោយសារការធ្វើ ដោយកម្មវិធីដែលមិនត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនត្រូវបានគម្របដោយធានាតាមលក្ខខណ្ឌនោះទេ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជ្រៀតចូលបន្ទប់ការងារនៅលើបន្ទះប្រព័ន្ធ សូមដោះចេញបន្ទះប្រព័ន្ធបណ្តាញ (សូមមើល មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ លើកុំព្យូទ័រ ។

ការដោះម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹក

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារ ។
2. ដោះកន្លែងទាក់ជាតិដែ (សូមមើល ការដោះកន្លែងទាក់ជាតិដែ) ។
3. ដោះវីសទៅលើម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹក ។
4. រុញម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹកទៅចំហៀង និងលើកម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹកចេញពីបាតកុំព្យូទ័រ ។

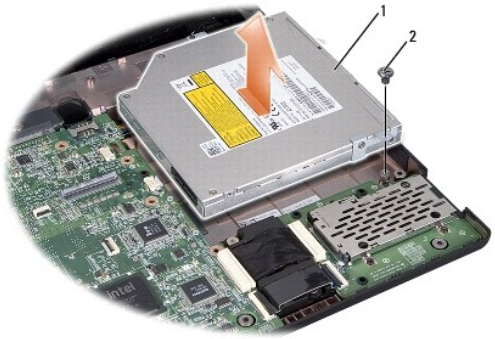

1	ម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹក	2	វីស

ការដាក់ម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹក

1. ដាក់ម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹកក្នុងបាតកុំព្យូទ័រ ។
2. រុញម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹក លើកម្តីចុះក្រោមជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់ម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹកទៅលើបន្ទះប្រព័ន្ធ ។
3. ដាក់វីសដើម្បីចាប់ម្រាយវ៉ាស៊ីមុបទឹកទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។
4. ដាក់កន្លែងទាក់ជាតិដែ (សូមមើល ការដាក់កន្លែងទាក់ជាតិដែ) ។

កន្ត្រៃងងាក់បាតដៃ

កូនសៀវភៅណែនាំបច្ចេកកម្មសម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ការដោះកន្ត្រៃងងាក់បាតដៃ
- ការដាក់កន្ត្រៃងងាក់បាតដៃ

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកនេះ សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការគោរព្យ ល្អបំផុតបន្ថែមទៀត សូមមើលគេហទំព័រ ការគោរពច្បាប់ នៅអាសយដ្ឋានបណ្តាញ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតផ្នែកសរសៃ សូមកម្ចីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដោយដៃដូចជាដបតូចតាមរយៈចាស់ម្ជុលជាដើម ដូចជាការចុចនៅ ដោយប្រុងប្រយ័ត្នមានលក្ខណៈម្ជុលស្តួច (ដូចជាខ្សែតង់ក្រាស) ដើម្បីស្តូរ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការជួសជុលមួយចំនួនតម្រូវឲ្យមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុន Dell™ ។ ការខូចខាតដោយសារការធ្វើ សេវាកម្មដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខ័ណ្ឌតាមកម្មសិទ្ធិ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជ្រៀតជ្រែកការពារការខូចខាតផ្នែកនានានៅលើបន្ទះក្រានីត សូមដោះបន្ទះក្រានីតចេញ (សូមមើល មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ ក្នុងកុំព្យូទ័រ ។

ការដោះកន្ត្រៃងងាក់បាតដៃ

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារ ។
2. ដោះឌីស្កេតបាត (សូមមើល ការដោះឌីស្កេតបាត) ។
3. ដោះវីសទាំងប្រាំពីរចាប់ពីក្រោមកុំព្យូទ័រ ។

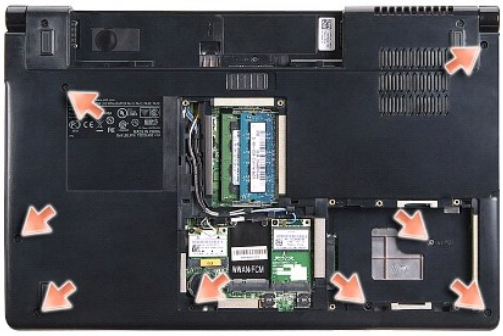

4. ដោះកាត Mini-Card ចាស់ៗ (សូមមើល ការដោះកាត Mini-Card) ។
5. ដោះខ្សែអង់តែនចេញពីកន្ត្រៃងងាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។
6. ផ្តាច់ខ្សែអេក្រង់បន្ទាប់ ខ្សែក្តារចុច និងខ្សែប៊ីលុតតាមលក្ខណៈចេញពីនាឡិកាស្តាំបន្ទះប្រព័ន្ធជាមុនសិន (សូមមើល ការដោះបន្ទះអេក្រង់បន្ទាប់) ។
7. ផ្តាច់ខ្សែបន្ទះប៊ីះ និងខ្សែនាឡិកាឯកសណ្ឋានចេញពីនាឡិកាស្តាំបន្ទះប្រព័ន្ធជាមុនសិន ។
8. ដោះវីសទាំងដប់ប្រាំពីរនៅលើកន្ត្រៃងងាក់បាតដៃ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ សូមកុំប្រើកម្លាំងដើម្បីលូតកន្ត្រៃងងាក់បាតដៃចេញពីកុំព្យូទ័រ ។ ប្រសិនបើស្ទាក់ស្ទឹងពីកម្លាំងណាមួយ សូមពិនិត្យ ឡើងវិញនូវកម្លាំងដើមកន្ត្រៃងងាក់បាតដៃ រួមទាំងការក្រុង ស្ពាយពីកន្ត្រៃងងាកកម្លាំងតាម ហេតុផលណាក៏ដោយ ។

1	១០ (10)	2	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ប៉ាតម៉ាមដាន
3	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្នែកខាងមុខ	4	ឧបករណ៍ចាប់ផ្តួចក្តារចុចបណ្តាញ
5	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ម៉ូដឹមកាន់ម៉ា	6	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាប់ផ្សព្វផ្សាយ

9. លើកកន្លែងដាក់បាតដៃដោយប្រុងប្រយ័ត្ន តាមរយៈតាងរហូត ចាក់ចូលតាមរហូត ចម្ងាយតូចតាមរយៈ ដើម្បីដោះវាចេញពីកុំព្យូទ័រ ។

ការដាក់កន្លែងដាក់បាតដៃ

1. ត្រៀមកន្លែងដាក់បាតដៃជាមួយនឹងបាតកុំព្យូទ័រ និងបិទវាជួសជុលក្នុងកន្លែងដោះ ។
2. ដាក់ដែលទាំងបីនៅលើកន្លែងដាក់បាតដៃ ។
3. ភ្ជាប់ខ្សែបណ្តុះប៉ះ និងខ្សែឧបករណ៍ចាប់ផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់បន្ទះប្រព័ន្ធជាមុនសិន ។
4. ភ្ជាប់ខ្សែក្តារចុចបណ្តាញ ខ្សែកាម៉ា និងខ្សែម៉ូដឹមតាមលក្ខណៈជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់បន្ទះប្រព័ន្ធជាមុនសិន (សូមមើល ការដាក់ចំណុចក្តារចុចបណ្តាញ) ។
5. ត្រូវប្រាកដថាតភ្ជាប់ខ្សែបណ្តាញ ខ្សែបស់ក្តារ (សូមមើល ការដាក់ចំណុចក្តារចុចបណ្តាញ) ។
6. ដាក់ការ Mini-Card (សូមមើល ការដាក់ការ Mini-Card) ។
7. ដាក់ដែលទាំងប្រាំបីនៅតាមរហូតកុំព្យូទ័រ ។
8. ដាក់ឆ្មបបាត (សូមមើល ការដាក់ឆ្មបបាត) ។

ត្រឡប់មកទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់មកទំព័រមាតិកាវិញ

បន្ទះប៊ីតុងថាមពល

ម្គុនសម្រាប់កាតីណាត់ទីរបស់ឧបករណ៍ Dell Studio™ 1555

- ការដោះបន្ទះប៊ីតុងថាមពល
- ការដាក់បន្ទះប៊ីតុងថាមពល

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការគោរពច្បាប់ ល្អបំផុតបន្ថែមទៀត សូមមើលគេហទំព័រ ការគោរពតាមបទដ្ឋានរបស់ យើង www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកលែងតែការកំណត់ផ្ទាល់ ស្នាមមេដៃ ឬការប្រឡាក់ផ្សេងទៀតលើផ្ទៃខាងក្រៅកុំព្យូទ័រ ជួយការពារការប៉ះទង្គិច ដោយការកាន់ផ្ទៃ ដែលមានលក្ខណៈស្អាតភ្លឺចាំងតែប៉ុណ្ណោះ (ដូចជាលោហៈ ក្រណាត់ប្រេងកាតកុំព្យូទ័រជាដើម) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងមួយចំនួនអាចត្រូវដោះចេញ ដើម្បីចូលដល់ឧបករណ៍ផ្ទុកនានា ។ ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ការកត់ត្រា ដោយប្រើប្រាស់ម៉ូដឹម ត្រូវតែដកចេញមុនពេលដោះម៉ូដឹម ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដល់ម៉ូដឹម ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងមានតង់ស្យុងខ្ពស់ គួរតែត្រូវដកចេញ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដល់ម៉ូដឹម ។ ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងការពារ ដូចជាការតភ្ជាប់ខ្សែ ដោយការប៉ះទង្គិច ដោយការប៉ះទង្គិច ដោយការប៉ះ ។ ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងការពារ ដូចជាការតភ្ជាប់ខ្សែ ដោយការប៉ះ ។ ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងការពារ ដូចជាការតភ្ជាប់ខ្សែ ដោយការ Dell™ ដែលត្រូវបានតម្លើងតាមតម្រូវការ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកលែងតែមានការណែនាំ ដូចជាការកែប្រែ ដូចជាការកែប្រែ ដូចជា (ដូចជាមើល មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ ។

ការដោះបន្ទះប៊ីតុងថាមពល

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម ។
2. ដោះខ្សែម៉ាស៊ីនអ្នកគ្រប់គ្រងឌីស្ក (សូមមើល ការដោះខ្សែម៉ាស៊ីនអ្នកគ្រប់គ្រងឌីស្ក) ។

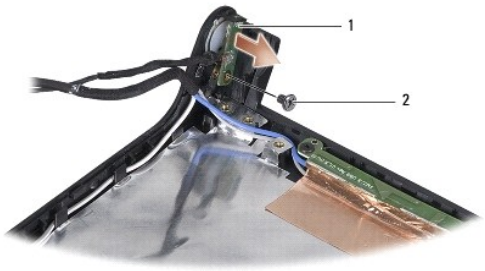

1	បន្ទះប៊ីតុងថាមពល	2	ទិស

3. ដោះវីសដែលចាប់បន្ទះប៊ីតុងថាមពលទៅនឹងម្រាមដៃគ្រប់គ្រងឌីស្ក ។
4. លើកបន្ទះប៊ីតុងថាមពលចេញពីម្រាមដៃគ្រប់គ្រងឌីស្ក ។

ការដាក់បន្ទះប៊ីតុងថាមពល

1. តម្រឹមរន្ធវីសនៅលើបន្ទះប៊ីតុងថាមពល ជាមួយនឹងរន្ធវីសនៅលើម្រាមដៃគ្រប់គ្រងឌីស្ក និងដាក់វីស ។
2. ដាក់ខ្សែម៉ាស៊ីនអ្នកគ្រប់គ្រងឌីស្ក (សូមមើល ការដាក់ខ្សែម៉ាស៊ីនអ្នកគ្រប់គ្រងឌីស្ក) ។
3. ខ្ចប្ចនួលក្នុងប្រូតកាត់ ហក្ខតដល់ដាណាតំនូរ្ហកុ្ខកន្ធដោះ ។

ត្រឡប់មកទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ឧបករណ៍ភ្ជាប់អាគាប់ផ៍រ AC

មុនសម្រាប់ការណែនាំនៃសេវាកម្មទាំងមូល Dell Studio™ 1555

- ការដោះឧបករណ៍ភ្ជាប់អាគាប់ផ៍រ AC
- ការដាក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់អាគាប់ផ៍រ AC

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកំពុងលើកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការងារល្អ សូមចូលមើលគេហទំព័រ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតផ្នែកសរសៃ សូមប្រាកដថាបានដកខ្សែរវាងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ដោយការដកខ្សែ ដោយការចាប់ទាញ ដោយការកាន់ខ្ទីនៅលើ ដោយការកាន់ខ្ទីនៅលើ ដោយការទាញ (ដូចជាឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ) ដើម្បីកុំឲ្យខូច ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដានកន្ទុយនៃកុងតាក់ទាមទារដែលមានការអនុញ្ញាតពីសំណាក់ Dell™ ដែលប្រើការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការធ្វើតាមដានដោយសារការកាត់ដាច់ សេវាកម្មដែលមានប្រតិកម្មតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Dell™ ដែលប្រើការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ក្នុងតម្លៃតិចតួចនេះដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ ដែលប្រើការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ក្នុងតម្លៃតិចតួចនេះ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការខូចខាតដល់បន្ទះប្រព័ន្ធ សូមដោះបន្ទះប្រព័ន្ធចេញ (សូមមើល មុនពេលធ្វើការងារលើកំពុងលើកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ ក្នុងកុំព្យូទ័រ ។

ការដោះឧបករណ៍ភ្ជាប់អាគាប់ផ៍រ AC

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារ ។
2. ដោះគ្រាប់ម៉ូតូទិក (សូមមើល ការដោះគ្រាប់ម៉ូតូទិក) ។
3. ដោះទីតាំងនៃចង្កត់ឧបករណ៍ភ្ជាប់អាគាប់ផ៍រ AC ។
4. ដោះម៉ូម្យូលអាគាប់ផ៍រ AC ចេញពីឧបករណ៍ចាក្ខ ។
5. ផ្តាច់ម៉ូម្យូ AC ចេញពីឧបករណ៍ភ្ជាប់បន្ទះប្រព័ន្ធ ។
6. យកឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងម៉ូម្យូចេញពីបាតកុំព្យូទ័រ ។

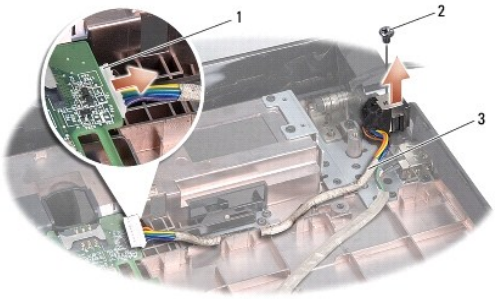

1	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ម៉ូម្យូអាគាប់ផ៍រ AC	2	ម៉ាស
3	ម៉ូម្យូចាក្ខ		

ការដាក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់អាគាប់ផ៍រ AC

1. ដាក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់អាគាប់ផ៍រ AC ក្នុងបាតកុំព្យូទ័រ ។
2. ដាក់ទីតាំងនៃចង្កត់ឧបករណ៍ភ្ជាប់អាគាប់ផ៍រ AC
3. បញ្ចូលម៉ូម្យូអាគាប់ផ៍រ AC តាមឧបករណ៍ចាក្ខ ។
4. ភ្ជាប់ម៉ូម្យូអាគាប់ផ៍រ AC ទៅកាន់ឧបករណ៍ភ្ជាប់បន្ទះប្រព័ន្ធ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ មុនពេលបើកកុំព្យូទ័រ សូមដាក់ទីតាំងដដែល និងសូមប្រាកដថាស្ពាន់ទីតភ្ជាប់ឧបករណ៍ផ្ទុកនៅតែស្ថិតនៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការធ្វេតាមនេះនាពេលក្រោយ ក្នុងករណីខ្លះ នាំឲ្យបណ្តាលឲ្យខូចខាតដល់កុំព្យូទ័រ ។

5. នាក់ក្នុងរយៈពេលមុនទីក (សូមមើល ការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធី) ។

ត្រឡប់មកទំព័រដើមវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

Speaker Assembly

មុនពេលប្រើការណែនាំនេះសូមកត្តាមុំ Dell Studio™ 1555

- ការដោះបង្គុំឧបករណ៍ប៉ាន់ងសម្លេង
- ការដាក់បង្គុំឧបករណ៍ប៉ាន់ងសម្លេង

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលដាក់ជូនមកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការងារល្អផ្សេងទៀត សូមចូលមើលគេហទំព័រ ការអនុលោមភាពបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកឡើងតែការតភ្ជាប់ណាមួយ សូមចាប់យកតាមចង្កៀងតភ្ជាប់ ឬតាមកន្ទុយ ។ ចូរកាន់ខ្សែភ្លើងតាមចង្កៀងតភ្ជាប់ ដោយកាត់ចំងាយ ដោយសារតែការខាំ ដោយសារតែការកាន់ ដោយសារតែការទាញ (ក្នុងនាមជាខ្សែភ្លើង) លើកុំព្យូទ័រ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ទាក់ទងតែអ្នកបម្រុងបច្ចេកទេសតាមតែការអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះ ដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់ការជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការខូចខាតដោយសារការជួសជុលសេវាកម្មដែលក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនបានអនុញ្ញាតនោះមិនស្ថិតនៅក្រោមការធានារបស់អ្នកឡើយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកឡើងតែការជួសជុលតាមតម្រូវការ ឬតាមការណែនាំតាមបណ្តាញ (សូមមើល មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ លើកុំព្យូទ័រ ។

ការដោះបង្គុំឧបករណ៍ប៉ាន់ងសម្លេង

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារ ។
2. ដោះកន្លុងនាក់បាតដៃ (សូមមើល ការដោះកន្លុងនាក់បាតដៃ) ។
3. ដោះវីសនាំចេញកន្លុងនាក់បាតដៃ ។

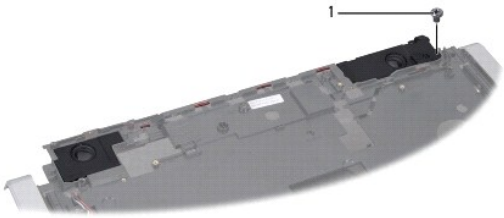

1	វីស

4. បន្ទឹមកន្លុងនាក់បាតដៃទៅម្តងទៀត ។
5. ដោះវីសទាំងបួនដែលភ្ជាប់ឧបករណ៍ប៉ាន់ងសម្លេង ។
6. ដោះខ្សែឧបករណ៍ប៉ាន់ងសម្លេងចេញពីនូវចង្កៀងនាក់បាតដៃ និងលើកឧបករណ៍ប៉ាន់ងសម្លេងចេញ ។

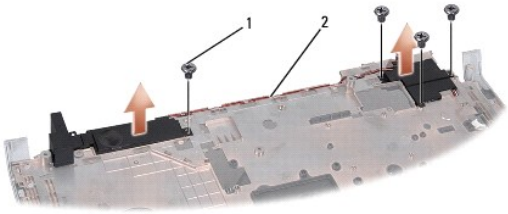

1	វីស (4)	2	ខ្សែឧបករណ៍ប៉ាន់ងសម្លេង

ការដាក់បង្គុំឧបករណ៍ប៉ាន់ងសម្លេង

1. ដាក់ទីសម្គាល់ឬនិមិត្តសញ្ញាចង់ចង្អុលបង្ហាញពីចំណុចសម្រួលទៅនឹងកន្លែងដាក់បាតដៃ ។

2. ដាក់ម្រាមបង្ហាញពីចំណុចសម្រួលជាយុត្តិធម៌ តាមបន្ទុះចង់ដាក់លើកន្លែងដាក់បាតដៃ ។

3. បង្វិលកន្ទុយ៉ះរបស់ដាក់បាតដៃឡើងលើ ។

4. ដាក់ទីសម្គាល់លើកន្លែងដាក់បាតដៃ ។

5. ដាក់កន្លែងដាក់បាតដៃ (សូមមើល ការដាក់កន្លែងដាក់បាតដៃ) ។

ត្រឡប់ទៅទំព័រកាតូតិក

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

បង្គុំ Subwoofer

មុនសម្រាប់ការណែនាំនៃសេវាកម្មទាំងមូល Dell Studio™ 1555

- ការដោះបង្គុំ Subwoofer
- ការដាក់បង្គុំ Subwoofer

ការព្រមាន៖ មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការគោរព ល្អបំផុតបន្ថែមទៀត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកលែងតែការដកចេញ Subwoofer ដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះ សូមកុំព្យួរតាមខសុរៈទាំងស្រុងលើប្រាសចេញពីកណ្តាលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការធ្វើដូចនេះអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្លុកមូលដ្ឋាន (ឬតាមបណ្តាញកុំព្យូទ័រដើម) ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ចាត់ទុកអ្នកបច្ចុប្បន្នដូចជាកន្លែងដែលមានការអតុល្យភាពជាដើម ដែលប្រហែលជាការធ្លាក់ចុះ ដែលប្រហែលជាបង្ករការខូចខាតដល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការធ្វើតាមតាមរយៈការណែនាំ សេវាកម្មដែលមានភ្ជាប់ជាមួយ Dell™ ដ៏ប្រហាក់ប្រហែលនោះនឹងជួយការពារការខូចខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកលែងតែបានចាប់ស្ពាត់ការធ្វើតាមតម្រូវការ ដូចជាការជួបប្រទះនូវ ប្រព័ន្ធ (សូមមើល មុនពេលធ្វើការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) មុនពេលធ្វើការងារ ក្នុងកុំព្យូទ័រ ។

ការដោះបង្គុំ Subwoofer

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារ ។
2. ដោះគ្រាប់ម៉ូតូទិក (សូមមើល ការដោះគ្រាប់ម៉ូតូទិក) ។
3. ផ្តាច់ខ្សែបណ្តាញភ្លាមៗពីការតភ្ជាប់ AC ខ្សែ USB ខ្សែភ្លើង និងខ្សែ subwoofer ចេញពីបន្ទះប្រព័ន្ធ ។
4. ដោះកាសទាំងប្រាំមួយដែលភ្ជាប់បន្ទះប្រព័ន្ធទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។
5. លើកបន្ទះប្រព័ន្ធដកចេញពីបាតកុំព្យូទ័រ ។
6. ដោះខ្សែ subwoofer ចេញពីបណ្តាញ ។
7. ដោះកាសទាំងបីចេញពី subwoofer ។
8. លើកបង្គុំ subwoofer ចេញពីបាតកុំព្យូទ័រ ។

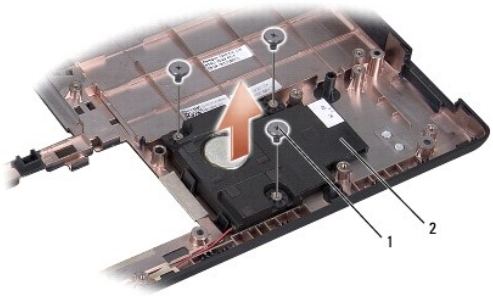

1	១០ (3)	2	subwoofer

ការដាក់បង្គុំ Subwoofer

1. ដាក់ subwoofer នៅលើបាតកុំព្យូទ័រ និងដាក់កាសទាំងបីចង់ subwoofer ទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។
2. ដាក់ខ្សែ subwoofer ត្រឡប់ទៅតាមបណ្តាញវិញ ។
3. ដាក់បន្ទះប្រព័ន្ធលើបាតកុំព្យូទ័រ ។
4. ដាក់កាសទាំងប្រាំមួយដែលភ្ជាប់បន្ទះប្រព័ន្ធទៅនឹងបាតកុំព្យូទ័រ ។

5. ភ្ជាប់ខ្សែបណ្តាញភ្លើងអគ្គិសនី AC ខ្សែ USB ខ្សែកាត្ត និងខ្សែ subwoofer ទៅកាន់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ជាមួយបន្ទាប់ពីការដាក់តាំងលើបន្ទះប្រាប់ធ្មូ ។

6. ដាក់ក្រដាសធ្វើម្តុចវិញ (សូមមើល ការដាក់ក្រដាសធ្វើម្តុចវិញ) ។

ត្រឡប់មកទំព័រដើមវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

បង្គុំបន្ទះប្រព័ន្ធ

មុខងារប្រើសម្រាប់តែតាមតុកាតូចសម្រាប់ Dell Studio™ 1555

- ការដោះបង្គុំបន្ទះប្រព័ន្ធ
- ការដាក់បង្គុំបន្ទះប្រព័ន្ធ

ការព្រមាន៖ មុនពេលយកព័ត៌មានណែនាំនេះមកប្រើ សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនៃការងារ ស្តីពីតុបន្ថែមទៀត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកលែងតែការកន្ត្រាក់ផ្ទាល់ សូមកុំព្យួតាមបណ្តុះ ឬកាត់ផ្ទាល់ នូវគោលការណ៍ព្យួតាមបណ្តុះ ឬគោលការណ៍ដាក់ចុះ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន (តួនាទីបន្ទះគោលក្រោម) លើកុំព្យូទ័រ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ មានតែអ្នកបច្ចេកទេសមានជំនាញប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវធ្វើការជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការខូចខាតដោយសារការជួសជុលដោយសារការក្លាយជា សេវាកម្មដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ មិនត្រូវគេការពារដោយធានារបស់អ្នកឡើយ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ លើកលើកតែមានការណែនាំ ការធ្វើតាមនៅក្នុងឯកសារនេះ ត្រូវការនូវបន្ទះប្រព័ន្ធ (សូមមើល មុនពេលយកព័ត៌មានណែនាំ) មុនពេលយកព័ត៌មានណែនាំ ។

លើស BIOS នៅក្នុងបន្ទះប្រព័ន្ធមានសញ្ញាកេសកម្ម (Service Tag) ដែលអាចមើលឃើញបានតាមរយៈជើងសញ្ញាកេសកម្មនៅតាមក្រុមកាតកុំព្យូទ័រ ។ ការប្រើប្រាស់ការកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់បន្ទះប្រព័ន្ធ មាន ផ្ទាល់ម៉ូដែលផ្តល់នូវការកម្មវិធីប្រើសម្រាប់ការផ្ទេរសញ្ញាកេសកម្ម (Service Tag) ទៅកាន់បន្ទះប្រព័ន្ធថ្មីរបស់អ្នក ។

ការដោះបង្គុំបន្ទះប្រព័ន្ធ

1. យើងមានការណែនាំក្នុង មុនពេលធ្វើការងារ ។
2. ដោះកន្ត្រកខាងលើ (សូមមើល ការដោះកន្ត្រកខាងលើ) ។
3. ដោះក្តារយ៉ាងមុតមាំ (សូមមើល ការដោះក្តារយ៉ាងមុតមាំ) ។
4. ផ្តាច់ខ្សែភ្លើង ខ្សែភ្លើងតាមផ្ទះ AC ខ្សែ USB ខ្សែកាត ExpressCard និងខ្សែ subwoofer ចេញពីឧបករណ៍ភ្ជាប់បន្ទះប្រព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ ។
5. ដោះសោទាំងប្រាំមួយដែលចង់ប្រើប្រាស់ទៅនិងបាតកុំព្យូទ័រ ។

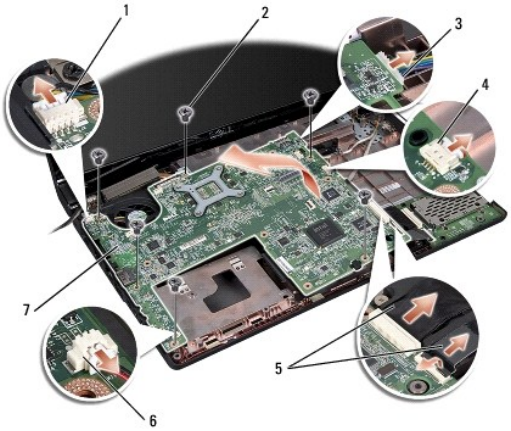

1	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែកាត	2	ស្រមោ (6)
3	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងតាមផ្ទះ AC	4	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែ USB
5	ខ្សែកាត ExpressCard	6	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែ subwoofer
7	បន្ទះប្រព័ន្ធ		

6. ដោះឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ (សូមមើល ការដោះឧបករណ៍បន្ថយកម្តៅរបស់ឧបករណ៍ដំណើរការ) ។
7. ដោះឧបករណ៍ដំណើរការ (សូមមើល ការដោះម៉ូតូលឧបករណ៍ដំណើរការ) ។
8. ដោះម៉ាស៊ីនកូដឧបករណ៍ដំណើរការចេញពីបន្ទះប្រព័ន្ធ ។
9. ដោះកាត Mini-Card ចេញពីបន្ទះប្រព័ន្ធ (សូមមើល ការដោះកាត Mini- Card) ។

10. ដោះបន្ទះប្រព័ន្ធ ។

កំណត់សំគាល់ ៖ ដោយផ្អែកលើក្តារណ:ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក ចំនួនស្រទាប់ដែលបញ្ជាក់ទាមទារនេះ អាចមានតម្លៃដូចជាបីចំនួនស្រទាប់ដែលរកឃើញនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។

ការដាក់បញ្ចូលបន្ទះប្រព័ន្ធ

ការប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ សូមប្រាកដថា ខ្សែរាវរកសុវត្ថិ ២ ត្រូវបានតភ្ជាប់ពេលប្តូរបន្ទះប្រព័ន្ធ ។

សូមធ្វើតាមនីតិវិធីខាងក្រោម ការណែនាំបន្ទះប្រព័ន្ធ តាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម ។

ត្រឡប់ទៅកំណែមុនវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

កូនសៀវភៅណែនាំទាក់ទងនឹងកម្មវិធីសម្រាប់ Dell Studio™ 1555

ចំណាំសំខាន់ៗ: កំណត់ចំណាំបង្ហាញព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលជួយអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន: ការប្រុងប្រយ័ត្ន: ការប្រុងប្រយ័ត្នបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការខូចខាតផ្នែករឹង ឬបាត់បង់ទិន្នន័យ ប្រសិនបើការណែនាំមិនត្រូវបានគោរព ។

ការព្រមាន: ការព្រមាន: ការព្រមានបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការខូចខាតផ្ទះសម្បែង ការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់រាងកាយ ឬការស្លាប់ ។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ៖
© 2008 Dell Inc. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ។

ការផលិតឡើងវិញក្នុងទម្រង់ណាមួយ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រុមហ៊ុន Dell Inc. ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ។

យីហោដូចខាងក្រោមដែលប្រើក្នុងឯកសារនេះ: *Dell* សញ្ញា *DELL* យីហោដូចខាងក្រោមជាកម្មសិទ្ធិ Dell Inc. ។ *Bluetooth* យីហោដូចខាងក្រោមជាកម្មសិទ្ធិ Bluetooth SIG, Inc. និងត្រូវប្រើដោយក្រុមហ៊ុន Dell តាមរយៈអាជ្ញាប័ណ្ណ ។ *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* និង សញ្ញាសញ្ជីចុះបញ្ជីនៃ *Windows Vista* យីហោដូចខាងក្រោមជាកម្មសិទ្ធិ Microsoft Corporation នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និង/ឬប្រទេសផ្សេងទៀត ។

យីហោដូចខាងក្រោម និងយីហោផ្សេងទៀតដែលប្រើក្នុងឯកសារនេះ បើមានន័យសំដៅទៅលើអង្គភាពដែលមានទាមទារលើកម្មសិទ្ធិ និងនាម ឬផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន Dell Inc. មិនមានចាត់ទុកក្បាលដៀងនឹងយីហោ និងការណែនាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងឡើយ ។

ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2008 **លេខកូដកម្មវិធី A00**

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ត្រឡប់ទៅទំព័រមាតិកាវិញ

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB

មគ្គុទ្ទេសក៍សេវាកម្មហ៊ីសុីន Dell Studio™ 1555

- ការដោះចេញឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB
- ការដាក់ចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB

ការព្រមាន៖ មុនពេលយកព័ត៌មានផ្តល់ជូនក្នុងផ្នែកនេះ សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនិងការងារល្អ សូមចូលមើលគេហទំព័រ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិតាម www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតផ្នែកផ្ទៃ សូមប្រើប្រាស់ដៃដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដកចេញ ឬដាក់ចូលនូវកាតណាមួយ ។ លោកអ្នកគួរតែជៀសវាងនូវការប៉ះនូវ ឬដាក់ចុចលើកាតណាមួយ (រួមទាំងខ្សែភ្លើង) ដើម្បីកុំឲ្យ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ទាមទារតែអ្នកបច្ចេកទេសមានជំនាញប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុន Dell™ ទើបត្រូវធ្វើការជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ការខូចខាតដោយសារការជួសជុលដោយសេវាកម្មដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុន Dell™ ទាមទារពាក្យសុំសងដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្ទាល់ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីជួយចៀសវាងការខូចខាតដល់បន្ទះប្រព័ន្ធ សូមដោះចេញបន្ទះប្រព័ន្ធមេឌា (សូមមើល មុនពេលយកព័ត៌មានផ្តល់ជូនក្នុងផ្នែកនេះ) មុនពេលយកការដោះ ចុះកុំប្តូរ ។

ការដោះចេញឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB

1. ធ្វើតាមការណែនាំក្នុង មុនពេលយកចាប់ផ្តើម ។
2. ដោះគ្រាប់ម៉ូតូទិក (សូមមើល ការដោះគ្រាប់ម៉ូតូទិក) ។
3. ដោះឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល AC (សូមមើល ការដោះឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល AC) ។
4. ដោះសំណែលចង់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB ។
5. ដោះចេញឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB ពីឧបករណ៍ហេតុផល ។
6. ផ្ទុកចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB ពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្ទុះប្រព័ន្ធ ។
7. យកឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងចេញចេញពីបាតកុំព្យូទ័រ ។

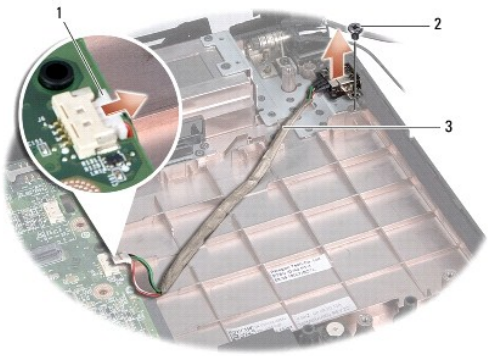

1	ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចូល USB	2	២
3	ឧបករណ៍ហេតុផលចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB		

ការដាក់ចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB

1. ដាក់ចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB ក្នុងបាតកុំព្យូទ័រ ។
2. ដាក់ជាសំណែលចង់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB
3. ហុចចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB តាមឧបករណ៍ហេតុផល ។
4. ភ្ជាប់ចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB ទៅនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្ទុះប្រព័ន្ធ ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ មុនពេលលើកកុំព្យូទ័រ សូមដាក់រឹមទាំងអស់ និងសូមប្រាកដថាកុំព្យូទ័របានតភ្ជាប់ទៅនឹងការភ្ជាប់ពុះកញ្ចប់ដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ការធ្វើតាមនីតិវិធីបានតាមដានេះ នឹងជៀសវាងកុំឲ្យខូចកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។

5. ដាក់ខ្សែភ្លើងស្តង់ដារ AC (សូមមើល ការដាក់ខ្សែភ្លើងស្តង់ដារ AC) ។

6. ដាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនបិទ (សូមមើល ការដាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនបិទ) ។

ត្រឡប់ទៅកំណែមុន