Dell Venue 10 Pro: 5055
Guida dell'utente

Modello normativo: T14G
Tipo normativo: T14G001

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

N.B.: Un messaggio di N.B. evidenzia informazioni importanti per un uso ottimale del computer.

ATTENZIONE: Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.

AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Copyright © 2015 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale degli Stati Uniti e internazionali. Dell™ e il logo Dell sono marchi commerciali di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi qui menzionati possono essere marchi registrati delle rispettive società.

2015 -01

Rev. A00

Sommario

1 Interventi sui componenti interni del tablet.....5

Prima di intervenire sui componenti interni del tablet.....5

Spegnimento del tablet.....6

2 Caratteristiche.....8

3 Configurazione del tablet.....10

Caricamento del tablet.....10

Accensione del tablet.....11

Spegnimento dello schermo.....12

Uso del pulsante AccensioneUtilizzo Accessi.....12

4 Uso del tablet.....13

Orientamento dello schermo.....13

Come bloccare/sbloccare l'orientamento dello schermo.....13

Regolazione della luminosità dello schermo.....13

Gesti.....14

Fare clic con il tasto destro.....15

Schermata Start di Windows.....16

Come accedere alla schermata Start.....16

Conoscere Windows 8.1.....16

Passare il dito da destra.....17

Passare il dito da sinistra.....17

Passare il dito su/giù.....17

Suddivisione schermo.....17

Uso di cuffie.....18

Installazione della scheda Micro-SIM (opzionale).....18

Inserimento della scheda MicroSD.....20

5 Gestione delle impostazioni del tablet.....21

Impostazione connessione di rete senza fili.....21

Attivazione/disattivazione connessione di rete senza fili.....21

Connessione a una rete.....21

Impostazione banda larga mobile.....22

Attivazione/disattivazione della banda larga.....22

Connessione a una rete a banda larga mobile.....22

Disconnessione da una rete a banda larga mobile.....23

Opzioni banda larga mobile.....23

Informazioni sull'hardware del fornitore di servizi....24
Abilitazione blocco PIN....24
Aggiornamento/recupero/reimpostazione del tablet....24
Aggiornare il PC senza compromettere i file....24
Rimuovere tutti i componenti e installare nuovamente Windows....25
Avvio avanzato....25

6 Sincronizzazione del tablet....26
Utilizzo di un account Microsoft....26
Copia di file musicali, foto e video....26

7 Preparazione all'uso dello stilo....27
Uso dello stilo opzionale con il tablet....27

8 Inserimento del tablet nell'alloggiamento di espansione della tastiera....29
Disinserimento del tablet dall'alloggiamento di espansione della tastiera....29

9 Pulizia del tablet....31

10 Risoluzione dei problemi....32
Problema della batteria....32
Problema di sistema....33
Problema dello schermo a sfioramento....33
Problema di rete....34

11 Configurazione del sistema....35
Opzioni di Installazione del sistema (BIOS)....36
Aggiornamento del BIOS....39

12 Specifiche tecniche....41

13 Come contattare Dell....45

1

Interventi sui componenti interni del tablet

Prima di intervenire sui componenti interni del tablet

Utilizzare le seguenti linee guida sulla sicurezza per aiutare a proteggere il tablet da potenziali danneggiamenti e per assicurare la sicurezza della persona. Ogni procedura inclusa in questo documento presuppone che esistano le seguenti condizioni:

- Sono state lette le informazioni sulla sicurezza spedite assieme al tablet.

AVVERTENZA: Prima di iniziare a lavorare all'interno del tablet, leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al tablet. Per informazioni sulle best practice sulla sicurezza aggiuntive, consultare la Home page della Conformità normativa all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance .

ATTENZIONE: Molte riparazioni possono solo essere effettuate da un tecnico dell'assistenza qualificato. L'utente può solo eseguire la risoluzione dei problemi e riparazioni semplici, come quelle autorizzate nella documentazione del prodotto oppure come da istruzioni del servizio in linea o telefonico, o dal team del supporto. I danni causati dagli interventi non autorizzati da Dell non sono coperti da garanzia. Leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite insieme al prodotto.

ATTENZIONE: Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore sul retro del tablet).

ATTENZIONE: Maneggiare con cura componenti e schede e non toccare i componenti o i contatti su una scheda, bensì afferrarla per i bordi o per la staffa metallica di montaggio.

ATTENZIONE: Quando si scollega un cavo, afferrare il connettore o la linguetta, non il cavo stesso. Alcuni cavi sono dotati di connettore con linguette di bloccaggio. Se si scollega questo tipo di cavo, premere sulle linguette di blocco prima di scollegare il cavo. Mentre si separano i connettori, mantenerli allineati per evitare di piegare i piedini. Inoltre, prima di collegare un cavo, accertarsi che entrambi i connettori siano allineati e orientati in modo corretto.

N.B.: Il colore del tablet e di alcuni componenti potrebbe apparire diverso da quello mostrato in questo documento.

Per evitare di danneggiare il tablet, effettuare la seguente procedura prima di cominciare ad intervenire sui componenti interni del tablet.

1. Assicurarsi che la superficie di lavoro sia piana e pulita per prevenire eventuali graffi al coperchio del tablet.
2. Spegnere il tablet (consultare Spegnimento del tablet).
3. Se il tablet è collegato a un dispositivo di alloggiamento (inserito), come la docking station opzionale o l'alloggiamento di espansione della tastiera, estrarlo.
4. Scollegare l'adattatore di alimentazione dal tablet.

5. Tenere premuto il pulsante Accensione per alcuni secondi per rimuovere il flea di alimentazione dalla scheda di sistema.

   ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare sempre il tablet dalla presa elettrica.

   ATTENZIONE: Prima di toccare qualsiasi componente all'interno del tablet, scaricare a terra toccando una superficie metallica non verniciata, come ad esempio il metallo sul retro del tablet. Durante l'intervento, toccare periodicamente una superficie metallica non verniciata per scaricare l'elettricità statica, che potrebbe danneggiare i componenti interni.

6. Rimuovere la scheda SD di archiviazione dal tablet.

Spegnimento del tablet

Lo spegnimento del tablet arresta completamente il tablet. È possibile spegnere il tablet in due modi:

- Utilizzo Accensione
- Uso dei menu Accessi

1. Per spegnere il tablet utilizzando pulsante Accensione:
   a. Mantenere premuto il pulsante **Accensione** "Far scorrere per arrestare il PC" sullo schermo.

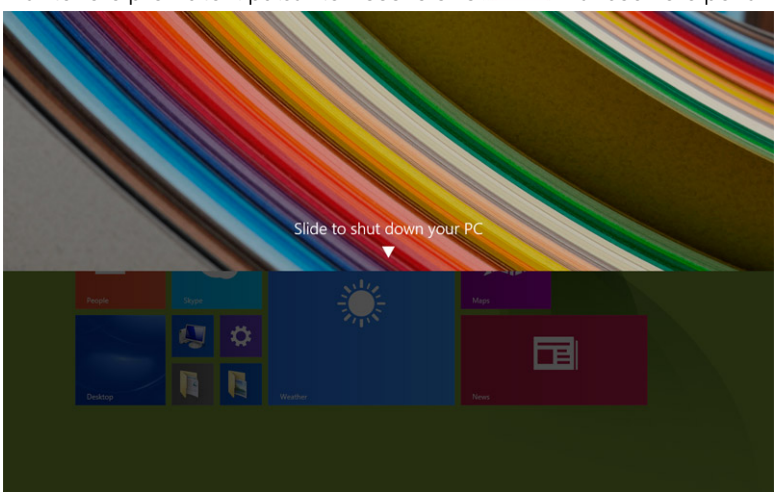

   N.B.: Dopo aver premuto a lungo il pulsante di **alimentazione**, per impostazione predefinita, la schermata "far scorrere per arrestare il PC" verrà visualizzata in *10 in Venue Pro 5055*. Per modificare l'impostazione del pulsante di alimentazione, fare clic su **Pannello di controllo > Opzioni risparmio energia > Modifica impostazioni combinazione > Cambia impostazioni avanzate risparmio energia**. Per accedere al Pannello di controllo, fai scorrere il dito al bordo destro dello schermo, toccare **Cerca**, digitare **Pannello di controllo** nella casella di ricerca e quindi fare clic su **Pannello di controllo**.

   b. Far scorrere per spegnere il tablet.

   N.B.: È anche possibile spegnere il tablet si fa scorrere verso il basso la schermata. Tenere premuto il pulsante **Accensione** per > 10 secondi per spegnere il tablet. È possibile eseguire questa forza arresto, se il tablet non risponde/comporti in modo imprevisto o toccare non sta funzionando.

2. Per spegnere il tablet utilizzando il menu Accessi:

a. Scorrere dal bordo destro dello schermo per accedere al menu **Accessi**.

b. Toccare **Impostazioni** ⚙ —> **Accensione** ⏻ —> **Spegni** per spegnere il tablet.

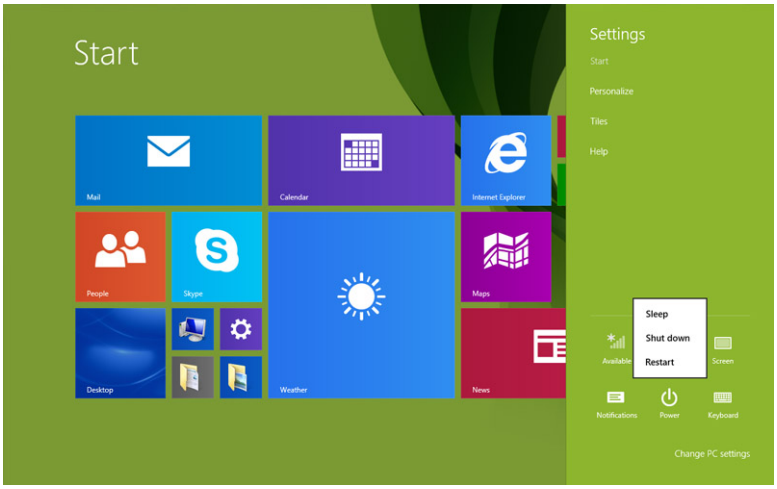

2

Caratteristiche

Tabella 1.

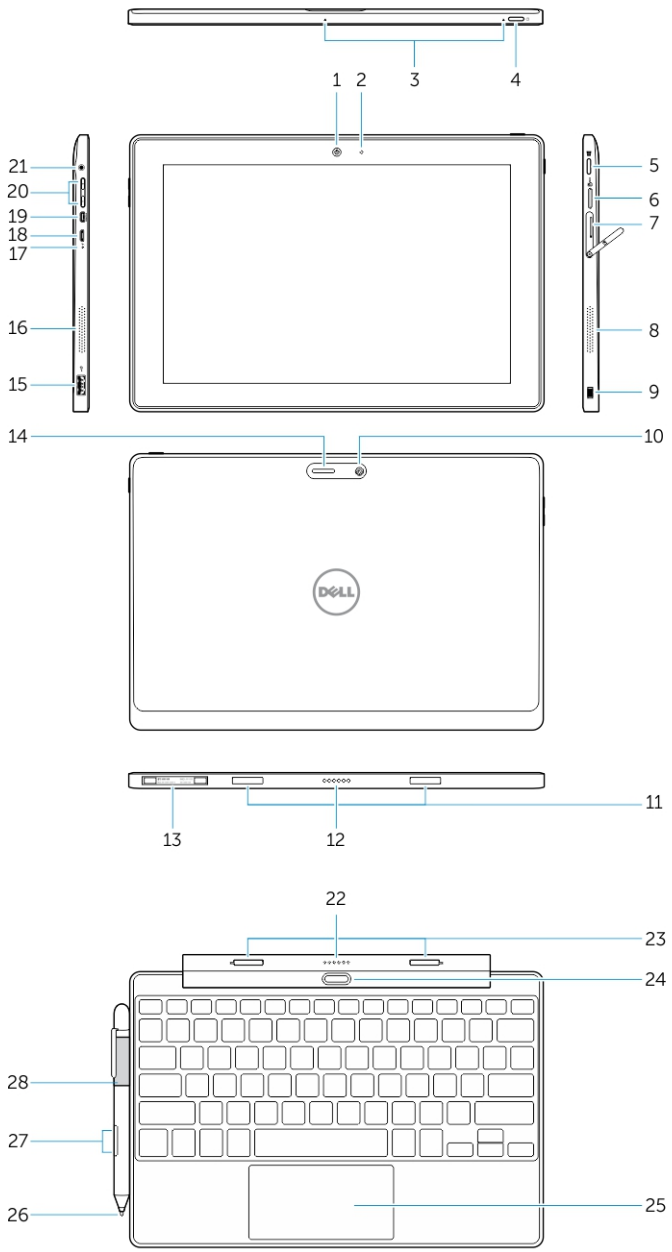

1. Webcam
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Microfoni
4. Accensione
5. pulsante Windows
6. Lettore di schede di memoria MicroSD
7. Lettore Micro-SIM (solo modelli con LTE/HSPA+)
8. Altoparlante
9. Slot per cavo di sicurezza Noble
10. Fotocamera posteriore
11. Slot della guida di alloggiamento di espansione
12. Dock piedini
13. Etichetta Numero di servizio
14. Indicatore di stato Wi-Fi/ WWAN (opzionale)
15. connettore USB 2.0
16. Altoparlante
17. Indicatore di stato della batteria
18. Connettore di alimentazione micro USB
19. Connettore Micro HDMI
20. Tasti del volume
21. Connettore audio

Alloggiamento di espansione della tastiera (opzionale)

22. Connettore dispositivo di alloggiamento
23. Dispositivi di chiusura dell'alloggiamento di espansione
24. Pulsante Scollega
25. Touchpad

Stilo (opzionale)

26. Punta penna (sostituibile)
27. Pulsanti
28. Porta penna

3

Configurazione del tablet

Caricamento del tablet

ATTENZIONE: Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C a 40 °C.

ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione e il cavo di alimentazione forniti con il tablet. L'utilizzo di adattatori per l'alimentazione o cavi di alimentazione non autorizzati può causare gravi danni al tablet.

N.B.: la batteria non è completamente carica quando si disimballa il tablet.

1. Collegare il cavo di alimentazione dell'adattatore di alimentazione.

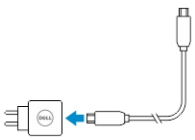

2. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente e caricare il tablet fino a quando la batteria è completamente carica.

   N.B.: la batteria del tablet necessita di circa 4 ore per una carica completa.

È possibile controllare il livello di carica della batteria dal tablet da:

- Indicatore di livello di carica della batteria sulla parte anteriore del tablet:

Comportamento LED	Descrizione
Bianco fisso acceso	La batteria è in carica.
Spento	La batteria non si ricarica. Nessun adattatore c.a. è collegato o la batteria è completamente carica.
Color ambra accesso a tratti	– Il LED è di colore giallo fisso per 2 secondi e poi bianco fisso. Questo indica che il sistema non riesce ad accendersi con lo stato corrente di carica, ma che la batteria è in carica. – La batteria è in carica. – Il tablet non si accende.

  N.B.: È possibile controllare l'esatto livello di carica della batteria riavviando il sistema operativo.

- Icone batterie visualizzate sullo schermo:

icona della batteria	Descrizione
	La batteria è completamente carica e l'adattatore c.a. è collegato.
	La batteria è in carica con adattatore c.a..
	Il tablet è alimentato a batteria e la batteria si sta esaurendo.
	Il tablet è collegato e la batteria non viene rilevata o non funziona correttamente.
	La batteria è a basso livello.
	La batteria è a livello critico.

Accensione del tablet

N.B.: Utilizzare questo tablet a una temperatura ambientale compresa tra 0 °C e 40 °C.

1. Mantenere premuto il pulsante **Accensione** per 2 secondi per accendere il tablet.
2. Se viene visualizzata l'immagine della schermata di blocco, passare il dito dalla parte inferiore dello schermo per passare alla schermata di accesso, quindi inserire la password per l'accesso a Windows.

Il tablet è pronto per essere utilizzato dopo aver visualizzato la schermata di Start di Windows.

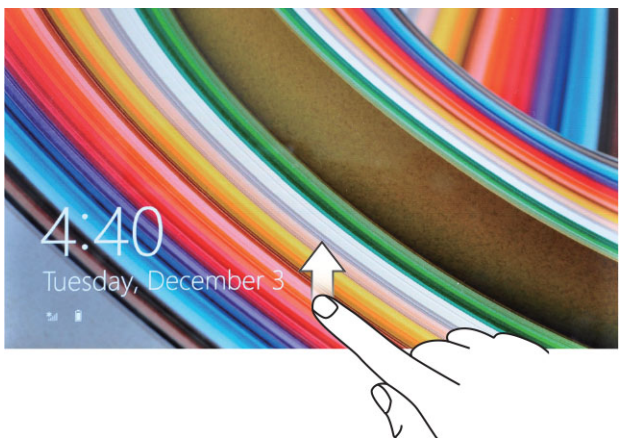

N.B.: Se la schermata di accesso non è abilitata in Windows 8.1, si sarò riportati direttamente dalla schermata di blocco alla schermata Start.

N.B.: La schermata di blocco viene visualizzata solo alla ripresa da uno stato di sospensione.

Spegnimento dello schermo

Uso del pulsante Accensione

Premere il pulsante **Accensione** per spegnere lo schermo.

Utilizzo Accessi

1. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
2. Toccare **Impostazioni** → **Accensione** → **Sospensione** per spegnere lo schermo.

   N.B.: Se il tablet è in uno stato di sospensione, premere il pulsante **Accensione** o il pulsante di **Windows** una volta per attivare lo schermo.

4

Uso del tablet

Orientamento dello schermo

Per un'esperienza di visualizzazione ottimale, l'orientamento dello schermo cambia automaticamente al formato verticale o orizzontale a seconda di come si tiene il tablet.

N.B.: Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione automatica dello schermo al formato verticale o orizzontale.

Come bloccare/sbloccare l'orientamento dello schermo

1. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
2. Toccare **Impostazioni** → **Schermo**.
3. Tocco l'interruttore per bloccare l'orientamento dello schermo, oppure toccare l'interruttore per sbloccare l'orientamento dello schermo.

Regolazione della luminosità dello schermo

È anche possibile regolare la luminosità dello schermo mediante il dispositivo di scorrimento sotto all'interruttore. dell'interruttore.

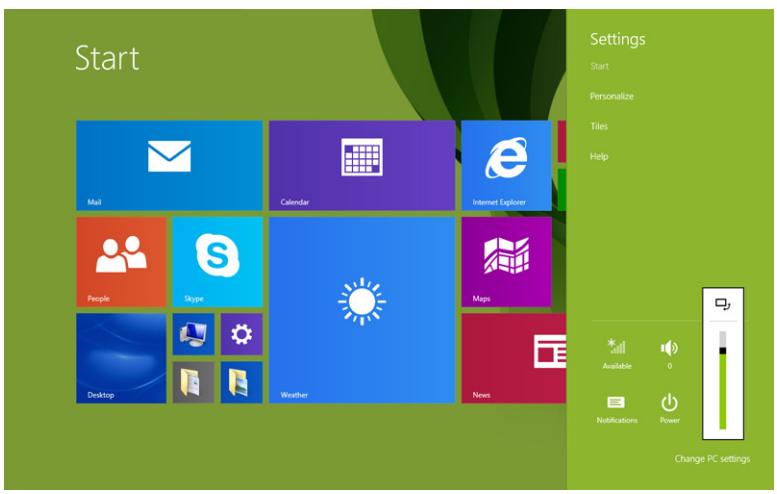

Gesti

Il tablet dispone di un display multi-touch. È possibile toccare lo schermo per azionare il tablet.

Azioni con supporto per comandi gestuali	Funzioni
Tocco Toccare delicatamente lo schermo con la punta del dito. 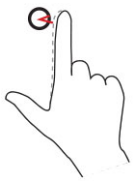	• Selezionare gli elementi visualizzati, incluse opzioni, voci, immagini e icone. • Avviare le applicazioni • Toccare i pulsanti sullo schermo • Immettere testo utilizzando la tastiera su schermo.
Tocco e pressione continua Toccare e tenere premuto il dito sullo schermo 	• Visualizzazione di informazioni dettagliate su un elemento • Aprire il menu di contesto di un elemento per l'esecuzione di ulteriori azioni
Trascinamento e rilascio 1. Tenere premuto il dito su un elemento visualizzato. 2. Mantenendo il dito a contatto con lo schermo, spostare la punta del dito nella posizione desiderata. 3. Staccare il dito dallo schermo per rilasciare l'elemento nella posizione desiderata. 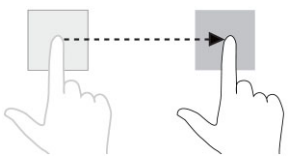	Spostare elementi, quali immagini e icone, all'interno della schermata.
Passaggio di un dito o scorrimento Spostare il dito sullo schermo in direzione verticale o orizzontale.	• Scorrere sulla schermata di Start, su pagine Web, elenchi, voci, foto, contatti e così via • Chiusura di un'applicazione. (Passare il dito sull'applicazione nella parte inferiore dello schermo)

Azioni con supporto per comandi gestuali	Funzioni
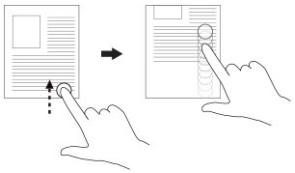	
Zoom avanti Toccare lo schermo con due dita, quindi allargare le dita 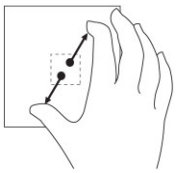	Allargare la visualizzazione di un'immagine o di una pagina Web.
Zoom indietro Toccare lo schermo con due dita, quindi avvicinare le dita 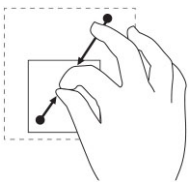	Ridurre la visualizzazione di un'immagine o di una pagina Web.
Rotazione Toccare lo schermo con due o più dita, quindi allontanare le dita in senso orario o antiorario. 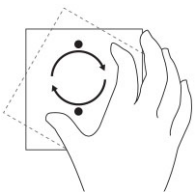	Ruotare un oggetto di 90 gradi

Fare clic con il tasto destro

Per eseguire un clic con il tasto destro del mouse sul tablet, toccare e tenere premuto per 2 secondi su qualsiasi sezione dello schermo o su un'icona e quindi rilasciare il dito.

Il menu delle opzioni viene visualizzato sullo schermo.

Schermata Start di Windows

La schermata Start di Windows visualizza un elenco di riquadri animati, predefiniti e personalizzati che fungono da collegamento per il Pannello di controllo, Esplora risorse, applicazione meteo, RSS, Windows Store, Internet Explorer e altre applicazioni installate.

I riquadri animati sulla schermata Start si modificano e si aggiornano in tempo reale rendendo possibile ottenere aggiornamenti in tempo reale su notizie e sport, controllare ciò che gli amici stanno facendo e ricevere le più aggiornate previsioni meteo.

L'interfaccia utente basata sui riquadri consente l'accesso diretto alle principali applicazioni utilizzate di recente, messaggi e-mail, foto, musica, video, contatti, aggiornamenti di Facebook e Twitter e siti Web utilizzati di frequente. È possibile aggiungere le applicazioni preferite o utilizzate frequentemente come riquadri animati per personalizzare la schermata di Start.

È anche possibile personalizzare la schermata Start impostando l'immagine preferita come sfondo.

N.B.: I riquadri animati possono essere aggiunti o rimossi utilizzando le opzioni di Aggiungi o Rimuovi.

Come accedere alla schermata Start

Seguire uno qualsiasi dei metodi per accedere alla schermata Start:

- Premere il pulsante **Windows**.
- Passare il dito al bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi, quindi toccare l'icona **Start**.

Conoscere Windows 8.1

È possibile toccare il riquadro Guida+Suggerimenti nella schermata di Start per ottenere assistenza e consigli sull'utilizzo di Windows 8.1.

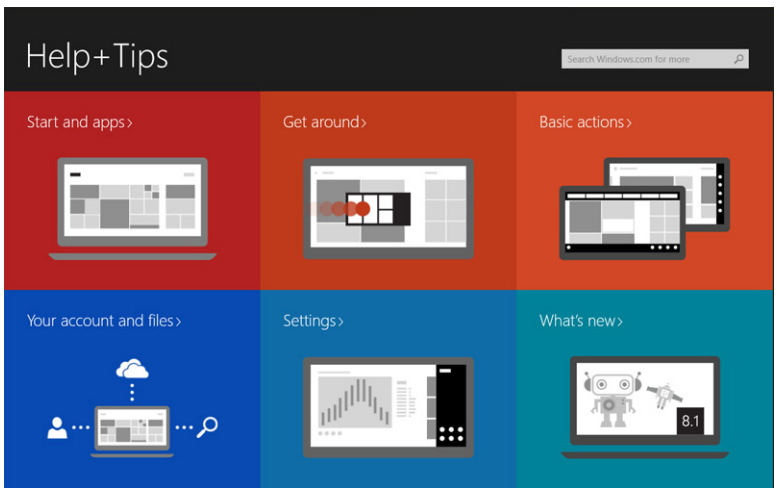

Passare il dito da destra

Il passaggio del dito dal bordo destro dello schermo rivela la barra Accessi. Gli Accessi forniscono l'accesso al sistema comandi, ad esempio, Cerca, Condividi, Start, Dispositivi e opzioni Impostazioni.

Se nel tablet è in esecuzione un'applicazione o si stanno eseguendo azioni, premendo l'icona **Start** si viene ridiretti alla schermata Start. Se ci si trova nella schermata Start, premendo l'icona **Start** si viene ridiretti all'applicazione utilizzata o visualizzata più di recente.

N.B.: La funzionalità dell'icona **Start** è uguale a quella del pulsante di **Windows**.

Passare il dito da sinistra

- Passare il dito lentamente dal bordo sinistro verso il bordo destro dello schermo rivela miniature delle applicazioni aperte e cicla le miniature delle applicazioni aperte.
- Passare il dito dentro e fuori il bordo sinistro dello schermo visualizza un elenco delle applicazioni utilizzate più di recente.

Passare il dito su/giù

- Passando il dito dalla base o dal bordo superiore del display si svela l'icona **Tutte le app**. Toccare **Tutte le app** per visualizzare un elenco ordinato alfabeticamente di tutte le applicazioni installate sul tablet.
- Passando il dito dalla parte superiore alla base aggancia o chiude l'applicazione.

Per maggiori informazioni sull'uso della schermata di Start di Windows, visitare il sito Web **windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial** .

È anche possibile abilitare la fotocamera (anteriore), quando lo schermo è in modalità di blocco. Per abilitare la fotocamera quando lo schermo è in modalità di blocco:

1. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
2. Fare clic su **Impostazioni** → **Modifica impostazioni PC** → **PC e dispositivi**
3. Scorrere verso il basso e accedere a **Fotocamera**.
4. È possibile passare il dito per utilizzare la fotocamera durante l'uso della modalità di blocco dello schermo.

Per essere sicuri che sia possibile utilizzare la modalità fotocamera durante la schermata di blocco:

1. Premere il pulsante **Accensione** per spegnere lo schermo.
2. Premere il pulsante **Accensione** per abilitare la modalità di blocco dello schermo.
3. Passare il dito verso il basso per abilitare la **fotocamera**.

Suddivisione schermo

La suddivisione dello schermo consente di aprire due applicazioni sullo stesso schermo, consentendo il multitasking. Per suddividere lo schermo:

1. Aprire due qualsiasi delle applicazioni per cui si desidera eseguire la suddivisione dello schermo.

2. Passare il dito da sinistra per aprire la seconda applicazione e tenere premuto il dito fino a che lo schermo si suddivide.
3. Rilasciare il dito per rilasciare la seconda applicazione.

N.B.: Windows 8.1 consente di suddividere ciascuna schermata variabile in larghezza.

Uso di cuffie

È possibile utilizzare le cuffie per ascoltare musica e suoni, registrare audio o effettuare chiamate.

Dopo aver connesso la periferica alla porta audio, viene visualizzata una finestra popup con opzioni. Selezionare l'opzione appropriata e fare clic su **OK**.

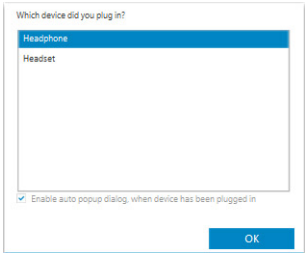

N.B.: Queste sono le opzioni predefinite sul tablet, le quali vengono visualizzate solo quando una periferica viene collegata alla porta audio. A seconda della periferica, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni.

AVVERTENZA: L'ascolto di musica ad alto volume per periodi di tempo prolungati può portare alla perdita di udito.

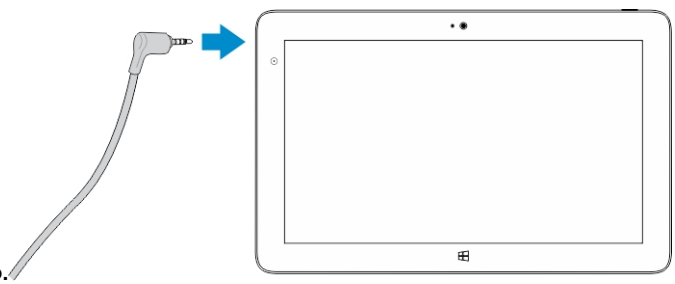

1. Collegare le cuffie per la porta audio (3,5 mm) sul tablet.
2. Inserire le cuffie nelle orecchie e regolare il livello del volume per la massima comodità.

N.B.: Quando si collega una cuffia o un dispositivo audio esterno al connettore audio, gli altoparlanti integrati nel tablet vengono disattivati automaticamente.

ATTENZIONE: Per evitare danni alle cuffie quando le si scollega il tablet, tirare il connettore, non il cavo.

N.B.: Abbassare il livello del volume prima di collegare le cuffie, quindi regolare per la massima comodità. L'esposizione improvvisa ai suoni possono causare danni all'udito.

Installazione della scheda Micro-SIM (opzionale)

1. Allentare la vite che fissa lo sportello della memoria.

2. Aprire lo sportello dello slot per schede.
3. Inserire la scheda Micro-SIM nel relativo slot e spingere leggermente la scheda fino a farla scattare in posizione.
4. Chiudere lo sportello dello slot per schede.
5. Serrare la vite per fissare la scheda del modem.

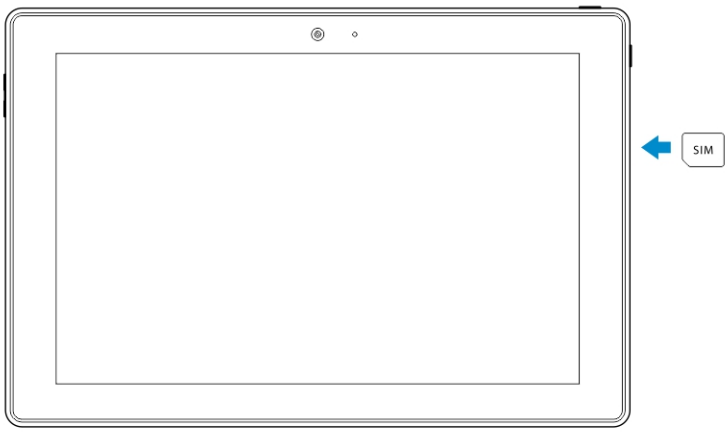

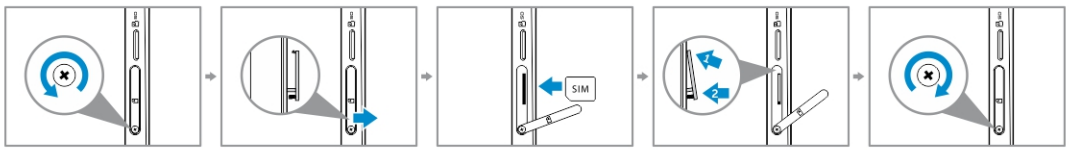

ATTENZIONE: Apertura porta dell'alloggiamento della scheda senza allentare la vite di arresto potrebbe danneggiare lo sportello.

N.B.: Il tipo di vite può variare a seconda della configurazione del tablet.

N.B.: Assicurarsi che la scheda sia correttamente allineata e sia inserita completamente.

N.B.: Spegnere il dispositivo prima di inserire la scheda Micro-SIM.

Inserimento della scheda MicroSD

1. Inserire la scheda nei rispettivi slot e spingere leggermente la scheda fino a farla scattare in posizione.

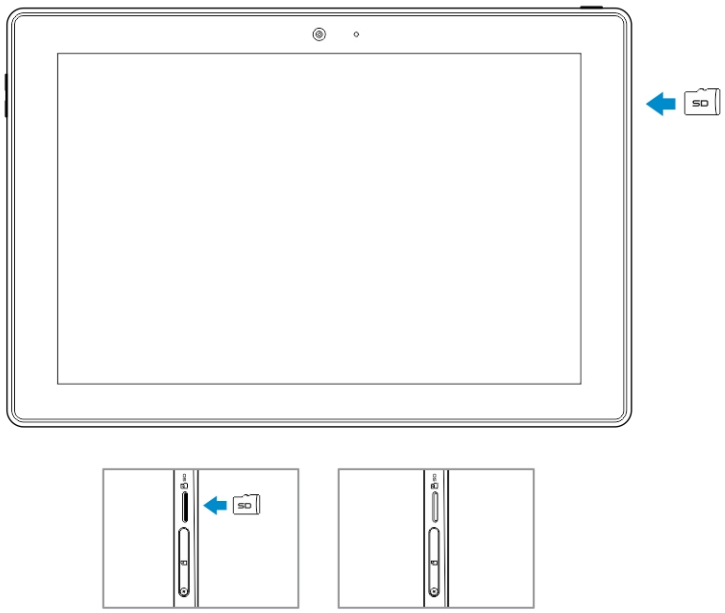

N.B.: Assicurarsi che la scheda sia correttamente allineata e sia inserita completamente.

N.B.: Spegnere il dispositivo prima di inserire la scheda MicroSD.

5

Gestione delle impostazioni del tablet

Impostazione connessione di rete senza fili

Attivazione/disattivazione connessione di rete senza fili

1. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
2. Toccare **Impostazioni** → **Modifica impostazioni PC**→ **Networks**→ **Modalità Aereo**.
3. Passare il dito sull'icona della rete senza fili verso destra o verso sinistra per attivare o disattivare la modalità senza fili.

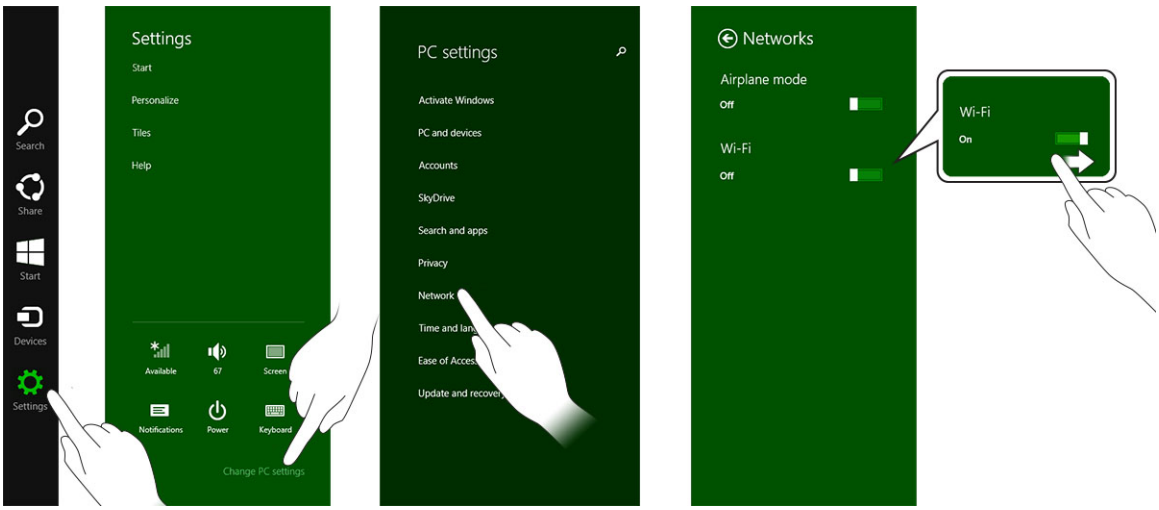

Connessione a una rete

1. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
2. Toccare **Impostazioni** → **Disponibile** → **Selezionare una rete**→ **Connetti**

.

Impostazione banda larga mobile

Attivazione/disattivazione della banda larga

1. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
2. Toccare **Impostazioni** ⚙ →**Modifica impostazioni PC** → **Reti** → **Modalità Aereo**.
3. Passare il dito sull'icona **Banda larga mobile** verso sinistra o destra per attivare la banda larga mobile attivata o disattivata.

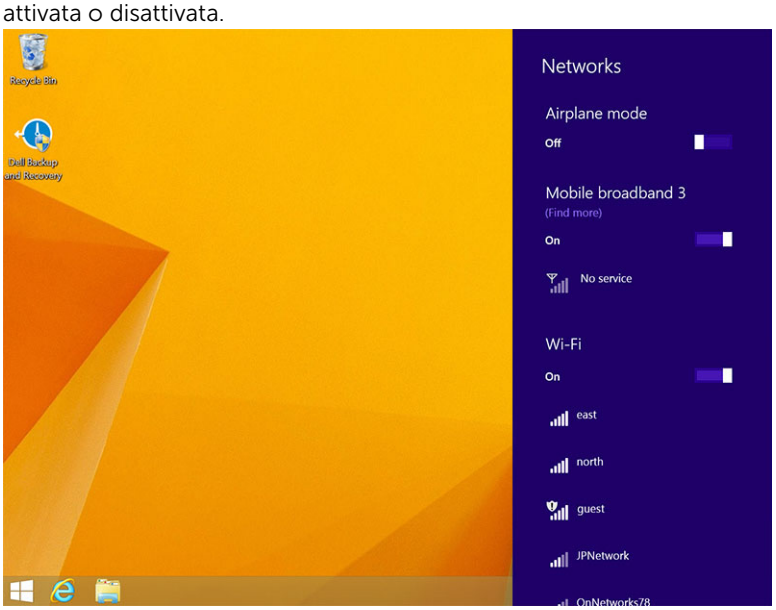

Connessione a una rete a banda larga mobile

1. Assicurarsi che una scheda SIM attiva sia inserita nel tablet.

2. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
3. Toccare **Impostazioni** → **Reti** → **Connessioni** → **Fornitore di servizi** → **Connetti**.
4. L'utilizzo dei dati stimato verrà mostrato una volta che la rete a banda larga mobile viene abilitata.

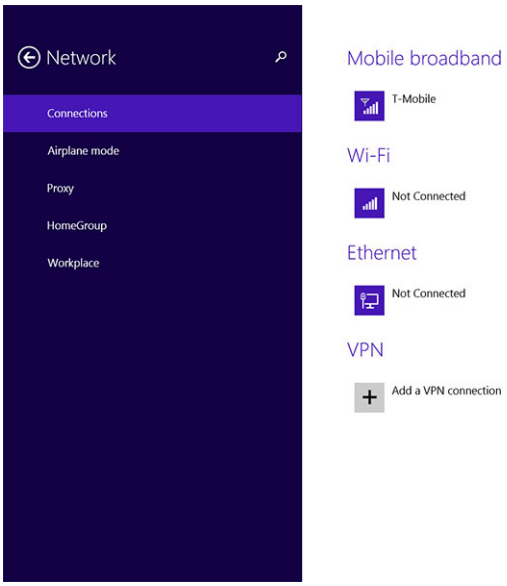

N.B.: È possibile scegliere l'opzione **Connetti automaticamente** per collegare la banda larga mobile automaticamente.

N.B.: Il tablet assegnerà automaticamente priorità alle reti senza fili rispetto alle reti di banda larga mobile, se entrambe sono disponibili. Se il tablet è connesso alla banda larga mobile e una qualsiasi delle connessioni senza fili salvate rientra nel raggio, il tablet eseguirà la disconnessione dalla rete mobile e si connetterà automaticamente a una rete senza fili.

Disconnessione da una rete a banda larga mobile

1. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
2. Toccare **Impostazioni** → **Reti** → **Fornitore di servizi** → **Disconnetti**.

N.B.: Una volta che il tablet è disconnesso dalla banda larga mobile, l'opzione **Connetti automaticamente** verrà disattivata.

Opzioni banda larga mobile

1. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
2. Toccare **Impostazioni** →**Reti** .
3. Toccare e continuare a toccare **Fornitore di servizi** o fare clic con il pulsante destro del mouse se il computer è inserito nell'alloggiamento di espansione.
   - Toccare **Mostra/Nascondi utilizzo stimato dei dati** per mostrare o nascondere l'utilizzo dei dati.
   - Toccare **Imposta come connessione a consumo/non a consumo** per impostare una connessione come una connessione con misurazione/senza misurazione.
   - Toccare **Visualizza proprietà di connessione** per visualizzare le proprietà di connessione a banda larga mobile.

N.B.: Se l'opzione **Imposta come connessione a consumo** è attivata, Windows Update non scaricherà gli aggiornamenti automaticamente a meno che non tratti di un critico aggiornamento relativo alla sicurezza dall'elevata priorità.

Informazioni sull'hardware del fornitore di servizi

1. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
2. Toccare **Impostazioni** → **Modifica impostazioni PC** → **Rete**.
3. Toccare **Fornitore di servizi** per visualizzare le informazioni sull'hardware tra cui le informazioni relative al numero IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Abilitazione blocco PIN

1. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
2. Toccare **Impostazioni** → **Rete**.
3. Toccare e continuare a toccare **Fornitore di servizi** o fare clic con il tasto destro del mouse se il computer è inserito nell'alloggiamento di espansione.
4. Toccare **Visualizza proprietà connessione**→**Sicurezza**→**Utilizza un PIN**.
5. Inserire il proprio **codice PIN SIM**.

N.B.: **Fornitore di servizi** si riferisce al provider di servizi di rete disponibile presso la sede.

ATTENZIONE: Se si inserisce il codice PIN errato, la connessione a banda larga mobile non verrà stabilita. Se si inserisce il codice PIN sbagliato tre volte, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccare la scheda SIM contattare il fornitore di servizi per ottenere un Personal Unblocking Key (PUK, Codice di sblocco personale) per sbloccare la scheda SIM.

N.B.: Prima di contattare il gestore, disporre del numero IMEI.

Aggiornamento/recupero/reimpostazione del tablet

È possibile aggiornare/recuperare/ripristinare il tablet alle impostazioni di fabbrica.

1. Passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi.
2. Toccare **Impostazioni** → **Modifica impostazioni PC** → **Aggiorna e recupera** → **Recupera**.
   - **Aggiornare il PC senza compromettere i file**
   - **Rimuovere tutti i componenti e reinstallare Windows**
   - **Avvio avanzato**
3. Selezionare una qualsiasi opzione di ripristino per completare l'operazione.

Aggiornare il PC senza compromettere i file

Questa opzione consente di aggiornare i tablet senza perdere foto, musica, video e altri file personali. Se si desidera eseguire questa azione:

1. Fare clic su **Inizia subito**. La finestra Reinizializza il PC si apre.
2. Fare clic su **Next** (Avanti).
3. Fare clic su **Aggiorna**.

Fare clic su **Annulla** per annullare questa azione.

Rimuovere tutti i componenti e installare nuovamente Windows

Questa opzione consente di eseguire un ciclo di alimentazione del tablet o di avviarlo completamente ed è possibile reimpostare le impostazioni predefinite/di fabbrica. Se si desidera eseguire questa azione:

1. Fare clic su **Inizia subito**. La finestra Reimposta il PC si apre.
2. Fare clic su **Next** (Avanti).

Dopo aver fatto clic su **Avanti**, si dovrà selezionare una delle due seguenti opzioni per terminare l'attività:

- **Rimuovi tutti i file**: se si seleziona questa opzione, Windows consente di rimuovere foto, musica, video e altri file personali.
- **Esegui pulizia completa dell'unità**: se si seleziona questa opzione, Windows viene reimpostato il tablet.

ATTENZIONE: La reimpostazione del tablet cancella tutti i dati dal tablet, tra cui la configurazione dell'account, musica, immagini, file, ecc. Accertarsi di avere eseguito il backup di tutti i dati necessari prima di procedere.

Fare clic su **Annulla** per annullare questa azione.

Avvio avanzato

Questa opzione consente di avviare da un dispositivo o da un compact disc (come DVD o un'unità USB) e modificare le impostazioni del firmware del tablet, modificare le impostazioni dell'avvio di Windows o ripristinare Windows dall'immagine di sistema. Se si desidera eseguire questa operazione, fare clic su **Riavvia ora**.

N.B.: Le applicazioni di terze parti saranno rimosse.

6

Sincronizzazione del tablet

Utilizzo di un account Microsoft

Se il computer è dotato di Microsoft Windows 8.1 installato, è possibile sincronizzare le impostazioni utente del tablet con il computer utilizzando un account Microsoft. Quando si esegue l'accesso con il proprio account Microsoft sul tablet, è possibile sincronizzare automaticamente le impostazioni, tra cui cronologia del browser Internet, applicazioni, impostazioni e i file personali, ecc., con altri PC Windows 8.1 e tablet Windows 8.1.

N.B.: È necessario disporre di una connessione senza fili sia per il computer che per tablet.

1. Passare alla barra Accessi, quindi fare clic su **Impostazioni** → **Modifica impostazioni PC** →**Account** → **Connetti a un account Microsoft** per far passare l'account computer locale all'account Microsoft.
2. Una nuova opzione sarà aggiunta a **Impostazioni PC** denominata **Sincronizza impostazioni.**
3. Fare clic su **Impostazioni** → **Modifica impostazioni PC** → **Altre impostazioni PC** → **Sincronizza impostazioni** per visualizzare tutti i tipi di interruttori per la sincronizzazione di dati e impostazioni.

Copia di file musicali, foto e video

1. Collegare una chiavetta USB o una scheda micro SD al computer e copiare i file necessari.
2. Al completamento della copia, utilizzare la procedura guidata **Rimozione sicura dell'hardware** per rimuovere il tablet dal computer.
3. È inoltre possibile utilizzare le funzionalità Skydrive di Win 8.1 per copiare musica, foto e video.

7

Preparazione all'uso dello stilo

1. Girare il cilindro centrale in senso antiorario.



2. Inserire una batteria AAAA con il lato positivo rivolto verso la punta della penna.

N.B.: Seguire le normative e gli statuti locali e regionali relativi allo smaltimento di rifiuti quali batterie.

3. Riassemblare il cilindro sicuro.



Uso dello stilo opzionale con il tablet

La stilo è progettata ergonomicamente per essere utilizzata con il tablet per lunghi periodi di tempo. L'utente può passare senza difficoltà tra modalità penna e dito senza alcun cambio manuale. La stilo supporta funzionalità come blocco del palmo, rilevamento al passaggio e alla pressione che consentono un'accuratezza e una facilità d'uso leader del settore poiché non è necessaria calibrazione. I due pulsanti sono utilizzabili per l'esecuzione del clic del mouse (clic destro e clic sinistro). È possibile usare la punta dello stilo per disegnare forme, selezionare un testo, ruotare una pagina e scrivere o firmare documenti sul tablet.

È inoltre possibile premere il pulsante sul lato del stilo per eseguire il clic con il pulsante sinistro e le funzioni di clic destro sul tablet.

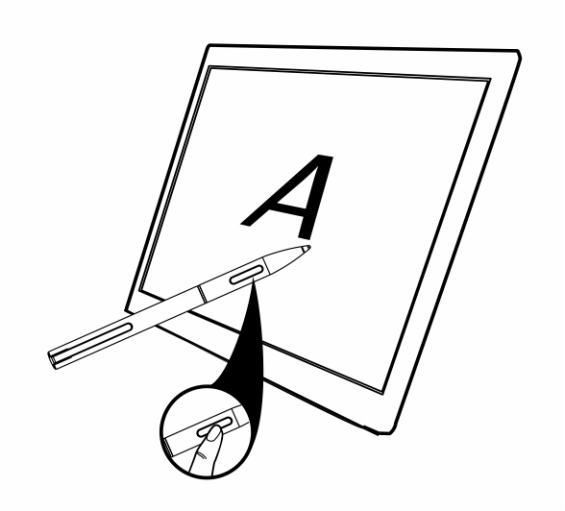
A

8

Inserimento del tablet nell'alloggiamento di espansione della tastiera

1. Ruotare l'alloggiamento di espansione della tastiera di 90 gradi.

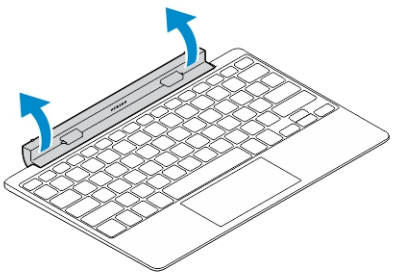

N.B.: La posizione del cardine verrà aperta, quando viene inserito il tablet nell'alloggiamento di espansione della tastiera.

2. Inserire il tablet nell'alloggiamento di espansione della tastiera.

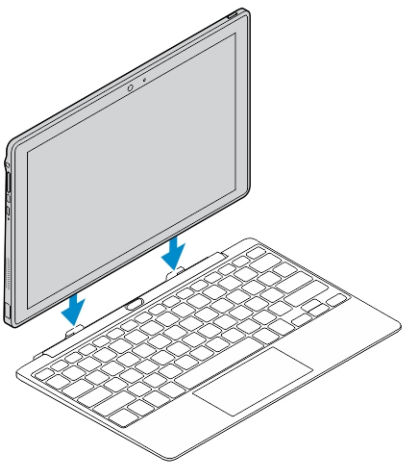

N.B.: Quando la connessione è eseguita, è necessario attivare manualmente la tastiera su schermo se viene visualizzata sullo schermo.

Disinserimento del tablet dall'alloggiamento di espansione della tastiera

1. Tenere premuto il pulsante sull'alloggiamento di espansione della tastiera mobile
2. Sollevare il tablet dall'alloggiamento di espansione della tastiera mobile.

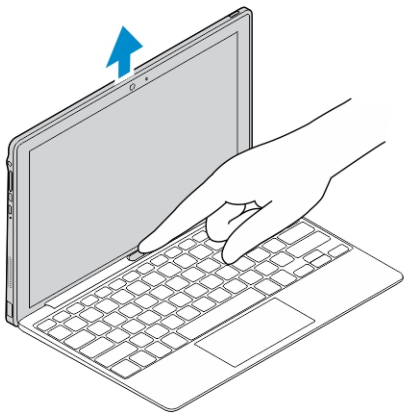

9

Pulizia del tablet

ATTENZIONE: Prima di eseguire la pulizia del tablet, scollegare tutti i cavi. Pulire il tablet con un panno morbido inumidito con acqua. Non usare detergenti spray o liquidi che potrebbero contenere sostanze infiammabili.

1. Spegnere il tablet. Per ulteriori informazioni sullo spegnimento del tablet, consultare la sezione **Spegnimento del tablet.**
2. Scollegare eventuali dispositivi collegati, cuffie, altoparlanti e alloggiamento di espansione della tastiera dal tablet e dalle rispettive prese elettriche.
3. Rimuovere le eventuali schede micro SD e micro SIM. Per ulteriori informazioni sulla rimozione delle schede micro SD e micro SIM, vedere **Rimuovere la scheda micro SD** e **Rimuovere la scheda micro SIM**.
4. Inumidire un panno morbido e privo di lanugine con acqua o un detergente per schermi e pulire la superficie del tablet fino a quando non è pulito. Non permettere l'entrata di acqua dal panno nelle porte del tablet ed evitare che raggiunga il pulsante **Windows**.

N.B.: Per evitare di danneggiare il tablet o lo schermo, seguire le istruzioni fornite con il prodotto.

N.B.: Non pulire la tastiera con un panno umido.

10

Risoluzione dei problemi

Problema della batteria

Problemi	Possibili cause	Possibili soluzioni
La batteria non si carica		• Scollegare l'adattatore di alimentazione c.a. Dell dalla presa a muro e verificare che la presa elettrica sia funzionante. • Controllare tutti i collegamenti dei cavi e inserirli di nuovo nella presa di corrente a muro, quindi collegare di nuovo il tablet. • Controllare tutti i connettori per verificare la corretta connettività. **N.B.:** la batteria del tablet necessita di circa 4 ore per una carica completa.
	La temperatura del tablet è inferiore a 0 °C o superiore a 40 °C.	Caricare la batteria a una temperatura ambientale tra 0 °C a 40 °C.
	La batteria o l'adattatore di alimentazione è danneggiato.	Contattare un rivenditore autorizzato Dell per sostituire la batteria o l'adattatore di alimentazione.
La batteria si scarica rapidamente anche quando il tablet è in modalità di standby	Se il tablet non è nel raggio di una rete a cui può connettersi, esso continua a inviare segnali per individuare una stazione di base e ciò consuma la batteria.	• Spegnere temporaneamente il tablet. • Spostare il tablet nel raggio di una rete a cui è in grado di connettersi, oppure spegnere temporaneamente il collegamento senza fili sul tablet. • Utilizzare il tablet in modalità Aereo.

Problema di sistema

Problemi	Possibili cause	Possibili soluzioni
Il tablet non si accende	La batteria è completamente scarica.	1. Caricare il tablet per almeno 4 ore. 2. Tenere premuto il pulsante **Accensione** per 4 secondi.
Tablet non si spegne		Tenere premuto il pulsante **Accensione** per 11 secondi per eseguire un arresto definitivo.
Il tablet si blocca		1. Tenere premuto il pulsante Accensione per 11 secondi per eseguire un arresto definitivo. 2. Rimuovere l'alimentatore e scollegare/collegare la batteria.
Il tablet non risponde o si comporta in modo imprevisto	• Errore driver • Errore del sistema operativo • Virus/malware	1. Arrestare e riavviare il tablet. 2. Aggiorna il tablet. 3. Contattare il servizio di supporto tecnico Dell. Visitare il sito dell.com/support o dell.com/contactdell.
Il software o una funzionalità non funziona come previsto		Riavviare il tablet, gli aggiornamenti software possono essere scaricati in sottofondo. È possibile passare il dito dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra Accessi e quindi toccare **Impostazioni**→ **Accensione**→ **Riavvia** per riavviare il tablet.
La docking station non funziona come previsto		Sganciare/agganciare il tablet. Se il problema persiste, eseguire un ciclo di accensione del tablet sull'alloggiamento di espansione.

Problema dello schermo a sfioramento

Problemi	Possibili cause	Possibili soluzioni
Lo schermo a sfioramento risponde lentamente o non correttamente	La copertura protettiva impedisce al tablet di riconoscere gli input.	• Arresto e riavvio del tablet. • Con delicatezza, strofinare lo schermo con un panno asciutto pulito.

		• Rimuovere i coperchi protettivi dallo schermo a sfioramento • Se il sistema operativo viene reinstallato, assicurarsi che tutti i driver siano installati.

Problema di rete

Problemi	Possibili cause	Possibili soluzioni
Nessuna connessione senza fili		1. Verificare se la funzionalità radio senza fili è accesa. Vedere Impostazione rete senza fili. 2. Provare ad avvicinarsi al punto di accesso senza fili. 3. Provare a connettersi a un altro punto di accesso senza fili. 4. Reimpostare il router senza fili, in caso di utilizzo di una rete privata; aprire il browser per visualizzare la pagina di destinazione se si utilizza una rete pubblica. 5. Contattare il provider di servizi Internet per assistenza.
Nessuna connessione a banda larga mobile	• La banda larga mobile è stata limitata. • Nessun segnale dal provider di servizi.	1. Verificare se la banda larga mobile è attiva. Vedere Impostazioni banda larga mobile 2. Spostare il tablet in un luogo diverso per una migliore ricezione del segnale. Contattare il provider del servizi per modificare il piano della banda larga.

11

Configurazione del sistema

La configurazione del sistema abilita a gestire l'hardware del computer e a individuare le opzioni a livello di BIOS. Dalla configurazione del sistema è possibile:

- Modificare le configurazioni di NVRAM dopo aver aggiunto o rimosso hardware
- Visualizzare la configurazione dell'hardware di sistema
- Abilitare o disabilitare i dispositivi integrati
- Configurare i limiti delle prestazioni e della gestione del risparmio energetico
- Gestire la sicurezza del computer

Per accedere alle opzioni di configurazione del sistema (BIOS):

1. Collegare il tablet all'alloggiamento di espansione della tastiera o collegare una tastiera USB abilitata al tablet.
2. Premere il pulsante **Accensione** per accendere il tablet o riavviare il tablet se è già stato acceso.
3. Premere **F2** dopo aver visualizzato il logo Dell.

N.B.: Potrebbe essere necessario premere **F2** ripetutamente fino a che Windows reindirizza alle opzioni di configurazione del sistema.

Per accedere alle opzioni di installazione del sistema (BIOS) senza una tastiera esterna:

1. Premere il pulsante **Accensione** per accendere il tablet o riavviare il tablet se è già stato acceso.
2. Tenere premuto il pulsante **Volume su** quando viene visualizzato il logo Dell, all'interno della schermata.
3. Quando viene visualizzato il menu di selezione di avvio F12, premere il pulsante **Volume su** per modificare la selezione di avvio per l'opzione di configurazione del BIOS.

   N.B.: Il **Volume pulsante su** cicla tramite le opzioni di menu (Opzioni di avvio, Configurazione BIOS, Diagnostica, ecc.). È possibile selezionare l'opzione desiderata premendo il pulsante **Volume su**.
4. Premere il pulsante **Volume su** per selezionare l'opzione.

Opzioni di Installazione del sistema (BIOS)

Tabella 2. Informazioni di sistema

Opzione	Funzione
System Time	Visualizza l'ora di sistema.
System Date	Visualizza la data di sistema.
BIOS Version	Visualizza la revisione BIOS.
EC Version	Visualizza il numero di versione EC.
Product Name	Visualizza il nome del prodotto del tablet.
Service Tag	Visualizza il numero di servizio del tablet.
Asset Tag	Visualizza il tag asset del tablet. Consente di creare un tag asset di sistema, se non è già impostato. Questa opzione non è impostata per impostazione predefinita.
CPU Type	Visualizza il tipo di CPU del tablet.
CPU Speed	Visualizza la velocità CPU del tablet.
CPU Cache	Visualizza la memoria cache CPU installata sul tablet
Internal eMMC	Visualizza la scheda multimediale incorporata nel tablet.
System Memory	Visualizza la memoria installata sul tablet
Memory Speed	Mostra la velocità di memoria.

Tabella 3. Advanced

Opzione	Funzione
Intel(R)SpeedStep	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Virtualization	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
External USB Ports	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.

Opzione	Funzione
XHCI Controller	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Camera	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Internal Bluetooth	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Internal WLAN	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Media Card Reader	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Lid Switch	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
COMMs operating LED status	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita. **N.B.:** Le impostazioni predefinite possono variare a seconda della configurazione della tavoletta.

Tabella 4. Security

Opzione	Funzione
Admin Password	La password amministrativa è una password configurabile dall'utente che impedisce la modifica della maggior parte dei campi di configurazione del BIOS, finché la password amministrativa corretta non viene digitata nel prompt 'Unlock Setup' (Sblocco installazione) tramite la configurazione del BIOS. Può inoltre essere utilizzata al posto della password del sistema al momento dell'avvio. Consente di impostare, modificare o eliminare la password amministratore (admin), a volte chiamata password configurazione. La password

Opzione	Funzione
	amministratore abilita una serie di funzionalità di protezione. L'unità non possiede una password predefinita. Aggiungere una nuova password • Inserire la vecchia password • Inserire la nuova password • Confermare la nuova password Fare clic su **OK** dopo aver inserito le informazioni relative alla password.
System Password	La password di sistema configurabile dall'utente è una password che impedisce l'avvio finché la corretta password di sistema, amministrativa, se esistente, o master, non viene digitata. La password può essere attivata, disattivata, e modificata tramite la configurazione del sistema. L'unità non possiede una password predefinita. Per aggiungere una nuova password: • Inserire la vecchia password • Inserire la nuova password • Confermare la nuova password Fare clic su **OK** dopo aver inserito le informazioni relative alla password.
Password Change	Consente di determinare se sono concesse modifiche alle password del sistema e del disco rigido quando è impostata una password amministratore. • Consentire cambi alla password non Admin (impostazione predefinita)

Tabella 5. Boot

Opzione	Funzione
Network Stack	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
File Browser Add Boot Option	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
File Browser Del Boot Option	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Secure Boot	Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita.

Opzione	Funzione
Boot Option Priorities	• Opzioni di avvio 1: Windows Boot Manager • Opzioni di avvio 2: Windows Boot Manager (HDD1-sistema operativo UEFI (Disco rigido)

Tabella 6. Exit

Opzione	Funzione
Save Changes and Reset	Consente di salvare le modifiche ed eseguire il reset.
Discard Changes and Reset	Consente di ignorare le modifiche ed eseguire il reset.
Restore Defaults	Consente di ripristinare i valori predefiniti.
Discard Change	Consente di ignorare le modifiche.
Save Changes	Consente di salvare le modifiche.

Aggiornamento del BIOS

Aggiornare il BIOS (configurazione del sistema) durante il ricollocamento della scheda di sistema oppure se un aggiornamento è disponibile. Per i tablet, assicurarsi che la batteria sia completamente carica e collegata alla presa di alimentazione.

1. Riavviare il tablet.
2. Accedere all'indirizzo Web **dell.com/support**.
3. Inserire il **Numero di servizio** oppure **Codice di servizio rapido** e fare clic su **Submit** (Invia).

   N.B.: Per individuare il Numero di servizio, cliccare su Dove trovo **il Numero di servizio?**

   N.B.: Se non si riesce a trovare il Numero di servizio, fare clic su **Rileva Numero di servizio**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Se non si è in grado di individuare o trovare il Numero di servizio, è possibile selezionare il prodotto dall'elenco prodotti sotto **Supporto generale**.
5. Selezionare il **Tipo di prodotto** dall'elenco.
6. Selezionare il modello del prodotto e la pagina **Supporto per il prodotto** del proprio prodotto.
7. Fare clic su **Ottenere driver** e fare clic su **Visualizza tutti i driver**.

   Viene visualizzata la pagina Driver e download.
8. Nella schermata Drivers e download, sotto l'elenco a discesa S**istema operativo**, selezionare **BIOS**.
9. Identificare gli ultimi file del BIOS e fare clic su **Download File** (Scarica file).

   È anche possibile analizzare i driver che necessitano di un aggiornamento. Per farlo è sufficiente per il prodotto, fare clic su **Analizza gli aggiornamenti del sistema** e seguire le istruzioni visualizzate.

10. Selezionare la modalità di download desiderata in **Selezionare la modalità di download desiderata nella finestra di seguito**; fare clic su **Download file (Scarica file)**.

    Viene visualizzata la finestra **File Download** (Scarica file).

11. Fare clic su **Salva** per salvare il file sul desktop.
12. Fare clic su **Esegui** per installare le impostazioni del BIOS aggiornate sul tablet.

    Seguire le istruzioni sulla schermata.

12

Specifiche tecniche

N.B.: Le offerte possono variare in base alla regione. Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per la spedizione del computer. Per maggiori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Guida e supporto** e selezionare l'opzione per visualizzare le informazioni sul computer.

Informazioni di sistema	
Chipset di sistema	Intel Trail-T CR, Z3735F
Larghezza del bus della memoria DRAM	1CH, DDR3L-RS su scheda
EPROM flash	SPI 8 MB

Processore	
Tipo di processore	Intel Trail-T CR, Z3735F
Frequenza del bus esterno	DDR3L-RS a 1333 MHz

Memoria	
Capacità della memoria	2 GB
Tipo di memoria	DDR3L-RS da 2 GB
Velocità memoria	1333 MHz
Memoria minima	2 GB
Memoria massima	2 GB

Video	
Tipo di video	Gen7 incorporato nell'alloggiamento Trail-T SoC
Bus di dati	
Controller video	La decodifica Gen7 Media supporta DX* 11, OpenGL 3.0 (OGL 3.0), OpenCL 1.1 (OCL 1.1), OpenGLES 2.0 (OGLES 2.0). Accellerazione hardware completa per decodifica 1080p60/P30 (H.264, VP8, WMV9, VC1)

Comunicazioni	
Adattatore di rete	LTE, HSPA+, EGPRS, GPRS
Wireless	11a/b/g/n WLAN, Bluetooth 4.0

Porte e connettori	
Audio	un jack da 3,5 mm
Video	un connettore micro HDMI
USB	Un connettore eSATA/USB 2.0
Micro USB	un connettore micro USB
Lettore di schede flash	un lettore di schede MicroSD
Porta di alloggiamento	un connettore alloggiamento di espansione Dell a 6 pin
Porta Subscriber Identity Module (SIM)	uno slot Micro-SIM

Schermo	
Tipo	LED-LCD con interfaccia MIPI, HD (1280 x 800) e Full-HD (1920 x 1200)
Dimensioni	10,1 pollici di diagonale
Dimensioni:	
Altezza	227,72 mm (8,97 pollici)
Larghezza	147,8 mm (5,82 pollici)
Profondità	2,45 mm (0,10 pollici)
Area attiva (X/Y)	216,81 mm x 135,50 mm
Risoluzione massima	1920 x 1200 pixel
Massima luminosità	400 nit
Frequenza d'aggiornamento	60 Hz
Angolo di visualizzazione minimo:	
Orizzontale	80/80
Verticale	80/80
Passo pixel	0,11292 mm x 0,11292 mm

Fotocamera (anteriore)	
Tipo	Modulo 1,2 MP Lite-On 13P2SF130B con sensore Aptina 1040 SOC
Risoluzione	1280 x 720 pixel

Fotocamera (posteriore)	
Tipo	Modulo 5 MP LiteOn 13P2BA520A cons sensore OV5693
Risoluzione	3264 x 2448 pixel

Di magazzino	
Di magazzino	eMMC 4.5.1 32/64 GB (HS200)

Batteria	
Tipo	Batteria agli ioni di litio ricaricabile (32WH)
Dimensioni	
Profondità	224,2 mm (8,83 pollici)
Altezza	4,45 mm (0,18 pollici)
Larghezza	78,5 mm (3,09 pollici)
Peso	170 g (0,38 lb)
Tensione	3,7 V c.c. (nominale) e 4,35 V c.c. (massima)
Intervallo di temperatura	
In funzione	Carica: da 0 °C a - 50 °C (da 32 °F a 122 °F) Scariche elettrostatiche: da 0 °C a - 70 °C (da 32 °F a 158 °F)
A riposo	da 20 °C a - 60 °C (da 4 °F a 140 °F)
Batteria pulsante	Ioni di litio CR1220 da 3 V Tensione: 3 V Capacità: 35 mAh (23+/-3 gradi) Peso: 0,8 g Temperatura: da -20 ~+60 gradi.

Adattatore CA	
Tipo	
Tensione d'ingresso	da 100 V c.a. a 240 V c.a.
Corrente d'ingresso (massima)	0,3 A
Frequenza d'entrata	da 50 Hz a 60 Hz
Alimentazione di uscita	10 W
Corrente di uscita	5 VCC/2 A
Tensione nominale di uscita	5 VCC
Intervallo di temperatura:	
In funzione	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Adattatore CA	
A riposo	–40 °C - 70 °C (–40 °F - 158 °F)

Caratteristiche	
Altezza	9,9 mm (0,39 pollici)
Larghezza	262,6 mm (10,34 pollici)
Profondità	175,8 mm (6,92 pollici)
Peso (minimo)	656,9 grammi (1,45 lb)

Ambiente	
Temperatura:	
In funzione	da 0 °C a 40 °C
Di magazzino	da -40 °C a 65 °C
Umidità relativa (massima):	
In funzione	Di esercizio: dal 10% al 90% (senza condensa)
Di magazzino	Di stoccaggio: dal 5% al 95% (senza condensa)
Altitudine (massima):	
In funzione	da –16 m a 3,048 m (da –50 piedi a 10,000 piedi)
A riposo	da –15,2 m a 10.668 m (da –50 piedi a 35.000 piedi)
Livello di inquinanti aerodispersi	G1 come definito dalla normativa ISA-71.04–1985

13

Come contattare Dell

N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla fattura o sul catalogo dei prodotti Dell.

Dell offre diverse opzioni di servizio e assistenza telefonica e online. La disponibilità varia per paese e prodotto, e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella vostra zona. Per contattare Dell per problemi relativi alla vendita, all'assistenza tecnica o all'assistenza clienti:

1. Accedere all'indirizzo Web **dell.com/support**.
2. Selezionare la categoria di assistenza.
3. Verificare il proprio Paese nel menu a discesa **Scegli un Paese** nella parte inferiore della pagina.
4. Selezionare l'appropriato collegamento al servizio o all'assistenza in funzione delle specifiche esigenze.