# Inspiron 17 7000

## 2-in-1

# Installatie en specificaties

Model computer: Inspiron 17-7773
Regelgevingsmodel: P30E
Regelgevingstype: P30E001

# Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen,en waarschuwingen

**OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.**

**WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.**

**GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.**

**© 2017-2018 Dell Inc. of haar dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden.** Dell, EMC, en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

2018 - 11

Ver. A05

# Inhoudsopgave


**De computer instellen..... 5**

**Een USB-herstelstation maken voor Windows.....8**

Windows opnieuw installeren met behulp van een USB-herstelstation..... 8

**Aanzichten.....10**

Voorzijde..... 10

Links..... 11

Rechts..... 12

Onderplaat..... 13

Beeldscherm..... 14

Onderzijde.....15

Modi.....16

Notebook..... 16

Tablet..... 16

Standaard..... 16

Tent.....17

**Specificaties..... 18**

Computermodel..... 18

Afmetingen en gewicht..... 18

Systeeminformatie..... 18

Besturingssysteem.....18

Geheugen..... 19

Intel Optane-geheugen (optioneel)..... 19

Poorten en connectoren.....20

Communicatie..... 20

Draadloze module....21
Video....21
Audio....21
Opslag....22
Mediakaartlezer....22
Toetsenbord....22
Camera....23
Toetsenblok....23
Netadapter....24
Batterij....24
Beeldscherm....25
Computeromgeving....25

**Sneltoetsen voor het toetsenbord.... 27**

**Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell.... 29**
Bronnen voor zelfhulp....29
Contact opnemen met Dell....30

# De computer instellen

1 Sluit de netadapter aan en druk op de aan/uit-knop.

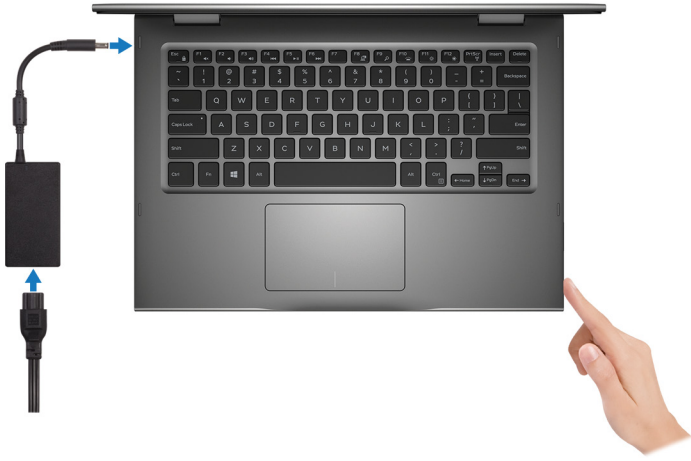

**2** Voltooi de installatie van het besturingssysteem.

a) Maak verbinding met een netwerk.

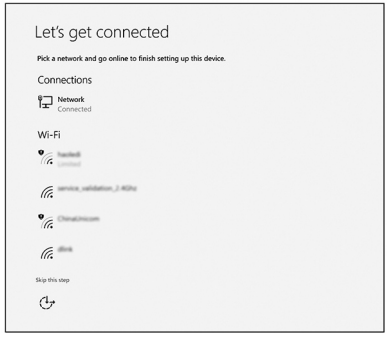


b) Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een nieuw account aan.

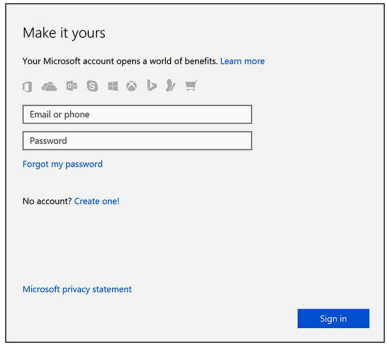

3 Zoek Dell-apps in Windows.

**Tabel 1. Zoek naar Dell apps**

Registreer uw computer

Hulp en ondersteuning van Dell

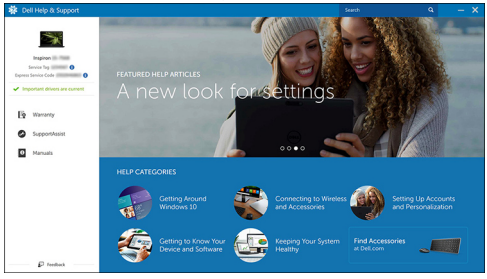

SupportAssist—Controleer en update uw computer

4 Maak een herstelschijf voor Windows. Het wordt aanbevolen om een herstelschijf te maken voor het oplossen van problemen die kunnen optreden met Windows.

Zie Een USB-herstelstation voor Windows maken voor meer informatie.

# Een USB-herstelstation maken voor Windows

Maak een herstelstation voor het oplossen van problemen die met Windows kunnen optreden. Een lege USB-stick met een capaciteit van minimaal 16 GB is vereist om de herstelschijf te maken.

**OPMERKING: Dit proces kan maximaal een uur in beslag nemen.**

**OPMERKING: De volgende stappen kunnen variëren afhankelijk van de versie van Windows die is geïnstalleerd. Raadpleeg de ondersteuningswebsite van Microsoft voor de meest recente instructies.**

1. Sluit de USB-stick aan op uw computer.
2. Vul in het zoekscherm van Windows `Herstel` in.
3. In de zoekresultaten klikt u op **Een herstelstation maken**.

   Het venster **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven.
4. Klik op **Ja** om door te gaan.

   Het venster **Herstelstation** wordt weergegeven.
5. Selecteer **Back-up systeembestanden naar de herstelschijf** en klik op **Volgende**.
6. Selecteer de **USB-stick** en klik op **Volgende**.

   Er wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat alle gegevens op de USB-stick worden verwijderd.
7. Klik op **Maken**.
8. Klik op **Finish** (Voltooien).

## Windows opnieuw installeren met behulp van een USB-herstelstation

**WAARSCHUWING: Dit proces formatteert de harde schijf en verwijdert ook alle gegevens op uw computer. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens op uw computer voordat u aan deze taak begint.**

**OPMERKING: Voordat u Windows opnieuw installeert, moet u ervoor zorgen dat uw computer meer dan 2 GB geheugen en meer dan 32 GB opslagruimte heeft.**

**OPMERKING: Dit proces kan maximaal een uur in beslag nemen en uw computer wordt opnieuw gestart tijdens het herstelproces.**

1. Sluit het USB-herstelstation aan op uw computer.
2. Start de computer opnieuw op.
3. Druk op F12 als u het Dell-logo op het scherm ziet om naar het opstartmenu te gaan.

   Een bericht met **Eenmalig opstartmenu voorbereiden** verschijnt.
4. Nadat het opstartmenu is geladen, selecteert u het USB-herstelapparaat onder **UEFI BOOT**.

   Het systeem wordt opnieuw opgestart en een scherm met **Kies de toetsenbordindeling** wordt weergegeven.
5. Kies uw toetsenbordindeling.
6. In het scherm **Kies een optie** klikt u op **Problemen oplossen**.
7. Klik op **Herstellen vanaf een station**.
8. Kies een van de volgende opties:
   - **Alleen mijn bestanden verwijderen** voor een snelle formattering.
   - **Het station volledig opschonen** voor een volledige formattering.
9. Klik op **Herstellen** om het herstelproces te starten.

# Aanzichten

## Voorzijde




1 **Lampje voor de status van de netvoeding en batterij/de status van de harde schijf**

Geeft de status van de batterijlading of de activiteit van de harde schijf aan.

**OPMERKING: Druk op Fn+H om dit lampje te wisselen tussen de status van de netvoeding en batterij en de status van de harde schijf.**

**Activiteitlampje vaste schijf**

Dit lampje gaat branden wanneer de computer gegevens leest of deze naar de harde schijf schrijft.

**Lampje voeding en batterijstatus**

Geeft de status van de voeding en de batterij weer.

**Wit lampje** - netadapter is aangesloten en de batterij is meer dan 5% opgeladen.

**Oranje** - Computer werkt op de accu en de accu heeft minder dan 5% vermogen.

**Off (Uit)**

– Netadapter is aangesloten en de accu is volledig opgeladen.
– Computer werkt op de accu en de accu heeft meer dan 5% vermogen.
– Computer is in slaapstand, sluimerstand of uitgeschakeld.

**OPMERKING: Het activiteitlampje voor de harde schijf wordt alleen ondersteund op computers die worden geleverd met een harde schijf.**

# Links

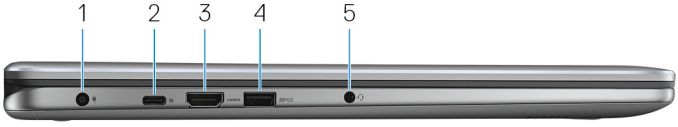


1 **Netadapterpoort**

Sluit een netadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de batterij op te laden.

2 **USB 3.1 Gen 1 Type-C poort**

Hierop kunnen randapparaten zoals externe opslagapparaten, printers, externe beeldschermen, enz. worden aangesloten. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

Ondersteunt Power Delivery die wederzijdse stroomvoorziening mogelijk maakt tussen apparaten. Levert maximaal 15 W uitgangsvermogen voor sneller opladen.

**OPMERKING: U moet adapters (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken om standaard USB- en DisplayPort-apparaten aan te sluiten.**

3 **HDMI-poort**

Hierop kunt u een tv of ander apparaat met HDMI-ingang aansluiten. Zorgt voor video- en audioweergave.

4 **USB 3.1 Gen 1-poort met PowerShare**

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparatuur, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

**OPMERKING: Als uw computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat, moet u de netadapter aansluiten om uw apparaten op te laden via de PowerShare-poort. U moet deze functie inschakelen in de setup van de BIOS.**

**OPMERKING: Bepaalde USB-apparaten worden mogelijk niet opgeladen als de computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat. Schakel in dergelijke gevallen de computer in om het apparaat op te laden.**

5 **Headsetpoort**

Hierop kunt u een hoofdtelefoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aansluiten.

# Rechts

1 **Aan-uitknop**

Druk op deze knop om de computer in te schakelen als deze is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop 4 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

**OPMERKING: U kunt het gedrag van de aan-uitknop aanpassen in Energiebeheer. Voor meer informatie zie *Me and My Dell* op support.dell.com/manuals.**

2 **Volumeknop**

Indrukken om het volume harder/zachter te zetten.

3 **Mediakaartlezer**

Hiermee kunt u mediakaarten lezen en schrijven.

4 **USB 2.0-poort**

Hierop kunnen randapparaten zoals externe opslagapparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

5 **Sleuf voor beveiligingskabel (voor Noble-sloten)**

Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.

# Onderplaat

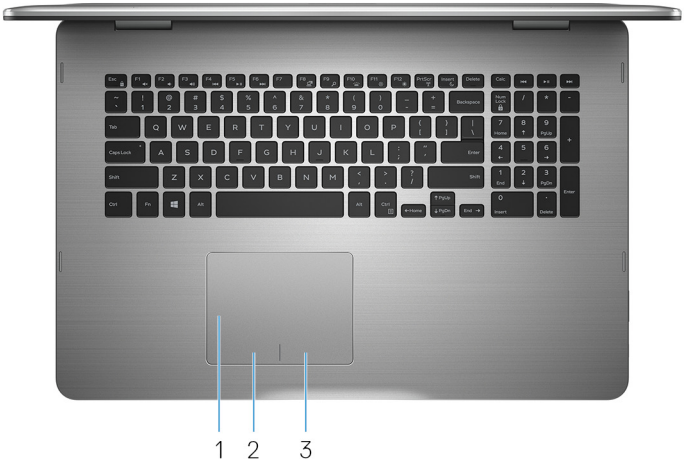


1 **Touchpad**

Beweeg uw vinger over de touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik voor linksklikken en tik met twee vingers voor rechtsklikken.

2 **Gebied voor linksklikken**

Indrukken om met de linkermuisknop te klikken.

3 **Gebied voor rechtsklikken**

Indrukken om met de rechtermuisknop te klikken.

# Beeldscherm

1 **Microfoon links**

Zorgt voor digitale geluidsinvoer voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.

2 **Infraroodzender**

Zendt infrarood licht uit, waardoor de infraroodcamera diepte en beweging kan registreren.

3 **Infraroodcamera**

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen. De camera is uitgerust met een functie voor diepteherkenning, die de beveiliging verbetert in combinatie met Windows Hello.

4 **Camera**

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

5 **Statuslampje voor camera**

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.

6 **Microfoon rechts**

Zorgt voor digitale geluidsinvoer voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.

# Onderzijde

1 **Linkerluidspreker**

Biedt audio-output.

2 **Servicetaglabel**

De Servicetag is een unieke alfanumerieke identificatiecode door middel waarvan de servicetechnici van Dell de hardware-componenten van uw computer kunnen identificeren en toegang kunnen krijgen tot informatie over de garantie.

3 **Rechterluidspreker**

Biedt audio-output.

# Modi

## Notebook

## Tablet

## Standaard

## Tent

# Specificaties

## Computermodel

**Tabel 2. Computermodel**

| | |
|---|---|
| Computermodel | Inspiron 17-7773 |

## Afmetingen en gewicht

**Tabel 3. Afmetingen en gewicht**

| | |
|---|---|
| Hoogte | 22,10 mm (0,87 inch) |
| Breedte | 412,50 mm (16,24 inch) |
| Diepte | 277,50 mm (10,92 inch) |
| Gewicht | 2,94 kg (6,49 lbs) |

**OPMERKING: Het gewicht van uw laptop kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en de productievariabiliteit.**

## Systeeminformatie

**Tabel 4. Systeeminformatie**

| | |
|---|---|
| Processor | 8e generatie Intel Core i5/i7 |
| Chipset | Geïntegreerd in processor |

## Besturingssysteem

**Tabel 5. Besturingssysteem**

| | |
|---|---|
| Ondersteunde besturingssystemen | • Ubuntu |

- Windows 10 Pro Standard
- Windows 10 Home Standard
- Windows 10 Home Plus

# Geheugen

**Tabel 6. Geheugenspecificaties**

| | |
|---|---|
| Sleuven | Twee SODIMM-sleuven |
| Type | Dual-channel DDR4 |
| Snelheid | 2400 MHz |
| Ondersteunde configuraties | |
| Per geheugenmodulesleuf | 4 GB, 8 GB en 16 GB |
| Totaal geheugen | 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB en 32 GB |

# Intel Optane-geheugen (optioneel)

Intel Optane geheugen fungeert alleen als storage-accelerator. Deze vervangt het geheugen (RAM) dat in uw computer geïnstalleerd niet en voegt er ook niets aan toe.

**OPMERKING: Intel Optane-geheugen wordt ondersteund op computers die voldoen aan de volgende eisen:**

- 7e generatie of hoger Intel Core i3/i5/i7 processor
- Windows 10, 64-bits versie of hoger (Jubileumupdate)
- Intel Rapid Storage Technology driverversie 15.9 of hoger

**Tabel 7. Intel Optane geheugenspecificaties**

| | |
|---|---|
| Type | Storage-accelerator |
| Interface | PCIe 3x4 |
| Connector | M.2-kaartsleuf (2280) |
| Ondersteunde configuraties | 16 GB |

**OPMERKING: Voor Inspiron 17-7773 wordt het Intel Optane-geheugen (afzonderlijk verkrijgbaar) alleen aangeboden met configuraties die zijn geleverd met harde schijf.**

# Poorten en connectoren

**Tabel 8. Poorten en connectoren**

| Extern | |
|---|---|
| USB | • USB 3.1 Gen 1 Type-C poort<br>• Eén USB 3.1 Gen 1-poort met PowerShare<br>• Eén USB 2.0-poort |
| Audio/video | • Eén HDMI 1.4b-poort<br>• Eén headsetpoort (gecombineerde poort voor hoofdtelefoon en microfoon) |

**Tabel 9. Poorten en connectoren**

| Intern | |
|---|---|
| M.2-kaart | • Eén M.2-sleuf voor SSD-kaart<br>• Eén M.2-sleuf voor WiFi/Bluetooth |

# Communicatie

**Tabel 10. Ondersteunde communicatie**

| | |
|---|---|
| Wireless (Draadloos) | • Wi-Fi 802.11 ac<br>• Bluetooth 4.0<br>• Miracast |

## Draadloze module

**Tabel 11. Specificaties van de draadloze module**

| | | |
|---|---|---|
| Type | Intel 3165 | QCA61x4A (DW1820) |
| Overdrachtssnelheid | Maximaal 433 Mbps | Maximaal 867 Mbps |
| Frequentiebanden worden ondersteund | Dual-band 2,4 GHz/5 GHz | Dual-band 2,4 GHz/5 GHz |
| Versleuteling | • 64-bits en 128-bits WEP<br>• CKIP<br>• TKIP<br>• AES-CCMP | • 64-bits en 128-bits WEP<br>• CKIP<br>• TKIP<br>• AES-CCMP |

# Video

**Tabel 12. Videospecificaties**

| | |
|---|---|
| Controller | NVIDIA GeForce MX150 |
| Geheugen | Tot 4 GB GDDR5 |

# Audio

**Tabel 13. Audiospecificaties**

| | |
|---|---|
| Controller | Realtek ALC3253-VA3 met Waves MaxxAudio Pro |
| Luidsprekers | Twee |
| Uitgang | • Gemiddeld: 2 W<br>• Piek: 2,5 W |
| Microfoon | Digitale array-microfoons in de camera |
| Geluidsregelaars | Mediatoetsen en volumeknop |

# Opslag

**Tabel 14. Opslagspecificaties**

| | |
|---|---|
| Interface | SATA 6 Gbps |
| Harde schijf | Eén 2,5-inch station |
| Solid-State Drive (SSD) | • Eén M.2-station<br>• Eén 2,5-inch station |
| Capaciteit | |
| Harde schijf | Tot 2 TB |
| SSD | Max. 1 TB |

# Mediakaartlezer

**Tabel 15. Specificaties mediakaartlezer**

| | |
|---|---|
| Type | Eén SD-kaartsleuf |
| Ondersteunde kaarten | SD-kaart |

# Toetsenbord

**Tabel 16. Toetsenbordspecificaties**

| | |
|---|---|
| Type | Toetsenbord met achtergrondverlichting |
| Sneltoetsen | Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op Shift en de gewenste toets om het andere teken in te voeren. Druk op Fn en de gewenste toets om secundaire functies uit te voeren. |

**OPMERKING: Druk op Fn+Esc om het primaire gedrag van de functietoetsen (F1-F12) te wisselen tussen twee modi - multimediatoetsmodus en functietoetsmodus.**

**OPMERKING: U kunt het primaire gedrag van de functietoetsen (F1-F12) wijzigen door Function Key Behavior (Werking functietoets) te wijzigen in het BIOS-setupprogramma.**

Sneltoetsen

# Camera

**Tabel 17. Specificaties camera**

| | |
|---|---|
| Resolutie | **Camera**<br>• Stilstaand beeld: 0,92 megapixel<br>• Video: 1280 x 720 (HD) bij 30 fps (maximaal)<br>**Infraroodcamera**<br>640 x 480 (VGA) |
| Diagonale kijkhoek | **Camera**<br>74 graden<br>**Infraroodcamera**<br>60 graden |

# Toetsenblok

**Tabel 18. Toetsenblok**

| | |
|---|---|
| Resolutie | • Horizontaal: 1.260 |

| | |
|---|---|
| | • Verticaal: 960 |
| Afmetingen | • Hoogte: 80 mm (3,15 inch)<br>• Breedte: 105 mm (4,13 inch) |

# Netadapter

**Tabel 19. Specificaties netadapter**

| | |
|---|---|
| Type | 65 W |
| Diameter (connector) | 4,5 mm x 2,9 mm |
| Ingangsspanning | 100 V wisselstroom – 240 V wisselstroom |
| Ingangsfrequentie | 50 Hz – 60 Hz |
| Ingangsstroom (maximum) | 1,60 A/1,70 A |
| Uitgangsstroom (continu) | 3,34 A |
| Nominale uitgangsspanning | 19,50 V gelijkstroom |
| Temperatuurbereik: in bedrijf | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) |
| Temperatuurbereik: opslag | -40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F) |

# Batterij

**Tabel 20. Batterijspecificaties**

| | |
|---|---|
| Type | “Slimme” 4-cels lithium-ionbatterij (56 Wattuur) |
| Afmetingen | |
| Hoogte | 5,90 mm (0,23 inch) |
| Breedte | 98,20 mm (3,87 inch) |
| Diepte | 233,37 mm (9,19 inch) |
| Gewicht (maximaal) | 0,25 kg (0,55 lb) |
| Spanning | 15,20 V gelijkstroom |

| | |
|---|---|
| Oplaadtijd (ongeveer) | 4 uur (wanneer de computer is uitgeschakeld) |
| Gebruiksduur | Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden. |
| Geschatte levensduur | 300 laadcycli |
| Temperatuurbereik | • In bedrijf: 0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)<br>• Opslag: -40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F) |
| Knoopbatterij | CR-2032 |

# Beeldscherm

**Tabel 21. Beeldschermspecificaties**

| | |
|---|---|
| Type | 17,3 inch FHD-touchscreen IPS-paneel (In-plane switching) |
| Resolutie (maximaal) | 1.920 x 1.080 |
| Kijkhoek (links/rechts/omhoog/omlaag) | 80/80/80/80 |
| Pixelpitch | 0,1989 mm |
| Vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
| Werkingshoek | 0 graden (gesloten) tot 360 graden |
| Bedieningen | De helderheid kan worden ingesteld met behulp van sneltoetsen |
| Hoogte | 252,50 mm (9,94 inch) |
| Breedte | 400 mm (15,75 inch) |
| Diagonaal | 439,42 mm (17,30 inch) |

# Computeromgeving

**Luchtcontaminatieniveau:** G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

**Tabel 22. Computeromgeving**

| | Operationeel | Opslag |
|---|---|---|
| Temperatuurbereik | 0°C tot 35°C (32°F tot 95°F) | -40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F) |
| Relatieve vochtigheid (maximum) | 10% tot 90% (niet-condenserend) | 0% tot 95% (niet-condenserend) |
| Trilling (maximaal)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Schokken (maximaal) | 110 G† | 160 G‡ |
| Hoogte (maximum) | –15,20 m tot 3048 m (–50 ft tot 10.000 ft) | –15,20 m tot 10.668 m (–50 ft tot 35.000 ft) |

* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de vaste schijf geblokkeerd is.

# Sneltoetsen voor het toetsenbord

**OPMERKING: De tekens op het toetsenbord kunnen verschillen, afhankelijk van de taalconfiguratie van het toetsenbord. De toetsen die worden gebruikt voor snelkoppelingen blijven in alle taalconfiguraties gelijk.**

**Tabel 23. Lijst met sneltoetsen voor het toetsenbord.**

| Toetsen | Beschrijving |
|---|---|
| F1 | Het dempen van de audio |
| F2 | Volume verlagen |
| F3 | Volume verhogen |
| F4 | Vorige nummer/hoofdstuk afspelen |
| F5 | Afspelen/Pauzeren |
| F6 | Volgende nummer/hoofdstuk afspelen |
| F8 | Naar extern beeldscherm schakelen |
| F9 | Zoeken |
| F10 | Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen |
| F11 | Helderheid verminderen |
| F12 | Helderheid vermeerderen |
| Fn + PrtScr | Draadloos in-/uitschakelen |

| Toetsen | Beschrijving |
|---|---|
| Fn + S | Scroll lock in-/uitschakelen |
| Fn + Esc | Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen |
| Fn + B | Pauze/Break |
| Fn + Insert | Slaapstand |
| Fn + R | Systeemverzoek |
| Fn + Ctrl | Het menu met toepassingen openen |
| Fn + H | Lampje wisselen tussen de status van de netvoeding en batterij en de status van de harde schijf<br>**OPMERKING: Het activiteitlampje voor de harde schijf wordt alleen ondersteund op computers die worden geleverd met een harde schijf.** |
| Fn + ←Home | Home |
| Fn + End → | End |
| Fn + ↑ PgUp | Page Up |
| Fn + ↓ PgDn | Page Down |

# Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell

## Bronnen voor zelfhulp

U kunt informatie en hulp bij Dell-producten en services krijgen door middel van deze bronnen voor zelfhulp.

**Tabel 24. Bronnen voor zelfhulp**

| | |
|---|---|
| Informatie over producten en services van Dell | www.dell.com |
| App Dell Help en ondersteuning | |
| Tips | |
| Contact opnemen met de ondersteuning | In Windows Zoeken typt u `Contact Support` en drukt u op Enter. |
| Online help voor besturingssysteem | www.dell.com/support/windows<br>www.dell.com/support/linux |
| Informatie over probleemoplossing, gebruikershandleidingen, instructies voor installatie, productspecificaties, technische ondersteuningsblogs, stuurprogramma's, software-updates enzovoorts. | www.dell.com/support |
| Knowledge Base-artikelen van Dell voor allerlei computerproblemen. | 1 Ga naar www.dell.com/support.<br>2 Typ het onderwerp of trefwoord in het vak **Search** (zoeken).<br>3 Klik op **Search** (zoeken) om verwante artikelen op te halen. |

Leer en ken de volgende informatie over uw product:

- Productspecificaties
- Besturingssysteem
- Uw product installeren en gebruiken
- Gegevensback-up
- Problemen oplossen en diagnostiek
- Fabrieks- en systeemherstel
- BIOS-gegevens

Ga naar *Me and My Dell* (Ik en mijn Dell) op www.dell.com/support/manuals.

Om de *Me and My Dell* (Ik en mijn Dell) te vinden die relevant is voor uw product, moet u uw product identificeren via het volgende:

- Selecteer **Detect Product** (Product detecteren).
- Zoek uw product via de vervolgkeuzelijst onder **View Products** (Producten bekijken).
- Voer het **Service Tag number** (Servicetag-nummer) of **Product ID** (product-ID) in het zoekvak in.

# Contact opnemen met Dell

Ga naar www.dell.com/contactdell als u contact wilt opnemen met Dell voor verkoop, technische ondersteuning of aan de klantenservice gerelateerde zaken.

**OPMERKING: De beschikbaarheid hiervan verschilt per land en product. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.**

**OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.**