XPS 8940
セットアップと仕様

規制モデル： D28M
規制タイプ： D28M003
3 月 2023 年
Rev. A09

DELL Technologies

メモ、注意、警告

メモ: 「メモ」は、製品をより上手に使用するための重要な情報であることを示します。

注意: **「注意」は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。**

警告: **「警告」は、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。**

© 2020-2023 Dell Inc.またはその関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies、Dell、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

目次

章 1: PC のセット アップ 4

章 2: XPS 8940 の図 8
前面 8
背面 9
背面パネル 10

章 3: XPS 8940 の仕様 12
寸法と重量 12
プロセッサー 12
チップセット 13
オペレーティング システム 14
メモリー 14
ポートとコネクタ 15
Ethernet 16
ワイヤレス モジュール 16
オーディオ 16
ストレージ 17
インテル Optane メモリー 17
メディアカード リーダー 18
GPU：内蔵 18
GPU：専用 18
電源定格 19
動作環境とストレージ環境 20

章 4: 「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」 21

1

PC のセット アップ

メモ: 本書の画像は、ご注文の構成によってお使いの PC と異なる場合があります。

1. キーボードとマウスを PC の USB ポートに接続します。ワイヤレス キーボードとマウスをお持ちの場合、手順についてはワイヤレス キーボードとマウスに同梱のマニュアルを参照してください。

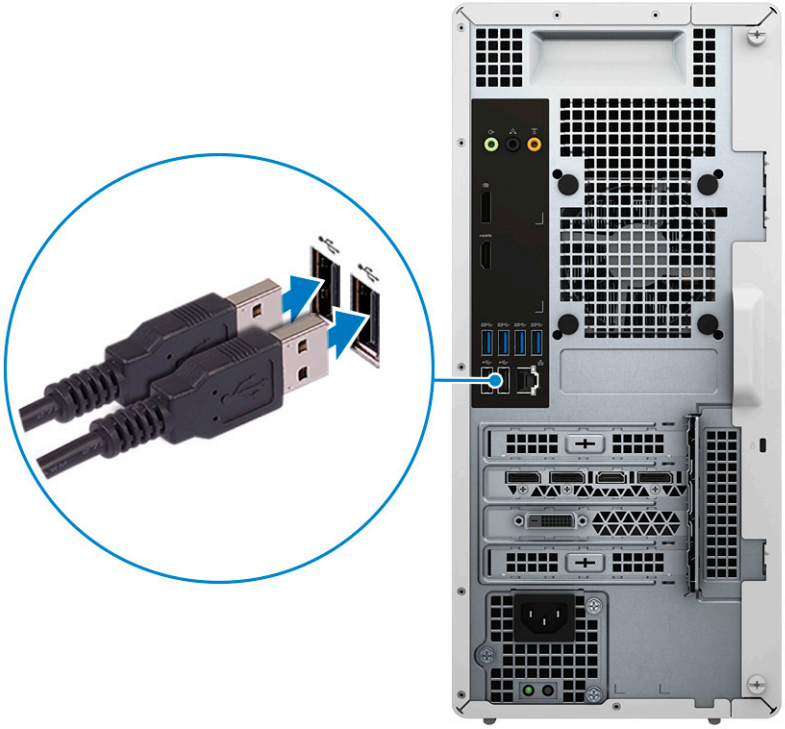

2. Ethernet ケーブルを使用してネットワークに接続します。または、オペレーティング システムのセット アップの際に、利用可能なワイヤレス ネットワークに接続します。

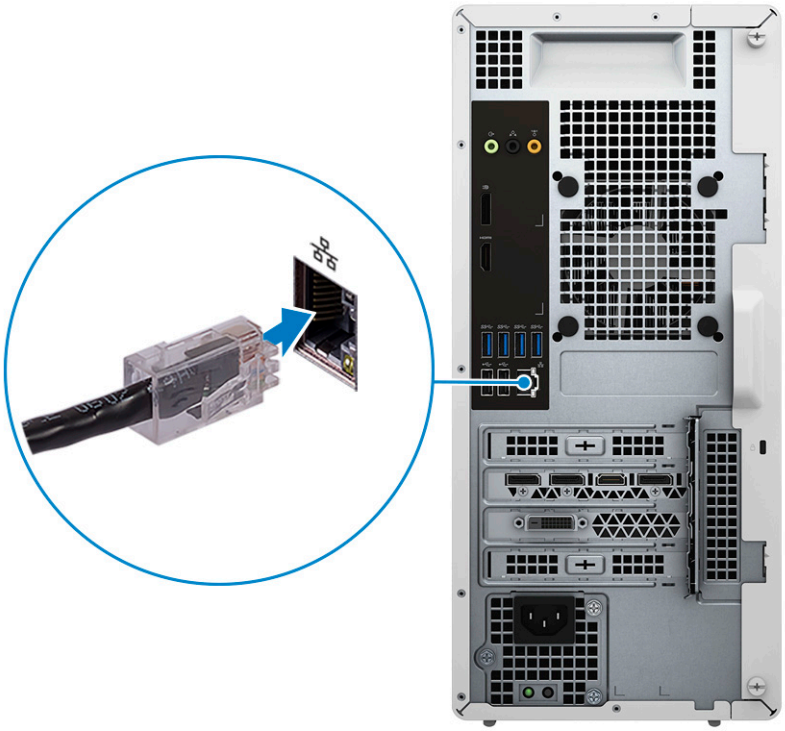

3. モニターを接続します。ディスプレイのセット アップの詳細については、ディスプレイに同梱のマニュアルを参照してください。

メモ: グラフィックス カードが 2 枚ある場合は、PCI-Express X16 (グラフィックススロット 1) に取り付けられているカードがプライマリグラフィックス カードになります。

4. 電源ケーブルを PC に接続し、次に壁コンセントに接続します。

5. PC の前面にある電源ボタンを押して電源を入れます。必要に応じて、ディスプレイの電源ボタンを押して電源をオンにします。

メモ: スピーカー、プリンター、および他の周辺機器の接続方法については、www.dell.com/manuals にある『*Me and My Dell*』を参照してください。

6. Windows のセットアップを終了します。

   画面の指示に従ってセットアップを完了します。Dell では、セットアップの際、以下のことをお勧めしています。

   - ネットワークに接続して、Windows アップデートが行えるようにします。

メモ: セキュアなワイヤレス ネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワワイヤレス ネットワークアクセス用のパスワードを入力してください。

- インターネットに接続したら、Microsoft アカウントでサインインするか、またはアカウントを作成します。インターネットに接続していない場合は、オフラインのアカウントを作成します。
- Support and Protection **サポートおよび保護**の画面で、連絡先の詳細を入力します。

7. Windows スタートメニューから Dell のアプリを見つけて使用します (推奨)。

表 1. Dell のアプリを見つける

リソースを見つける	説明
	My Dell 主な Dell のアプリケーション、ヘルプ記事、お使いの PC に関するその他の重要な情報を一元的に表示します。また、保証のステータス、推奨されるアクセサリー、およびソフトウェア アップデート (使用可能な場合) についても通知します。
	SupportAssist SupportAssist は、プロアクティブにかつ予測的に PC のハードウェアとソフトウェアの問題を特定し、Dell テクニカル サポートとのエンゲージメント プロセスを自動化します。パフォーマンスと安定化の問題に対処し、セキュリティの脅威を防ぎ、ハードウェアの障害をモニターおよび検出します。詳細については、www.dell.com/serviceabilitytools で『*SupportAssist for Home PCs ユーザーズ ガイド*』を参照してください。[SupportAssist]、[SupportAssist for Home PCs] の順にクリックします。 **メモ:** SupportAssist 内で保証有効期限をクリックすることで、保証の更新またはアップグレードを行えます。
	Dell Update 重要な修正プログラムおよび最新のデバイスドライバが提供された場合に、お使いの PC を更新します。Dell Update の使用方法の詳細については、www.dell.com/support のナレッジ ベース リソースで検索してください。
	Dell Digital Delivery 購入済みでもプリインストールされていないソフトウェア アプリケーションを、お使いの PC にダウンロードします。Dell Digital Delivery の使用方法の詳細については、www.dell.com/support のナレッジ ベース リソースで検索してください。

2

XPS 8940 の図

前面

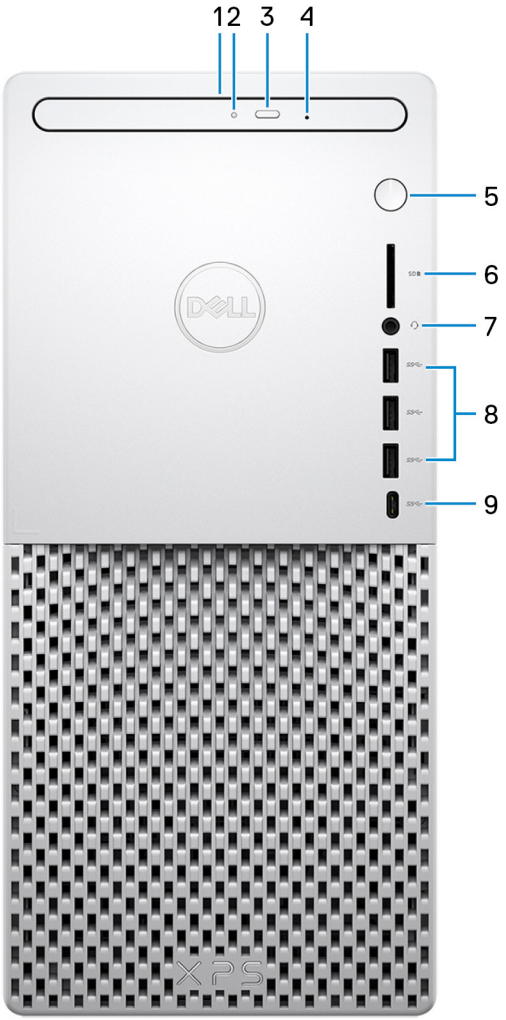

1. **スリム光学ドライブ (オプション)**

   CD、DVD、および Blu ray ディスクの読み取り/書き込みを行います。

2. **光学ドライブアクティビティー ライト**

   光学ドライブ アクティビティー ライトは、コンピューターが光学ドライブの読み取りまたは書き込みをする際に点灯します。

3. **光学ドライブ取り出しボタン**

   押して光学ドライブトレイを開閉します。

4. **光学ドライブ非常用取り出しピンホール**

   光学ドライブの取り出しボタンで取り出しに失敗した場合に、光学ドライブトレイを手動で取り出すために使用します。

   メモ: 手動での光学ドライブ トレイの取り出しに関する詳細については、www.dell.com/support のナレッジ ベース記事 000139665 を参照してください。

5. **電源ボタン**

コンピューターの電源がオフ、スリープ状態、または休止状態の場合、押すとコンピューターの電源がオンになります。

コンピューターの電源が入っている場合は、押すとスリープ状態になります。

長押しすると、コンピューターを強制終了します。

6. **SD カード スロット**

   SD カードの読み取りと書き込みを行います。このコンピューターは次のカード タイプをサポートしています。

   - セキュア デジタル (SD)
   - セキュア デジタル高容量 (SDHC)
   - セキュア デジタル拡張容量 (SDXC)

7. **ヘッドセット ポート**

   ヘッドホンまたはヘッドセット (ヘッドフォンとマイクロフォンのコンボ) を接続します。

8. **USB 3.1 Gen 1 ポート (3)**

   外部ストレージデバイスやプリンターなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

9. **USB 3.1 Gen 1 (Type-C) ポート**

   外部ストレージデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

   メモ: このポートでは、ビデオ / オーディオのストリーミングはサポートしていません。

背面

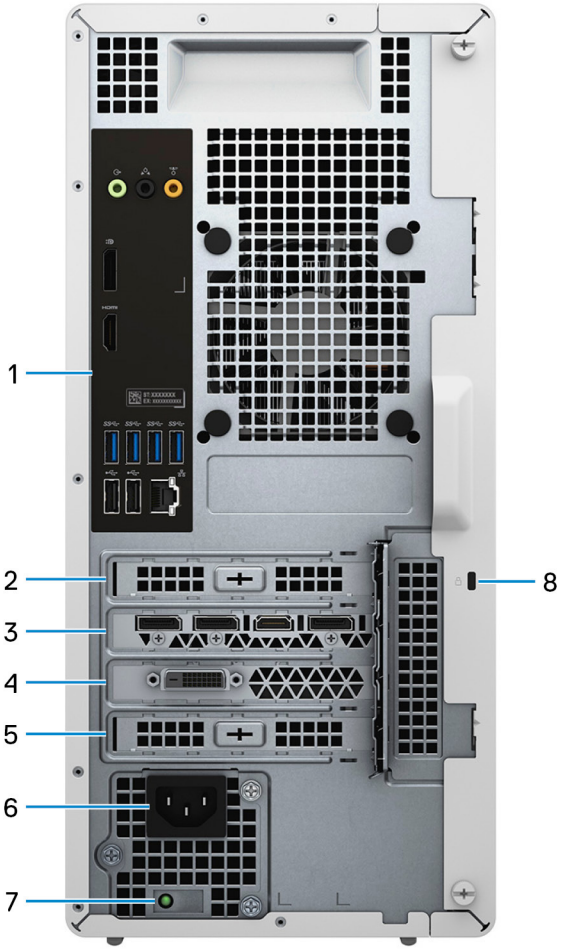

1. **背面パネル**

USB、オーディオ、ビデオ、その他各種デバイスを接続します。

2. **PCI-Express x1 スロット**

   グラフィックス、オーディオ、またはネットワーク カードなどの PCI-Express カードを接続して、コンピューターの機能を強化します。

3. **PCI-Express x16（グラフィックス）スロット 1**

   PCI-Express グラフィックス カードを接続して、コンピューターの機能を強化します。

4. **デュアル幅グラフィックス カード用拡張スロット**

   PCI-Express x16 スロットにデュアル幅グラフィックス カードを取り付ける場合、その下半分はこの拡張スロットが収容します。

5. **PCI Express x4 スロット**

   グラフィックス、オーディオ、またはネットワーク カードなどの PCI-Express カードを接続して、コンピューターの機能を強化します。

6. **電源ポート**

   電源ケーブルを接続してコンピューターに電源を供給します。

7. **電源診断ライト**

   電源の状態を示します。

8. **セキュリティ ケーブル スロット（V 字型）**

   セキュリティ ケーブルを接続してコンピューターが無断で動かされるのを防ぎます。

背面パネル

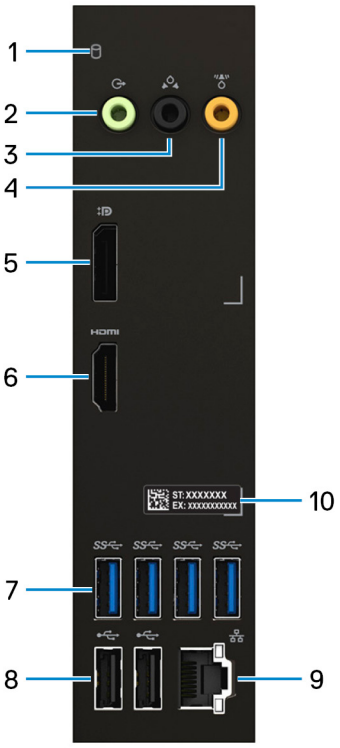

1. **ハード ドライブアクティビティー ライト**

   アクティビティー ライトは、コンピューターがハード ドライブの読み取りまたは書き込みをする際に点灯します。

2. **ライン出力ポート**

   スピーカーに接続します。

3. **後部 L/R サラウンドポート**

   スピーカーやアンプなどのオーディオ出力デバイスに接続します。5.1 チャネルスピーカーのセットアップで、背面左および背面右のスピーカーを接続します。

4. **センターまたはサブウーハーのサラウンド ポート**

   センター スピーカーまたはサブウーハー、あるいはその両方を接続します。

   メモ: スピーカーのセットアップに関する詳細については、スピーカーに付属のマニュアルを参照してください。

5. **DisplayPort**

   外部ディスプレイまたはプロジェクターを接続します。

6. **HDMI ポート**

   TV、外部モニター、または他の HDMI 入力対応デバイスに接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。

7. **USB 3.1 Gen 1 ポート（4）**

   外部ストレージデバイスやプリンターなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

8. **USB 2.0 ポート（2）**

   外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。

9. **ネットワークポート（ライト付き）**

   ルーターまたブロードバンド モデムからの Ethernet (RJ45)ケーブルを接続し、ネットワークまたはインターネットアクセスを可能にします。

   コネクターの隣にある 2 つのライトは、接続の状態とネットワークの動作を示します。

10. **サービス タグ ラベル**

    サービス タグは、Dell サービス技術者がコンピューターのハードウェアコンポーネントを識別して、保証情報にアクセスできるようにする、英数字の一意識別子です。

3

XPS 8940 の仕様

寸法と重量

次の表では、XPS 8940 の高さ、幅、奥行き、重量をリスト表示しています。

表 2. 寸法と重量

説明	値
高さ：	
前面の高さ	367 mm（14.45 インチ）
背面の高さ	367 mm（14.45 インチ）
幅	169 mm（6.65 インチ）
奥行き	308 mm（12.13 インチ）
重量（最大）	8.20 kg（18.08 lb） **メモ:** PC の重量は、発注時の構成や製造上の条件によって異なります。

プロセッサー

次の表では、XPS 8940 でサポートされているプロセッサーの詳細をリスト表示しています。

表 3. プロセッサー

プロセッサー	ワット数	コア数	スレッド数	スピード	キャッシュ
第 10 世代インテル Core i3-10100	65 W	4	8	最大 4.30 GHz	6 MB
第 10 世代インテル Core i3-10105	65 W	4	8	最大 4.40 GHz	6 MB
第 10 世代インテル Core i5-10400	65 W	6	12	最大 4.30 GHz	12 MB
第 10 世代インテル Core i5-10400F	65 W	6	12	最大 4.30 GHz	12 MB
第 10 世代インテル Core i5-10600K	125 W	6	12	最大 4.80 GHz	12 MB
第 10 世代インテル Core i5-10600KF	125 W	6	12	最大 4.80 GHz	12 MB
第 10 世代インテル Core i7-10700	65 W	8	16	最大 4.80 GHz	16 MB
第 10 世代インテル Core i7-10700K	125 W	8	16	最大 5.10 GHz	16 MB
第 10 世代インテル Core i7-10700F	65 W	8	16	最大 4.80 GHz	16 MB

表 3. プロセッサー（続き）

プロセッサー	ワット数	コア数	スレッド数	スピード	キャッシュ
第 10 世代インテル Core i7-10700KF	125 W	8	16	最大 5.10 GHz	16 MB
第 10 世代インテル Core i9-10900	65 W	10	20	最大 5.20 GHz	20 MB
第 10 世代インテル Core i9-10900K	125 W	10	20	最大 5.30 GHz	20 MB
第 10 世代インテル Core i9-10900F	65 W	10	20	最大 5.20 GHz	20 MB
第 10 世代インテル Core i9-10900KF	125 W	10	20	最大 5.30 GHz	20 MB
第 11 世代インテル Core i5-11400	65 W	6	12	最大 4.40 GHz	12 MB
第 11 世代インテル Core i5-11600K	125 W	6	12	最大 4.90 GHz	12 MB
第 11 世代インテル Core i5-11400F	65 W	6	12	最大 4.40 GHz	12 MB
第 11 世代インテル Core i5-11600KF	125 W	6	12	最大 4.90 GHz	12 MB
第 11 世代インテル Core i7-11700	65 W	8	16	最大 4.90 GHz	16 MB
第 11 世代インテル Core i7-11700K	125 W	8	16	最大 5 GHz	16 MB
第 11 世代インテル Core i7-11700F	65 W	8	16	最大 4.90 GHz	16 MB
第 11 世代インテル Core i7-11700KF	125 W	8	16	最大 5 GHz	16 MB
第 11 世代インテル Core i9-11900	65 W	8	16	最大 5.20 GHz	16 MB
第 11 世代インテル Core i9-11900K	125 W	8	16	最大 5.30 GHz	16 MB
第 11 世代インテル Core i9-11900F	65 W	8	16	最大 5.20 GHz	16 MB
第 11 世代インテル Core i9-11900KF	125 W	8	16	最大 5.30 GHz	16 MB

チップセット

次の表では、XPS 8940 でサポートされているチップセットの詳細をリスト表示しています。

表 4. チップセット

説明	値
チップセット	H470
プロセッサー	• 第 10 世代インテル Core i3/i5/i7/i9 • 第 10 世代インテル Core i5K/i7K/i9K • 第 10 世代インテル Core i7F/i9F

表 4. チップセット（続き）

説明	値
	● 第 10 世代インテル Core i5KF/i7KF/i9KF ● 第 11 世代インテル Core i5/i7/i9 ● 第 11 世代インテル Core i5K/i7K/i9K ● 第 11 世代インテル Core i5F/i7F/i9F ● 第 11 世代インテル Core i5KF/i7KF/i9KF
DRAM バス幅	64 ビット
フラッシュ EPROM	32 MB
PCIe バス	Gen3.0 まで

オペレーティング システム

XPS 8940 では、次のオペレーティング システムをサポートしています。

- Windows 10 Home、64 ビット
- Windows 10 Pro、64 ビット
- Windows 11 Home、64 ビット
- Windows 11 Pro、64 ビット
- Windows 11 Pro National Academic、64 ビット

メモリー

次の表には、XPS 8940 のメモリーの仕様がリスト表示されています。

表 5. メモリーの仕様

説明	値
メモリー スロット	UDIMM スロット（4）
メモリーのタイプ	デュアルチャネル DDR4
メモリー速度	2666 MHz/2933 MHz
最大メモリー構成	128 GB
最低メモリー構成	8 GB
スロットごとのメモリー サイズ	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB
対応済みメモリー構成	● 8 GB、2 x 4 GB、DDR4、2666 MHz/2933 MHz、UDIMM、デュアルチャネル ● 8 GB、1 x 8 GB、DDR4、2666 MHz/2933 MHz、UDIMM ● 16 GB、2 x 8 GB、DDR4、2666 MHz/2933 MHz、UDIMM、デュアルチャネル ● 16 GB、1 x 16 GB、DDR4、2666 MHz/2933 MHz、UDIMM ● 32 GB、1 x 32 GB、DDR4、2666 MHz/2933 MHz、UDIMM ● 32 GB、2 x 16 GB、DDR4、2666 MHz/2933 MHz、UDIMM、デュアルチャネル ● 64 GB、2 x 32 GB、DDR4、2666 MHz/2933 MHz、UDIMM、デュアルチャネル

表 5. メモリーの仕様（続き）

説明	値
	● 64 GB、4 x 16 GB、DDR4、2666 MHz/2933 MHz、UDIMM、デュアルチャネル ● 128 GB、4 x 32 GB、DDR4、2666 MHz/2933 MHz、UDIMM、デュアルチャネル **メモ:** PC には 3200 MHz のメモリーが搭載されています。ただし、インテル Core i3/i5 プロセッサーが搭載されている場合、メモリーは 2666 MHz に制限されます。また、インテル Core i7/i9 プロセッサーが搭載されている場合、メモリーは 2933 MHz に制限されます。

ポートとコネクタ

次の表には、XPS 8940 で利用できる外部および内部のポートがリスト表示されています。

表 6. ポートとコネクタ

説明	値
外部：	
ネットワーク	RJ-45 ポート（1）
USB	● 7 x USB 3.1 Gen 1 ポート ● 2 x USB 2.0 ポート ● USB 3.1 Gen 1（Type-C）ポート（1）
オーディオ	● ヘッドセットポート（1） ● 1 x オーディオライン出力ポート ● 1 x 背面 L/R サラウンド スピーカー出力ポート ● 1 x センター/サブウーハー LFE サラウンド スピーカー出力ポート
ビデオ	**メモ:** コンピューターに取り付けられているグラフィックス カードによっては、ビデオ ポートが異なる場合があります。
メディアカード リーダー	SD カード スロット x 1
電源ポート	電源コード コネクター
セキュリティ	くさび形スロット x 1
内部：	
PCIe 拡張カードスロット	● 1 x PCIe x16 ● 1 x PCIe x1 ● 1 x PCIe x4
mSATA	非対応
SATA	● 2 x 2.5 インチ ハード ドライブ用 SATA スロット ● 1 x 3.5 インチ ハード ドライブ用 SATA スロット
M.2	● WiFi および Bluetooth のコンボ カード用 M.2 2230 スロット x 1

表 6. ポートとコネクタ（続き）

説明	値
	● ソリッドステート ドライブ/インテル® Optane™メモリー用 M.2 2230/2280 スロット x 1 **メモ:** さまざまなタイプの M.2 カードの機能に関する詳細については、https://www.dell.com/support でナレッジベース リソースを参照してください。

Ethernet

次の表には、XPS 8940 の有線 Ethernet ローカル エリア ネットワーク(LAN)の仕様がリスト表示されています。

表 7. Ethernet の仕様

説明	値
Model number（モデル番号）	Rivet Networks E2600 PCIe Gigabit Ethernet コントローラー
転送レート	10/100/1000 Mbps

ワイヤレス モジュール

次の表では、XPS 8940 でサポートされているワイヤレス ローカル エリア ネットワーク（WLAN）モジュールをリスト表示しています。

表 8. ワイヤレス モジュールの仕様

説明	オプション 1	オプション 2
Model number（モデル番号）	Qualcomm QCA9377（DW1810）	Killer AX1650i
転送レート	最大 433 Mbps	最大 2400 Mbps
サポートされている周波数帯域	2.40 GHz/5 GHz	2.40 GHz/5 GHz
ワイヤレス規格	● WiFi 802.11a/b/g ● Wi-Fi 4（WiFi 802.11n） ● Wi-Fi 5（WiFi 802.11ac）	● WiFi 802.11a/b/g ● Wi-Fi 4（WiFi 802.11n） ● Wi-Fi 5（WiFi 802.11ac） ● Wi-Fi 6（WiFi 802.11ax）
暗号化	● 64 ビット/128 ビット WEP ● AES-CCMP ● TKIP	● 64 ビット/128 ビット WEP ● AES-CCMP ● TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1

オーディオ

次の表では、XPS 8940 のオーディオの仕様をリスト表示しています。

表 9. オーディオの仕様

説明	値
オーディオタイプ	5.1 チャネル ハイ デフィニション オーディオ内蔵

表 9. オーディオの仕様（続き）

説明	値
オーディオコントローラー	Realtek ALC3861
内蔵オーディオ インターフェイス	ハイ デフィニッション オーディオ インターフェイス
外付けオーディオ インターフェイス	● ヘッドセットポート（1） ● 1 x オーディオライン出力ポート ● 1 x 背面 L/R サラウンド スピーカー出力ポート ● 1 x センター/サブウーハー LFE サラウンド スピーカー出力ポート

ストレージ

このセクションでは、XPS 8940 のストレージ オプションをリスト表示しています。

お使いの PC には、次のいずれかの構成が搭載されています。

- 3.5 インチハード ドライブ（1）
- M.2 2230/2280 ソリッドステート ドライブ（1）
- 1 x 3.5 インチ ハード ドライブおよび 1 x M.2 2230/2280 ソリッドステート ドライブ
- 3.5 インチ ハード ドライブ x 1、および M.2 2280 インテル Optane メモリー x 1

メモ: この PC には、2 台の空の 2.5 インチ ハードドライブ ケージ、および 1 本の SATA 延長ケーブルが搭載されています。

PC のプライマリ ドライブは、ストレージ構成により異なります。PC に

- M.2 ソリッドステート ドライブが搭載されている場合は、M.2 ソリッドステート ドライブがプライマリ ドライブです。
- M.2 ドライブが搭載されていない場合、3.5 インチ ハード ドライブがプライマリー ドライブです。

表 10. ストレージの仕様

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
3.5 インチハード ドライブ	SATA AHCI、最大 6 Gbps	最大 2 TB
M.2 2230/2280 ソリッドステート ドライブ	PCIe Gen3.0x4 NVMe、最大 32 Gbps	最大 2 TB

インテル Optane メモリー

インテル Optane メモリーはストレージ アクセラレーターとしてのみ機能します。お使いの PC に搭載されているメモリー(RAM) に取って代わるものでも、それを追加するものでもありません。

メモ: インテル Optane メモリーは、次の要件を満たす PC でサポートされます。

- 第 7 世代以降のインテル Core i3/i5/i7 プロセッサー
- Windows 10 64 ビット バージョン以降
- 最新バージョンのインテル ラピッド ストレージ テクノロジー ドライバー

表 11. インテル Optane メモリー

説明	値
タイプ	ストレージ アクセラレーター
インターフェイス	PCIe 3.0 x2
コネクタ	M.2 2280

表 11. インテル Optane メモリー（続き）

説明	値
サポートされている構成	32 GB
容量	32 GB

メディアカード リーダー

次の表では、XPS 8940 でサポートされているメディア カードをリスト表示しています。

表 12. メディアカード リーダーの仕様

説明	値
メディアカード タイプ	SD カード x 1
サポート対象のメディアカード	• セキュア デジタル（SD） • セキュア デジタル高容量（SDHC） • セキュア デジタル拡張容量（SDXC）
メモ: メディアカード リーダーによりサポートされる最大容量は、PC に取り付けられているメディア カードの標準によって異なります。	

GPU：内蔵

次の表では、XPS 8940 でサポートされている内蔵グラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）の仕様をリスト表示しています。

表 13. GPU：内蔵

コントローラー	外部ディスプレイ対応	メモリー サイズ	プロセッサー
インテル UHD グラフィックス 630	• 1 x HDMI 2.0 ポート • 1 x DisplayPort 1.4	共有システム メモリー	• 第 10 世代インテル Core i3/i5/i7/i9 • 第 10 世代インテル Core i5K/i7K/i9K • 第 11 世代インテル Core i3/i5/i7/i9 • 第 11 世代インテル Core i5K/i7K/i9K **メモ:** 第 10 世代と第 11 世代のインテル Core F シリーズ プロセッサーは、内蔵 GPU をサポートしていません。これらのプロセッサーが搭載された PC の場合は、専用 GPU が必要です。

GPU：専用

次の表には、XPS 8940 でサポートされている専用グラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）の仕様がリスト表示されています。

表 14. GPU：専用

コントローラー	外部ディスプレイ対応	メモリー サイズ	メモリーのタイプ
NVIDIA GeForce GT 1030	• 1 x シングルリンク DVI-D ポート • 1 x HDMI 2.0 ポート	2 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER	• 1 x デュアルリンク DVI-D ポート • 1 x HDMI 2.0 ポート • 1 x DisplayPort 1.4	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER	• 1 x デュアルリンク DVI-D ポート • 1 x HDMI 2.0 ポート • 1 x DisplayPort 1.4	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti	• 1 x デュアルリンク DVI-D ポート • 1 x HDMI 2.0 ポート • 1 x DisplayPort 1.4	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2060	• 1 x デュアルリンク DVI-D ポート • 1 x HDMI 2.0 ポート • 1 x DisplayPort 1.4	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER	• 1 x デュアルリンク DVI-D ポート • 1 x HDMI 2.0 ポート • 1 x DisplayPort 1.4	8 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER	• 1 x HDMI 2.0 ポート • 2 x DisplayPort 1.4	8 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3060	• 1 x HDMI 2.1 ポート • 3 x DisplayPort 1.4a	12 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti	• 1 x HDMI 2.1 ポート • 3 x DisplayPort 1.4a	8 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3070	• 1 x HDMI 2.1 ポート • 2 x DisplayPort 1.4a	8 GB	GDDR6
AMD Radeon RX 5300	• HDMI 2.0b ポート（1） • 2 x DisplayPort 1.4	3 GB	GDDR6
AMD Radeon RX 5600	• HDMI 2.0b ポート（1） • 3 x DisplayPort 1.4	6 GB	GDDR6
AMD Radeon RX 5700	• HDMI 2.0b ポート（1） • 3 x DisplayPort 1.4	8 GB	GDDR6
AMD Radeon RX 5700 XT	• HDMI 2.0b ポート（1） • 3 x DisplayPort 1.4	8 GB	GDDR6

電源定格

次の表では、XPS 8940 の電源定格仕様をリスト表示しています。

表 15. 電源定格

説明		オプション 1	オプション 2
タイプ		360 W	500 W
入力電圧		90 VAC ~ 264 VAC	90 VAC ~ 264 VAC
入力周波数		47 ~ 63 Hz	47 ~ 63 Hz
入力電流（最大）		5 A	7 A
出力電流（連続）		18 A	18 A
定格出力電圧		DC 12 V	DC 12 V
温度範囲			
	動作時	5°C ~ 45°C（41°F ~ 113°F）	5°C ~ 45°C（41°F ~ 113°F）
	ストレージ	-40°C ~ 70°C（-40°F ~ 158°F）	-40°C ~ 70°C（-40°F ~ 158°F）

動作環境とストレージ環境

この表では、XPS 8940 の動作とストレージの仕様をリスト表示しています。

空気汚染物質レベル：G1（ISA-S71.04-1985 の定義による）

表 16. コンピュータ環境

説明	動作時	ストレージ
温度範囲	10°C ~ 35°C（50°F ~ 95°F）	-40°C ~ 65°C（-40°F ~ 149°F）
相対湿度（最大）	20% ~ 80%（結露なし）	5% ~ 95%（結露なし）
振動（最大）*	0.26 GRMS	1.37 GRMS
衝撃（最大）	40 G/2.5 ミリ秒	105 G†、2.5 ミリ秒
高度範囲	-15.2 m ~ 3048 m（-49.87 フィート ~ 10,000 フィート）	-15.2 m ~ 10668 m（-49.87 フィート ~ 35,000 フィート）
注意: 作動時およびストレージの温度範囲はコンポーネント間で異なる場合があるため、デバイスをこれらの範囲外で作動または保存すると、特定のコンポーネントのパフォーマンスに影響する可能性があります。		

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† 2 ミリ秒の半正弦パルスを使用して測定。

4

「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使って Dell 製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 17. セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソース	リソースの場所
Dell 製品とサービスに関する情報	www.dell.com
My Dell アプリケーション	
ヒント	
お問い合わせ	Windows サーチに `Contact Support` と入力し、Enter を押します。
オペレーティング システムのオンライン ヘルプ	www.dell.com/support/windows
トップ ソリューション、診断、ドライバー、およびダウンロードにアクセスし、ビデオ、マニュアル、およびドキュメントを参照してお使いのコンピューターに関する情報を取得してください。	Dell のコンピューターは、サービス タグまたはエクスプレス サービス コードによって一意に識別されます。Dell のコンピューターに関連するサポート リソースを表示するには、www.dell.com/support でサービス タグまたはエクスプレス サービス コードを入力します。 お使いのコンピューターのサービス タグを確認する方法の詳細については、「コンピューターのサービス タグの位置確認」を参照してください。
コンピューターのさまざまな問題に関する Dell のナレッジ ベース記事	1. www.dell.com/support にアクセスします。 2. サポート ページの上部にあるメニュー バーで、[サポート] > [ナレッジ ベース] を選択します。 3. [ナレッジ ベース]ページの検索フィールドにキーワード、トピック、モデル番号のいずれかを入力し、検索アイコンをクリックまたはタップして関連する記事を表示します。

Dell へのお問い合わせ

販売、テクニカル サポート、カスタマー サービスに関する Dell へのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照してください。

メモ: 各種サービスのご提供は国/地域や製品によって異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。

メモ: お使いのコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、または Dell の製品カタログで連絡先をご確認ください。