

Inspiron 5482

Podešavanje i specifikacije



Napomene, mere opreza i upozorenja

 | **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite proizvod na bolji način.

 | **OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.

 | **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

© 2018. Dell Inc. ili podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

1 Podesite Inspiron 5482.....	5
2 Kreirajte USB disk jedinicu za oporavak za Windows.....	7
3 Prikazi računara Inspiron 5482.....	8
Desno.....	8
Levo.....	8
Osnova.....	9
Ekran.....	10
Donja strana.....	11
Režimi.....	11
Notebook.....	11
Tablet.....	12
Postolje.....	12
Preklop.....	12
4 Specifikacije za Inspiron 5482.....	13
Model računara.....	13
Dimenzije i težina.....	13
Procesori.....	13
Čipset.....	14
Operativni sistem.....	14
Memorija.....	14
Portovi i priključci.....	15
Komunikacija.....	15
Bežični modul.....	15
Audio.....	16
Skladištenje.....	16
Intel Optane memorija (opcionarno).....	17
Čitač medijskih kartica.....	17
Tastatura.....	17
Kamera.....	18
Tabla osetljiva na dodir.....	19
Pokreti table osetljive na dodir.....	19
Adapter za napajanje.....	19
Baterija.....	20
Ekran.....	20
Čitač otiska prsta (opcija).....	21
Video.....	21
Okruženje računara.....	21
5 Prečice na tastaturi.....	23

6 Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	25
Resursi za samostalnu pomoć.....	25
Kontaktiranje kompanije Dell.....	25

Podesite Inspiron 5482

- 1 Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



NAPOMENA: Da bi uštedela energiju, baterija će možda preći u režim za uštedu energije. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili računar.

- 2 Završite instalaciju operativnog sistema Windows.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:

- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.

NAPOMENA: Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

- 3 Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

SupportAssist



Proaktivno proverava stanje softvera i hardvera računara. Alatka SupportAssist OS Recovery rešava probleme sa operativnim sistemom. Više informacija potražite u dokumentaciji za SupportAssist na www.dell.com/support.

NAPOMENA: U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.

Dell ažuriranje



Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni.

Dell Digital Delivery



Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru.

- 4 Kreirajte disk jedinicu za oporavak za Windows.

 **NAPOMENA:** Preporučujemo da napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows.

Za više informacija, pogledajte [Kreiranje USB disk jedinice za oporavak za Windows](#).

Kreirajte USB disk jedinicu za oporavak za Windows

Napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows. Potrebna je prazna USB fleš disk jedinica sa minimalnim kapacitetom od 16 GB da bi se napravila disk jedinica za oporavak.

ⓘ | NAPOMENA: Za dovršetak ovog procesa može da bude potrebno do sat vremena.

ⓘ | NAPOMENA: Sledeći koraci mogu da zavise od instalirane verzije Windowsa. Najnovija uputstva potražite na [Microsoft sajtu podrške](#).

- 1 Povežite USB fleš disk jedinicu sa računarom.
- 2 U Windows pretrazi unesite **Oporavak**.
- 3 U rezultatima pretrage kliknite na **Napravi disk jedinicu za oporavak**.
Prikazaće se prozor **Kontrola korisničkog naloga**.
- 4 Kliknite na **Da** da biste nastavili.
Prikazaće se prozor **Disk jedinica za oporavak**.
- 5 Izaberite **Napravi rezervnu kopiju sistemskih datoteka na disk jedinici za oporavak**, pa kliknite na **Dalje**.
- 6 Izaberite **USB fleš disk jedinica**, pa kliknite na **Dalje**.
Prikazaće se poruka sa obaveštenjem da će svi podaci sa USB fleš disk jedinice biti izbrisani.
- 7 Kliknite na **Napravi**.
- 8 Kliknite na **Dovrši**.

Više informacija o reinstaliranju Windowsa pomoću USB disk jedinice za oporavak potražite u odeljku *Rešavanje problema* u *Servisnom priručniku* za uređaj na www.dell.com/support/manuals.

Prikazi računara Inspiron 5482

Desno



1 Slot za SD karticu

Čita za i upisuje na SD karticu.

2 USB 2.0 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 480 Mb/s.

3 Slot za zaštitni kabl (za Noble bravice)

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Levo



1 Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste obezbedili napajanje za svoj računar.

2 Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje stanje napajanja i stanje baterije računara.

Neprekidno belo svetlo - Adapter za napajanje je povezan i baterija se puni.

Neprekidno žuto svetlo - Punjenje baterije je nisko ili kritično.

Isključeno - Baterija je potpuno napunjena.

ⓘ NAPOMENA: Na određenim modelima računara svetlo za status napajanja i baterije se takođe koristi za dijagnostiku sistema. Za dodatne informacije pogledajte odeljak *Rešavanje problema* u *Servisnom priručniku* za računar.

3 USB 3.1 (tip c) port/DisplayPort

Povezuje periferne uređaje kao što su spoljašnji uređaji za skladištenje, štampači i spoljašnji prikazi. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 10 Gb/s.

① NAPOMENA: Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa-C (posebno se prodaje).

4 HDMI port

Povežite na TV ili drugi uređaj sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

5 USB 3.1 Gen 1 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

6 USB 3.1 Gen 1 port sa tehnologijom PowerShare

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači.

Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s. PowerShare omogućava punjenje USB uređaja čak i kada je vaš računar isključen.


① NAPOMENA: Ako je vaš računar isključen ili u stanju hibernacije, morate povezati adapter za napajanje da biste punili uređaje preko PowerShare porta. Ovu funkciju morate omogućiti u programu za podešavanje BIOS-a.

① NAPOMENA: Određeni USB uređaji se možda neće puniti kada je računar isključen ili u stanju spavanja. U tim slučajevima, uključite računar da biste punili uređaj.

7 Port za slušalice

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

Osnova

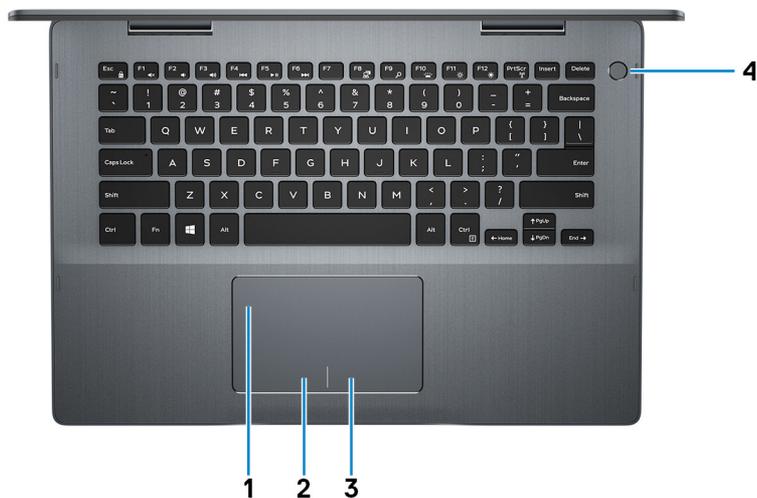

1 Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

2 Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

3 Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

4 Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otisaka prstiju

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.


Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 4 sekunde da biste prinudno isključili računar.

Ako dugme za napajanje ima čitač otiska prsta, stavite prst na dugme da biste se prijavili.

① **NAPOMENA:** Pre korišćenja čitača otiska prsta, konfigurirajte ga u Windowsu tako da prepozna vaš otisak prsta kao sigurnosnu šifru i omogući pristup. Za dodatne informacije pogledajte www.dell.com/support/windows.

① **NAPOMENA:** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals.

Ekran

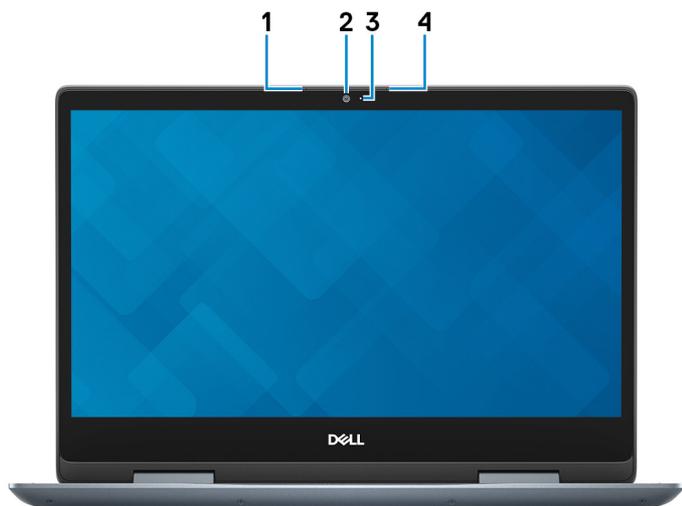

1 Levi mikrofoni

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

2 Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

3 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

4 Desni mikrofoni

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

Donja strana



1 Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

2 Nalepnica sa servisnom oznakom

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

3 Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

Režimi

Notebook



Tablet



Postolje



Preklop



Specifikacije za Inspiron 5482

Model računara

Inspiron 5482

Dimenzije i težina

Tabela 2. Dimenzije i težina

Visina:

Prednja strana 19,74 mm (0,78 in)

Zadnja strana 19,95 mm (0,79 in)

Širina 328 mm (12,91 in)

Dubina 232,80 mm (9,17 in)

Težina (maksimalna) 1,86 kg (4,10 lb)

NAPOMENA: Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.

Procesori

Tabela 3. Specifikacije procesora

Procesor	Intel Core i3 procesor 8. generacije	Intel Core i5 procesor 8. generacije	Intel Core i7 procesor 8. generacije
Napon	65 W	65 W	65 W
Core Count	2	4	4
Thread count	4	8	8
Brzina	Do 2,1 GHz	Do 2,1 GHz	Do 2,1 GHz
L2 keš	256 KB	256 KB	256 KB
L3 keš	4 MB	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafička kartica 620	Intel UHD grafička kartica 620	Intel UHD grafička kartica 620

Čipset

Tabela 4. Specifikacije čipseta

Čipset	Integrirana u procesor
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 procesor 8. generacije
Širina DRAM magistrale	64 bita
Flash EPROM	16 MB
PCIe magistrala	Do PCIe Gen3
Frekvencija eksterne magistrale	Do 8 GT/s

Operativni sistem

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)

Memorija

Tabela 5. Specifikacije memorije

Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	DDR4
Brzina	2666 MHz
	i NAPOMENA: Memorija od 2666 MHz radi na 2400 MHz za Intel Core procesore 8. generacije.
Maksimalna memorija	16 GB
Minimalna memorija	4 GB
Memorija po slotovima	4 GB, 8 GB i 16 GB
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB DDR4 na 2400 MHz (1 x 4 GB)• 8 GB DDR4 na 2400 MHz (1 x 8 GB)• 8 GB DDR4 na 2400 MHz (2 x 4 GB)• 12 GB DDR4 na 2400 MHz (4 GB + 8 GB)• 16 GB DDR4 na 2400 MHz (1 x 16 GB)• 16 GB DDR4 na 2400 MHz (2 x 8 GB)

Portovi i priključci

Tabela 6. Specifikacije portova i konektora

Eksterno:

Mreža	Nije podržano
USB	<ul style="list-style-type: none">• Jedan USB 2.0 port• Jedan USB 3.1 Gen 1 port• USB 3.1 Gen 1 port sa tehnologijom PowerShare• Jedan USB 3.1 (tip c) port/DisplayPort
Audio	Jedan port za slušalicu
Video	Jedan HDMI 1.4b port
Čitač medijskih kartica	Jedan slot za SD karticu
Micro Subscriber Identity Module (uSIM) kartica	Nije podržano
Port za priključivanje baze	Nije podržano
Express kartica	Nije podržano
Port za adapter za napajanje	Jedan port adaptera za napajanje
Čitač "smart" kartica	Nije podržano
Bezbednost	Noble zaključavanje
Zastareli portovi	Nije podržano
Interno:	
Proširenje	Nije podržano
M.2	<ul style="list-style-type: none">• Jedan M.2 slot za kombinovanu karticu za Wi-Fi i Bluetooth• Jedan M.2 slot za M.2 2280, M.2 2242 ili M.2 2230 poluprovodnički disk

Komunikacija

Bežični modul

Tabela 7. Specifikacije bežičnog modula

Broj modela	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Intel 9462	Intel 9560
Brzina prenosa	Do 433 Mb/s	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s

Podržani frekvencijski opsezi	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	Wi-Fi 802.11ac	Wi-Fi 802.11ac	Wi-Fi 802.11ac
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitni/128-bitni WEP AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitni/128-bitni WEP AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitni/128-bitni WEP AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Audio

Tabela 8. Specifikacije audio funkcije

Tip	Realtek High Definition Audio
Kontroler	Realtek ALC3204
Stereo konverzija	Podržano je
Interni interfejs	Audio visoke definicije
Eksterni interfejs	Kombinovani konektor za slušalice
Zvučnici	Dva
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Nije podržano
Spoljne kontrole jačine zvuka	Korišćenje tasterskih prečica za kontrolu medija
Izlazna snaga zvučnika:	
Prosečna	2 W
Maksimalna	2,5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Nije podržano
Mikrofon	Digitalni mikrofoni

Skladištenje

Tabela 9. Specifikacije skladišta

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
Jedan čvrsti disk od 2,5 inča	SATA AHCI 6 Gb/s	Do 2 TB
Jedan M.2 2280 poluprovodnički disk	<ul style="list-style-type: none"> SATA AHCI 6 Gb/s 	Do 512 GB

- PCIe NVMe do 32 Gb/s (za Intel Core procesor)

Intel Optane memorija (opcionarno)

Intel Optane memorija funkcioniše samo kao akcelerator za skladištenje. Ona ne zamenjuje niti proširuje memoriju (RAM) računara.

ⓘ NAPOMENA: Intel Optane memorija je podržana na računarima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- Intel Core i3/i5/i7 procesor 7. generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitna verzija ili noviji (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

Tabela 10. Specifikacije Intel Optane memorije

Tip	Akcelerator skladištenja
Interfejs	PCIe 3.0x2
Konektor	M.2 2280
Podržane konfiguracije	16 GB i 32 GB
Kapacitet	Do 32 GB

Čitač medijskih kartica

Tabela 11. Specifikacije čitača medijskih kartica

Tip	Jedan slot za SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital (SD) kartica • Secure Digital High Capacity (SDHC) • SD Extended Capacity (SDXC) kartica

Tastatura

Tabela 12. Specifikacije tastature

Tip	<ul style="list-style-type: none"> • Standardna tastatura • Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem
Raspored	QWERTY
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none"> • Sjedinjene Države i Kanada: 82 tastera • Ujedinjeno Kraljevstvo: 83 tastera • Japan: 86 tastera

Veličina

- X = 19,05 mm – veličina tastera
- Y = 18,05 mm – veličina tastera

Tasterske prečice

Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.

i **NAPOMENA: Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.**

[Prečice na tastaturi](#)

Kamera

Tabela 13. Specifikacije kamere

Broj kamera	Jedno
Tip	HD fiksirani fokus
Mesto	Kamera sa prednje strane
Tip senzora	Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija:	
Kamera:	
Fotografija	0,92 megapiksela (HD)
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Infracrvena kamera:	
Fotografija	Nije podržano
Video	Nije podržano
Dijagonalni ugao gledanja:	
Kamera	78,6 stepeni
Infracrvena kamera	Nije podržano

Tabla osetljiva na dodir

Tabela 14. Specifikacije table osetljive na dodir

Rezolucija:

Horizontalno 1229

Vertikalno 929

Dimenzije:

Horizontalno 105 mm (4,13 in)

Vertikalno 65 mm (2,56 in)

Pokreti table osetljive na dodir

Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows 10 potražite u članku Microsoft baze znanja [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) na support.microsoft.com.

Adapter za napajanje

Tabela 15. Specifikacije adaptera za napajanje

Tip	45 W	65 W
Prečnik (konektor)	4,5 mm	4,5 mm
Ulazni napon	100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,30 A	1,70 A
Izlazna struja (neprekidna)	2,31 A	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	19,50 VDC
Opseg temperatura:		
Rad	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Skladištenje	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)

Baterija

Tabela 16. Specifikacije baterije

Tip	3-ćelijski Primus (42 WHr)
Napon	11,40 VDC
Težina (maksimalna)	0,2 kg (0,44 lb)
Dimenzije:	
Visina	5,90 mm (0,23 in)
Širina	184,15 mm (7,25 in)
Dubina	97,15 mm (3,82 in)
Opseg temperatura:	
Rad	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja (približno)	5,5 sati (kada je računar isključen)
	i NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na https://www.dell.com/
Radni vek (približno)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Dugmasta baterija	CR-2032

Ekran

Tabela 17. Specifikacije ekrana

Tip	FHD od 14-inča
Tehnologija ekrana	In-plane switching MPP
Osvetljenost (uobičajeno)	<ul style="list-style-type: none">• 220 nita (pre dodira)• 187 nita (posle dodira)
Visina	173,99 mm (6,85 in)
Širina	309,35 mm (12,18 in)

Dijagonala	355,60 mm (14 in)
Originalna rezolucija	1920 x 1080
Megapikseli	2.07
Pikseli po inču (PPI)	157
Odnos kontrasta (minimalni)	600:1
Vreme odziva (maksimalno)	35 ms podizanje/opadanje
Brzina osvežavanja	60 Hz
Horizontalni ugao gledanja	+/- 80 stepeni
Vertikalni ugao gledanja	+/- 80 stepeni
Veličina piksela	0,161 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	3,5 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	TrueLife sa staklenim poklopcem (CG)
Opcije ekrana osetljivog na dodir	Da

Čitač otiska prsta (opcija)

Tabela 18. Specifikacije čitača otisaka prstiju

Tehnologija senzora	Kondenzatorski
Rezolucija senzora	108 x 88 piksela
Površina senzora	5,5 mm x 4,5 mm
Veličina piksela senzora	114 x 114 piksela

Video

Tabela 19. Specifikacije integrisane grafike

U tabeli u nastavku navedene su detaljne specifikacije grafičke kartice za Inspiron 5482.

Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafička kartica 620	Jedan HDMI 1.4b port	Deljena sistemska memorija	Intel Core i3/i5/i7 procesor 8. generacije

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 20. Okruženje računara

	Rad	Skladištenje
Opseg temperatura	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna)	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,2 m do 3.048 m (-50 ft do 10.000 ft)	-15,2 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u parkiranom položaju.

Prečice na tastaturi

NAPOMENA: Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Tabela 21. Lista prečica na tastaturi

Multimedijalnim sadržajima	Opis
	Isključivanje zvuka
	Smanjenje jačine zvuka
	Povećanje jačine zvuka
	Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
	Reprodukcija/Pauziranje
	Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
	Prebacivanje na eksterni ekran
	Pretraga
	Promena pozadinskog osvetljenja tastature
	Smanjenje svetline
	Povećanje svetline
	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
	Promena zaključavanja ekrana
	Promena zaključavanja tastera Fn
	Pauziranje/Prekid
	Spavanje
	Sistemska zahtev
	Otvaranje menija aplikacija



Prebacivanje između svetla za status baterije i svetla za aktivnost hard diska



NAPOMENA: Svetlo za aktivnost čvrstog diska je podržano samo na računarima uz koje se isporučuje čvrsti disk.

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 22. Resursi za samostalnu pomoć

Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	www.dell.com
Aplikacija Dell Help & Support	
Pristupanje pomoći	U pretrazi sistema Windows, unesite <code>Help and Support</code> i pritisnite <code>Enter</code> .
Pomoć na mreži za operativni sistem	www.dell.com/support/windows
Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.	www.dell.com/support
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarom.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Idite na www.dell.com/support. 2 Unesite naziv ili ključnu reč u okviru Search (Pretraga). 3 Kliknite na Search (Pretraži) da biste pretražili povezane članke.
Saznajte sledeće informacije o svom proizvodu:	Pogledajte <i>Me and My Dell (Ja i moj Dell)</i> na stranici www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operativni sistem • Podešavanje i korišćenje proizvoda • Rezervna kopija podataka • Rešavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sistema na fabrička podešavanja i oporavak sistema • BIOS informacije 	<p>Da biste pronašli odeljak <i>Me and My Dell (Ja i moj Dell)</i> koji je relevantan za vaš proizvod, identifikujte proizvod na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite proizvod u padajućem meniju u odeljku View Products (Pregledajte proizvode). • Unesite Service Tag number (broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretragu.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom, posetite www.dell.com/contactdell.

ⓘ NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.

ⓘ NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računaru ili katalogu Dell proizvoda.