

Inspiron 24




3000 Series

서비스 설명서

컴퓨터 모델: Inspiron 24-3459
규정 모델: W12C
규정 유형: W12C003



참고, 주의 및 경고

-  **노트:** "주"는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.
 -  **주의:** "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.
 -  **경고:** "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.
-

Copyright © 2015 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국, 국제 저작권법 및 지적 재산권법에 의해 보호됩니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 관할지역에서 사용되는 Dell Inc.의 상표입니다. 이 문서에 언급된 기타 모든 표시 및 이름은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

2015 - 08

개정 A00

목차

컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에.....	9
시작하기 전에	9
안전 지침.....	10
권장 도구.....	10
컴퓨터 내부 작업을 마친 후에.....	12
기술 개요.....	13
컴퓨터 내부 보기.....	13
스탠드 조립품 분리.....	14
이젤 스탠드 제거하기.....	14
반침대형 스탠드 제거하기.....	15
스탠드 베이스의 스탠드 라이저 제거하기.....	17
스탠드 조립품 장착.....	19
이젤 스탠드 장착하기.....	19
반침대형 스탠드 장착하기.....	19
스탠드 베이스에 스탠드 라이저 장착하기.....	19
후면 덮개 제거.....	20
전제조건.....	20
절차.....	20
후면 덮개 장착.....	22
절차.....	22
작업후 필수 조건.....	22

광학 드라이브 제거	23
전제조건.....	23
절차.....	23
광학 드라이브 교체	26
절차.....	26
작업후 필수 조건.....	26
하드 드라이브 분리	27
전제조건.....	27
절차.....	27
하드 드라이브 장착	30
절차.....	30
작업후 필수 조건.....	30
메모리 모듈 분리	31
전제조건.....	31
절차.....	31
메모리 모듈 장착	33
절차.....	33
작업후 필수 조건.....	34
무선 카드 분리	35
전제조건.....	35
절차.....	35
무선 카드 장착	37
절차.....	37
작업후 필수 조건.....	38


방열판 분리.....	39
전제조건.....	39
절차.....	39
방열판 장착.....	41
절차.....	41
작업후 필수 조건.....	41
팬 분리.....	42
전제조건.....	42
절차.....	42
팬 장착.....	44
절차.....	44
작업후 필수 조건.....	44
코인 셀 배터리 분리.....	45
전제조건.....	45
절차.....	46
코인 셀 배터리 장착.....	47
절차.....	47
작업후 필수 조건.....	47
마이크 분리.....	48
전제조건.....	48
절차.....	48
마이크 장착.....	50
절차.....	50
작업후 필수 조건.....	50


카메라 분리.....	51
전제조건.....	51
절차.....	51
카메라 장착.....	53
절차.....	53
작업후 필수 조건.....	53
시스템 보드 제거.....	54
전제조건.....	54
절차.....	54
시스템 보드 장착.....	57
절차.....	57
작업후 필수 조건.....	57
VESA 장착 브래킷 분리.....	58
전제조건.....	58
절차.....	58
VESA 장착 브래킷 장착.....	60
절차.....	60
작업후 필수 조건.....	60
스피커 덮개 분리.....	61
전제조건.....	61
절차.....	61
스피커 덮개 장착.....	63
절차.....	63
작업후 필수 조건.....	63

스피커 분리.....	64
전제조건.....	64
절차.....	64
스피커 장착.....	66
절차.....	66
작업후 필수 조건.....	66
제어 버튼 보드 분리.....	67
전제조건.....	67
절차.....	67
제어 버튼 보드 장착.....	69
절차.....	69
작업후 필수 조건.....	69
디스플레이 조립품 분리.....	70
전제조건.....	70
절차.....	71
디스플레이 조립품 장착.....	75
절차.....	75
작업후 필수 조건.....	75
고무 다리 분리.....	77
전제조건.....	77
절차.....	77
고무 다리 장착.....	79
절차.....	79
작업후 필수 조건.....	79

잊은 암호 삭제.....	80
전제조건.....	80
절차.....	80
작업후 필수 조건.....	81
CMOS 설정 지우기.....	82
전제조건.....	82
절차.....	82
작업후 필수 조건.....	83
BIOS 플래싱.....	84
도움말 보기 및 Dell에 문의하기.....	85
자체 도움말 리소스.....	85
Dell에 문의하기.....	85



컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에


 주의: 구성 요소 및 카드의 손상을 방지하려면 구성 요소 및 카드를 잡을 때 핀이나 단자를 잡지 말고 모서리를 잡습니다.

 노트: 이 문서의 이미지는 주문한 컴퓨터의 구성에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.


시작하기 전에

- 1 열려 있는 파일을 모두 저장하고 닫은 다음 사용 중인 응용 프로그램을 모두 종료합니다.
- 2 컴퓨터를 종료하십시오.

- Windows 10: 시작 →  전원 → 종료를 클릭하거나 누릅니다.
- Windows 8.1: 시작 화면에서 전원 아이콘을 클릭하거나  → 종료를 클릭하거나 누릅니다.
- Windows 7: 시작 → 종료를 클릭하거나 누릅니다.

 노트: 다른 운영 체제를 사용하고 있는 경우 해당 운영 체제의 설명서에서 종료 지침을 참조하십시오.


- 3 컴퓨터 및 모든 연결된 장치를 전원 콘센트에서 분리하십시오.
- 4 전화선, 네트워크 케이블 등과 같은 모든 케이블을 컴퓨터에서 분리합니다.
- 5 키보드, 마우스, 모니터 등과 같은 연결된 모든 주변 장치를 컴퓨터에서 분리합니다.
- 6 해당하는 경우, 모든 미디어 카드 및 광학 디스크를 컴퓨터에서 분리합니다.
- 7 컴퓨터를 콘센트에서 분리한 후 전원 단추를 5초 정도 길게 눌러 시스템 보드를 접지합니다.


 주의: 컴퓨터를 평평하고 부드럽고 깨끗한 곳에 두어 디스플레이에 흠집이 생기는 것을 방지합니다.


- 8 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.


안전 지침


컴퓨터의 손상을 방지하고 안전하게 작업하기 위해 다음 안전 지침을 따르십시오.


 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 반드시 읽고 숙지하십시오. 추가적인 안전에 관한 모범 사례 정보에 대해서는 법적 규제 준수 홈 페이지(www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.


 경고: 컴퓨터 덮개 또는 패널을 열기 전에 전원을 모두 분리합니다. 컴퓨터 내부에서 작업한 후에는 전원을 연결하기 전에 덮개, 패널 및 나사를 전부 장착합니다.


 주의: 컴퓨터의 손상을 방지하려면 작업 표면이 평평하고 깨끗한지 확인합니다.

 주의: 구성 요소 및 카드의 손상을 방지하려면 구성 요소 및 카드를 잡을 때 핀이나 단자를 잡지 말고 모서리를 잡습니다.

 주의: Dell 기술 지원 팀에서 승인하거나 지시한 경우에만 문제 해결 및 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell사에서 공인하지 않은 서비스로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 참조하거나 www.dell.com/regulatory_compliance를 방문해 주십시오.

 주의: 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 컴퓨터 뒷면의 금속처럼 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지합니다. 작업하는 동안 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성 부품을 손상시킬 수 있는 정전기를 제거합니다.

 주의: 케이블을 분리할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 탭을 잡아 당깁니다. 일부 케이블에는 잠금 탭이 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 나비 나사를 분리해야 합니다. 케이블을 분리하기 전에 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 평평하게 놓여있는지 확인하십시오. 케이블을 연결하는 경우 포트 및 커넥터가 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.

 주의: 매체 카드 판독기에서 설치된 카드를 모두 눌러 꺼냅니다.

권장 도구

이 문서의 절차를 수행하기 위해 다음 도구가 필요할 수 있습니다.

- 십자 드라이버

- 플라스틱 스크라이브

컴퓨터 내부 작업을 마친 후에


△ 주의: 컴퓨터 내부에 나사가 남아 있거나 느슨한 나사가 존재하는 경우 컴퓨터가 심각하게 손상될 수 있습니다.

- 1 나사를 모두 장착하고 컴퓨터 내부에 남아 있는 나사가 없는지 확인합니다.
- 2 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 외부 장치, 주변 장치 및 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
- 3 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 미디어 카드, 디스크 및 기타 부품을 다시 연결합니다.
- 4 전원 콘센트에 컴퓨터와 연결된 모든 장치를 연결합니다.
- 5 컴퓨터를 켭니다.

기술 개요

⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

컴퓨터 내부 보기

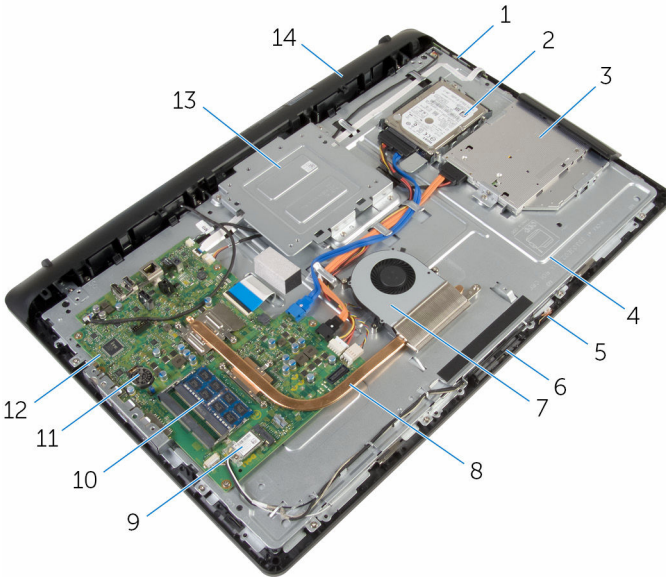

- | | | | |
|----|-------------|----|---------------|
| 1 | 제어 버튼 보드 | 2 | 하드 드라이브 조립품 |
| 3 | 광학 드라이브 조립품 | 4 | 디스플레이 조립품 베이스 |
| 5 | 마이크로폰 보드 | 6 | 카메라 모듈 |
| 7 | 팬 | 8 | 방열판 |
| 9 | 무선 카드 | 10 | 메모리 모듈 |
| 11 | 코인 셀 전지 | 12 | 시스템 보드 |
| 13 | VESA 장착 브래킷 | 14 | 스피커 덮개 |


스탠드 조립품 분리

- ⚠ 경고:** 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

이젤 스탠드 제거하기

✎ 노트: 스탠드 조립품의 유형은 주문한 구성에 따라 달라집니다.

- 1 컴퓨터를 뒤집어 놓고 부드러운 천이나 깨끗한 표면에 놓습니다.
- 2 손가락 끝으로 스탠드 덮개를 들어 올립니다.
- 3 스탠드 덮개를 일정한 각도로 스탠드에서 밀어 분리합니다.

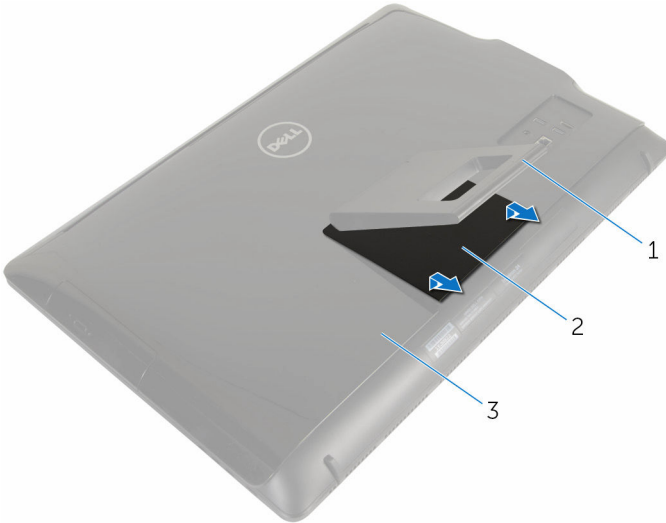


1 스탠드

2 스탠드 덮개

3 후면 덮개

- 4 스탠드 브래킷을 후면 덮개에 고정하는 나사를 제거합니다.

5 스탠드를 들어 올려 후면 덮개에서 분리합니다.

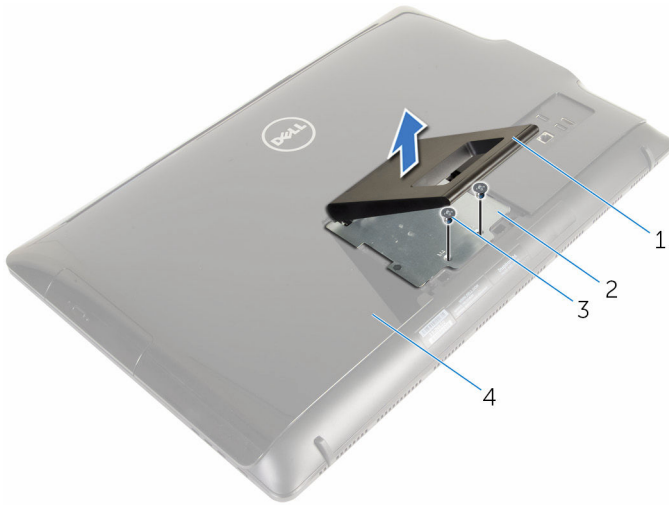


1 스탠드

2 스탠드 브래킷

3 나사(2개)

4 후면 덮개

받침대형 스탠드 제거하기

 **노트:** 스탠드 조립품의 유형은 주문한 구성에 따라 달라집니다.

- 1 컴퓨터를 뒤집어 놓고 부드러운 천이나 깨끗한 표면에 놓습니다.
- 2 스탠드 덮개의 탭을 해제합니다.

3 스탠드 덮개를 밀어서 컴퓨터에서 분리합니다.



1 스탠드 덮개

2 후면 덮개

4 스탠드를 디스플레이 패널 베이스에 고정하는 나사를 분리합니다.

5 스탠드를 일정한 각도로 들어 올려 컴퓨터에서 분리합니다.



1 후면 덮개


2 나사(4개)

3 스탠드

스탠드 베이스의 스탠드 라이저 제거하기

노트: 스탠드 베이스 또는 스탠드 라이저를 스탠드 조립품에서 분리해야 하는 경우 다음 단계를 따르십시오.

- 1 나사 손잡이를 스탠드 베이스에서 들어 올립니다.
- 2 나사 손잡이를 사용하여 스탠드 베이스를 스탠드 라이저에 고정하는 조임 나비 나사를 풀니다.

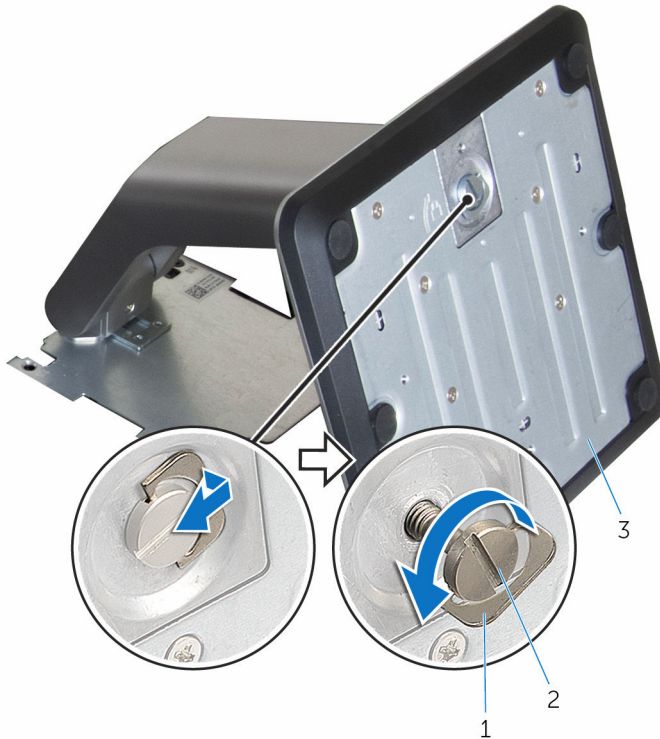


1 나사 손잡이

2 조임 나비 나사

3 스탠드 베이스


3 스탠드 베이스를 스탠드 라이저에서 밀어내 분리합니다.

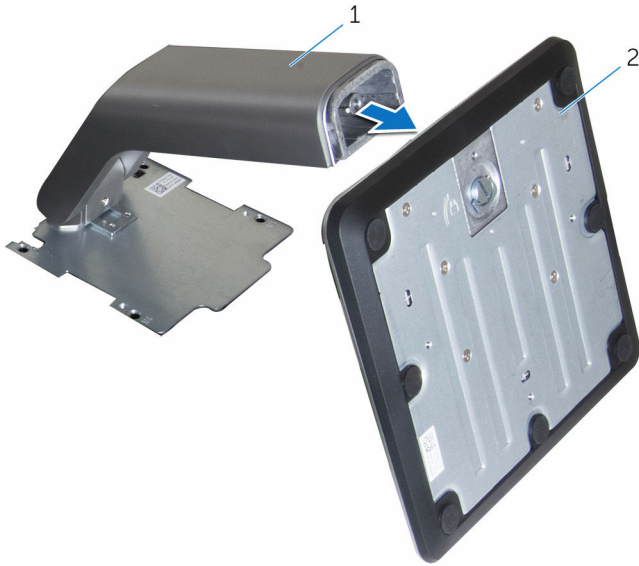


1 스탠드 라이저

2 스탠드 베이스

스탠드 조립품 장착


 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

이젤 스탠드 장착하기

 **노트:** 스탠드 조립품의 유형은 주문한 구성에 따라 달라집니다.


- 1 스탠드의 탭을 후면 덮개의 슬롯에 밀어 넣습니다.
- 2 디스플레이 패널 베이스에 스탠드를 고정시키는 나사를 장착합니다.
- 3 스탠드 덮개의 탭을 후면 덮개의 슬롯에 밀어 받침대를 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 덮개의 양쪽을 누릅니다.

받침대형 스탠드 장착하기

 **노트:** 스탠드 조립품의 유형은 주문한 구성에 따라 달라집니다.


- 1 스탠드 브래킷의 탭을 후면 덮개의 슬롯에 삽입해 스탠드 브래킷의 나사 구멍이 후면 덮개의 나사 구멍에 맞추어 지도록 합니다.
- 2 스탠드 브래킷을 후면 덮개에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 3 스탠드 브래킷의 스탠드 덮개를 밀어 장착합니다.

스탠드 베이스에 스탠드 라이저 장착하기

 **노트:** 스탠드 라이저 또는 스탠드 베이스를 분리한 경우, 다음 단계를 따릅니다.

- 1 스탠드 베이스를 스탠드 라이저의 슬롯으로 밀어 넣습니다.
- 2 조임 나사를 조인 후 스탠드 베이스의 나사 손잡이를 접습니다.


후면 덮개 제거

-  경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

[스탠드 조립품](#)을 분리합니다.

절차

-  주의: 컴퓨터에 내부 액세스리를 설치해야 하는 경우가 아니면 컴퓨터 덮개를 분리하지 마십시오.
- 1 플라스틱 스크라이브를 사용하여 디스플레이 베젤에서 후면 덮개를 들어 올립니다.

2 후면 덮개를 들어 올려 컴퓨터에서 분리합니다.

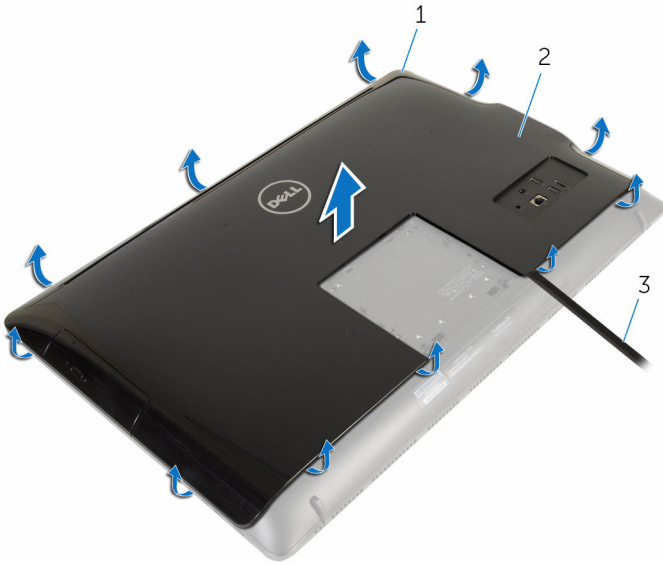

1 디스플레이 베젤
3 플라스틱 스크라이브

2 후면 덮개

후면 덮개 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


절차

후면 덮개의 탭을 디스플레이 베젤의 슬롯에 맞춘 다음 후면 덮개를 제자리에 밀어 넣습니다.

작업후 필수 조건

[스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

광학 드라이브 제거

 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 전원 및 데이터 케이블을 광학 드라이브에서 분리합니다.
- 2 광학 드라이브 조립품을 디스플레이 조립품 베이스에 고정하는 나사를 분리합니다.

3 광학 드라이브 조립품을 밀어 광학 드라이브 베이에서 꺼냅니다.

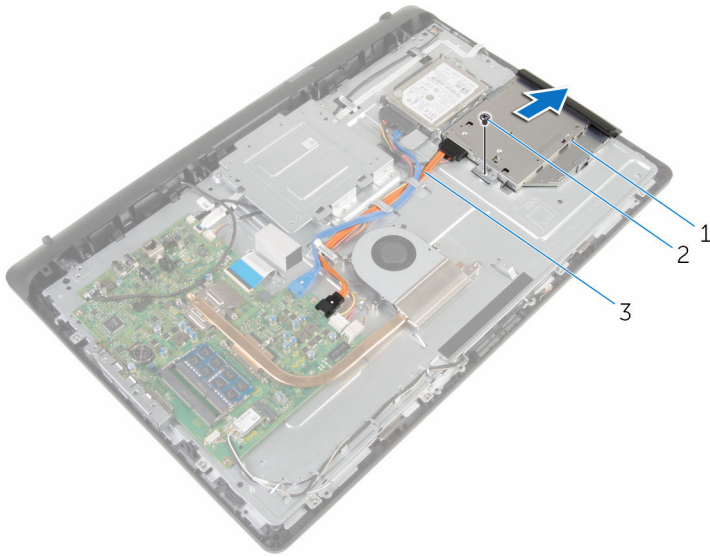

1 광학 드라이브 조립품


2 나사

3 전원 및 데이터 케이블

4 광학 드라이브 베젤을 조심스럽게 당겨서 광학 드라이브에서 분리합니다.

5 광학 드라이브 브래킷을 광학 드라이브에 고정하는 나사를 분리합니다.

6 광학 드라이브에서 광학 드라이브 브래킷을 분리합니다.

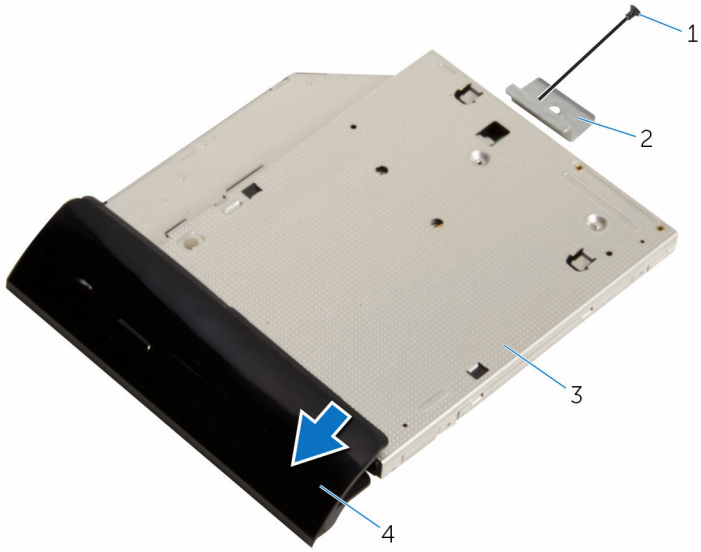

1 나사

2 광학 드라이브 브래킷

3 광학 드라이브

4 광학 드라이브 베젤

광학 드라이브 교체



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 광학 드라이브 브래킷의 나사 구멍을 광학 드라이브의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 2 광학 드라이브 브래킷을 광학 드라이브에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 3 광학 드라이브 베젤의 탭을 광학 드라이브 조립품의 슬롯에 맞추고 제자리에 끼웁니다.
- 4 광학 드라이브 조립품을 광학 드라이브 베이로 밀어 넣고 광학 드라이브 브래킷의 나사 구멍이 디스플레이 조립품 베이스의 나사 구멍에 맞춰지는지 확인합니다.
- 5 광학 드라이브 조립품을 디스플레이 조립품 베이스에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 6 광학 드라이브 조립품에 전원 케이블 및 데이터 케이블을 연결합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

하드 드라이브 분리

- ⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.
- △ 주의: 하드 드라이브는 손상되기 쉽습니다. 하드 드라이브를 다룰 때는 조심스럽게 다루십시오.
- △ 주의: 데이터 손실 위험이 있으므로 컴퓨터가 켜져 있거나 절전 모드인 상태에서 하드 드라이브를 분리하지 마십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 전원 및 데이터 케이블을 하드 드라이브에서 분리합니다.
- 2 하드 드라이브 조립품을 디스플레이 조립품 베이스에 고정하는 나사를 분리합니다.

3 손가락 끝으로 하드 드라이브 조립품을 하드 드라이브 베이에서 밀어냅니다.

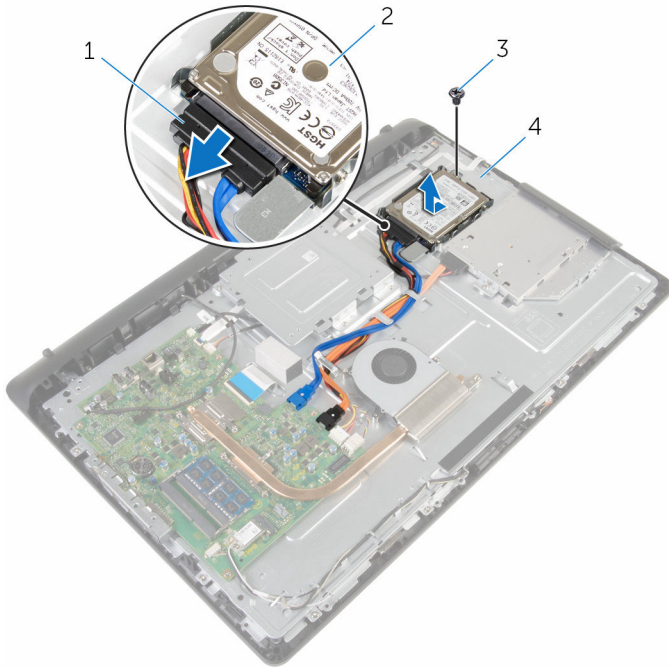

1 전원 및 데이터 케이블


2 하드 드라이브 조립품

3 나사

4 디스플레이 조립품 베이스

4 하드 드라이브 브래킷을 하드 드라이브에 고정시키는 나사를 제거합니다.

5 하드 드라이브 브래킷에서 하드 드라이브를 분리합니다.

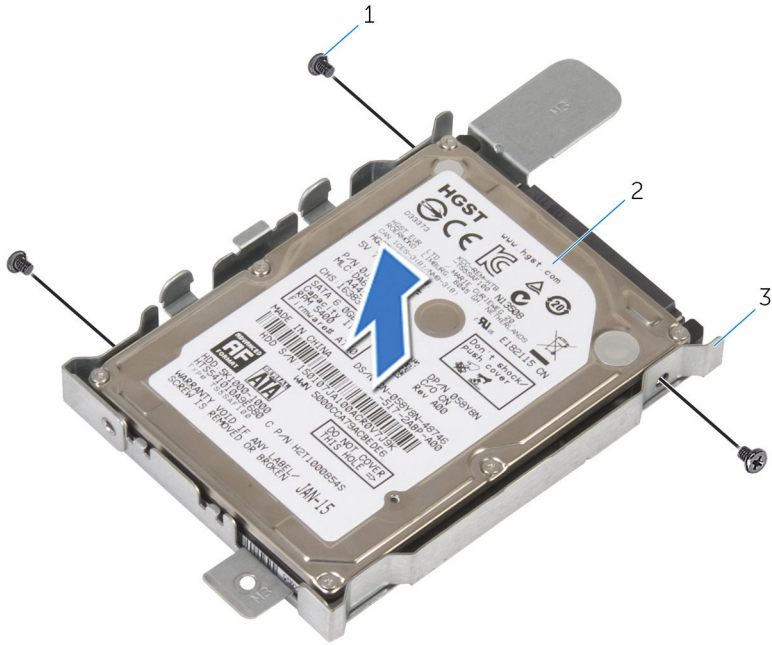



1 나사(3개)

2 하드 드라이브

3 하드 드라이브 브래킷

하드 드라이브 장착

 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

 주의: 하드 드라이브는 손상되기 쉽습니다. 하드 드라이브를 다룰 때는 조심스럽게 다루십시오.


절차

- 1 하드 드라이브 브래킷의 나사 구멍을 하드 드라이브의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 2 하드 드라이브 브래킷을 하드 드라이브에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 3 하드 드라이브 조립품을 하드 드라이브 베이로 밀어 넣고 하드 드라이브 브래킷의 나사 구멍이 디스플레이 조립품 베이스의 나사 구멍에 맞춰지는지 확인합니다.
- 4 하드 드라이브 조립품을 디스플레이 조립품 베이스에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 5 전원 및 데이터 케이블을 하드 드라이브에 연결합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

메모리 모듈 분리

-  경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 메모리 모듈이 튀어 나올 때까지 메모리 모듈 슬롯의 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 손끝으로 조심스럽게 벌립니다.

2 메모리 모듈 슬롯에서 메모리 모듈을 분리합니다.

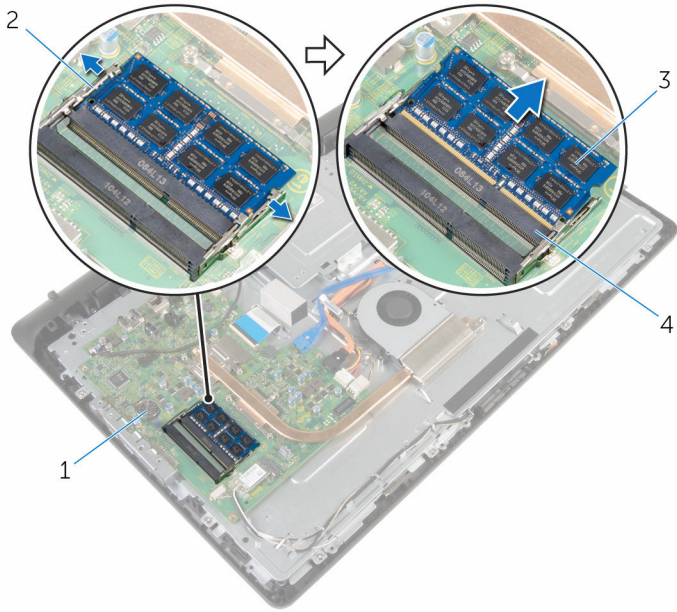

1 시스템 보드

2 고정 클립(2)

3 메모리 모듈

4 메모리 모듈 슬롯

메모리 모듈 장착




경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 메모리 모듈의 노치를 메모리 모듈 슬롯의 탭에 맞춥니다.

- 메모리 모듈을 일정 각도로 밀어 넣고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 메모리 모듈을 아래로 누릅니다.

노트: 소리가 나지 않으면 메모리 모듈을 분리했다가 다시 설치합니다.

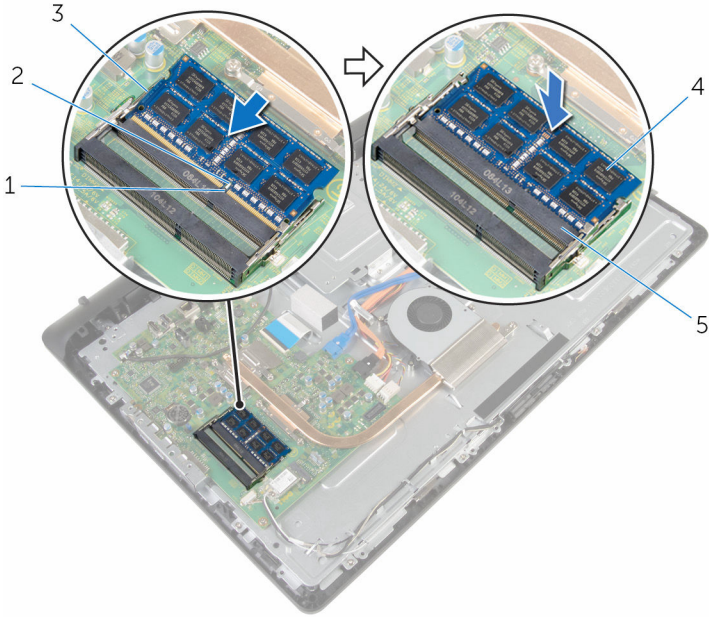


- | | | | |
|---|-----------|---|--------|
| 1 | 노치 | 2 | 탭 |
| 3 | 고정 클립(2) | 4 | 메모리 모듈 |
| 5 | 메모리 모듈 슬롯 | | |

작업후 필수 조건

- [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

무선 카드 분리

 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 무선 카드 브래킷과 무선 카드를 시스템 보드에 고정시키는 나사를 분리합니다.
- 2 무선 카드 브래킷을 무선 카드에서 들어 올립니다.
- 3 안테나 케이블을 무선 카드의 커넥터에서 분리합니다.

4 무선 카드를 무선 카드 슬롯 바깥쪽으로 밀어 냅니다.

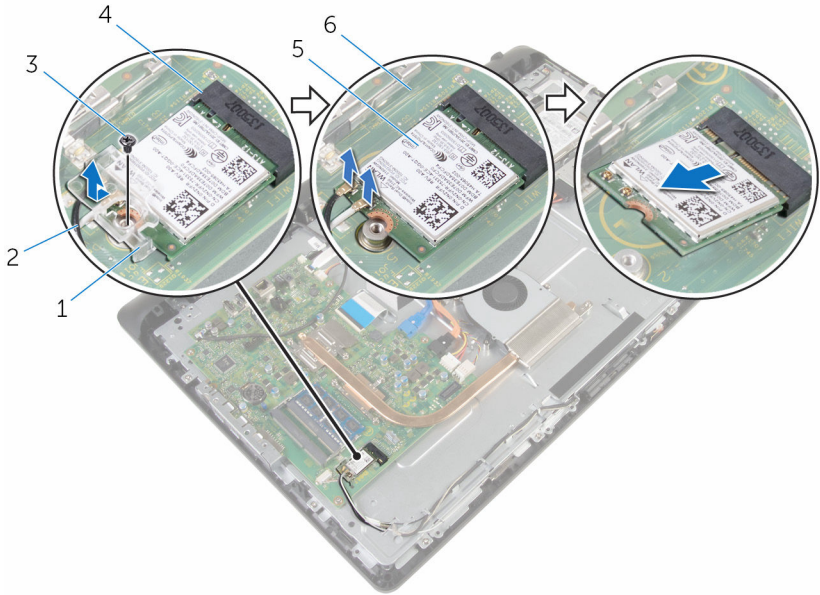

1 무선 카드 브래킷

3 나사

5 무선 카드

2 안테나 케이블

4 무선 카드 슬롯

6 시스템 보드

무선 카드 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


절차

- 1 무선 카드의 노치를 무선 카드 슬롯의 탭에 맞춥니다.
- 2 무선 카드를 넣고 무선 카드 슬롯에 삽입합니다.
- 3 무선 카드의 한쪽 끝을 아래로 누르고 무선 카드의 나사 구멍을 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 4 무선 카드에 안테나 케이블을 연결합니다.
다음 표에는 컴퓨터에서 지원되는 무선 카드의 안테나 케이블 색상표가 제공됩니다.

무선 카드의 커넥터	안테나 케이블 색상
주(흰색 삼각형)	흰색
보조(검정색 삼각형)	검정색

- 5 무선 카드 브래킷의 나사 구멍을 무선 카드의 나사 구멍에 맞춥니다.

6 무선 카드 브래킷과 무선 카드를 시스템 보드에 고정시키는 나사를 장착합니다.

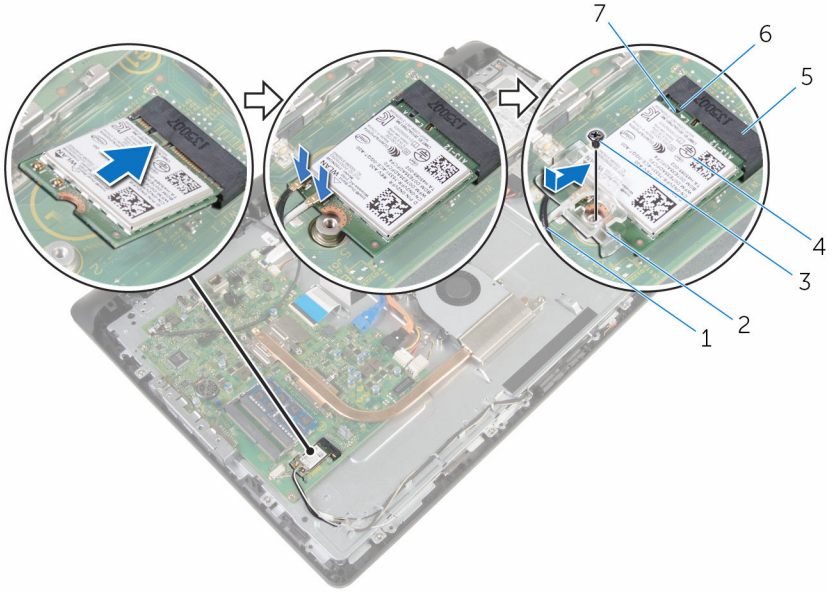




- 1 안테나 케이블
- 3 나사
- 5 무선 카드 슬롯
- 7 노치

- 2 무선 카드 브래킷
- 4 무선 카드
- 6 탭

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

방열판 분리

-  경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.
-  경고: 방열판이 정상 작동 중에 뜨거워질 수 있습니다. 충분한 시간 동안 방열판을 충분히 식힌 다음 만지십시오.
-  주의: 최대 냉각 기능을 확보하려면 방열판의 열 전달 영역을 만지지 마십시오. 피부의 기름기가 열 그리스의 열 전달 기능을 저하시킬 수 있습니다.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차


- 1 방열판을 시스템 보드에 고정시키는 조임 나사를 방열판에 표시된 번호 순서대로 풀어 줍니다.
- 2 방열판을 디스플레이 조립품 베이스에 고정하는 나사를 분리합니다.


3 방열판을 들어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.

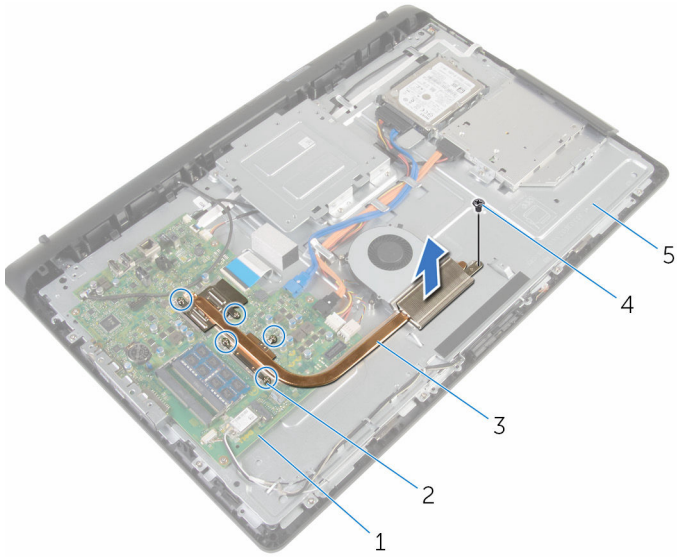


- | | | | |
|---|---------------|---|-----------|
| 1 | 시스템 보드 | 2 | 조임 나사(5개) |
| 3 | 방열판 | 4 | 나사 |
| 5 | 디스플레이 조립품 베이스 | | |

방열판 장착

 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

 주의: 방열판을 잘못 맞추면 시스템 보드 및 프로세서가 손상될 수 있습니다.

 노트: 기존 시스템 보드 및 팬을 함께 재설치할 경우 기존의 열 그리스를 다시 사용할 수 있습니다. 시스템 보드 또는 팬이 교체된 경우 키트에 함께 제공된 열 패드를 이용해 열 전도성을 확보합니다.


절차

- 1 방열판의 나사 구멍과 디스플레이 조립품 베이스의 나사 구멍을 맞춥니다.
- 2 방열판의 조임 나사를 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 3 방열판을 시스템 보드에 고정시키는 조임 나사를 방열판에 표시된 번호 순서대로 조입니다.
- 4 방열판을 디스플레이 조립품 베이스에 고정하는 나사를 장착합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

팬 분리

 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 시스템 보드에서 팬 케이블을 분리합니다.
- 2 팬을 디스플레이 조립품 베이스에 고정시키는 나사를 제거합니다.

3 디스플레이 조립품 베이스의 팬을 일정 각도로 들어 올립니다.

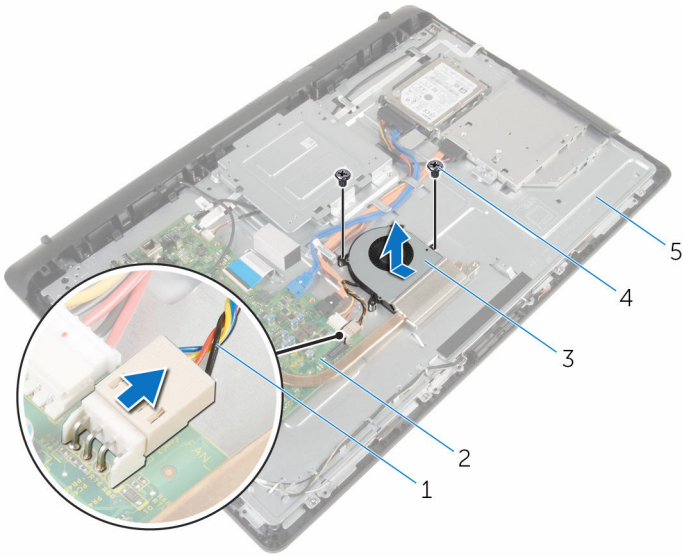

1 팬 케이블

2 시스템 보드

3 팬

4 나사(2개)

5 디스플레이 조립품 베이스

팬 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


절차


- 1 팬을 일정 각도로 디스플레이 조립품 베이스에 장착합니다.
- 2 팬의 나사 구멍을 컴퓨터 디스플레이 조립품 베이스의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 3 디스플레이 조립품 베이스에 팬을 고정시키는 나사를 장착합니다.
- 4 팬 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

코인 셀 배터리 분리

 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


 주의: 코인 셀 배터리를 분리하면 BIOS 설치 프로그램 설정이 기본값으로 재설정됩니다. 분리하기 전에 BIOS 설치 프로그램의 설정을 기록하는 것이 좋습니다.

전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차

플라스틱 스크라이브를 사용하여 조심스럽게 시스템 보드의 배터리 소켓에서 코인 셀 배터리를 꺼냅니다.

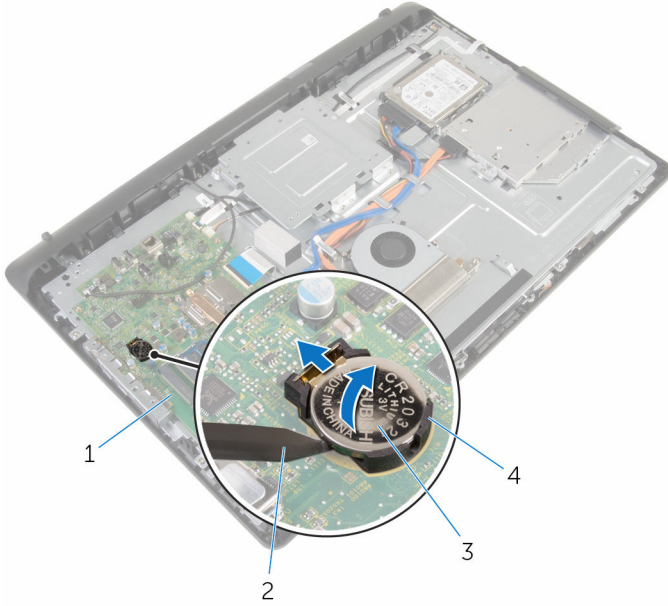

- | | | | |
|---|---------|---|------------|
| 1 | 시스템 보드 | 2 | 플라스틱 스크라이브 |
| 3 | 코인 셀 전지 | 4 | 배터리 소켓 |

코인 셀 배터리 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

양극 방향이 위로 향하도록 하여 코인 셀 배터리를 배터리 소켓에 삽입한 후 아래로 눌러 제자리에 맞춥니다.

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

마이크 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 시스템 보드에서 마이크 및 카메라 케이블을 분리합니다.
- 2 마이크 및 카메라 케이블 배선을 기록해 두고 디스플레이 조립품 베이스의 해당 라우팅 가이드에서 케이블을 분리합니다.
- 3 "[카메라 분리](#)"의 4단계부터 7단계를 수행합니다.
- 4 마이크를 일정한 각도로 들어 올려 디스플레이 베젤에서 분리합니다.

5 마이크론 보드에서 마이크 및 카메라 케이블을 분리합니다.

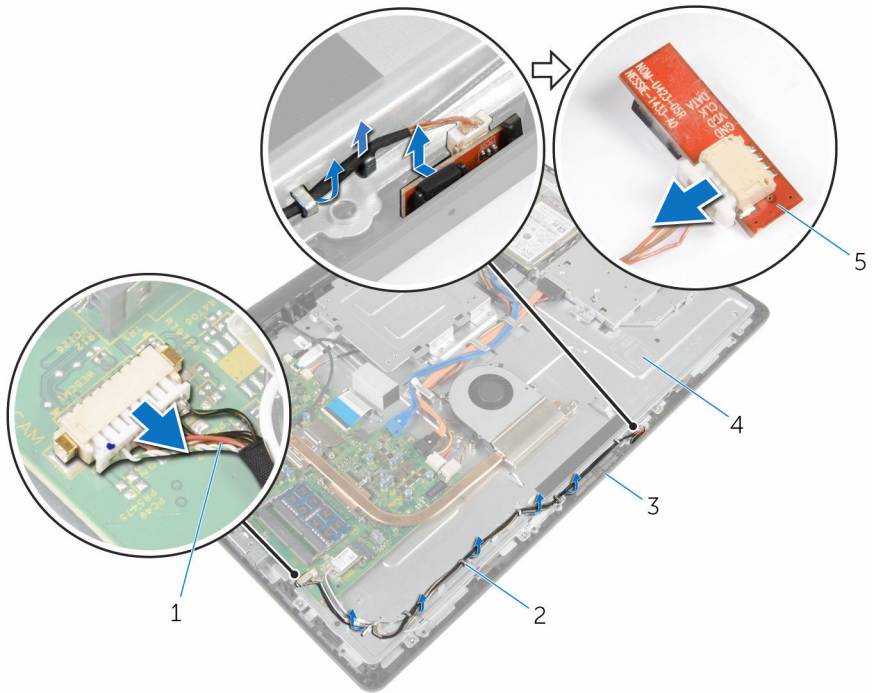

- | | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| 1 | 마이크 및 카메라 케이블 | 2 | 배선 가이드 |
| 3 | 디스플레이 베젤 | 4 | 디스플레이 조립품 베이스 |
| 5 | 마이크론 보드 | | |

마이크 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


절차

- 1 마이크 및 카메라 케이블을 마이크로폰 보드에 연결합니다.
- 2 마이크로폰 보드를 디스플레이 베젤의 슬롯에 장착합니다.
- 3 "[카메라 교체](#)"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 디스플레이 조립품 베이스의 배선 가이드를 통해 마이크 및 카메라 케이블을 배선합니다.
- 5 마이크 및 카메라 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

카메라 분리

 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 시스템 보드에서 마이크 및 카메라 케이블을 분리합니다.
- 2 마이크 및 카메라 케이블 배선을 기록해 두고 디스플레이 조립품 베이스의 해당 라우팅 가이드에서 케이블을 분리합니다.
- 3 "[마이크 분리](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 4 손가락 끝으로 고정 클립을 누르고 카메라 모듈을 들어 올립니다.
- 5 카메라 모듈을 디스플레이 베젤의 카메라 모듈 슬롯에 있는 탭에서 분리합니다.
- 6 카메라 모듈을 들어 올려 디스플레이 베젤에서 분리합니다.

7 카메라 모듈에서 마이크 및 카메라 케이블을 분리합니다.

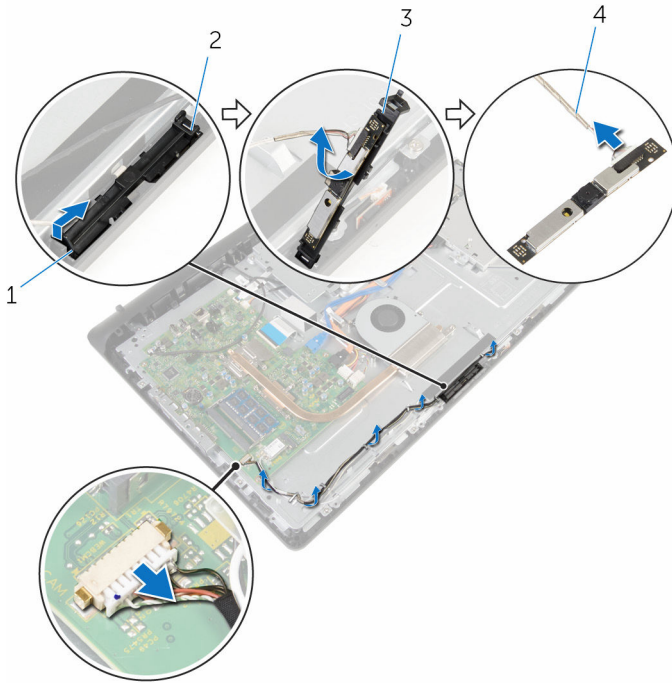

1 고정 클립

3 카메라 모듈

2 탭

4 마이크 및 카메라 케이블

카메라 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 마이크 및 카메라 케이블을 카메라 모듈에 연결합니다.
- 2 카메라 모듈의 탭을 카메라 모듈 슬롯의 탭 안쪽으로 누릅니다.
- 3 카메라 모듈을 디스플레이 베젤의 슬롯에 눌러 넣고 제자리에 고정될 때까지.
- 4 "[마이크 교체](#)"의 1단계부터 2단계를 수행합니다.
- 5 디스플레이 조립품 베이스의 배선 가이드를 통해 마이크 및 카메라 케이블을 배선합니다.
- 6 마이크 및 카메라 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

시스템 보드 제거



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.



노트: 사용 중인 컴퓨터의 서비스 태그는 시스템 보드에 저장되어 있습니다. 시스템 보드를 교체한 후에 BIOS에 서비스 태그를 반드시 입력해야 합니다.



노트: 시스템 보드를 교체하면 시스템 설정을 사용하여 변경된 BIOS 변경 사항이 모두 제거됩니다. BIOS 설치 프로그램에 다시 만들어야 합니다. 시스템 보드를 교체한 후 원하는 대로 변경합니다.



노트: 시스템 보드에서 케이블을 분리하기 전에 커넥터의 위치를 기록하여 시스템 보드를 교체한 후에 정확하게 다시 연결할 수 있도록 합니다.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 [방열판](#)을 분리합니다.
- 4 [무선 카드](#)를 분리합니다.

절차

- 1 스피커, 터치 컨트롤 보드, 하드 드라이브 케이블, 광학 드라이브 케이블, 하드 드라이브 및 광학 드라이브 전원, 팬, 마이크 및 카메라 케이블을 시스템 보드의 해당 커넥터에서 분리합니다.
- 2 래치를 들어올리고 제어 버튼 보드와 디스플레이 케이블을 시스템 보드의 해당 커넥터에서 분리합니다.


3 래치를 들어 올리고 시스템 보드의 커넥터에서 디스플레이 백라이트 케이블을 분리합니다.

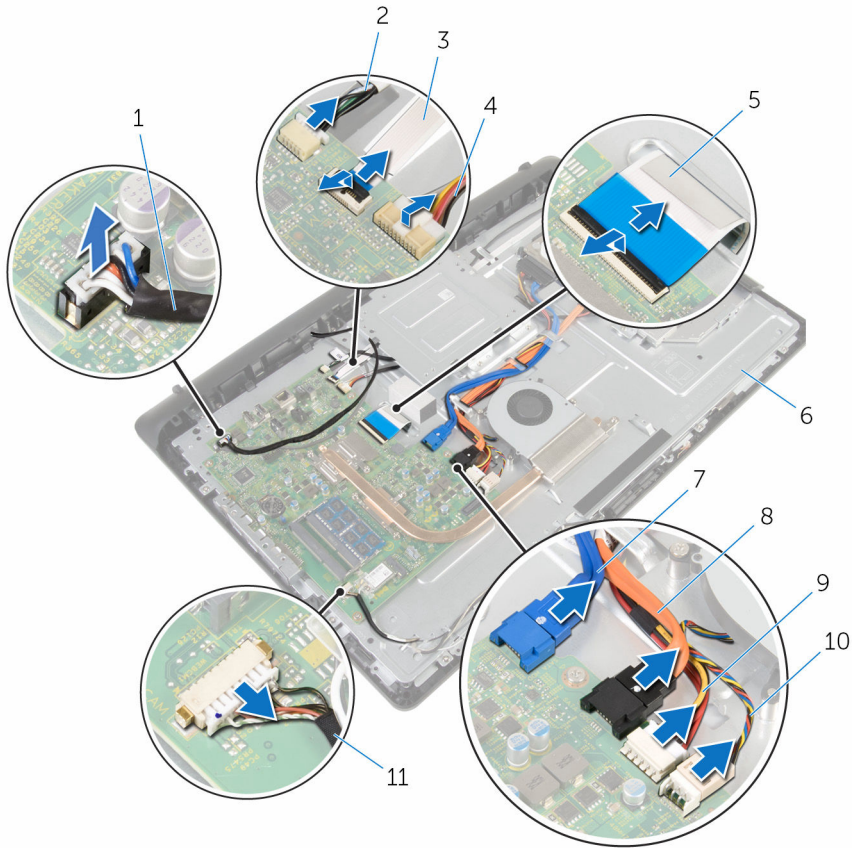

- | | | | |
|----|--------------------------|----|-----------------|
| 1 | 스피커 케이블 | 2 | 터치 컨트롤 보드 케이블 |
| 3 | 제어 버튼 보드 케이블 | 4 | 디스플레이 백라이트 케이블 |
| 5 | 디스플레이 케이블 | 6 | 디스플레이 조립품 베이스 |
| 7 | 하드 드라이브 데이터 케이블 | 8 | 광학 드라이브 데이터 케이블 |
| 9 | 하드 드라이브 및 광학 드라이브 전원 케이블 | 10 | 팬 케이블 |
| 11 | 마이크 및 카메라 케이블 | | |

4 시스템 보드를 디스플레이 조립품 베이스에 고정시키는 나사를 분리합니다.

- 5 시스템 보드를 안쪽 모서리에서부터 조심스럽게 들어 올린 후 포트를 디스플레이 조립품 베이스의 슬롯에서 분리합니다.
- 6 시스템 보드를 디스플레이 조립품 베이스에서 들어 올립니다.

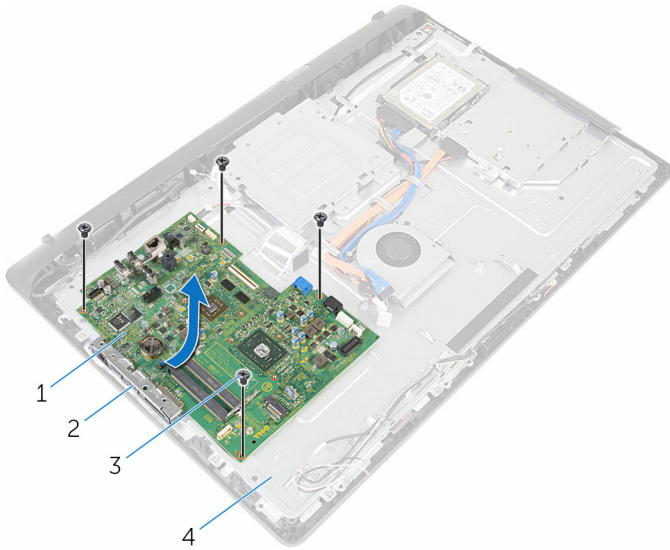

- | | | | |
|---|--------|---|---------------|
| 1 | 시스템 보드 | 2 | 슬롯 |
| 3 | 나사(4개) | 4 | 디스플레이 조립품 베이스 |

시스템 보드 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.



노트: 사용 중인 컴퓨터의 서비스 태그는 시스템 보드에 저장되어 있습니다. 시스템 보드를 교체한 후에 BIOS에 서비스 태그를 반드시 입력해야 합니다.



노트: 시스템 보드를 교체하면 시스템 설정을 사용하여 변경된 BIOS 변경 사항이 모두 제거됩니다. BIOS 설치 프로그램에 다시 만들어야 합니다. 시스템 보드를 교체한 후 원하는 대로 변경합니다.


절차

- 1 시스템 보드의 포트를 디스플레이 조립품 베이스의 슬롯에 밀어 넣고 시스템 보드를 디스플레이 조립품 베이스에 올려 놓습니다.
- 2 시스템 보드의 나사 구멍을 디스플레이 조립품 베이스의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 3 시스템 보드를 디스플레이 조립품 베이스에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 4 디스플레이 백라이트 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.
- 5 제어 버튼 보드와 디스플레이 케이블을 시스템 보드의 해당 커넥터에 밀어 넣고 래치를 눌러 케이블을 고정합니다.
- 6 스피커, 터치 컨트롤 보드, 하드 드라이브 데이터 케이블과 광학 드라이브 데이터, 하드 드라이브 및 광학 드라이브 전원, 팬, 마이크 및 카메라 케이블을 시스템 보드의 해당 커넥터에 연결합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 2 [방열판](#)을 장착합니다.
- 3 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 4 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

VESA 장착 브래킷 분리

 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차


- 1 VESA 장착 브래킷 아래의 스피커 케이블 배선을 기록하고 라우팅 가이드에서 분리합니다.
- 2 VESA 장착 브래킷을 디스플레이 조립품 베이스에 고정하는 나사를 분리합니다.

3 VESA 장착 브래킷을 들어 올려 디스플레이 조립품 베이스에서 분리합니다.

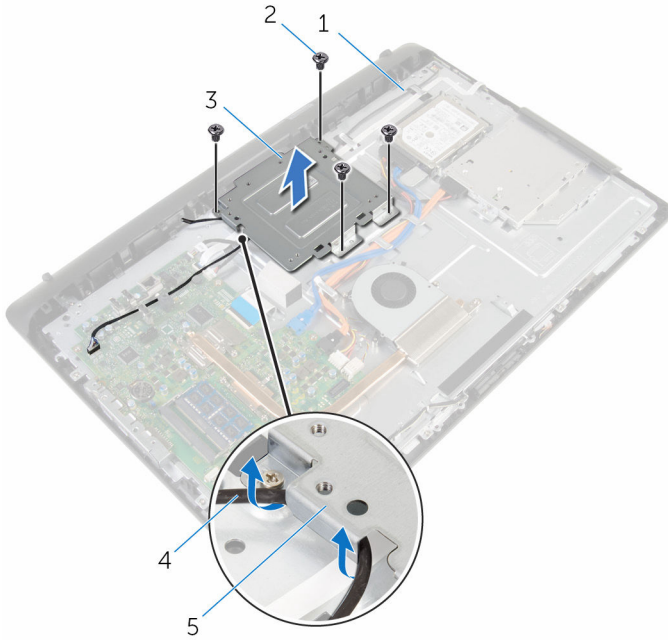

- | | | | |
|---|---------------|---|---------|
| 1 | 디스플레이 조립품 베이스 | 2 | 나사(4개) |
| 3 | VESA 장착 브래킷 | 4 | 스피커 케이블 |
| 5 | 배선 가이드 | | |

VESA 장착 브래킷 장착

 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


절차

- 1 VESA 장착 브래킷의 나사 구멍을 디스플레이 조립품 베이스의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 2 VESA 장착 브래킷을 디스플레이 조립품 베이스에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 3 VESA 장착 브래킷 아래의 배선 가이드를 통해 스피커 케이블을 배선합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

스피커 덮개 분리

 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 스피커 덮개를 디스플레이 조립품 베이스에 고정시키는 나사를 제거합니다.
- 2 손가락 끝으로 디스플레이 조립품 베이스에서 스피커 덮개를 살짝 들어 올립니다.

3 스피커 덮개를 들어 올려 디스플레이 베젤에서 분리합니다.

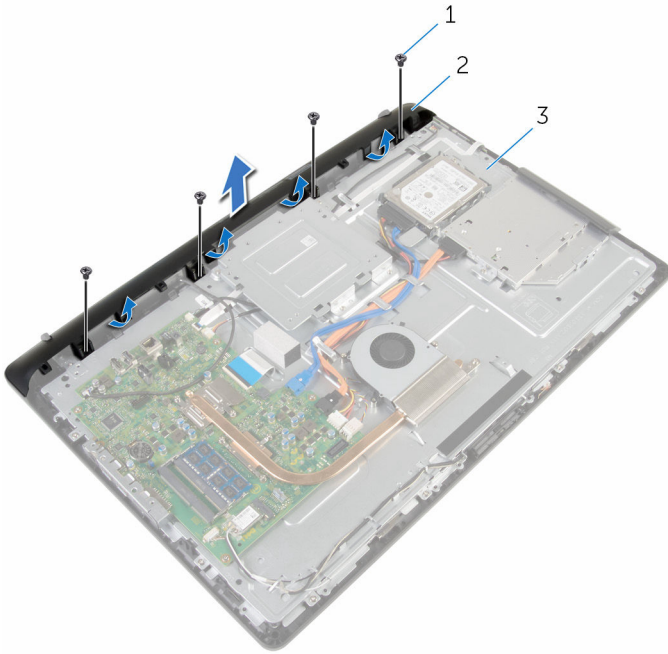

1 나사(4개)

2 스피커 덮개

3 디스플레이 조립품 베이스

스피커 덮개 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


절차

- 1 스피커 덮개의 나사 구멍을 디스플레이 조립품 베이스의 나사 구멍에 맞추고 스피커 덮개를 제자리에 끼웁니다.
- 2 스피커 덮개를 디스플레이 조립품 베이스에 고정시키는 나사를 장착합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

스피커 분리

 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 [스피커 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 시스템 보드에서 스피커 케이블을 분리합니다.
- 2 디스플레이 패널 베이스의 스피커 케이블 배선 경로를 기록합니다.
- 3 스피커 케이블을 일정한 각도로 VESA 장착 브래킷에서 분리합니다.
- 4 VESA 장착 브래킷에서 나사를 분리합니다.
- 5 스피커 케이블을 VESA 장착 브래킷에 고정시키는 테이프를 떼어냅니다.
- 6 좌측 스피커를 우측 스피커에 연결하는 스피커 케이블의 배선 경로와 컴퓨터 베젤의 고무 그로밋의 위치를 기록합니다.

7 스피커와 케이블을 함께 들어 올려 디스플레이 베젤에서 분리합니다.

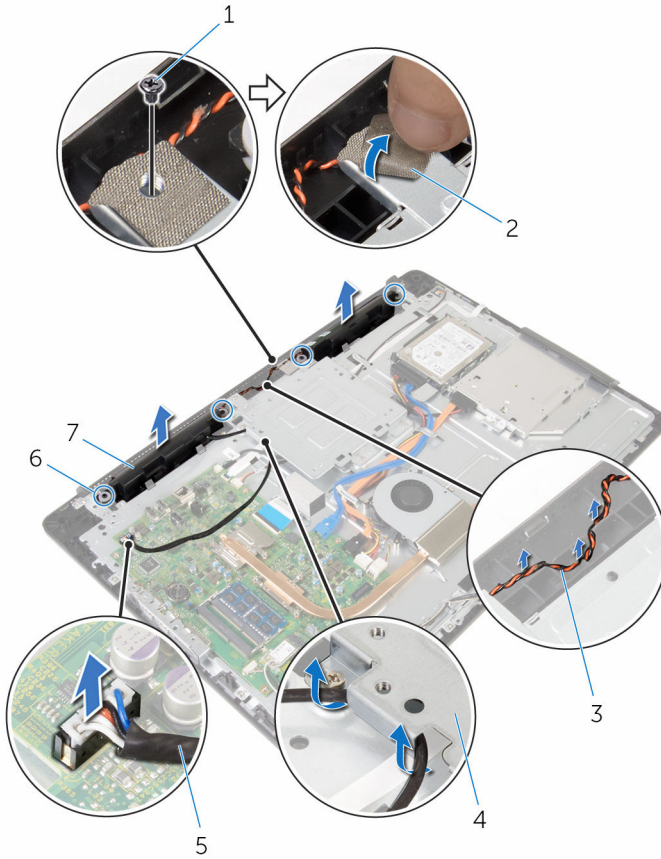

1 나사

2 테이프

3 스피커 케이블 배선

4 VESA 장착 브래킷

5 스피커 케이블

6 고무 그로밋(4개)

7 스피커(2개)

스피커 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 디스플레이 베젤의 정렬 포스트 및 고무 그로밋을 사용해 스피커를 디스플레이 베젤에 둡니다.
- 2 디스플레이 베젤의 배선 가이드를 통해 스피커 케이블을 배선합니다.
- 3 스피커 케이블을 VESA 장착 브래킷에 고정시키는 테이프를 부착합니다.
- 4 VESA 장착 브래킷에 나사를 장착합니다.
- 5 스피커를 장착하는 동안 스피커가 위로 밀리는 경우 고무 그로밋을 장착합니다.
- 6 디스플레이 패널 베이스에서 왼쪽 스피커를 오른쪽 스피커에 연결하는 스피커 케이블을 배선합니다.
- 7 VESA 장착 브래킷 아래에 스피커 케이블을 배선하고 장착합니다.
- 8 시스템 보드에 스피커 케이블을 연결합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [스피커 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 3 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

제어 버튼 보드 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 [VESA 장착 브래킷](#)을 분리합니다.

절차

- 1 래치를 들어 올리고 시스템 보드에서 제어 버튼 보드를 분리합니다.
- 2 제어 버튼 보드 케이블의 배선 경로를 기록하고 및 디스플레이 조립품 베이스의 라우팅 가이드에서 케이블을 분리합니다.
- 3 손끝을 이용해 제어 버튼 보드 슬롯의 고정 클립을 누릅니다.
- 4 제어 버튼 보드를 들어 올려 디스플레이 베젤에서 분리합니다.

5 래치를 들어 올리고 제어 버튼 보드에서 제어 버튼 보드 케이블을 분리합니다.

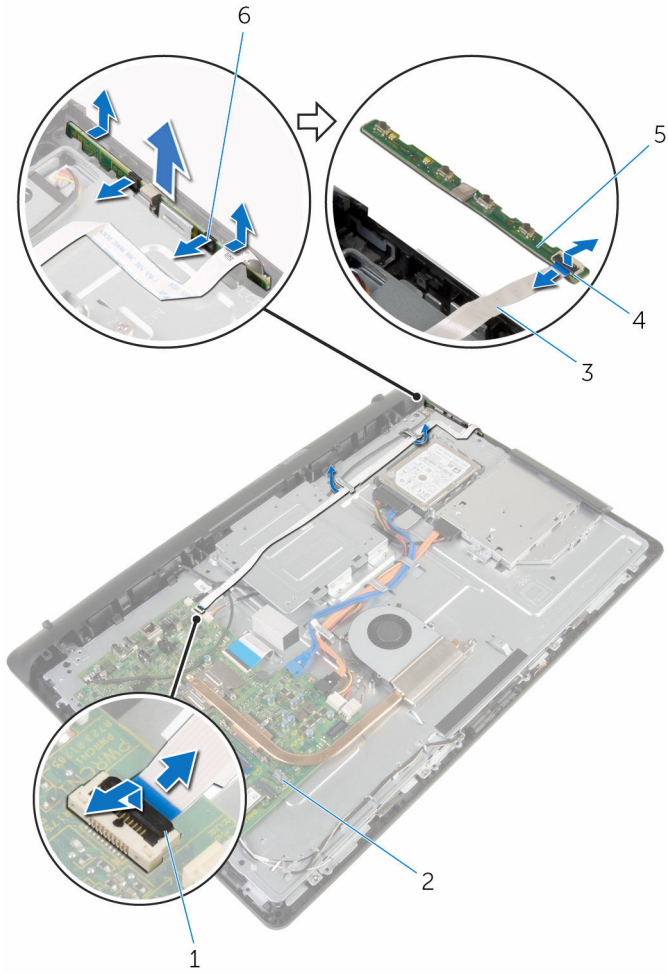

- | | | | |
|---|--------------|---|----------|
| 1 | 래치 | 2 | 시스템 보드 |
| 3 | 제어 버튼 보드 케이블 | 4 | 래치 |
| 5 | 제어 버튼 보드 | 6 | 고정 클립(2) |

제어 버튼 보드 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 제어 버튼 보드 케이블을 제어 버튼 보드의 커넥터에 밀어넣고 래치를 눌러 케이블을 고정합니다.
- 2 제어 버튼 보드를 디스플레이 베젤의 슬롯에 장착합니다.
- 3 배선 라우팅 가이드를 통해 제어 버튼 보드 케이블을 배선하고 제어 버튼 보드 케이블을 디스플레이 조립품 베이스에 부착합니다.
- 4 제어 버튼 보드 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 밀어넣고 래치를 눌러 케이블을 고정합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [VESA 장착 브래킷](#)을 장착합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 3 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

디스플레이 조립품 분리




경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 [광학 드라이브](#)를 분리합니다.
- 4 [하드 드라이브](#)를 분리합니다.
- 5 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 6 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 7 [방열판](#)을 분리합니다.
- 8 [팬](#)을 분리합니다.
- 9 [코인 셀 배터리](#)를 분리합니다.
- 10 [마이크](#)를 분리합니다.
- 11 [카메라](#)를 분리합니다.
- 12 [시스템 보드](#)를 분리합니다.
- 13 [VESA 장착 브래킷](#)을 분리합니다.
- 14 [스피커 덮개](#)를 분리합니다.
- 15 [스피커](#)를 분리합니다.
- 16 [제어 버튼 보드](#)를 분리합니다.


절차

- 1 광학 드라이브 및 하드 드라이브 케이블의 배선을 기록하고 디스플레이 조립품 베이스의 라우팅 가이드에서 케이블을 제거합니다.

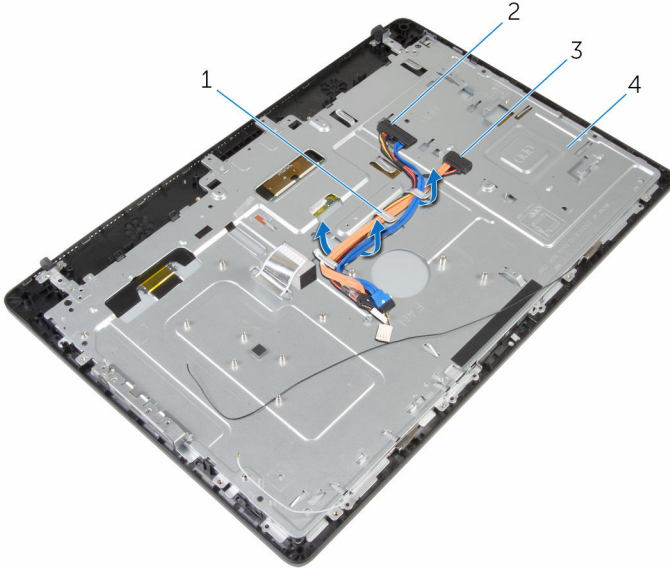

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1 배선 가이드 | 2 하드 드라이브 케이블 |
| 3 광학 드라이브 케이블 | 4 디스플레이 조립품 베이스 |

- 2 디스플레이 조립품 베이스를 디스플레이 베젤에 고정하는 나사를 분리합니다.

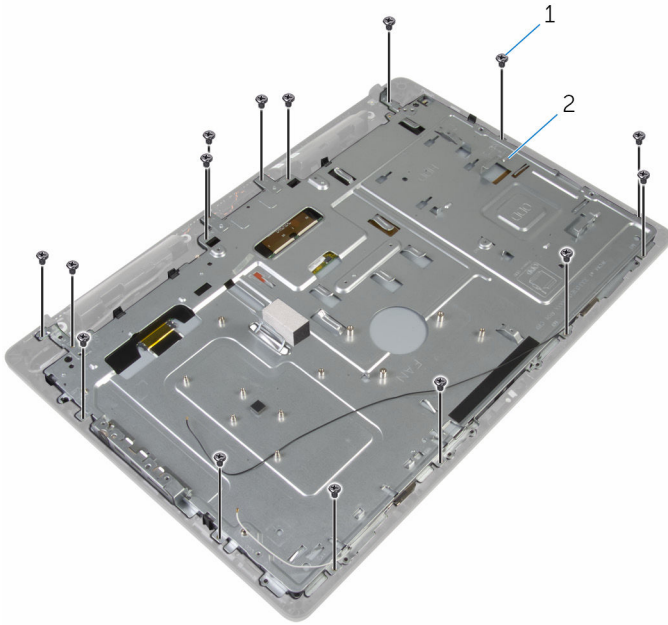


1 나사(19개)

2 디스플레이 조립품 베이스

- 3 디스플레이 패널 베이스를 디스플레이 베젤의 탭에서 분리합니다.
- 4 디스플레이 케이블을 디스플레이 조립품 베이스의 슬롯을 통해 밀어 넣습니다.

5 디스플레이 조립품 베이스를 디스플레이 패널에서 들어 올립니다.

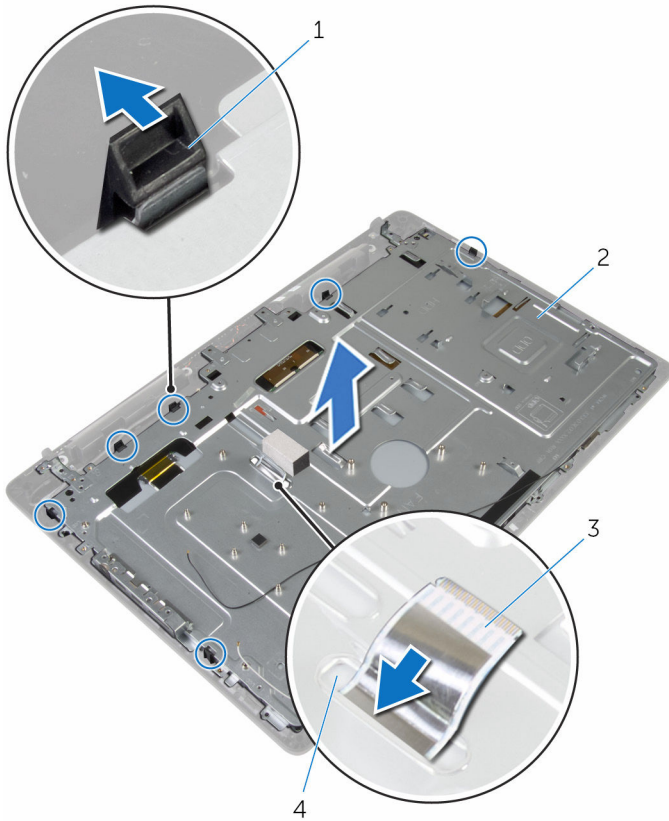


1 탭(6개)

3 디스플레이 케이블

2 디스플레이 조립품 베이스

4 슬롯

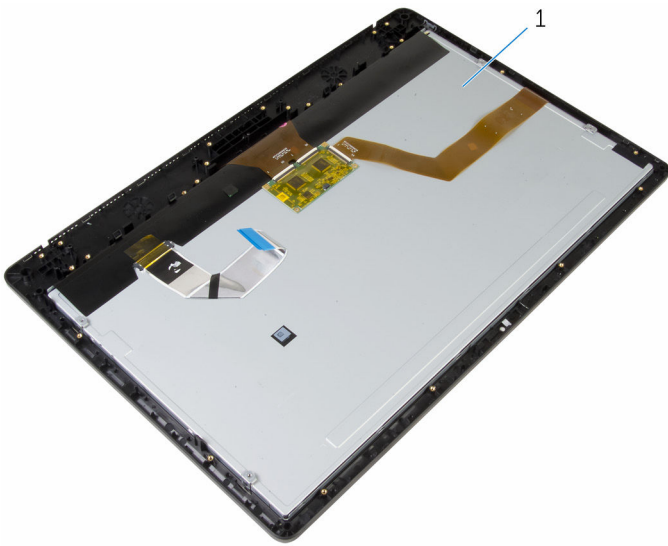

1 디스플레이 조립품

디스플레이 조립품 장착

⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 디스플레이 케이블을 디스플레이 조립품 베이스의 슬롯을 통해 밀어 넣습니다.
- 2 디스플레이 베젤의 탭을 디스플레이 조립품 베이스에 있는 슬롯에 밀어 넣습니다.
- 3 디스플레이 베젤에 디스플레이 조립품 베이스를 장착합니다.
- 4 디스플레이 조립품 베이스를 디스플레이 베젤에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 5 광학 드라이브 및 하드 드라이브 케이블을 디스플레이 조립품 베이스의 라우팅 가이드를 통해 배선합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [제어 버튼 보드](#)를 장착합니다.
- 2 [스피커](#)를 장착합니다.
- 3 [스피커 덮개](#)를 장착합니다.
- 4 [VESA 장착 브래킷](#)을 장착합니다.
- 5 [시스템 보드](#)를 장착합니다.
- 6 [카메라](#)를 장착합니다.
- 7 [마이크](#)를 장착합니다.
- 8 [코인 셀 배터리](#)를 장착합니다.
- 9 [팬](#)을 장착합니다.
- 10 [방열판](#)을 장착합니다.
- 11 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 12 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 13 [하드 드라이브](#)를 장착합니다.

- 14 [광학 드라이브](#)를 장착합니다.
- 15 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 16 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

고무 다리 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 [광학 드라이브](#)를 분리합니다.
- 4 [하드 드라이브](#)를 분리합니다.
- 5 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 6 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 7 [방열판](#)을 분리합니다.
- 8 [팬](#)을 분리합니다.
- 9 [코인 셀 배터리](#)를 분리합니다.
- 10 [마이크](#)를 분리합니다.
- 11 [카메라](#)를 분리합니다.
- 12 [시스템 보드](#)를 분리합니다.
- 13 [VESA 장착 브래킷](#)을 분리합니다.
- 14 [스피커 덮개](#)를 분리합니다.
- 15 [스피커](#)를 분리합니다.
- 16 [제어 버튼 보드](#)를 분리합니다.
- 17 [디스플레이 어셈블리](#)를 분리합니다.

절차

- 1 고무 다리를 디스플레이 베젤에 고정시키는 나사를 제거합니다.

2 디스플레이 베젤에서 고무 다리를 들어 올립니다.

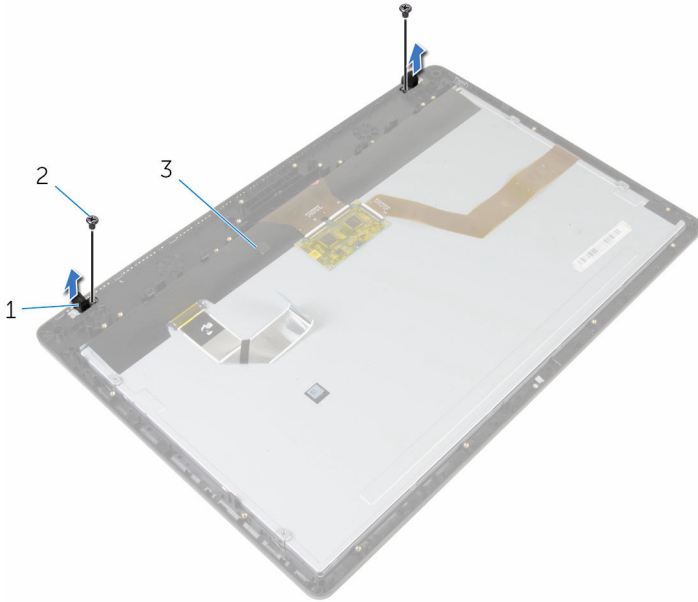

1 고무 다리(2개)

2 나사(2개)

3 디스플레이 베젤

고무 다리 장착

⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 고무 다리의 나사 구멍을 디스플레이 베젤의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 2 스피커 덮개를 디스플레이 베젤에 고정시키는 나사를 장착합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [디스플레이 어셈블리](#)를 장착합니다.
- 2 [제어 버튼 보드](#)를 장착합니다.
- 3 [스피커](#)를 장착합니다.
- 4 [스피커 덮개](#)를 장착합니다.
- 5 [VESA 장착 브래킷](#)을 장착합니다.
- 6 [시스템 보드](#)를 장착합니다.
- 7 [카메라](#)를 장착합니다.
- 8 [마이크](#)를 장착합니다.
- 9 [코인 셀 배터리](#)를 장착합니다.
- 10 [팬](#)을 장착합니다.
- 11 [방열판](#)을 장착합니다.
- 12 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 13 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 14 [하드 드라이브](#)를 장착합니다.
- 15 [광학 드라이브](#)를 장착합니다.
- 16 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 17 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

잇은 암호 삭제


⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 암호 점퍼 핀에서 점퍼 플러그를 분리합니다.
- 2 약 5초 동안 기다린 후 점퍼 플러그를 원래 위치에 장착합니다.

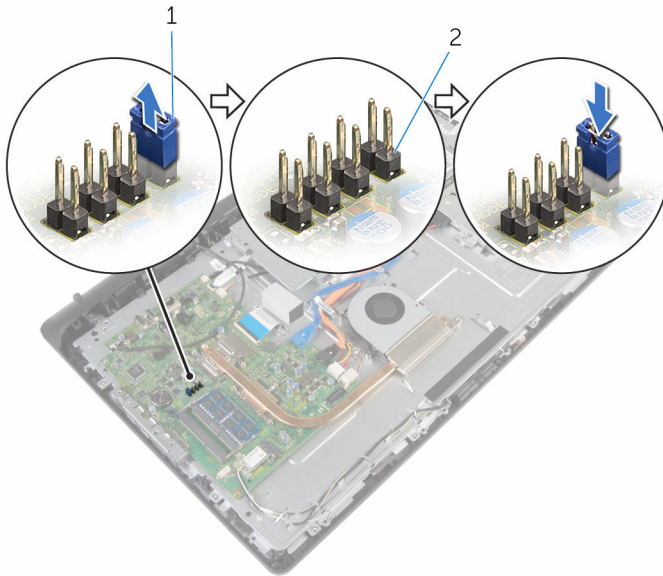

1 점퍼 플러그

2 암호 점퍼 핀

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

CMOS 설정 지우기



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [스탠드 조립품](#)을 분리합니다.
- 2 [후면 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 기본 점퍼 핀에서 점퍼 플러그를 분리하고 플러그를 CMOS 점퍼 핀에 연결합니다.

2 약 5초 동안 기다린 후 점퍼 플러그를 원래 위치에 장착합니다.

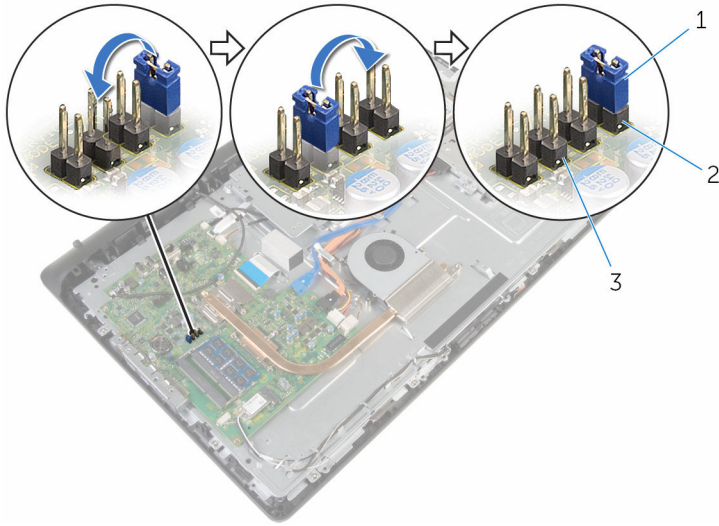

1 점퍼 플러그

2 암호 점퍼 핀


3 CMOS 점퍼 핀

작업후 필수 조건

- 1 [후면 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [스탠드 조립품](#)을 장착합니다.

BIOS 플래싱

사용 가능한 업데이트가 있거나 시스템 보드 교체 후 BIOS를 플래싱(업데이트)해야 할 수 있습니다.

- 1 컴퓨터의 전원을 켭니다.
- 2 www.dell.com/support로 이동합니다.
- 3 **제품 지원**을 클릭해 제품의 서비스 태그를 입력한 후 **Submit(제출)**을 클릭합니다.
 **노트:** 서비스 태그가 없는 경우 수동으로 자동 검색 기능을 사용하여 컴퓨터 모델을 찾습니다.
- 4 **Drivers & Downloads(드라이버 및 다운로드)**를 클릭합니다.
- 5 컴퓨터에 설치된 운영 체제를 선택합니다.
- 6 페이지를 아래로 스크롤하여 **BIOS**를 확장할 수 있습니다.
- 7 **Download File(파일 다운로드)**을 클릭하여 컴퓨터 BIOS의 최신 버전을 다운로드합니다.
- 8 다운로드가 완료된 후 파일을 저장하고, BIOS 업데이트 파일을 저장한 폴더로 이동합니다.
- 9 BIOS 업데이트 파일 아이콘을 두 번 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

도움말 보기 및 Dell에 문의하기

자체 도움말 리소스

다음과 같은 자체 도움말 리소스를 이용해 Dell 제품 및 서비스에 관한 정보 및 도움말을 얻을 수 있습니다.

Dell 제품 및 서비스 정보

www.dell.com

Windows 8.1 및 Windows 10

Dell 도움말 및 지원 앱



Windows 10

시작하기 앱



Windows 8.1

도움말 + 팁 앱



Windows 8, Windows 8.1 및 Windows 10에서 도움말에 액세스하기

Windows 검색에서 **도움말 및 지원**을 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.

Windows 7 도움말에 액세스

시작 → **도움말 및 지원**을 클릭합니다.

운영 체제에 대한 온라인 도움말

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

문제 해결 정보, 사용자 설명서, 설치 지침서, 제품 사양, 기술 지원 블로그, 드라이버, 소프트웨어 업데이트 등

www.dell.com/support

운영 체제, 컴퓨터 시작 및 사용, 데이터 백업, 진단 등에 대해 알아보십시오.

www.dell.com/support/manuals의 *피 앤 마이 델*을 참조하십시오.

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell에 문의하려면 www.dell.com/contactdell을 참조하십시오.



노트: 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다.



노트: 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.