




關於警告

 警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

Dell™ OptiPlex™ 780 (超小型) 設定與功能資訊 技術說明書

前視圖

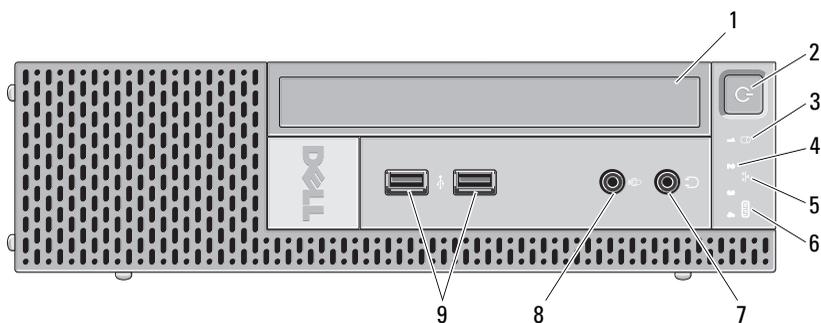

- | | | | |
|---|-------------|---|-----------------|
| 1 | CD/DVD 光碟機 | 2 | 電源按鈕 |
| 3 | 磁碟機活動指示燈 | 4 | 診斷指示燈 (4) |
| 5 | 網路活動指示燈 | 6 | WiFi 活動指示燈 (選配) |
| 7 | 耳機連接器 | 8 | 麥克風連接器 |
| 9 | USB 連接器 (2) | | |


2009 年 11 月



ORN2YXA00

型號：D01U
類型：D01U001

後視圖

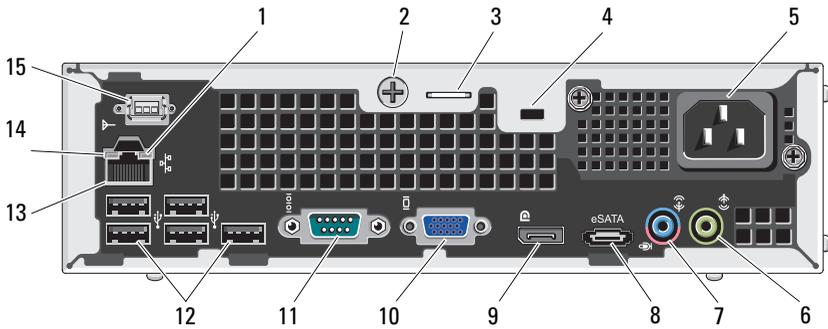

- | | | | |
|----|-----------------|----|-------------|
| 1 | 網路活動指示燈 | 2 | 緊固指旋螺絲 |
| 3 | 掛鎖扣環 | 4 | 安全纜線插槽 |
| 5 | 電源連接器 | 6 | 信號輸出連接器 |
| 7 | line-in/麥克風連接器 | 8 | eSATA 連接器 |
| 9 | DisplayPort 連接器 | 10 | VGA 連接器 |
| 11 | 序列連接器 | 12 | USB 連接器 (5) |
| 13 | 網路連接器 | 14 | 連結完整性指示燈 |
| 15 | WiFi 天線 (選配) | | |

快速設定




警告：開始執行本章節中的任何程序之前，請閱讀電腦隨附的安全資訊。如需其他最佳實務資訊，請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。




註：某些裝置需另外訂購才會隨附。

1 使用下列其中一條纜線連接顯示器：


a 藍色 VGA 纜線。

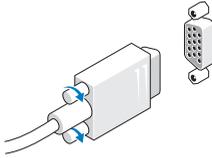


b DisplayPort 纜線。

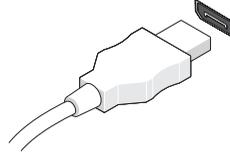


c VGA 纜線至 DisplayPort 轉接器。

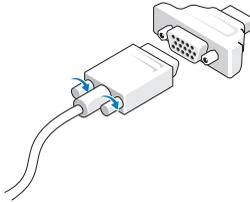


2 連接 USB 鍵盤或滑鼠 (選配)。

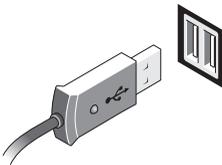


3 連接網路纜線 (選配)。

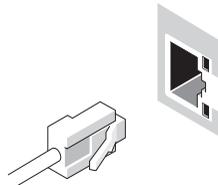

4 連接電源線。

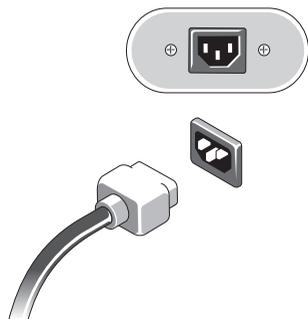

5 按下顯示器與電腦上的電源按鈕。

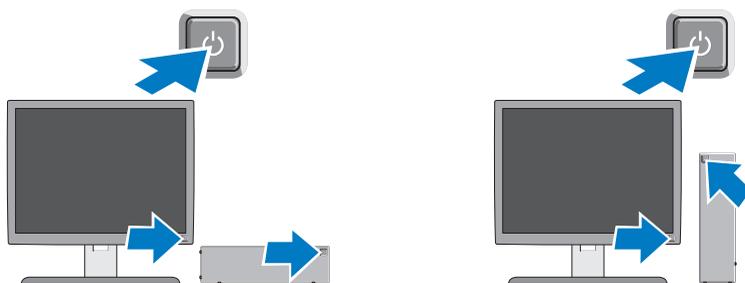

規格

 **註：**以下僅列出依法律要求隨電腦運送的規格。若需最新的完整電腦規格清單，請造訪 support.dell.com。

系統資訊

晶片組	Intel® Q45 高速晶片組，含 ICH10DO
-----	----------------------------

處理器

處理器	Intel Core™ 2 Duo, Intel Pentium® Dual-Core, Intel Celeron® Dual-Core, Intel Celeron®
-----	--

影像

影像類型：

內建 Intel Q45 圖形控制器

影像記憶體：

內建 最高 1759 MB 共用影像記憶體

記憶體

記憶體模組連接器 2 DIMM 插槽

記憶體模組容量 1 GB 或 2 GB

類型 DDR3 1066 MHz (非 ECC)

最小記憶體 1 GB

最大記憶體 4 GB

磁碟機

外部可抽換式：

5.25 吋輕薄型磁碟機凹槽 一個

內部可抽換式：

2.5 吋 SATA 磁碟機凹槽 一個

可用裝置：

2.5 吋 SATA 硬碟機 一個

5.25 吋 SATA DVD-ROM，
DVD+/-RW 光碟機 一個

註：支援最多一部硬碟機。

控制指示燈和診斷指示燈

電腦的前面：

電源按鈕指示燈

藍色指示燈 — 藍色指示燈持續亮起表示電腦處於電源開啓狀態；藍色指示燈閃爍時表示電腦處於睡眠狀態。

琥珀色指示燈 — 當電腦未啓動時琥珀色指示燈持續亮起，表示主機板或電源有問題。指示燈呈琥珀色閃爍表示主機板有問題。

磁碟機活動指示燈

顯示 SATA 硬碟機或 CD/DVD 光碟機活動。

藍色指示燈 — 藍色指示燈閃爍時表示電腦正在從硬碟讀取資料，或正在寫入資料至硬碟。

網路活動指示燈

藍色指示燈 — 網路與電腦的連線正常。

熄滅 (未亮起) — 表示電腦未偵測到與網路的實體連線。

WiFi 活動指示燈 (選配)

藍色指示燈 — WiFi 網路卡已啓用。

診斷指示燈

位於電腦正面板上的 4 個琥珀色指示燈。如需診斷指示燈的更多資訊，請參閱 Dell 支援網站 (support.dell.com/manuals) 上的《**維修手冊**》。

電腦背面：

內建網路配接器上的連結完整性指示燈

綠色指示燈 — 網路與電腦的 10 Mbps 連線正常。

橘黃色指示燈 — 網路與電腦的 100 Mbps 連線正常。

黃色指示燈 — 網路與電腦的 1000 Mbps 連線正常。

熄滅 (未亮起) — 表示電腦未偵測到與網路的實體連線。

內建網路配接器上的網路活動指示燈

黃色指示燈 — 閃爍黃色指示燈表示網路正在活動。

電腦內部：

電源供應器指示燈

綠色 — 電源供應器源已啓動而且正常運作。電源線必須連接至電源連接器 (在電腦背面) 和電源插座。測試按鈕與 LED 位於裝置頂部。

註：您可以按下測試按鈕，以測試電源系統的效能狀況。當系統的電源電壓在規格範圍內時，自我測試 LED 會亮起。如果 LED 未亮起，表示電源供應器故障。進行本項測試時必須連接心交流電源。

註：測試按鈕和指示 LED 無法從系統外部接觸到。它們位於電源供應器頂部的可卸式側蓋下方。

電源

瓦特數 180 W

最大散熱 750 BTU/hr

註： 使用電源供應器額定瓦特數計算散熱。

電壓 90–264 VAC

頻率 47–63 Hz

輸入安培 2.6 A

註： 請參閱電腦隨附的安全資訊，以取得重要的電壓設定資訊。

幣式電池 3 V CR2032 鋰幣式電池

實體

高度 23.7 cm (9.3 吋)

寬度 6.5 cm (2.6 吋)

厚度 24.0 cm (9.4 吋)

重量 3.2 kg (7 磅)

環境參數

溫度：

作業時 10° 至 35°C (50° 至 95°F)

存放時 -40° 至 65°C (-40° 至 149°F)

相對濕度 20% 至 80% (非壓縮)

海拔高度：

作業時 -15.2 至 3048 m (-50 至 10,000 呎)

存放時 -15.2 至 10,668 m (-50 至 35,000 呎)

空氣中懸浮污染物級別 G2 或更低，如 ISA-S71.04-1985 定義

尋找更多資訊和資源

如果您需要：

尋找有關您電腦的安全最佳實務資訊，檢視保
固資訊、條款與條件 (僅限美國)、安全說明、管
制資訊、人體工學資訊以及使用者授權合約。

請參閱：

電腦隨附的安全與法規文件，並參閱 Regulatory
Compliance 首頁：
www.dell.com/regulatory_compliance。

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。中國印製。以再造紙印製。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製這些內容。

本文中使用的商標：Dell、DELL 徽標和 OptiPlex 是 Dell Inc. 的商標；Intel、Celeron 和 Pentium 以及 Core 分別是 Intel Corporation 在美國與其他國家的註冊商標或商標。

本說明文件中使用的其他商標及商品名稱是指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。