


Dell™ OptiPlex™ XE

Informasjon om konfigurering og funksjoner

Stasjonær PC – forside og bakside

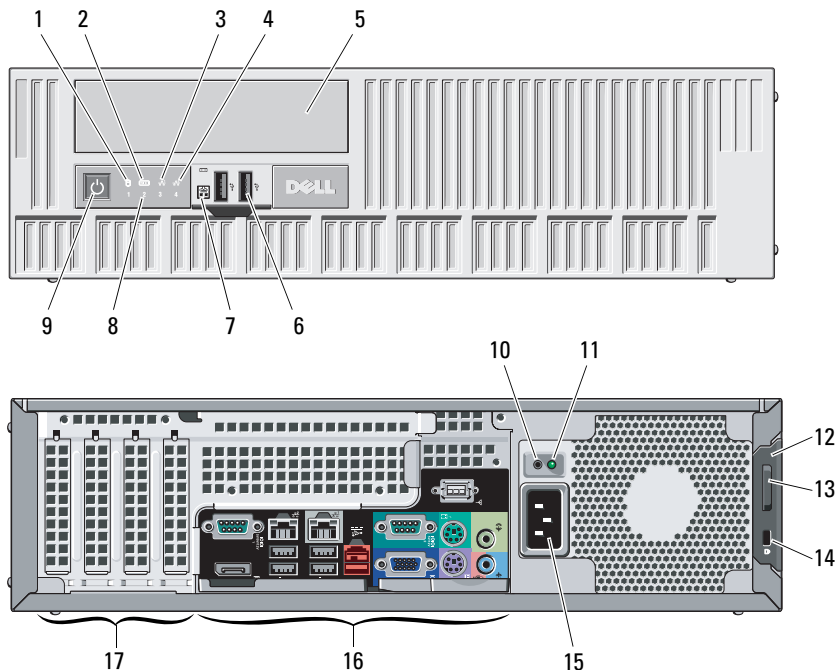

- 1 aktivetslampe for stasjon
- 2 Wi-Fi-aktivetslampe
- 3 lampe 1 for nettverksaktivitet
- 4 lampe 2 for nettverksaktivitet
- 5 DVD-stasjonsplass
- 6 USB 2.0-kontakter (2)
- 7 ekstern strømknappkontakt
- 8 diagnoselamper (4)
- 9 strømknapp, størlampe
- 10 diagnoseknapp for strømforsyning
- 11 diagnoselampe for strømforsyning
- 12 deksellåsløser
- 13 hengelåsring
- 14 åpning for sikkerhetskabel
- 15 strømkabelkontakt
- 16 kontakter på baksiden av maskinen
- 17 spor for utvidelseskort (4)

Om advarsler



ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.




Forskriftsmodell: D01D. Forskriftstype: D01D001 – stasjonær PC
Forskriftsmodell: D01S. Forskriftstype: D01S001 – liten formfaktor-PC

November 2009



OP597NA00

Stasjonær PC og liten formfaktor-PC – bakpanel

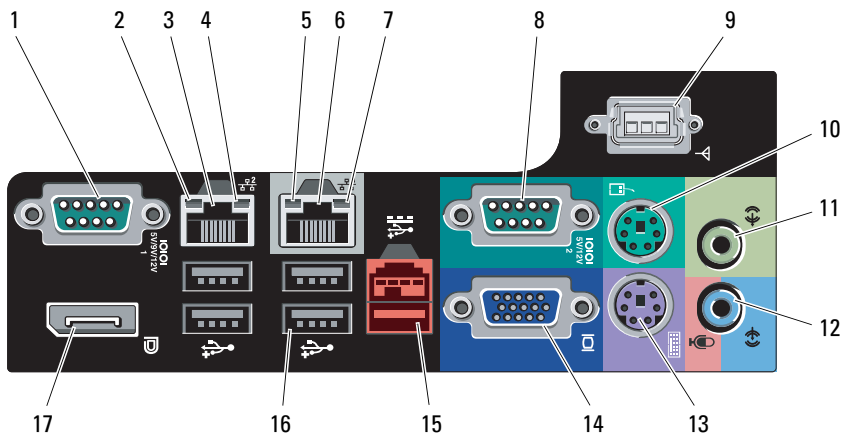

- 1 seriell kontakt 1
- 2 lampe 2 for koblingsintegritet
- 3 kontakt 2 for nettverkskort
- 4 lampe 2 for nettverksaktivitet
- 5 lampe 1 for koblingsintegritet
- 6 kontakt 1 for nettverkskort
- 7 lampe 1 for nettverksaktivitet
- 8 seriell kontakt 2
- 9 Wi-Fi-kontakt
- 10 kontakt for PS/2-mus
- 11 linje-ut-kontakt
- 12 linje-inn-/mikrofonkontakt
- 13 kontakt for PS/2-tastatur
- 14 VGA-kontakt
- 15 24V USB 2.0-kontakt
- 16 USB 2.0-kontakter (4)
- 17 DisplayPort

Hurtigoppsett




ADVARSEL: Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om beste praksis på www.dell.com/regulatory_compliance.




MERK: Enkelte enheter er kanskje ikke inkludert hvis du ikke bestilte dem.

1 Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).

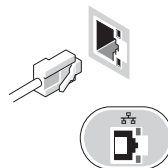


2 Koble til USB-tastaturet eller -musen (tilleggsutstyr).

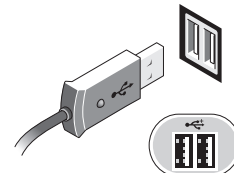


3 Koble til skjermen med én av følgende kabler:


a Den blå VGA-kabelen.

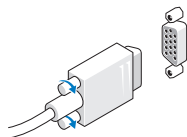


b DisplayPort-kabelen.

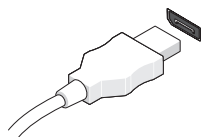


c DVI-kabelen til DisplayPort-adapteren.

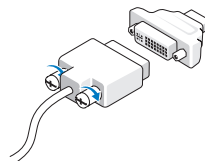



d VGA-kabelen til DisplayPort-adapteren.

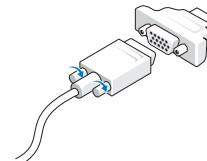

4 Koble til strømkabelen eller -kablene.

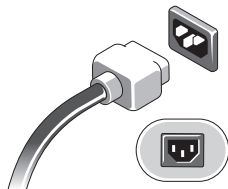

5 Trykk på strømknappene på skjermen og datamaskinen.

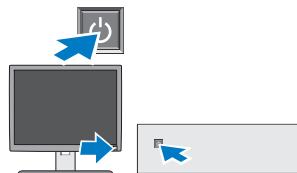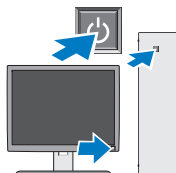

Spesifikasjoner



MERK: Følgende er spesifikasjoner som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha en komplett og oppdatert liste over spesifikasjonene for datamaskinen, kan du gå til support.dell.com.

Systeminformasjon

Brikkesett	Intel® Q45/ICH10DO innebygd brikkesett
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Core™2 E7400• Intel® Pentium® Dual Core E5300• Intel® Celeron® 440

Grafikk

Grafikktype:

Integrert	integrert på hovedkortet
Diskret	PCI-E x16-grafikkort med dobbel kanal med én DVI-port og én DisplayPort-kontakt

Grafikkminne:

Integrert	<i>Microsoft® Windows® XP:</i> opptil 512 MB med delt grafikkminne (med 1 GB systemminne) opptil 1 GB med delt grafikkminne (med 2 GB eller mer systemminne)
-----------	--

Grafikk (fortsetter)

Windows Vista® og Windows 7
opptil 272 MB med delt grafikkminne (med 1 GB systemminne)
opptil 784 MB med delt grafikkminne (med 2 GB systemminne)
opptil 1296 MB med delt grafikkminne (med 3 GB systemminne)
opptil 1808 MB med delt grafikkminne (med 4 GB systemminne)
opptil 3856 MB med delt grafikkminne (med 8 GB systemminne)

MERK: Grafikkminne tilordnes dynamisk basert på den totale minnekapasiteten til datamaskinen og grafikkprogrammer.

Diskret	512 MB
---------	--------

Minne

Minnemodul-kontakt	4 DIMM-spor
Minnemodul-kapasitet	1 eller 2 GB
Minnetype	1066 MHz DDR3
Minimumsminne	1 GB
Maksimumsminne	8 GB

Stasjoner	Stasjonær PC	Liten formfaktor-PC
Ekstern tilgjengelige:		
5,25-tommers stasjonsplasser	én	én (lav)
Internt tilgjengelige:		
3,5-tommers SATA-stasjonsplasser	to	én
Tilgjengelige enheter:		
2,5-tommers SATA-harddisker	to	to
3,5-tommers SATA-harddisker	to	én
5,25-tommers SATA DVD+/-RW-stasjon	én	én (lav)

Kontrolllamper og diagnoselamper

Lys på strømknapp	Blått lys – et konstant blått lys indikerer at datamaskinen er slått på, mens blinkende blått lys indikerer at datamaskinen er i ventemodus. Gult lys – et konstant gult lys når datamaskinen ikke starter, indikerer feil med systemkortet eller strømforsyningen. Blinkende gult lys indikerer feil med systemkortet.
Aktivitetlampe for stasjonen	Viser aktiviteten på SATA-harddisken eller CD/DVD-stasjonen. Blått lys – blinkende blått lys indikerer at datamaskinen leser data fra eller skriver data til stasjonen.

Kontrolllamper og diagnoselamper (fortsetter)

Nettverkslampe	Blått lys – det er god forbindelse mellom nettverket og datamaskinen. Av (lyser ikke) – datamaskinen registrerer ingen fysisk tilkobling til nettverket.
Diagnoselamper	Fire lamper er plassert på frontpanelet på datamaskinen. Du finner mer informasjon om diagnoselampene i <i>servicehåndboken</i> som du finner på Dells webområde for brukerstøtte på support.dell.com/manuals .
Wi-Fi®-tilkoblingslampe	Blått lys – det er god forbindelse mellom nettverket og datamaskinen. Av (lyser ikke) – datamaskinen registrerer ingen fysisk tilkobling til nettverket.

Strøm	Wattforbruk	Maksimal varmeavledning	Spenning
Stasjonær PC (EPA)	300 W	1204 (BTU/t)	100–240 VAC, 50/60 Hz, 6,0 A
Liten formfaktor-PC (EPA)	280 W	1124 (BTU/t)	100–240 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A

MERK: Varmeavledning er beregnet ved å bruke wattklassifiseringen for strømforsyningen.

MERK: Se sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen, for å få viktig informasjon om spenningsinnstillinger.

Klokkebatteri 3 V CR2032-litiumbatteri

Fysiske mål	Stasjonær PC	Liten formfaktor-PC
Høyde	10,93 cm (4,30 tommer)	8,52 cm (3,35 tommer)
Bredde	39,65 cm (15,60 tommer)	28,96 cm (11,40 tommer)
Dybde	34,90 cm (13,70 tommer)	32,36 cm (12,70 tommer)
Vekt (minimum)	9,38 kg (20,60 lb.)	6,48 kg (14,3 lb.)

Miljø	
Temperatur	
Ved bruk	10 til 45 °C (50 til 113 °F)
Ikke i bruk	-40 til 60 °C (-40 til 140 °F)
Relativ fuktighet	20 til 80 % (ikke-kondenserende)
Høyde over havet	
Ved bruk	under 3048 m (10 000 fot)
Ikke i bruk	under 10 668 m (35 000 fot)
Luftforurensningsnivå	G2 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Finne mer informasjon og ressurser

Se sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory_compliance, hvis du vil ha mer informasjon om

- gode fremgangsmåter for sikkerhet
- garanti
- vilkår og betingelser
- forskriftssertifisering
- ergonomi
- lisensavtale for sluttbruker

**Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2009 Dell Inc. Med enerett. Trykt i Irland.**

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten: *Dell*, *DELL*-logoen og *OptiPlex* er varemerker for Dell Inc. *Microsoft*, *Windows* og *Windows Vista* er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. *Intel*, *Celeron* og *Pentium* er registrerte varemerker og *Core* er et varemerke for Intel Corporation i USA og andre land. *Wi-Fi* er et registrert varemerke for Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.

Andre varemerker og varenavn kan brukes i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene, eller til produktene. Dell Inc. fraskriver seg eierinteresse for varemerker og navn som ikke er dets egne.

